

**TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT**

Registrér venligst dit produkt på [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register), for at modtage en mere komplet assistance




**Læs sikkerhedsanvisningerne med omhu, før apparatet tages i brug.**

Inden maskinen startes, skal transportbeslagene fjernes. Se Installationsvejledningen for mere detaljerede instruktioner om, hvordan de fjernes.

**BETJENINGSPANEL**

- 1 Tasten "TIL/FRA"
- 2 Programvælger
- 3 Tasten "Start/Pause"
- 4 Knappen "Centrifugering"
- 5 Tasten "Kraftigt skyl"
- 6 tasten "Clean+" / "Tastlås"
- 7 Tasten "Udskudt start"
- 8 Tasten "FreshCare+"
- 9 Tasten "Temperatur"

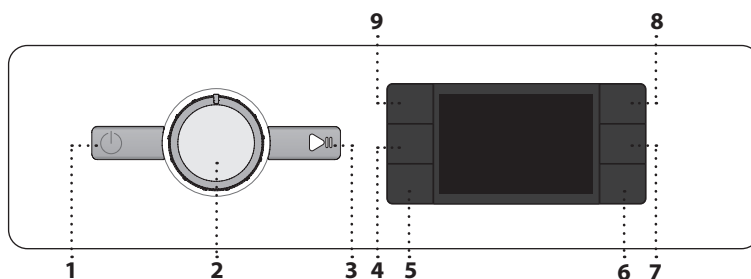

**Udskudt start** aktiveret

**Tastblokering** aktiveret

**Vaskefase** Angiver cyklussens vaskefase

**Fejl: Kundeservice** Indhent oplysninger i afsnittet Fejlfinding

**Fejl: Tilstoppet vandfilter** Vandet kan ikke drænes; vandfilteret kan være tilstoppet

**Fejl: Mangler vand** Ingen eller utilstrækkelig vand i indløb.

Indhent oplysninger i afsnittet "FEJLFINDING", hvis der skulle opstå fejl

**DISPLAYINDIKATORER**

Låst låge

FreshCare+ aktiveret

**PROGRAMOVERSIGT**

Max fyldning 9 kg Strømförbrug i slukket tilstand: 0,5 W/i standbytilstand: 8,0 W							Vaskemidler og additiver			Anbefalet vaskemiddel		Overskydende fugt % (*)	Energiförbrug kWh	I alt liter vand	Vasketemperatur °C
Program	Temperaturer		Max centrifugerings-hastighed (o/min)	Max fyldning (Kg)	Varighed (t : m)	Forvask	Hoved-vask	Skylle-middel	Pulver	Flydende					
	Pro-gram-valg	Interval													
<b>Blandet</b>	40°C	☼ - 40°C	1000	9.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Hvidvask</b>	60°C	☼ - 90°C	1400	9.0	2:35	● (90°)	●	○	✓	✓	55	1,79	89	55	
<b>Bomuld</b>	40°C	☼ - 60°C	1400	9.0	4:15	-	●	○	✓	✓	49	1,10	97	45	
<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1351	9.0	3:40	-	●	○	✓	✓	53	0,81	57	33	
			1351	4.5	2:50	-	●	○	✓	✓	53	0,57	50	35	
			1351	2.5	2:40	-	●	○	✓	✓	53	0,36	44	28	
<b>Sport</b>	40°C	☼ - 40°C	600	4.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Dyner</b>	30°C	☼ - 30°C	1000	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Opfrisk Dampf</b>	-	-	-	2	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Centrifugering &amp; Tømning</b>	-	-	1400	9.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Skylning &amp; Centrifugering</b>	-	-	1400	9.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
<b>Lynvask 30'</b>	30°C	☼ - 30°C	1200 (***)	4.5	0:30	-	●	○	-	✓	71	0,18	37	27	
<b>20°C</b>	20 °C	☼ - 20 °C	1400	9.0	1:50	-	●	○	-	✓	55	0,14	78	22	
<b>Uld</b>	40°C	☼ - 40°C	800	2.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Finvask</b>	30°C	☼ - 30°C	600 (***)	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Syntetisk</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	4.5	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,8	55	43	

● Dosering påkrævet ○ Dosering mulig

Vaskens varighed, der angives på displayet eller i vejledningen, er et skøn beregnet på baggrund af standardbetingelserne. Den faktiske tid kan variere afhængigt af en lang række faktorer såsom vandets temperatur og tryk, omgivelsernes temperatur, mængden af vaskemiddel, den konkrete mængde og type vasketøj samt fordelingen af vasketøjet og valget af tilvalgsfunktioner. De angivne værdier for andre programmer end Eco 40-60-programmet er kun vejledende.

**Eco 40-60 - Vaskecyklus testet iht. med det europæiske direktiv om miljøvenligt design (ecodesign) 2019/2014.** Det mest effektive program med hensyn til energi- og vandforbrug til vask af normalt snavset bomuldstekstil.

Bemærk: Centrifugeringshastighedsværdier vist på displayet kan afvige lidt fra værdierne, der er angivet i tabellen.

**For alle prøve institutter**

Lang vaskecyklus til bomuld: Indstil vaskecyklussen **Bomuld** med den temperatur på 40°C.

Langvarende syntetisk program: indstil vaskecyklussen **Syntetisk** ved en temperatur på 40°C.

\* Efter programmets afslutning og centrifugering ved den maksimale hastighed end, i programmets defaultindstilling.

\*\* Programmets varighed vises på displayet.

\*\*\* Displayet viser den foreslåede centrifugeringshastighed som standardværdi.

**6th Sense** - sensorteknologien tilpasser vand, energi og programmets varighed efter mængden af vasketøj.

**SÆBESKUFFE**

**Hovedvaskrum**

Vaskemiddel til hovedvask, pletfjerner eller skyllemiddel. Det anbefales at anvende den aftagelige plastikopdelers **A** (medfølgende) til flydende vaskemidler, for a dosere dem korrekt. Ved brug af pulver anbringes opdelers i sædet **B**.

**Forvaskrum**

Vaskemiddel til forvasken.


**Rum til skyllemiddel**

Skylllemiddel. Flydende blegemiddel.

**Fyld kun skyllemiddel eller blegemiddel i op til mærket "max".**


**Udløserknapp**

Tryk herpå, for at trække skuffen ud.

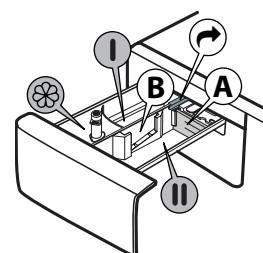

**PRODUKTBEKRIVELSE**

1. Bordplade
2. Sæbeskuffe
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Vandfilter - bag fodpanelet
7. Fodpanel (aftageligt)
8. Justerbare fødder (4)

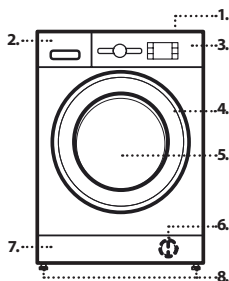

## PROGRAMMER

Følg altid anvisningerne på vaskemærket på vasketøjet for at vælge det rette program til dit vasketøj. Den viste værdi i karrets symbol er den maksimale temperatur, som genstanden må vaskes ved.



### Blandet

Til vask af let til normalt snavset, robust vasketøj af bomuld, hørlærred, syntetiske fibre og blandede fibre.

### Hvidvask

Til vask af normalt til meget snavset og robust bomuld og linned, såsom håndklæder, undertøj, duge, sengetøj, osv. Cyklusen er kun udstyret med en forvaskfase før hovedvaskfasen, når den valgte temperatur er 90°C. I dette tilfælde bør der fyldes vaskemiddel både i forvaskens og hovedvaskens afsnit.

### Bomuld

Almindeligt til meget snavset kraftig bomuld.

### Eco 40-60

til vask af normalt snavset bomuldstekstil, der er mærket som egnet til vask ved 40 °C eller 60 °C i samme vaskeprogram. Dette er standardprogrammet for vask af bomuldstekstil og det mest effektive med hensyn til energi- og vandforbrug.

### Sport

Til vask af let snavsede sportsklæder (træningsdragter, shorts, etc.). For at opnå det bedste resultat bør den maksimale mængde vasketøj, som er anført i "PROGRAMOVERSIGTEN" ikke overskrides. Vi anbefaler brug af flydende vaskemiddel og den passende mængde til den halve mængde.

### Dyner

Beregnet på vask af edderdunsfyldte artikler, så som dobbelt- eller enkeltdyner, puder eller anorakker. Det anbefales at lægge sådanne artikler i tromlen med kanterne bukket indad, og at undgå at overskride ¾ af tromlens rumfang. Vi anbefaler at anvende et flydende vaskemiddel.

### Opfrisk Damp

Dette program opfrisker tøjet og fjerner dårlig lugt og opfrisker fibre (2 kg, ca. 3 beklædningsgenstande). Læg kun tørt tøj i maskinen (ikke snavset) og vælg programmet "Opfrisk Damp". Efter endt cyklus er tøjet en smule fugtigt, men er klart til at tage på efter få minutter. Programmet "Opfrisk Damp" gør tøjet let at stryge.

! Ikke egnet til uld- og silketekstiler.

! Tilsæt ikke skyllemiddel eller vaskemiddel.

### Centrifugering & Tømning

Centrifugerer vasken og tømmer herefter vandet ud. Til robuste artikler. Hvis centrifugeringscyklusen fravælges vil maskinen kun tømme vandet ud.

### Skylning & Centrifugering

Skyller og centrifugerer herefter. Til robuste artikler.

### Lynvask 30'

Til hurtig vask af let snavsede artikler. Denne cyklus varer kun 30 minutter og sparer tid og energi.

### 20°C

til vask af let snavset bomuldstekstil ved en temperatur på 20 °C.

### Uld

Alle uldartikler kan vaskes på programmet "Uld", også den med etiketten "kun håndvask". For at opnå de bedste resultater bør der anvendes specialmidler og **den maksimale mængde vasketøj må ikke overskrides.**

### Finvask

Til vask af sarte artikler. Det er en fordel at vende indersiden udad på artiklerne, før vask.

### Syntetisk

Til vask af snavsede artikler af syntetiske fibre (så som polyester, polyakryl, viskose, etc.) eller blandinger af bomuld/syntetisk.

## FØRSTEGANGSBRUG

Vælg programmet "Bomuld" med en temperatur på 60 °C, for at eliminere eventuelle fremstillingsrester. Tilføj en smule vaskepulver i hovedvaskrummet i sæbeskuffen (højest 1/3 af den mængde, der anbefales af vaskemiddelproducenten til let snavset vasketøj). Start programmet **uden at fylde vasketøj i.**

## DAGLIG BRUG

Forbered vasketøjet i henhold til anbefalingerne i afsnittet "RÅD OG TIP". Fyld vasketøjet i, luk lågen, åbn vandhanen og tryk på knappen "TIL/FRA" for at tænde for vaskemaskinen, knappen "Start/Pause" blinker. Drej programvælgeren over på det ønskede program og vælg om nødvendigt ekstrafunktionerne. Temperaturen og centrifugeringshastighed kan ændres ved at trykke på knappen "Temperatur" eller på knappen "Centrifugering". Træk nu sæbeskuffen ud og hæld vaskemiddel (og additiver/skyllemiddel) i. Følg doseringsanbefalingerne.

### START AF ET PROGRAM

Tryk på "Start/Pause"-knappen.

Maskinen låser døren (symbol slukket) og tromlen begynder at rotere; døren låses op (symbol slukket) og låses derefter igen (symbol tændt) som klargøringsfase for hver vaskecyklus. "Klik"-lyden er en del af dørlåsemekanismen. Vand kommer ind i tromlen og starter vaskefasen, når døren er låst.

### PAUSE UNDER ET KØRENDE PROGRAM

Tryk på knappen "Start/Pause", for at sætte vaskecyklusen på pause; indikatoren vil slukke og den tilbageværende tid på displayet blinker. Tryk på knappen igen, for at starte vaskecyklusen igen, fra det sted den blev afbrudt på.

### ÅBNING AF LÅGEN, OM NØDVENDIGT

Efter start af et program tænder kontrollampen "Låst låge", for at vise, at lågen ikke kan åbnes. Lågen forbliver låst under hele vaskeprogrammets forløb. Tryk på knappen "Start/Pause", for at afbryde cyklusen, for at åbne lågen under et aktivt vaskeprogram. Under forudsætning af, at vandstanden og/eller temperaturen ikke er for høj, slukkes indikatoren "Låst låge" og man kan åbne lågen. For eksempel for at lægge mere vasketøj i, eller for at tage noget ud. Tryk på knappen "Start/Pause" igen for at fortsætte programmet.

### PROGRAMAFSLUTNING

Kontrollampen "Låst låge" slukker og displayet visualiserer "End". Tryk på knappen "TIL/FRA" efter programmets afslutning, for at slukke for vaskemaskinen. Kontrollampen slukker. Hvis knappen "TIL/FRA" ikke trykkes, så slukker vaskemaskinen automatisk efter cirka 10 minutter. Luk for vandhanen, åbn lågen og tag vasketøjet ud. Lad lågen stå på klem, for at lade tromlen tørre.

### EKSTRAFUNKTIONER

! Hvis den valgte ekstrafunktion ikke er kompatibel med det indstillede program, signaleres uoverensstemmelsen af en bipper (3 bip) og den relevante kontrollampe blinker.

! Hvis den valgte ekstrafunktion ikke er kompatibel med en allerede indstillet ekstrafunktion, vil kun den seneste markering forblive aktiv.

#### Clean+

Clean+ er en ekstrafunktion, som arbejder på 3 forskellige niveauer (Intensiv, Daglig og Hurtig) der er specielt fremstillet til at indstille den korrekte vaskehandling, afhængigt af dine behov:

**Intensiv**: Denne ekstrafunktion er designet til vask af meget snavset tøj og eliminerer endog genstridige pletter.

**Daglig**: Denne ekstrafunktion er designet til at eliminere dagligdagspletter.

**Hurtig**: Denne ekstrafunktion er designet til at eliminere lettere pletter fra tøjet.

#### Kraftigt skyl

Ved valg af denne ekstrafunktion forøges skylleprogrammets effektivitet, og den optimale eliminering af vaskemiddel sikres. Dette er især nyttigt hvis man har overfølsom hud. Tryk en, to eller tre gange på knappen, for at markere 1, 2 eller 3 ekstra skylninger efter standardcyklussens skylning, og fjerne alle spor af vaskemiddel. Tryk igen på knappen, for at vende tilbage til skylletypen "Normal skylning".

#### Udskudt start


Tryk på knappen, for at indstille den ønskede forsinkelse, hvis du vil have det markerede program til at starte på et senere tidspunkt. Symbolet tænder på displayet, når denne funktion er aktiveret. Tryk igen på knappen, indtil værdien "0" vises på displayet, for at slette den udskudte start.

#### FRESH CARE+

Denne ekstrafunktion forbedrer vaskeeffekten ved at skabe damp, der forhindrer forering af kilder til ubehagelig lugt inde i maskinen. Efter dampfasen vil maskinen køre en let tumbling hvor tromlen drejer langsomt. Ekstrafunktionen starter efter programmets afslutning og varer i maksimalt 6t. Du kan når som helst afbryde den ved at trykke på en af knapperne på betjeningspanelet, eller ved at dreje på

drejknappen. Vent i cirka 5 minutter, før døren kan åbnes.



#### Temperatur

Hvert program har en forindstillet temperatur. Tryk på knappen "Temperatur" , hvis du vil ændre temperaturen. Værdien vises på displayet.





#### Centrifugering

Hvert program har en forindstillet centrifugeringshastighed. Tryk på knappen "Centrifugering" , hvis du vil ændre centrifugeringshastigheden. Værdien vises på displayet.




#### Demo mode

Denne funktion inaktiveres ved at slukke for vaskemaskinen. Tryk og hold herefter knappen "Start/Pause" , tryk og tryk så, inden for 5 sekunder, også på knappen "TIL/FRA" , og hold begge knapperne trykket i 2 sekunder.

## TASTBLOKERING

Tryk og hold knappen "Tastblokering" , tryk i cirka 3 sekunder, for at låse betjeningspanelet. Symbolet  på displayet tænder, for at vise, at betjeningspanelet er blevet låst (bortset fra knappen "TIL/FRA" ). Herved forebygges utilsigtede programændringer, især hvis der er børn i maskinens nærhed. Tryk og hold knappen "Tastblokering" , tryk i cirka 3 sekunder, for at låse betjeningspanelet op.

## BLEGNING

Hvis du ønsker at blege vasketøjet skal det fyldes i maskinen og du skal vælge programmet "Skylning & Centrifugering" . Start maskinen og vent til den første vandpåfyldningscyklus er fuldført (dette tager omkring 2 minutter). Bring maskinen i tilstanden pause, ved at trykke på knappen "Start/Pause" , åbn sæbeskuffen og hæld blegemiddel (overhold de anbefalede mængder på emballagen) i hovedvaskens rum, efter at have monteret opdeleren. Genstart cyklussen ved at trykke på knappen "Start/Pause" . Om ønsket kan man tilføje skyllemiddel i det relevante afsnit af sæbeskuffen.

## GODE RÅD OG TIPS

### Sorter vasketøjet på grundlag af:

Tekstiltype (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, håndvask). Farve (sorter kulørt tøj fra hvidt, og vask nyt kulørt tøj separat). Sarte tekstiler (fx nylonstrømper, tøj med hæfter, såsom bh'er, læg det i en vaskepose).

### Tøm lommerne

Genstande, såsom mønter eller lightere, kan beskadige vaskemaskinen og tromlen. Kontroller knapperne.

### Overhold den anbefalede dosering for vaskemiddel/ tilsætningsstoffer

Det giver bedre vaskeresultater og forhindrer irriterende rester af overskydende vaskemiddel i vasketøjet. Det sparer penge og forhindrer spild af vaskemiddel.

### Brug vaskeprogrammer med lav temperatur og længere varighed

De mest effektive programmer med hensyn til energiforbrug er normalt dem, der vasker længere ved lavere temperatur.

### Følg anvisningerne for opfyldning af vaskemaskinen

Fyld din vaskemaskine med den mængde vasketøj, som er oplyst i tabellen "PROGRAMTABEL", for at spare vand og energi.

### Støj og resterende fugtindhold

Afhænger af centrifugeringshastigheden: jo højere centrifugeringshastighed, jo mere støj og jo mindre resterende fugtindhold.

## RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Hver gang der foretages rengøring og vedligeholdelse, skal man slukke og frakoble maskinen. Brug ikke brændbare væsker til at rengøre vaskemaskinen. Rengør og vedligehold din vaskemaskine regelmæssigt (mindst 4 gange om året).

### Udvendig rengøring af maskinen

Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af vaskemaskinen. Brug ikke glas eller almindelige rensmidler, skurepulver eller lignende til rengøring af betjeningspanelet - disse stoffer kan beskadige trykningen.

### Kontrol af forsyningsslangen

Undersøg jævnligt indløbsslangen for mørning og revner. Hvis den er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange, der er tilgængelig gennem vores serviceafdeling eller specialforhandler. Afhængigt af slangetypen: Hvis indløbsslangen har en gennemsigtig belægning, skal du regelmæssigt kontrollere, om farven intensiveres lokalt. Hvis ja, kan slangen have en lækage og skal udskiftes.

### Rengøring af trådfiltrene i vandforsyningsslangen

Luk hanen og skru indløbsslangen af hanen. Rengør det indre trådfilter

og skru indløbsslangen på vandhanen igen. Skru nu indløbsslangen på bagsiden af vaskemaskinen af. Træk trådfilteret af vaskemaskinens forbindelse med universaltænger og rens det. Montér trådfilteret igen og skru indløbsslangen fast. Tænd for hanen og kontrollér, at forbindelserne er fuldstændig vandtætte.

### Rengøring af vandfilteret / udtømning af resterende vand

Hvis du har brugt et varmt vaskeprogram, skal du vente, indtil vandet er kølet af, før du udtømmer vandet. Rens vandfilteret regelmæssigt for at undgå, at vandet ikke kan løbe ud efter vasken på grund af tilstopning af filteret. Hvis vandet ikke kan løbe ud, viser displayet, at vandfilteret kan være tilstoppet.

Tag fodpanelet af vha. en skruetrækker: Skub fodpanelet nedad i den ene side med hånden, stik skruetrækkeren ind i åbningen mellem fodpanelet og frontpanelet og lirsk fodpanelet op. Anbring en bred, flad beholder under vandfilteret til opsamling af afløbsvand. Drej langsomt filteret mod uret, indtil vandet løber ud. Lad vandet strømme ud uden at fjerne filteret. Når beholderen er fuld, skal du lukke vandfilteret ved at dreje det med uret. Tøm beholderen. Gentag denne procedure, indtil alt vandet er udtømt. Læg en bomuldsklud under vandfilteret, som kan absorbere en lille mængde restvand. Fjern derefter vandfilteret ved at dreje det ud imod uret. Rengør vandfilteret: Fjern rester i filteret og rengør det under rindende vand. Indsæt vandfilteret og genmonter fodpanelet: Sæt vandfilteret på igen ved at dreje det med uret. Sørg for at dreje det så langt ind som muligt; filterhåndtaget skal være i lodret position. For at teste vandfilterets vandtæthed, kan du hælde 1 liter vand i sæbeskuffen. Genmonter derefter fodpanelet.

## TILBEHØR

Kontakt vores serviceafdeling for at kontrollere, om det følgende tilbehør er tilgængeligt for din vaskemaskinemodel.

### Monteringsæthylde

der bruges til at fastgøre en tørretumbler oven på vaskemaskinen af pladshensyn og for at gøre det lettere at fylde og tømme tørretumbleren i den højere position.

## TRANSPORT OG HÅNDTERING

Løft aldrig vaskemaskinen ved at holde den i toppladen.

Træk stikket ud, og luk vandhanen. Kontrollér, at lågen og sæbeskuffen er lukket ordentligt. Frakobl indløbsslangen fra vandhanen, og fjern afløbslangen fra din dræningspunkt. Fjern alt resterende vand fra slangerne, og fastgør dem, så de ikke kan blive beskadiget under transport. Genmonter transportboltene. Følg anvisningerne om hvordan man fjerner transportboltene i MONTERINGSVEJLEDNINGEN i den modsatte rækkefølge.

## FEJLFINDING

Af visse årsager vil vaskemaskinen muligvis ikke altid kunne arbejde korrekt. Det anbefales at kontrollere, om man selv kan løse problemet ved at følge den nedenstående liste, før man kontakter serviceafdelingen.

Anomalier:	Mulige årsager / Løsninger:
Vaskemaskinen tænder ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>Stikket er ikke sat i stikkontakten, eller ikke nok til at skabe kontakt.</li><li>Der har været et strømsvigt.</li></ul>
Vaskecyklussen starter ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>Lågen er ikke lukket korrekt.</li><li>Der er ikke blevet trykket på knappen "TIL/FRA".</li><li>Der er ikke blevet trykket på knappen "Start/Pause".</li><li>Vandhanen er ikke åbnet.</li><li>Der er blevet indstillet en "Udskudt start".</li></ul>
Vaskemaskinen tager ikke vand ind (meddelelsen "h2o" vises på displayet). Der lyder et "Bip" hver 5. sekund.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vandindtagsslangen er ikke forbundet til hanen.</li><li>Der er buk på slangen.</li><li>Vandhanen er ikke åbnet.</li><li>Hovedvandforsyningen er blevet afskåret.</li><li>Der er ikke et tilstrækkeligt tryk.</li><li>Der er ikke blevet trykket på knappen "Start/Pause".</li></ul>
Vaskemaskinen tager konstant vand ind og udtømmer det igen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Afløbsslangen er ikke blevet installeret i en højde af 65 til 100 cm over gulvhøjde.</li><li>Enden af afløbsslangen er under vand.</li><li>Afløbets konektor på væggen har intet lufthul.</li><li>Hvis problemet varer ved, efter at du har foretaget disse kontroller, skal du lukke for vandhanen, slukke for vaskemaskinen og kontakte serviceafdelingen. Hvis boligen er anbragt på øverste etage af en bygning kan der opstå en sifoneffekt, som gør at vaskemaskinen konstant tager vand ind og tømmer det ud igen. Der findes specielle antisifon-ventiler i handlen, som forebygger denne slags problemer.</li></ul>
Vaskemaskinen tømmes ikke for vand eller centrifugerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>Programmet omfatter ikke denne funktion: På visse programmer skal denne aktiveres manuelt.</li><li>Der er buk på afløbsslangen.</li><li>Afløbsslangen er tilstoppet.</li></ul>
Vaskemaskinen vibrerer for meget under centrifugering.	<ul style="list-style-type: none"><li>Tromlens blokering er ikke blevet ophævet korrekt under installation.</li><li>Vaskemaskinen er ikke i plan.</li><li>Vaskemaskinen er klemt mellem møbel og væg.</li></ul>
Der løber vand ud af vaskemaskinen.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vandindløbsslangen er ikke blevet strammet korrekt.</li><li>Sæbeskuffen er tilstoppet.</li><li>Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt.</li></ul>
Maskinen er låst og displayet blinker og angiver en fejlkode (f.eks. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"><li>Sluk maskinen, træk stikket ud af kontakten og vent i cirka 1 minut, før du tænder maskinen igen.</li><li>Kontakt serviceafdelingen hvis problemet varer ved.</li></ul>
Der skabes for meget skum.	<ul style="list-style-type: none"><li>Vaskemidlet er ikke egnet til vaskemaskiner (der skal stå "til vaskemaskiner", "til håndvask og maskinvask" eller noget lignende på midlets emballage).</li><li>Overdreven dosering.</li></ul>
Lågen er låst med eller uden fejlindikation og programmet kører ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>Lågen er låst i tilfælde af strømafbrydelse. Programmet fortsætter automatisk, så snart lysnettet er tilgængelig igen.</li><li>Vaskemaskinen er i stilstand. Programmet fortsætter automatisk, når årsagen til stilstanden ikke længere er til stede.</li></ul>



Du kan downloade Sikkerhedsanvisningerne, Databladet og Energidataene, ved at:

- Besøge vores website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
  - Ved hjælp af QR-koden
  - Eller som alternativ **kontakte vores serviceafdeling** (Telefonnummeret findes i garantihæftet). Når du kontakter vores serviceafdeling, bedes du angive koderne på dit produkts identifikationskilt.
- For mere information om reparation og vedligeholdelse kan brugeren besøge [www.whirlpool.eu](https://www.whirlpool.eu)

