

®/TM/© 2025 Whirlpool. Izdelano pod licenco.

**HVALA, KER STE SE ODLOČILI ZA IZDELEK WHIRLPOOL  
ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE POSKENIRAJTE KODO QR NA NAPRAVI**

Aparat registrirajte na spletni strani **www.register10.eu**, da vam bomo lahko nudili celovit servis in podporo

**Pravila uporabe, standardna dokumentacija, naročanje nadomestnih delov in dodatne informacije o izdelkih so na voljo:**

- z obiskom naših spletnih strani **docs.whirlpool.eu/docs** in **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- **Obrnete se lahko tudi na našo servisno službo** (telefonske številke so navedene v servisni knjižici). Ko stopite v stik z našo servisno službo, navedite kodo, ki so zapisane na identifikacijski ploščici izdelka.

Več informacij o svojem modelu lahko najdete na spletni strani <https://eprel.ec.europa.eu/>, ki je uradna podatkovna zbirka izdelkov EU EPREL. Ko izberete kategorijo izdelka, vnesite identifikator modela izdelka. Identifikator modela je sestavljen iz črk in števil ter je naveden na napisni ploščici, kot Mod. (glejte sliko na desni).

**⚠ Pred uporabo aparata pozorno preberite varnostna navodila.**




## OPIS IZDELKA

### PRVA UPORABA

Po namestitvi počakajte vsaj dve uri, preden aparat priključite na električno omrežje. Ko aparat priključite na električno omrežje, se samodejno vklopi. Idealne temperature za shranjevanje živil so tovarniško prednastavljene.

Po vklopu aparata morate počakati 4–6 ur, da je temperatura primerna za običajno napolnjen aparat. Protibakterijski filter za preprečevanje vonjav namestite v ventilator, kot je prikazano na embalaži filtra (če je na voljo). Če se oglasi zvočni signal, pomeni, da je posredovalo opozorilo za temperaturo: za izklop zvočnih opozorilnikov pritisnite tipko.

### UPRAVLJALNA PLOŠČA

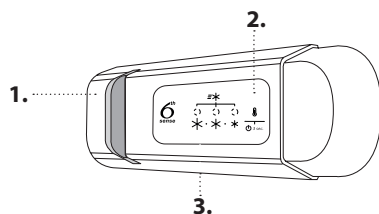

1. LED-luč
2. Vkllop/stanje pripravljenosti
3. Tipka za temperaturo v zamrzovalnem in hladilnem prostoru

### 6<sup>th</sup> SENSE

Aparat lahko samodejno hitro doseže optimalno temperaturo notranjega shranjevanja.

### VKLOP/STANJE PRIPRAVLJENOSTI

Za izklop aparata pritisnite tipko za 3 sekunde. V stanju pripravljenosti se lučka v hladilnem prostoru ne vklopi. Pritisnite tipko še enkrat, da ponovno vklopite aparat.

Opomba: s tem aparata ne odklopite iz električnega omrežja.


### TEMPERATURA V ZAMRZOVALNEM IN HLADILNEM PROSTORU

Trije LED indikatorji prikazujejo nastavljeno temperaturo v hladilnem prostoru. S tipko lahko spremenite temperaturo aparata.

Na voljo so naslednje nastavitve:

#### LED lučke svetijo

#### Nastavljena temperatura

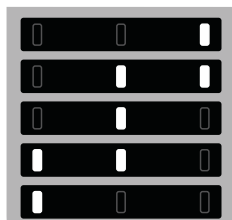

- Visoko (manj hladno)
- Srednje visoko
- Srednja
- Srednje nizko
- Nizko (hladneje)



Priporočena nastavitve:

- Hladilni prostor: **SREDNJA**

Da bi se izognili živilskim odpadkom, glejte priporočene nastavitve in čase shranjevanja v uporabniškem priročniku na spletu.

### VENTILATOR\*

Ventilator porazdeli temperaturo v hladilniku, kar omogoča boljše ohranjanje živil.

Ventilator se vklaplja/izklaplja glede na temperaturo in/ali vlago v hladilniku. Če je aparat opremljen z ventilatorjem, lahko nanj namestite protibakterijski filter.

Opomba: ventilator se po izpadu električne energije ali po izklopu aparata samodejno ponovno zažene. predela za dovod zraka ne ovirajte z živili.

### ZAMRZOVANJE SVEŽIH ŽIVIL

Sveža živila, ki jih želite zamrzniti, položite v ZAMRZOVALNI PREDEL v zamrzovalnem prostoru in se izogibajte neposrednemu stiku z že zamrznjenimi živili. Za optimizacijo hitrosti zamrzovanja lahko spodnji predal odstranite in živila postavite neposredno na dno prostora.

### FUNKCIJA FAST COOL (HITRO HLAJENJE)

Za hitro hlajenje hladilnega prostora ali 6 ur pred zamrzovanjem velike količine živil v zamrzovalnem prostoru vklopite funkcijo „Hitro hlajenje“ z večkratnim pritiskom na tipko , dokler 3 ikone ne utripajo zeleno in ostanejo vklopljene.

Funkcija se samodejno izklopi po 30 urah, po vklopu funkcije pa se temperatura vrne na predhodno nastavitve.




Če želite funkcijo izklopiti ročno, pritisnite tipko.

Opomba: Izogibajte se neposrednemu stiku med svežimi živili in že zamrznjenimi živili.

Za optimizacijo hitrosti zamrzovanja lahko spodnji predal odstranite in živila postavite neposredno na dno prostora.



Osvetlitev (odvisno od modela)
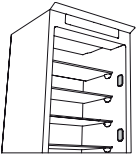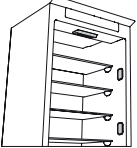
|                                                                                  |                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G |  | Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F                                                            |
|  | Ta izdelek vsebuje vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G |  | Ta izdelek vsebuje 4 stranske vire svetlobe razreda energijske učinkovitosti F in stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G |
|                                                                                  |                                                                    |  | Ta izdelek vsebuje stropni vir svetlobe razreda energijske učinkovitosti G                                                                |

ZAMRZOVALNI PROSTOR

Zamrzovanje svežih živil

- Priporočamo, da znižate temperaturo ali vklopite funkcijo za hitro zamrzovanje/hitro hlajenje\* vsaj štiri ure, preden odstranite živila iz zamrzovalnega prostora, da podaljšate ohranjanje živil med postopkom odmrzovanja.
- Za odtajanje najprej izklopite aparat in odstranite predale. Vrata pustite odprta, da omogočite odtajanje ledu. Da bi preprečili izhajanje vode med postopkom odtajanja, priporočamo, da postavite vpojno krpo na dno zamrzovalnega prostora in jo pogosto ožemate.
- S strgalom očistite notranjost zamrzovalnega prostora in ga temeljito obrišite.

- Ponovno vklopite aparat in vanj ponovno zložite živila. Za odstranjevanju ledu na pripomočku za PREPROSTO ODSTRANJEVANJE LEDU upoštevajte postopek ČIŠČENJA, ki je prikazan spodaj.

Ledene kocke\*

Posodo za ledene kocke napolnite z vodo do 2/3 in jo postavite v zamrzovalni prostor. Za odstranjevanje ledu nikoli ne uporabljajte ostrih ali koničastih predmetov.

Količina svežih živil, ki jih je mogoče zamrzniti v določenem času, je navedena na nazivni ploščici.


Omejitev obremenitev so posebej določene za košare, lopute, predale, police itd. Prepričajte se, da se ti sestavni deli po vstavljanju živil še vedno zlahka zaprejo

SPLOŠNE INFORMACIJE

Predali, košare in police morajo ostati v svojem trenutnem položaju, če v tem hitrem vodiču ni navedeno drugače. Notranjost hladilnika je osvetljena z LED-lučmi, ki omogočajo boljše osvetljlavo kot navadne žarnice in zelo nizko porabo električne energije.

Pred odstranitvijo hladilnika na smetišče morate odstraniti vsa vrata in pokrove, da se v hladilnik ne bodo mogli zapreti otroci ali živali.

SHRANJEVANJE ŽIVIL IN PIJAČE

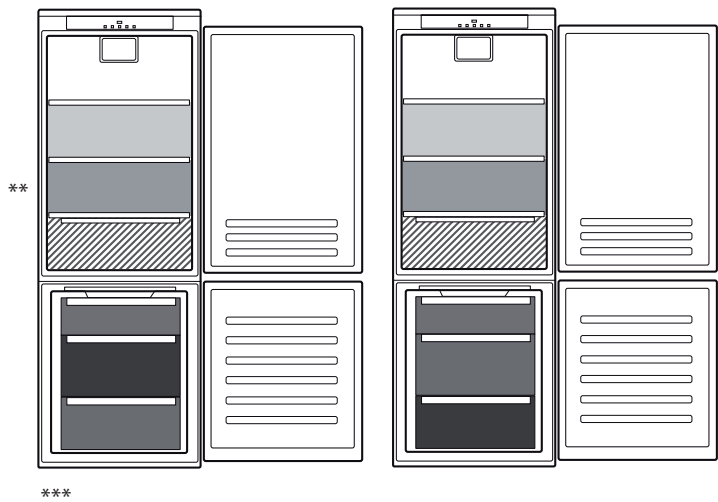

Legenda

|                                                                                     |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PREDEL ZMERNE TEMPERATURE</b><br>Za shranjevanje tropskih sadežev, pločevink, pijače, jajc, omak, kumaric, masla in marmelade |
|  | <b>HLADILNI PREDEL</b><br>Primerno za shranjevanje sira, mleka, vsakdanjih živil, delikatesnih izdelkov in jogurta               |
|  | <b>NAJHLADNEJŠE OBMOČJE</b><br>Primerno za shranjevanje mesnih narezkov, sladic, mesa in rib                                     |
|  | <b>PREDAL ZA SADJE IN ZELENJAVO</b>                                                                                              |
|  | <b>PREDALI V ZAMRZOVALNEM PROSTORU</b>                                                                                           |
|  | <b>PREDAL V ZAMRZOVALNEM PROSTORU</b><br>(najhladnejši predel)<br>Priporočeno za zamrzovanje svežih/kuhanih živil                |

\*\* Za modele s PROSTOROM „OBMOČJE 0°“ je „najbolj hladen prostor“ tisti, ki je označen v legendi  
\*\*\* Samo za modele CB310 in CB380 (glejte napisno tablico, ki je nameščena ob strani predala za sadje in zelenjavo)

# ODPRAVLJANJE NAPAK

| Kaj storiti v primeru ...                                | Možni vzroki                                                                                                                                                        | Rešitve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravljalna plošča je izklopljena in aparat ne deluje.   | Morda je prisotna motnja v napajalni napetosti aparata.                                                                                                             | Preverite, da: <ul style="list-style-type: none"><li>ni prišlo do izpada električnega napajanja;</li><li>je vtičač pravilno vstavljen v električno vtičnico in da je dvopolno stikalo za električno omrežje (če je na voljo) v pravilnem položaju (omogoča električno napajanje aparata);</li><li>so naprave za zaščito gospodinjskega električnega sistema učinkovite;</li><li>napajalni kabel ni poškodovan.</li></ul> |
|                                                          | Aparat je morda vklopljen/v stanju pripravljenosti.                                                                                                                 | Aparat vklopite tako, da na kratko pritisnete tipko „Temp.“ (glejte funkcijo vklop/stanje pripravljenosti).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Notranja luč utripa.                                     | Opozorilo za vrata je vklopljeno. Aktivira se takrat, kadar vrata hladilnika ostanejo odprta dlje časa.                                                             | Za preklic opozorila zaprite vrata hladilnika. Ko boste vrata ponovno odprli, preverite, ali luč deluje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Temperatura v notranjosti zamrzovalnika ni dovolj nizka. | Možni so različni vzroki (glejte „Rešitve“).                                                                                                                        | Preverite, da: <ul style="list-style-type: none"><li>se vrata pravilno zaprejo;</li><li>aparat ni v bližini vira toplote;</li><li>je nastavljena temperatura ustrezna;</li><li>kroženje zraka skozi prezračevalne rešetke na dnu aparata ni ovirano (glejte razdelek za namestitve).</li></ul>                                                                                                                           |
| Na dnu hladilnega prostora je voda.                      | Odprtina za odtok odtaljene vode je zamašena.                                                                                                                       | Očistite odprtino za odtok odtaljene vode (glejte poglavje „Vzdrževanje in čiščenje“).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Čezmerna količina ledu v zamrzovalnem prostoru           | Vrata zamrzovalnega prostora se ne zapirajo pravilno.                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Preverite, ali kaj preprečuje vratom, da bi se dobro zaprla.</li><li>Odtalite zamrzovalni prostor.</li><li>Preverite, ali je aparat pravilno nameščen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                   |
| Temperatura v hladilnem prostoru je prehladna.           | <ul style="list-style-type: none"><li>Nastavljena temperatura je prehladna.</li><li>Morda ste v zamrzovalni prostor vstavili veliko količino sveže hrane.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Poskusite nastaviti manj hladno temperaturo.</li><li>Če ste v zamrzovalni prostor vstavili sveža živila, počakajte, da se popolnoma zamrznejo.</li><li>Izklopite ventilator (če je na voljo), sledeč postopku, ki je opisan v poglavju „VENTILATOR“.</li></ul>                                                                                                                     |

\* Na voljo le pri določenih modelih



400020031349

---