


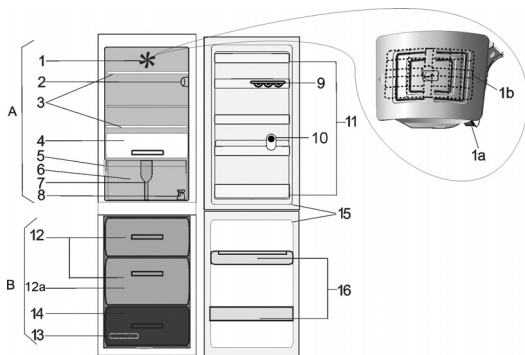

A. Hűtőtér

- Szűrő a ventilátorban
1a. a ventilátor gombja
1b. a ventilátor borítása
- Hőmérsékletszabályozó/Világítás
- Polcok/polctér
- Hidegebb tér (a legjobb a halak és húsok számára)
- Adattábla a kereskedelmi névvel
- Zöldség és gyümölcs fiók
- Dobozeválasztó
- Ajtómegfordító készlet
- Tojástartó
- Elválasztó
- Ajtópolcok

B. Fagyasztótér

- Fagyasztott élelmiszerek tárolására szolgáló zóna (kosarak vagy polcok)
- a "Eco green" kosár (csak ECO GREEN funkcióval rendelkező modelleknél)
- Jégkockatartó és/vagy jégakku
- Alsó kosár (fagyasztó zóna)
- Ajtótömítések
- A fagyasztó ajtórekeszei pizza és más, rövid tárolási idejű fagyasztott élelmiszerek számára (2 **-os tárolótér).

Antibakteriális védelem (modelltől függően):

- Antibakteriális szűrő a ventilátorban (1)
- Antibakteriális adalékanyagok a Frissentartó fiókban (6)
- Ajtótömítések olyan anyagokból készültek, amelyek meg tudják akadályozni a baktériumok növekedését (15).

Fagyasztó használata:

- A fagyasztótér használható a kosarak/lap nélkül a tárolótér növelése érdekében és nagy méretű élelmiszerek számára. Tegye az élelmiszert közvetlenül a tartókeretekre.
- Ha eltávolítja az alsó kosarat, a polcot (kiegészítő belső termék) be kell helyezni a fagyasztótérbe. A polc alatti tér 2 cillagos (-12 °C), és rövid tárolási idejű fagyasztott élelmiszerek számára alkalmas.
- Az alsó kosár nagyméretű élelmiszerek lefagyasztására szolgáló speciális tér.
- Az élelmiszer behelyezése után győződjön meg arról, hogy a fagyasztótér ajtaját megfelelően bezárta.

Megjegyzések:


- A modelltől függően a tartozékok száma és típusa változó lehet.
- Áramkimaradás esetén a jégakku segít hosszabb ideig fenntartani az optimális tárolási hőmérsékletet.
- Valamennyi polc és ajtópolc kivehető.

- A készülék belső hőmérséklete függ a környezeti hőmérséklettől, az ajtónyitások gyakoriságától, valamint a készülék elhelyezésétől. A hőmérséklet beállításakor ezeket a tényezőket figyelembe kell venni.
- A készülék tartozékai nem alkalmasak mosogatógépben való tisztításra.

A KÉSZÜLÉK BEINDÍTÁSA

Szerelje be a távtartókat (ha van mellékelve) a készülék hátoldalán a kondenzátor felső részére. Miután a készüléket csatlakoztatta az elektromos hálózathoz, az automatikusan működni kezd.

A készülék bekapcsolása után várjon legalább 4-6 órát, mielőtt az élelmiszert a készülékbe helyezné.




Megjegyzés:

- Megromolhat az élelmiszer, ha azt a hűtőszekrény teljes lehűlése előtt helyezi be.

RENDSZEREZŐ ALÁTÉTLAP (készüléktípustól függően)

A Rendszerező alátétlap azért került kifejlesztésre, hogy jobban ki lehessen használni a polcokon lévő teret, és hogy puhább érintkezőfelületet biztosítson, amikor nehéz darabokat helyez be a polcra. Néhány nyílás használható palackok tartására is (vízszintesen elhelyezve). Az eltávolításhoz (tisztítási célokból vagy hogy egy másik polc tetején használja) először vegye ki azt a polcot, melyre éppen fel van helyezve. Az alátétlap mosogatógépben mosható.

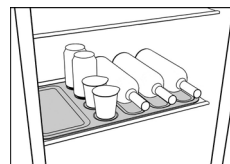


HÁLÓS POLC (készüléktípustól függően)

A hálós polc az a rács, mely kicsi darabok tárolására használható közvetlenül az üvegpolc alatt, a helyet teljesen kihasználva. Húzza ki a hálós polcot (az elején lévő szegély használatával) a bepakoláshoz/kipakoláshoz.


A háló rugalmas: ne feszítse túl nagy mennyiségű vagy nehéz darabok bepakolásával. Maximális megengedett tömeg: 2 kg.

A háló eltávolításához (tisztítási célból vagy egy másik polc alatt való használathoz) először vegye ki az üvegpolcot, amely alá a háló éppen be van helyezve. A hálós polc mosogatógépben mosható.

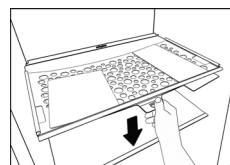

ECO GREEN funkció (típustól függően)

- Ez a funkció nyújtja a legjobb élelmiszer-eltartási teljesítményt a lehető legkisebb energiafogyasztás mellett (kb. 5-10%-kal kevesebb a normál beállítással összehasonlítva), ha kisebb mennyiségű élelmiszer van tárolva a készülékben. A legjobb élelmiszer-eltartási feltételek az ECO funkció aktiválása esetén az ECO terekben vannak:
- 2 "eco green" polc a hűtőszekrényben (zöld kerettel)
- 1 "eco green" kosár a fagyasztótérben
- A funkció kiválasztásához forgassa a szabályozó gombját az ECO szimbólumra.



GOMBBAL RENDELKEZŐ VENTILLÁTOR (típustól függően)

A ventilátor javítja a hőmérséklet-eloszlást a hűtőtérben, lehetővé téve a tárolt élelmiszerek jobb eltartását. Alapértelmezés szerint a ventilátor AKTÍV. Akkor ajánlatos bekapcsolva tartani a ventilátort, amikor a környezeti hőmérséklet $27 \pm 28^\circ\text{C}$ fölé emelkedik, vagy amikor az üvegpolicokon vízcseppek jelennek meg, illetve nagyon megnő a páratartalom.

Megjegyzés

Tilos élelmiszerekkel eltömni a levegőbemenetet.

Az energiafogyasztás optimalizálása és a megfelelő teljesítmény garantálása érdekében ajánlott, hogy kapcsolja ki a ventilátort, amikor a környezeti hőmérséklet 18°C -nál alacsonyabb.

A ventilátor kikapcsolásához nyomja meg a gombot (1a).

Ha a készülék rendelkezik ventilátorral, az felszerelhető antibakteriális szűrővel.

Vegye ki a szűrőt a dobozból (a zöldség- és gyümölcsfiókban található (6. tétel)), és helyezze a ventilátor burkolatába (1b. tétel).

A csere menetének leírása a szűrőhöz van mellékelve.


HŰTŐSZEKRENY/FAGYASZTÓSZEKRENY VEZÉRLŐI

A. Hőmérsékletszabályozó gombja

B. Fény gombja

C. Hőmérsékletbeállítás jelzője

D. Izzó



A hőmérsékletszabályozó mindkét készülékter hőmérsékletét szabályozza.

Hőmérsékletszabályozó 1/MIN helyzetben: a hűtés intenzitása minimális

A hőmérsékletszabályozó 1/MIN and 7/MAX között beállítva: a hűtési intenzitás tetszés szerint szabályozható.

Hőmérsékletszabályozó 7/MAX helyzetben: maximális hűtésintenzitás.

A legjobb élelmiszereltartóshoz a MED helyzet az ajánlott.

A hőmérsékletszabályozó • helyzetben: hűtés és világítás kikapcsolva.

Hőmérsékletszabályozó ECO GREEN helyzetben: az ECO funkció aktív.

FRISS ÉLELMISZEREK LEFAGYASZTÁSA

Helyezze a fagyasztható friss élelmiszert az alsó kosárba. Kerülje el, hogy közvetlenül érintkezzen a már lefagyasztott élelmiszerekkel. Az

adattáblán szereplő mennyiségű élelmiszer fagyasztásához forgassa a hőmérsékletszabályozó gombot egy kicsit melegebb helyzetbe közvetlenül a friss élelmiszer behelyezése előtt (például számok esetén ha a kiválasztott érték 4, akkor állítsa vissza 3,5-re).

24 óra elteltével az élelmiszer lefagyasztása kész. Állítsa vissza a hőmérsékletszabályozó gombját az előző helyzetbe.

IZZÓCSERE

Az izzócsere megkezdése előtt válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

Az izzó eltávolításához forgassa azt az óramutató járásával ellentétesen az ábrán látható módon.

Ellenőrizze az izzót. Szükség esetén csavarja ki a kiégett izzót, és cserélje ki egy hagyományos izzóval (ugyanolyan jellemzőkkel rendelkező, mint az előző) vagy egy ugyanolyan típusú LED-es izzóval, amely csak vevőszolgálati központjainkban és hivatalos márkakereskedőinknél szerezhető be.

TISZTÍTÁS


Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket egy kifejezetten hűtőszekrények belsejének tisztítására szolgáló semleges tisztítószerez, langyos vizes oldatba mártott törülköhával.

Ne használjon súrolószereket vagy -eszközöket.

A leolvasztott víz folyamatos és megfelelő elvezetésének biztosítása érdekében

rendszeresen tisztítsa ki a hűtőszekrény hátsó részén a zöldség- és gyümölcsfiók mellett található leeresztőnyílást a mellékelt eszközzel.

Bármilyen tisztítási vagy karbantartási művelet megkezdése előtt húzza ki a készüléket a konnektorból, vagy csatlakoztassa le a hálózatról.



A HŰTŐTÉR LEOLVASZTÁSA

A hűtőtér leolvasztása teljesen automatikus.

Ha vízcseppek jelennek meg a hűtőtér belsejében a hátlapon, ez azt jelzi, hogy az automatikus leolvasztási fázis folyamatban van. A leolvasztási víz automatikusan egy leeresztő nyílásba folyik, és összegyűlik egy edényben, amiből azután elpárolog.

A FAGYASZTÓTÉR LEOLVASZTÁSA

A fagyasztót évente egyszer-kétszer le kell olvasztani, illetve akkor, ha már túl sok zúzmara képződött (3 mm vastag).

A zúzmaraképződés természetes jelenség.

A zúzmaraképződés mértéke és gyorsasága a külső körülményektől és az ajtónyitások gyakoriságától függ.

A készülék leolvasztásához kapcsolja ki a teljes készüléket, és pakolja ki az összes élelmiszert.

A zúzmara leolvadásának elősegítése érdekében hagyja nyitva a fagyasztó ajtaját.

Húzza ki a vízleeresztő csövet, és tegyen egy edényt a cső alá (lásd az ábrát).

Amikor a művelet befejeződött, tegye vissza a vízleeresztő csövet.

Tisztítsa ki a fagyasztó belsejét. Öblítse át, majd törölje szárazra. Kapcsolja vissza a fagyasztótérrel vagy az egész készülékkel, és tárolja benne az élelmiszereket.

