

Pokyny pro používání



ČISTIČKA VZDUCHU

Před používáním tohoto výrobku si pečlivě prostudujte tento návod k obsluze

Varování! : Před prvním použitím vyjměte filtrační vložky a odstraňte polyetylenový sáček.

Whirlpool

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

JE DŮLEŽITÉ SI JE DŮKLADNĚ PŘEČÍST A ŘÍDIT SE JIMI

- Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod k použití. Uschovejte si jej pro pozdější použití.
- V těchto pokynech a na samotném spotřebiči jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je třeba za všech okolností dodržet. Výrobce odmítá nést jakoukoli odpovědnost za poruchy, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních pokynů, nevhodným používáním spotřebiče nebo nesprávným nastavením ovladačů.

⚠ Velmi malé děti (0–3 roky) je třeba držet v bezpečné vzdálenosti od spotřebiče. Malé děti (3–8 let) by se neměly ke spotřebiči přibližovat, pokud nejsou pod dozorem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tento spotřebič používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí rizikům, která s jeho používáním souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a běžnou údržbu spotřebiče.

SCHVÁLENÉ POUŽITÍ

⚠ **UPOZORNĚNÍ:** Tento spotřebič není určen k ovládání pomocí externího spínacího zařízení, jako je časovač, či samostatného systému dálkového ovládání.

⚠ Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a zařízeních, jako jsou: kuchyňský kout pro zaměstnance v obchodech a kancelářích a v jiných pracovních prostředích; statky; klienty hotelů, motelů, zařízení typu „bed & breakfast“ a jiných rezidenčních prostředích.

⚠ Tento spotřebič není určen k profesionálnímu použití. Spotřebič nepoužívejte venku.

INSTALACE

⚠ Stěhování a instalaci spotřebiče musejí provádět minimálně dvě osoby – nebezpečí zranění. Při rozbalování a instalaci používejte ochranné rukavice – nebezpečí pořezání.

⚠ Instalaci, včetně případného připojení k přívodu vody a elektřiny, a opravy musí provádět kvalifikovaný technik. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část spotřebiče, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Nedovolte dětem, aby se přibližovaly k místu instalace. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, že nebyl při dopravě poškozen. V případě problémů se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. Po instalaci musí být obalový materiál (plasty, polystyrenová pěna atd.) uložen mimo dosah dětí – nebezpečí udušení. Před zahájením instalace je nutné spotřebič odpojit od elektrické sítě – nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Během instalace se ujistěte, že zařízení nepoškozuje napájecí kabel – nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Zařízení nezapínejte, dokud nebyla ukončena instalace.

UPOZORNĚNÍ NA PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

⚠ V souladu s národními bezpečnostními normami týkajícími se elektrických zařízení musí být možné odpojit spotřebič od elektrické sítě vytažením zástrčky, pokud je zástrčka přístupná, nebo, v souladu s pravidly pro zapojování, prostřednictvím vícepólového vypínače umístěného před zásuvkou a spotřebič musí být uzemněn.

⚠ Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Po provedení montáže nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. Nepoužívejte spotřebič, pokud jste mokří nebo naboso. Tento spotřebič nezapínejte, pokud je poškozen napájecí síťový kabel či zástrčka, pokud správně nefunguje nebo byl poškozen či spadl.


⚠ Jestliže je poškozený přívodní kabel, za identický ho smí vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu – riziko úrazu elektrickým proudem.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

⚠ **VAROVÁNÍ:** Předtím, než začnete provádět jakoukoli údržbu, ujistěte se, že je spotřebič odpojen od elektrické sítě. Abyste se vyhnuli zranění, používejte ochranné rukavice (riziko tržných poranění) a bezpečnostní obuv (riziko pohmoždění); zajistěte, aby se spotřebičem bylo zacházeno ve dvou osobách (snížení zatížení); nikdy nepoužívejte parní čističe (riziko elektrického šoku). Neprofesionální provádění oprav, které výrobce nepovoluje, by mohlo mít za následek ohrožení zdraví a bezpečnosti, za což nelze výrobce činit odpovědným. Na vady nebo poškození zapříčiněné prováděním neprofesionálních oprav nebo údržby se nevztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v dokumentaci, která byla k jednotce dodaná.


⚠ Výrobek je dodáván s ultrafialovou LED diodou, která emituje záření, které způsobuje nebezpečí pro pokožku a pro oči. Doporučujeme vyvarovat se přímého kontaktu bez ochranných brýlí a rukavic.

LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU


- Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem . Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle platných místních předpisů upravujících nakládání s odpady.

LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

- Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte jej podle místních předpisů pro likvidaci odpadu. Další informace o likvidaci, renovaci a recyklaci elektrických spotřebičů získáte na místním úřadě, ve středisku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) a nařízením o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2013 (včetně dodatků). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví.


Symbol  na výrobku nebo příslušné dokumentaci udává, že tento výrobek se nesmí likvidovat společně s domácím odpadem, nýbrž je nutné ho odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

POPIS VÝROBKU

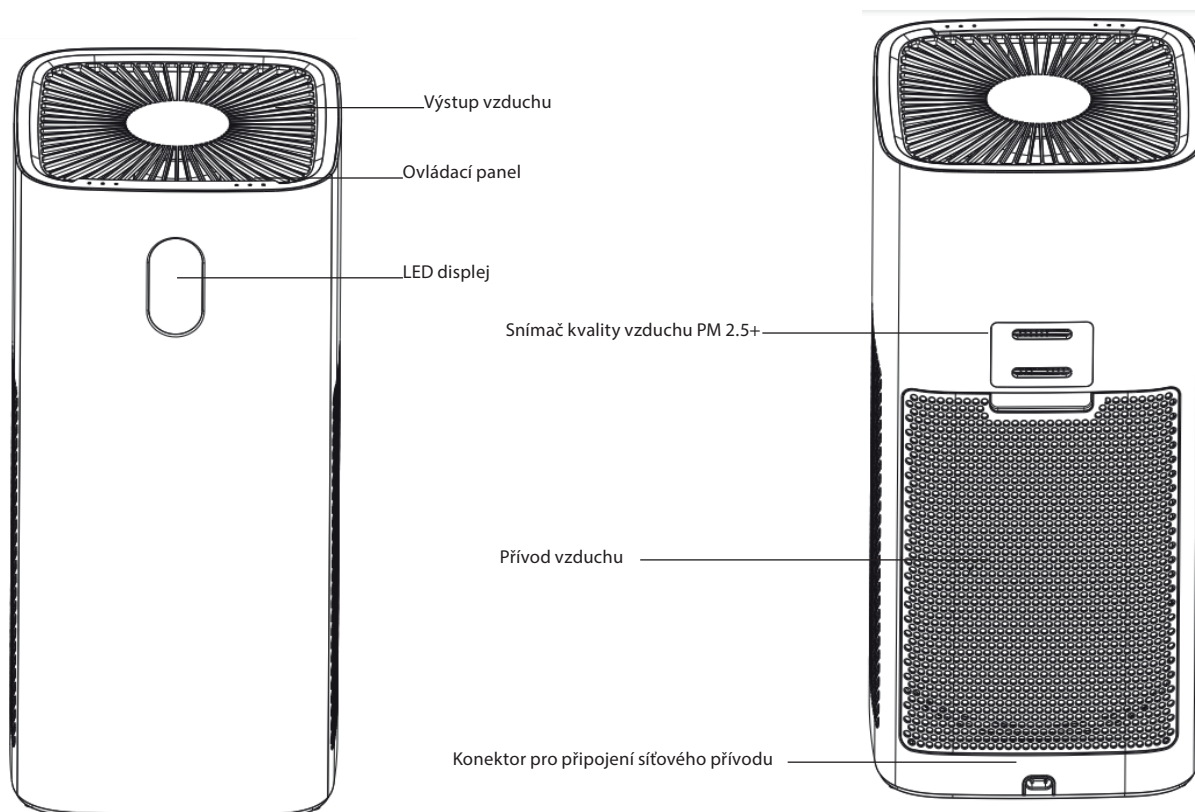

UPOZORNĚNÍ! NEUCPÁVEJTE oblast sání a výstupu vzduchu. Ucpání oblasti výstupu může být způsobeno i plyšovou tkaninou.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

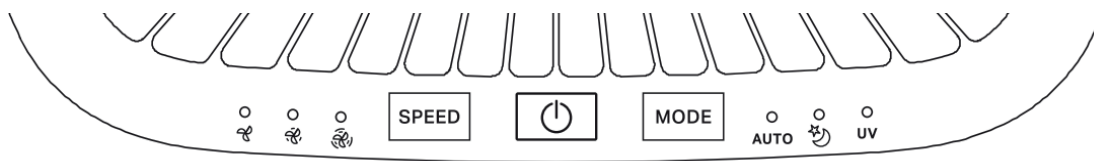

ZAPNOUT/VYPNOUT

Zapnutí: Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko Napájení ; potom se jednotka zapne, přičemž se ozve „pípnutí“, a přejde do výchozího režimu „AUTOMATIC“ (Automatický).

Potom svítí kontrolka „AUTO“; snímač začne detekovat a jednotka začne pracovat.

Jestliže tlačítko Napájení stisknete znovu, jednotka přestane pracovat.

VOLBA REŽIMU

Když je jednotka zapnuta, stisknutím tlačítka „MODE“ (Režim) lze zvolit možnost AUTO, SLEEP (Spánek), UV, AUTO +UV, SLEEP + UV, FAN MODE (režim Ventilátor) a svítí příslušná kontrolka.

Sleep Mode (režim Spánek): Jednotka automaticky přejde na nízké otáčky ventilátoru. Když však jednotka je v režimu Sleep Mode, potom, jestliže stisknete tlačítko pro otáčky, režim „Sleep Mode“ zruší a může přizpůsobit otáčky ventilátoru.

Auto Mode (režim Auto): Jednotka automaticky přizpůsobuje otáčky ventilátoru podle kvality vzduchu v místnosti. Když však jednotka je v režimu Auto Mode, potom, jestliže stisknete tlačítko pro otáčky, režim „Auto Mode“ zruší a může přizpůsobit otáčky ventilátoru.

UV Mode (režim UV): Jednotka automaticky přizpůsobuje otáčky ventilátoru podle kvality vzduchu v místnosti, přičemž UV je zapnuto. Když však jednotka je v režimu UV Mode, potom, jestliže stisknete tlačítko pro otáčky, režim „UV Mode“ zruší a může přizpůsobit otáčky ventilátoru.

VOLBA OTÁČEK

Stisknutím tlačítka „SPEED“ (Otáčky) lze zvolit otáčky ventilátoru „LOW (nízké), MID (střední), HI (vysoké)“.



LED displej

Když je napájení zapnuto, snímač PM2.5 začne detekovat a na obrazovce je zobrazena ikona PM2.5. V oblastech 888 je zobrazena hodnota PM2.5.

Tříbarevná kontrolka pro kvalitu vzduchu je aktualizována podle PM2.5 hodnoty prostředí.

PM2.5 hodnota	Barva KONTROLKY
0 - 75	Barva modrá
76 - 150	Barva žlutá
> 150	Barva červená

Upozornění: V režimu „SLEEP“ (Spánek) se na LED displeji zobrazí ikona Sleep a všechny ostatní ikony a kontrolka jsou zhasnuty.

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ VÝMĚNY FILTRU

DOBA PRO SERVIS FILTRU DOSÁHNE HODNOTY 2900 HODIN:

- Když je jednotka zapnuta, bliká kód E03 + zní zvuk „bip“ po dobu 5 sekund.
- Po 5 sekundách se kód E03 střídá s údajem PM2.5 (cyklus 3 sekundy E03 / 3 sekundy PM2.5) a kontrolka pro kvalitu vzduchu (kruh) bliká.


DOBA PRO SERVIS FILTRU DOSÁHNE HODNOTY 3000 HODIN:

- Když je jednotka zapnuta, bliká kód E03 + zní zvuk „bip“ po dobu 5 sekund.
- Po 5 sekundách zvuk „bip“ ustane, kód E03 bliká dále


RESETOVÁNÍ PO VÝMĚNĚ FILTRU

- Po výměně filtru stiskněte tlačítko „ON / OFF“ (Zapnout/vypnout) a přidržte je po dobu 3 sekundy. Za zvuku „BIP“ přestane kód E03 blikat. Digitální obrazovka se vrátí k normálnímu zobrazení.

JAK SPOTŘEBIČ POUŽÍVAT PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

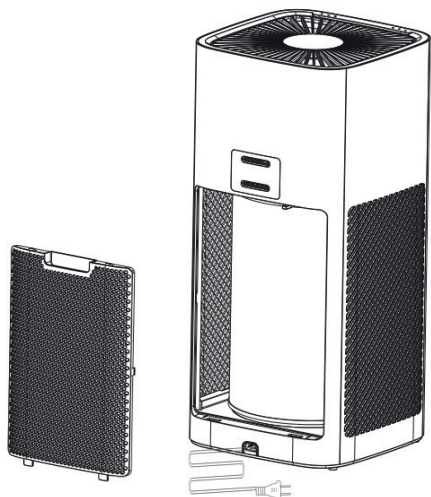

- Otevřete mřížku vstupu vzduchu a vyjměte filtr
- Rozstříhnete polyetylenový sáček, v němž se nacházejí filtry
- Filtry namontujte a mřížku vstupu vzduchu zavřete
- Připojte napájení

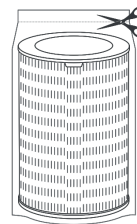


Poznámka: Při otevření mřížky vstupu vzduchu je jednotka vypnuta. K normálnímu používání se jednotka vrátí až po resetování mřížky vstupu vzduchu.


SEZNAM SOUČÁSTÍ



Hlavní
jednotka x 1



Filtr HEPA + uhlíkový
(kombinovaný filtr) x 1



Návod k použití x 1


TECHNICKÉ ÚDAJE

Název výrobku	Čistička vzduchu
Rozměry výrobku	245x245x525mm
Jmenovité napětí / frekvence	AC100-240V, 50/60Hz
Jmenovitý příkon	33W
Čistá hmotnost	4,2 kg

JESTLIŽE VÝROBEK NENÍ PO DELŠÍ DOBU POUŽÍVÁN

- Zástrčku napájení vytáhněte ze zásuvky.
- Zařízení očistěte tkaninou a roztokem vlažné vody a neutrálního mycího prostředku.
- Výrobek vložte do obalového sáčku. Tento sáček vložte do obalové lepenkové krabice. Tuto lepenkovou krabici uložte na suchém místě

ÚDRŽBA FILTRU

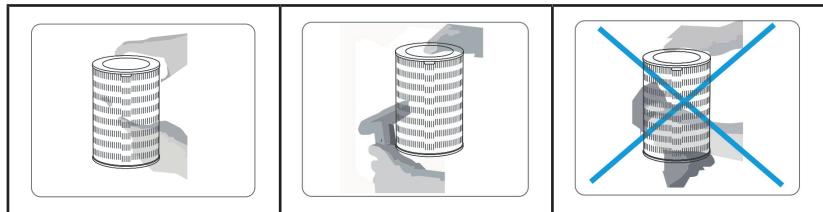

Očištění počátečního filtru: Otevřete mřížku vstupu vzduchu, vyjměte filtrační vložku a pomocí vysavače opatřeného kartáčovou hlavicí nebo pomocí suchého kartáče očistěte prach na povrchu filtru.

Filtrační vložku po očištění vložte zpět do jednotky.

Poznámka: Počáteční filtr nečistěte vlhkou utěrkou, abyste neucpali otvor počátečního filtru.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Jev	Způsob kontroly / vodítko
Výrobek nefunguje	Zkontrolujte, zda napájecí kabel je připojen do zásuvky pod napětím, se správným napětím.
Výstupní objem vzduchu je nízký.	Zkontrolujte, zda je zobrazen kód E03, potom je třeba vyměnit filtr. Jestliže zobrazen není, vyhledejte návod k údržbě filtru (stránka 8)
Stroj nepříjemně zapáchá	Očistěte filtry podle návodu k údržbě filtrů (stránka 8); jestliže problém přetrvává, filtry vyměňte. Jestliže problém stále přetrvává i po výměně filtru, obraťte se na oddělení péče o zákazníky.
Vzduch je stěží vyčištěn.	Zkontrolujte, zda je zobrazen kód E03, potom je třeba vyměnit filtr. Jestliže zobrazen není, vyhledejte návod k údržbě filtru (stránka 8)
Vysoký hluk za provozu	Filtrační vložka NENÍ správně namontována
LED zobrazí „E00“	Jedná se o poruchu motoru
LED zobrazí „E01“	Jedná se o poruchu snímače PM2.5
LED zobrazí „E03“	Je třeba vyměnit filtr

SERVISNÍ STŘEDISKO

DVÍŘKA JSOU UZAMČENÁ

1. Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení popsanych v oddílu JAK ODSTRANIT PORUCHU.
2. Zařízení vypněte a opět zapněte, abyste zjistili, zda závada trvá.
JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ, ZAVOLEJTE DO NEJBLIŽŠÍHO SERVISNÍHO STŘEDISKA

Pomoc získáte na čísle uvedeném v záručním listě nebo postupujte podle návodu na webu www.whirlpool.eu

Obracíte-li se na naše klientské středisko poprodejních služeb, vždy uvádějte:

- stručný popis poruchy;
- typ a konkrétní model spotřebiče;
- servisní číslo (číslo následující za slovem „Service“ na typovém štítku); servisní číslo je uvedeno i na záručním listě;
- svou úplnou adresu;
- své telefonní číslo.

Jestliže je nutná oprava, obraťte se na servisní středisko (abyste měli jistotu, že budou použity originální náhradní díly a že bude oprava provedena správně).