


Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

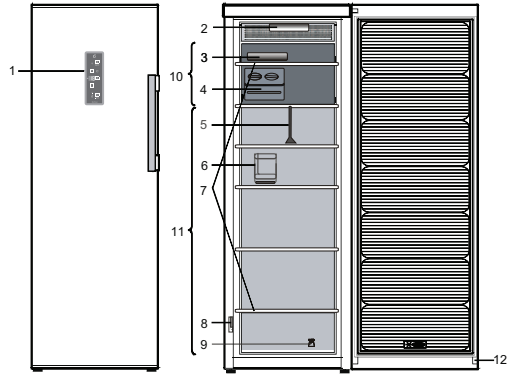

1. Käyttöpaneeli
2. Valo (LED-järjestelmä)
3. Jääpaketti*
4. Ice Mate* tai jääpala-astia*
5. Laatikon väliseinä*
6. Pulloteline*
7. Lasihyllyt
8. Arvokilpi, jossa laitteen kaupan nimi
9. Oven kätisyyden vaihtotarvikkeet
10. Alue tuoretarvikkeiden pakastamista tai pakasteiden säilytystä varten
11. Alue pakasteiden säilytystä varten
12. Oven tiiviste

* Tietyissä malleissa

LAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN

Laite käynnistyy automaattisesti, kun se kytketään verkkovirtaan. Odota laitteen käynnistymisen jälkeen ainakin 4–6 tuntia, ennen kuin asetat elintarvikkeita laitteen sisälle. Kun laite kytketään sähköverkkoon, näyttöön syttyy valo ja kaikki kuvakkeet näkyvät näytössä noin 1 sekunnin ajan. Pakastinosaston (tehtaan) oletusarvot tulevat näyttöön.

OVEN KÄTISYYDEN VAIHTAMINEN

- katso lisätietoja laitteen mukana toimitettavista käyttöohjeista (Versio 1)
Oven kätisyyden vaihtaminen onnistuu helpon kahden henkilön toimesta.
Oven kätisyyttä ei voida vaihtaa, jos:
- mallissa on integroitu kahva
- mallin ovessa on lasipaneeli.

Varustelu, tekniset tiedot ja kuvat saattavat vaihdella mallikohtaisesti.

SMART-NÄYTTÖ

Tällä lisätoiminnolla voidaan säästää energiaa. Smart-näyttö otetaan käyttöön painamalla painikkeita ja yhtä aikaa 3 sekunnin ajan, kunnes laite antaa äänimerkin. Toiminto voidaan poistaa käytöstä toistamalla sama toimenpide. Muista, että tämä toiminto ei kytke laitetta irti verkkovirrasta. Se pienentää ainoastaan näyttöstä aiheutuvaa virrankulutusta (katso Käyttöohjeet).

PIKAPAKASTUS-merkkivalo (katso Käyttöohjeet).

ON/STANDBY-merkkivalo /painike

Jos haluat asettaa laitteen Stand-by-valmiustilaan, paina painiketta 3 sekunnin ajan. Kaikki kuvakkeet, paitsi virta/valmiustilan merkkivalo , sammuvat. Laitteen voi kytkeä käyttöön uudelleen painamalla tätä painiketta (lyhyesti).

LÄMPÖTILAN NÄYTTÖ

LÄMPÖTILAN asetuspainike


Laitteen käyttölämpötilaksi on yleensä tehtaalla asetettu suositeltu -18 °C:n lämpötila. Sisälämpötilaa voidaan säätää alueella -16 °C – -24 °C seuraavalla tavalla:

- Muuta lämpötilasäätöä (°C) painamalla painiketta. Jokainen painikkeen painallus muuttaa säilytyslämpötilaa -1 °C: arvo vaihtuu toistuvasti alueella -16 °C – -24 °C.

PARTY-TILAN merkkivalo (katso Käyttöohjeet).

6th SENSE FREEZE CONTROL

6th Sense Freeze Control on uudenaikainen teknologia, joka laskee energian kulutusta samalla kuin elintarvikkeet säilyttävät alkuperäisen laatuensa ja värinsä.

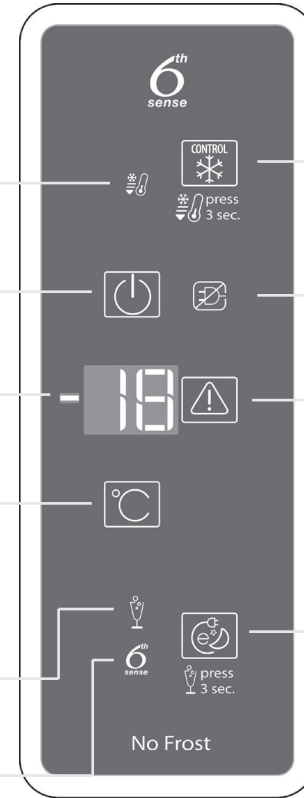

PAKASTUKSEN HALLINTA / PIKAPAKASTUS-painike

Pakastuksen hallinta

Pakastuksen hallinta on uudenaikainen teknologia, joka vähentää koko pakastinosaston lämpötilan vaihtelut minimiin. Pakastuksen hallintatoiminto otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä yksinkertaisesti painamalla PAKASTUKSEN HALLINTA -painiketta. Jos toiminto on otettu käyttöön ja käyttäjä muuttaa pakastimen lämpötilaa siten, että se tulee käyttölämpötilan ulkopuolelle, toiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Jos käytössä on pikapakastustoiminto, pakastuksen hallintatoiminto on estetty siihen asti, kunnes pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä (katso Käyttöohjeet).

Pikapakastus

Ota käyttöön tai poista pikapakastustoiminto käytöstä painamalla painiketta 3 sekuntia (katso Käyttöohjeet). Pikapakastustoiminto kytkeytyy automaattisesti pois käytöstä 50 tunnin kuluttua.

SÄHKÖKATKON HÄLYTYS

Pitkän sähkökatkon hälytyksen merkkivalo. (katso Käyttöohjeet)

PYSÄYTÄ HÄLYTYS -painike

Paina, jos hälytys on aktivoitunut (katso alla oleva Hälytykset-taulukko).

ECO NIGHT -TOIMINNON (YÖSÄHKÖTAKSA) / PARTY-TILAN painike

Eco Night -toiminto

Ota käyttöön tai poista Eco Night -toiminto käytöstä painamalla painiketta. Eco Night -toiminnolla laitteen energiankulutusta voidaan keskitellä halvemman sähkökatkan tunteihin, yleensä yöaikaan (katso Käyttöohjeet)

Party-tila

Party-tilatoiminto voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä painamalla Pysäytä hälytys -painiketta 3 sekunnin ajan. Voit sammuttaa Party-tilan hälytyksen painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.

HÄLYTYKSET-TAULUKKO

HÄLYTYSTEN TYYPPI	Varoitusmerkki	Syy	Ratkaisu
Ovi auki -hälytys	Laite antaa hälytysäänimerkin ja hälytyksen merkkivalo vilkkuu.	Ovi on ollut avoinna yli 2 minuuttia.	Sulje ovi tai sammuta hälytysäänimerkki painamalla Pysäytä hälytys -painiketta.
Lämpötilahälytys	Lämpötilan näyttö vilkkuu (°C) ja hälytyksen merkkivalo pysyy päällä.	Sisälämpötila ei ole asianmukainen.	Paina hälytyksen pysäytyspainiketta ; hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo jää päälle kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.
Party-tilan hälytys	Party-tilan merkkivalo vilkkuu ja laite antaa hälytysäänimerkin.	30 min. kulunut siitä, kun Party-tilatoiminto on aktivoitu. On aika ottaa pullo pakastimesta (katso lisätietoja Käyttöohjeista).	Paina Pysäytä hälytys -painiketta ja poista pullo pakastimesta.
Pitkän sähkökatkon hälytys	Sähkökatkon hälytys -kuvake palaa edelleen, hälytyksen merkkivalo vilkkuu ja lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu näyttäen suurimman lämpötilan sähkökatkon aikana.	Pitkä sähkökatko, jonka vuoksi laitteen sisälämpötila voi nousta 0 °C:een.	Paina hälytyksen pysäytyspainiketta ; hälytyksen äänimerkki lakkaa, lämpötilan näyttö (°C) vilkkuu ja hälytyksen merkkivalo jää päälle kunnes lämpötila < -10 °C saavutetaan.
Toimintahäiriö	F-kirjain vilkkuu näytössä (°C).	Laitteen toimintahäiriö.	Ota yhteys huoltopalveluun.