


PROGRAMOVÁ TABUĽKA

- A. Programátor
- B. Tlačidlo nastavenia teploty °C
- C. Zobrazenie teploty
- D. Ovládač rýchlosti odstredovania
- E. Tlačidlo "Čas do ukončenia prania" h.
- F. Časový displej
- G. Tlačidlo "Štart(Pauza)" ▶||
- H. Kontrolka postupu programu
- I. Kontrolka "Otvorte dvierka" Ⓛ

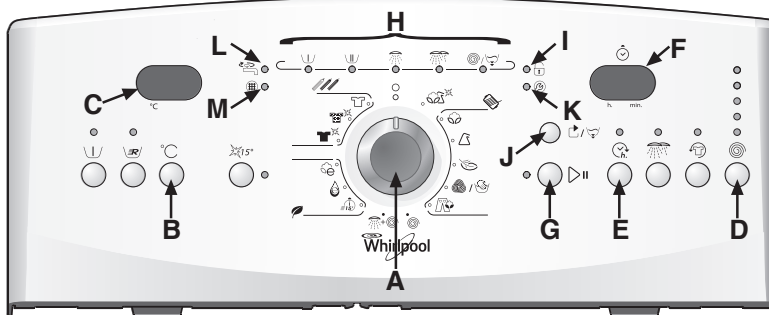

J. Tlačidlo "Reset/Odčerpanie vody"
 Táto práčka je vybavená automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá zisťuje a diagnostikuje poruchy už v prvých krokoch a primerane reaguje, napr.:

- K. Kontrolka "Servis"
- L. Kontrolka "Zatvorený prívodný vodovodný ventil"
- M. Kontrolka "Vyčistiť filter"

Akustická hladina hluku :
 Pranie - 59 dB(A) / 1pW
 Odstredovanie - 1200, ot/min, 76 dB(A) / 1pW
 1000, ot/min, 75 dB(A) / 1pW

Program	Teplota	Visačka s pokynmi na ošetrovanie bielizne	Max. náplň kg	Druh prania / Poznámky <i>- Dodržiavajte odporúčania výrobcu na visačke s pokynmi na ošetrovanie bielizne</i>	Prací prostriedok a avivážne prostriedky			Špeciálne funkcie					Odstredovanie		
					Pred-pranie	Hlavné pranie	Avivážny prostriedok	Pred-pranie	Rýchle	Farby 15'	Čas do ukončenia prania	Intenzívne pláchanie	Prevetrávanie bielizne	Odstredovanie	Max rýchlosť odstred. ot./min.
Miešané	15 - 60°C		3.0	Mierne až bežne zašpinená bavlnená, lanová bielizeň, bielizň z umelých vlákien a ich zmesí. Účinný jednodňový program. Pri tomto praní sa uistite, že všetky odevy sú podobnej farby.	-	Áno	*	-	-	*	*	*	*	*	max.
Tkaniny	Bavlna	15 - 95°C	5.5	Bežne až silne znečistená postelňa bielizeň, obrusy a spodná bielizeň, uteráky, košeľe a pod. z bavlny a lanu.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Syntetika	15 - 60°C	3.0	Bežne znečistené blúzky, košeľe, domáce oblečenie a pod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) alebo zmesových bavlnených tkanín.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Jemná bielizeň	15 - 40°C	1.5	Záclony a jemné syntetické oblečenie, šaty, sukne, košeľe a blúzky.	*	Áno	*	*	-	*	-	*	*	*	1000 ¹⁾
	Vlna / Ručné pranie	15 - 40°C	1.0	Vlnené odevy, označené štítkom spoločnosti Woolmark a s označením možnosti prania v práčke, ako aj textilie vyrobené z hodvábu (rešpektujte prosím štítko so symbolom starostlivosti!), lan, vlna a viskóza označené štítkom ručné pranie. Tento program je testovaný a schválený spoločnosťou Woolmark Company pre vlnu s možnosťou prania v práčke a ručného prania.	-	Áno	*	-	-	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Džínsy	15 - 60°C	4.0	Bežne zašpinené bavlnené džínsy a odevy z denimu, ako nohavice a bundy.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Farebné	Biela bielizeň	15 - 60°C	5.5	Bežne až veľmi zašpinená odolná bavlnená bielizeň. Šetrite energiu voľbou nižšej teploty prania a okrem pracieho prostriedku pridajte bielidlo na báze kyselika	-	Áno	*	-	-	*	*	*	*	*	max.
	Svetlé farby	15 - 60°C	4.0	Biela a svetlá bielizeň pastelových farieb z jemných tkanín. Šetrný program prania, ktorý predchádza šednutiu a žltnutiu bielizne. Používajte prací prostriedok na veľmi špinavú bielizeň, podľa potreby pridajte aj odstraňovač škvrín alebo bielidlo na báze kyselika. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Tmavé farby	15 - 60°C	4.0	Čierna a tmavá bielizeň z bavlny, bavlnených zmesí a polyesteru. Špeciálny program, ktorý predchádza vyblednutiu a odfarbeniu bielizne. Pri tomto programe a tmavej bielizni uprednostňujte použitie kvapalného pracieho prostriedku.	*	Áno	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Eko	Eko Bavlna	40 - 60°C	5.5	Bežne znečistená bavlnená bielizeň. Najvýhodnejší program pokiaľ ide o kombinovanú potrebu vody a energie na pranie bavlnenej bielizne. - Referenčný program pre energetický štítko práčky.	-	Áno	*	-	-	*	*	*	*	*	max.
	AquaEco	15 - 40°C	2.5	Mierne zašpinená bielizeň zo syntetických vlákien alebo zmesových syntetických a bavlnených tkanín. Usporný program s veľmi nízkou spotrebou vody. Používajte kvapalný prací prostriedok a najmenšie odporúčané množstvo pre 3 kg bielizne. Nepoužívajte aviváž.	-	Áno	-	-	-	*	*	*	*	*	max.
	Rýchle pranie 15'	15 - 30°C	3.0	Krátko nosené odevy z bavlny, umelých vlákien a zmesových bavlnených tkanín. Osviežovací program. Používajte najmenšie odporúčané množstvo pracieho prostriedku.	-	Áno	*	-	-	*	*	*	*	*	max.
Odstredovanie	-	-	5.5	Tento program obsahuje intenzívne odstredovanie. Rovnako ako cyklus odstredovania pri programe "Bavlna".	-	-	-	-	-	*	-	*	*	max.	
Pláchanie & Odstredovanie	-	-	5.5	Program plákania a intenzívneho odstredovania. Rovnako ako posledné plákanie a záverečné odstredovanie pri programe „Bavlna“.	-	-	*	-	-	*	*	*	*	max.	

*): voliteľné / Áno : požadované dávkovanie
 1): Aby sa zlepšila starostlivosť o bielizeň, je rýchlosť odstredovania v týchto programoch obmedzená.

Cyklus Vlny/Ručné pranie testovala a schválila spoločnosť Woolmark ako vhodnú pre kusy vlnenej bielizne s visačkou Woolmark, ktoré možno "prať v práčke" alebo s označením "ručné pranie". Cykly zaručujú, že kusy bielizne budú vyprané v súlade s pokynmi na visačke a v programovej tabuľke.
 M0703

ÚDAJE O SPOTREBE

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energia bez funkcie "Rýchle" (kWh)	Pribl. dĺžka programu ☺ (hodiny : minúty)	
					bez funkcie "Rýchle"	s funkciou "Rýchle"
Miešané	40	3,0	40	0,45	1:00	–
Bavlna	95	5,5	55*	1,70	1:55	1:45
Bavlna	60	5,5	48	1,02	2:20	1:45
Bavlna	40	5,5	48	0,64	2:05	1:30
Syntetika	60	3,0	50*	0,90	2:05	1:14
Syntetika	40	3,0	40	0,50	1:50	0:59
Jemná bielizeň	40	1,5	50	0,55	0:45	–
Vlna/Ručné pranie	40	1,0	40	0,55	0:35	–
Džínsy	40	4,0	41	0,58	1:30	1:10
Biela bielizeň	40	5,5	48	0,65	2:15	–
Svetlé farby	40	4,0	70	0,55	1:20	1:00
Tmavé farby	40	4,0	41	0,58	1:44	1:10
Eko Bavlna **	60	5,5	48	0,83	3:20	–
Eko Bavlna **	60	2,75	33	0,72	2:10	–
Eko Bavlna	40	5,5	48	0,65	2:00	–
Eko Bavlna **	40	2,75	33	0,51	1:45	–
AquaEco	40	2,5	19	0,45	1:00	–
Rýchly program 15'	30	3,0	30	0,15	0:15	–

Hodnoty o spotrebe boli namerané za podmienok určených Normou IEC/EN 60 456. Spotreba sa môže v jednotlivých domácnostiach líšiť od údajov uvedených v tabuľke v závislosti od tlaku a teploty privádzanej vody, od náplne a od druhu prania. Spotreba vody a energie sa týka štandardného nastavenia spôsobu pracie programov; výber špeciálnych volieb alebo zmena rotačnej rýchlosti alebo teploty zmení túto spotrebu. ☺ Trvanie programu môže byť od hore uvedených hodnôt rozdielne, pretože závisí od skutočne aplikovaných pracovných podmienok (viď "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návode na použitie).

* Aby sa znížila teplota vody, pred odčerpaním sa na konci cyklu hlavného prania privádza určité množstvo studenej vody.

** Štandardný program pre bavlnu a základ pre Energetický štítok.

PRIDAJTE PRACÍ PROSTRIEDOK, ZATVORTE DVIERKA A NASTAVTE PROGRAM

Nadávajte pracie prostriedky podľa pokynov na prvej strane a podľa popisu v kapitole "Pracie a prídavné prostriedky" v návode na použitie.

- Otočte **gombík programátora** do polohy želaného programu. Displej bude zobrazovať dobu trvania programu v hodinách a v minútach, ako aj určenú teplotu. Tlačidlo "Štart(Pauza)" bliká.
- Teplotu** môžete zmeniť stláčaním tlačidla "Teplota".
- Kontrolka vopred nastavenej **rýchlosti odstreďovania** sa rozsvieti; v prípade, že chcete nastaviť inú rýchlosť odstreďovania, stlačte tlačidlo "Odstreďovanie".

VYBERTE ŽELANÚ VOLITELNÚ FUNKCIU

Keď nie je možná daná kombinácia programu a prídavnej voliteľnej funkcie, kontrolky automaticky zhasnú. Nevhodná kombinácia voliteľných funkcií sa zruší automaticky.

Tlačidlo "Predpranie"

- Iba pre náplň veľmi znečistenej bielizne (napr. blato, hrubá špina). Cyklus sa predĺži o približne 15 min.
- Ak ste aktivovali voliteľnú funkciu predprania, na hlavné pranie nepoužívajte tekuté pracie prostriedok.

Tlačidlo "Rýchle"

- Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením trvania programu.
- Odporúča sa iba pre ľahko znečistenú bielizeň.
- Nie je voliteľné pre bavlnu 70 - 95 °C.

Tlačidlo "Farby 15"

- Šetrí energiu na ohrev vody, pričom zachováva dobré výsledky prania.
- Pri praní farebnej bielizne zachováva farby.
- Odporúča sa pre mierne znečistenú bielizeň bez škvŕn
- Pre dosiahnutie dobrých výsledkov prania používajte pri tejto možnosti pracie prostriedky na studené pranie.
- Nedá sa použiť na bavlnu 70 – 95 °C.

Tlačidlo "Intenzívne pláchanie"

- Pri pláchaní sa napúšťa väčšie množstvo vody a cyklus trvá dlhšie.
- Táto funkcia je mimoriadne vhodná pre oblasti s veľmi mäkkou vodou, pri praní detského oblečenia a pomáha ľuďom s alergiami.

Tlačidlo "Prevetrávanie bielizne"

- Zvoľte túto možnosť, ak nemôžete vybrať bielizeň z práčky ihneď po skončení programu alebo ak ju zvyknete v práčke zabúdať. Táto možnosť vám pomôže udržať sviežosť bielizne.
- Po ukončení programu začne práčka prevetrávať bielizeň v pravidelných intervaloch.
- Pri aktivácii tohto programu bliká tlačidlo "Prevetrávanie bielizne" a na displeji sa zobrazí symbol programu.
- Po ukončení programu prania je pravidelné prevetrávanie aktívne približne 12 hodín a zastaví ho môžete kedykoľvek zatlačením tlačidla "Prevetrávanie bielizne". Po krátkej chvíli je možné dvierka otvoriť.
- Po ukončení "Prevetrávanie bielizne" sa na displeji zobrazí „End“.

Tlačidlo "Odstreďovanie"

- Každý program má vopred určenú maximálnu rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte tlačidlo, aby ste nastavili inú rýchlosť odstreďovania.
- Ak je zvolená rýchlosť žmýkania "0", zruší sa záverečné žmýkanie a voda len vytečie. V každom prípade počas fázy pláchania jednotlivé medziodstreďovania zostávajú ponechané.

ČAS DO UKONČENIA

Touto funkciou môžete odložiť ukončenie programu na neskôr: zatlačte tlačidlo, aby ste zvolili čas, kedy sa má program ukončiť. Táto funkcia umožní, aby ste mali bielizeň vypranú v konkrétny čas a aby ste napríklad mohli využiť výhodnejšie nočné sadzby energie.

- Čas "Ukončenie cyklu" možno zvoliť v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačidla sa zobrazí najkratší možný čas; podržaním zatlačeného tlačidla sa zobrazia všetky časy nastavenia. Stláčaním tlačidla až po zobrazenie hodnoty „0:00“ sa zrušia možnosti nastavenia.
- Ak si zvolíte požadovaný čas ukončenia cyklu, stlačte „Štart(Pauza)“ - nastavený čas začne plynúť.
- Počas plynutia tohto času môžete upravovať nastavenie programu (vyberať alebo rušiť možnosti, zmeniť rýchlosť odstreďovania atď.). Ak úpravy predĺžia dobu trvania programu, takže je dlhší ako pôvodne nastavený čas ukončenia cyklu, program sa okamžite spustí.
- Niekedy sa môže program ukončiť pred nastaveným časom ukončenia cyklu (napr. pri malom množstve bielizne). V tomto prípade bude práčka bielizeň pravidelne prevetrávať, kým neuplynie zvolený čas ukončenia cyklu. Počas prevetrávania sa na displeji zobrazí symbol. Prevetrávanie možno kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla alebo otočením voliča programu; symbol sa zruší a displej signalizuje zablokovanie dvierok na cca. 1 minútu.

ŠTART PROGRAMU

Otvorte ventil prívodu vody a stlačte tlačidlo **Štart (Pauza)**. Kontrolka vedľa tlačidla "Štart(Pauza)" svieti. Kontrolka postupu programu zobrazuje aktuálnu fázu programu, zľava smerom vpravo cez pranie, pláchanie, odstreďovanie/odčerpanie vody. Na displeji sa zobrazuje zostávajúca doba programu. Vzhľadom na rôznu náplň a teplotu privádzanej vody sa zostávajúca doba bude v určitých fázach programu opätovne prepočítavať. V takom prípade **sa na displeji bude zobrazovať pohyblivý obrázok**.

INDIKÁCIA "OTVORIŤ DVIERKA"

Pred zapnutím a po ukončení programu sa na displeji rozsvieti symbol, čo znamená, že môžete otvoriť veko práčky. Počas priebehu programu prania ostane veko zablokované, preto sa ho nepokúšajte otvoriť silou. Ak práčku potrebujete súrne otvoriť počas priebehu programu, pozrite časť "Zrušenie prebiehajúceho programu pred ukončením".

INDIKÁCIE ZÁVAD

V prípade závad alebo nerovnomerností nahliadnite do "Sprievodcu vyhľadávania porúch" vo Vašom Návode na obsluhu.

"Servis"

Rozsvietenie kontrolky "Servis" môže byť spôsobené poruchou elektrickej súčiastky. Pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v návode na použitie; ak porucha pretrváva, zavolajte servis.

"Zatvorený prírodný ventil vody"

Do spotrebiča sa neprivádza vode alebo je jej množstvo nedostatočné. Otvorte ventily prívodu vody; ak kontrolka neprestane svietiť, pozrite "Príručku na odstraňovanie problémov" v Návode na použitie.

"Vyčistiť filter"

Odpadová voda nie je vyčerpaná. Skontrolujte, či nie je zalomená odtoková hadica alebo či netreba vyčistiť filter; v prípade vyčistenia filtra pozrite pokyny v Návode na použitie ("Vybratie filtra").

KONIEC PROGRAMU

- Všetky kontrolky postupu programu sú zhasnuté, svieti iba kontrolka "Otvoriť dvierka".
- Otočte programátor do polohy "Vypnuté/O".
 - Zatvorte ventil prívodu vody.
 - Otvorte veko a bubon, potom vyberte bielizeň.
 - Nechajte veko určitú dobu otvorené, aby sa vnútro práčky mohlo vysušiť.

ZMENA PROGRAMU A/ALEBO VOLITELNÝCH FUNKCIÍ PO ZAČATÍ PROGRAMU

- Stlačte tlačidlo "Štart(Pauza)", aby ste prerušili program. Kontrolka bliká.
- Vyberte nový program, teplotu, želané voliteľné funkcie a - ak si želáte - inú rýchlosť odstreďovania.
- Stlačte znovu tlačidlo "Štart(Pauza)". Nový program bude pokračovať v tom istom mieste, kde bol predchádzajúci program prerušený. Pre tento program nepridávajte pracie prostriedok.

ZRUŠENIE NASTAVENIA A SPUSTENIE PROGRAMU PRED UKONČENÍM

Tlačidlo "Reset/Odčerpanie vody" zruší program pred jeho ukončením.

- Stlačte tlačidlo "Reset/Odčerpanie vody" na aspoň 3 sekundy. Odčerpá sa všetka voda, to môže chvíľu trvať kým môžete veko otvoriť.