



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION



LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS

SV

VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i eller nära ugnen. Ångor kan skapa brandrisk eller orsaka explosion.

ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för att torka textilier, papper, kryddor, örter, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material. Brand kan uppstå.

OM MATERIAL INUTI ELLER UTANFÖR UGNEN ANTÄNDS ELLER OM DU SER RÖK, håll ugnsluckan stängd och stäng av ugnen. Ta ut nätkabeln eller stäng av strömmen med säkringen eller huvudströmbrytaren.

UNDVIK ATT ÖVERKOKA MAT. Brand kan uppstå.

LÄMNA INTE UGNEN UTAN TILLSYN, särskilt när du använder papper, plast eller andra brännbara material under tillagningen. Papper kan förkolna eller brinna och vissa plaster kan smälta när de används vid uppvärmning av mat.

ANVÄND INTE korrosiva kemikalier eller ångor i denna produkt. Ugnar av denna typ är endast avsedda för uppvärmning och tillagning av mat. Den är inte avsedd för industriell användning eller laboratoriebruk.

ÄGG

ANVÄND INTE DIN MIKROVÅGSUGN för att tillaga eller värma upp hela ägg, med eller utan skal, eftersom de kan explodera även efter att uppvärmningen har avslutats.



DENNA APPARAT FÅR INTE ANVÄNDAS AV BARN ÖVER 8 ÅRS ÅLDER och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de inte hålls under uppsikt eller inte har fått instruktioner om hur apparaten kan användas på ett säkert sätt och förutsatt att de förstår vilka faror det innebär.

BARN FÅR INTE LEKA med produkten.

ENDAST BARN SOM ÄR MINST 8 ÅR OCH SOM HÅLLS UNDER UPPSIKT FÅR LOV ATT ANVÄNDA, rengöra eller göra underhåll på apparaten.



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION



VARNING!


UNDER ANVÄNDNING KAN PRODUKTEN OCH DESS ÅTKOMLIGA DELAR bli heta.

VAR NOGA MED ATT INTE vidröra värmeelementen.

BARN UNDER 8 ÅR ska hållas på säkert avstånd från produkten såvida de inte står under kontinuerlig uppsikt.

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för att värma mat eller vätskor i lufttäta behållare.

Trycket ökar i behållaren och den kan explodera eller orsaka annan skada när den öppnas.

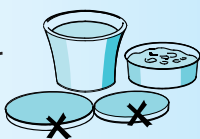

NÄTKABELN FÅR ENDAST BYTAS ut mot en originalnät kabel som kan beställas genom vår serviceorganisation. Nät kabeln får endast bytas ut av behörig servicetekniker.

UNDERHÅLL FÅR ENDAST UTFÖRAS AV BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågsenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning. Avlägsna aldrig någon kåpa.

KONTROLLERA REGELBUNDET ATT LUCKANS TÄTNINGSLISTER och områdena kring tätningarna inte är skadade. Om dessa områden skadas får produkten inte användas förrän den har reparerats av en behörig servicetekniker.



SV



VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



ALLMÄNT

DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK.

SV

DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD att byggas in. Använd den inte som en fristående produkt.

DENNA PRODUKT ÄR AVSEDD för uppvärmning av mat och drycker. Torkning av mat eller kläder och uppvärmning av värmedynor, slippers, svampar, fuktiga dukar och liknande kan leda till risk för personskador, antändning eller brand.

PRODUKTEN FÅR INTE ANVÄNDAS utan att det finns mat i den. Annars är risken stor att den skadas.

STÄLL ETT GLAS VATTEN I UGNEN om du vill öva dig på att använda ugnen. Vattnet absorberar mikrovågsenergin så att ugnen inte skadas.

ANVÄND INTE UGNSUTRYMMET som förvaringsplats.

METALLKLÄMMOR OCH FÖRSLUTNINGAR som innehåller metalltrådar måste tas bort från plast- och papperspåsar innan påsarna läggs in i ugnen.



FRITERING

ANVÄND INTE MIKROVÅGSUGNEN för fritering eftersom oljans temperatur inte kan kontrolleras.



ANVÄND GRYTLAGGAR ELLER GRYTVANTAR för att undvika brännskador när du tar ut heta kokkärl och formar ur ugnen.

VÄTSKOR

TILL EXEMPEL DRYCKER ELLER VATTEN. Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk att den heta vätskan plötsligt kokar över.



Följ anvisningarna nedan för att undvika detta:

1. Använd inte kärl med raka sidor och smal hals.
2. Rör om vätskan innan du ställer in kärlet i ugnen och ställ en tesked i kärlet.
3. Låt kärlet stå en kort stund efter uppvärmningen och rör om igen innan du tar ut kärlet ur ugnen.

VARNING

LÄS ALLTID i en kokbok för mikrovågsugnar för mer information. Detta är speciellt viktigt när du ska laga eller värma mat som innehåller alkohol.

NÄR DU HAR VÄRMT EN NAPPFLASKA eller en barnmatsburk i ugnen måste du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter. På så sätt kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad, samtidigt som du undviker risken för skällning eller brännskador.



Ta av lock och nappar innan maten värms.




INSTALLATION



INSTALLATION AV PRODUKTEN

FÖLJ BIFOGADE separata monteringsanvisningar för att installera produkten.


SV

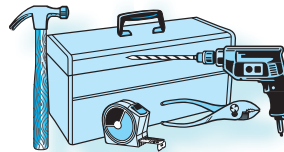

FÖRE NÄTANSLUTNING

FÖRSÄKRA DIG OM ATT SPÄNNINGEN på typskylten överensstämmer med nätspänningen i ditt hem.

TA INTE BORT SKYDDSPLATTORNA som sitter på ugnsutrymmets sidovägg. De hindrar att fett och matsmutor tränger in i mikrovågskanalerna.

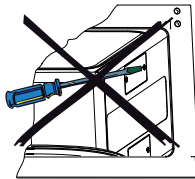

KONTROLLERA att ugnen är tom före installationen.

KONTROLLERA ATT PRODUKTEN INTE ÄR SKADAD. Kontrollera att det går att stänga luckan ordentligt och att luckans tätningslist inte är skadad. Töm ugnen och rengör insidan med en mjuk, fuktig trasa.

ANVÄND INTE DENNA PRODUKT om nätsladden eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska eller om den har skadats på något sätt, t.ex. efter att ha fallit ned på golvet. Doppa inte ned nätkabeln eller stickkontakten i vatten. Håll nätkabeln borta från heta ytor. Det föreligger annars risk för elektriska stötar, brand och andra faror.



OM NÄTKABELN ÄR FÖR KORT, låt en behörig elektriker eller servicetekniker installera ett eluttag nära produkten.

NÄTKABELN måste vara tillräckligt lång så att den installerade produkten kan anslutas till eluttaget.

FÖR ATT INSTALLATIONEN ska uppfylla gällande säkerhetsbestämmelser måste en omnipolär strömbrytare med minst 3 mm kontaktavstånd installeras i nätkretsen.

EFTER NÄTANSLUTNING


UGNEN FUNGERAR ENDAST när luckan är ordentligt stängd.

SV

DENNA PRODUKT MÅSTE VARA jordad. Tillverkaren ansvarar inte för skador på person, djur eller egendom som uppkommer på grund av att detta krav inte har uppfyllts.

Tillverkaren ansvarar inte för problem som orsakas av att användaren inte har följt dessa anvisningar.

PANELBESKRIVNING

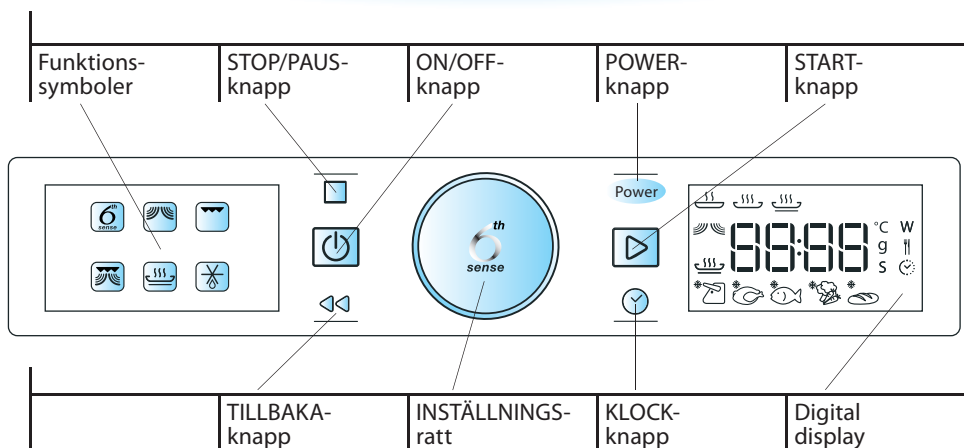



TILLBEHÖR



ALLMÄNT

PÅ MARKNADEN finns det många olika slags tillbehör. Kontrollera att de är lämpade för mikrovågsugnar innan du köper dem.

KONTROLLERA ATT TILLBEHÖREN DU SKA ANVÄNDA är mikrovågssäkra och testa dem snabbt i mikrovågsugnen innan du använder dem till matlagning.



SE TILL ATT MAT OCH TILLBEHÖR som ställs in i mikrovågsugnen inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar eller tak.


Detta gäller speciellt tillbehör som helt eller delvis är tillverkade av metall.

OM TILLBEHÖR SOM INNEHÅLLER METALL kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak när ugnen används kan det bildas gnistor och ugnen kan skadas.

KONTROLLERA ALLTID att glasplattan kan snurra obehindrat innan du startar ugnen.

RULLSTÖD

RULLSTÖDET SKA SITTA under den roterande glasplattan. Placera aldrig något annat tillbehör på detta stöd.



☞ Montera rullstödet i ugnen.

ROTERTANDE GLASPLATTA

DEN ROTERANDE GLASPLATTAN ska användas för alla tillagningsmetoder. Den samlar upp droppande vätskor och mat-smulor som annars skulle fläcka och smutsa ned ugnen invändigt.



SV

☞ Placera glasplattan på rullstödet.


GALLER

ANVÄND GALLRET vid tillagning med matlagningsfunktionerna Grill eller Grill Combi.



CRISPHANDTAG

ANVÄND DET MEDFÖLJANDE CRISPHANDTAGET för att lyfta ut den heta crisppannan ur ugnen.



CRISPPANNA

LÄGG MATEN DIREKT I CRISPPANNAN.

Använd alltid glasplattan som underlag när du använder crisppannan.



LÄGG INGA TILLBEHÖR i crisppannan eftersom den snabbt blir mycket het och det finns risk för att tillbehören skadas.

CRISPPANNAN kan förvärmas innan den används (max. 3 min). Använd alltid Crispfunktionen vid förvärmning av crisppannan.



KNAPPLÅS / SÄKERHETSLÅS



KNAPPLÅSFUNKTIONEN AKTIVERAS genom att hålla TILLBAKA-knappen intryckt (i ungefär 5 sekunder) tills nyckelsymbolen visas istället för siffrorna.



Nyckeln försvinner efter 3 sekunder och displayen visar den föregående skärmen igen.

För att låsa upp knapplåset, håll TILLBAKA-knappen intryckt i 5 sekunder.



INNAN KNAPPLÅSET LÅSES UPP måste du öppna och stänga ugnsluckan, t.ex. för att ställa in mat. Annars visas "door" på displayen.

door



RÖRA OM ELLER VÄNDA MATEN (6TH SENSE-FUNKTIONER ENBART)



SV

VID ANVÄNDNING AV NÅGON AV 6TH SENSE-FUNKTIONERNA kan det hända att ugnen stannar (beroende på vilket program och vilken matklass som valts) och uppmanar dig att RÖRA OM MATEN eller VÄNDA den.

För att fortsätta tillagningen:

- Öppna luckan.
- Vänd maten.
- Stäng ugnsluckan och starta om genom att trycka på Start-knappen.

ANMÄRKNING: I SNABBUPPTININGSLÄGET FORTSÄTTER UGNEN AUTOMATISKT EFTER 2 MINUTER om du inte vänder på maten. I detta fall tar upptiningen längre tid.

PÅ/AV

SÄTT PÅ OCH STÄNG AV PRODUKTEN genom att trycka på On/Off-knappen i 0,5 sekund.



NÄR PRODUKTEN ÄR AV, kan inga knappar eller rattar användas (förutom Start-knappen). 24-timmarsklockan visas.

NÄR PRODUKTEN ÄR PÅ fungerar alla knappar och rattar på normalt sätt och 24-timmarsklockan visas inte.

ANMÄRKNING: BESKRIVNINGARNA I DENNA BRUKSANVISNING förutsätter att ugnen är PÅ.

STANDBY-LÄGE

EFTER ATT MAN TRYCKT PÅ STOPP-KNAPPEN, eller om ingen åtgärd utförs på produkten på en viss tid, aktiveras ugnens Standby-läge.

När produkten är i Standby-läge visas den nedtonade 24-timmarsklockan. Vrid på ratten eller tryck på någon av knapparna för att lämna Standby-läget.

STOPPA / AVBRYTA / FORTSÄTTA TILLAGNINGEN

FÖR ATT AVBRYTA TILLAGNINGEN:

ÖPPNA UGNLUCKAN när du vill avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställda funktioner bibehålls i 10 minuter.

FÖR ATT FORTSÄTTA TILLAGNINGEN:

STÄNG UGNLUCKAN och tryck på Start-knappen EN GÅNG. Tillagningen fortsätter då från den punkt där den avbröts.



TRYCKER DU PÅ START-KNAPPEN TVÅ GÅNGER ökar tiden med 30 sekunder.

FÖR ATT FORTSÄTTA EFTER ATT EN FUNKTION HAR AVSLUTATS:

NÄR END VISAS kan du förlänga tillagningstiden med 30 sekunder genom att trycka på Start-knappen. Varje gång knappen trycks in förlängs tillagningstiden med 30 sekunder.

End

EN LJUDSIGNAL AVGES en gång i minuten i 10 minuter när tillagningen är klar. Tryck på STOPP-knappen eller öppna luckan för att stänga av ljudsignalen.




ANMÄRKNING: Om luckan öppnas och sedan stängs behålls de aktuella inställningarna endast i 60 sekunder efter avslutad tillagning.



MATKLASSER (6TH SENSE-FUNKTIONER ENBART)



När 6TH SENSE-FUNKTIONERNA ANVÄNDS behöver ugnen veta vilken matklass den ska använda för att kunna garantera ett bra resultat. Matklassens siffra och matklassens symbol visas när du väljer matklass med inställningsratten.

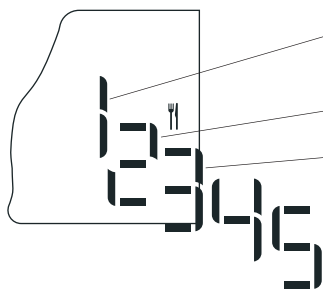

MAT	
	1 KÖTT (100 g - 2 kg)
	2 FÄGEL (100 g -

SV

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DESSA LISTOR, eller om matens vikt är lägre eller högre än rekommenderad vikt, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".

MATKLASSERNA listas i tabellen för varje 6th Sense-funktion.

MATKLASSGUIDEN på denna ugn anger vilken matklass som används i de funktioner som tillämpar matklasser.

6 th SENSE	Uppvärmning				
	Mattallrik	Fryst portion	Fryst lasagne	Soppa	Dryck
6 th SENSE	Tillagning				
	Bakad potatis	Färska grönsaker	Frysta grönsaker	Konserverade grönsaker	Popcorn
6 th SENSE	Crisp				
	Pommes frites	Pizza, tunn botten	Panpizza	Buffalo wings / Kycklingnuggets	Fiskpinnar



AVKYLNING



NÄR EN FUNKTION HAR AVSLUTATS kan ugnen köra ett kylningsprogram. Detta är normalt och på displayen visas "Cool On (kylning På)".

SV

När proceduren är klar stängs ugnen av automatiskt.

TRYCK PÅ TILLBAKA-KNAPPEN för att tillfälligt visa 24-timmarsklockan när "Cool On (kylning På)" visas på displayen.




KYLNINGSPROCEDUREN kan avbrytas genom att luckan öppnas utan att ugnen skadas.

Cool On



KLOCKINSTÄLLNING

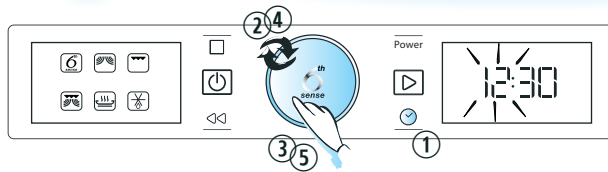


NÄR PRODUKTEN ANSLUTS TILL ELNÄTET FÖRSTA GÅNGEN uppmanas du att ställa klockan.

EFTER ETT STRÖMAVBROTT blinkar klockan och den måste då ställas igen.

- q** TRYCK PÅ KLOCK-KNAPPEN (I 0,5 SEKUND). (De två siffrorna till vänster (timmarna) blinkar).
- w** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in timmen.
- e** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN. (De två siffrorna till höger (minuterna) blinkar).
- r** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in minuterna.
- t** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN igen för att bekräfta ändringen.

KLOCKAN ÄR INSTÄLLD OCH GÅR.

TILLAGNING OCH UPPVÄRMNING MED MIKROVÅGOR

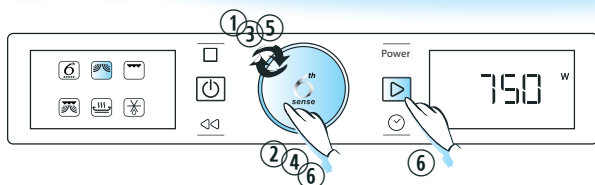


ANVÄND DENNA FUNKTION för normal matlagning och uppvärmning av t.ex. grönsaker, fisk, potatis och kött.


SV

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

- q** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar mikrovågsfunktionen.
- w** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
- e** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in mikrovågs-effekten.
- r** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
- t** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- y** TRYCK PÅ START-KNAPPEN ELLER INSTÄLLNINGSRATTEN.

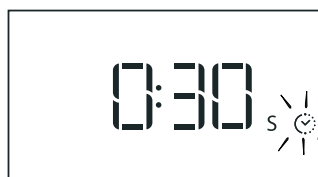

NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT:



kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på Start-knappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också öka eller minska tiden genom att vrida på inställningsratten. 

UNDER TILLAGNINGEN kan du ändra tillagningstiden och/eller effekt-nivån.

Power <=> genom att trycka på önskad knapp: => 

EFFEKT-NIVÅ

ENDAST MIKROVÅGOR	
POWER	ANVÄNDNING:
1000 W	UPPVÄRMNING AV DRYCKER, vatten, tunna soppor, kaffe, te och annan mat med hög vattenhalt. Om rätten innehåller ägg eller gräddor bör ett lägre effektläge väljas.
800 W	TILLAGNING AV grönsaker, kött osv.
650 W	TILLAGNING AV fisk.
500 W	FÖRSIKTIG TILLAGNING av t.ex. såser med hög proteinhalt, ost- och ägggrätter samt för att avsluta tillagningen av grytträtter.
350 W	SJUDNING AV STUVNINGAR, smälta smör och choklad.
160 W	UPPTINING. Mjukgöring av smör och ost.
90 W	MJUKGÖRING av glass
0 W	FÖR ATT ANVÄNDA timern enbart.

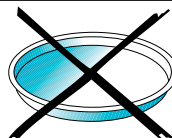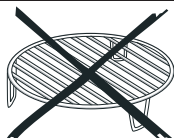




SNABBSTART




SV



ANVÄND DENNA FUNKTION för snabb uppvärmning av mat med hög vattenhalt såsom tunna soppor, kaffe eller te.

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:



- Q** ÖPPNA UGNSLUCKAN och sätt in maten i ugnen. Stäng luckan.
- W** TRYCK PÅ **START-KNAPPEN FÖR ATT AUTOMATISKT STARTA** ugnen med full mikrovågseffekt (900 W) och tillagningstiden inställd på 30 sekunder. Varje extra tryck ökar tiden med 30 sekunder.

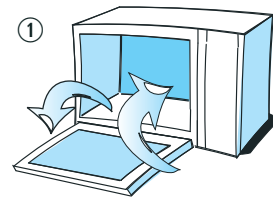

DU KAN OCKSÅ ÖKA ELLER MINSKA TIDEN GENOM ATT VRIDA PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN efter att funktionen har startat.

ANMÄRKNING:

DENNA FUNKTION ÄR ENDAST TILLGÄNGLIG när ugnen är avstängd eller i standby-läge och multifunktionsratten är i mikrovågläge.

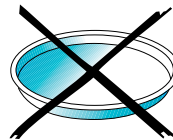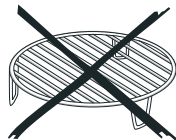



MANUELL UPPTINING



FÖLJ ANVISNINGARNA i "Tillagning & uppvärmning med mikrovågor" och välj effektnivå 160 W vid manuell upptining.

ÖVERVAKA OCH KONTROLLERA MATEN DÅ OCH DÅ. Ju mer erfarenhet du får, desto lättare blir det att avgöra hur lång tid som behövs för de olika mängderna.

SV

FRYST MAT I PLASTPÅSAR, plastfolie eller kartonger kan placeras direkt i ugnen förutsatt att förpackningen inte har några delar av metall (t.ex. förslutningar med metalltråd).

FORMEN PÅ FÖRPACKNINGEN påverkar upptiningstiden. Mat i platta förpackningar tinar fortare än tjocka frysblock.

SEPARERA DELARNA när de börjar tina. Enskilda skivor tinar snabbare.

SKYDDA DE TUNNASTE DELARNA (t.ex. kycklinglår och kycklingvingar) med små bitar aluminiumfolie om de börjar bli för varma.




VÄND PÅ STORA STYCKEN efter halva upptiningstiden.

KOKT MAT, STUVNINGAR OCH KÖTTSAJES tinar bättre om du rör i dem under upptiningen.

VID UPPTINING ÄR DET BÄTTRE ATT TINA MATEN lite i taget och låta upptiningen avslutas under ståtiden.



EN VISS STÅTID EFTER UPPTININGEN GER ALLTID BÄTTRE resultat eftersom värmen då sprids och fördelas jämnt över maten.

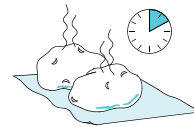




SNABBUPPTNING



SV

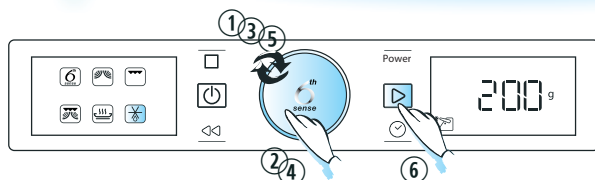

ANVÄND DENNA FUNKTION för att tina kött, fågel, fisk, grönsaker och bröd.

Snabbupptining ska bara användas för livsmedel med en nettovikt mellan 100 g och 2,5 kg.

LÄGG ALLTID MATEN på glasplattan.

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

q VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du kommer till snabbupptiningsfunktionen.

w TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja matklass.

r TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.

t VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten.

y TRYCK PÅ START-KNAPPEN.




HALVVÄGS GENOM UPPTININGSPROCESSEN stannar ugnen och uppmanar dig att vända maten ("TURN").

❄️ Öppna luckan.

❄️ Vänd maten.

❄️ Stäng ugnsluckan och starta om genom att trycka på Start-knappen.

ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 2 minuter om maten inte har blivit vänd. I detta fall tar upptiningen längre tid.

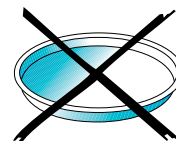



SNABBUPPTNING



VIKT:

DENNA FUNKTION BEHÖVER VETA matens nettovikt. Ugnen beräknar sedan automatiskt hur lång tid det behövs för att avsluta proceduren.

OM VIKTEN ÄR LÄGRE ELLER HÖGRE ÄN DEN REKOMMENDERADE följer du anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och väljer 160 W vid upptining.




SV


FRYST MAT:

STÄLL IN EN LÄGRE VIKT om matens temperatur är högre än djupfryst (-18 °C).

STÄLL IN EN HÖGRE VIKT om matens temperatur är lägre än djupfryst (-18 °C).



MAT		TIPS
	q KÖTT (100 g - 2 kg)	KÖTTFÄRS , kotletter, biffar eller stekar.
	w FÄGEL (100 g - 2,5 kg)	KYCKLING , HEL , delar eller filéer.
	e FISK (100 g - 1,5 kg)	HEL , I SKIVOR eller filéer.
	r GRÖNSAKER (100 g - 1,5 kg)	BLANDADE GRÖNSAKER , ärtor, broccoli, etc.
	t BRÖD (100 g - 1 kg)	LIMPA , bullar, småfranska.
<p>FÖR MAT SOM INTE ÄR MED I DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor" och välj 160 W vid upptining.</p>		

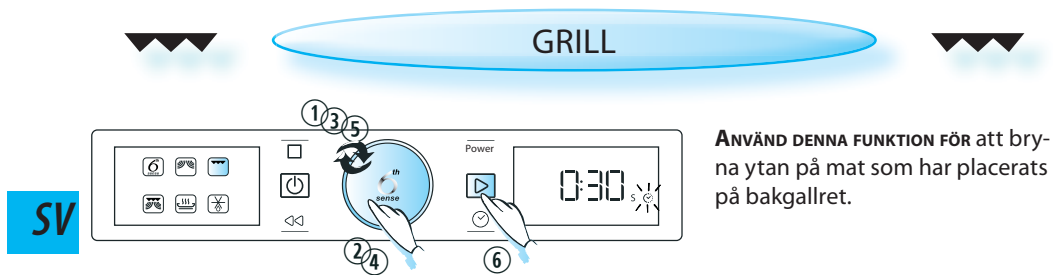

ANVÄND DENNA FUNKTION FÖR att bryna ytan på mat som har placerats på bakgallret.


Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

- q** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar Grill-funktionen.
- w** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
- e** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- r** TRYCK PÅ START-KNAPPEN.

LÄGG MATEN på gallret. Vänd maten under tillagningen.

KONTROLLERA ATT TILLBEHÖREN som ska användas för grillning är värmeresistenta och ugnssäkra.

ANVÄND INTE PLASTTILLBEHÖR när du grillar. De kommer att smälta. Trä och papper är inte heller lämpliga material.

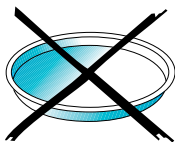



Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

- q** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar Grill Combi-funktionen.
- w** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
- e** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in mikrovågseffekten.
- r** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
- t** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- y** TRYCK PÅ START-KNAPPEN.



NÄR TILLAGNINGEN HAR BÖRJAT:

kan du enkelt öka tiden med 30 sekunder genom att trycka på Start-knappen. *Varje tryck* ökar tiden med 30 sekunder. Du kan också öka eller minska tiden genom att vrida på inställningsratten.




UNDER TILLAGNINGEN kan du ändra tillagningstiden och/eller effektnivån.


Power <=> genom att trycka på önskad knapp => 

NÄR GRILL COMBI används är den högsta mikrovågseffekten begränsad till en fabriksinställd nivå.

LÄGG MATEN på gallret eller på glasplattan.

GRILL COMBI	
POWER:	ANVÄNDNING:
650 W	TILLAGNING AV GRÖNSAKER OCH GRATÄNGER
350 - 500 W	TILLAGNING AV FÅGEL OCH LASAGNE
160 - 350 W	TILLAGNING AV FISK OCH FRYSTA GRATÄNGER
160 W	TILLAGNING AV KÖTT
90 W	FRUKTGRATÄNGER
0 W	BRYNING ENDAST UNDER TILLAGNING

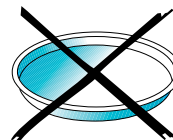

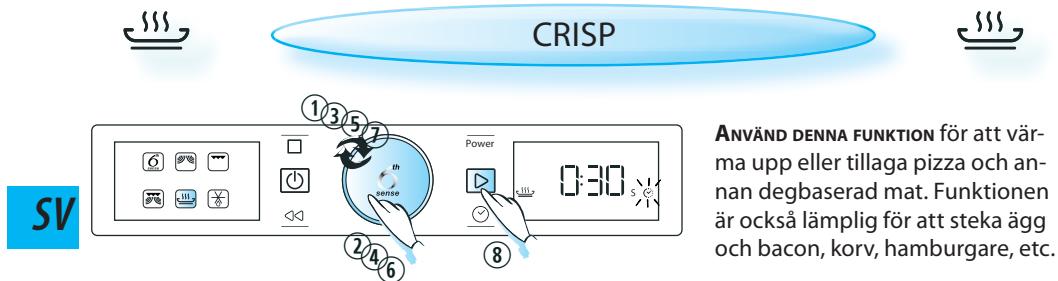

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

- Q** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar Crisp-funktionen.
- W** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
- E** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in tillagningstiden.
- R** TRYCK PÅ START-KNAPPEN.

UGNEN ANVÄNDER AUTOMATISKT både mikrovågor och grill för att värma crisppannan. På så sätt får crisppannan snabbt den temperatur som krävs för att maten skall få rätt färg och krispighet.


VAR NOGA med att placera crisppannan mitt på glaspattan.



UGNEN OCH CRISPPANNAN blir mycket heta när denna funktion används.

PLACERA ALDRIG DEN HETA CRISPPANNAN på värmekänsliga underlag.



VAR FÖRSIKTIG OCH VIDRÖR inte grillelementet.

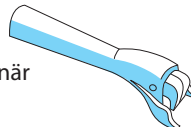

ANVÄND UGNSVANTAR eller det speciella crisphandtaget när du skall ta ut den heta crisppannan ur ugnen.


ANVÄND ENDAST den medföljande crisppannan med denna funktion.

Andra crisppannor som finns på marknaden ger inte korrekta resultat med denna funktion.

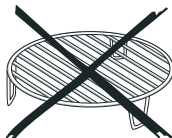




6TH SENSE UPPVÄRMNING

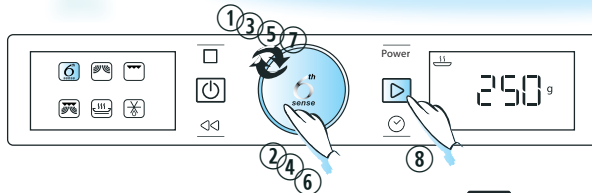

DENNA FUNKTION ANVÄNDS för att värma färdiglagad mat som antingen är fryst, kall eller har rumstemperatur.






LÄGG MATEN på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat.

SV



Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

- q** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar funktionen 6th Sense.
- w** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
- e** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar funktionen 6th Sense Uppvärmning.
- r** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
- t** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja önskad matklass.
- y** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
- u** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten.
- i** TRYCK PÅ START-KNAPPEN.



MAT		TIPS
	q MATTALLRIK (250 g - 500 g)	VÄRM UPP ÖVERTÄCKT. FÖR BÄSTA RESULTAT, förbered maten enligt rekommendationerna på nästa sida.
	w FRYSEN MATPORTION (250 g - 500 g)	FÖLJ ANVISNINGARNA PÅ FÖRPACKNINGEN, dvs. ventilation, sticka hål osv..
	e FRYST LASAGNE (250 g - 500 g)	VÄRM UPP ÖVERTÄCKT Vänd om det behövs.
	r SOPPA (200 g - 800 g)	VÄRM UPP UTAN ATT TÄCKA ÖVER i separata skålar eller i en stor skål.
	t DRYCK (100 g - 500 g)	VÄRM UPP UTAN ATT TÄCKA ÖVER.

OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".

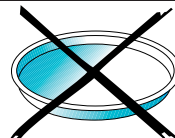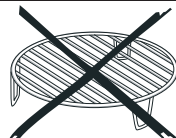



6TH SENSE UPPVÄRMNING



SV



NÄR DU FÖRVARAR en rätt i kylskåpet eller lägger den på en tallrik för att värma den, placera tjockare och kompaktare mat längs tallrikens ytterkanter och tunnare eller lättare mat i mitten.




TÄCK ALLTID ÖVER MATEN när denna funktion används förutom vid uppvärmning av kylda soppor. Den behöver då inte täckas över.

OM MATEN LIGGER I EN FÖRPACKNING så att den redan är övertäckt, kan du göra 2-3 snitt i förpackningen för att släppa ut trycket under uppvärmningen.


LÄGG TUNNA KÖTTSKIVOR ovanpå varandra i en hög eller lägg dem så att de överlappar varandra.

TJOCKARE MATSTYCKEN, såsom köttfärslimpor och korvar, ska placeras nära varandra.

RESULTATET BLIR ALLTID BÄTTRE EFTER EN VISS STÅTID på 1-2 minuter.

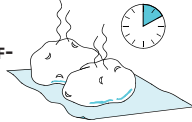

GÖR HÅL I PLASTFOLIE med en gaffel eller liknande för att släppa ut trycket och undvika explosion eftersom ånga bildas under tillagningen.

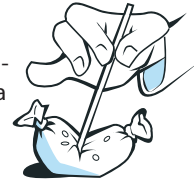

OMRÖRNING UNDER UPPVÄRMNING


UNDER UPPVÄRMNINGEN kan det hända att ugnen stannar (beroende på program) och uppmanar dig att röra om maten: "STIR".

- Öppna luckan.
- Rör om maten.
- Stäng ugnsluckan och starta om genom att trycka på Start-knappen.

ANMÄRKNING: Ugnen fortsätter automatiskt efter 1 minut om maten inte har rörts om. I detta fall tar uppvärmningen längre tid.




6TH SENSE TILLAGNING

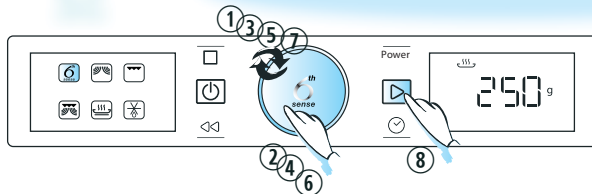

ANVÄND DENNA FUNKTION ENDAST för tillagning. 6th Sense Tillagning kan bara användas till mat som ingår i de kategorier som listas här.

SV

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

q VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar funktionen 6th Sense.

w TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.

e VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar funktionen 6th Sense Tillagning.

r TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.






t VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja önskad matklass.

y TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.



u VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten.

i TRYCK PÅ START-KNAPPEN.



MAT		TIPS
	q BAKAD POTATIS (200 g - 1 kg)	STICK HÅL I POTATISEN och placera dem på ett mikrovågs- och ugnssäkert fat. Vänd potatisen när ugnen avger en ljudsignal. Tänk på att ugnen, fatet och maten blir mycket varma.
	w FÄRSKA GRÖNSAKER (200 g - 800 g)	SKÄR GRÖNSAKERNA i lika stora bitar. Tillsätt 2-4 matskedar vatten och täck över. Rör om när ugnen avger en ljudsignal.
	e FRYSTA GRÖNSAKER (200 g - 800 g)	TILLAGA ÖVERTÄCKT. Rör om när ugnen avger en ljudsignal.
	r KONSERVERADE GRÖNSAKER (200 g - 600 g)	HÅLL BORT det mesta av vätskan och tillaga övertäckt i en mikrovågssäker behållare.
	t POPCORN (100 g)	TILLAGA ENDAST EN PÅSE ÅT GÅNGEN. Om du behöver mer popcorn, poppa påsarna en i taget.
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA, eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".		

GÖR HÅL I PLASTFOLIE med en gaffel eller liknande för att släppa ut trycket och undvika explosion eftersom ånga bildas under tillagningen.

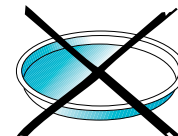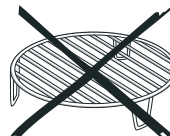




6TH SENSE CRISP




SV

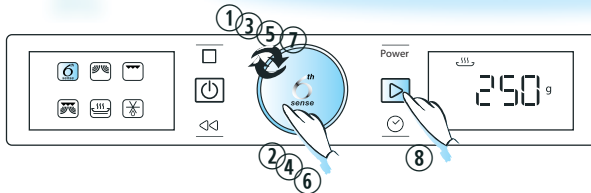






ANVÄND DENNA FUNKTION ENDAST för att göra maten krispig. 6th Sense Crisp kan bara användas till mat som ingår i de kategorier som listas här.


LÄGG MATEN på crisppannan.

Sätt på mikrovågsugnen genom att trycka på  knappen och gör sedan följande:

- q** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar funktionen 6th Sense.
- w** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
- e** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN tills du hittar funktionen 6th Sense Crisp.
- r** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
- t** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att välja önskad matklass.
- y** TRYCK PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att bekräfta ditt val.
- u** VRID PÅ INSTÄLLNINGSRATTEN för att ställa in vikten.
- i** TRYCK PÅ **START-KNAPPEN**.




	MAT	TIPS
	q POMMES FRITES (200 g - 500 g)	SPRID UT ETT JÄMNT LAGER POMMES FRITES i crisppannan. Salta vid behov.
	w PIZZA, TUNN BOTTEN (200 g - 500 g)	FÖR PIZZA MED TUNN BOTTEN.
	e PANPIZZA (200 g - 800 g)	FÖR PIZZA MED TJOCK BOTTEN.
	r KYCKLINGVINGAR (200 g - 500 g)	FÖR KYCKLINGNUGGETS , olja in crisppannan.
	t FISKPINNAR (200 g - 500 g)	LÄGG FISKPINNARNA I PRODUKTEN , lämna lagom mellanrum mellan dem. Vänd maten när produkten uppmanar dig att göra det.
OM MATEN INTE FINNS MED PÅ DENNA LISTA , eller om matens vikt är lägre eller högre än den rekommenderade, följ anvisningarna i "Tillagning och uppvärmning med mikrovågor".		

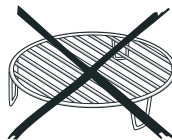

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

RENGÖRING AV UGNEN är normalt det enda underhåll som krävs.

OM UGNEN INTE HÅLLS REN kan dess yta ta skada, vilket i sin tur kan reducera produktens livslängd och även orsaka farliga situationer.


 **ANVÄND INTE SKURSVAMPAR INNEHÅLLANDE METALL, RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPMEDEL, stålull, skurtrasor eller dyligt. Det kan skada kontrollpanelen och ugnens invändiga och utvändiga ytor. Använd en svamp och ett mildt rengöringsmedel eller hushållspapper fuktat med fönsterputsmedel. Spraya fönsterputsmedlet på hushållspapperet. **SPRAYA INTE** direkt på ugnen.**




TA UT GLASPLATTAN OCH RULLSTÖDET då och då, speciellt om något kokat över eller spillts ut, och rengör ugnsutrymmets botten.



GLASPLATTAN SKA ALLTID vara på plats när denna mikrovågsugn används.

 **ANVÄND INTE** mikrovågsugnen när glaspattan har tagits ut för rengöring.

ANVÄND ETT MILT RENGÖRINGSMEDEL, vatten och en mjuk trasa för att rengöra ugnen invändigt, luckans fram- och baksida samt lucköppningen.

 **SE TILL ATT FETT** och matsmulor inte ansamlas på luckans kanter.

SVÅRA FLÄCKAR går lättare att få bort om du ställer in en kopp med vatten och låter koka i 2-3 minuter. Ångan mjukar upp fläckarna.

OBEHAGLIG LUKT I UGNSUTRYMMET kan motverkas genom att ställa ett glas vatten med citronsaft i ugnen och låta det koka ett par minuter.

 **ANVÄND INTE ÅNGTVÄTT** för att rengöra mikrovågsugnen.

GRILLELEMENTET behöver inte rengöras eftersom den starka hettan bränner bort all smuts, men ugnstaket ovanför kan behöva rengöras emellanåt.


Använd varmt vatten, rengöringsmedel och en svamp för detta. Om du inte använder grillen regelbundet ska du köra grillen 10 minuter varje månad.

SV

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

KAN MASKINDISKAS:


RULLSTÖD.



ROTERTANDE GLASPLATTA.



CRISPHANDTAG.




GALLER.





MILD RENGÖRING:

CRISPPANNAN skall rengöras med vatten och ett mildt diskmedel. Envist smuts går att få bort med en kökssvamp och ett mildt rengöringsmedel.



LÅT ALLTID CRISPPANNAN kallna innan du rengör den.

 **SKÖLJ INTE** crisppannan under rinnande vatten och doppa den inte i vatten när den är het. Snabb nedkylning kan skada den.

 **ANVÄND INTE STÅLULL.** Stålull repar crisppannans yta.

FELSÖKNING

OM UGNEN INTE FUNGERAR, gå igenom nedanstående punkter innan du kontaktar service:

- ❏ Se till att glasplattan och rullstödet är på plats.
- ❏ Se till att luckan är ordentligt stängd.
- ❏ Se till att säkringarna är hela och att det inte är strömavbrott.
- ❏ Se till att ugnen har god ventilation.
- ❏ Vänta 10 minuter och prova sedan om ugnen fungerar.
- ❏ Öppna och stäng luckan en gång innan du försöker igen.
- ❏ Koppla bort ugnen från elnätet. Vänta 10 minuter innan du ansluter den igen och gör ett nytt försök.

SYFTET MED DESSA KONTROLLER är att undvika onödiga serviceingrepp som du själv måste bekosta. Uppge ugnens typnummer och serienummer när du kontaktar service (se serviceetiketten). Se garantisedeln för ytterligare information.



OM NÄTKABELN BEHÖVER BYTAS UT får den bara bytas ut mot en originalnät-kabel som kan beställas genom vår serviceorganisation. Nät-kabeln får endast bytas ut av behörig servicetekniker.



SERVICE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG SERVICETEKNIKER. Att utföra service eller reparation som kräver att kåpor som skyddar mot mikrovågseenergi avlägsnas är farligt för alla som saknar erforderlig utbildning.
AVLÄGSNA ALDRIG NÅGON KÅPA.



DATA FÖR PROVNING AV UPPVÄRMNINGSPRESTANDA

ENLIGT IEC 60705.

IEC (INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION) har utvecklat en standard för jämförande provning av uppvärmningsprestanda hos olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn:

TEST	MÄNGD	UNGEFÄRLIG TID	EFFEKTNIVÅ	KÄRL
12.3.1	1000 G	12 - 13 MINUTER	650 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5½ MINUTER	650 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	13-14 MINUTER	750 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	10 MINUTER	160 W	

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

NÄTSPÄNNING	230 V / 50 Hz
MÄRKEFFEKT	2300 W
SÄKRING	10 A
MIKROVÅGSEFFEKT	1000 W
GRILL	800 W
UTVÄNDIGA MÅTT (H X B X D)	385 x 595 x 468 mm
INVÄNDIGA MÅTT (H X B X D)	200 x 405 x 380

MILJÖREKOMMENDATIONER

ALLT FÖRPACKNINGSMATERIAL kan återvinnas, vilket framgår av återvinningsymbolen. Följ lokala bestämmelser vid kasseringsring. Förvara farliga förpackningsmaterial (plastpåsar, polystyren och liknande) utom räckhåll för barn.



DENNA PRODUKT är märkt enligt EG-direktiv 2012/19/EU beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av en olämplig avfallshandling av denna produkt.

SYMBOLEN på produkten eller i medföljande dokument indikerar att denna produkt inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



PRODUKTEN MÅSTE KASSERAS enligt lokala miljöbestämmelser om avfallshandling.

FÖR MER INFORMATION om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

GÖR PRODUKTEN OBRUKBAR innan den kasseras genom att klippa av nätkabeln.