



MICROWAVE (MIKRO-VALOVNA PEĆICA)

Predlagana do- Pokrov krožnika datna oprema: (naprodaj ločeno)

Funkcija mikrovalovne pećice omogoča hitro kuhanje ali pogrevanje hrane in pijač.

- 1 Pritisnite gumb "Microwave" (Mikrovalovna pećica). Na zaslonu se izpiše največja stopnja moči (800 W), ikona za vate pa začne utripati.
- 2 Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite moč delovanja.
- 3 Pritisnite gumb "OK" (V redu), da potrdite nastavitev.
- 4 Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite čas kuhanja.
- 5 Pritisnite gumb "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Funkcija se bo zagnala.

MOČ	PREDLAGANA UPORABA:
800 W	Pogrevanje napitkov, vode, čistih juh, kave, čaja ali druge hrane, ki vsebuje veliko vode. Ce so v hrani jajca ali smetana, izberite manjšo moč delovanja.
650 W	Kuhanje ribe, mesa, zelenjave itd.
500 W	Počasnejše kuhanje, npr. visokobeljakovinske omake, hrana s sirom in jajci in za dokončanje kuhanja mesno-zelenjavnih obar.
350 W	Počasno kuhanje enolončnic, tajjenje masla.
160 W	Odmrzovanje.
90 W	Mehčanje sladoleda, masla in sira. Ohranjanje topote.

Spoznajte vso originalno dodatno opremo za naprave Whirlpool! Obiščite spletno stran podjetja Whirlpool v vašem jeziku.



CLOCK (URA)

Uro na napravi nastavite po tem postopku:

- 1 Pritisnite in držite gumb "Stop" (Zaustavitev pritisnjena 3 sekunde).
- 2 Z gumboma "Plus/Minus" nastavite ure.
- 3 Pritisnite gumba "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Minute bodo začele utripati.
- 4 Z gumboma "Plus/Minus" nastavite minute.
- 5 Pritisnite gumba "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Ura je nastavljena.

Opomba:

Ko prvič priključite napravo na električno omrežje (ali po izpadu električne energije), se bo izdelek samodejno zagnal v načinu za nastavitev ure; v tem primeru upoštevajte zgoraj opisani postopek od 2. koraka dalje.



JET START (HITRI ZAGON)

Če želite aktivirati delovanje mikrovalovne pećice z največjo močjo (800 vatov) za 30 sekund, pritisnite gumb "Jet Start" (Hitri zagon).

Z vsakim naslednjim pritiskom gumba se čas kuhanja podaljša za 30 sekund.

Če ste že izbrali funkcijo kuhanja (npr.: žar), pritisnite "Hitri zagon", da začnete izbrano funkcijo.



CHEF MENU (MENI GLAVNEGA KUHARJA)

Izbor samodejnih receptov z vnaprej nastavljenimi vrednostmi parametrov kuhanja, ki nudijo najboljše rezultate kuhanja.

- 1 Pritisnite gumb "Chef Menu" (Meni glavnega kuharja).
- 2 Pritisnite in pridržite gumb "Plus/Minus", da izberete recept (glejte spodnjo tabelo), nato pa pritisnite gumb "OK" (V redu), da potrdite izbiro.
- 3 Odvisno od recepta se lahko na zaslonu pokaže poziv, da morate nastaviti težo. Z gumboma "Plus/Minus" nastavite zahtevane vrednosti.
- 4 Pritisnite gumba "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Funkcija se bo zagnala.

Čas delovanja funkcije se izračuna samodejno glede na izbrano hrano in težo.

RECEPT	ZAČETNO STANJE	TEŽA/KOLIČINA	TRAJANJE	PRIPRAVA
	Sobna temperatura	250-1000 g/250 g	3-8 min.	Jed pokrijte in omogočite prezračevanje. Ko vas mikrovalovna pećica pozove, premešajte hrano. Preden hrano postrežete, naj vsaj 3 minute počiva.
	Sobna temperatura	250-1000 g/250 g	4-13 min.	Jed pokrijte in omogočite prezračevanje. Ko vas mikrovalovna pećica pozove, premešajte hrano. Preden hrano postrežete, naj vsaj 3 minute počiva.
	Temperatura hladilnika	200-600 g/50 g	3-5 min.	Pico položite na krožnik, ki je primeren za mikrovalovno pećico. V pečico ni priporočljivo dajati več pic hrkati.
	Temperatura hladilnika	250-350 g/50 g	7-10 min.	Na krožnik pripravite meso, pire krompir in zelenjavno. Jed pokrijte in pustite, da zrak zoži. Preden hrano postrežete, naj vsaj 3 minute počiva.
	Sobna temperatura	150-600 ml/150 ml	1-5 min.	V skodelico postavite kovinsko žlico, da preprečite prevretje.
	Zamrznjeno	100-2000 g(100-499 g/50 g, 500-2000 g/100 g)	1-29 min.	Sesekljano meso, kotleti, rezki ali pečenka. Za boljše rezultate pustite, da hrana po kuhanju vsaj 5 minut počiva. Ob pozivu obrnite hrano.
	Zamrznjeno	100-2500 g(100-499 g/50 g, 500-2500 g/100 g)	1-41 min.	Cel piščanec, deli piščanca ali fileji. Za boljše rezultate pustite, da hrana po kuhanju vsaj 5-10 minut počiva. Ob pozivu obrnite hrano.
	Zamrznjeno	100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g)	1-18 min.	Cele ribe, ribji odrezki ali fileji. Za boljše rezultate pustite, da hrana po končanem kuhanju vsaj 5 minut počiva. Ob pozivu obrnite hrano.
	Zamrznjeno	100-1500 g (100-499 g/50 g, 500-1500 g/100 g)	1-18 min.	Večja, srednje velika zelenjava in koščki zelenjavne. Preden hrano postrežete, počakajte, da vsaj 3-5 minut počiva. Ob pozivu pećice obrnite hrano.

RECEPT	ZAČETNO STANJE	TEŽA/KOLIČINA	TRAJANJE	PRIPRAVA
	Zamrznjeno	100-550 g/50 g	1-4 min.	Zamrznjeni zvitki, bagete in roglički. Hrana bo boljšega okusa, če jo boste pustili vsaj 5 minut počivat. Ob pozivu pećice obrnite hrano.
	Zamrznjeno	50-500g/50g	2-6 min.	Dodaj kruh, ko je svež Plate, segreti. Obrnite hrano, ko pećice navodilom.
	Sobna temperatura	100 g	3 min.	Vrečko postavite na vrtljivi krožnik. Vstavite samo eno vrečko naenkrat.
	Zamrznjeno	300-650 g	6-11 min.	Odstranite embalažo hrane Hrano stresite v posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pećici, in ob pozivu pećice premešajte riž.
	Zamrznjeno	250-550 g	5-10 min.	Odstranite embalažo hrane, postavite hrano na krožnik, primeren za mikrovalovno pećico, in ob pozivu pećice premešajte hrano.
	Zamrznjeno	150-600 g	4-12 min.	Stresite hrano v posodo, ki je primerna za mikrovalovno pećico, in ji dodajte 2 jedilni žlici vode. Ob pozivu pećice premešajte hrano.
	Zamrznjeno	300-600 g	14-18 min.	Odstranite morebitno aluminijasto folijo, nato pa postavite hrano v posodo, ki je primerna za mikrovalovno pećico in običajno pećico, in jo postavite v pećico.
	Zamrznjeno	250-500 g	9-15 min.	Odstranite embalažo. Hrano položite na pladenj za pripravo hrustljivih jedi. Ob pozivu pećice obrnite hrano.
	Zamrznjeno	250-500 g	10-22 min.	Stresite krompir na pladenj za pripravo hrustljivih jedi. Ob pozivu pećice premešajte hrano.
	Zamrznjeno	250-750 g	7-13 min.	Odstranite embalažo in postavite pico na pladenj za pripravo hrustljivih jedi.
	Sobna temperatura	950 g	23 min.	370 g vnaprej pripravljenega testa razporedite po pladnju za pripravo hrustljivih jedi. Prebodite testo z vilicami. Postavite v pećico in vnaprej segrete pladenj. Pripravite nadev: 4 jajca, 150 ml kisle smetane s 40 % maščobe, 100 g na kocke narezane slanine, 130 g (3½ dl) trdega sira (Grojer ali podobnega), začinite s črnim poprom in mletim muškatovim oreškom. Vse sestavine zmešajte skupaj. Ko vas pećica pozove, dodajte nadev, postavite pladenj nazaj v pećico in nadaljujte s pečenjem.
	Zamrznjeno	250-500 g	9-15 min.	Pladenj za pripravo hrustljivih jedi rahlo namaslite. Predhodno segrete pladenj, nato pa vanj dodajte hrano. Ob pozivu obrnite hrano.
	Zamrznjeno	100-400 g	5-11 min.	Pladenj za pripravo hrustljivih jedi rahlo namaslite. Predhodno segrete pladenj, nato pa vanj dodajte hrano. Ob pozivu obrnite hrano.

STEAM MENU (MENI ZA KUHANJE V SOPARI)


Posebna dodatna oprema:

 Lid
 Grid
 Bowl

Ta funkcija omogoča, da ohranite zdrave in naravno okusne jedi, tako da jih skuhate na sopari. S sopanikom lahko tudi zavrete testenine in riž.

- Pritisnite gumb "Steam" (Sopara).
- Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite vrsto hrane (glejte spodnjo tabelo), in pritisnite gumb "OK" (V redu), da potrdite izbiro.
- Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite stopnjo (v skladu s porcijami v tabeli, ki jo najdete v razširjenem priročniku za uporabo).
- Pritisnite gumba "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Funkcija se bo zagnala.

VRSTA HRANE	TEŽA
P1 Testenine	L1 = 70 g L2 = 140 g L3 = 210 g
P2 Riž	L1 = 100 g L2 = 200 g L3 = 300 g L4 = 400 g
P3 Krompir/surova zelenjava	150–500 g
P4 Mehka zelenjava	150–500 g
P5 Zamrznjena zelenjava	150–500 g
P6 Ribji fileji	150–500 g
P7 Perutninski fileji	150–500 g
P8 Sadje	150–500 g

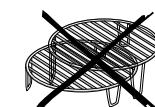

CRISP (HRUSTLJAVO)

Posebna dodatna oprema:

 Pladenj za pripravo hrustljavih jedi

 Ročaj za pladenj

Ta edinstvena funkcija naprav Whirlpool zapeče hrano do popolne zlato rjave barve na spodnji in zgornji strani. Če sta hkrati aktivirani obe funkciji – mikrovalovna pečica in žar – bo pladenj za pripravo hrustljavih jedi hitro dosegel pravo temperaturo in hrustljavo zapekel hrano.

S funkcijo za pripravo hrustljavih jedi uporabite to dodatno opremo:
 - Pladenj za pripravo hrustljavih jedi;
 - Ročaj za pladenj za prijemanje vročega pladnja.

S to funkcijo lahko hitro pogrejete in spečete pico ter druge jedi, ki v osnovi vsebujejo testo. Funkcija je prav tako uporabna za pečenje slanine in jajc, klobas, krompirja, pomfrita, hamburgerjev in drugih jedi brez dodajanja olja (ali z dodajanjem zelo majhne količine olja).

- Pritisnite gumb "Crisp" (Hrustljavo).
- Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite čas kuhanja.
- Pritisnite gumba "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Funkcija se bo zagnala.

AUTO CLEAN (SAMODEJNO ČIŠČENJE)

S to funkcijo samodejnega čiščenja boste očistili prostor v mikrovalovni pečici in odstranili neprijetne vonjave.

V plastično posodico nalijte 235 ml vode in jo postavite na vrtljivi krožnik.

Pritisnite gumb "Auto Clean" (Samodejno čiščenje), nato pa še gumb "Jet Start" (Hitri zagon), da začnete postopek čiščenja.

Po končanem postopku čiščenja boste vsakih 10 sekund slišali zvočni signal, kar bo trajalo 10 minut. Nato pritisnite gumb "Stop" (Zaustavitev) ali odprite vrata, da prekinete signal. Na koncu odstranite posodo in obrišite notranje površine z mehko krpo ali papirnato brisačo.

GRILL (ŽAR)

Posebna dodatna oprema:

 Visoka rešetka

S pomočjo zmogljivega žara lahko s to funkcijo zapečete hrano, kot bi jo pekli na žaru ali gratinirali v pečici.

S funkcijo žara lahko pripravite na primer toast s sirom, topli sendvič, krompirjeve krokete, klobase in zelenjava.

- Pritisnite gumb "Grill" (Žar).
- Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite čas kuhanja.
- Pritisnite gumba "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon), da začnete kuhanje.

COMBI GRILL (KOMBINACIJA Z ŽAROM)

Posebna dodatna oprema:

 Visoka rešetka


Ta funkcija združuje funkcijo žara in mikrovalovne pečice, s čimer se skrajša čas priprave hrane.

- Pritisnite gumb "Grill" (Žar).
- Pritisnite gumb "Microwave" (Mikrovalovna pečica).
- Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite moč delovanja mikrovalovne pečice (glejte spodnjo tabelo).
- Pritisnite gumb "OK" (V redu), da potrdite izbiro.
- Pritisnite gumb "Plus/Minus", da nastavite čas kuhanja.
- Pritisnite gumba "OK/Jet Start" (V redu/Hitri zagon). Funkcija se bo zagnala.

STOPNJA MOČI	PREDLAGANA UPORABA:
650 W	Zelenjava
500 W	Perutnina
350 W	Ribe
160 W	Meso
90 W	Gratinirano sadje

SL

HITRI VODNIK

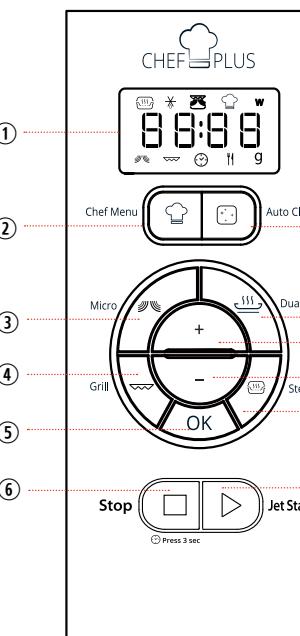

- Zaslon
- Gumb "Chef menu" (Meni glavnega kuharja)
- Gumb "Microwave" (Mikrovalovna pečica)
- Gumb "Grill" (Žar)
- Gumb "OK" (V redu)
- Gumb "Stop/Clock" (Zaustavitev/ura)
- Gumb "Auto Clean" (Samodejno čiščenje)
- Gumb "Dual Crisp" (Dvakrat hrustljavo)
- Gumb "Plus"
- Gumb "Minus"
- Gumb "Steam" (Kuhanje v sopari)
- Gumb "Jet Start" (Hitri zagon)
- Ikona za soparnik
- Ikona za meni hitrega odmrzovanja
- Ikona za hrustljavo
- Ikona za meni glavnega kuharja
- Moč delovanja mikrovalovne pečice (vati)
- Ikona mikrovalovne pečice
- Ikona žara
- Nastavitev ure/izbiro časa
- Izbira vrste hrane
- Teža (grami)



W 1 1 0 9 4 0 2 1