


MWI120GX  
MWI120GXUK

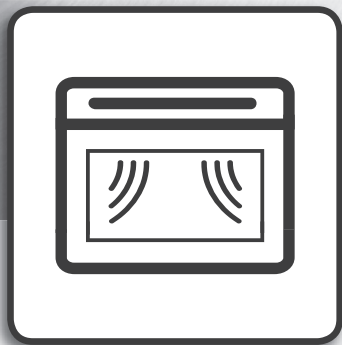

[www.indesit.com](http://www.indesit.com)

 **INDESIT**

# Contents

Čeština .....	3
Slovenčina .....	14
Magyar.....	25
Română .....	36
Български .....	47
Slovenščina .....	58
Hrvatski.....	69
Srpski.....	80
Ελληνικά .....	91
Українська.....	102

## INSTALACE

- \* **VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, zda trouba nevykazuje známky poškození, například pokrivená nebo ohnutá dvířka, poškozené těsnění dvířek nebo těsnící povrch, zlomené nebo uvolněné panty a západky dvířek nebo důlky uvnitř trouby nebo na dvířkách. Pokud najdete jakékoli poškození, troubu nepoužívejte a obraťte se na profesionální servis.
- \* Nesprávné používání uzemňovací zástrčky může způsobit nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- \* Pokud nerozumíte zcela pokynům pro uzemnění nebo pokud máte pochybnosti, zda je mikrovlnná trouba správně uzemněna, poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem nebo servisním technikem.
- \* Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Při nedodržení tohoto požadavku výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění osob, zvířat nebo za škody na majetku.
- \* Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržением těchto pokynů uživatelem.
- \* Tato mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, který unese hmotnost trouby a jídla připravovaného v troubě.
- \* Nevystavujte troubu zdrojům tepla a vlhkosti a neumísťte ji do blízkosti hořlavých materiálů.
- \* Nepoužívejte troubu, pokud otočný talíř a podpora otočného talíře nejsou na svém místě.
- \* Zásuvka musí být dobře přístupná, aby bylo v případě nouze možné zařízení snadno odpojit.
- \* Zkontrolujte, že napájecí kabel není poškozený a že není veden pod troubou ani přes horké nebo ostré povrchy.
- \* Nepoužívejte troubu venku.
- \* Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti.
- \* Nesnímejte ochranné kryty vstupu mikrovln umístěné na boční straně vnitřku trouby. Chrání vstupní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.
- \* Před instalací se ujistěte, že je trouba prázdná.
- \* Zkontrolujte, zda není trouba poškozená. Zkontrolujte, zda dvířka trouby těsně přiléhají k rámu a zda není poškozeno vnitřní těsnění dvířek. Vyměňte z trouby všechny předměty a vymyjte ji měkkým vlhkým hadříkem.
- \* Troubu nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, pokud trouba nefunguje správně nebo pokud došlo k jejímu poškození či pádu. Napájecí kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Chraňte kabel před horkými povrchy, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrinou, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.
- \* Nepoužívejte prodlužovací kabel: Pokud je napájecí kabel příliš krátký, požádejte kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika o nainstalování elektrické zásuvky v blízkosti zařízení.
- \* Neinstalujte toto zařízení do kuchyňských skříní bez 45 mm volného prostoru na zadní straně. Nedostatečná ventilace může mít negativní vliv na výkon a životnost zařízení.

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej pro další použití

- \* Dojde-li uvnitř nebo vně mikrovlnné trouby ke vznícení materiálu nebo si všimnete kouře, neotevírejte dvířka a mikrovlnnou troubu vypněte. Odpojte napájení nebo vypněte jistič/vyjměte pojistku.
- \* Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné hořlavé materiály. Papír může zuhelnatět nebo shořet a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.

### **VAROVÁNÍ:**

- \* Pokud jsou poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, troubu nelze používat, dokud kompetentní osoba neprovede její opravu.

### **VAROVÁNÍ:**

- \* Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnnou energií, je nebezpečné a tyto činnosti smí provádět pouze kompetentní osoba.

### **VAROVÁNÍ:**

- \* Vzhledem ke generovaným teplotám smí děti používat tento spotřebič v kombinovaném režimu pouze pod dohledem dospělé osoby.

**! VAROVÁNÍ:** \* Je zakázáno ohřívat tekutiny a jiné potraviny v uzavřených nádobách, protože může dojít k výbuchu.

- \* Spotřebič a jeho přístupné části se během provozu zahřívají. Nedotýkejte se žhavicích těles uvnitř mikrovlnné trouby.
- \* Dětem mladším 8 let by neměl být dovolen přístup ke spotřebiči bez přísného dohledu.
- \* Tato mikrovlnná trouba je určena k ohřívání jídel a nápojů. Sušení jídla nebo oděvů a ohřev zahřívacích podložek, domácí obuvi, mycích hub, hadrů a podobných věcí může způsobit požár, vznícení a zranění.
- \* Spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a výše a osoby se sníženou fyzickou, senzorickou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, vždy však pouze pod dohledem nebo po zaškolení v bezpečném používání spotřebiče a seznámení s riziky.
- \* Děti by neměly provádět čištění a údržbu, pokud jim není 8 a více let a nejsou pod dohledem. Je třeba zajistit, aby si s tímto spotřebičem nehrály děti. Spotřebič a jeho napájecí kabel skladujte mimo dosah dětí 8 mladších let.
- \* Mikrovlnnou troubu nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.
- \* Tento spotřebič není určen k provozu v nadmořské výšce nad 2000 m.

**!** Spotřebič není určen k tomu, aby byl ovládán pomocí externího časovače nebo zvláštního systému dálkového ovládání. Používáte při pečení větší množství tuku nebo oleje, uvědomte si, že se mohou přehřát a způsobit požár. Nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dozoru!

- \* Uvnitř mikrovlnné trouby ani v její blízkosti neohřívajte ani nepoužívejte hořlavé materiály. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.

- \* V mikrovlnné troubě nesušte oděvy, papír, koření, byliny, dřevo, květy, ovoce ani jiné hořlavé materiály. Mohl by vzniknout požár.
- \* V tomto spotřebiči nepoužívejte žiravé chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání a tepelné úpravě pokrmů. Není určen k průmyslovým nebo laboratorním účelům.
- \* Na dvířka nestavte ani na ně nezavěšujte i těžké předměty. Mohly by poškodit dveřní otvor trouby a závěsy mikrovlnné trouby. K zavěšování předmětů není určeno ani držadlo dveří.

## ODSTRAŇOVÁNÍ PORUCH

**Pokud mikrovlnná trouba nefunguje, před kontaktováním servisu proveďte tyto kontroly:**

- \* Zástrčka je řádně připojena k elektrické zásuvce.
- \* Dvířka jsou správně zavřena.
- \* Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- \* Zkontrolujte, zda má mikrovlnná trouba dostatečné větrání.
- \* Počkejte asi 10 minut a potom mikrovlnnou troubu opět zapněte.
- \* Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

Předejdete tak zbytečným zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Při kontaktování servisního střediska vždy uveďte výrobní číslo a typové číslo mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku).

Další pokyny najdete v záručním listě.

Poškozený napájecí kabel je třeba vyměnit za originální napájecí kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze vyškolený servisní technik.

**! VAROVÁNÍ:** \* Servisní opravy smí provádět pouze odborně vyškolený technik. Neotvírejte žádné pevně uchycené kryty.

# BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

---

## VŠEOBECNĚ

Tento spotřebič je určen k používání v domácnosti a k podobným účelům, například:

- \* kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
- \* statky a usedlosti;
- \* pro klienty v hotelech, motelech a dalších obytných prostředích;
- \* v zařízeních penzionového typu.

Jakékoli jiné použití není dovoleno (například ohříváry).

- \* Mikrovlnou troubu nikdy nezapínejte prázdnou bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.
- \* Větrací průduchy mikrovlnné trouby musí zůstat volné. Ucpání otvorů přívodu nebo odvodu vzduchu může vést k poškození mikrovlnné trouby a neuspokojivým výsledkům.
- \* V dovnitř sklenici s vodou. Voda pohltní mikrovlnnou energii a mikrovlnná trouba se nepoškodí. Troubu nikdy nezapínejte, když je prázdná.
- \* Tento spotřebič neskladujte ani neprovozujte venku.
- \* Tento spotřebič nepoužívejte v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém suterénu, poblíž bazénu nebo na podobných místech.
- \* Neskladujte v troubě předměty.
- \* Před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte z papírových nebo plastových sáčků drátěné sponky.
- \* Mikrovlnnou troubu nepoužívejte k fritování v olejové lázni, protože nelze regulovat teplotu oleje.
- \* K vyjmutí hotového pokrmu vždy používejte kuchyňské chňapky, abyste se nepopálili horkými nádobami, částmi mikrovlnné trouby nebo plechy.

## TEKUTINY

např. nápoje nebo voda. Může dojít k přehřátí tekutiny nad bod varu, aniž by začal vřít. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby.

Abyste předešli této možnosti, učíňte následující kroky:

- \* Nepoužívejte nádoby s rovnými stranami s úzkým hrdlem.
- \* Před vložením nádoby s tekutinou do mikrovlnné trouby tekutinu vždy promíchejte.
- \* Po zahřátí nechejte krátkou chvíli odstát, před vyjmutím nádoby z mikrovlnné trouby opatrně promíchejte.

## POSTUPUJTE OPATRNĚ

Po ohřátí pokrmu nebo nápojů pro děti musíte vždy pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se docílí toho, že se teplo rovnoměrně rozloží a zabrání se tím riziku opaření nebo popálení.

## POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

---

- \* Jak dokládá recyklační symbol, krabici, v níž je výrobek zabalen, lze bezodbytkově recyklovat. Postupuje podle místních pokynů k likvidaci odpadů. Potenciálně nebezpečné materiály (plastové sáčky, polystyren atd.) ukládejte mimo dosah dětí.
- \* Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Tím, že zajistíte řádnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by jinak v opačném případě mohlo dojít.
- \* Symbol na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Výrobek musí být odevzdán na příslušné sběrné místo k recyklaci elektrického a elektronického zařízení.
- \* Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.
- \* Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
- \* Před likvidací odřízněte napájecí kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k elektrické síti.



## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- \* Nebudete-li mikrovlnnou troubu udržovat čistou a suchou, může dojít k poškození povrchu a tedy ke zkrácení životnosti spotřebiče a případně i vytvoření nebezpečné situace a riziku požáru.
- \* Nepoužívejte drsné kovové houbičky, čisticí prostředky s drsnými částicemi, kovové drátěnky, hadříky s čisticí drtí apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy mikrovlnné trouby. Používejte hadřík namočený do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna stříkejte vždy na papírový ubrousek.
- \* K čištění vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte měkký a vlhký hadřík namočený do roztoku neutrálního čisticího prostředku.
- \* Mikrovlnnou troubu nečistěte parním čisticím zařízením.
- \* Mikrovlnnou troubu je třeba pravidelně čistit a odstraňovat veškeré zaschlé zbytky jídel.
- \* V pravidelných intervalech, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjměte otočný talíř, držák otočného talíře a vytřete dočista dno trouby.
- \* Jedinou údržbou, kterou je třeba pravidelně provádět, je čištění. Před čištěním trouby vždy nejdříve odpojte od elektrické zásuvky.
- \* Nikdy jej nestříkejte přímo na mikrovlnnou troubu.
- \* Tato mikrovlnná trouba je určena k používání cyklů přípravy s vhodnou nádobou přímo uvnitř trouby .
- \* Zabraňte tvoření mastných usazenin nebo usazování zbytků jídla kolem dvířek.
- \* Tento produkt je vybaven funkcí AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ, která umožňuje snadné čištění vnitřních ploch mikrovlnné trouby. Další podrobnosti najdete v části AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ.
- \* Topný článek grilu není třeba čistit, protože intenzivní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel.-
- \* Pokud funkci Gril nepoužíváte pravidelně, jednou za měsíc ji nejméně na 10 minut zapněte, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo se riziko vzniku požáru.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

- \* Na trhu je k dispozici řada různých příslušenství. Před zakoupením si ověřte, zda jsou vhodná k použití v mikrovlnné troubě.
- \* Při přípravě pokrmů v mikrovlnné troubě nelze používat kovové nádoby na jídlo a nápoje.
- \* Používané nádoby musí být vhodné pro mikrovlnné trouby a musí být vyrobeny z materiálu prostupného pro mikrovlny.
- \* Při vkládání pokrmů a příslušenství do mikrovlnné trouby dbejte na to, aby se nedotýkaly vnitřní stěny trouby.
- \* To je obzvláště důležité v případě příslušenství vyrobeného z kovu nebo s kovovými částmi.
- \* Pokud se kovové nádoby během provozu dotkne vnitřních stěn mikrovlnné trouby, vznikají jiskry a mikrovlnná trouba se může poškodit.
- \* Pro dosažení lepších výsledků při vaření doporučujeme umístit příslušenství doprostřed trouby.
- \* S výrobkem je dodáváno následující příslušenství, které lze použít při používání mikrovln nebo grilu.



DRÁTĚNÝ STOJAN



SKLENĚNÝ OTOČNÝ TALÍŘ




DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE


## Technické specifikace

Popis dat	MWI120GX, MWI120GXUK
Napájecí napětí	230–240 V ~ 50 Hz
Jmenovitý příkon	1200 W
Gril	1000 W
Vnější rozměry (V x Š x H)	390 x 594 x 349
Vnitřní rozměry (V x Š x H)	210 x 315 x 329

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

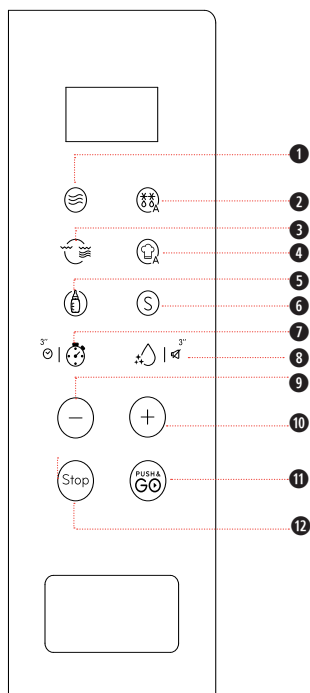

- 1 Mikrovlnná trouba
- 2 Automatické rozmrazení
- 3 Gril a kombinovaný gril
- 4 Automatický kuchař
- 5 Nápoje
- 6 Speciální funkce
- 7 Kuchyňská minutka / nastavení hodin po 3 sekundách
- 8 Automatické čištění / zapnutí/vypnutí ztlumení po 3 sekundách
- 9 10 Nastavení +/-
- 11 Push&Go
- 12 STOP

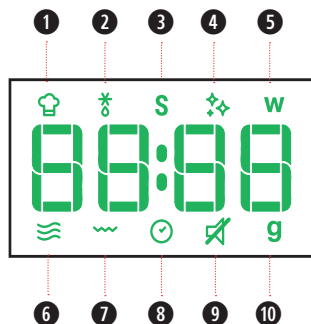

- 1 Ikona automatického kuchaře
- 2 Ikona rozmrazení
- 3 Ikona speciálních funkcí
- 4 Ikona automatického čištění
- 5 Ikona mikrovlnného výkonu (watty)
- 6 Ikona mikrovln
- 7 Ikona grilu
- 8 Ikona hodin / zadání času
- 9 Ikona vypnutí ztlumení
- 10 Ikona hmotnosti (gramy)

## **POHOTOVOSTNÍ REŽIM**

Trouba se nachází v pohotovostním režimu, když jsou na displeji zobrazeny hodiny (nebo když je na displeji zobrazeno „:“, pokud hodiny nejsou nastaveny).

**POHOTOVOSTNÍ REŽIM EKO:** Tato funkce slouží k úspoře energie. Současným stisknutím tlačítek + a - na 3 sekundy v pohotovostním režimu aktivujete **POHOTOVOSTNÍ REŽIM EKO**.

Po dokončení přípravy se na displeji bude 10 sekund zobrazovat čas nebo „:“ a potom trouba přejde do **POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU EKO**.

Další stisknutím tlačítek + a - tento režim ukončíte.

## **OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DĚTSKÁ POJISTKA**

**TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE** se aktivuje minutu po přepnutí mikrovlnné trouby do pohotovostního režimu.

Je-li aktivní bezpečnostní funkce, je třeba otevřít a zavřít dvířka, aby se trouba mohla spustit, jinak se na displeji objeví slovo „door“ (dvířka).

*door*

## **POZASTAVENÍ NEBO UKONČENÍ TEPELNÉ ÚPRAVY**

**POZASTAVENÍ PŘÍPRAVY POKRMU:**

Tepelnou úpravu lze pozastavit otevřením dvířek trouby a zkontrolovat, přidat, otočit nebo zamíchat pokrm. Nastavení bude zachováno po dobu 5 minut. Tato funkce bude zastavena, pokud během přípravy pokrmu stisknete tlačítko **STOP**.

**CHCETE-LI POKRAČOVAT V PŘÍPRAVĚ POKRMU:**

Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Push&Go**. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.

**Pokud nechcete v přípravě pokrmu pokračovat:**

Vyjmete pokrm, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Stop**.

**Po skončení přípravy pokrmu:**

Na displeji se zobrazí text „Konec“. Po dobu 2 minut se každou minutu ozve akustický signál.

Poznámka: zkrácení nebo přerušování tohoto naprogramovaného cyklu přípravy pokrmu nemá žádný negativní vliv na funkci trouby.



## **VLOŽIT/PROMÍCHAT/ OTOČIT POKRM**

**V ZÁVISLOSTI NA ZVOLENÉ FUNKCI** může být potřeba v průběhu přípravy jídla vložit/promíchat/otočit pokrm. V těchto případech se mikrovlnná trouba zastaví a vyzve vás, abyste provedli požadovaný úkon.

Dojde-li k výzvě:

- \* Otevřete dvířka.
- \* Vložte, promíchejte nebo otočte pokrm (podle potřeby).
- \* Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stisknutím tlačítka **Push&Go**.

**Poznámky:** Pokud neotevřete dvířka do 2 minut od výzvy k promíchání nebo otočení pokrmu, bude mikrovlnná trouba pokračovat v režimu nastavené funkce přípravy (v tomto případě nemusejí být konečné výsledky přípravy pokrmu optimální). Pokud nedojde k otevření dvířek do 2 minut od výzvy k přidání pokrmu, mikrovlnná trouba přejde do pohotovostního režimu.



## **PUSH&GO**

**TATO FUNKCE** umožňuje rychle spustit mikrovlnnou troubu.

- 1 Stisknutím tlačítka **Push&Go** zapnete mikrovlnnou funkci s maximálním výkonem (800 W) na dobu 30 sekund.



**Rady a doporučení:**


- Stupeň výkonu a délku přípravy lze měnit i v průběhu přípravy pokrmu. Stupeň výkonu lze měnit opakovaným stisknutím tlačítka **Mikrovlnná trouba**. Změna délky přípravy.

Každým stisknutím tlačítka **Push&Go** zvýšíte dobu přípravy o 30 sekund. Nejdelší doba přípravy je 90 minut.



## 3" HODINY

POKYNY PRO NASTAVENÍ HODIN spotřebiče:

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte na 3 sekundy tlačítko **Kuchyňská minutka**. Na displeji se zobrazí aktuální čas.
  - 2 Stisknutím **tlačítka +/-** nastavte hodinu.
  - 3 Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka **Push&Go**.
  - 4 Stisknutím **tlačítka +/-** nastavte minutu.
  - 5 Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka **Push&Go**.
-  **Rady a doporučení:**

- Po připojení k elektrické zásuvce se na obrazovce zobrazí „12:00“ („12“ bliká). Po 1 minutě se obnoví pohotovostní režim (před návratem do pohotovostního režimu lze přímo nastavit hodiny).

## MIKROVLNNÁ TROUBA

KDYŽ CHCETE POUŽÍT JEN MIKROVLNY.

- 1 Stiskněte tlačítko **Mikrovlnná trouba**. Na displeji se zobrazí výchozí výkon (800 W) a ikona wattů začne blikat.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mikrovlnná trouba** nebo stisknutím tlačítka **+/-** vyberte vhodný výkon a potom stiskněte tlačítko **Push&Go**.
- 3 Stisknutím tlačítka **+ / -** nastavte čas přípravy a potom stisknutím tlačítka **Push&Go** zahajte přípravu.





Potřebujete-li změnit výkon, znovu stiskněte tlačítko **Mikrovlnná trouba** a nastavte požadovaný výkon.


VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
90 W	Měkčení zmrzliny, másla a sýrů.
160 W	Rozmrazování.
350 W	Dušení masa se zeleninou, rozpouštění másla.
500 W	Šetnější tepelná úprava např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýrových a vaječných pokrmů a k dokončování zapékaných jídel.
650 W	Tepelná úprava pokrmů, které nelze míchat.
800 W	Ohřívání nápojů, vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Pokud pokrm obsahuje vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.

## AUTOMATICKÉ ROZMRAZENÍ

TATO FUNKCE SLOUŽÍ K AUTOMATICKÉMU ROZMRAZENÍ masa, drůbeže, ryb a zeleniny.

- 1 Stiskněte tlačítko **Automatické rozmrazení**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Automatické rozmrazení** nebo **tlačítka +/-** vyberte kategorii potravin v následující tabulce a potvrďte výběr stisknutím tlačítka **Push&Go**.
- 3 Stisknutím **tlačítka +/-** nastavte hmotnost a stisknutím tlačítka **Push&Go** troubu spusťte.

DRUH POKRMU	HMOTNOST	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
<b>P 1</b>  Maso	100–2000 g	Mleté maso, kotlety, steaky nebo pečeně. Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme po dokončení přípravy nechat pokrm 5–10 minut odležet.
<b>P 2</b>  Zelenina	100–1000 g	Větší, střední a malé nakrájené kusky zeleniny. Pro dosažení lepších výsledků nechte jídlo před podáváním 3–5 minut odležet.
<b>P 3</b>  Ryby	100–2000 g	Celé, řízky nebo rybí filet. Pro dosažení lepších výsledků nechte jídlo 5–10 minut odležet.
<b>P 4</b>  Drůbež	100–2000 g	Celé kuře, kousky nebo filety. Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme po dokončení přípravy nechat pokrm 5–10 minut odležet.

 **Rady a doporučení:**

- Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme pokrmy rozmrazovat přímo na dně trouby.
- Má-li pokrm vyšší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18 °C), zvolte nižší hmotnost pokrmu.
- Má-li pokrm nižší teplotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18 °C), zvolte vyšší hmotnost pokrmu.
- Jakmile pokrm povolí, oddělte jednotlivé kusy od sebe. Jediné plátky se rozmrazí snadněji.
- Nechte-li jídlo po rozmrazování dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože teplo se rovnoměrně rozptýlí.

## GRIL, KOMBINOVANÝ GRIL

TATO FUNKCE NABÍZÍ OHŘEV GRILEM A GRILEM S MIKROVLNAMI (KOMBINOVANÝ GRIL), COŽ VÁM UMOŽNÍ ZKRÁTKIT dobu zapékání.

- 1 Stiskněte tlačítko **Gril a kombinovaný gril**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Gril a kombinovaný gril** vyberte typ přípravy a potom potvrďte výběr stisknutím tlačítka **Push&Go**.
- 3 Stisknutím tlačítka **+/-** nastavte dobu přípravy pokrmu a potom zahajte přípravu stisknutím tlačítka **Push&Go**.

DRUH POKRMU	DOPORUČENÉ POUŽITÍ
GRIL	Grilování toustů, horkých sendvičů, bramborových kroket, párků a zeleniny.
CO_1	Kombinace 1 pro mořské plody a puding. Pro dosažení lepších výsledků doporučujeme po dokončení přípravy nechat pokrm alespoň 5 minut odležet.
CO_2	Kombinace 2 pro maso, celé kuře, kousky nebo filety. Po dokončení úpravy doporučujeme nechat jídlo 5–10 minut odležet.




### Rady a doporučení:

- Před použitím nádobí si ověřte, zda je určeno do mikrovlnné trouby a je odolné vůči vysokým teplotám, pokud používáte tuto funkci.
- Při grilování nepoužívejte plastové náčiní. Rozteče se. Vhodné nejsou ani předměty ze dřeva nebo papíru.
- Buďte opatrní, nedotýkejte se grilovacího tělesa.
- Délku přípravy lze měnit i v průběhu přípravy pokrmu.
- Chcete-li změnit délku přípravy, stiskněte tlačítko **+/-**. Případně můžete každým stisknutím tlačítka **Push&Go** zvýšit dobu přípravy o 30 sekund.

## NÁPOJE

FUNKCE NÁPOJŮ UMOŽŇUJE rychle ohřát nápoj nebo mateřské mléko.

- 1 Stiskněte tlačítko **Nápoje**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Nápoje** nebo stisknutím tlačítka **+/-** vyberte požadovaný recept.
- 3 Stisknutím tlačítka **PUSH&GO** potvrďte recept a stisknutím tlačítka **+/-** vyberte hmotnost.
- 4 Stiskněte tlačítko **PUSH&GO**. Funkce se spustí.

DRUH POKRMU	HMOTNOST MNOŽSTVÍ	DÉLKA PŘÍPRAVY
P 1  Nápoje	1–2 šálky	1–5 min
P 2  Mléko (pokojová tepl.)	100–200 ml / 50 ml	0,1–2 min
P 3  Mléko (vychlazené)	100–200 ml / 50 ml	0,1–2 min

### POZNÁMKA:

- 1 Při ohřívání mateřského mléka před krmením vždy lahev protřeste, aby bylo ohřání rovnoměrné, a vyzkoušejte teplotu na své ruce – nikoli na zápěstí (to patří mezi místa, která jsou nejméně citlivá na teplo). Mléko připravené ke konzumaci dítětem by mělo být vlažné.
- 2 Nikdy neohřívejte jídlo vícekrát než jednou; jídlo, které bylo v kontaktu s ústý dítěte nebo přiborem může obsahovat bakterie.
- 3 Nenechávejte kojeneckou výživu při pokojové teplotě déle než 2 hodiny. Při pokojové teplotě mohou v jídle rychle růst škodlivé bakterie. Kojeneckou výživu, která byla vyndána déle než 2 hodiny, vyhodte.
- 4 Používejte lahev vhodnou k použití v mikrovlnné troubě a před ohřevem sundejte zátku s dudlíkem. Umístěte lahev doprostřed otočného talíře.



## VYPNUTÍ ZTLUMENÍ

TATO FUNKCE UMOŽŇUJE zapnout/vypnout všechny zvuky spotřebiče, včetně zvuku tlačítek, varování, alarmu a dokončení funkce.

Stisknutím tlačítka **Automatické čištění** na 3 sekundy ztlumíte zvuky, dalším stisknutím stejného tlačítka na 3 sekundy zvuky znovu aktivujete.

Tuto funkci lze použít kdykoli.

## S SPECIÁLNÍ

### P1 PŘIHRŮVÁNÍ

TATO FUNKCE AUTOMATICKY UDRŽUJE pokrmy teplé.

- 1 Stiskněte tlačítko **Speciální**. Potvrďte stisknutím tlačítka **Push&Go**.
- 2 Stisknutím tlačítka +/- vyberte požadovanou dobu a stisknutím tlačítka **Push&Go** funkci spusťte.

Používejte nádobí vhodné k použití v mikrovlnné troubě

Lepšího výkonu dosáhnete, když pokrm přikryjete například víkem

### P2 KYNUTÍ TĚSTA

TATO FUNKCE POMÁHÁ s kynutím těsta.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **Speciální** nebo stisknutím tlačítka +/- vyberte P2.
- 2 Nalijte do nádoby 200 ml vody.
- 3 Umístěte nádobu přímo doprostřed trouby.
- 4 Stiskněte tlačítko **Push&Go**. Funkce se spustí.

Když odpočítávání na hodinách dosáhne 30 minut, na displeji se zobrazí „Přidat“ (v případě nečinnosti se po 5 minutách automaticky obnoví pohotovostní režim).

- 1 Otevřete dvířka, vyjměte nádobu a vložte těsto na otočný talíř.
- 2 Zavřete dvířka a spusťte troubu stisknutím tlačítka **Push&Go**.

## ! POZNÁMKA:

Během odpočítávání neotevírejte dvířka. Objem nádoby musí být alespoň 3krát větší, než objem těsta.

### P3 JOGURT

TATO FUNKCE UMOŽŇUJE vyrobit zdravý a přírodní jogurt.

- 1 Stisknutím tlačítka **Speciální** vyberte P3.
- 2 Nalijte do nádoby 1000 g mléka a 1 g startovacího jogurtu (teplná odolnost) nebo 15 g jogurtu, potom přidejte 50 g cukru a dobře promíchejte. Umístěte nádobu doprostřed trouby.

- 3 Spusťte troubu stisknutím tlačítka **Push&Go**.

Příprava podle tohoto receptu trvá 5 hodin 20 minut. Během odpočítávání neotevírejte dvířka. Jogurt bude chutnat lépe, když jej po přípravě necháte 24 hodin v lednici.

Celá nádoba by měla být sterilizována vařící vodou nebo UV světlem.






### P4–P8 ZMĚKČENÍ A ROZTEČENÍ

VÝBĚR AUTOMATICKÝCH RECEPTŮ s přednastavenými hodnotami pro optimální výsledky vaření.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **Speciální** vyberte P4 až P8 (viz následující tabulka).
- 2 Stisknutím tlačítka **Push&Go** potvrďte recept a stisknutím tlačítka +/- vyberte hmotnost – pokud je v tabulce uveden rozsah hmotnosti.
- 3 Stiskněte tlačítko **Push&Go**. Funkce se spustí.

## ! POZNÁMKA:

Recept na přípravu bude potvrzen, pokud tlačítko funkci 3 sekundy nestisknete. Dalším stisknutím tlačítka funkci můžete typ receptu změnit.

	DRUH POKRMU		HMOTNOST
P 4	Roztečení	 Čokoláda	Pokojevá tepl. 100–500 g / 50 g
P 5	Roztečení	 Sýr	Z chladničky 50–500 g / 50 g
P 6	Roztečení	 Marshmallow	Pokojevá tepl. 100–500 g / 50 g
P 7	Změkčení	 Máslo	Z chladničky 50–500 g / 50 g
P 8	Změkčení	 Zmrzlina	Mražená 100–1000 g / 50 g

## KUCHYŇSKÁ MINUTKA

**Tuto funkci použijte**, potřebujete-li použít kuchyňskou minutku k přesnému odměření času pro různé účely, např. při kynutí těsta před pečením, apod. Mějte na paměti, že kuchyňský časovač neaktivuje žádný cyklus přípravy jídla.

1 Když je trouba v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko **Kuchyňská minutka**.

2 Stisknutím tlačítka +/- nastavte minutu.

3 Stiskněte tlačítko **Push&Go**. Funkce se spustí. Po uplynutí nastavené doby zazní zvukový signál.

Poznámka: po spuštění časovače je možné spustit funkci přípravy pokrmu.

## AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ

TENTO CYKLUS AUTOMATICKÉHO ČIŠTĚNÍ pomáhá při čištění vnitřní plochy mikrovlnné trouby a odstraňování nepříjemných zápachů.

**Před zahájením cyklu:**


- 1 Přidejte do nádoby 300 ml vody (viz doporučení v následující části „Rady a doporučení“).
- 2 Umístěte nádobu přímo doprostřed trouby.

**Zahájení cyklu:**

- 1 Stisknutím tlačítka **Automatické čištění** na displeji zobrazíte délku cyklu.
- 2 Stisknutím tlačítka **Push&Go** spustíte funkci.

**Po dokončení cyklu:**

- 1 Stiskněte tlačítko **Stop**.
- 2 Vyjměte nádobu.
- 3 Vnitřní části trouby čistěte suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou navlhčenou slabým přípravkem na mytí nádobí.

 **Rady a doporučení:**

- Pro dosažení lepšího účinku čištění doporučujeme použít nádobu o průměru 17–20 cm a nižší než 6,5 cm.
- Je nutné použít nádobu z lehkého plastu, která je vhodná do mikrovlnné trouby.
- Po dokončení cyklu čištění je voda v nádobě horká. Při vyjímání nádoby z mikrovlnné trouby doporučujeme použít záruvzdorné rukavice.
- Pro zvýšení účinnosti čištění a odstranění nepříjemných zápachů přidejte do vody trochu citrónové šťávy nebo octa.
- Topný článek grilu není třeba čistit, protože intenzivní žár spálí všechny nastříkané zbytky jídla. Pravidelně však čistěte prostor okolo. Omyjte ji měkkým a vlhkým hadříkem namočeným do neutrálního čistícího prostředku.
- Pokud funkci Gril nepoužíváte pravidelně, jednou za měsíc ji nejméně na 10 minut zapněte, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo se riziko vzniku požáru.



## MENU AUTOMATICKÉHO KUCHAŘE

VÝBĚR AUTOMATICKÝCH RECEPTŮ S PŘEDNASTAVENÝMI algoritmy pro optimální výsledky vaření.









- 1 Stiskněte tlačítko **Automatický kuchař**.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Automatický kuchař** nebo stisknutím tlačítka **+/-** vyberte požadovaný recept (viz následující tabulka).
- 3 Stisknutím tlačítka **Push&Go** potvrďte recept a stisknutím tlačítka **+/-** vyberte hmotnost – pokud je v tabulce uveden rozsah hmotnosti.

- 4 Stiskněte tlačítko **Push&Go**. Funkce se spustí.

### ! POZNÁMKA:

Podle vybraného receptu se může po určité době na displeji zobrazit výzva, abyste pokrm vložili, otočili nebo promíchali.

Recept na přípravu bude potvrzen, když uvolníte tlačítko funkcí na 3 sekundy. Dalším stisknutím tlačítka **Automatický kuchař** můžete typ receptu změnit.

DRUH POKRMU	VÝCHOZÍ STAV	HMOTNOST MNOŽSTVÍ	DĚLKA PŘÍPRAVY	PŘÍPRAVA
P 1 	Pokožová teplota	250–1000 g / 50 g	10–30 min	Připravte si lasagne podle svého oblíbeného receptu
P 2 	Teplota chladničky	300–1200 g / 300 g	3–12 min	Pokrm zakryjte tak, aby bylo zajištěno větrání
P 3 	Teplota chladničky	200–500 g / 50 g	4–7 min	Nádobu zakryjte a ponechte odvětrání
P 4 	Pokožová teplota	100–400 g / 100 g	22–28 min	Vložte hamburger (100 g/kus) na grilovací stojan. Jídlo otočte, jakmile vás k tomu trouba vyzve.
P 5 	Pokožová teplota	300 g (8 dortíků)	5–11 min	Do nádoby vložte 125 g vajec a 170 g cukru a potom 2–3 minuty míchejte. Přidejte 170 g mouky, 10 g prášku na pečení, 100 g vody, 50 g másla. Dobře promíchejte. Přemístěte těsto do formiček. Rozmístěte dortíky podél okraje otočného talíře, aby byl zajištěn rovnoměrný ohřev.
P 6 	Pokožová teplota	200–500 g / 50 g	3–6 min	Nakrájejte zeleninu na kousky, přidejte 2 lžice vody. Nádobu zakryjte tak, aby bylo zajištěno větrání
P 7 	Pokožová teplota	100 g	2–3 min	Umístěte popcorn na otočný talíř v mikrovlnné troubě
P 8 	Pokožová teplota	750–1200 g / 50 g	20–30 min	Přísady: 750 g loupaných brambor, 100 g nastrouhaného sýra, 1 vejce, bílek a žloutek smíchané s 200 g mléka plus smetana (obsah tuku 15–20 %), 5 g soli. Příprava: Nakrájejte brambory na 4mm plátky pomocí kuchyňského robota. Naplňte nádobu přibližně polovinou nakrájených brambor a posypte polovinou nastrouhaného sýra. Přidejte zbývající brambory. V elektrickém mixéru smíchejte vejce, mléko se smetanou a sůl a nalijte na brambory. Nakonec zapékané brambory rovnoměrně posypte zbytkem sýra.