

## A. Volič programu

B. Tlačítko "Start/Pauza"

C. Tlačítko "Reset/Čerpání"

D. Tlačítko "Odložený start"


E. Tlačítko "Oblíbené"

F. Tlačítka "Dětská pojistka" =  $\text{O} \cdot 3 \text{ sec}$ 

G. Tlačítko "Odstředění"

H. Časový displej

I. Ukazatel průběhu programu

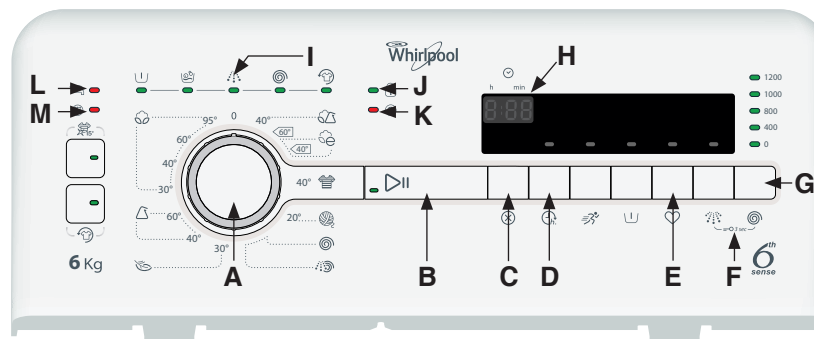

## J. Kontrolka "Otevřené víko"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

K. Kontrolka "Servis"

L. Kontrolka "Zavřený přívod vody"

M. Kontrolka "Čištění filtru"

## Akustická hladina hluku :

Praní - 59 dB(A) / 1 pW  
 Odstředění - 1000 ot/min, 75 dB(A) / 1 pW  
 - 1200 ot/min, 76 dB(A) / 1 pW

Program	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visačce prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Speciální funkce						Max. rychlost odstředění ot/min		
				Předpírka	Hlavní praní	Změkčovaadlo	Barvy 15'	Provětrávání prádla	Odložený start	Rychlé	Předpírka	Oblíbené		Intenzivní máchání	Odstředění
<b>Bavlna</b> 30 - 40 - 60 - 95°C	 30 - 40 - 60 - 95°C	 6.0	Normálně až silně zašpiněné ložní povlečení, stolní prostírání, ručníky a oděvy vyrobené z bavlny a/nebo lnu. <i>Jestliže zvolíte program Bavlna 95°C, tento program zničí bakterie a zajistí tak dezinfekci vašeho prádla. Účinnost likvidace bakterií byla testována pomocí metody odpovídající normě NF EN 13697 z listopadu 2001.</i>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Syntetické</b> 40 - 60°C	 40 - 60°C	 3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy apod. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon).	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
<b>Jemné</b> 30°C	 30°C	 1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	*	*	-	*	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Denní náplň</b> 40°C	 40°C	 3.0	Lehce až běžně zašpiněné tkaniny z bavlny a/nebo syntetiky.	-	Ano	*	*	*	*	-	-	*	*	*	max.
<b>Bavlna</b> 40°/60°	 40°/60°	 6.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. <i>Při teplotách 40° a 60° C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. - Referenční program pro energetický štítek pračky.</i>	-	Ano	*	-	*	*	-	-	*	*	*	max.
<b>Barvy</b> 40°C	 40°C	 4.0	Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek. <i>Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.</i>	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Vlna Studená</b>	 Studená	 1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možnosti praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	*	*	*	-	-	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
<b>Máchání &amp; odstředování</b>		-	<i>Program pro máchání a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máchání a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".</i>	-	Ano	*	-	*	*	-	-	*	*	*	max.
<b>Odstředění</b>		-	<i>U tohoto programu je odstředování intenzivní. Stejný odstředovací cyklus jako u programu "Bavlna".</i>	-	-	-	-	*	*	-	-	*	-	*	max.

\* = volitelné / Ano = nutná dávka pracího prostředku

<sup>1)</sup> U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění snížena.

## ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příkon ve vypnutém stavu 0,11 W / v nevypnutém stavu 0,11 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie (kWh) bez "Rychlé"	Přibliž. délka programu (hod : min)			Přibliž. obsah zbytkové vlhkosti (%)***	
					bez "Rychlé"	s "Rychlé"	1000 ot/min	1200 ot/min	
Bavlna	95	6,0	55*	1,90	2:00	1:50	64	57	
Bavlna	60	6,0	48	1,14	2:30	1:45			
Bavlna	40	6,0	61	0,97	3:00	1:30			
Bavlna	30	6,0	61	0,52	3:00	1:30			
Syntetické	60	3,0	54*	0,89	2:05	1:14	47	40	
Syntetické	40	3,0	50	0,56	1:50	0:59			
Jemné	30	1,5	50	0,50	0:45	–			
Denní náplň	40	3,0	40	0,45	1:00	–	68	61	
Barvy	40	4,0	70	0,55	1:20	1:00			
Vlna	studená	1,0	40	0,10	0:35	–			
eBavlna <60>**	60	6,0	46	0,70	3:30	–	62	53	
eBavlna <60>**	60	3,0	32	0,64	2:45	–			
eBavlna <40>**	40	3,0	32	0,47	2:00	–			

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. Údaje o spotřebě v domácnosti se mohou lišit v závislosti na tlaku přiváděné vody, její teplotě, náplni a druhu prádla. Údaje o spotřebě vody a energie se týkají standardního nastavení způsobu práce programů; výběr speciálních voleb nebo změna rotační rychlosti nebo teploty změní tuto spotřebu.

☑ Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Příručka vyhledávání poruch ve Vašem Návodě k použití“).

\* Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

\*\* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu.

\*\*\* Po ukončení programu a odstředování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

## PŘÍPRAVA PRACÍHO CYKLU

1. Pračku naplňte, zavřete dvířka bubny a zkontrolujte, zda jsou řádně uzavřena.
2. Nalijte prací prostředek a všechny přísady tak, jak je to popsáno na druhé straně a v příručce s pokyny.
3. Zavřete víko.
4. Nastavte **volič programů** na požadovaný program a teplotu. Na displeji času se zobrazí délka trvání zvoleného programu (v hodinách a minutách) a ukazatel tlačítka **“Start/Pauza”** bliká. Rozsvítí se ukazatel nastavené rychlosti odstředování. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrt hodině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na “O”, a potom opět na požadovaný program.

## VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a doplňkové funkce, kontrolky automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

### Tlačítko “Barvy 15”

- Šetří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo bez skvrn
- K dosažení dobrých výsledků praní používejte při této možnosti prací prostředky na studené praní.
- Nejde použít na bavlnu 95 °C.

### Tlačítko “Provětrávání prádla”

- Zvolte tuto možnost, nemůžete-li prádlo z pračky vybrat hned po skončení programu, anebo pokud se vám stává, že prádlo v pračce zapomenete. Tato možnost vám pomůže udržet svěžest prádla.
- Po ukončení programu začne pračka provětrávat prádlo v pravidelných intervalech.

- Při aktivaci tohoto programu bliká tlačítko “Provětrávání prádla” a na displeji se zobrazí symbol programu.
- Po ukončení programu praní je pravidelné provětrávání aktivní přibližně 6 hodin a zastavit ho můžete kdykoliv stisknutím tlačítka “Provětrávání prádla”. Po krátké chvíli je možno dvířka otevřít.
- Po ukončení “Provětrávání prádla” se na displeji zobrazí “End”.

### Tlačítko “Rychlé”

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pro menší množství prádla nebo pro lehce znečištěné prádlo.

### Tlačítko “Předpírka”

- Jen pro velmi znečištěné prádlo (například pískem nebo hrubou nečistotou). Prodlouží čas cyklu asi o 15 minut.
- Nepoužívejte tekuté prací prostředky pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci “Předpírka”.

### Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Zvýšené množství vody zajišťuje intenzivnější máchání.
- Tato funkce je obzvláště vhodná pro místa s velmi měkkou vodou, k praní dětského prádla a v případě alergií.

### Tlačítko “Odstředění”

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

## ULOŽENÍ OBLÍBĚNÝCH PROGRAMŮ

Jestliže máte programové nastavení, které používáte často, pračka nabízí možnost uložení jednoho nastavení pro každý program tak, abyste ho mohli znovu spustit stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko **“Oblíbené”** na nejméně 3 vteřiny. Kontrolka u **“Oblíbené”** krátce zabliká a pak se rozsvítí - programové nastavení se uloží.

Budete-li chtít někdy použít oblíbené programové nastavení, zvolte program, stiskněte tlačítko **“Oblíbené”** a spusťte ho stisknutím **“Start/Pauza”**.

### Jestliže chcete nahradit uložené programové nastavení jiným nastavením:

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odstředění a funkce, stiskněte a podržte tlačítko **“Oblíbené”** na nejméně 3 vteřiny. Dříve uložené programové nastavení se nahradí novým nastavením.

## ODLOŽENÝ START

“Odložený start” umožňuje pračku spustit podle potřeby uživatele, např. v noci, kdy je proud levnější. Jestliže zapnete funkci Odložený start, nepoužívejte tekuté prací prostředek.

- Zvolte program, rychlost odstředění a funkce.
- Opakovaným stisknutím tlačítka “Odložený start” zvolte odložení od 1 po 24 hodin.
- Spusťte program (viz “Spuštění programu”). Bude svítit kontrolka u tlačítka “Odložený start” a po spuštění programu zhasne.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** se začne odpočítávat nastavený čas odložení. Jakmile se program spustí, kontrolka odloženého startu zhasne a je nahrazena kontrolkou průběhu programu.
- Po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”** je možné změnit zvolený počet hodin dalším stisknutím tlačítka “Odložený start”.

### Jak zrušit funkci “Odložený start”

... před stisknutím tlačítka **“Start/Pauza”**:

- Otočte programovým voličem do jiné polohy nebo stiskněte tlačítko **“Reset/Čerpání”**.

... po stisknutí tlačítka **“Start/Pauza”**:

Stiskněte tlačítko **“Reset/Čerpání”** nejméně na 3 vteřiny. Kontrolka odloženého startu zmizí.

## START PROGRAMU

Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Rozsvítí se kontrolka tlačítka **“Start/Pauza”**. Na displeji se ukáže zbývajcí čas programu. Vzhledem k odchylkám v množství prádla a teplotě přiváděné vody se zbývajcí čas v určitých fázích programu vždy nově vypočítává. V tomto případě se na **časovém displeji objeví animace**.

## KONTROLKA “OTEVŘENÉ VÍKO”

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící symbol na displeji, že můžete otevřít víko. Během průběhu programu je víko zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řiďte se pokyny ve “Zrušení probíhajícího programu před koncem”.

## DĚTSKÁ POJISTKA – 3 sec

Tlačítka ovládacího panelu můžete zablokovat pro nepovolené používání (např. dětmi).

- Stiskněte současně obě tlačítka dětské pojistky a podržte je po dobu nejméně 3 sekund. Na displeji se rozsvítí symbol klíče.
- K odblokování tlačítek: postupujte stejným způsobem.

## INDIKACE ZÁVADE

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtete část “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

### “Zavřený přívod vody”

Žádný, anebo nedostatečný přívod vody

“Servis”

Porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

### “Čištění filtru”

Zbytková voda se neodčerpala.

**Na displeji bliká rychlost odstředování:** nevyváženost prádla během odstředování.

## KONEC PROGRAMU

- Rozsvítí se kontrolka “Otevřené víko” a na displeji se zobrazí “End”. Po přibližně čtvrt hodině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

1. Voličem programů otočte do polohy “O”.
2. Zavřete vodní kohoutek.
3. Otevřete víko a buben a vyjměte prádlo.
4. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vyschnout vnitřek pračky.

## ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

1. Program přerušte tlačítkem **“Start/Pauza”**. Kontrolka bliká.
2. Zvolte nový program, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
3. Stiskněte tlačítko **“Start/Pauza”**. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušen. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

## ZRUŠENÍ PROBHÁJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem **“Reset/Čerpání”** vymažete program před koncem.

- Alespoň na 3 vteřiny stiskněte tlačítko **“Reset/Čerpání”**. Odčerpá se všechna voda, to může trvat nějakou dobu dokud můžete víko otevřít.