

AMW 832

INSTALLATION, QUICK START
INSTALLATION, DÉMARRAGE RAPIDE
AUFSTELLUNG, KURZANLEITUNG
INSTALLAZIONE, GUIDA RAPIDA



AMW 836

INSTALLATIE, SNEL AAN DE SLAG
INICIO RÁPIDO PARA LA INSTALACIÓN
INSTALAÇÃO, GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
INSTALLATION, SNABBGUIDE



INSTALLATION, HURTIG START
INSTALLASJON, HURTIG START
ASENNUS, PIKAOPAS
ÜZEMBE HELYEZÉS, RÖVID
KEZDÉSI ÚTMUTATÓ



INSTALACE, NÁVOD VE ZKRATCE
INSTALACJA, SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI
УСТАНОВКА, КРАТКОЕ
СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
INŠTALÁCIA, ÚVODNÁ PRÍRUČKA

The Whirlpool logo features the brand name in a bold, sans-serif font, with a stylized swirl graphic above the letter 'i'.


SENSING THE DIFFERENCE




OPSTILLING



INSTALLATION AF APPARATET

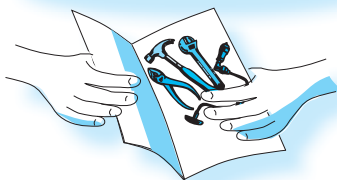


FØLG DEN MEDFØLGENDE installationsvejledning ved installation af apparatet.

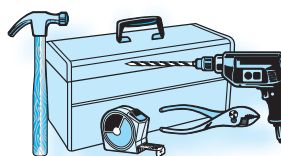

FØR TILSLUTNING

KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

FJERN IKKE BESKYTTELSPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

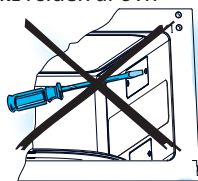

KONTROLLÉR, at ovnen er tom, før den installeres.

KONTROLLÉR, AT OVNEEN IKKE ER BESKADIGET. Kontrollér, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen, og at den indvendige tætningsliste i døren ikke er beskadiget. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.

ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

BRUG IKKE FORLÆNGERLEDNINGER:



HVIS LEDNINGEN ER FOR KORT, skal en autoriseret elinstallatør eller montør installere en stikkontakt i nærheden af apparatet.

EFTER TILSLUTNING

OVNEEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøren er lukket korrekt.

DETTE APPARAT skal ekstrabeskyttes jvf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

NÅR DU TÆNDER FOR OVNEEN FØRSTE GANG, bliver du bedt om at indstille sprog og klokkeslæt. Følg vejledningen under overskriften "Ændring af indstillinger" i denne brugervejledning. Når sprog og klokkeslæt er indstillet, er ovnen klar til brug.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.



VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER



LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG

OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.

HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG: Hold ovndøren lukket, og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.

BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID. Det kan resultere i en brand.

LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer.

ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.

LAD KUN BØRN bruge ovnen under opsyn, og når de har fået tilstrækkelig vejledning til at kunne bruge den på betryggende måde, så de er klar over risikoen ved forkert brug.

APPARATET ER IKKE BEREGNET TIL at blive brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap, medmindre de er under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

ADVARSEL!

BØRN BØR IKKE OPHOLDE SIG I NÆRHEDEN AF OVNEN, når den er i brug, da dens tilgængelige dele kan blive meget varme.

ANVEND ALDRIG MIKROBØLGEOVNEN til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, så den kan forårsage skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.



DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en servicetekniker.

ÆG

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.





VIGTIGE FORHOLDSREGLER



GENERELT

DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG!

OVNEN MÅ IKKE BRUGES uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.

HVIS DU ØVER DIG I BRUG af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

ANVEND IKKE OVNRUMMET til nogen form for opbevaring.

FJERN METALPOSELUKKERE fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.



FRITURESTEGNING

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.



BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning.

OPVARMNING AF VÆSKER

FØR EKSEMPEL DRILKEVARER ELLER VAND. Overophedning af væsken op over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.



Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.

FORSIGTIG

SE ALTID i kogebogen til mikrobølgeovnen efter råd og vejledning. Det gælder specielt, hvis du tilbereder mad, der indeholder alkohol.

NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD eller væske i en sutteflaske eller beholder, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler. **Fjern altid låg og sut før opvarmning!**



POP UD-KNAPPER

NÅR OVNEN LEVERES, ER OVNENS KNAPPER på linje med knapperne på betjeningspanelet.

Når der trykkes på knapperne, glider de ud, så der bliver adgang til de forskellige funktioner. Knapperne behøver ikke stikke frem fra panelet, når ovnen er i brug.

Tryk dem bare tilbage ind i panelet, når du har valgt indstillingerne, og fortsæt med at bruge ovnen.





TILBEHØR



GENERELT

DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.



NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne.

Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.


HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.

INDEN DU TÆNDER for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

DREJEKRYD

ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet understyr på drejekrydset.

☞ Monter drejekrydset i ovnen.



GLASDREJETALLERKEN


BRUG GLASDREJETALLERKENEN ved alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.

☞ Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.




RIST

BRUG RISTEN, når du griller med grillfunktionerne.



CRISPHÅNDTAG

ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE CRISPHÅNDTAG, når den varme crisppande tages ud af ovnen.



CRISPPANDE

ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISPPANDEN.

Anvend altid glasdrejetallerkenen under crisppanden.

ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR på crisppanden, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige redskabet.

CRISPPANDEN kan forvarmes før brug (maks. 3 min). Brug altid crispfunktionen til at forvarme crisppanden.




DAMPKOGER

BRUG DAMPKOGEREN MED SIEN ved tilberedning af madvarer som fisk, grøntsager og kartofler.

BRUG DAMPKOGEREN UDEN SIEN

ved tilberedning af madvarer som ris, pasta og hvide bønner.


ANBRING altid dampkogerens på glasdrejetallerkenen.

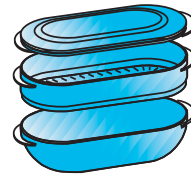

LÅG

LÅGET bruges til at dække maden under tilberedning og opvarmning, når der kun bruges mikrobølger. Desuden giver det færre stænk, holder på fugten i maden og forkorter tilberedningstiden.

BRUG låget, når der opvarmes i to niveauer





STARTBESKYTTELSE



STARTBESKYTTELSEN AKTIVERES ET MINUT EFTER, at ovnen er gået i standby.

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres.



BØRNESIKRING



- 1 TRYK SAMTIDIGT PÅ KNAPPERNE TILBAGE og OK, og hold dem nede, til du hører to biplyde (3 sekunder).

BRUG DENNE FUNKTION til at forhindre, at børn bruger ovnen uden opsyn.


NÅR BØRNESIKRINGEN ER AKTIVERET, virker ingen af knapperne.

BEMÆRK: Disse knapper fungerer kun sammen, når ovnen er slukket.



DER VISES EN BEKRÆFTENDE MEDDELELSE i 3 sekunder, før der vendes tilbage til den tidligere visning.

BØRNESIKRINGEN DEAKTIVERES på samme måde, som den aktiveres.

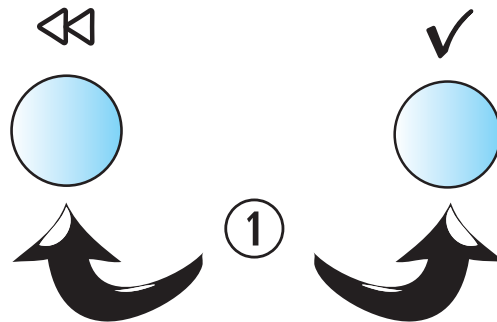



DONENESS (KUN AUTO-FUNKTIONER)




DONENESS (PROGRAMAFVIGELSE) ER TILGÆNGLIG i de fleste auto-funktioner. Du kan personligt kontrollere slutresultatet med programafvigelsesfunktionen. Med denne funktion kan du indstille en højere eller lavere sluttemperatur i forhold til standardindstillingen.

VED ANVENDELSE AF en af disse funktioner skal oven være i standardindstilling. Denne indstilling giver normalt det bedste resultat. Men hvis den opvarmede mad er blevet for varm til at spise med det samme, er det nemt at justere dette, før funktionen bruges næste gang.

DONENESS	
NIVEAU	EFFEKT
HØJ	GIVER HØJESTE SLUTTEMPERATUR
NORMAL	STANDARDINDSTILLING
LET	GIVER LAVESTE SLUTTEMPERATUR

DET GØRES VED AT VÆLGE ET DONENESS-TRIN med justeringsknappen, når der er trykket på Start-knappen.

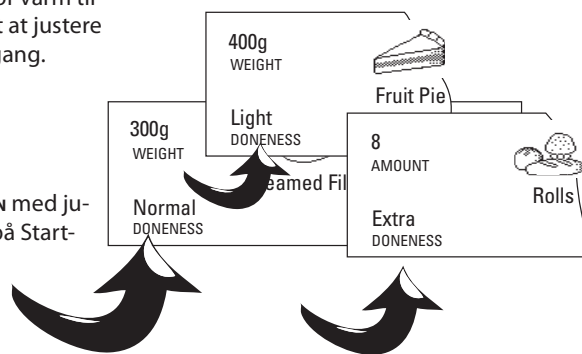


MEDDELELSER



NÅR DU BRUGER NOGLE AF FUNKTIONERNE, stopper ovnen muligvis og beder dig om at udføre en handling, eller den råder dig måske om, hvilket tilbehør du skal bruge.

NÅR DER VISES EN MEDDELELSE:

- 🔔 Åbn døren (om nødvendigt).
- 🔔 Udfør handlingen (om nødvendigt).
- 🔔 Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.

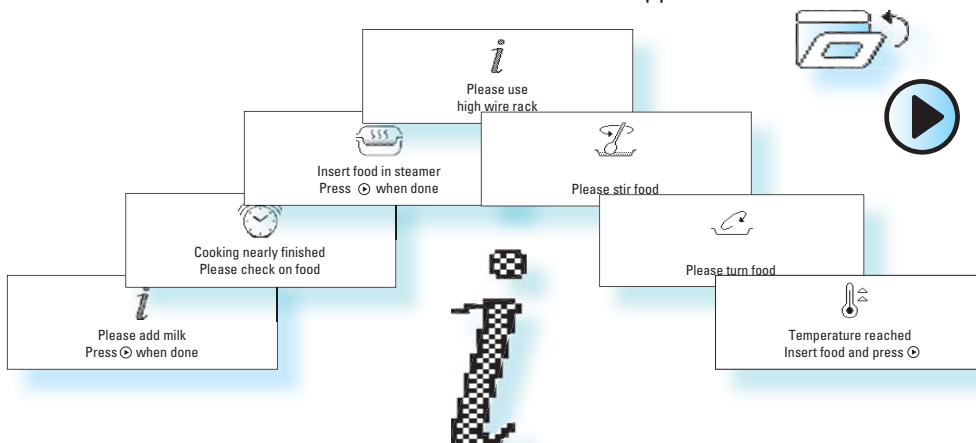



AFKØLING



NÅR EN FUNKTION ER FÆRDIG, starter ovnen muligvis en afkølingsprocedure. Det er helt normalt. Herefter slukkes ovnen automatisk.

VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE AFKØLINGEN, uden at det beskadiger ovnen.



GENVEJE




FOR AT GØRE DET LETTERE AT BRUGE DEN udarbejder ovnen automatisk en liste over dine foretrukne genveje til dig.

NÅR DU BEGYNDER at bruge ovnen, består listen af 10 tomme positioner markeret "shortcut" (genvej). Efterhånden som du bruger ovnen, udfylder den automatisk listen over genveje med de funktioner, du bruger mest.

NÅR DU GÅR I MENUEN OVER GENVEJE, er den funktion du bruger mest forvalgt, og den er placeret som genvej nr. 1.

BEMÆRK: Rækkefølgen af dine genveje i genvejsmenuen ændres automatisk, når du ændrer tilberedningsvaner.




- 1 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises Shortcut.
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge den ønskede genvej. Den funktion du bruger mest, er forvalgt.
- 3 TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget.
- 4 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN/OK** for at lave de nødvendige justeringer.
- 5 TRYK PÅ START.**

ON/OFF

DER TÆNDES OG SLUKKES FOR APPARATET med On/Off-knappen eller ved ganske enkelt at dreje multifunktionsknappen.

NÅR APPARATET ER TÆNDT, fungerer alle knapper normalt, og 24-timers uret vises ikke.




NÅR APPARATET ER SLUKKET, fungerer ingen af knapperne (inklusive justeringsknappen). 24-timers uret vises.

BEMÆRK: Ovnen kan reagere anderledes end beskrevet herover afhængigt af, om ECO-funktionen er aktiveret eller deaktiveret (se ECO vedrørende yderligere oplysninger).

BESKRIVELSERNE I DENNE BRUGERVEJLEDNING forudsætter, at ovnen er tændt.



ÆNDRING AF INDSTILLINGER

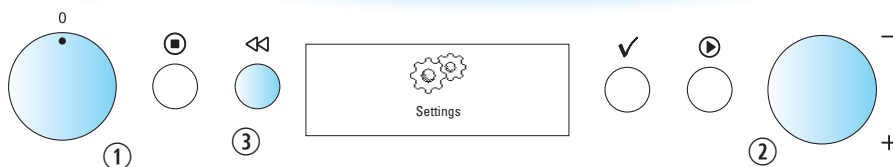


- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises Settings.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge en af indstillingerne, der skal justeres.
- 3 **TRYK PÅ KNAPPEN TILBAGE FOR AT FORLADE** indstillingsfunktionen, når du er færdig.

NÅR APPARATET SLUTTES TIL EN STIKKONTAKT FØRSTE GANG, bliver du bedt om at indstille sprog og klokkeslæt.


EFTER ET STRØMSVIGT blinker uret og skal indstilles igen.

OVNEN HAR en række funktioner, der kan justeres efter personlig smag.

SPROG

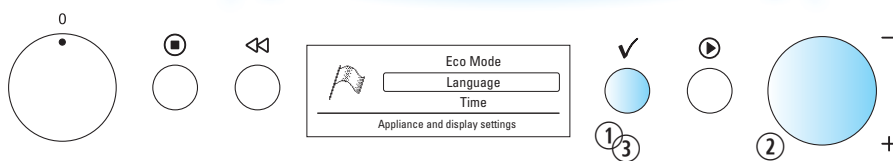


- 1 **TRYK PÅ OK.**
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge et af de tilgængelige sprog.
- 3 **TRYK PÅ OK igen** for at bekræfte ændringen.

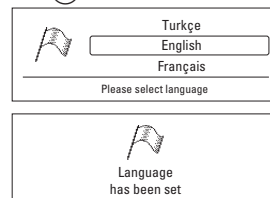




ÆNDRING AF INDSTILLINGER

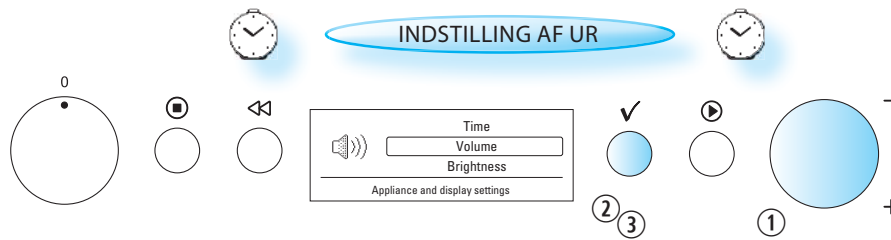


- 1 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** , til der vises Time.
- 2 **TRYK PÅ OK.** (Cifrene blinker).
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille klokkeslættet.
- 4 **TRYK PÅ OK** igen for at bekræfte ændringen.



NU ER URET STILLET, OG DET GÅR.



INDSTILLING AF LYD

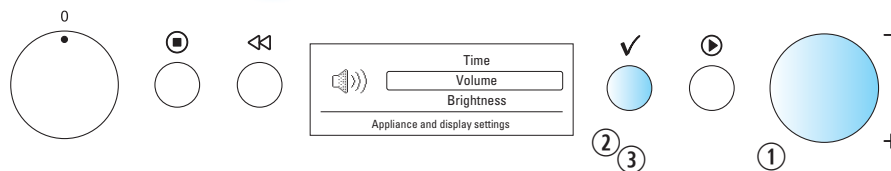


- 1 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** , til der vises Volume.
- 2 **TRYK PÅ OK.**
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille lydstyrken på høj, medium, lav eller "stille".
- 4 **TRYK PÅ OK** igen for at bekræfte ændringen.








ÆNDRING AF INDSTILLINGER

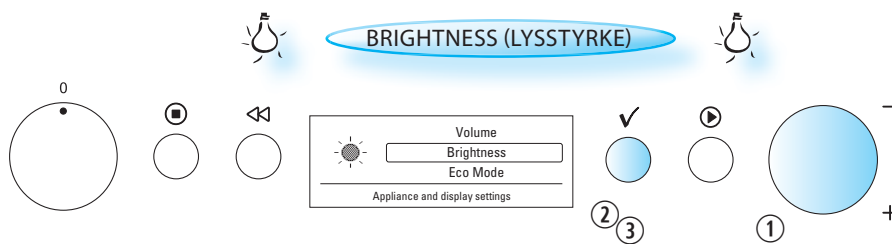

- 1 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN , til der vises Brightness.
- 2 TRYK PÅ OK.
- 3 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille den ønskede lysstyrke.
- 4 TRYK PÅ OK igen for at bekræfte valget.

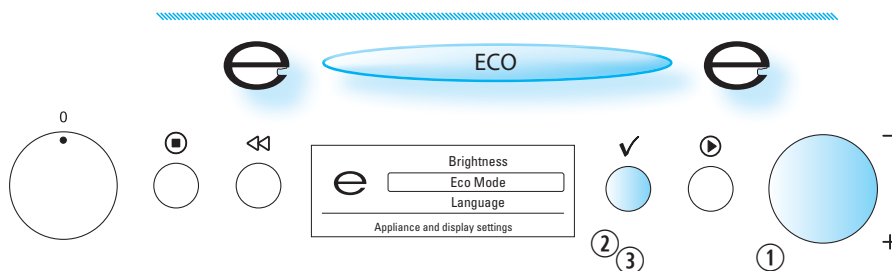

- 1 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN , til der vises Eco Mode.
- 2 TRYK PÅ OK.
- 3 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at stille ECO-indstillingen på ON eller OFF.
- 4 TRYK PÅ OK igen for at bekræfte ændringen.



NÅR ECO ER AKTIVERET, slukker displayet automatisk for at spare energi, når der er gået lidt tid. Det tænder automatisk igen, når du trykker på en knap eller åbner døren.


NÅR OFF ER VALGT, slukker displayet ikke, og 24-timers uret er altid synligt.



ÆNDRING AF INDSTILLINGER





UNDER TILBEREDNING



NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.* Du kan også dreje justeringsknappen for at forlænge eller forkorte tiden.


VED AT DREJE PÅ JUSTERINGSKNAPPEN kan du skifte mellem parametrene, for at vælge hvilken du vil ændre.

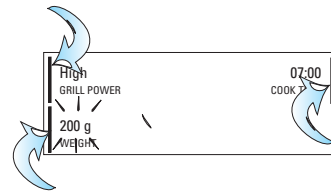

VED TRYK PÅ OK bliver parameteren valgt, så den kan blive ændret (den blinker). Drej justeringsknappen for at ændre din indstilling. **TRYK PÅ OK** igen for at bekræfte valget. Ovnens fortsætter automatisk med den nye indstilling.





VED AT TRYKKE PÅ KNAPPEN TILBAGE vender du direkte tilbage til den sidst ændrede parameter.





- 1 **SLUK FOR OVNE**n ved at dreje multifunktionsknappen til nul-positionen eller ved at trykke på On/Off-knappen.
- 2 **TRYK PÅ OK.**
- 3 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille timeren til det ønskede tidsrum.
- 4 **TRYK PÅ OK** for at starte nedtællingen.

BRUG DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævning af dej.
FUNKTIONEN ER KUN TILGÆNGELIG, når ovnen er slukket eller i standby.



DER HØRES ET LYDSIGNAL, når nedtællingen er slut.



HVIS DU TRYKKER PÅ ON/OFF-KNAPPEN, før nedtællingen er færdig, slukker minuturet.



TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER



- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises Microwave.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** med uret for at indstille den ønskede tilberedningstid.
- 3 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte indstillingen.
- 4 Drej justeringsknappen for at indstille effektniveauet.
- 5 **TRYK PÅ START.**



BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.





TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER



EFFEKTTRIN

KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG:
900 W	OPVARMNING AF DRIKKEVARER , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
750 W	TILBEREDNING AF GRØNTSAGER , kød osv.
650 W	TILBEREDNING AF fisk .
500 W	RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigtilberedning af sammenkogte retter.
350 W	VIDEREKOGNING AF RAGOUT , smeltning af smør og chokolade.
160 W	OPTØNING . Blødgøring af smør og ost.
90 W	BLØDGØRING AF is
0 W	NÅR KUN timeren er i brug.

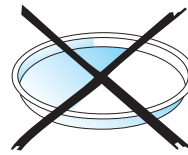
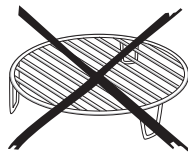





- ① **TRYK PÅ START FOR AT STARTE AUTOMATISK** med fuld mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. Hvert tryk øger tiden med 30 sekunder.


DENNE FUNKTION ANVENDES til hurtig opvarmning af madvarer med højt vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

FUNKTIONEN ER KUN TILGÆNELIG, når ovnen er slukket eller i standby, mens multifunktionsknappen står i positionen Microwave.

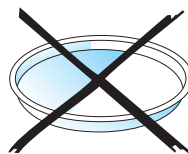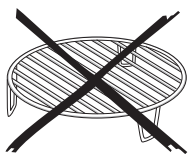

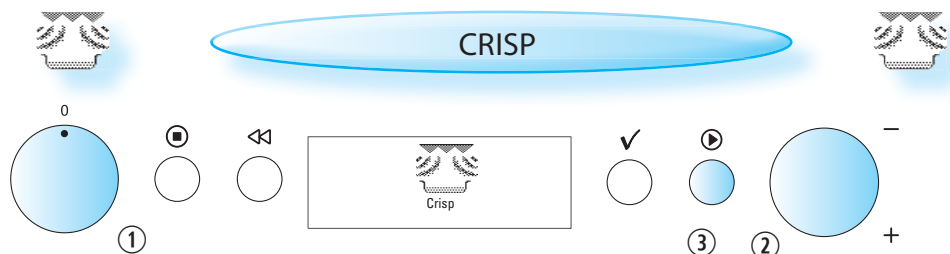

- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises Crisp.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** med uret for at indstille den ønskede tilberedningstid.
- 3 **TRYK PÅ START-KNAPPEN.**



BRUG DENNE FUNKTION TIL opvarmning og tilberedning af pizzaer og andre retter med bunde af dej. Den er også god til stegning af bacon og æg, pølser, hamburgere osv.

OVNEN STARTER AUTOMATISK mikrobølger og grill for at opvarme crisppanden. Det gør, at crisppanden hurtigt kommer op på arbejdstemperaturen og begynder at brune maden og give den en sprød overflade.

SØRG FOR, at crisppanden er placeret korrekt midt på glasdrejetallerkenen.




OVNEN OG CRISPPANDEN bliver meget varme ved brug af denne funktion.

SÆT IKKE DEN VARME CRISPPANDE på varmfølsomme overflader.



PAS PÅ IKKE AT RØRE VED grillelementet.


BRUG OVNHANDSKER

eller det medfølgende specielle crisphåndtag, når den varme crisppande skal tages ud.

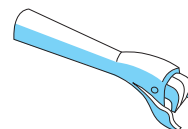

BRUG KUN den medfølgende crisppande til denne funktion. Andre crisppander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.

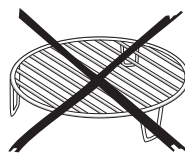

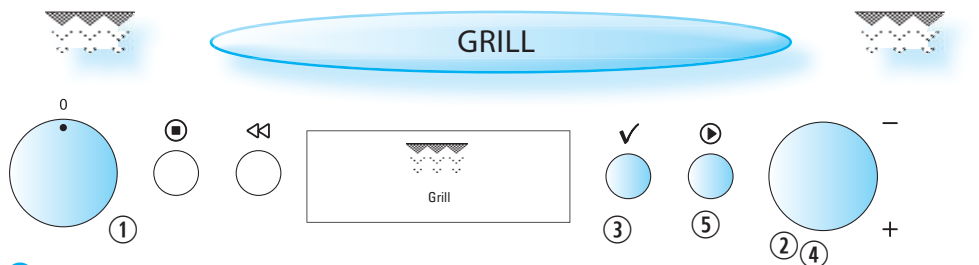

- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises Grill.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** med uret for at indstille den ønskede tilberedningstid.
- 3 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte indstillingen.
- 4 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille grilleffekten.
- 5 **TRYK PÅ START.**



BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at give maden en flot brun overflade.
ANBRING MADEN PÅ RISTEN ved tilberedning af ost, toast, bøffer og pølser.


***KONTROLLER, AT DE REDSKABER** der anvendes, er varme- og ovnfaste, før de benyttes med grillfunktionen.*


***ANVEND IKKE** plastredskaber med grillfunktionen, da de vil smelte. Ting af træ eller karton er heller ikke egnede.*

VALG AF EFFEKT

FORVARM GRILLEN i 3 - 5 minutter på grilleffekten High.

GRILL	
ANBEFALET BRUG:	EFFEKT
PARISERTOAST , fiskekoteletter og hamburgere	HØJ
PØLSER og grillspyd	MIDDEL
LET BRUNING af retter	LAV

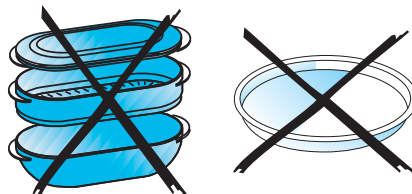

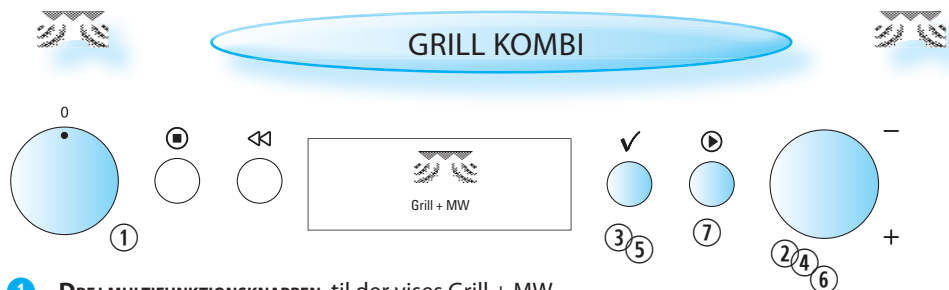

1 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til der vises Grill + MW.

2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN med uret for at indstille den ønskede tilberedningstid.

3 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.

4 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille grilleffekten.

5 TRYK PÅ OK for at bekræfte indstillingen.

6 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille mikrobølgeeffekten.

7 TRYK PÅ START-KNAPPEN.

LOW GRILL POWER		07:00 COOK TIME
650 W POWER	Grill + MW	19:07 END TIME


BRUG DENNE FUNKTION TIL tilberedning af retter som lasagne, fisk og kartoffelgratin.

VALG AF EFFEKT

DEN MAKSIMALT MULIGE mikrobølgeeffekt er begrænset til et fabriksindstillet niveau, når funktionen Grill anvendes.


ANBRING MADEN på risten eller glasdrejetallerkenen.

GRILL KOMBI		
ANBEFALET BRUG:	GRILLEFFEKT	MIKROBØLGEEFFEKT
LASAGNE	MID	350 - 500 W
KARTOFFELGRATIN	MID	500 - 650 W
FISKEGRATIN	HØJ	350 - 500 W
BAGTE ÆBLER	MID	160 - 350 W
FROSSEN GRATIN	HØJ	160 - 350 W

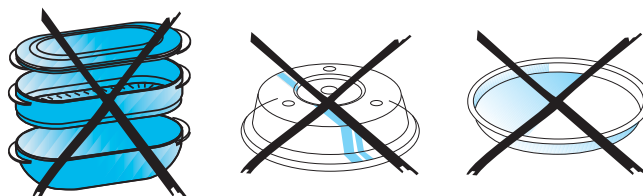



- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises 6th Sense.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN**, til der vises 6th Sense Reheat.
- 3 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget.
- 4 **TRYK PÅ START-KNAPPEN**.



BRUG DENNE FUNKTION til opvarmning af færdigretter enten frosne, køleskabskolde eller med rumtemperatur.

ANBRING MADEN på en ovn- og mikrobølgefast tallerken eller fad.

PROGRAMMET MÅ IKKE afbrydes.

NETTOVÆGTEN skal ligge mellem 250 - 600 g, når denne funktion bruges. Er dette ikke muligt, bør du bruge den manuelle funktion for at opnå det bedste resultat.

SØRG FOR, at ovnen har rumtemperatur, før funktionen tages i anvendelse, så der opnås det bedste resultat.

NÅR DU GEMMER en ret i køleskabet eller lægger den på et fad for opvarmning, skal du lægge




de tykkere og mere faste madvarer yderst på tallerkenen og de tyndere eller mindre faste madvarer i midten.

ANBRING TYNDE SKIVER af kød oven på hinanden eller taglagt.

TYKKERE STYKKER af f.eks. farsbrød eller pølser skal lægges tæt ved siden af hinanden.

1-2 MINUTTERS HVILETID FORBEDRER

ALTDI resultatet, specielt for frosne madvarer.


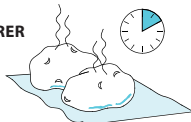


BRUG ALTID LÅG, når du bruger denne funktion.

HVIS MADEN ER INDPAKKET PÅ EN MÅDE, så den allerede har et låg, skal der skæres 2-3 snit i emballagen, så trykket kan lettes under opvarmningen.



PLASTFILM skal snittes eller prikkes med en gaffel for at mindske trykket og hindre, at filmen springer, når der samler sig damp under tilberedningen.

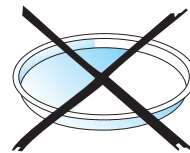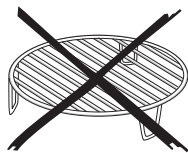



MANUEL OPTØNING



FØLG VEJLEDNINGEN for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg effekttrinnet 160 W ved manuel optøning.


SE JÆVNLIGT TIL MADEN. Med lidt erfaring lærer du den korrekte tid til de forskellige mængder.

FROSNE MADVARER I PLASTPOSER, husholdningsfolie eller kartonæsker kan sættes direkte i ovnen, forudsat at materialet ikke indeholder metaldele (f.eks. metalposelukkere).

EMBALLAGENS FACON har indflydelse på optøningstiden. Flade pakker tør hurtigere op end tykke.

ADSKIL STYKKERNE, efterhånden som de tør op. Enkeltfrosne stykker tør hurtigere op.

BESKYT DELE AF MADEN med små stykker alufolie, hvis de begynder at blive varme (f.eks. kyllingelår og den yderste del af kyllingevinger).

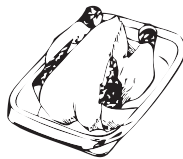



VEND STORE STYKKER efter halvdelen af optøningstiden.

KOGTE MADVARER, GRYDERETTER OG KØDSOVSE tør lettere op, hvis der røres rundt i dem under optøningen.

VED OPTØNING anbefales det ikke at tømme madvarerne helt op, men at lade den endelige optøning afslutte under hviletiden.

HVILETID EFTER OPTØNING FORBEDRER ALTID resultatet, da varmen fordeler sig mere jævnt i maden.

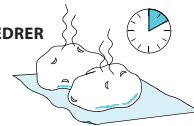


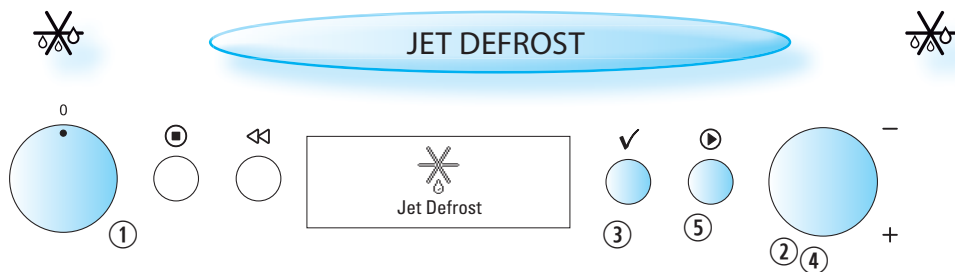

- 1 DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN, til der vises Jet Defrost.
- 2 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at vælge madvaren.
- 3 TRYK PÅ OK for at bekræfte valget.
- 4 DREJ JUSTERINGSKNAPPEN for at indstille vægten.
- 5 TRYK PÅ START.

200g AMOUNT		15:00 COOK TIME
	Defrosting	19:15 END TIME

BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og brød.
 Jet Defrost bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 og 3 kg.
ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

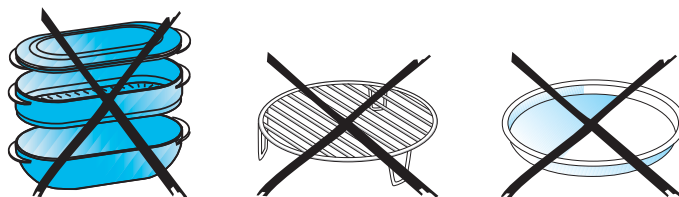



JET DEFROST



VÆGT:

VED DENNE FUNKTION SKAL OVNEN 'KENDE' madens nettovægt. Derefter beregner ovnen automatisk den nødvendige tid til færdiggørelse af proceduren.









ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE: Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.


FROSNE MADVARER:

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



MADVARE		TIPS
	KØD (100 g - 2 kg)	HAKKEDØD , koteletter, bøffer eller stege. VEND MADEN , når displayet angiver det.
	FJERKRÆ (100 g - 3 kg)	KYLING, HEL , stykker eller fileter. VEND MADEN , når displayet angiver det.
	FISK (100 g - 2 kg)	HELE, KOTELETTER eller fileter. VEND MADEN , når displayet angiver det.
	GRØNTSAGER (100 g - 2 kg)	BLANDEDE GRØNTSAGER , ærter, broccoli osv. VEND MADEN , når displayet angiver det.
	BRØD (100 g - 2 kg)	BRØD , boller eller rundstykker. VEND MADEN , når displayet angiver det.
<p>HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger" og vælge 160 W til optøning.</p>		

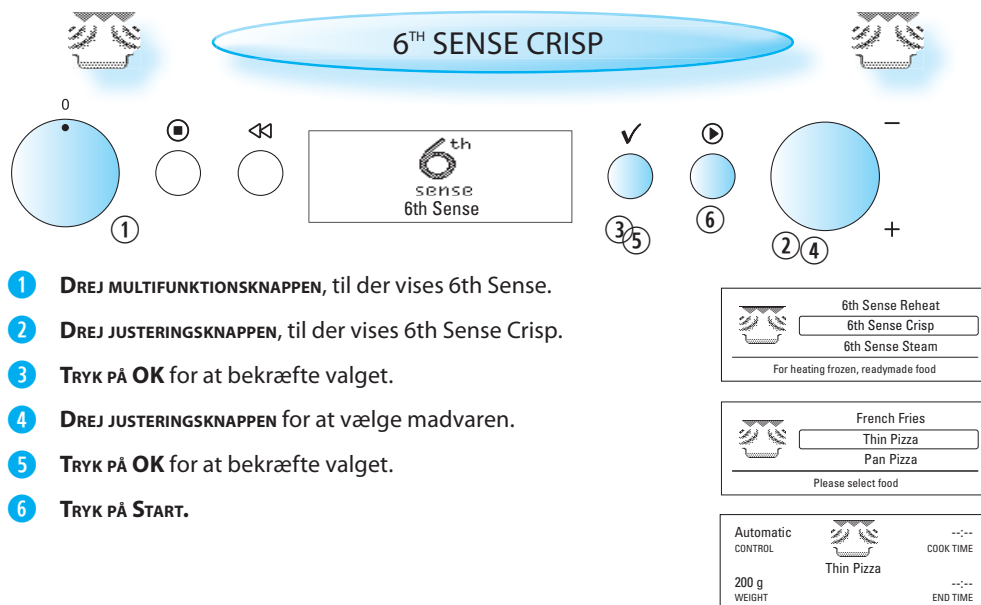

BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtig opvarmning af mad fra frossen tilstand til serveringstemperatur.

AUTO CRISP BRUGES KUN til frosne færdigretter.

Brug kun den medfølgende crisppande til denne funktion. Andre crisppander, der fås på markedet, giver ikke et korrekt resultat, når de anvendes med denne funktion.





Anbring aldrig nogen form for beholdere eller indpakning på crisppanden!



Der må kun anbringes mad på crisppanden.




6TH SENSE CRISP




MADVARE		TIPS
	POMMES FRITES (300 - 600 g)	FORDEL POMMES FRITENE i et jævnt lag på crisppanden. Drys evt. med salt. RØR RUNDT , når displayet angiver det.
	PIZZA , tynd bund (250 - 500 g)	TIL PIZZAER med tynd bund.
	PANDEPIZZA (300 - 800 g)	TIL PIZZAER med tyk bund.
	KYLLINGEVINGER (300 - 600 g)	TIL KYLLINGE-NUGGETS skal crisppanden pensles med olie. Tilbered med Doneness stillet på Light. VEND MADEN , når displayet angiver det.
HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN , og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, bruges samme fremgangsmåde som for manuel crispfunktion.		

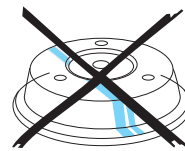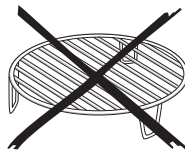

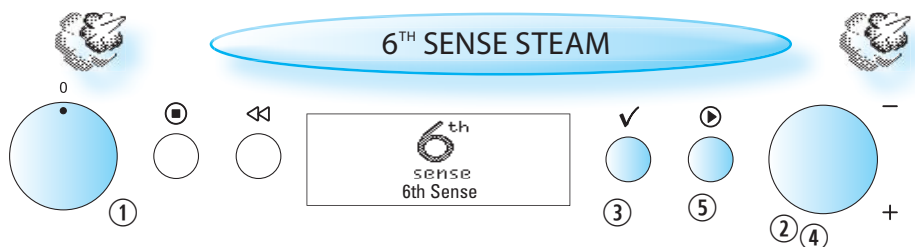

- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises 6th Sense.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN**, til der vises 6th Sense Steam.
- 3 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget.
- 4 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille tilberedningstiden.
- 5 **TRYK PÅ START.**



BRUG DENNE FUNKTION TIL at tilberede retter som grøntsager, fisk, ris og pasta.

FUNKTIONEN HAR TO TRIN.

- 🌀 Første trin bringer maden hurtigt til kogepunktet.
- 🌀 Andet trin tilpasser automatisk effekten, så maden simrer og ikke koger over.

DAMPKOGEREN ER udelukkende beregnet til anvendelse med mikrobølger!

DEN MÅ ALDRIG ANVENDES MED NOGEN ANDEN FUNKTION.

HVIS DAMPKOGEREN ANVENDES med en anden funktion, kan det medføre beskadigelse.

INDEN DU TÆNDER for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit.

ANBRING ALTID dampkogerens på glasdrejetallerkenen.



6TH SENSE STEAM



LÅG

DÆK ALTID MADEN TIL MED ET LÅG. Kontrollér, at både beholderen og låget er egnede til mikrobølgeovn, før de tages i brug. Hvis du ikke har et velegnet låg til kogekarret, kan du anvende en tallerken. Den skal anbringes med undersiden vendt mod kogekarret.

BRUG IKKE plast eller alufolie til at dække maden med.

TILBEREDNING AF GRØNTSAGER

ANBRING GRØNTSAGERNE i sien.

Hæld 1 dl vand i underdelen.

Læg låg på, og indstil tiden.

BLØDE GRØNTSAGER som broccoli og porrer skal have 2-3 minutter.

HÅRDERE GRØNTSAGER som gulerødder og kartofler skal have 4-5 minutter.






BEHOLDERE

DEN ANVENDTE BEHOLDER MÅ HØJST være halvt fyldt. Hvis der skal tilberedes en større portion, skal du bruge en tilsvarende større beholder, så den kun bliver halvt fyldt. Sådan undgår du, at maden koger over.

KOGNING AF RIS



FØLG ANBEFALINGERNE PÅ PAKKEN vedrørende kogetid og mængde vand/ris.

HÆLD INGREDIENSERNE I UNDERDELEN, læg låg på og indstil tiden.

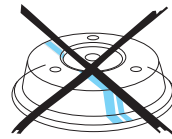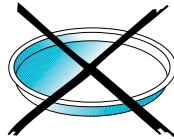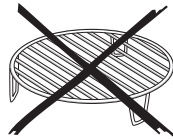



- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises Soften/Melt.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge funktion.
- 3 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget.
- 4 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge madvaren.
- 5 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget.
- 6 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at indstille vægten/mængden.
- 7 Tryk på Start-knappen.




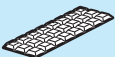


BRUG DISSE FUNKTIONER TIL AT blødgøre smør, så det bliver lettere at bruge det, eller til at smelte madvarer let og uden stænk.





SOFTEN/MELT






	MADVARE	TIPS
	SMØR (50 - 250 g)	VEND ELLER RØR I MADEN , når displayet angiver det. RØR også rundt efter blødgøringen.
	MARGARINE (50 - 250 g)	VEND ELLER RØR I MADEN , når displayet angiver det. RØR OGSÅ RUNDT efter blødgøringen.
	Is (½ - 2 l)	VEND MADEN , når displayet angiver det. SERVERES hurtigt, før den smelter mere.
	CHOKOLADE (50 - 250 g)	BRÆK i mindre stykker. RØR RUNDT , når displayet angiver det. RØR OGSÅ RUNDT , når den er smeltet. BEMÆRK: Det er muligvis nødvendigt at bruge Doneness-niveauet High til chokolade med højt kakaoinhold.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".

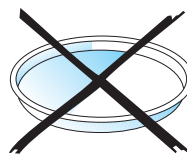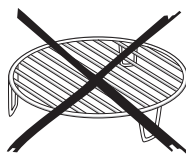



- 1 **DREJ MULTIFUNKTIONSKNAPPEN**, til der vises Recipes.
- 2 **DREJ JUSTERINGSKNAPPEN** for at vælge en af opskrifterne.
- 3 **TRYK PÅ OK** for at bekræfte valget.
- 4 **BRUG KNAPPEN OK/JUSTERINGSKNAPPEN** til at navigere mellem og udføre de nødvendige indstillinger.
- 5 **TRYK PÅ START.**




BRUG DENNE FUNKTION TIL hurtigt at navigere til din yndlingsopskrift.



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 KARTOFLER	KOGT	300 G - 1 KG	DAMPKOGERENS BUND + LÅG.	KOM grøntsagerne i bunden af dampkogerens, og hæld 1 dl vand ved. Læg låg på.	
	BAGT	200 G - 1 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN.	SKYL , og prik med en gaffel. Vend, når displayet angiver det.	
	GRATIN	4 - 10 PORTIONER	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN.	SKÆR de rå kartofler i skiver, og læg dem taglagt med løg. Krydr med salt, peber og hvidløg, og hæld fløde over. Drys med ost.	
	(FROSSEN)	POMMES FRITES	300 - 600 G	CRISPPANDE	DRYS med salt.
	I BÅDE		300 - 800 G		SKRÆL , og skær i både. Drys med krydderier, smør crisppanden let med olie + stænk med olie. Rør rundt, når displayet afgiver det
HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN , og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".					



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 KØD	RIBBEN		700 G - 1,2 KG	CRISPPANDE	DRYS MED KRYDDERIER , og anbring på crisppanden.
	ENTRECOTE		2 - 6 STK.	HØJ RIST PÅ DREJETALLERKEN	KOM KØDET I OVNE n, når grillen er forvarmet. Vend, når displayet angiver det. Drys med krydderier.
	LAMMEKOTELET		2 - 8 STK.		
	PØLSE		200 - 800 G	CRISPPANDE	SMØR crisppanden med lidt olie. Kom kødet på, og vend det, når displayet angiver det
	(KOGT)	HOTDOG	4 - 8 STK.	DAMPKOGERENS BUND UDEN LÅG	ANBRING i dampkogerens bund, og hæld vand over, så det dækker.
	(FROSNE)	HAMBURGERE	100 - 500 G	CRISPPANDE	SMØR crisppanden med lidt olie. Kom kødet på, når crisppanden er forvarmet. Vend maden, når displayet angiver det.
	BACON		50 - 150 G		KOM MADEN PÅ , når crisppanden er forvarmet, og vend, når displayet angiver det
	FARSBRØD		4 - 8 PORTIONER	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN	LAV den ønskede fars, og form den til et brød
HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN , og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".					



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 FJERKRÆ	KYLLING	FILETER (DAMP)	300 - 800 G	DAMPKOGER	DRYS MED KRYDDERIER , og anbring i dampristen. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på
		FILETER (STEGTE)	300 G - 1 KG	CRISPPANDE	SMØR crisppanden med lidt olie. Drys med krydderier, og kom fileterne på, når crisppanden er forvarmet. Vend maden, når displayet angiver det.
		PARTERET KYLLING	400 G - 1,2 KG		DRYS KYLLINGESTYKKERNE med krydderier, og læg dem på crisppanden med skindsiden opad.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
FISK 	FISK (HEL)	BAGT	600 G - 1,2 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN	DRYS MED KRYDDERIER, og pensl med lidt smør.
		KOGT	600 G - 1,2 KG	FAD MED LÅG, VELEGNET TIL MIKROOVN, ELLER BRUG PLASTFILM SOM LÅG	DRYS MED KRYDDERIER, og tilsæt 1 dl fiskebouillon. Tilbered tildækket.
	FILETER (DAMP)		300 - 800 G	DAMPKOGER	DRYS MED KRYDDERIER, og anbring i dampristen. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.
	KOTELETTER	STEGE	300 - 800 G	CRISPPANDE	SMØR crisppanden med lidt olie. Drys med krydderier, og kom maden på, når crisppanden er forvarmet. Vend maden, når displayet angiver det.
		DAMP	300 - 800 G	DAMPKOGER	DRYS MED KRYDDERIER, og anbring i dampristen. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.
	(FROSNE)	GRATIN	600 G - 1,2 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN	
		PANEREDE FILETER	200 - 600 G	CRISPPANDE	SMØR crisppanden med lidt olie. Kom maden på, når crisppanden er forvarmet. Vend maden, når displayet angiver det.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER





MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 GRØNTSAGER	(FROSNE) GRØNTSAGER	300 - 800 G	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.	
	GULERØDDER	200 - 500 G			
	(GRØNNE) BØNNER	200 - 500 G	DAMPKOGENS BUND + LÅG	KOM grøntsagerne i bunden af dampkokeren, og hæld 1 dl vand ved. Læg låg på.	
	BROCCOLI	200 - 500 G	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.	
	BLOMKÅL	200 - 500 G			
	(FROSSEN) GRATIN	400 - 800 G	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN		
	PEBERFRUGT	DAMP	200 - 500 G	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.
		STEGE	200 - 500 G	CRISPPANDE	SMØR crisppanden med lidt olie. Skær i tern, og læg på crisppanden, når den er forvarmet. Drys med krydderier, og stænk med olie. Rør rundt, når displayet angiver det.
	AUBERGINE	300 - 800 G	SKÆR I HALVE, og drys med salt. Lad hvile lidt. Smør crisppanden med lidt olie, og kom maden på, når crisppanden er forvarmet. Vend, når displayet angiver det.		
	COURGETTER	DAMP	200 - 500 G	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.
MAJSKOLBER	300 G - 1 KG				
TOMATER	300 - 800 G	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ RIST	SKÆR I HALVE, smag til, og drys med ost.		

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS
 PASTA	PASTA		1 - 4 PORTIONER	DAMPKOGENS BUND OG LÅG INDSTIL DEN ANBEFALEDE tilberedningstid for pastaen. Hæld vand i dampkogerens bund. Læg låg på. Kom pasta i, når displayet angiver det, og tilbered under låg.
	LASAGNE	HJEMMELAVET	4 - 10 PORTIONER	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN FØLG din yndlingsopskrift, eller følg opskriften på pakken med lasagneplader.
		FROSSEN	400 G - 1 KG	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN
 RIS	KOGT	Ris	1 - 4 DL	DAMPKOGENS BUND OG LÅG INDSTIL DEN ANBEFALEDE tilberedningstid for risen. Kom vand og ris i den nederste del, og læg låg på.
	GRØD	Ris	2 - 4 PORTIONER	KOM RIS OG VAND i dampkogerens bund. Læg låg på. Tilsæt mælk, når displayet angiver det, og fortsæt tilberedningen.
		HAVREGRYN	1 - 2 PORTIONER	FAD UDEN LÅG, VELEGNET TIL MIKROOVN
HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".				



OPSKRIFTER




MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 PIZZA/TÆRTE	PIZZA	HJEMMELAVET	1 PORTION	CRISPPANDE	FØLG DIN YNDLINGSOPSKRIFT (dej lavet med 1½ dl vand), og anbring den på crisppanden
		TYND (FROSSEN)	250 - 500 G	CRISPPANDE	FJERN emballagen
		PANDEPIZZA (FROSSEN)	300 - 800 G		
		KØLESKABSKOLD	200 - 500 G		SÆT PIZZAEN I OVNEEN, når crisppanden er forvarmet.
	QUICHE	LORRAINE	1 PORTION	CRISPPANDE	LAV DEJEN (250 g mel, 150 g smør + 2½ spsk. vand), og beklæd crisppanden med den. Prik dejen med en gaffel. Forbag dejen. Kom fyldet på, når displayet angiver det: 200 g skinke og 175 g ost. Hæld en blanding af 3 æg og 3 dl fløde over. Sæt i ovnen igen, og fortsæt tilberedningen.
	(FROSSEN)	200 - 800 G		FJERN emballagen	

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER





MADVARE		MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS	
 BRØD / KAGER	RUND-STYKKER	PÅ DÅSE	4 - 6 STK.	CRISPPANDE	TAG UD af emballagen. Sæt dejen i ovnen, når den er forvarmet.
		BOLLER	1 PORTION		LAV boller eller brød af dejen, og sæt dem/det på den smurte crisppande.

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".



OPSKRIFTER



MADVARE	MÆNGDE	TILBEHØR	TIPS		
 SNACKS	POPCORN	90 - 100 G	LÆG POSEN på drejetallerkenen. Tilbered kun én pose ad gangen.		
	RISTEDE NØDDER	50 - 200 G	CRISPPANDE		
	KYLLING	KYLLINGEVINGER		300 - 600 G	
		NUGGETS (FROSNE)		250 - 600 G	
 DESSERT	FRUGT-TÆRTE	HJEM-MELAVET	1 STK.	CRISPPANDE	LAV DEJ af 180 g mel, 125 g smør og 1 æg (eller brug færdiglavet dej). Beklæd crisppanden med dejen, og fyld den med 700-800 g æbler skåret i skiver og blandet med sukker og kanel.
		FROSSEN	300 - 800 G		FJERN emballagen.
	BAGTE ÆBLER	4 - 8 STK.	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, PÅ DREJETALLERKEN	FJERN KERNEHUSENE , og fyld dem med marcipan eller kanel, sukker og smør.	
	CRÈME CARAMEL	2 - 6 PORTIONER	OVNFAST FAD, DER ER VELEGNET TIL MIKROOVN, OG CRISPPANDE	TIL 4 PORTIONER skal du blande 4 æggeblommer, 3/4 dl sukker og 1 spsk. vanilje. Varm 2 dl fløde + 1½ dl mælk i 3-3½ min på Jet-effekt, og kom det i æggene. Hæld blandingen i portionsskåle. Hæld ½ l vand i crisppanden, og stil skålene i vandet, når lydsignalet afgives. Drys med sukker, når desserten er kølet af, og smelt det med et gasblus.	
	FRUGTKOMPOT	300 G - 8 DL	DAMPKOGER	ANBRING I DAMPRISTEN. Kom 1 dl vand i bunden, og læg låg på.	

HVIS DE PÅGÆLDENDE MADVARER IKKE ER NÆVNT I TABELLEN, og hvis vægten er over eller under den anbefalede vægt, anbefales det at bruge fremgangsmåden for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger".


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE, der normalt er brug for.

HVIS OVNEN IKKE HOLDES REN, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.



**ANVEND IKKE METALSKURES-
VAMPE, SLIBENDE RENGØRINGS-
MIDLER,** svampe af ståluld,
skureklude o.l., da de
kan beskadige betjening-
panelet samt ovnens indvendige og ud-
vendige overflader. Brug en svamp med
mildt opvaskemiddel eller et stykke køk-
kenrulle med en glasrenserspray. Sprøjt
glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.
SPRØJT IKKE direkte på ovnen.

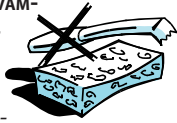

MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt ef-
ter overkogning, skal du fjerne
drejetallerkenen og drejekryd-
set, så ovnbunden kan rengøres.



OVNEN ER BEREGNET til anvendelse med drejetal-
lerkenen monteret.



ANVEND IKKE mikrobølgeovnen, når
drejetallerkenen er fjernet med henblik
på rengøring.

ANVEND ET MILDT OPVASKEMIDDEL, vand og en blød
klud til rengøring af ovnrummet, yder- og in-
dersiden af ovndøren samt dørfalsen.



LAD IKKE FEDT eller madrester sidde om-
kring døren.

VED KRAFTIG TILSMUDSNING skal du lade en kop
med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter.
Dampen vil blødgøre snavset.



ANVEND IKKE DAMPRENSERE til rengøring af
mikrobølgeovnen.


HÆLD LIDT CITRONSÅFT i en kop vand, sæt den på
drejetallerkenen, og lad den koge nogle få mi-
nutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.

GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring, da
den stærke varme vil brænde alle rester væk,
men det kan være nødvendigt at rengøre lof-
tet over elementet med jævne mellemrum.
Det skal gøres med en svamp og varmt sæbe-
vand. Hvis grillen ikke anvendes regelmæssigt,
skal den tændes en gang om måneden i 10 mi-
nutter, så fedtstænk brændes væk.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:


DREJEKRYDS.

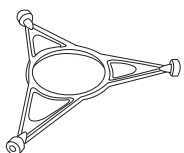


GLASDREJETALLERKEN.




CRISPHÅNDTAG.

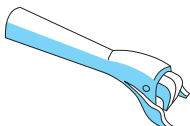


RIST.



DAMPKOGER.

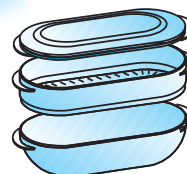

LÅG.



OMHYGGELIG RENGØRING:

CRISPPANDEN skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Pletter med fastbrændte rester kan rengøres med en skuresvamp og et mildt opvaskemiddel.



LAD ALTID crisppanden køle af, før den rengøres.



CRISPPANDEN MÅ IKKE komme i vand eller skylles, mens den stadig er varm. Hurtig afkøling kan skade den.



BRUG IKKE STÅLULDSSVAMPE. Det vil ridse overfladen.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS OVNEN IKKE FUNGERER, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service:

- ☞ Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt.
- ☞ Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
- ☞ Døren er helt lukket.
- ☞ Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- ☞ Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
- ☞ Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen.
- ☞ Åbn og luk døren, før du prøver igen.

OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL HENSIGT AT HINDRE unødvendig rekvirering af service, som vil blive faktureret.

Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens serie- og typenummer (se Servicemærkatén). Se garantien angående yderligere vejledning.



HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vore servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en uddannet servicetekniker.



SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN UDDANNET SERVICETEKNIKER. For alle andre end uddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.



DATA FOR TESTOPVARMNINGSYDEEVNE

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION har udviklet en standard, der bruges til at teste og sammenligne forskellige mikrobølgeovns opvarmningseffektivitet. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Mængde	Ca. tid	Effekttrin	Beholder
12.3.1	1 kg	12 - 13 min	650 W	Pyrex 3.227
12.3.2	475 g	5 ½ min	650 W	Pyrex 3.827
12.3.3	900 g	13 - 14 min	750 W	Pyrex 3.838
13.3	500 g	10 min	160 W	

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING	230 V / 50 Hz
MÆRKESPÆNDING	2800 W
SIKRING	16 A
UDGANGSEFFEKT MB	900 W
GRILL	1600 W
UDVENDIGE MÅL (HxBxD)	455 x 595 x 560
INDVENDIGE MÅL (HxBxD)	210 x 450 x 420

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

Three horizontal blue lines for writing.



Twenty horizontal blue lines for writing, stacked vertically.

Three horizontal light blue lines for writing.



Twenty horizontal light blue lines for writing, arranged in a single column.

MILJØTIPS

EMBALLAGEN kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugs-mærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.



DETTE PRODUKT er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

SYMBOLET på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.



DET SKAL SKROTETES i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.

YDERLIGERE OPLYSNINGER om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

NÅR OVNEN KASSERES, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

