




Refrigerator

User Manual

Kühlschrank

Bedienungsanleitung

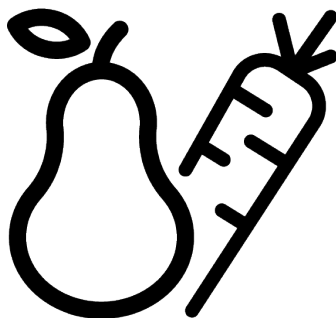

KGDNF 83XLC IN

Please read this manual first!

Our valued customer,

Thank you for choosing product. We want you to get the best results from your product, which is manufactured with high quality and technology. To do this, please read this entire manual and the other documents provided carefully before using the product. Follow all the information and warnings in the user manual. This will protect you and your product from potential hazards. Keep the user manual. If you give the product to someone else, include the user manual with it.

The following symbols appear in the user manual and on the product:



Read the user manual.



Hazard that may result in death or injury.

 ENERGY 	The model information as stored in the product data base can be reached by entering following website and searching for your model identifier (*) found on energy label. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	



	10.8 Energy Management.....	28
1	Safety Instructions.....	4
1.1	Important Safety Symbols	4
1.2	Intention of Use	4
1.3	Safety of Children, Vulnerable Persons and Pets	5
1.4	Electrical Safety	5
1.5	Handling Safety	6
1.6	Installation Safety.....	6
1.7	Operational Safety	9
1.8	Food Storage Safety.....	12
1.9	Maintenance and Cleaning Safety	13
1.10	Lighting	13
1.11	Disposal of the Old Product.....	13
2	Technical Information About Bluetooth + Wi-fi	14
3	Environmental Instructions	15
3.1	Compliance with the WEEE Dir- ective and Disposing of the Waste Product	15
4	Your refrigerator	16
5	Installation.....	17
6	Preparation	17
6.1	What To Do For Energy Saving	17
6.2	First Use	18
6.3	Climate Class and Definitions	18
7	Product Control Panel	19
8	Use of Your Appliance.....	21
8.1	Replacing the Illumination Lamp..	21
8.2	Door Open Alert	21
8.3	Reversing the Door Opening Side.	21
8.4	Active Check	22
9	Food Storage in Refrigerator	22
10	Product Features	26
10.1	Crispers/Fresh food compart- ment	26
10.2	Dairy Products Cold Storage Area	27
10.3	The ice storage area.....	27
10.4	Egg holder	27
10.5	Active Check	27
10.6	Humidity Controlled Crisper	27
10.7	Artificial Intelligence (AI) Techno- logy	28
	10.8 Energy Management.....	28
11	Maintenance and Cleaning.....	28
12	Troubleshooting	29

1 Safety Instructions

- This section includes the safety instructions necessary to prevent the risk of personal injury or material damage.
- Our company shall not be held responsible for damages that may occur if these instructions are not observed.
- Always have installation and repair operations performed by manufacturer, authorized service or a person who will be described by importer company.
- Use original spare parts and accessories only.
- Do not repair or replace any component of the product unless it is clearly specified in the user manual.
- Do not perform any modifications on the product.

1.1 Important Safety Symbols

 Risk of electric shock!

 Read the user manual.

 Danger that may result in burns due to contact with hot surfaces.

 Combustible material, warning against fire hazard.

 Risk of injury due to contact with sharp surfaces!

 Risk of UV-C radiation

1.2 Intention of Use

- This product is not suitable for commercial use and should not be used for a purpose other than its intended use.
- This product is intended for operating interiors, such as households or similar.

For example;

In the staff kitchens of the stores, offices and other working environments,

In farm houses,

In the units of hotels, motels or other resting facilities that are used by the customers,

In hostels, or similar environments,

In catering services and similar non-retail applications.

- This product shall not be used in open or enclosed external environments such as vessels, camper vans, balconies or terraces. Exposing the product to rain, snow, sunlight and wind may cause risk of fire.



1.3 Safety of Children, Vulnerable Persons and Pets

- This product may be used by children aged 8 years and older and persons with under-developed physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are being supervised or have been given instruction concerning use of the appliance in a safe way and the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years are allowed to put and take out food into/from the cooler product.
- Children and pets must not play with, climb on, or get inside the product.
- Children and pets must be kept away from the cabin area (compressor) where electrical parts are located.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless there is someone overseeing them.
- Keep the packaging materials away from children. Risk of injury and suffocation.
- If there is a lock available on the product's door, keep the key out of children's reach.



1.4 Electrical Safety

- The product shall not be plugged into the outlet during installation, maintenance, cleaning, repair, and transportation operations.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the person sent by the manufacturer, authorized service provider or the importer to prevent any potential danger.
- Do not tuck the power cable under the product or to the rear of the product. Do not put heavy items on the power cable. The power cable should not be bent, crushed, and come into contact with any heat source.
- Use an original cable only. Do not use cut or damaged cables.
- Do not use an extension cord, multi-plug or adaptor to operate your product.
- Portable multi-plugs or portable power supplies may over-heat and cause fire. Thus, do not have a multi-plug, portable power sources behind or in the vicinity of the product.

- Before plugging the product into the power source, please remove the power cable from the condenser hook (if available) during the installation.
- The user should not be able to reach the electrical parts after installation.
- Do not plug the product's power cord in a loose or damaged power outlet. These types of connections may overheat and cause fire.
- The plug shall be easily accessible. If this is not possible, a mechanism that meets the electrical legislation and that disconnects all terminals from the mains (fuse, switch, main switch, etc.) shall be available on the electrical installation.
- The product must not be operated with an external switching device such as a timer, or a remote controlled system.
- Do not use the product when your feet are bare or your body is wet.
- Do not touch the plug with wet hands.
- When unplugging the appliance, don't hold the power cable, but the plug.
- Make sure that the plug is not wet, dirty or dusty.

- Do not ever connect your product to power saving devices. These systems are harmful for the product.



1.5 Handling Safety

- Make sure to unplug the appliance before carrying the product.
- This product is heavy, do not handle it by yourself. Injuries may occur if the product falls on you. Do not bump into places or drop the product while transporting it.
- Always close the doors and do not hold the product by its doors while transporting it.
- Be careful not to damage the cooling system and the pipes while handling the product. Do not operate the product if the pipes are damaged, and contact an authorized service.



1.6 Installation Safety

- To prepare the product for use, see the information in the user and installation manual and make sure the electric and water utilities are as required. If not, call a qualified electrician and plumber to arrange the utilities as necessary.

- **Failure to do so may result in electric shock, fire, problems with the product, or injury.**
- Before starting the installation, switch off the fuse to de-energise the power line to which the product is connected.
- The product should be installed by two or more people. Use protective gloves while removing the product from the packaging and installation.
- This product is designed for use at a maximum altitude of 2000 metres above sea level.
- Keep children away from installation area.
- Check for any damage on the product before installing it. Do not have the product installed if it is damaged.
- Always use personal protective equipment (gloves, etc.) during product installation, maintenance and repair. Risk of injury.
- Do not install or leave the product in places where it may be exposed to external ambient temperatures.
- Place the product on a clean, level and hard surface and balance it with the adjustable legs (by rotating the front feet to the right or left). Otherwise, the refrigerator may tip over and cause injuries.
- Proceed with care to prevent causing any damage to the floors (tiling etc.) while moving the product. Install the product on a floor, or provide sufficient support depending on the size, weight and the use-case of the product. Ensure that the product is not near a heat source, and all four feet are stable and leaning against the floor. Install the product as necessary, and ensure that it is horizontal, using a bubble level. To ensure the complete efficiency of the refrigerant circuit, wait for at least two hours before operating the product.
- The product shall be installed in a dry and ventilated environment. Do not keep carpets, rugs or similar covers under the product. This may cause risk of fire as a result of inadequate ventilation!
- Do not block or cover ventilation holes. Otherwise, power consumption increases and your product may be damaged.
- Leave sufficient space by the sides and above to ensure adequate ventilation. The gap between the back panel and the wall behind the product must be a minimum of 50mm in order to prevent hot sur-

- faces. Reducing this distance may increase the energy consumption of product.
- When placing the product, make sure that the supply cable is not damaged or pinched.
 - The product must not be connected to supply systems and power sources which may cause sudden voltage changes (i.e. a portable solar-energy power source). Otherwise, damage to your product may occur as a result of the abrupt voltage fluctuations!
 - The more refrigerant a refrigerator contains, the bigger its installation room shall be. In very small rooms, a flammable gas-air mixture may occur in case of a gas leak in the cooling system. At least 1 m³ of volume is required for each 8 grams of refrigerant. The amount of the refrigerant available in your product is specified in the Type Label.
 - The product must never be placed in such a way that power cables, the metal hose of the gas stove, metal gas or water pipes come into contact with the product's rear wall (or the condenser).
 - The installation place of the product must not be exposed to direct sunlight and it shall not be in the vicinity of a heat source such as stoves, radiators, etc. If you cannot prevent installation of the product in the vicinity of a heat source, use a suitable insulation plate and make sure the minimum distance to the heat source is as specified below:
 - At least 30 cm away from heat sources such as stoves, ovens, heating units and heaters, etc.,
 - And at least 5 cm away from electrical ovens.
 - Your product has the protection class of I.
 - Plug the product in a grounded socket that conforms with the Voltage, Current and Frequency values specified in the type label. The socket must have a 10A – 16A fuse. Our firm will not assume responsibility for any damages due to usage without earthing and without power connection in compliance with local and national regulations.

- The product's power cable must be unplugged during installation. Otherwise, risk of electric shock and injury may occur!
- Do not plug the product to loose, broken, dirty, greasy sockets or sockets that have come out of their seats or sockets with a risk of water contact. These types of connections may overheat and cause fire.
- Place the power cable and hoses (if any) of the product so that they shall not cause a risk of tripping over.
- Penetration of humidity and liquid to live parts or to the power cord may cause short circuit. Thus, do not use the product in humid environments or in areas where water may splash (e.g. garage, laundry room, etc.) If the refrigerator is wet by water, unplug it and contact an authorized service.
- Do not ever connect your refrigerator to power saving devices. These systems are harmful for the product.
- There is a risk of contact with electrical parts when removing the electronic board cover and the compressor rear cover (if fitted). Do not remove the elec-

tronic board cover and the compressor rear cover (if fitted). There is a risk of electrocution!



1.7 Operational Safety

- Do not ever use chemical solvents on the product. These materials contain an explosion risk.
- In case of a failure of the product, unplug it (or de-energise the fuse to which it is connected), and do not operate until it is repaired by the authorized service. There is a risk of electric shock!
- Do not place flames (lighted candle, cigarette, etc.) or heat sources (iron, hob, oven, etc.) on or near the product. Do not place flammable/explosive materials near the product...
- Do not get on the product. Risk of falling and injury!
- Do not cause damage to the pipes of the cooling system using sharp and piercing tools. The refrigerant that sprays out in case of puncturing the gas pipes, pipe extensions or upper surface coatings may cause irritation of skin and injury to the eyes.
- Do not intervene in or damage the coolant circuit Risk of explosion.

- Do not place and operate electrical appliances inside the refrigerator/freezer unless it is advised by the manufacturer.
- Do not use any procedures other than those recommended by the manufacturer to speed up defrosting.
- Take due care not to jam any parts of your hands or your body to the moving parts inside the product. Be careful to prevent jamming of your fingers between the refrigerator and its door. Be careful while opening or closing the door if there are children around.
- Do not put ice cream, ice cubes or frozen food to your mouth as soon as you take them out of the freezer. Risk of frostbite!
- Do not touch the inner walls, metal parts of the freezer or food kept inside the freezer with wet hands. Risk of frostbite!
- Do not place soda cans or cans and bottles that contain fluids that may be frozen to the freezer compartment. Cans or bottles may explode. Risk of injury and material damage!
- Do not use or place materials sensitive against temperature such as flammable sprays, flammable objects, dry ice or other chemical agents in the vicinity of the refrigerator. Risk of fire and explosion!
- Do not store explosive materials such as aerosol cans with flammable materials inside the product.
- Do not place cans containing fluids over the product in an open state. Splashing of water on an electrical part may cause an electric shock or a fire.
- Due to risk of breaking, do not store glass containers with liquid inside in the freezer compartment.
- This product is not intended for storage and cooling of medicines, blood plasma, laboratory preparations or similar materials and products that are subject to the Medical Products Directive.
- If the product is used against its intended purpose, it may cause damage to or deterioration of the products stored inside.
- If your refrigerator is equipped with blue light, do not look at this light with optical devices. Do not stare directly at UV LED light for a long time. Ultraviolet rays may cause eye strain.

- Do not fill the product with more contents than its capacity. Do not use any procedures other than those recommended by the manufacturer to speed up defrosting. Injuries or damages may occur if the contents of the refrigerator fall when the door is opened. Similar problems may also occur when an object is placed over the product.
 - Ensure that you have removed any ice or water that may have fallen to the floor to prevent injuries.
 - Change the locations of the racks/bottle racks on the door of your refrigerator only when the racks are empty. Danger of injury!
 - Do not place objects that may fall/tip over on the product. These objects may fall while opening or closing the door and cause injuries and/or material damages.
 - Do not hit or exert excessive pressure on glass surfaces. Broken glass may cause injuries and/or material damages.
 - For products designed to use an air filter inside an accessible fan cover, the filter must always be in position when the refrigerator is in function.
 - Do not block out the fan (if available) with food.
 - Damaged gaskets should be replaced as soon as possible.
 - The cooling system in your product contains R600a refrigerant. The refrigerant type used in the product is specified in the type label. This gas is flammable. Therefore, be careful not to damage the cooling system and the pipes while operating the product. In case of damage to the pipes;
 1. Do not touch the product or the power cable.
 2. Keep the product away from potential sources of fire that may cause the product to catch fire.
 3. Ventilate the area where the product is placed. Do not use a fan.
 4. Contact Authorized Service.
- Before disposing of old products that shall not be used any more:
1. Unplug the power cord from the mains socket.
 2. Cut the power cable and remove it from the appliance together with the plug.
 3. Do not remove the racks and drawers from the product to prevent children from getting inside the appliance.
 4. Remove the doors.

5. Store the product so that it shall not be tipped over.
 6. Do not allow children to play with the scrapped product.
 7. If the product is damaged and you observe gas leak, please stay away from the gas. Gas may cause frostbite if it contacts your skin.
- Do not dispose of the product by throwing it into fire. Risk of explosion.
 - If there is a lock available on the product's door, keep the key out of children's reach.

1.8 Food Storage Safety

Please pay attention to the following warnings to avoid food spoilage:

- Leaving the doors open for a long time may cause the temperature inside the product to rise.
 - Regularly clean the accessible drainage systems in contact with food.
 - Clean the water tanks that have not been used for 48 hours and mains-fed water systems that have not been used for more than 5 days.
 - Store raw meat and fish products in dairy/chill compartment within the product.
- Thus, it does not drip on or come into contact with other foods.
- Two-star compartments are used for storing pre-filled foods, making and storing ice and ice cream.
 - One, two and three-star compartments are not appropriate for freezing fresh food.
 - If the cooling product has been left empty for a long time, turn off the product, defrost, clean, and dry the product in order to protect the housing of the product.
 - After the foods are placed, check if the compartment hatches, and especially the freezer door, are properly closed.
 - Use the Crispers/Fresh food compartment for storing fresh foods, and the freezer compartment for storing frozen goods, freezing fresh foods and preparing ice cubes.
 - Do not store foods without properly sealing them in the refrigerator and the freezer compartments, to prevent direct contact with the inner surfaces.

1.9 Maintenance and Cleaning Safety

- Unplug the refrigerator or de-energise the fuse before cleaning it or starting to perform maintenance.
- Do not pull by the door or door handle if you are going to move the product for cleaning purposes. The door may cause injuries if the handle is pulled too hard.
- Do not place hands, feet or metal objects under or behind your product. Jamming may occur or any sharp edge may cause personal injuries.
- Do not wash the inside or outside of the product with a pressure washer, steam, spray water or pouring water. Risk of electric shock and fire.
- When cleaning the product, do not use sharp and abrasive tools or household cleaning agents, detergent, gas, gasoline, thinner, alcohol, varnish, and similar substances. Use only cleaning and maintenance agents that are not harmful for food inside the product.
- Do not use paper towels, kitchen sponges or other hard cleaning materials.
- Do not ever use steam or steamed cleaning materials for cleaning the product and thawing the ice inside it. Steam contacts the live areas in your refrigerator and causes short circuit or electric shock.
- Do not use any mechanical tools or any other tools than the recommendations of the manufacturer to speed up the thawing operation.
- Take care to keep water away from the ventilation holes, electronic circuits or lighting of the product. Otherwise, risk of fire or electric shock may occur.
- Use a clean, dry cloth to wipe the dust or foreign material on the tips of the plugs. Do not use a wet or damp piece of cloth to clean the plug. Otherwise, risk of fire or electric shock may occur.

1.10 Lighting

Contact an authorized service when you shall replace the LED / bulb using for lighting.

1.11 Disposal of the Old Product

When disposing of your old product follow the instructions below:

- To prevent children from accidentally locking themselves into the product, if there is door lock, disable it.

- Splash of coolant is harmful to the eyes. Do not damage any part of the cooling system while disposing of the product.
- It may be fatal if the compressor oil is swallowed or if it penetrates the respiratory tract.
- Cooling system of your product includes R600a gas as specified in the type label. This gas is flammable. Do not dispose of the product by throwing it into fire. Risk of explosion!
- C -Pentane is used as a blowing agent in insulation foam and it is a flammable substance. Do not dispose of the product by throwing it into fire.



2 Technical Information About Bluetooth + Wi-fi

Frequency Band:	2.4GHz (Wi-fi or bluetooth function)
Max. Transferring Power:	< 100mW (Wi-fi or bluetooth function)
Software Details:	Quartz_WiFi.XXX

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY:

Hereby, Arçelik A.Ş. declares that the radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:<https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

This product collects and transmits usage data when connected to the internet (e.g. temperature settings, usage duration, error codes **etc.**). In accordance with the EU Data Act (Regulation EU 2023/2854), you have the right to access and manage this data.

For details on what data is collected, how it is used, and how to access it, please visit:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

This product includes Artificial Intelligence (AI) features designed to improve appliance performance, energy efficiency, and user experience. The AI features optimize cooling operation, monitor appliance performance, detect potential anomalies, and estimate energy consumption using operational data generated by the refrigerator's internal sensors and control systems. AI-generated recommendations and notifications are provided for informational purposes only. Users can enable or disable con-

nectivity-dependent AI features through the HomeWhiz. All safety-critical functions operate independently of the AI features and cannot be overridden by

3 Environmental Instructions

3.1 Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product



This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at the end of its service life. Used device must be returned to official collection point for recycling of electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local authorities or retailer where the product was purchased. Each household performs important role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps prevent potential negative consequences for the environment and human health.

them. These transparency measures are provided in accordance with Article 50 of the EU AI Act.

Compliance with RoHS Directive

The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain harmful and prohibited materials specified in the Directive.



Package information


Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points designated by the local authorities.



Conformity with standards and test information / Declaration of EC conformity

Development, manufacture and sales stages of this product conform to the safety rules in all relevant guidelines of the European Community. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

4 Your refrigerator

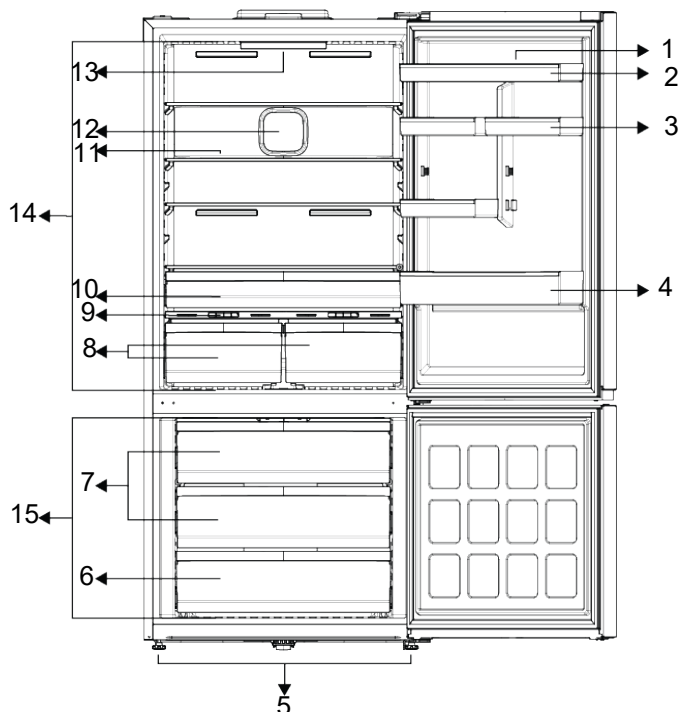

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Egg tray | 2 *Door rack |
| 3 *Adjustable small door rack | 4 *Bottle rack |
| 5 Adjustable feet | 6 *Freezer compartment small drawer |
| 7 *Freezer compartment large drawer | 8 *Cold zone drawers / Crisper drawers |
| 9 Crisper cover | 10 *Cold zone / Chiller drawer |
| 11 *Adjustable glass shelf | 12 Fan |
| 13 Lighting | 14 *Refrigerator compartment |
| 15 Freezer compartment | |

***Optional:** The figures in this instruction manual are schematic and may not be exactly the same as your product. If the relevant parts are not available in the product you purchased, these figures are applicable to other models.

****If your product has a cold zone, the chiller compartment consists of all areas except for that cold zone.**

5 Installation

Right place for installation

Read the "Safety Instructions" first!

Contact the Authorized Service for the product's installation. To prepare the product for installation, see the information in the user manual and make sure the electric and water utilities are as required. If not, call an electrician and plumber to arrange the utilities as necessary.


- Damaged power cable must be replaced by Authorized Service.
- When placing two coolers in adjacent position, leave at least 4 cm distance between the two units.
- Keep the product out of direct sunlight and in a dry place.
- Your product requires adequate air circulation to function efficiently. If you place the product in an alcove, remember to leave at least 5 cm clearance between the product and the ceiling, rear wall and the side walls. Check if the rear wall clearance protection component is present at its location (if provided with the product). If the component is not available, or if it is lost or fallen, position the product so that at least 5 cm clearance shall be left between the rear surface of the product and the wall of the room. The clearance at the rear is important for efficient operation of the product.
- If the door span is too narrow for the product to pass, remove the door and turn the product sideways; if this does not work, contact the authorized service.
- Place the product on a flat surface to avoid vibration
- Place the product at least 30 cm away from the heater, stove and similar sources of heat and at least 5 cm away from electric ovens.
- Do not expose the product to direct sunlight or keep in damp environments.
- Before transport or use, never open the control board cover on the product. Risk of electric shock and fire!
- Our firm will not assume responsibility for any damages due to usage without earthing and without power connection in compliance with national regulations.
- The power cable plug must be easily accessible after installation.

Hot surface warning!

The side walls of your product are equipped with cooler pipes to enhance the cooling system. High pressure fluid may flow through these surfaces, and cause hot surfaces on the side walls. This is normal and it does not require servicing. Be careful when you contact these areas.

Adjusting the Legs

If the product is not in balanced position, adjust the front adjustable stands by rotating right or left.

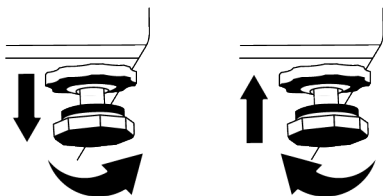

6 Preparation

Read the "Safety Instructions" first!

6.1 What To Do For Energy Saving

- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built in appliance.
- When loading the food, leave enough space inside the refrigerator to allow sufficient air circulation for cooling.
- Since hot and humid air will not directly penetrate into your product when the doors are not opened, your product will optimize itself in conditions sufficient to protect your food. Under these circumstances, functions and components such as compressor, fan, heater, defrost, light-

ing, display and so on will operate according to the needs by consuming minimum energy.

- In case that multiple options are present, glass shelves must be placed so that the air outlets at the rear wall are not blocked and preferably, in a way that air outlets remain below the glass shelf. This combination may help improving air distribution and energy efficiency.
- Using the below drawer when storing is strongly recommended.
- For optimum performance, Quick Freezing can be used (if available), 24 hours prior to placing fresh foods in the freezer.
- In most cases, 24 hours is enough for the Quick Freezing function after fresh foods are placed in the freezer. After some time, Quick Freezing function will deactivate automatically.
- When freezing a small amount of food, Quick Freezing function can be deactivated after some time to ensure energy saving.
- Depending on the product's features; defrosting frozen foods in the refrigerator compartment will ensure energy saving and preserve food quality.
- In order to load the maximum quantity of food into the freezer compartment of your appliance, the upper drawers should be taken out and the food should be placed onto the wire/glass shelves.
- Store food in refrigerator according to proper storage conditions to save energy.
- Food packages shall not be in direct contact with the temperature sensor located in the freezer compartment.

6.2 First Use

Before using your product make sure the necessary preparations are made in line with the instructions in "Safety Instructions" and "Installation" sections.


- Wait for at least 2 hours before operating the product, to ensure the complete efficiency of refrigeration.

- Keep the product running without placing any food inside for 6 hours and the product door should be kept as closed as possible.
- The temperature change caused by opening and closing of the door while using the product may normally lead to condensation on door/body shelves and glassware placed in the product.
- A sound will be heard when the compressor is engaged. It is normal for the product to make noise even if the compressor is not running, as fluid and gas may be compressed in the cooling system.
- It is normal for the front edges of the product to be warm. These areas are designed to warm up in order to prevent condensation
- For some models, indicator panel turns off automatically 1 minute after the door closes. It will be reactivated when the door is opened or any button is pressed.

6.3 Climate Class and Definitions

Please refer to the Climate Class on the rating plate of your device. One of the following information is applicable to your device according to the Climate Class.

- **SN:** Long Term Temperate Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 10 °C and 32 °C.
- **N:** Temperate Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 16°C and 32 °C.
- **ST:** Subtropical Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 16°C and 38°C.
- **T:** Tropical Climate: This cooling device is designed for use at ambient temperatures between 16°C and 43°C.

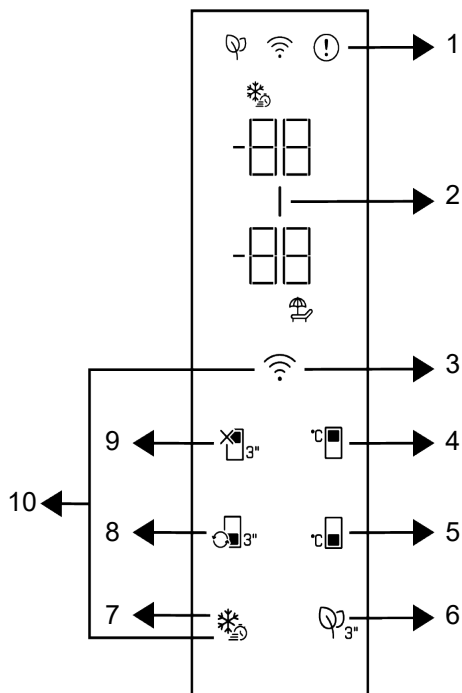

1 * Error Status Indicator

3 * Wireless Button

5 * Freezer Compartment Temperature Adjustment Button

7 * Quick Freeze Button

9 * Refrigerator Compartment Shut-off (Holiday) Function

2 * Energy Saving (Display Off) Indicator

4 * Refrigerator Compartment Temperature Adjustment Button

6 * Odor Eliminator Module Button

8 * Cabin Conversion Button

10 * Wireless Connection Settings Reset Button

Read the "Safety Instructions" first!

The audio and visual functions on the instrument panel help you use your product.

***Optional** The functions shown are optional; the functions on your product's instrument panel may differ in shape and location.

1. Error Status Indicator

This indicator will activate when the refrigerator is unable to cool sufficiently or when a sensor error occurs. The letter "E" will appear on the freezer compartment temperature display, and numbers such as 1, 2, 3, etc., will appear on the refrigerator compartment temperature display. These numbers on the display inform the service technician about the error. The exclamation

mark may briefly illuminate if you load hot food into the freezer compartment or leave the door open for an extended period. This is not a malfunction; the warning will disappear once the food has cooled or any button has been pressed.

2. Energy Saving (Display Off) Indicator

When the product's doors are not being opened or closed, energy saving mode is automatically activated and the energy saving symbol illuminates. When the energy saving function is activated, all icons on the screen except the energy saving symbol turn off. If any button is pressed or a door is opened while the energy saving function is active, the function is deactivated and the icons on the screen return to normal. The energy saving function is a factory default function and cannot be deactivated.

3.*Wireless Button

When the wireless connection is disabled, pressing and holding the button (for 3 seconds) will cause the wireless connection icon on the screen/display to blink slowly (at 0.5-second intervals). This initiates the alternative setup of the home network for the product.

Once a wireless connection is established with the product, the wireless connection icon will remain constantly lit. After the initial setup is complete, the wireless connection is activated by briefly pressing the button. While the wireless connection is active, pressing and holding the button (for 3 seconds) will deactivate the connection.

The wireless connection icon will blink rapidly (at 0.2-second intervals) until a connection is established. Once the connection is active, the wireless network icon will remain lit continuously. If a connection is not established for an extended period, check your connection settings and refer to the "Troubleshooting" section in the user manual. The HomeWhiz app must be used for wireless connection. Setup steps are explained via the app during installation. You can access the app by scanning the QR

code on the HomeWhiz label on the product. The app is available on the App Store for iOS devices and the Play Store for Android devices. For detailed information... <https://www.homewhiz.com/> Visit the address .

4. Refrigerator Compartment Temperature Adjustment Button

The temperature for the refrigerator compartment is adjusted. When the button is pressed, the refrigerator compartment temperature can be set to 8°C, 7°C, 6°C, 5°C, 4°C, 3°C, 2°C, and 1°C.

5. Freezer Compartment Temperature Adjustment Button

The temperature for the freezer compartment is adjusted. When the button is pressed, the freezer compartment temperature can be set to -18°C, -19°C, -20°C, -21°C, -22°C, -23°C, -24°C.

6. Odor Eliminator Module Button

To activate/deactivate the odor removal feature, press and hold this button for 3 seconds. The odor removal module icon will light up when the feature is active. The odor removal module will operate periodically while the feature is active.

7.*Quick Freeze Button

When the quick freeze button is pressed, the quick freeze icon lights up and the quick freeze function is activated. The freezer compartment temperature is set to -27 °C. To cancel the function, the button must be pressed again. The quick freeze function cancels itself automatically. If you want to freeze a large quantity of fresh food, press the quick freeze button before placing the food in the freezer compartment.

8.*Cabin Conversion Button

Pressing the cabinet conversion button for 3 seconds cycles through refrigerator, off, and freezer modes. When operating as a refrigerator, the compartment temperature is set to 4°C. In off mode, the cabinet temperature display will show "--".

9.*Refrigerator Compartment Shutdown (Holiday) Function Button

Press the button for 3 seconds to activate the holiday function. Holiday mode will be activated and the holiday symbol will light up. The refrigerator compartment temperature display will show “-” and the refrigerator compartment will not be actively cooling. It is not advisable to keep food in the refrigerator compartment while this function is activated. The other compartments will continue to cool according to their set temperatures. To deactivate this function, press the button again for 3 seconds.

10.*Wireless Connection Settings Reset Button

To reset wireless settings, press and hold the Quick Freeze and Wireless buttons simultaneously for 3 seconds. When wireless settings are reset/restored to factory defaults, all user information previously entered during setup will be forgotten.

High Temperature Alert

If the freezer compartment is too hot, the refrigerator temperature display will flash the ‘-’ set values, sounding an alarm. This can happen if the freezer becomes too hot after a power outage. In this case, the warmest temperature in the freezer compartment will be displayed until any button is pressed. If the display is an electronic screen, the actual temperature will be shown. Otherwise, the ‘-’ set values will flash and the alarm will sound. To deactivate the alarm, press any display button.

*

The temperature can be adjusted between 1-8 °C for the refrigerator compartment and between -24 and -15 °C for the freezer compartment. Adjustable temperature values may vary depending on product specifications, provided they remain within these ranges.

8 Use of Your Appliance

8.1 Replacing the Illumination Lamp

Call the Authorized Service when the Bulb/LED used for lighting in your refrigerator will be replaced.

Lamp(s) used in this appliance cannot be used for house lighting. Intended use of this lamp is to help the user place food into the refrigerator / freezer safely and comfortably.

8.2 Door Open Alert

The door open alert system of your refrigerator may differ depending on the model.

Version 1;

If the door of the product remains open for a certain time (between 60 s and 120 s), an audio warning signal sounds; depending on the product model, a visual warning signal (light flash) can also be displayed. If you close the door of the device or press a button on the screen of the device, if any, the warning sound will stop.

Version 2;

If the door of the device remains open for a certain period of time (between 60 s and 120 s), the door open alert is sounded. The door open alert is sounded gradually. First, an audible warning starts to sound. After 4 minutes, if the door is still not closed, a visual warning (lighting flash) is activated. The door open alert will be delayed for a certain period of time (between 60 s and 120 s) when any key on the product screen, if any, is pressed. Then the process will start again. When the device door is closed, the door open alert will be cancelled.

8.3 Reversing the Door Opening Side

The door opening side of your refrigerator can be reversed according to the place you put it. For the products that include electronic display when you need this, you should definitely call the nearest Authorized Service.

8.4 Active Check

Active Check is a smart control feature that constantly monitors your product's status using artificial intelligence, identifying potential problems before they even occur

9 Food Storage in Refrigerator

Food Storage in Refrigerators and Cold Compartments

- Frequent opening and closing of the compartment door, or leaving it open for extended periods, can cause compartment temperatures to rise significantly, reducing food shelf life and leading to spoilage.
- To prevent changes in smell and taste, food should be stored in airtight containers.
- To achieve better and more even cooling, place the food items far apart so that cold air can circulate between them.
- Allow for airflow by leaving a gap between the food and the inside wall. If you place the food against the back wall, it may freeze.
- Allow cooked, hot food to cool to room temperature before refrigerating. Then, you can place the lukewarm food on the lower shelves of your refrigerator. Keep lukewarm food away from perishable foods.
- Pay particular attention to ensuring that frozen foods are not mixed with fresh foods.
- Thaw your frozen foods in the refrigerator compartment. This way, you can use the frozen food to cool the compartment, saving energy.
- Storing unripe tropical fruits (mangoes, various types of melons, papayas, bananas, pineapples) in the refrigerator can accelerate the ripening process. This means a shorter storage time, so it is not recommended.
- Onions, garlic, ginger, and other root vegetables should be stored in a dark, cool room, not in the refrigerator.
- If you notice that food in your refrigerator has spoiled, discard it and clean any accessories that came into contact with it.
- To quickly cool down large pot dishes like soups and stews, you can divide them into shallow containers and store them in the refrigerator.
- Keep unpackaged foods away from eggs.
- Keep fruits and vegetables separate and store all types together (for example, apples with apples, carrots with carrots).
- Remove the greens from the plastic bag, wrap them in paper towels or a dishcloth, and place them in the refrigerator. If you wash these types of foods before putting them in the refrigerator, remember to dry them.
- You can create a moist environment while allowing air circulation by storing fruits and vegetables that are prone to drying out in perforated or open-mouthed plastic bags.
- Except in cases of extreme environmental conditions, food in all compartments will stay fresh longer if your product is set to the set values indicated in the recommended set value table.

and notifying you. This ensures your product's performance is always secure and prevents unexpected malfunctions. For Active Check to work, your product must be connected to the internet via the Home-Whiz app.

Food Storage in the Cold Compartment

Store foods in different places according to their characteristics:	
Food	Location
Egg	Door shelf
Dairy products (butter, cheese)	If available, a zero-degree (breakfast) compartment/ cold compartment
Fruits, vegetables and greens	Fruit and vegetable compartment, vegetable drawer.
Fresh meat, poultry, fish, sausage products, cooked foods.	If available, a zero-degree (breakfast) compartment/ cold compartment
Ready-to-eat foods, packaged products, canned goods, and pickles.	Top shelves or door shelf
Beverages, bottles, condiments, and snacks.	Door shelf

Storing Food in the Freezer Compartment

- You can achieve faster cooling by activating the Quick Freeze function 4-6 hours before freezing.
- Allow hot food to reach room temperature before placing it in the freezer compartment.
- Foods to be frozen should be divided into portions large enough for each serving and frozen in separate packages.
- It is recommended to package food before placing it in the freezer.
- To prevent food from going past its expiration date, write the freezing date, storage time, and the name of the food on the package, according to the storage times of different foods.
- Consume thawed food quickly. Thawed food cannot be refrozen unless cooked. It is not safe to consume thawed and refrozen fresh food without cooking it.
- When freezing fresh food, avoid contact between fresh and already frozen foods. Otherwise, the frozen foods will thaw.
- To preserve food quality, try to keep the time between purchase and storage as short as possible.
- Buy frozen foods that are stored at -18°C or lower.
- Avoid buying foods that have ice or similar substances in their packaging. This means the product may have partially thawed and then refrozen. Temperature affects the quality of the food.
- Store food for the time recommended by the manufacturer. Only remove as much food from the freezer as you need.
- Except in extreme environmental conditions, if your product is set to the set values specified in the recommended set value table, food will stay fresh longer in both the fresh food compartment and the freezer compartment.
- Fresh fruits and vegetables may partially freeze if the fresh food compartment is set to a lower temperature.
- The 2-star compartment is suitable for pre-frozen food. Ice cream and ice cubes can be stored there.
- Freeze food only in the 4-star compartment.

Storing Frozen Foods

- When storing food, please follow the storage times specified in these instructions.

Meat and Fish			Preparation Method	Longest storage period (month)
Meat Products	Veal	Steak	Cut into 2 cm thick pieces and place foil between them or wrap tightly with plastic wrap.	6-8
		Roast	By packaging the meat pieces in a freezer bag or wrapping them tightly with plastic wrap.	6-8
		Flaked	In small pieces	6-8
		Schnitzel, chops	By placing foil between the sliced pieces or wrapping them individually in plastic wrap.	6-8
	Mutton	Chop	By placing foil between the pieces of meat or wrapping them individually with plastic wrap.	4-8
		Roast	By packaging the meat pieces in a freezer bag or wrapping them tightly with plastic wrap.	4-8
		Flaked	By packaging the chopped meat in a freezer bag or wrapping it tightly with plastic wrap.	4-8
	Beef	Roast	By packaging the meat pieces in a freezer bag or wrapping them tightly with plastic wrap.	8-12
		Steak	Cut into 2 cm thick pieces and place foil between them or wrap tightly with plastic wrap.	8-12
		Flaked	In small pieces	8-12
		Boiled meat	By packaging it in small portions using freezer bags.	8-12
	Mince		Unseasoned, in flat packages.	1-3
	Offal (parts)		In pieces	1-3
	Sausage - Salami		Even if it's in a casing, it must be packaged.	1-3
	Ham		By placing foil between the sliced pieces.	2-3
Poultry and game animals	Chicken and Turkey		Wrapped in foil	4-6
	Goose		Wrap in foil (portions should not exceed 2.5 kg)	4-6
	Duck		Wrap in foil (portions should not exceed 2.5 kg)	4-6
	Deer, Rabbit, Roe Deer		Wrap in foil (portions should not exceed 2.5 kg, and the bones should be removed).	6-8
Fish and sea-food	Freshwater fish (Trout, Carp, Pike, Catfish)		After thoroughly cleaning the insides and scales, it should be washed and dried, and the tail and head should be cut off if necessary.	2
	Lean fish (Sea bass, Turbot, Sole)			4-6
	Oily fish (Bonito, Mackerel, Bluefish, Red Mullet, Anchovy)			2-4
	shellfish		Cleaned and in bags.	4-6
	Caviar		In its packaging, in an aluminum or plastic container.	2-3

"The storage times indicated in the table are based on a storage temperature of -18°C."

Vegetables and Fruits	Preparation Method	Longest storage period (month)
Pole beans	After washing and cutting into small pieces, blanch for 3 minutes.	10-13
Pea	After cleaning and washing, blanch for 2 minutes.	10-12
Cabbage	After cleaning, blanch for 1-2 minutes.	6-8
Carrot	After cleaning and slicing, blanch for 3-4 minutes.	12
Pepper	After cutting off the stem, splitting it in half and removing the seeds, blanch it for 2-3 minutes.	8-10
Spinach	After washing and cleaning, blanch for 2 minutes.	6-9
Leek	After chopping, blanch for 5 minutes.	6-8
Cauliflower	Separate the leaves, cut the center into pieces, and then blanch it in a little lemon water for 3-5 minutes.	10-12
Aubergine	After washing, cut into 2cm pieces and blanch for 4 minutes.	10-12
Courgette	After washing, cut into 2cm pieces and blanch for 2-3 minutes.	8-10
Mushroom	Lightly sauté in oil and squeeze lemon over it.	2-3
Sweetcorn	After cleaning, package them with the cob or in individual pieces.	12
Apples and Pears	Peel the skin, slice it, and blanch it for 2-3 minutes.	8-10
Apricots and peaches	Cut it in half and remove the seeds.	4-6
Strawberries and Raspberries	By washing and sorting	8-12
cooked fruit	By adding 10% sugar to the container	12
Plum, Cherry, Sour Cherry	After washing and removing the stems	8-12

"The storage times indicated in the table are based on a storage temperature of -18°C."

Dairy products	Preparation Method	Longest Storage Period (Months)	Storage Conditions
Cheese (excluding feta cheese)	In slices, with foil placed in between.	6-8	For short-term storage, it can be left in its original packaging. For long-term storage, it should also be wrapped in aluminum or plastic foil.
Butter, margarine	In its own packaging	6	In its original packaging or plastic containers

"The storage times indicated in the table are based on a storage temperature of -18°C."

"The quantity of fresh food that can be frozen within a specific time period is indicated on the type label."

Recommended set values table

Freezer Compartment Setting	Cooler Compartment Setting	Remarks
-20°C	4°C	This is the default, recommended setting. This setting is recommended if ambient temperature is below 30°C.
-20°C or colder	4°C	These settings are recommended for ambient temperatures exceeding 30°C.
Quick Freeze	4°C	Use when you want to freeze your food in a short time. When the process ends, the product's settings will return to previous position.

Quick Freezing

- 1. Activate the quick freezing function 24 hours before placing your fresh foods.
- 2. After 24 hours after pressing the button, place your food that you want to freeze on the second shelf with higher freezing capacity.
- 3. Once the quick freezing function is activated, it is automatically cancelled after a period of time.

Freezer Information

According to IEC 62552 standards, for every 100 liters of freezer compartment volume, the product must be able to freeze 4.5 kg of food at 25°C room temperature for 24 hours at -18°C or lower.

Food can only be preserved for extended periods at temperatures of -18°C and below.

You can preserve the freshness of food items for months (in a deep freezer at temperatures of -18°C and lower).

Foods to be frozen should not be brought into contact with previously frozen foods to prevent partial thawing.

To extend the storage time of frozen vegetables, blanch them and drain the water. After draining, place them in airtight containers and put them in the freezer. Foods such as bananas, tomatoes, lettuce, celery, hard-boiled eggs, and potatoes are not suitable for freezing. Freezing these foods will only negatively affect their nutritional value and eating quality. There is no risk of spoilage that threatens human health.

Food Placement

Freezer compartment shelves: Various frozen foods such as meat, fish, ice cream, vegetables, etc.

Refrigerator shelves: Food in pots, covered dishes and covered containers, eggs (in a covered container)

Refrigerator door shelves: Small, packaged food or beverages

Vegetable storage: Vegetables and fruits

Cold compartment: Deli products (breakfast items, meat products to be consumed quickly)

10 Product Features

10.1 Crispers/Fresh food compartment

The vegetable drawer of the product is specifically designed to keep vegetables fresh without losing moisture. For this purpose, cold air circulation is concentrated through-

out the vegetable drawer. Store your vegetables and fruits in this compartment. To ensure longer storage, do not place leafy green vegetables next to fruits.

10.2 Dairy Products Cold Storage Area

Dairy/Chill Compartment

The Dairy/Chill Compartment can reach lower temperatures cold storage drawer. Use this drawer for delicatessen products (salami, sausage, etc.) and dairy products that require colder storage conditions, or for meat, chicken or fish to be consumed quickly. It is not suitable to store fruits and vegetables in this drawer.


10.3 The ice storage area

Ice Container

Ice bucket allows you to take ice easily from the refrigerator.

Using the ice bucket

1. Take the ice bucket out of the freezer compartment.
2. Fill the ice bucket with water.
3. Place the ice bucket into the freezer compartment. The ice will be ready after approximately two hours.
4. Take the ice bucket from the freezer compartment and bend in slightly over the holder that you are going to serve. Ice will easily pour into the serving holder.

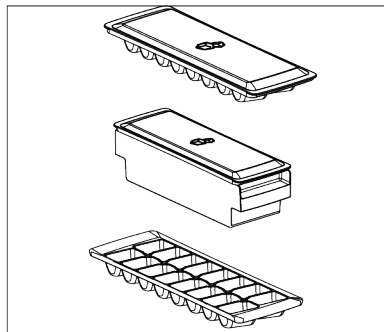

10.4 Egg holder

You can place the egg holder on the door or body shelf you wish.

If the egg holder is to be placed on the body shelf, we recommend you to choose colder lower shelves.

- Never place the egg holder on the freezer compartment.

10.5 Active Check

Active Check is a smart control feature that constantly monitors your product's status using artificial intelligence, identifying potential problems before they even occur and notifying you. This ensures your product's performance is always secure and prevents unexpected malfunctions. For Active Check to work, your product must be connected to the internet via the Home-Whiz app.

10.6 Humidity Controlled Crisper

With the humidity controlled crisper feature, the humidity of vegetables and fruits is kept under control and the food is kept fresh for a longer period of time.

We recommend that you place leafy vegetables such as lettuce, spinach and similar vegetables that are sensitive to moisture loss in the crisper, not upright on their roots, but as horizontally as possible.

When placing the vegetables, place heavy and hard vegetables at the bottom and light and soft ones on the top, taking into account the specific weights of vegetables.

Never leave vegetables in plastic bags in the crisper. Leaving them in plastic bags causes vegetables to rot in a short time. In situations where contact with other vegetables is not preferred, use packaging materials such as paper that has a certain level of porosity in terms of hygiene.

Do not put fruits that have a high ethylene gas production such as pear, apricot, peach and particularly apple in the same crisper with other vegetables and fruits. The ethylene gas coming out of these fruits might cause other vegetables and fruits to mature faster and rot in a shorter period of time.

10.7 Artificial Intelligence (AI) Technology



Artificial Intelligence Feature

Your product features Artificial Intelligence. For this feature to work, your product must be added to the HomeWhiz app and connected to the internet.

In the HomeWhiz app, you can turn the AI feature on or off from the helper functions page for your specific product.

Thanks to its autonomous technology, your product adapts to your usage habits and offers high energy efficiency. * It provides savings of up to 20%.

* The stated savings figures are obtained under standard laboratory conditions. Your savings figures may vary depending on customer usage conditions and climate.

11 Maintenance and Cleaning

Read the "Safety Instructions" first!

- Unplug your appliance before cleaning it.
- The dust on the ventilation grille on the back of the product should be removed (without opening the lid) at least once a year. Cleaning should be done with a dry cloth.
- Be careful not to let water get into the lamp housing and other electrical parts.
- Clean the door with a damp cloth. Remove all contents to take out the door and body shelves. Lift the door shelves upwards to remove them. After cleaning and drying, slide them back in place from top to bottom.
- Never use chlorine-containing water or cleaning agents for cleaning the exterior surface of the product or chrome-plated parts. Chlorine causes rust on these types of metal surfaces.
- To prevent the prints on the plastic part from peeling off or deforming, do not use sharp, abrasive tools, soap, household

10.8 Energy Management

Your product has an energy consumption management feature. For this feature to work, your product must be added to the HomeWhiz application and connected to the internet.

You can track your appliance's consumption information using the HomeWhiz Energy Management panel.

You can view the consumption information of your smart product according to different time periods. * You can monitor it and save money by following suggestions to reduce your consumption.

* The consumption values stated on the product label are obtained under standard laboratory conditions. The consumption values shown in the HomeWhiz app are for informational purposes only and may differ from actual consumption values depending on customer usage conditions and climate.

cleaning products, detergents, gasoline, polish, etc. For cleaning, use a soft cloth with lukewarm water and dry.

- In products without No Frost technology; water droplets and up to a finger's thickness of frost will form on the back wall of the cooling compartment. Do not clean it, and absolutely do not apply oil or similar substances.
- Use only a slightly damp microfiber cloth for cleaning the exterior surface of the product. Sponges and other types of cleaning cloths may cause scratches.
- To clean the interior surfaces of the product, wash all removable parts with a mild solution of soap, water, and baking soda. Rinse thoroughly and dry completely. Prevent water from getting into the lights and control panel.
- Do not use vinegar, rubbing alcohol, or other alcohol-based cleaners on any interior surfaces.

Stainless Steel Exterior Surfaces

Use a non-abrasive stainless steel cleaner and apply it with a lint-free, soft cloth. To polish, gently wipe the surface with a microfiber cloth dampened with water and use a dry polishing pad. Always follow the grain of the stainless steel.

Preventing Bad Odors

No substances that could cause odor are used in the production of your product. However, odors may arise due to improper food storage and failure to properly clean the product's interior surface.

- To prevent this problem, clean with baking soda water every 15 days.
- Store food in sealed containers, as microorganisms released from open food can cause bad odors.
- Never store expired or spoiled food in your product.

Protection of Plastic Surfaces

If oil spills on plastic surfaces, clean them immediately with warm water, as the oil can damage the surface.

12 Troubleshooting

Read the "Safety Instructions" first!

If you are unable to resolve the problem even after following the instructions in this section, contact the retailer or authorized service center where you purchased the product. Never attempt to repair the malfunctioning product yourself.

The refrigerator does not work.

- The plug is not fully seated in the socket. >>> Insert the plug so that it is fully seated in the socket.
- The fuse in the outlet the product is plugged into, or the main fuse, has blown. >>> Check the fuse.

Condensation on the side wall of the refrigerator compartment.

- The door has been opened and closed too frequently. >>> Please be careful not to open and close the product's door too often.
- The environment is very humid. >>> Do not install the product in very humid environments.
- Foods containing liquids may be stored in open containers. >>> Store foods containing liquids in closed containers.
- The product door was left open. >>> Do not leave the product door open for a long time.
- The thermostat is set to too cold. >>> Adjust the thermostat to the appropriate setting.

The compressor is not working.

- In the event of a sudden power outage or when the plug is removed and reinserted, the compressor's protective thermal switch will trip because the gas pressure in the product's cooling system has not yet equalized. The product should start working again after approximately 6 minutes. If the product does not start working after this time, call for service.
- It is in the defrost cycle. >>> This is normal for a fully automatic defrosting product. The defrost cycle occurs periodically.
- The product is not plugged into the power outlet. >>> Please make sure the plug is plugged into the power outlet.
- The temperature settings are incorrect. >>> Select the appropriate temperature setting.
- The power has been cut off. >>> The product will continue to function normally once the power is restored.

The refrigerator's operating noise increases when it's running.

- The product's performance may vary depending on changes in ambient temperature. This is normal and not a malfunction.

The refrigerator is running too often or for too long.

- The new product may be larger than the old one. Larger products last longer.

- The room temperature may be high. >>> It is normal for it to operate for longer periods in hot environments.
- The product may have been recently plugged in or new food may have been added. >>> When the product is newly plugged in or new food is added, it takes longer to reach the set temperature. This is normal.
- The product may have recently been served with large quantities of hot food. >>> Do not serve hot food in this product.
- The doors have been opened frequently or left open for extended periods. >>> The warm air entering causes the product to operate longer. Do not open the doors too often.
- The refrigerator door may have been left ajar. >>> Check if the doors are completely closed.
- The product is set to a very low temperature. >>> Adjust the product's temperature to a higher setting and wait for it to reach that temperature.
- The refrigerator door seal may be dirty, worn, broken, or not properly seated. >>> Clean or replace the seal. A damaged/broken door seal will cause the appliance to run longer to maintain its current temperature.

The freezer temperature is too low, but the refrigerator temperature is adequate.

- The freezer compartment temperature is set to a very low value. >>> Adjust the freezer compartment temperature to a higher setting and check.

The refrigerator temperature is too low, but the freezer temperature is adequate.

- The refrigerator compartment temperature is set to a very low value. >>> Adjust the refrigerator compartment temperature to a higher setting and check.

Food stored in refrigerator drawers freezes.

- The refrigerator compartment temperature is set to a very low value. >>> Adjust the refrigerator compartment temperature to a higher value and check.

The temperature in the refrigerator or freezer is too high.

- The refrigerator compartment temperature may be set too high. The refrigerator compartment temperature setting affects the freezer compartment temperature. Try adjusting the refrigerator or freezer compartment temperature and wait until the temperature in either compartment reaches a satisfactory level.
- The doors have been opened frequently or left open for too long. >>> Don't open the doors too often.
- The door might be ajar. >>> Close the door completely.
- The product may have been recently plugged in or new food may have been added. >>> This is normal. When the product is newly plugged in or new food is added, it takes longer than usual to reach the set temperature.
- The product may have recently been served with large quantities of hot food. >>> Do not serve hot food in this product.

Shaking or noise.

- The floor is not level or stable. >>> If the product wobbles when moved slowly, adjust its feet to balance it. Also, make sure the floor is stable enough to support the product's weight.
- Items placed on the product may be causing noise. >>> Remove any items from the product.
- The product is making sounds such as liquid leaking or spraying.
- Due to the product's operating principles, liquid and gas flows occur. >>> This is normal and not a malfunction.

The product is making a wind noise.

- A fan is used to perform the cooling process of the product. This is normal and not a malfunction.

Condensation is forming on the inner walls of the product.

- Hot and humid weather increases icing and condensation. This is normal and not a malfunction.
- The doors have been opened frequently or left open for too long. >>> Don't open the doors too often, and close them if they are open.
- The door might be ajar. >>> Close the door completely.

Condensation is forming on the outside of the product or between the doors.

- The air may be humid, which is quite normal in humid weather. Condensation disappears when the humidity decreases.

The inside of the product smells bad.

- Regular cleaning has not been performed. >>> Regularly clean the inside of the product with a sponge, warm water, or baking soda solution.
- Some containers or packaging materials may have odors. >>> Use odor-free containers or packaging materials.
- The food items were placed in open containers. >>> Store food in closed containers. Microorganisms released from food stored in open containers can cause unpleasant odors.

- Remove any expired or spoiled food from the product.

The door won't close.

- Food packages might be preventing the door from closing. >>> Move any packages that are blocking the doors.
- The product may not stand completely upright on the ground. >>> Adjust the legs to balance the product.
- The floor is not level or stable. >>> Ensure the floor is level and stable enough to support the product.

The vegetable drawers are cramped.

- Food items may be touching the top of the drawer. >>> Organize the food in the drawer.






There is heat on the product surface.

- While your product is operating, you may experience high temperatures between the two doors, on the side panels, and in the rear grille area. This is normal and does not require any servicing.

The fan continues to run when the door is opened.

- The fan may continue to operate even when the freezer door is opened.

If you are unable to resolve the problem even after following the instructions in this section, contact the retailer or authorized service center where you purchased the product. Do not attempt to repair the malfunctioning product yourself. This is normal.

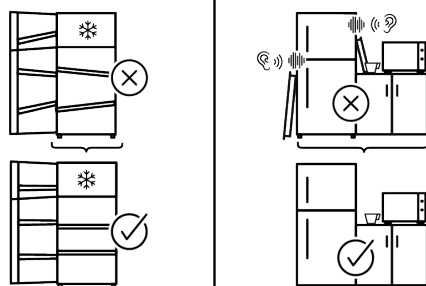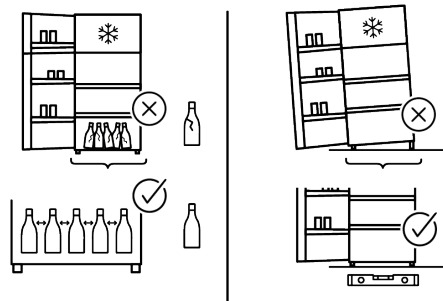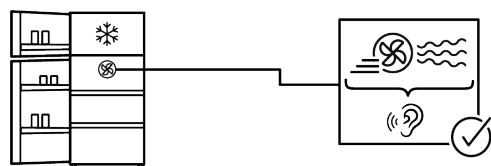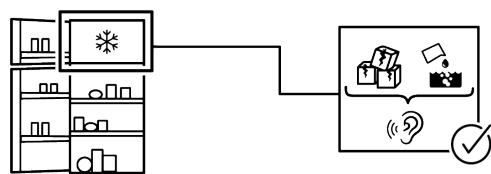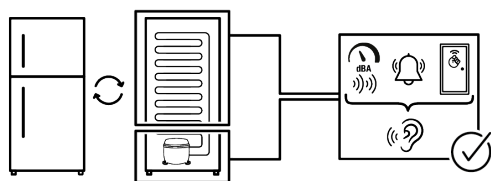

Some (simple) failures can be adequately handled by the end-user without any safety issue or unsafe use arising, provided that they are carried out within the limits and in accordance with the following instructions (see the "Self-Repair" section).

Therefore, unless otherwise authorized in the "Self-Repair" section below, repairs shall be addressed to registered professional repairers in order to avoid safety issues. A registered Professional repairer is a professional repairer that has been granted access to the instructions and spare parts list of this product by the manufacturer according to the methods described in legislative acts pursuant to Directive 2009/125/EC.

However, only the service agent (i.e. authorized professional repairers) that you can reach through the phone number given in the user manual/warranty card or through your authorized dealer may provide service under the guarantee terms. Therefore, please be advised that repairs by professional repairers (who are not authorized by) Bauknecht shall void the guarantee.

Self-Repair

Self-repair can be done by the end-user with regard exclusively to the following spare parts: door handles, door hinges, trays, baskets and door gaskets (an updated list is also available <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> as of 1st March 2021).

Moreover, to ensure product safety and to prevent risk of serious injury, the mentioned self-repair shall be done following the instructions in the user manual for selfrepair or which are available in <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. For your safety, unplug the product before attempting any self-repair.

Repair and repair attempts by end-users for parts not included in such list and/or not following the instructions in the user manuals for self-repair or which are available in

<https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, might give rise to safety issues not attributable to Bauknecht, and will void the warranty of the product.

Therefore, it is highly recommended that end-users refrain from the attempt to carry out repairs falling outside the mentioned list of spare parts, contacting in such cases authorized professional repairers or registered professional repairers. On the contrary, such attempts by end-users may cause safety issues and damage the product and subsequently cause fire, flood, electrocution and serious personal injury to occur.

By way of example, but not limited to, the following repairs must be addressed to authorized professional repairers or registered professional repairers: compressor, cooling circuit, main board, inverter board, display board, etc.

The manufacturer/seller cannot be held liable in any case where end-users do not comply with the above.

The spare part availability of the refrigerator that you purchased is 10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the refrigerator properly. The minimum duration of guarantee of the refrigerator that you purchased is 24 months.

This product is equipped with a lighting source of the "G" energy class.

The lighting source in this product shall only be replaced by Professional repairer.

Bitte lesen Sie zunächst dieses Handbuch

Lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir möchten, dass Sie mit diesem hochwertigen Produkt, das mit modernster Technologie hergestellt wurde, die optimale Effizienz erzielen. Lesen Sie daher vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und alle anderen mitgelieferten Unterlagen sorgfältig durch. Beachten Sie alle Informationen und Warnungen im Bedienungsanleitung. Auf diese Weise schützen Sie sich und Ihr Produkt vor den Gefahren, die auftreten können. Bewahren Sie das Bedienungsanleitung auf. Fügen Sie diese Anleitung dem Produkt bei, wenn Sie sie an eine andere Person übergeben.

Die folgenden Symbole werden im Benutzerhandbuch und auf dem Produkt verwendet:



Lesen Sie die Bedienungsanleitung.



Gefahr, die zum Tod oder zu Verletzungen führen kann.

	ENERGY 	Die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen können über die folgende Website und die Suche nach Ihrer Modellkennung (*) auf dem Energieetikett abgerufen werden. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		



1 Sicherheitshinweise	36	10.7 Künstliche Intelligenz (KI) Tech- nologie	64
1.1 Wichtige Sicherheitssymbole	36	10.8 Energiemanagement	64
1.2 Nutzungsabsicht	36	11 Wartung und Reinigung	65
1.3 Sicherheit von Kindern, schutzbe- dürftigen Personen und Haustie- ren	37	12 Fehlerbehebung	66
1.4 Elektrische Sicherheit	37		
1.5 Sicherheitshinweise	39		
1.6 Installationssicherheit	39		
1.7 Betriebssicherheit	42		
1.8 Lebensmittellagerungssicherheit ..	45		
1.9 Wartung und Reinigung Sicher- heit	46		
1.10 Beleuchtung	47		
1.11 Entsorgung des Altprodukts	47		
2 Technische Informationen zu Blue- tooth + Wi-Fi	48		
3 Umwelthinweise	49		
3.1 Informationen zur Entsorgung:	49		
4 Ihr Kühlschrank	51		
5 Aufstellung	52		
6 Vorbereitung	53		
6.1 Was man zum Energiesparen tun kann	53		
6.2 Erste Verwendung	53		
6.3 Klimaklasse und Definitionen	54		
7 Produkt-Kontrollfeld	55		
8 Verwendung des Geräts	57		
8.1 Auswechseln der Beleuchtungs- lampe	57		
8.2 Alarm bei offener Tür	57		
8.3 Umkehren der Türöffnungsseite ..	58		
8.4 Aktive Prüfung	58		
9 Lebensmittelaufbewahrung im Kühlschrank	58		
10 Produktmerkmale	63		
10.1 Gemüsefach/Frischhaltefach	63		
10.2 Kühlbereich für Milchprodukte	63		
10.3 Der Eisspeicherraum	63		
10.4 Eierhalter	63		
10.5 Aktive Prüfung	63		
10.6 Feuchtigkeitsregulierter Gemüse- fach	64		

1 Sicherheitshinweise

- Dieser Abschnitt enthält die Sicherheitshinweise, die notwendig sind, um das Risiko von Personenschäden oder Sachschäden zu vermeiden.
- Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anweisungen entstehen.
- Installations- und Reparaturarbeiten sollten stets vom Hersteller, einem autorisierten Servicepartner oder einer vom Importeur benannten Person durchgeführt werden.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile und -Zubehör.
- Reparieren oder ersetzen Sie keine Komponente des Produkts, es sei denn, dies ist in der Bedienungsanleitung ausdrücklich angegeben.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.

1.1 Wichtige Sicherheitssymbole

 Stromschlaggefahr!

 Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

 Gefahr, die zu Verbrennungen durch Berührung mit heißen Oberflächen führen kann.

 Brennbarer Stoff, Warnung vor Brandgefahr.

 Verletzungsgefahr durch Kontakt mit scharfen Oberflächen!

 Risiko der UV-C-Strahlung

1.2 Nutzungsabsicht

- Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet und sollte nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen verwendet werden.
- Dieses Produkt ist für den Einsatz in Innenräumen wie Haushalten oder ähnlichen Umgebungen bestimmt.

Zum Beispiel;

In den Personalküchen der Filialen, Büros und anderen Arbeitsumgebungen,

In Bauernhäusern

In den Einheiten von Hotels, Motels oder anderen Ruhestätten, die von den Kunden genutzt werden,

In Hostels oder ähnlichen Einrichtungen

Im Cateringbereich und ähnlichen Anwendungsgebieten außerhalb des Einzelhandels.

- Dieses Produkt darf nicht im Freien oder in geschlossenen Räumen wie Schiffen, Wohnmobilen, auf Balkonen oder Terrassen verwendet werden. Die Einwirkung von Regen, Schnee, Sonnenlicht und Wind kann Brandgefahr bergen.

1.3 Sicherheit von Kindern, schutzbedürftigen Personen und Haustieren



- Dieses Produkt darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit unterentwickelten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren erhalten haben.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen Lebensmittel in das Kühlgerät einlegen und daraus entnehmen.
- Kinder und Haustiere dürfen nicht mit dem Produkt spielen, darauf klettern oder hineingelangen.

- Kinder und Haustiere müssen vom Kabinenbereich (Kompressor), in dem sich elektrische Teile befinden, ferngehalten werden.
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Verpackungsmaterialien von Kindern fernhalten. Verletzungs- und Erstickungsgefahr.
- Falls die Tür des Produkts über ein Schloss verfügt, bewahren Sie den Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



1.4 Elektrische Sicherheit

- Das Produkt darf während der Installation, Wartung, Reinigung, Reparatur und des Transports nicht an die Steckdose angeschlossen werden.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es von einer vom Hersteller, einem autorisierten Serviceanbieter oder dem Importeur beauftragten Person ausgetauscht werden, um jegliche potenzielle Gefahr zu vermeiden.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter dem Gerät oder an dessen Rückseite. Legen Sie keine schweren Gegenstände

- auf das Netzkabel. Das Netzkabel darf nicht geknickt, gequetscht oder mit Wärmequellen in Berührung kommen.
- Verwenden Sie ausschließlich Originalkabel. Verwenden Sie keine durchgeschnittenen oder beschädigten Kabel.
 - Verwenden Sie zum Betrieb Ihres Produkts kein Verlängerungskabel, keinen Mehrfachstecker und keinen Adapter.
 - Tragbare Mehrfachsteckdosen oder tragbare Stromversorgungen können überhitzen und einen Brand verursachen. Platzieren Sie daher keine Mehrfachsteckdosen oder tragbare Stromquellen hinter oder in der Nähe des Produkts.
 - Bitte entfernen Sie vor dem Anschließen des Produkts an die Stromversorgung das Netzkabel während der Installation vom Kondensatorhaken (falls vorhanden).
 - Der Benutzer sollte nach der Installation nicht mehr an die elektrischen Bauteile gelangen können.
 - Stecken Sie das Netzkabel des Produkts nicht in eine lockere oder beschädigte Steckdose. Solche Verbindungen können zu Überhitzung und Brand führen.
 - Der Stecker muss leicht zugänglich sein. Ist dies nicht möglich, muss an der elektrischen Anlage ein Mechanismus vorhanden sein, der den elektrotechnischen Vorschriften entspricht und alle Anschlüsse vom Stromnetz trennt (Sicherung, Schalter, Hauptschalter usw.).
 - Das Produkt darf nicht mit einem externen Schaltgerät wie einer Zeitschaltuhr oder einem ferngesteuerten System betrieben werden.
 - Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie barfuß sind oder Ihr Körper nass ist.
 - Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
 - Ziehen Sie beim Ausstecken des Geräts nicht das Netzkabel, sondern den Stecker heraus.
 - Stellen Sie sicher, dass der Stecker nicht nass, schmutzig oder staubig ist.
 - Schließen Sie Ihr Produkt niemals an Energiespargeräte an. Diese Systeme sind schädlich für das Produkt.



1.5 Sicherheitshinweise

- Vor dem Transport des Produkts unbedingt den Netzstecker ziehen.
- Dieses Produkt ist schwer, bitte nicht alleine handhaben. Es besteht Verletzungsgefahr, falls es herunterfällt. Vermeiden Sie Stöße und lassen Sie das Produkt beim Transport nicht fallen.
- Schließen Sie beim Transport stets die Türen und fassen Sie das Produkt nicht an den Türen an.
- Achten Sie beim Umgang mit dem Produkt darauf, das Kühlsystem und die Leitungen nicht zu beschädigen. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn die Leitungen beschädigt sind, und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.



1.6 Installationssicherheit

- Um das Produkt für die Inbetriebnahme vorzubereiten, lesen Sie bitte die Informationen in der Bedienungs- und Installationsanleitung und vergewissern Sie sich, dass die Strom- und Wasserversorgung den Anforderungen entspricht. Falls nicht, beauftragen Sie einen qualifizierten Elektriker

und Installateur mit der Einrichtung der erforderlichen Anschlüsse.

- **Wird dies nicht beachtet, kann es zu Stromschlägen, Bränden, Problemen mit dem Produkt oder Verletzungen kommen.**
- Vor Beginn der Installation muss die Sicherung ausgeschaltet werden, um die Stromleitung, an die das Produkt angeschlossen ist, stromlos zu machen.
- Das Produkt sollte von mindestens zwei Personen installiert werden. Tragen Sie beim Auspacken und bei der Installation Schutzhandschuhe.
- Dieses Produkt ist für den Einsatz in einer maximalen Höhe von 2000 Metern über dem Meeresspiegel ausgelegt.
- Kinder vom Installationsbereich fernhalten.
- Prüfen Sie das Produkt vor der Installation auf Beschädigungen. Installieren Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Bei der Installation, Wartung und Reparatur des Produkts ist stets persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe etc.) zu tragen. Verletzungsgefahr.

- Installieren oder belassen Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es äußeren Umgebungstemperaturen ausgesetzt sein könnte.
- Stellen Sie das Produkt auf eine saubere, ebene und harte Oberfläche und balancieren Sie es mithilfe der verstellbaren Füße (indem Sie die vorderen Füße nach rechts oder links drehen). Andernfalls kann der Kühlschrank umkippen und Verletzungen verursachen.
- Gehen Sie beim Transport des Produkts vorsichtig vor, um Beschädigungen an Böden (Fliesen etc.) zu vermeiden. Stellen Sie das Produkt auf einen Boden oder sorgen Sie je nach Größe, Gewicht und Verwendungszweck für ausreichende Stabilität. Achten Sie darauf, dass sich das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle befindet und alle vier Füße stabil auf dem Boden stehen. Stellen Sie das Produkt wie erforderlich auf und überprüfen Sie mithilfe einer Wasserwaage, ob es waagerecht steht. Um die volle Leistungsfähigkeit des Kältemittelkreislaufs zu gewährleisten, warten Sie mindestens zwei Stunden, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- Das Produkt muss in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung installiert werden. Legen Sie keine Teppiche, Läufer oder ähnliche Unterlagen unter das Produkt. Dies kann aufgrund unzureichender Belüftung zu Brandgefahr führen!
- Die Lüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Andernfalls erhöht sich der Stromverbrauch und Ihr Produkt kann beschädigt werden.
- Sorgen Sie für ausreichend Platz an den Seiten und nach oben, um eine gute Belüftung zu gewährleisten. Der Abstand zwischen der Rückwand und der dahinterliegenden Wand muss mindestens 50 mm betragen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Eine Verringerung dieses Abstands kann den Energieverbrauch des Produkts erhöhen.
- Achten Sie beim Aufstellen des Produkts darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt oder eingeklemmt wird.
- Das Produkt darf nicht an Stromversorgungssysteme und -quellen angeschlossen

werden, die plötzliche Spannungsschwankungen verursachen können (z. B. tragbare Solarenergiequellen). Andernfalls kann Ihr Produkt durch die abrupten Spannungsschwankungen beschädigt werden!

- Je mehr Kältemittel ein Kühlschrank enthält, desto größer muss der Aufstellraum sein. In sehr kleinen Räumen kann es bei einem Gasaustritt im Kühlsystem zu einem brennbaren Gas-Luft-Gemisch kommen. Pro 8 Gramm Kältemittel wird mindestens 1 m³ Volumen benötigt. Die in Ihrem Produkt enthaltene Kältemittelmenge ist auf dem Typenschild angegeben.
- Das Produkt darf niemals so aufgestellt werden, dass Stromkabel, der Metallschlauch des Gasherds, metallische Gas- oder Wasserleitungen mit der Rückwand des Produkts (oder dem Kondensator) in Berührung kommen.
- Der Aufstellungsort des Produkts darf nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein und sich nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Öfen, Heizkörpern usw. befinden. Falls sich die Aufstellung des Produkts in der Nähe einer Wärmequelle nicht vermeiden

lässt, verwenden Sie eine geeignete Isolierplatte und stellen Sie sicher, dass der Mindestabstand zur Wärmequelle wie unten angegeben eingehalten wird:

- Mindestens 30 cm Abstand zu Wärmequellen wie Öfen, Heizgeräten und Heizlüftern usw.
- Und mindestens 5 cm Abstand zu Elektroherden.
- Ihr Produkt hat die Schutzklasse I.
- Schließen Sie das Produkt an eine geerdete Steckdose an, die den auf dem Typenschild angegebenen Werten für Spannung, Stromstärke und Frequenz entspricht. Die Steckdose muss mit einer 10-A- bis 16-A-Sicherung abgesichert sein. Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung ohne Erdung und ohne Einhaltung der lokalen und nationalen Vorschriften zum Stromanschluss entstehen.
- Das Netzkabel des Produkts muss während der Installation ausgesteckt werden. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags und von Verletzungen!

- Schließen Sie das Produkt nicht an lose, beschädigte, verschmutzte oder fettige Steckdosen an, auch nicht an solche, die aus ihrer Halterung gerutscht sind oder bei denen die Gefahr des Wasserkontakts besteht. Solche Verbindungen können zu Überhitzung und Brand führen.
- Verlegen Sie das Stromkabel und die Schläuche (falls vorhanden) des Produkts so, dass keine Stolpergefahr besteht.
- Eindringende Feuchtigkeit und Flüssigkeiten an stromführenden Teilen oder das Netzkabel können einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie das Produkt daher nicht in feuchten Umgebungen oder in Bereichen, in denen Wasser spritzen kann (z. B. Garage, Waschküche usw.). Sollte der Kühlschrank mit Wasser in Berührung kommen, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an einen autorisierten Kundendienst.
- Schließen Sie Ihren Kühlschrank niemals an Energiespargeräte an. Diese Systeme sind schädlich für das Produkt.
- Beim Abnehmen der Abdeckung der Elektronikplatine und der hinteren Kompresso-

rabdeckung (falls vorhanden) besteht die Gefahr, mit elektrischen Bauteilen in Berührung zu kommen. Entfernen Sie die Abdeckung der Elektronikplatine und die hintere Kompressorabdeckung (falls vorhanden) nicht. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!



1.7 Betriebssicherheit

- Verwenden Sie unter keinen Umständen chemische Lösungsmittel auf dem Produkt. Diese Stoffe bergen ein Explosionsrisiko.
- Im Falle eines Produktausfalls ziehen Sie den Netzstecker (oder schalten Sie die entsprechende Sicherung aus) und betreiben Sie das Produkt nicht, bis es vom autorisierten Kundendienst repariert wurde. Es besteht Stromschlaggefahr!
- Stellen Sie keine offenen Flammen (brennende Kerzen, Zigaretten usw.) oder Wärmequellen (Bügeleisen, Herdplatte, Backofen usw.) auf oder in die Nähe des Produkts. Platzen Sie keine brennbaren/explosiven Materialien in der Nähe des Produkts.
- Betreten Sie das Produkt nicht! Sturz- und Verletzungsgefahr!

- Beschädigen Sie die Leitungen des Kühlsystems nicht mit scharfen oder spitzen Werkzeugen. Austretendes Kältemittel kann bei Beschädigung von Gasleitungen, Rohrverlängerungen oder Oberflächenbeschichtungen Hautreizungen und Augenverletzungen verursachen.
- Nicht in den Kühlkreislauf eingreifen oder ihn beschädigen. Explosionsgefahr.
- Elektrische Geräte dürfen nicht im Kühl-/Gefrierschrank platziert und betrieben werden, es sei denn, dies wird vom Hersteller ausdrücklich empfohlen.
- Verwenden Sie zum Beschleunigen des Auftauens keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Verfahren.
- Achten Sie darauf, dass Sie keine Körperteile mit den Händen oder Ihrem Körper in die beweglichen Teile im Inneren des Geräts einklemmen. Vermeiden Sie es, Ihre Finger zwischen Kühlschrantür und Tür einzuklemmen. Seien Sie beim Öffnen und Schließen der Tür vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind.
- Nehmen Sie Eiscreme, Eiswürfel oder gefrorene Speisen nicht sofort nach dem Herausnehmen aus dem Gefrierschrank in den Mund. Erfrierungsgefahr!
- Berühren Sie die Innenwände, Metallteile des Gefrierschranks oder die darin befindlichen Lebensmittel nicht mit nassen Händen. Erfrierungsgefahr!
- Stellen Sie keine Getränkedosen oder Dosen und Flaschen mit Flüssigkeiten, die gefrieren könnten, in das Gefrierfach. Dosen und Flaschen können explodieren. Verletzungs- und Sachschadengefahr!
- Verwenden oder lagern Sie keine temperaturempfindlichen Materialien wie entzündliche Sprays, brennbare Gegenstände, Trockeneis oder andere Chemikalien in der Nähe des Kühlschranks. Brand- und Explosionsgefahr!
- Explosive Stoffe wie Aerosoldosen dürfen nicht zusammen mit brennbaren Stoffen im Inneren gelagert werden.
- Stellen Sie keine Dosen mit Flüssigkeiten auf das geöffnete Produkt. Spritzwasser auf elektrische Bauteile kann einen Stromschlag oder einen Brand verursachen.
- Wegen der Bruchgefahr dürfen Glasbehälter mit Flüssigkeit im Gefrierfach nicht aufbewahrt werden.

- Dieses Produkt ist nicht zur Lagerung und Kühlung von Arzneimitteln, Blutplasma, Laborpräparaten oder ähnlichen Materialien und Produkten bestimmt, die der Medizinprodukterichtlinie unterliegen.
- Wird das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet, kann es zu Schäden an oder zur Verschlechterung der im Inneren gelagerten Produkte kommen.
- Wenn Ihr Kühlschrank mit blauem Licht ausgestattet ist, schauen Sie nicht mit optischen Geräten hinein. Vermeiden Sie es, längere Zeit direkt in UV-LED-Licht zu blicken. Ultraviolette Strahlen können die Augen belasten.
- Befüllen Sie das Gerät nicht über sein Fassungsvermögen hinaus. Verwenden Sie zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Verfahren. Beim Öffnen der Tür kann es zu Verletzungen oder Schäden kommen, wenn der Inhalt des Kühlschranks herausfällt. Ähnliche Probleme können auch auftreten, wenn ein Gegenstand auf das Gerät gelegt wird.
- Um Verletzungen zu vermeiden, entfernen Sie bitte jegliches Eis oder Wasser, das möglicherweise auf den Boden gefallen ist.
- Verstellen Sie die Positionen der Ablagen/Flaschenhalter an der Kühlschranktür nur, wenn diese leer sind. Verletzungsgefahr!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Produkt, die herunterfallen oder umkippen könnten. Diese Gegenstände könnten beim Öffnen oder Schließen der Tür herunterfallen und Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen.
- Schlagen Sie nicht auf Glasoberflächen und üben Sie keinen übermäßigen Druck aus. Zerbrochenes Glas kann Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen.
- Bei Geräten, die so konstruiert sind, dass sie einen Luftfilter in einer zugänglichen Lüfterabdeckung verwenden, muss sich der Filter immer in Position befinden, wenn der Kühlschrank in Betrieb ist.
- Den Ventilator (falls vorhanden) nicht mit Lebensmitteln verdecken.

- Beschädigte Dichtungen sollten so schnell wie möglich ersetzt werden.
 - Das Kühlsystem Ihres Produkts enthält das Kältemittel R600a. Die Art des verwendeten Kältemittels ist auf dem Typenschild angegeben. Dieses Gas ist brennbar. Achten Sie daher beim Betrieb des Produkts darauf, das Kühlsystem und die Leitungen nicht zu beschädigen. Im Falle einer Beschädigung der Leitungen:
 1. Berühren Sie weder das Produkt noch das Netzkabel.
 2. Halten Sie das Produkt von potenziellen Brandquellen fern, die dazu führen könnten, dass das Produkt Feuer fängt.
 3. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung im Bereich, in dem das Produkt aufgestellt ist. Verwenden Sie keinen Ventilator.
 4. Wenden Sie sich an den autorisierten Service.
- Vor der Entsorgung von Altprodukten, die nicht mehr verwendet werden sollen:
1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 2. Schneiden Sie das Netzkabel durch und ziehen Sie es zusammen mit dem Stecker aus dem Gerät.
 3. Entfernen Sie die Roste und Schubladen nicht aus dem Gerät, um zu verhindern, dass Kinder in das Gerät gelangen.
 4. Türen ausbauen.
 5. Lagern Sie das Produkt so, dass es nicht umkippen kann.
 6. Kinder dürfen nicht mit dem Ausschussprodukt spielen.
 7. Sollte das Produkt beschädigt sein und Sie ein Gasleck feststellen, halten Sie sich bitte vom Gas fern. Gas kann bei Hautkontakt zu Erfrierungen führen.
- Das Produkt darf nicht ins Feuer geworfen werden. Explosionsgefahr.
 - Falls die Tür des Produkts über ein Schloss verfügt, bewahren Sie den Schlüssel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



1.8 Lebensmittellagerungssicherheit

Bitte beachten Sie die folgenden Warnhinweise, um Lebensmittelverderb zu vermeiden:

- Wenn die Türen längere Zeit offen stehen bleiben, kann die Temperatur im Inneren des Produkts ansteigen.

- Reinigen Sie regelmäßig die zugänglichen Abflusssysteme, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.
- Reinigen Sie Wassertanks, die 48 Stunden lang nicht benutzt wurden, sowie leitungsgebundene Wassersysteme, die länger als 5 Tage nicht benutzt wurden.
- Rohe Fleisch- und Fischprodukte sollten im Kühlfach der Verpackung aufbewahrt werden. So kann nichts auf andere Lebensmittel tropfen oder mit diesen in Berührung kommen.
- Zweisternige Fächer dienen zur Aufbewahrung von vorgefüllten Lebensmitteln sowie zur Herstellung und Lagerung von Eis und Eiscreme.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer sind nicht zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln geeignet.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gestanden hat, schalten Sie es aus, tauen Sie es ab, reinigen und trocknen Sie es, um das Gehäuse zu schützen.
- Nachdem die Lebensmittel eingeräumt wurden, überprüfen Sie, ob die Fachklappen und insbesondere die Gefrierschranktür ordnungsgemäß geschlossen sind.
- Das Gemüsefach/Frischhaltefach dient zur Aufbewahrung von frischen Lebensmitteln, das Gefrierfach zur Aufbewahrung von Tiefkühlwaren, zum Einfrieren von frischen Lebensmitteln und zur Zubereitung von Eiswürfeln.
- Lagern Sie Lebensmittel nicht unverschlossen im Kühlschrank und im Gefrierfach, um einen direkten Kontakt mit den Innenflächen zu vermeiden.



1.9 Wartung und Reinigung Sicherheit

- Ziehen Sie den Netzstecker des Kühlschranks oder schalten Sie die Sicherung aus, bevor Sie ihn reinigen oder mit Wartungsarbeiten beginnen.
- Ziehen Sie nicht an der Tür oder am Türgriff, wenn Sie das Produkt zum Reinigen bewegen möchten. Die Tür kann Verletzungen verursachen, wenn Sie zu stark am Griff ziehen.
- Halten Sie Hände, Füße und Metallgegenstände unter oder hinter das Produkt. Es kann zu Blockierungen kommen oder scharfe Kanten können Verletzungen verursachen.

- Reinigen Sie das Produkt weder innen noch außen mit einem Hochdruckreiniger, Dampf, Sprühwasser oder gießen Sie kein Wasser darüber. Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine scharfen oder scheuernden Werkzeuge oder Haushaltsreiniger, Spülmittel, Benzin, Verdünner, Alkohol, Lacke oder ähnliche Substanzen. Verwenden Sie ausschließlich Reinigungs- und Pflegemittel, die für Lebensmittel im Inneren des Produkts unbedenklich sind.
- Bitte verwenden Sie keine Papiertücher, Küchenschwämme oder andere harte Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie niemals Dampf oder dampfbetriebene Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts und zum Auftauen des Eises im Inneren. Dampf kann mit stromführenden Teilen im Kühlschrank in Kontakt kommen und einen Kurzschluss oder Stromschlag verursachen.
- Verwenden Sie keine mechanischen Werkzeuge oder andere als die vom Hersteller empfohlenen, um den Auftauvorgang zu beschleunigen.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Lüftungsöffnungen, die elektronischen Schaltkreise oder die Beleuchtung des Produkts gelangt. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Verwenden Sie ein sauberes, trockenes Tuch, um Staub oder Fremdkörper an den Steckerspitzen abzuwischen. Reinigen Sie die Stecker nicht mit einem nassen oder feuchten Tuch. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.



1.10 Beleuchtung

Wenden Sie sich an einen autorisierten Servicepartner, wenn Sie die LED-Lampe/Glühbirne Ihrer Beleuchtung austauschen müssen.



1.11 Entsorgung des Altprodukts

Bei der Entsorgung Ihres Altprodukts befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen:

- Um zu verhindern, dass sich Kinder versehentlich im Produkt einschließen, sollte, falls vorhanden, das Türschloss deaktiviert werden.

- Spritzer von Kühlmittel sind schädlich für die Augen. Beschädigen Sie beim Entsorgen des Produkts keine Teile des Kühlsystems.
- Das Verschlucken von Kompressoröl oder das Eindringen in die Atemwege kann tödlich sein.
- Das Kühlsystem Ihres Produkts enthält das Kältemittel R600a, wie auf dem Typenschild angegeben. Dieses Gas ist entzündlich. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Feuer. Explosionsgefahr!
- C-Pentan wird als Treibmittel in Dämmschäumen verwendet und ist ein brennbarer Stoff. Entsorgen Sie das Produkt nicht im Feuer.



2 Technische Informationen zu Bluetooth + Wi-Fi

Frequenzband:	2,4 GHz (WLAN- oder Bluetooth-Funktion)
Maximale Übertragungsleistung:	< 100 mW (WLAN- oder Bluetooth-Funktion)
Softwaredetails:	Quartz_WiFi.XXX

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTS-ERKLÄRUNG:

Hiermit wird Arçelik A.Ş. erklärt, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:<https://parts-selfservice.europeanappliances.com>

Dieses Produkt erfasst und übermittelt Nutzungsdaten, sobald eine Internetverbindung besteht (z. B. Temperatureinstellungen, Nutzungsdauer, Fehlercodes).

usw. Gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (Verord-

nung (EU) 2023/2854) haben Sie das Recht, auf diese Daten zuzugreifen und sie zu verwalten. Für nähere Informationen darüber, welche Daten erhoben werden, wie sie verwendet werden und wie Sie darauf zugreifen können, besuchen Sie bitte:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

Dieses Produkt enthält Funktionen der künstlichen Intelligenz (KI), die die Leistung, Energieeffizienz und Benutzerfreundlichkeit des Geräts verbessern. Die KI-Funktionen optimieren den Kühlbetrieb, überwachen die Geräteleistung, erkennen potenzielle Anomalien und schätzen den Energieverbrauch anhand von

Betriebsdaten, die von den internen Sensoren und Steuerungssystemen des Kühlschranks erfasst werden. KI-generierte Empfehlungen und Benachrichtigungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Benutzer können die von der Verbindung abhängigen KI-Funktionen über Ho-

meWhiz aktivieren oder deaktivieren. Alle sicherheitskritischen Funktionen arbeiten unabhängig von den KI-Funktionen und können nicht durch diese außer Kraft gesetzt werden. Diese Transparenzmaßnahmen erfolgen gemäß Artikel 50 der EU-KI-Richtlinie.

3 Umwelthinweise

3.1 Informationen zur Entsorgung:



Ihre Pflichten als Endnutzer

Dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät ist mit einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern gekennzeichnet. Das Gerät darf deshalb nur getrennt vom un-

sortierten Siedlungsabfall gesammelt und zurückgenommen werden. Es darf somit nicht in den Hausmüll gegeben werden.

Das Gerät kann z.B. bei einer kommunalen Sammelstelle oder ggf. bei einem Vertreiber (siehe unten zu deren Rücknahmepflichten in Deutschland) abgegeben werden.

Das gilt auch für alle Bauteile, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien des zu entsorgenden Altgeräts.

Bevor das Altgerät entsorgt werden darf, müssen alle Altbatterien und Akkumulatoren vom Altgerät getrennt werden, die nicht vom Altgerät umschlossen sind. Das gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Der Endnutzer ist zudem selbst dafür verantwortlich, personenbezogene Daten auf dem Altgerät zu löschen.



Hinweise zum Recycling

Helfen Sie mit, alle Materialien zu recyceln, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Entsorgen Sie solche Materialien, insbesondere Verpackungen, nicht im Hausmüll, sondern über die bereitgestellten Recyclingbehälter oder die entsprechenden örtlichen Sammelsysteme. Recyceln Sie zum Umwelt- und Gesundheitsschutz elektrische und elektronische Geräte.

Rücknahmepflichten der Vertreiber

Wer auf mindestens 400 m² Verkaufsfläche Elektro- und Elektronikgeräte vertreibt oder diese gewerblich an Endnutzer abgibt, ist verpflichtet, bei Abgabe eines neuen Gerätes, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe, unentgeltlich zurückzunehmen. Das gilt auch für Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Solche Vertreiber müssen zudem auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 cm sind, (kleine Elektrogeräte) im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf in diesem Fall

nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes verknüpft, kann aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt werden. Ort der Abgabe ist auch der private Haushalt, wenn das neue Elektro- oder Elektronikgerät dorthin geliefert wird; in diesem Fall ist die Abholung des Altgerätes für den Endnutzer kostenlos.

Die vorstehenden Pflichten gelten auch für den Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Vertreiber Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte bzw. Gesamtlager und Versandflächen für Lebensmittel beinhalten, die den oben genannten Verkaufsflächen entsprechen. Die unentgeltliche Abholung von Elektro- und Elektronikgeräten ist dann aber auf Wärmeüberträger (z.B. Kühlschrank), Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten und Geräte beschränkt, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm be-


trägt. Für alle übrigen Elektro- und Elektronikgeräte muss der Vertreiber geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer gewährleisten; das gilt auch für kleine Elektrogeräte (s.o.), die der Endnutzer zurückgeben möchte, ohne ein neues Gerät zu erwerben.

Einhaltung der RoHS-Richtlinie:

Das von Ihnen gekaufte Gerät entspricht der RoHS-Richtlinie der EU (2011/65/EU). Es enthält keinerlei Materialien, die gemäß der Richtlinie als schädlich oder verboten gelten.

Konformität mit Normen und Prüfgrundlagen / EG-Konformitätserklärung

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb dieses Produkts entsprechen den Sicherheitsvorschriften aller einschlägigen Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EG, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

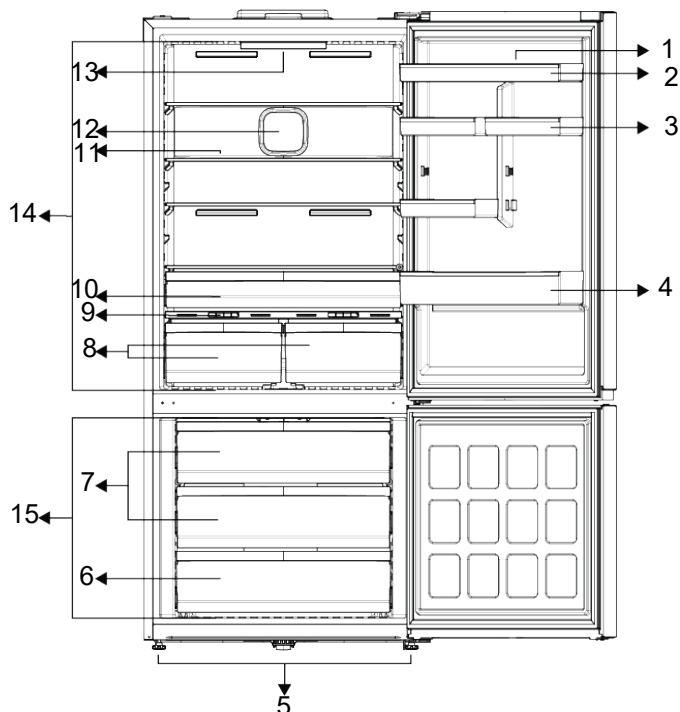

1 Eierkarton

3 *Verstellbare kleine Türablage

5 Verstellbare Füße

7 *Große Schublade im Gefrierfach

9 Knusprigere Hülle

11 *Verstellbarer Glasboden

13 Beleuchtung

15 Gefrierfach

2 *Türablage

4 *Flaschengestell

6 *Kleine Schublade im Gefrierfach

8 *Kühlschränke / Gemüseschränke

10 *Kühlzone / Kühlschrank

12 Lüfter

14 *Kühlfach

***Optional:** Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sind schematisch und entsprechen möglicherweise nicht exakt Ihrem Produkt. Sollten die entsprechenden Teile in Ihrem Produkt nicht verfügbar sein, gelten diese Abbildungen für andere Modelle.

****Wenn Ihr Produkt über eine Kältezone verfügt, besteht das Kühlfach aus allen Bereichen außer dieser Kältezone.**

5 Aufstellung

Richtiger Ort für die Installation

Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“. Wenden Sie sich für die Montage des Geräts an den autorisierten Kundendienst. Um das Gerät für die Installation vorzubereiten, lesen Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung und stellen Sie sicher, dass die Strom- und Wasserleitungen den Anforderungen entsprechen. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an einen Elektriker und einen Monteur, um die Versorgungsleitungen entsprechend zu installieren.

- Ein beschädigtes Kabel darf nur vom autorisierten Kundendienst ausgetauscht werden.
- Wenn Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen, müssen Sie einen Mindestabstand von wenigstens 4 cm zwischen beiden Geräten einhalten.
- Das Gerät ist vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt an einem trockenen Ort aufzustellen.
- Ihr Produkt benötigt eine ausreichende Luftzirkulation, um effizient zu funktionieren. Wenn Sie das Gerät in eine Nische stellen, denken Sie daran, mindestens 5 cm Abstand zwischen dem Produkt und der Decke, der Rückwand und den Seitenwänden zu lassen. Prüfen Sie, ob die Rückwand-Abstandsschutzkomponente an ihrem Standort vorhanden ist (falls mit dem Produkt geliefert). Wenn die Komponente nicht verfügbar ist oder verloren geht oder heruntergefallen ist, positionieren Sie das Produkt so, dass zwischen der Rückseite des Produkts und der Wand des Raums mindestens 5 cm Abstand verbleiben. Der Freiraum an der Rückseite ist wichtig für den effizienten Betrieb des Produkts.
- Sollte die Eingangsöffnung am Aufstellungsort zu schmal für das Gerät sein, bauen Sie die Gerätetür ab und drehen Sie das Gerät auf die Seite. Wenden Sie

sich an den zuständigen Kundendienst, wenn sich das Problem so nicht lösen lässt.


- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, um Vibrationen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Produkt mindestens 30 cm von Heizung, Herd und ähnlichen Wärmequellen und mindestens 5 cm von Elektroöfen entfernt auf.
- Setzen Sie das Produkt keinem direkten Sonnenlicht aus und bewahren Sie es nicht in feuchten Umgebungen auf.
- Öffnen Sie vor dem Transport oder der Verwendung niemals die Abdeckung der Steuerplatine des Geräts. Es besteht Stromschlag- und Brandgefahr.
- Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für alle Schäden aufgrund einer Nutzung ohne Erdung oder eines Stromanschlusses, der nicht den örtlichen Vorschriften genügt.
- Das Netzkabel muss nach der Aufstellung gut zugänglich sein.

Warnung vor heißer Oberfläche!

Die Seitenwände Ihres Produkts sind mit Kühlerrohren ausgestattet, um das Kühlsystem zu verbessern. Hochdruckflüssigkeit kann durch diese Oberflächen fließen und heiße Oberflächen an den Seitenwänden verursachen. Dies ist normal und erfordert keine Wartung. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Bereiche kontaktieren.

Einstellen der Füße

Wenn das Gerät nicht in einer ausbalancierten Position befinden sollte, richten Sie es entsprechend auf, indem Sie die Stellfüße entweder rechts- oder links herum drehen.

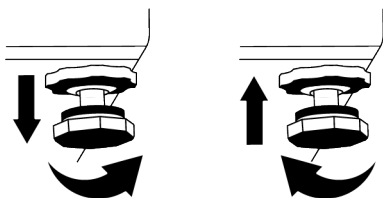

6 Vorbereitung

Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“!

6.1 Was man zum Energiesparen tun kann

- Dieses Kühlgerät ist nicht für den Einbau in Kühlschränke vorgesehen.
- Beim Einräumen der Lebensmittel sollte genügend Platz im Kühlschrank gelassen werden, damit eine ausreichende Luftzirkulation zur Kühlung gewährleistet ist.
- Da bei geschlossenen Türen keine heiße und feuchte Luft direkt in das Produkt eindringen kann, optimiert es sich selbst und schafft optimale Bedingungen zum Schutz Ihrer Lebensmittel. Unter diesen Umständen arbeiten Funktionen und Komponenten wie Kompressor, Lüfter, Heizung, Abtaufunktion, Beleuchtung, Display usw. bedarfsgerecht und verbrauchen dabei minimal Energie.
- Falls mehrere Optionen zur Verfügung stehen, müssen die Glasregale so platziert werden, dass die Lüftungsauslässe an der Rückwand nicht verdeckt werden und idealerweise unterhalb des Glasregals verlaufen. Diese Kombination kann die Luftverteilung und Energieeffizienz verbessern.
- Es wird dringend empfohlen, die unten stehende Schublade zur Aufbewahrung zu verwenden.
- Für optimale Ergebnisse kann die Schnellgefrierfunktion (sofern verfügbar) 24 Stunden vor dem Einfrieren der frischen Lebensmittel genutzt werden.
- In den meisten Fällen reichen 24 Stunden für die Schnellgefrierfunktion aus, nachdem frische Lebensmittel in den Gefrierschrank gelegt wurden. Nach einer gewissen Zeit deaktiviert sich die Schnellgefrierfunktion automatisch.
- Beim Einfrieren kleiner Lebensmittelmengen kann die Schnellgefrierfunktion nach einiger Zeit deaktiviert werden, um Energie zu sparen.

- Je nach Produktmerkmalen sorgt das Auftauen von Tiefkühlkost im Kühlfach für Energieeinsparung und erhält die Lebensmittelqualität.
- Um die Gefrierfachfläche Ihres Geräts maximal auszunutzen, sollten die oberen Schubladen herausgenommen und die Lebensmittel auf die Draht-/Glasablagen gelegt werden.
- Um Energie zu sparen, sollten Lebensmittel unter geeigneten Lagerbedingungen im Kühlschrank aufbewahrt werden.
- Lebensmittelverpackungen dürfen nicht in direkten Kontakt mit dem im Gefrierfach befindlichen Temperatursensor kommen.

6.2 Erste Verwendung


Bevor Sie Ihr Produkt verwenden, vergewissern Sie sich, dass die notwendigen Vorbereitungen gemäß den Anweisungen in den Abschnitten „Sicherheitshinweise“ und „Installation“ getroffen wurden.

- Um die volle Kühlleistung zu gewährleisten, warten Sie mindestens 2 Stunden, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das Gerät 6 Stunden lang laufen, ohne Lebensmittel hineinzugeben, und halten Sie die Tür des Geräts so geschlossen wie möglich.
- Die durch das Öffnen und Schließen der Tür während der Benutzung des Produkts verursachten Temperaturänderungen können normalerweise zu Kondensation an den Tür-/Gehäuseablagen und den im Produkt platzierten Glaswaren führen.
- Beim Einschalten des Kompressors ist ein Geräusch zu hören. Es ist normal, dass das Produkt auch dann Geräusche macht, wenn der Kompressor nicht läuft, da im Kühlsystem Flüssigkeiten und Gase komprimiert werden können.
- Es ist normal, dass die Vorderkanten des Produkts warm sind. Diese Bereiche sind so konstruiert, dass sie sich erwärmen, um Kondensation zu verhindern.

- Bei einigen Modellen schaltet sich die Kontrollleuchte 1 Minute nach dem Schließen der Tür automatisch aus. Sie wird wieder aktiviert, sobald die Tür geöffnet oder eine beliebige Taste gedrückt wird.
- **SN** Langfristig gemäßigtes Klima: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 32 °C ausgelegt.
- **N**: Gemäßigtes Klima: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 32 °C ausgelegt.
- **ST**: Subtropisches Klima: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 38°C ausgelegt.
- **T**: Tropisches Klima: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 43°C ausgelegt.

6.3 Klimaklasse und Definitionen

Bitte beachten Sie die Klimaklasse auf dem Typenschild Ihres Geräts. Je nach Klimaklasse ist eine der folgenden Informationen auf Ihr Gerät anwendbar.

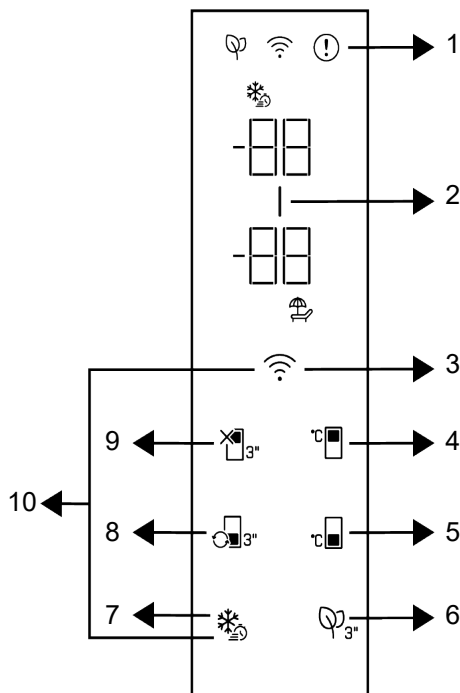

1 * Fehlerstatusanzeige

3 * Drahtloser Knopf

5 * Taste zur Temperatureinstellung
des Gefrierfachs

7 * Schnellgefriertaste

9 * Abschaltfunktion für das Kühlfach
(Urlaubsfunktion)

2 * Energiesparanzeige (Display aus)

4 * Taste zur Temperaturregelung des
Kühlfachs

6 * Taste für das Geruchsbeseitigungs-
modul

8 * Kabinenumbau-Taste

10 * Taste zum Zurücksetzen der Ein-
stellungen für die drahtlose Verbin-
dung

Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“!
Die Audio- und Videofunktionen auf dem
Bedienfeld helfen Ihnen bei der Nutzung Ih-
res Produkts.

***Optional** Die dargestellten Funktionen sind
optional; die Funktionen auf dem Bedien-
feld Ihres Produkts können sich in Form
und Position unterscheiden.

1. Fehlerstatusanzeige

Diese Anzeige wird aktiviert, wenn der Kühl-
schrank nicht ausreichend kühlt oder ein
Sensorfehler auftritt. Auf der Temperatur-
anzeige des Gefrierfachs erscheint der
Buchstabe „E“, auf der Temperaturanzeige
des Kühlfachs Zahlen wie 1, 2, 3 usw. Diese
Zahlen informieren den Servicetechniker
über den Fehler. Das Ausrufezeichen kann
kurz aufleuchten, wenn Sie heiße Speisen in

das Gefrierfach stellen oder die Tür längere Zeit offen lassen. Dies ist kein Defekt; die Warnung erlischt, sobald die Speisen abgekühlt sind oder eine beliebige Taste gedrückt wurde.

2. Energiesparanzeige (Display aus)

Wenn die Türen des Produkts nicht geöffnet oder geschlossen werden, wird der Energiesparmodus automatisch aktiviert und das Energiesparsymbol leuchtet auf. Im Energiesparmodus erlöschen alle Symbole auf dem Bildschirm außer dem Energiesparsymbol. Wird bei aktiviertem Energiesparmodus eine Taste gedrückt oder eine Tür geöffnet, wird der Energiesparmodus deaktiviert und die Symbole auf dem Bildschirm kehren zum Normalzustand zurück. Der Energiesparmodus ist werkseitig voreingestellt und kann nicht deaktiviert werden.

3. *Drahtlose Taste

Wenn die drahtlose Verbindung deaktiviert ist, blinkt das Symbol für die drahtlose Verbindung auf dem Bildschirm/Display langsam (im Abstand von 0,5 Sekunden), wenn die Taste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten wird. Dadurch wird die alternative Einrichtung des Heimnetzwerks für das Produkt gestartet.

Sobald eine drahtlose Verbindung zum Produkt hergestellt ist, leuchtet das Symbol für die drahtlose Verbindung dauerhaft. Nach der Ersteinrichtung wird die drahtlose Verbindung durch kurzes Drücken der Taste aktiviert. Während die drahtlose Verbindung aktiv ist, wird sie durch dreisekündiges Gedrückthalten der Taste deaktiviert.

Das WLAN-Symbol blinkt schnell (im Abstand von 0,2 Sekunden), bis eine Verbindung hergestellt ist. Sobald die Verbindung aktiv ist, leuchtet das WLAN-Symbol dauerhaft. Sollte die Verbindung über einen längeren Zeitraum nicht hergestellt werden, überprüfen Sie Ihre Verbindungseinstellungen und lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung“ in der Bedienungsanleitung. Für die WLAN-Verbindung ist die HomeWhiz-

App erforderlich. Die Einrichtungsschritte werden während der Installation in der App erklärt. Sie können die App öffnen, indem Sie den QR-Code auf dem HomeWhiz-Etikett am Produkt scannen. Die App ist im App Store für iOS-Geräte und im Play Store für Android-Geräte verfügbar. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung. <https://www.homewhiz.com/> Besuchen Sie die Adresse **Die**

4. Taste zur Temperaturregelung des Kühlfachs

Die Temperatur im Kühlfach lässt sich einstellen. Durch Drücken der Taste kann die Temperatur im Kühlfach auf 8 °C, 7 °C, 6 °C, 5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C und 1 °C eingestellt werden.

5. Taste zur Temperatureinstellung des Gefrierfachs

Die Temperatur des Gefrierfachs lässt sich einstellen. Durch Drücken der Taste kann die Temperatur im Gefrierfach auf -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C, -23 °C oder -24 °C eingestellt werden.

6. Taste für das Geruchsbeseitigungsmodul

Um die Geruchsbeseitigungsfunktion zu aktivieren/deaktivieren, halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Das Symbol des Geruchsbeseitigungsmoduls leuchtet auf, wenn die Funktion aktiv ist. Das Geruchsbeseitigungsmodul arbeitet in regelmäßigen Abständen, solange die Funktion aktiviert ist.

7.*Schnellgefriertaste

Beim Drücken der Schnellgefriertaste leuchtet das Schnellgefriersymbol auf und die Schnellgefrierfunktion wird aktiviert. Die Temperatur im Gefrierfach wird auf -27 °C eingestellt. Um die Funktion zu deaktivieren, muss die Taste erneut gedrückt werden. Die Schnellgefrierfunktion schaltet sich automatisch ab. Wenn Sie eine größere Menge frischer Lebensmittel einfrieren möchten, drücken Sie die Schnellgefriertaste, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierfach geben.

8. *Kabinenumwandlungstaste

Durch dreisekündiges Drücken der Umschalttaste des Schanks kann zwischen den Betriebsmodi Kühlen, Aus und Gefrieren umgeschaltet werden. Im Kühlbetrieb ist die Temperatur im Fach auf 4 °C eingestellt. Im Aus-Modus zeigt das Temperaturdisplay „-“ an.

9. *Kühlfach-Abschaltfunktion (Urlaub)

Drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang, um die Urlaubsfunktion zu aktivieren. Der Urlaubsmodus wird aktiviert und das Urlaubssymbol leuchtet auf. Die Temperaturanzeige im Kühlfach zeigt „-“ an und das Kühlfach kühlt nicht aktiv. Es wird nicht empfohlen, Lebensmittel im Kühlfach aufzubewahren, solange diese Funktion aktiviert ist. Die anderen Fächer kühlen weiterhin entsprechend ihren eingestellten Temperaturen. Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang.

10. *Taste zum Zurücksetzen der Einstellungen für die drahtlose Verbindung

Um die WLAN-Einstellungen zurückzusetzen, halten Sie die Tasten „Schnell einfrieren“ und „WLAN“ gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt. Beim Zurücksetzen der WLAN-Einstellungen auf die Werkseinstel-

lungen gehen alle zuvor während der Einrichtung eingegebenen Benutzerinformationen verloren.

Hohe Temperaturwarnung

Wenn das Gefrierfach zu heiß wird, blinkt die Temperaturanzeige des Kühlschranks mit den eingestellten Werten („-“) und ein Alarm ertönt. Dies kann passieren, wenn das Gefrierfach nach einem Stromausfall zu heiß wird. In diesem Fall wird die höchste Temperatur im Gefrierfach angezeigt, bis eine beliebige Taste gedrückt wird. Bei einem elektronischen Display wird die aktuelle Temperatur angezeigt. Andernfalls blinken die eingestellten Werte („-“) und der Alarm ertönt. Um den Alarm zu deaktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste auf dem Display.

*

Die Temperatur im Kühlfach lässt sich zwischen 1 und 8 °C, im Gefrierfach zwischen -24 und -15 °C einstellen. Die einstellbaren Temperaturwerte können je nach Produktspezifikation variieren, bleiben aber innerhalb dieser Bereiche.

8 Verwendung des Geräts

8.1 Auswechseln der Beleuchtungslampe

Rufen Sie den autorisierten Kundendienst an, wenn die Glühbirne/LED für die Beleuchtung Ihres Kühlschranks ausgetauscht werden soll.

Die in diesem Gerät verwendeten Lampen können nicht für die Hausbeleuchtung verwendet werden. Die beabsichtigte Verwendung dieser Lampe soll dem Benutzer helfen, Lebensmittel sicher und bequem in den Kühl- / Gefrierschrank zu stellen.

8.2 Alarm bei offener Tür

Das Türöffnungswarnsystem Ihres Kühlschranks kann sich je nach Modell unterscheiden.

Version 1;

Bleibt die Tür des Geräts für eine bestimmte Zeit (zwischen 60 s und 120 s) offen, ertönt ein akustisches Warnsignal; je nach Produktmodell kann auch ein optisches Warnsignal (Lichtblitz) angezeigt werden. Wenn Sie die Tür des Geräts schließen oder eine Taste auf dem Bildschirm des Geräts drücken (falls vorhanden), wird der Warnton beendet.

Version 2;

Wenn die Tür des Geräts für eine bestimmte Zeit (zwischen 60 s und 120 s) offen bleibt, ertönt der Türöffnungsalarm. Der Türöffnungsalarm wird schrittweise ausgelöst. Zunächst ertönt ein akustisches Warnsignal. Wenn die Tür nach 4 Minuten immer noch nicht geschlossen ist, wird eine opti-

sche Warnung (Blinklicht) aktiviert. Der Türöffnungsalarm wird für eine bestimmte Zeit (zwischen 60 s und 120 s) verzögert, wenn eine beliebige Taste auf dem Produktbildschirm gedrückt wird (falls vorhanden). Danach beginnt der Vorgang von neuem. Wenn die Gerätetür geschlossen ist, wird der Türöffnungsalarm aufgehoben.

8.3 Umkehren der Türöffnungsseite

Die Türöffnungsseite Ihres Kühlschranks kann je nach Aufstellort umgedreht werden. Wenn Sie dies benötigen, sollten Sie unbedingt den nächsten autorisierten Service anrufen.

9 Lebensmittelaufbewahrung im Kühlschrank

Lebensmittelaufbewahrung in Kühlschränken und Kühlfächern

- Häufiges Öffnen und Schließen der Fachtür oder das längere Offenlassen kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg im Fach führen, wodurch die Haltbarkeit der Lebensmittel verkürzt und diese verdorben werden.
 - Um Veränderungen des Geruchs und Geschmacks zu vermeiden, sollten Lebensmittel in luftdichten Behältern aufbewahrt werden.
 - Um eine bessere und gleichmäßigere Kühlung zu erreichen, sollten die Lebensmittel weit genug voneinander entfernt platziert werden, damit die kalte Luft zwischen ihnen zirkulieren kann.
 - Sorgen Sie für Luftzirkulation, indem Sie einen Abstand zwischen den Lebensmitteln und der Innenwand lassen. Wenn Sie die Lebensmittel direkt an die Rückwand stellen, können sie gefrieren.
 - Lassen Sie gekochte, heiße Speisen auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Kühlschrank stellen. Anschließend können Sie die lauwarmen Speisen auf die unteren Ablagen Ihres Kühlschranks stellen. Bewahren Sie lauwarmer Speisen getrennt von leicht verderblichen Lebensmitteln auf.
- Achten Sie besonders darauf, dass Tiefkühlkost nicht mit frischen Lebensmitteln vermischt wird.
 - Tauen Sie Ihre Tiefkühlkost im Kühlfach auf. So können Sie die Tiefkühlkost zum Kühlen des Fachs nutzen und Energie sparen.
 - Die Lagerung unreifer tropischer Früchte (Mangos, verschiedene Melonensorten, Papayas, Bananen, Ananas) im Kühlschrank kann den Reifeprozess beschleunigen. Dies bedeutet eine kürzere Lagerzeit und ist daher nicht empfehlenswert.
 - Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und andere Wurzelgemüse sollten in einem dunklen, kühlen Raum und nicht im Kühlschrank gelagert werden.
 - Wenn Sie feststellen, dass Lebensmittel in Ihrem Kühlschrank verdorben sind, entsorgen Sie diese und reinigen Sie alle Utensilien, die damit in Berührung gekommen sind.
 - Um große Topfgerichte wie Suppen und Eintöpfe schnell abzukühlen, können Sie sie in flache Behälter umfüllen und im Kühlschrank aufbewahren.
 - Halten Sie unverpackte Lebensmittel von Eiern fern.

8.4 Aktive Prüfung

Active Check ist eine intelligente Steuerungsfunktion, die den Status Ihres Produkts mithilfe künstlicher Intelligenz permanent überwacht, potenzielle Probleme erkennt, bevor sie auftreten, und Sie benachrichtigt. So ist die sichere Funktion Ihres Produkts jederzeit gewährleistet und unerwartete Störungen werden vermieden. Damit Active Check funktioniert, muss Ihr Produkt über die HomeWhiz-App mit dem Internet verbunden sein.

- Obst und Gemüse sollten getrennt aufbewahrt werden, alle Sorten jedoch zusammen (z. B. Äpfel zu Äpfeln, Karotten zu Karotten).
- Nehmen Sie das Gemüse aus der Plastiktüte, wickeln Sie es in Küchenpapier oder ein Geschirrtuch und legen Sie es in den Kühlschrank. Wenn Sie diese Lebensmittel vor dem Kühlen waschen, denken Sie daran, sie abzutrocknen.
- Sie können ein feuchtes Klima schaffen und gleichzeitig die Luftzirkulation ermöglichen, indem Sie Obst und Gemüse, das zum Austrocknen neigt, in perforierten oder offenen Plastiktüten aufbewahren.
- Außer bei extremen Umweltbedingungen bleiben Lebensmittel in allen Fächern länger frisch, wenn Ihr Produkt auf die in der Tabelle der empfohlenen Einstellwerte angegebenen Werte eingestellt ist.

Lebensmittelaufbewahrung im Kühlfach

Lagern Sie Lebensmittel je nach ihren Eigenschaften an verschiedenen Orten:	
Essen	Standort
Ei	Türablage
Milchprodukte (Butter, Käse)	Falls vorhanden, ein 0-Grad-Fach (Frühstücksfach)/ Kühlfach
Obst, Gemüse und Blattgemüse	Obst- und Gemüsefach, Gemüseschublade.
Frisches Fleisch, Geflügel, Fisch, Wurstwaren, zubereitete Speisen.	Falls vorhanden, ein 0-Grad-Fach (Frühstücksfach)/ Kühlfach
Fertiggerichte, verpackte Produkte, Konserven und Essiggurken.	obere Regale oder Türablage
Getränke, Flaschen, Gewürze und Snacks.	Türablage

Lebensmittel im Gefrierfach aufbewahren

- Eine schnellere Kühlung erreichen Sie, indem Sie die Schnellgefrierfunktion 4-6 Stunden vor dem Einfrieren aktivieren.
- Heiße Speisen sollten Raumtemperatur annehmen, bevor sie in das Gefrierfach gestellt werden.
- Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, sollten in ausreichend große Portionen aufgeteilt und in separaten Verpackungen eingefroren werden.
- Es wird empfohlen, Lebensmittel vor dem Einfrieren zu verpacken.
- Um zu verhindern, dass Lebensmittel über ihr Verfallsdatum hinausgehen, sollten Sie das Einfrierdatum, die Lagerzeit und den Namen des Lebensmittels entsprechend den Lagerzeiten verschiedener Lebensmittel auf die Verpackung schreiben.
- Aufgetaute Lebensmittel sollten zügig verzehrt werden. Aufgetaute Lebensmittel können nur gekocht und anschließend wieder eingefroren werden. Der Verzehr

von aufgetauten und wieder eingefrorenen frischen Lebensmitteln ohne vorheriges Kochen ist nicht sicher.

- Beim Einfrieren frischer Lebensmittel ist darauf zu achten, dass frische und bereits gefrorene Lebensmittel nicht miteinander in Berührung kommen. Andernfalls tauen die gefrorenen Lebensmittel auf.

Lagerung von Tiefkühlkost

- Bitte beachten Sie bei der Lagerung von Lebensmitteln die in dieser Anleitung angegebenen Lagerzeiten.
- Um die Lebensmittelqualität zu erhalten, sollte die Zeit zwischen Kauf und Lagerung so kurz wie möglich sein.
- Kaufen Sie Tiefkühlkost, die bei -18°C oder kälter gelagert wird.
- Kaufen Sie keine Lebensmittel, deren Verpackung Eis oder ähnliche Substanzen enthält. Das bedeutet, dass das Produkt möglicherweise teilweise aufgetaut und dann wieder eingefroren wurde. Die Temperatur beeinflusst die Qualität der Lebensmittel.

- Lagern Sie Lebensmittel gemäß den Herstellerangaben. Entnehmen Sie nur so viel Lebensmittel aus dem Gefrierschrank, wie Sie benötigen.
- Außer unter extremen Umweltbedingungen bleiben Lebensmittel sowohl im Kühlfach als auch im Gefrierfach länger frisch, wenn Ihr Produkt auf die in der Tabelle der empfohlenen Einstellwerte angegebenen Werte eingestellt ist.
- Frisches Obst und Gemüse können teilweise gefrieren, wenn das Frischhaltefach auf eine niedrigere Temperatur eingestellt ist.
- Das 2-Sterne-Fach eignet sich für vorgefrorene Lebensmittel. Eiscreme und Eiskwürfel können dort aufbewahrt werden.
- Lebensmittel dürfen nur im 4-Sterne-Fach eingefroren werden.

Fleisch und Fisch			Zubereitungsmethode	Längste Lagerdauer (Monat)
Fleischprodukte	Kalbfleisch	Steak	Schneiden Sie die Stücke in 2 cm dicke Scheiben und legen Sie Alufolie dazwischen oder wickeln Sie sie fest in Frischhaltefolie ein.	6-8
		Braten	Indem man die Fleischstücke in einen Gefrierbeutel verpackt oder fest in Frischhaltefolie einwickelt.	6-8
		Abgeblättert	In kleinen Stücken	6-8
		Schnitzel, Koteletts	Indem man Alufolie zwischen die geschnittenen Stücke legt oder sie einzeln in Frischhaltefolie einwickelt.	6-8
	Hammel	Hacken	Indem man Alufolie zwischen die Fleischstücke legt oder sie einzeln in Frischhaltefolie einwickelt.	4-8
		Braten	Indem man die Fleischstücke in einen Gefrierbeutel verpackt oder fest in Frischhaltefolie einwickelt.	4-8
		Abgeblättert	Indem man das gehackte Fleisch in einen Gefrierbeutel verpackt oder fest in Frischhaltefolie einwickelt.	4-8
	Rindfleisch	Braten	Indem man die Fleischstücke in einen Gefrierbeutel verpackt oder fest in Frischhaltefolie einwickelt.	8-12
		Steak	Schneiden Sie die Stücke in 2 cm dicke Scheiben und legen Sie Alufolie dazwischen oder wickeln Sie sie fest in Frischhaltefolie ein.	8-12
		Abgeblättert	In kleinen Stücken	8-12
		Gekochtes Fleisch	Indem man es in kleinen Portionen in Gefrierbeuteln verpackt.	8-12
	Hackfleisch		Ungewürzt, in flachen Verpackungen.	1-3
	Innereien (Teile)		In Stücken	1-3
	Wurst - Salami		Auch wenn es sich in einem Gehäuse befindet, muss es verpackt werden.	1-3
	Schinken		Indem man Alufolie zwischen die geschnittenen Stücke legt.	2-3
Geflügel und Wildtiere	Huhn und Pute		In Folie eingewickelt	4-6
	Gans		In Alufolie einwickeln (Portionen sollten 2,5 kg nicht überschreiten).	4-6
	Ente		In Alufolie einwickeln (Portionen sollten 2,5 kg nicht überschreiten).	4-6
	Hirsch, Kaninchen, Reh		In Alufolie einwickeln (Portionen sollten 2,5 kg nicht überschreiten, und die Gräten sollten entfernt werden).	6-8

Fleisch und Fisch		Zubereitungsmethode	Längste Lagerdauer (Monat)
Fisch und Meeresfrüchte	Süßwasserfische (Forelle, Karpfen, Hecht, Wels)	Nach gründlicher Reinigung der Innenseiten und Schuppen sollte das Tier gewaschen und getrocknet werden. Gegebenenfalls sollten Schwanz und Kopf abgetrennt werden.	2
	Magerer Fisch (Seebarsch, Steinbutt, Seezunge)		4-6
	Fettreiche Fische (Bonito, Makrele, Blaufisch, Rotbarbe, Sardelle)		2-4
	Schalentiere	Gereinigt und in Säcken verpackt.	4-6
	Kaviar	In seiner Verpackung, in einem Aluminium- oder Kunststoffbehälter.	2-3

„Die in der Tabelle angegebenen Lagerzeiten basieren auf einer Lagertemperatur von -18°C.“

Gemüse und Obst	Zubereitungsmethode	Längste Lagerdauer (Monat)
Stangenbohnen	Nach dem Waschen und Zerkleinern 3 Minuten blanchieren.	10-13
Erbse	Nach dem Reinigen und Waschen 2 Minuten blanchieren.	10-12
Kohl	Nach dem Reinigen 1-2 Minuten blanchieren.	6-8
Karotte	Nach dem Putzen und Schneiden 3-4 Minuten blanchieren.	12
Pfeffer	Nachdem man den Stiel abgeschnitten, die Frucht halbiert und die Kerne entfernt hat, blanchiert man sie 2-3 Minuten lang.	8-10
Spinat	Nach dem Waschen und Reinigen 2 Minuten blanchieren.	6-9
Lauch	Nach dem Zerkleinern 5 Minuten blanchieren.	6-8
Blumenkohl	Die Blätter voneinander trennen, das Innere in Stücke schneiden und anschließend 3-5 Minuten in etwas Zitronenwasser blanchieren.	10-12
Aubergine	Nach dem Waschen in 2 cm große Stücke schneiden und 4 Minuten blanchieren.	10-12
Zucchini	Nach dem Waschen in 2 cm große Stücke schneiden und 2-3 Minuten blanchieren.	8-10
Pilz	In Öl leicht anbraten und mit Zitronensaft beträufeln.	2-3
Zuckermais	Nach der Reinigung können Sie die Maiskolben zusammen mit dem Maiskolben oder in Einzelteilen verpacken.	12
Äpfel und Birnen	Die Haut abziehen, das Gemüse in Scheiben schneiden und 2-3 Minuten blanchieren.	8-10
Aprikosen und Pfirsiche	Halbieren Sie die Frucht und entfernen Sie die Kerne.	4-6
Erdbeeren und Himbeeren	Durch Waschen und Sortieren	8-12
gekochtes Obst	Durch Hinzufügen von 10 % Zucker zum Behälter	12
Pflaume, Kirsche, Sauerkirsche	Nach dem Waschen und Entfernen der Stiele	8-12

„Die in der Tabelle angegebenen Lagerzeiten basieren auf einer Lagertemperatur von -18°C.“

Milchprodukte	Zubereitungsmethode	Längste Lagerdauer (Monate)	Lagerbedingungen
Käse (ausgenommen Fetta)	In Scheiben geschnitten, mit Alufolie dazwischen.	6-8	Für die kurzfristige Lagerung kann es in der Originalverpackung belassen werden. Für die langfristige Lagerung sollte es zusätzlich in Aluminium- oder Plastikfolie eingewickelt werden.
Butter, Margarine	In der eigenen Verpackung	6	In der Originalverpackung oder in Kunststoffbehältern

„Die in der Tabelle angegebenen Lagerzeiten basieren auf einer Lagertemperatur von -18°C.“

„Die Menge an frischen Lebensmitteln, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums eingefroren werden kann, ist auf dem Typeneikett angegeben.“

Tabelle der empfohlenen Einstellwerte

Gefrierfach Einstellung	Kühlfach Einstellung	Anmerkungen
-20°C	4°C	Dies ist die standardmäßige und empfohlene Einstellung. Diese Einstellung wird empfohlen, wenn die Umgebungstemperatur unter 30 °C liegt.
-20 °C oder kälter	4°C	Diese Einstellungen werden für Umgebungstemperaturen über 30°C empfohlen.
Schnellgefrieren	4°C	Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie Ihre Lebensmittel in kurzer Zeit einfrieren möchten. Nach Abschluss des Vorgangs werden die Produkteinstellungen auf die vorherige Position zurückgesetzt.

Schnellgefrieren

1. Aktivieren Sie die Schnellgefrierfunktion 24 Stunden bevor Sie Ihre frischen Lebensmittel einlegen.
2. 24 Stunden nach dem Drücken des Knopfes legen Sie die einzufrierenden Lebensmittel auf das zweite Fach mit der höheren Gefrierkapazität.
3. Sobald die Schnellgefrierfunktion aktiviert ist, wird sie nach einer gewissen Zeit automatisch deaktiviert.

Gefrierschrankinformationen

Gemäß der Norm IEC 62552 muss das Produkt pro 100 Liter Gefrierfachvolumen in der Lage sein, 4,5 kg Lebensmittel bei 25 °C Raumtemperatur 24 Stunden lang bei -18 °C oder darunter einzufrieren.

Lebensmittel können nur bei Temperaturen von -18°C und darunter über längere Zeiträume haltbar gemacht werden.

Sie können die Frische von Lebensmitteln über Monate hinweg bewahren (in einem Tiefkühlschrank bei Temperaturen von -18°C und darunter).

Um ein teilweises Auftauen zu verhindern, sollten Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, nicht mit bereits eingefrorenen Lebensmitteln in Kontakt gebracht werden.

Um die Haltbarkeit von Tiefkühlgemüse zu verlängern, blanchieren Sie es und lassen Sie es abtropfen. Geben Sie es anschließend in luftdichte Behälter und frieren Sie es ein. Lebensmittel wie Bananen, Tomaten, Salat, Sellerie, hartgekochte Eier und Kartoffeln eignen sich nicht zum Einfrieren. Das Einfrieren dieser Lebensmittel beein-

trächtigt ihren Nährwert und ihre Geschmacksqualität. Es besteht keine Gefahr des Verderbens, die die menschliche Gesundheit gefährdet.

Lebensmittelpplatzierung

Ablagen im Gefrierfach: Verschiedene Tiefkühlprodukte wie Fleisch, Fisch, Eiscreme, Gemüse usw.

Kühlschrankablagen: Lebensmittel in Töpfen, abgedeckten Schüsseln und Behältern, Eier (in einem abgedeckten Behälter)

Kühlschranktürablagen: Kleine, verpackte Lebensmittel oder Getränke

Gemüselagerung: Gemüse und Obst

Kühlfach: Feinkostprodukte (Frühstücksartikel, Fleischprodukte zum schnellen Verzehr)

10 Produktmerkmale

10.1 Gemüsefach/Frischhaltefach

Das Gemüsefach dieses Produkts ist speziell dafür entwickelt, Gemüse frisch zu halten und Feuchtigkeitsverlust zu vermeiden. Dafür wird die Luftzirkulation im gesamten Gemüsefach konzentriert. Bewahren Sie Ihr Obst und Gemüse in diesem Fach auf. Um eine längere Haltbarkeit zu gewährleisten, sollten Sie Blattgemüse nicht neben Obst lagern.

10.2 Kühlbereich für Milchprodukte

Milch-/Kühlfach

Das Kühlfach für Milchprodukte erreicht niedrigere Temperaturen. Verwenden Sie dieses Fach für Feinkost (Salami, Wurst etc.) und Milchprodukte, die kühlere Lagerbedingungen benötigen, oder für Fleisch, Geflügel oder Fisch, die schnell verzehrt werden sollen. Es ist nicht geeignet, Obst und Gemüse in diesem Fach zu lagern.

10.3 Der Eisspeicherraum


Eisbehälter

Mit dem Eisbehälter können Sie ganz einfach Eis aus dem Kühlschrank entnehmen.

Verwendung des Eisbehälters

1. Nehmen Sie den Eisbehälter aus dem Gefrierfach.
2. Füllen Sie den Eisbehälter mit Wasser.
3. Stellen Sie den Eisbehälter in das Gefrierfach. Das Eis sollte nach ca. zwei Stunden fertig sein.

4. Nehmen Sie den Eisbehälter aus dem Gefrierfach und biegen Sie ihn leicht über den Halter, den Sie servieren möchten. Eis wird leicht in den Servierhalter geschüttet.

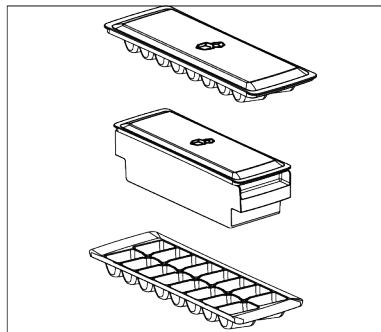

10.4 Eierhalter

Sie können den Eierhalter auf der Tür oder auf dem Gehäuseregal platzieren, wie Sie möchten.

Wenn Sie den Eierhalter auf der Hauptablage platzieren, empfehlen wir Ihnen, die kälteren unteren Ablagen zu wählen.

- Stellen Sie den Eierhalter niemals auf das Gefrierfach

10.5 Aktive Prüfung

Active Check ist eine intelligente Steuerungsfunktion, die den Status Ihres Produkts mithilfe künstlicher Intelligenz permanent überwacht, potenzielle Probleme erkennt, bevor sie auftreten, und Sie benachrichtigt. So ist die sichere Funktion Ihres Produkts jederzeit gewährleistet und unerwartete Störungen werden vermieden. Da-

mit Active Check funktioniert, muss Ihr Produkt über die HomeWhiz-App mit dem Internet verbunden sein.

10.6 Feuchtigkeitsregulierter Gemüsefach

Mit dem feuchtigkeitsregulierten Gemüsefach wird die Feuchtigkeit von Gemüse und Obst unter Kontrolle gehalten und die Lebensmittel bleiben länger frisch.

Wir empfehlen Ihnen, Blattgemüse wie Salat, Spinat und ähnliches Gemüse, das empfindlich auf Feuchtigkeitsverlust reagiert, nicht aufrecht auf den Wurzeln, sondern möglichst waagerecht in das Gemüsefach zu legen.

Wenn Sie das Gemüse platzieren, legen Sie schweres und hartes Gemüse unten und leichtes und weiches oben, wobei Sie das spezifische Gewicht des Gemüses berücksichtigen.

Lassen Sie Gemüse nie in Plastiktüten im Gemüsefach liegen. Wenn Sie sie in Plastiktüten lassen, verrottet das Gemüse in kurzer Zeit.

Verwenden Sie in Situationen, in denen der Kontakt mit anderem Gemüse nicht bevorzugt wird, Verpackungsmaterialien wie Papier mit einer bestimmten Porosität in Bezug auf die Hygiene.

Legen Sie Früchte mit einer hohen Ethylen-gasproduktion wie Birne, Aprikose, Pfirsich und insbesondere Apfel nicht mit anderen Gemüse- und Obstsorten in das gleiche Gemüsefach. Das aus diesen Früchten austretende Ethylengas kann dazu führen, dass anderes Gemüse und Obst schneller reift und in kürzerer Zeit verrottet.

10.7 Künstliche Intelligenz (KI) Technologie



Funktion für künstliche Intelligenz

Ihr Produkt verfügt über künstliche Intelligenz. Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss Ihr Produkt in der HomeWhiz-App hinzugefügt und mit dem Internet verbunden sein.

In der HomeWhiz-App können Sie die KI-Funktion auf der Seite mit den Hilfsfunktionen für Ihr jeweiliges Produkt ein- oder ausschalten.

Dank seiner autonomen Technologie passt sich Ihr Produkt Ihren Nutzungsgewohnheiten an und bietet eine hohe Energieeffizienz. * Es ermöglicht Einsparungen von bis zu 20%.

* Die angegebenen Einsparungen wurden unter Standardlaborbedingungen ermittelt. Ihre tatsächlichen Einsparungen können je nach Nutzungsbedingungen und Klima variieren.

10.8 Energiemanagement

Ihr Produkt verfügt über eine Funktion zur Verwaltung des Energieverbrauchs. Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss Ihr Produkt in der HomeWhiz-Anwendung hinzugefügt und mit dem Internet verbunden sein.

Sie können den Energieverbrauch Ihrer Geräte mithilfe des HomeWhiz Energiemanagement-Panels verfolgen.

Sie können die Verbrauchsdaten Ihres Smart-Produkts für verschiedene Zeiträume anzeigen lassen. * Sie können Ihren Verbrauch überwachen und Geld sparen, indem Sie die empfohlenen Maßnahmen zur Reduzierung Ihres Verbrauchs befolgen.

* Die auf dem Produktetikett angegebenen Verbrauchswerte wurden unter Standardlaborbedingungen ermittelt. Die in der HomeWhiz-App angezeigten Verbrauchswerte dienen lediglich der Information und können je nach Nutzungsbedingungen und Klima vom tatsächlichen Verbrauch abweichen.

11 Wartung und Reinigung

Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“!

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Der Staub am Lüftungsgitter auf der Rückseite des Produkts sollte mindestens einmal jährlich (ohne den Deckel zu öffnen) entfernt werden. Verwenden Sie dazu ein trockenes Tuch.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Lampengehäuse und andere elektrische Bauteile gelangt.
- Reinigen Sie die Tür mit einem feuchten Tuch. Entfernen Sie den gesamten Inhalt, um die Tür- und Korpusablagen herauszunehmen. Heben Sie die Türablagen nach oben an, um sie zu entnehmen. Nach der Reinigung und dem Trocknen schieben Sie sie von oben nach unten wieder an ihren Platz.
- Verwenden Sie niemals chlorhaltiges Wasser oder Reinigungsmittel zur Reinigung der Außenfläche des Produkts oder verchromter Teile. Chlor verursacht Rost auf diesen Metalloberflächen.
- Um zu verhindern, dass sich die Aufdrucke auf dem Kunststoffteil ablösen oder verformen, verwenden Sie keine scharfen, scheuernden Werkzeuge, Seife, Haushaltsreiniger, Reinigungsmittel, Benzin, Poliermittel usw. Zur Reinigung verwenden Sie ein weiches Tuch mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie es anschließend ab.
- Bei Produkten ohne No-Frost-Technologie bilden sich Wassertropfen und bis zu fingerdicker Frost an der Rückwand des Kühlfachs. Reinigen Sie diese Stelle nicht und tragen Sie keinesfalls Öl oder ähnliche Substanzen auf.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Außenfläche des Produkts ausschließlich ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch. Schwämme und andere Reinigungstücher können Kratzer verursachen.

- Reinigen Sie die Innenflächen des Produkts, indem Sie alle abnehmbaren Teile mit einer milden Seifenlauge und etwas Backpulver abwaschen. Gründlich abspülen und vollständig trocknen lassen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Beleuchtung und das Bedienfeld eindringt.
- Verwenden Sie auf keiner Innenfläche Essig, Reinigungsalkohol oder andere alkoholhaltige Reinigungsmittel.

Außenflächen aus Edelstahl

Verwenden Sie einen nicht scheuernden Edelstahlreiniger und tragen Sie ihn mit einem fusselfreien, weichen Tuch auf. Zum Polieren wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem mit Wasser angefeuchteten Mikrofasertuch ab und verwenden anschließend ein trockenes Polierpad. Polieren Sie dabei stets in Richtung der Edelstahlmaserung.

Vorbeugung von unangenehmen Gerüchen

Bei der Herstellung Ihres Produkts werden keine geruchsbildenden Substanzen verwendet. Dennoch können Gerüche durch unsachgemäße Lagerung der Lebensmittel oder unzureichende Reinigung der Innenflächen des Produkts entstehen.

- Um dieses Problem zu vermeiden, reinigen Sie die Stelle alle 15 Tage mit Natronwasser.
- Lebensmittel sollten in verschlossenen Behältern aufbewahrt werden, da Mikroorganismen, die von offenen Lebensmitteln freigesetzt werden, unangenehme Gerüche verursachen können.
- Bewahren Sie niemals abgelaufene oder verdorbene Lebensmittel in Ihrem Produkt auf.

Schutz von Kunststoffoberflächen

Sollte Öl auf Kunststoffoberflächen gelangen, reinigen Sie diese sofort mit warmem Wasser, da das Öl die Oberfläche beschädigen kann.

12 Fehlerbehebung

Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“! Sollten Sie das Problem auch nach Befolgen der Anweisungen in diesem Abschnitt nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an den Händler oder das autorisierte Servicecenter, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Versuchen Sie niemals, das defekte Produkt selbst zu reparieren.

Der Kühlschrank funktioniert nicht.

- Der Stecker sitzt nicht richtig in der Steckdose. >>> Stecken Sie den Stecker so ein, dass er vollständig in der Steckdose sitzt.
- Die Sicherung in der Steckdose, an die das Produkt angeschlossen ist, oder die Hauptsicherung ist durchgebrannt. >>> Überprüfen Sie die Sicherung.

Kondenswasser an der Seitenwand des Kühlfachs.

- Die Tür wurde zu häufig geöffnet und geschlossen. >>> Bitte achten Sie darauf, die Tür des Produkts nicht zu oft zu öffnen und zu schließen.
- Die Umgebung ist sehr feucht. >>> Installieren Sie das Produkt nicht in sehr feuchten Umgebungen.
- Lebensmittel, die Flüssigkeiten enthalten, können in offenen Behältern aufbewahrt werden. >>> Lebensmittel, die Flüssigkeiten enthalten, sollten in geschlossenen Behältern aufbewahrt werden.
- Die Produkttür wurde offen gelassen. >>> Lassen Sie die Produkttür nicht längere Zeit offen.
- Der Thermostat ist zu kalt eingestellt. >>> Stellen Sie den Thermostat auf die passende Einstellung ein.

Der Kompressor funktioniert nicht.

- Bei einem plötzlichen Stromausfall oder beim Herausziehen und Wiedereinstecken des Steckers löst der thermische Schutzschalter des Kompressors aus, da sich der Gasdruck im Kühlsystem des Produkts noch nicht ausgeglichen hat. Das Produkt sollte nach etwa 6 Minuten

wieder funktionieren. Falls das Produkt nach dieser Zeit nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

- Das Gerät befindet sich im Abtauzyklus. >>> Dies ist normal für ein vollautomatisches Abtaugerät. Der Abtauzyklus findet regelmäßig statt.
- Das Produkt ist nicht an die Steckdose angeschlossen. >>> Bitte vergewissern Sie sich, dass der Stecker in der Steckdose steckt.
- Die Temperatureinstellungen sind falsch. >>> Wählen Sie die richtige Temperatureinstellung.
- Die Stromversorgung ist unterbrochen. >>> Das Produkt funktioniert nach Wiederherstellung der Stromversorgung wieder normal.

Der Kühlschrank ist im Betrieb lauter.

- Die Leistung des Produkts kann je nach Umgebungstemperatur variieren. Dies ist normal und kein Mangel.

Der Kühlschrank läuft zu oft oder zu lange.

- Das neue Produkt kann größer sein als das alte. Größere Produkte halten länger.
- Die Raumtemperatur kann hoch sein. >>> In heißen Umgebungen ist ein längerer Betrieb normal.
- Das Gerät wurde möglicherweise kürzlich angeschlossen oder es wurden neue Lebensmittel hinzugefügt. >>> Wenn das Gerät neu angeschlossen oder neue Lebensmittel hinzugefügt wurden, dauert es länger, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Das ist normal.
- Das Produkt wurde möglicherweise kürzlich mit größeren Mengen heißer Speisen serviert. >>> Servieren Sie in diesem Produkt keine heißen Speisen.
- Die Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit offen gelassen. >>> Die eindringende warme Luft führt zu einer längeren Betriebsdauer des Geräts. Öffnen Sie die Türen nicht zu oft.

- Die Kühlschranktür könnte nicht richtig geschlossen sein. >>> Prüfen Sie, ob die Türen vollständig geschlossen sind.
- Das Produkt ist auf eine sehr niedrige Temperatur eingestellt. >>> Stellen Sie die Temperatur des Produkts auf eine höhere Stufe und warten Sie, bis diese Temperatur erreicht ist.
- Die Türdichtung des Kühlschranks kann verschmutzt, abgenutzt, beschädigt oder nicht richtig sitzen. >>> Reinigen oder ersetzen Sie die Dichtung. Eine beschädigte Türdichtung führt dazu, dass das Gerät länger laufen muss, um die aktuelle Temperatur zu halten.

Die Temperatur im Gefrierfach ist zu niedrig, die Temperatur im Kühlschrank hingegen ist ausreichend.

- Die Temperatur im Gefrierfach ist zu niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die Temperatur im Gefrierfach höher ein und überprüfen Sie die Temperatur.

Die Temperatur im Kühlschrank ist zu niedrig, die Temperatur im Gefrierschrank ist aber ausreichend.

- Die Temperatur im Kühlfach ist zu niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die Temperatur im Kühlfach höher ein und überprüfen Sie die Temperatur.

Lebensmittel, die in den Schubladen des Kühlschranks aufbewahrt werden, gefrieren.

- Die Temperatur im Kühlfach ist zu niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die Temperatur im Kühlfach auf einen höheren Wert ein und überprüfen Sie die Temperatur.

Die Temperatur im Kühlschrank oder Gefrierschrank ist zu hoch.

- Die Temperatur im Kühlfach ist möglicherweise zu hoch eingestellt. Die Temperatureinstellung im Kühlfach beeinflusst die Temperatur im Gefrierfach. Versuchen Sie, die Temperatur im Kühl- oder Gefrierfach anzupassen und warten Sie, bis die Temperatur in einem der beiden Fächer ein zufriedenstellendes Niveau erreicht hat.

- Die Türen wurden häufig geöffnet oder zu lange offen gelassen. >>> Öffnen Sie die Türen nicht zu oft.
- Die Tür könnte angelehnt sein. >>> Schließen Sie die Tür vollständig.
- Das Gerät wurde möglicherweise kürzlich angeschlossen oder es wurden neue Lebensmittel hinzugefügt. >>> Das ist normal. Nach dem Anschließen oder Hinzufügen neuer Lebensmittel dauert es länger als üblich, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Das Produkt wurde möglicherweise kürzlich mit größeren Mengen heißer Speisen serviert. >>> Servieren Sie in diesem Produkt keine heißen Speisen.

Schütteln oder Geräusche.

- Der Boden ist nicht eben oder stabil. >>> Falls das Produkt beim langsamen Bewegen wackelt, justieren Sie die Füße, um es auszubalancieren. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Boden stabil genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen.
- Gegenstände, die auf dem Produkt platziert wurden, können Geräusche verursachen. >>> Entfernen Sie alle Gegenstände vom Produkt.
- Das Produkt macht Geräusche, als ob Flüssigkeit auslaufen oder spritzen würde.
- Aufgrund der Funktionsweise des Produkts treten Flüssigkeits- und Gasströme auf. >>> Dies ist normal und kein Defekt.

Das Produkt erzeugt Windgeräusche.

- Zur Kühlung des Produkts wird ein Ventilator verwendet. Dies ist normal und kein Defekt.

An den Innenwänden des Produkts bildet sich Kondenswasser.

- Heißes und feuchtes Wetter begünstigt Vereisung und Kondensation. Dies ist normal und kein Defekt.
- Die Türen wurden häufig geöffnet oder zu lange offen gelassen. >>> Öffnen Sie die Türen nicht zu oft und schließen Sie sie, wenn sie offen sind.
- Die Tür könnte angelehnt sein. >>> Schließen Sie die Tür vollständig.

An der Außenseite des Produkts oder zwischen den Türen bildet sich Kondenswasser.

- Die Luft kann feucht sein, was bei feuchtem Wetter völlig normal ist. Die Kondensation verschwindet, wenn die Luftfeuchtigkeit sinkt.

Das Produkt riecht innen unangenehm.

- Eine regelmäßige Reinigung wurde nicht durchgeführt. >>> Reinigen Sie das Innere des Produkts regelmäßig mit einem Schwamm, warmem Wasser oder einer Natronlösung.
- Manche Behälter oder Verpackungsmaterialien können Gerüche abgeben. >>> Verwenden Sie geruchsneutrale Behälter oder Verpackungsmaterialien.
- Die Lebensmittel wurden in offenen Behältern aufbewahrt. >>> Lebensmittel sollten in geschlossenen Behältern gelagert werden. Mikroorganismen, die von in offenen Behältern gelagerten Lebensmitteln freigesetzt werden, können unangenehme Gerüche verursachen.
- Entfernen Sie abgelaufene oder verdorbene Lebensmittel aus dem Produkt.

Die Tür lässt sich nicht schließen.

- Lebensmittelverpackungen könnten verhindern, dass die Tür schließt. >>> Entfernen Sie alle Verpackungen, die die Türen blockieren.

- Das Produkt steht möglicherweise nicht vollständig aufrecht auf dem Boden. >>> Stellen Sie die Beine so ein, dass das Produkt im Gleichgewicht ist.
- Der Boden ist nicht eben oder stabil. >>> Stellen Sie sicher, dass der Boden eben und ausreichend stabil ist, um das Produkt zu tragen.

Die Gemüsefächer sind eng.

- Die Lebensmittel berühren möglicherweise die Oberseite der Schublade. >>> Ordnen Sie die Lebensmittel in der Schublade.








Die Produktoberfläche ist heiß.

- Während des Betriebs Ihres Produkts können erhöhte Temperaturen zwischen den beiden Türen, an den Seitenwänden und im Bereich des hinteren Kühlergrills auftreten. Dies ist normal und erfordert keine Wartung.

Der Ventilator läuft weiter, auch wenn die Tür geöffnet wird.

- Der Ventilator kann auch dann weiterlaufen, wenn die Gefrierschranktür geöffnet ist.

Sollten Sie das Problem auch nach Befolgen der Anweisungen in diesem Abschnitt nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an den Händler oder das autorisierte Servicecenter, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Versuchen Sie nicht, das defekte Produkt selbst zu reparieren. Dies ist ein normaler Vorgang.

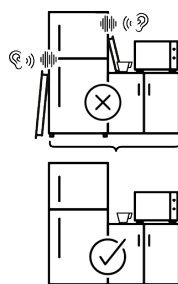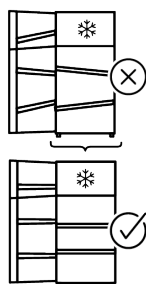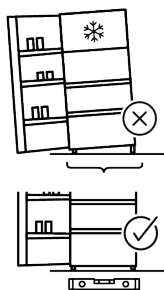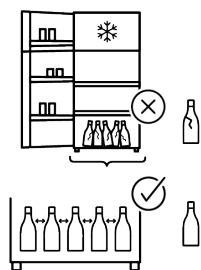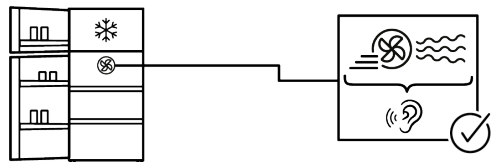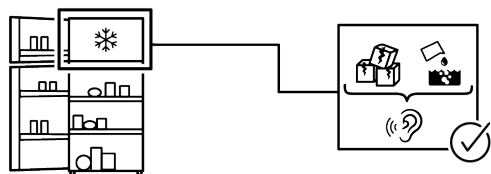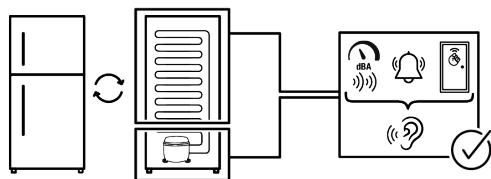

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Einige (einfache) Störungen können vom Endbenutzer in angemessener Weise behoben werden, ohne dass Sicherheitsprobleme oder eine unsichere Verwendung auftreten, vorausgesetzt, sie werden innerhalb der Grenzen und in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen durchgeführt (siehe Abschnitt "Selbstreparatur").

Sofern im Abschnitt "Selbstreparatur" nichts anderes angegeben ist, müssen Reparaturen von registrierten Fachwerkstätten durchgeführt werden, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden. Eine registrierte professionelle Reparaturwerkstatt ist eine professionelle Reparaturwerkstatt, die vom Hersteller gemäß den in den Rechtsakten gemäß der Richtlinie 2009/125/EG beschriebenen Methoden Zugang zu den Anweisungen und der Ersatzteilliste dieses Produkts erhalten hat.

Allerdings darf nur der Kundendienst (d.h. die autorisierte Fachwerkstatt), den Sie über die in der Bedienungsanleitung/Garantiekarte angegebene Telefonnummer oder über Ihren Vertragshändler erreichen können, Serviceleistungen im Rahmen der Garantiebedingungen erbringen. Bitte beachten Sie daher, dass bei Reparaturen durch professionelle (die nicht autorisiert sind durch)BauknechtReparateure die Garantie erlischt.

Selbstreparatur

Folgende Ersatzteile können durch den Endverbraucher allein repariert werden: Türgriffe, Türscharniere, Schalen, Körbe und Türdichtungen (eine aktualisierte Liste ist ab dem 1. März 2021 ebenfalls <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> verfügbar).

Um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten und die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, müssen die erwähnten Selbstreparaturen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung für die Selbstreparatur durchgeführt werden, die in [\[ces.com\]\(https://parts-selfservice.europeanappliances.com\) verfügbar sind. Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzstecker, bevor Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.](https://parts-selfservice.europeanapplian-</p></div><div data-bbox=)

Reparatur- und Instandsetzungsversuche durch den Endbenutzer für Teile, die nicht in dieser Liste enthalten sind, und/oder die nicht gemäß den Anweisungen in den Benutzerhandbüchern für die Selbstreparatur oder den in der <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> verfügbaren Anweisungen durchgeführt werden, können zu Sicherheitsproblemen führen, die nicht der Bauknecht zuzuschreiben sind, und machen die Garantie des Produkts ungültig. Daher wird den Endnutzern dringend empfohlen, von Reparaturversuchen abzusehen, die nicht in der genannten Ersatzteilliste aufgeführt sind, und sich in solchen Fällen an autorisierte Fachreparaturbetriebe oder registrierte Fachreparaturbetriebe zu wenden. Im Gegenteil, solche Versuche können Sicherheitsprobleme verursachen und das Produkt beschädigen und in der Folge Feuer, Überschwemmungen, Stromschläge und schwere Personenschäden hervorrufen. Beispielsweise müssen die folgenden Reparaturen von autorisierten Fachwerkstätten oder registrierten Fachwerkstätten durchgeführt werden: Kompressor, Kühlkreislauf, Hauptplatine, Inverterplatine, Displayplatine usw.

Der Hersteller/Verkäufer kann in keinem Fall haftbar gemacht werden, wenn der Endverbraucher die oben genannten Punkte nicht beachtet.

Die Ersatzteilverfügbarkeit des von Ihnen gekauften Kühlschranks beträgt 10 Jahre, während dieser Zeit sind Originalersatzteile für den ordnungsgemäßen Betrieb des Kühlschranks verfügbar.

Die Mindestgarantiedauer für den von Ihnen gekauften Kühlschrank beträgt 24 Monate.

Dieses Produkt ist mit einer Lichtquelle der Energieklasse "G" ausgestattet.

Die Lichtquelle in diesem Produkt darf nur von einer professionellen Reparaturwerkstatt ausgetauscht werden.