


- A. Programvelger
- B. “Forsinket start”-knapp
- C. Programfase-indikator
(over linje)
Indikatorlampe for “Forsinket start”
(under linje)
- D. Knapp for valg av sentrifugehastighet
- E. “Start/Pause”-knapp
- F. “Reset”-knapp
- G. “Dør åpen”-indikator

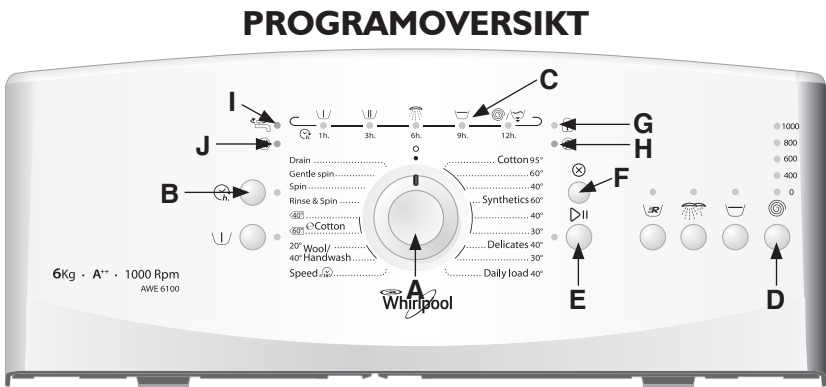

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer på en passende måte, f. eks.:

H. “Service”-indikator

I. “Vannkran lukket”-indikator

J. “Rengjør pumpe”-indikator

1) Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.

2) Ikke bruk flytende vaskemiddel.

Program		Vaske-anvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/ Anmerkninger - Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur	Vaskemidler og tilleggsmidler			Tilleggsfunksjoner						Maks. sentrifuge-hastighet opm
					Forvask	Hoved-vask	Tøy-mykner	Forsinket start	Forvask	Hurtig	Intensiv skylling	Stopp i siste skyl	Varierende sentrifugering	
Bomull 40 - 60 - 95 °C	Cotton 40 - 60 - 95 °C	   	6.0	Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. Av bomull og lin. <i>For vask av svært skittent tøy kan du velge alternativet “Forvask”.</i>	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	max.
Syntetisk 30 - 40 - 60 °C	Synthetics 30 - 40 - 60 °C	  	3.0	Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon).	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	*	*	*	*	max.
Finvask 30 - 40 °C	Delicates 30 - 40 °C	 	1.5	Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser.	*	Ja ¹⁾	*	* ²⁾	*	–	–	*	*	max.
Dagligvask 40 °C	Daily load 40 °C	   	3.0	Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk.	–	Ja	*	* ²⁾	–	–	*	*	*	max.
Hurtig vask 15’ 30 °C	Speed 15’ 30 °C		3.0	Lite skittent yttertøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger.	–	Ja	*	* ²⁾	–	–	–	*	*	max.
Ull/Håndvask Kald - 40 °C	Wool/Hand-wash Cold - 40 °C		1.0	Ull, merket med “Woolmark” og symbolet for maskinvask, samt tekstiler laget av silke (følg etiketten!), lin, ull og viskose som er merket med symbolet for håndvask.	–	Ja	*	* ²⁾	–	–	–	*	*	max.
eBomull	eCotton		6.0	Normalt skittent bomull tøy. Ved 40°C og 60°C-standarden bomull program og det rimeligste programmet når det gjelder sparing av vann- og energiforbruk ved vask av bomulltøy. - Referanseprogram for vaskemaskinens energiklasse.	–	Ja	*	* ²⁾	–	–	*	*	*	max.
Skylling + Sentrifugering	Rinse & Spin	–	6.0	Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet “Bomull”.	–	–	*	*	–	–	*	*	*	max.
Sentrifugering	Spin	–	6.0	Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i Bomullsprogrammet.	–	–	–	*	–	–	–	–	*	max.
Lett sentrifugering	Gentle Spin	–	1.0	Program med skånsom sentrifugering. Program for lett sentrifugering (same som sentrifugeringen i programmet Ull).	–	–	–	*	–	–	–	–	*	max.
Tømming	Drain	–	–	Bare tømning uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter “Stopp i siste skyll”.	–	–	–	*	–	–	–	–	–	–

※: ekstrastyr / Ja : nødvendig dosering

FORBRUKSDATA

Effektforbruk 0,11 W når den er slått av / 0,11 W når den er slått på.

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Veil. rrogramvarighet ☹️ (timer : minutter)		 %
					uten “Hurtig”	med “Hurtig”	
Bomull	95	6.0	53*	1.91	2:05	1:55	64
Bomull	60	6.0	48	1.14	2:30	1:45	
Bomull	40	6.0	48	0.75	2:15	1:30	
Syntetisk	60	3.0	50*	0.90	2:05	1:14	47
Syntetisk	40	3.0	40	0.50	1:50	0:59	
Finvask	40	1.5	50	0.55	0:45	–	
Finvask	30	1.5	50	0.50	0:41	–	68
Dagligvask	40	3.0	40	0.45	1:00	–	
Hurtigvask 15´	30	3.0	30	0.15	0:15	–	
Ull/Håndvask	40	1.0	40	0.55	0:35	–	62
Ull/Håndvask	Kald	1.0	40	0.40	0:30	–	
eBomull ☹️**	60	6.0	48	0.90	4:00	–	
eBomull ☹️**	60	3.0	31	0.78	2:10	–	62
eBomull ☹️**	40	3.0	31	0.60	2:00	–	

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur påvirker forbruket.

☹️ Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhenging av de faktisk anvendte arbeidsforholdene (se “Feilsøking” i Bruksanvisningen.)

💧 Etter programslutt, i standard programinnstilling.

* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.

** Referanseprogram for forbruksetiketten. Av hensyn til energisparing kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den angitte programtemperaturen.

KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

1. Fyll vaskemaskinen, steng trommeldøren og kontroller at den er skikkelig lukket.
2. Hell i vaskemiddel og eventuelt skyllemiddel som beskrevet over og i bruksanvisningen.
3. Steng lokket.
4. Drei programvelgeren til ønsket program og temperatur. Indikatoren for forhåndsinnstilt sentrifugehastighet tennes. Dersom du ikke snarlig starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent et kvarter. For å slå på vaskemaskinen igjen er det bare å dreie programvelgeren til “O” og deretter tilbake til programmet man ønsker.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Du kan velge eller slå av tilleggsfunksjoner når som helst i løpet av programmet. Tilleggsfunksjonen vil bli aktivert så sant den korresponderende programfasen ikke er utført ennå.

Knapp for “Forvask”

- Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
- Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du har valgt forvask.

Knapp for “Hurtig”

- Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales kun for lett skittent tøy.

Knapp for “Intensiv skylling”

- Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
- Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt for vask v babytøy og som hjelp for folk som lider av allergi.

Knapp for “Stopp i siste skyll”

- Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger av.
- Egner seg spesielt godt til programmene “Syntetisk” og “Finvask”.
- Dette er nyttig hvis du vil utsette sentrifugeringen til senere, eller hvis du bare vil pumpe ut vannet.
- Ikke la tøyet bli liggende for lenge i vann når du velger alternativet “Stopp i siste skyll”.
- Så snart maskinen stopper ved skyllestopp, tennes “Antikrøll”-lampen på programsekvensindikatoren, og lampen ved siden av “Start/Pause”-knappen blinker.

Avslutning av funksjonen “Stopp i siste skyll”:

- Trykk på “Start/Pause”-knappen; Programmet vil avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset programmet som er valgt.
- Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du programvelgeren til “Tømming” og trykker på knappen “Start/Pause” igjen.

Knapp for “Varierende sentrifugering”

- Hvert program har en automatisk fastsatt maks. sentrifugehastighet.
- Trykk på knappen for å velge en annen sentrifugehastighet.
- Hvis du velger sentrifugehastighet “0”, vil den endelige sentrifugering avbryte og vannet bare renner ut. I hvert fall forblir under skyllingfasen innere skyllingsspissene.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen “Forsinket start” kan brukeren sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten når strømmen er billigere.

- Velg program, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
- Trykk på knappen “Forsinket Start” flere ganger for å velge et starttidsforvalg på 1, 3, 6, 9 eller 12 timer.
- Start programmet (se “Start av programmet”). Indikatorlampen over “Forsinket Start”-knappen er tent og vil slukke når programmet starter.
- Når du har trykket på “Start/Pause”-knappen, begynner tidsforvalget nedtellingen. Tidsforvalget på displayet forsvinner når programmet starter og erstattes med resterende programvarighet.
- Når man har trykket på knappen “Start/Pause”, kan timeantallet man har valgt reduseres ved å trykke om igjen på knappen for “Forsinket start”.

For å slette “Forsinket start”

..før du trykker på knappen “Start/Pause”:

- Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på “Reset”-knappen.

..etter å ha trykket på knappen “Start/Pause”:

- Trykk “Start/Pause” knappen - forsinkelsestiden forsvinner fra displayet.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen “Start/Pause”. Indikatorlampen ved siden av “Start/Pause”-knappen vil tennes. Programfase indikatoren vil vise den nåværende programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Når programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe slukke.

- **Merk:** Ved strømbrytning eller dersom apparatet frakobles under vaskesyklusen, vil programmet gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

“DØR ÅPEN”-INDIKATOR

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under programmet, se “Avbryte (nullstille) et program som er igang”.

FEIL INDIKASJONER

I tilfelle av feil eller uregelmessigheter, se “Feilsøking” i Bruksanvisningen.

“Service”

Hvis indikatorlampen for “Service” begynner å lyse, kan der skyldes feil på en elektrisk komponent. Se “Feilsøking” i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte Service.

“Vannkran lukket”

Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se kapitlet “Feilsøking” i bruksanvisningen.

“Rengjør pumpe”

Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på avløpsslangen eller om filteret må rengjøres. Ved rengjøring av filteret, se bruksanvisningen (“Fjerning av filteret”).

PROGRAMMSLUTT

- Indikatoren “Dør åpen” starter å lyse. Vaskemaskinen skrur seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette for å spare energi.
- 1. Vri programbryteren til stillingen “O”.
- 2. Skru igjen vannkranen.
- 3. Åpne lokket og trommelen og ta tøyet ut av maskinen.
- 4. La lokket stå åpent en stund, slik at trommelen i maskinen kan tørke.

ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

1. Trykk på knappen “Start/Pause” for å avbryte programmet. Lyset blinker.
2. Velg et nytt program, samt eventuelle tilleggsfunksjoner eller en annen sentrifugehastighet.
3. Trykk på knappen “Start/Pause” igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

“Reset”-knappen brukes til å avbryte et program før det er ferdig. Trykk på “Reset”-knappen i minst 3 sekunder. Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.