

DAGLIG REFERANSE VEILEDNING



MANGE TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

Før en mer fullstendig brukerstøtte, registrer apparatet ditt på www.whirlpool.eu/register



Last ned **Brukerveiledningene** fra nettstedet <http://docs.whirlpool.eu>
Følg prosedyren som er beskrevet på den siste siden.

Vennligst les innholdet i **Helse & sikkerhet, bruk & pleie og installasjonsveiledninger** grundig for du bruker dette apparatet.




Transportboltene må fjernes før du bruker apparatet.

Se **Helse & sikkerhet, bruk & pleie og installasjonsveiledninger** for mer detaljerte anvisninger om hvordan du fjerner dem.


PRODUKT BESKRIVELSE

APPARATET

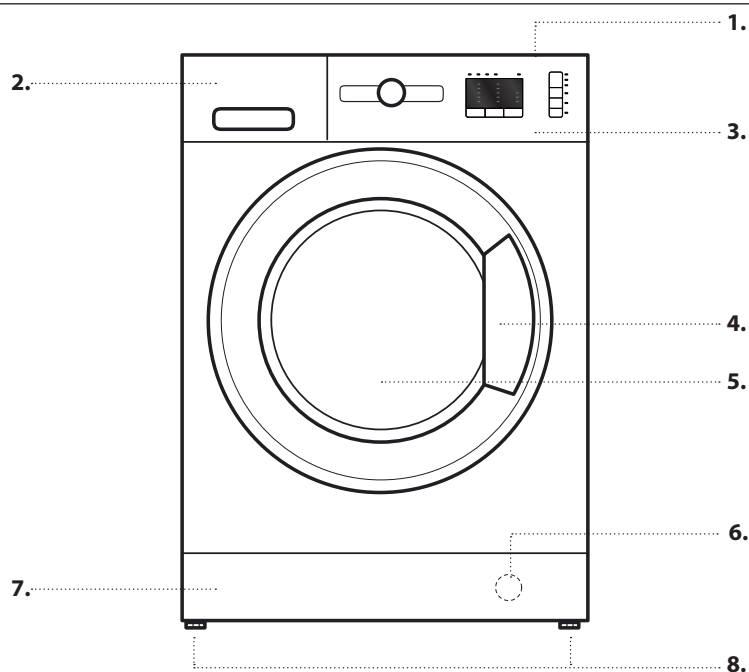


1. Øverste
2. Vaskemiddelbeholder
3. Betjeningspanel
4. Håndtak
5. Dør
6. Vannfilter - bak fotpanelet
7. Fotpanel som kan fjernes
8. Justerbare føtter (2)

KONTROLLPANEL

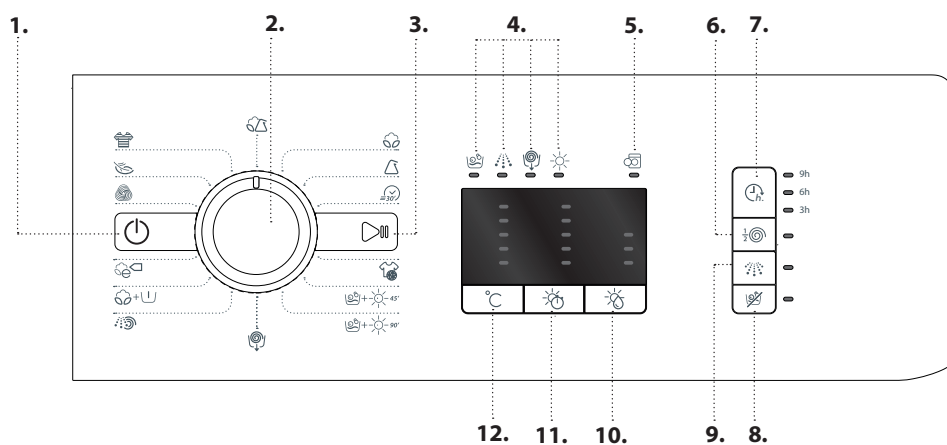

1. På/Av-Knapp
2. Programvelger
3. Start / Pause knapp
4. Led Vaske- og tørkefaser
5. Led Åpen dør/Avsluttet syklus
6. Halv sentrifugering knapp
7. Knapp for Utsatt start
8. Kun Tørking knapp
9. Intensiv skylling knapp
10. Nivå for tørking knapp
11. Tørketid knapp
12. Temperatur knapp

VASKEMIDDELBEHOLDER

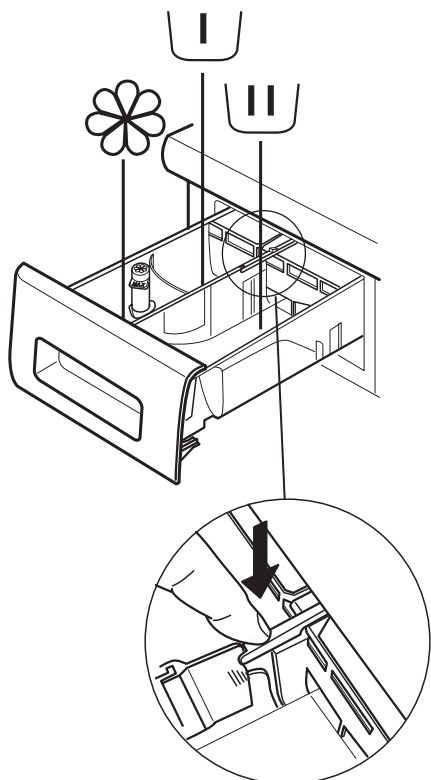

Forvask-beholder

- Vaskemiddel til forvask



Hovedvask-beholder

- Vaskemiddel til hovedvask
- Flekkfjerner
- Vannmykner




Tøymykner-rom

- Tøymykner
- Flytende stivelse

Fyll mykemiddelet eller stivelsesmiddelet i beholderen uten at du overstiger "maks." nivå.

Knapp for frigjøring

(trykk for å fjerne brettet for rengjøring).

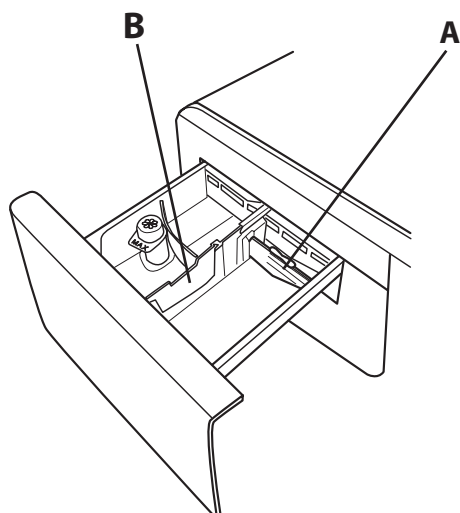

Bruk helst skilleren **A** når du vasker med et flytende vaskemiddel, for å sikre at du bruker riktig mengde vaskemiddel (skilleren følger med i posen sammen med instruksene).


Flytt skilleren inn i åpningen **B** når du bruker pulvervaskemiddel.

FØRSTE GANGS BRUK

Se seksjonen DAGLIG BRUK når det gjelder instruksjoner for å velge og starte et program.


FØRSTE OPERASJONSSYKLUS

Fjern eventuelt rusk etter produksjonen:



1. Velg  -programmet med 90 °C temperatur.
2. Hell litt pulvervaskemiddel i hovedvaskrommet til vaskemiddelbeholderen (maks. 1/3 av mengden som anbefales av vaskemiddelprodusenten for lett skittent tøy).
3. Start programmet **uten å fylle vaske-/tørkemaskinen** (med tom trommel).




DAGLIG BRUK

For ytterligere informasjon om funksjoner, kan en mer detaljert veiledning bestilles eller lastes ned fra nettstedet ved å følge instruksene som formidles på siste side.  [www](#)



1. LASTING AV TØY.

- Forbered klesvasken din i henhold til anvisningene i avsnittet "HINT OG TIPS". - Åpne døren og legg tøyet inn i trommelen, uten å overstige maksimal lastekapasitet som indikeres i *Programoversikt*. 
- Lukk døren, trykk til du hører låsen låses og kontroller at det ikke befinner seg tøy mellom glassdøren og gummipakningen. 

2. ÅPNE VANNTILFØRSELEN

Kontroller at vaskemaskinen er riktig koblet til vannforsyningen. Åpne vannkranen. 

3. PÅSLÅING AV VASKE-/TØRKEMASKINEN.

Trykk på tasten ; lampen  blinker langsomt.


4. VELG ET PROGRAM OG TILPASS EN SYKLUS.

De følgende funksjonene er mulige med dette apparatet:

- Kun vask
- Vask og tørk
- Kun tørk

Kun vask

Velg det nødvendige programmet med PROGRAMMETS velgerskive. Vaskeren-tørkeren viser automatisk maksimumstemperaturen som spesifiseres for programinnstillingen ved den tilhørende Led-lampen. Trykk på den tilhørende knappen for å endre temperaturen.

- Ved å trykke på  knappen reduseres temperaturen progressivt, til en minimumstemperatur på 20 °C. Ved å trykke på knappen igjen returnerer en til programmets maksimalt tillatte temperatur.



Velg opsjonen som kreves (hvis det er nødvendig).

- Trykk på knappen for å velge opsjonen; den tilhørende varsellampens knapp lyser.
- Trykk på knappen igjen for å slette alternativet; varsellampen slukkes.


! Hvis den valgte opsjonen ikke er kompatibel med programinnstillingen, vil en varsellyd høres og varsellampen blinker tre ganger. Opsjonen er ikke valgt.

Vask og tørk


For å vaske og tørke en last uten avbrytelse mellom vaske- og tørkesyklusene, må du påse at lasten ikke overstiger maksimal tillatt last for tørking for programmet som er valgt (se kolonnen "Maks. last for tørkesyklus" i *Programoversikt*).


1. Følg instruksene som gis i avsnittet "Kun vask" for å velge og, dersom det er nødvendig, tilpasse det ønskede programmet.
2. Velg ønsket type tørking ved å trykke på knappen  for automatiske tørkenivå eller knappen  for å stille inn tørketiden.


- *Automatisk tørking med nivå som kan velges:*

I automatisk tørkemodus, tørker vaske-/tørkemaskinen tøyet helt til innstilt nivå for tørrhet nås. Ved å trykke på knappen  en gang velges automatisk det høyeste tørkenivået som er tilgjengelig for det valgte programmet. Trykk på knappen igjen for å redusere tørkenivået.


De følgende nivåene er tilgjengelige:

Skaptørt : tøyet er helt tørt og klart til å legges inn i skapet uten stryking.

Hengetørt : tøyet er lett fuktig for å redusere krøllingen. Plaggene må henges opp slik at de tørker helt.

Stryketørt : plaggene er med hensikt latt være lett fuktige for at de skal bli enklere å stryke.





- *Timer for tørkemodus:*

For å stille inn en spesifikk tørketid, trykk på knappen  helt til Led-lampen for ønsket tørketid lyser. Verdier fra 180 til 40 minutter kan stilles inn.

For å vaske en maskinlast med tøy større enn maksimal tillatt last for tørking (se kolonnen "Maks. last for tørkesyklus" i *Programoversikt*), må noen plagg fjernes så snart vaskesyklusen er avsluttet før tørkesyklusen starter. Gå frem på følgende måte:




1. Følg instruksene som gis i avsnittet "Kun vask" for å velge og, dersom det er nødvendig, tilpasse det ønskede programmet.
2. Inkluderer ikke en tørkesyklus.
3. Når vaskesyklusen er avsluttet må døren åpnes for å fjerne noen få plagg slik at lasten reduseres. Følg deretter instruksene for "Kun tørking".

MERK: utfør alltid en nedkjølingsperiode før du åpner døren.


Når du bruker de to forhåndsinnstilte syklusene + og +, er det ikke nødvendig å velge og starte en tørkesyklus.

Kun tørk


Denne funksjonen brukes ganske enkelt til å tørke en våt maskinlast som tidligere ble vasket i vaske-/tørkemaskinen eller for hånd.


1. Velg et egnet program for tøyet du ønsker å tørke (f.eks. velg Bomull for å tørke vått bomullstøy).
2. Trykk på knappen  for å tørke uten en vaskesyklus.
3. Velg ønsket type tørking ved å trykke på knappen  for automatiske tørkenivå eller knappen  for å stille inn tørketiden.


- *Automatisk tørking med nivå som kan velges:*

I automatisk tørkemodus, tørker vaske-/tørkemaskinen tøyet helt til innstilt nivå for tørrhet nås. Ved å trykke på knappen  en gang velges automatisk det høyeste tørkenivået som er tilgjengelig for det valgte programmet. Trykk på knappen igjen for å redusere tørkenivået.


De følgende nivåene er tilgjengelige:

Skaptørt : tøyet er helt tørt og klart til å legges inn i skapet uten stryking.

Hengetørt : tøyet er lett fuktig for å redusere krøllingen til et minimum. Plaggene må henges opp slik at de tørker helt.

Stryketørt : plaggene er med hensikt latt være noe fuktige for at de skal bli enklere å stryke.

- *Timer for tørkemodus:*



For å stille inn en spesifikk tørketid, trykk på knappen  helt til Led-lampen for ønsket tørketid lyser. Verdier fra 180 til 40 minutter kan stilles inn.

MERK: utfør alltid en nedkjølingsperiode før du åpner døren.


5. BRUK RIKTIG DOSE VASKEMIDDEL. Dra ut kurven og fyll vaskemiddel i den aktuelle beholderen slik det er beskrevet i "Vaskemiddelbeholder". Dette er kun nødvendig når du bruker kun vask eller et vaske- + tørkeprogram.

6. UTSETTELSE AV PROGRAMSTART. For å stille inn et program for start på et senere tidspunkt, se seksjonen *Opsjoner og Funksjoner*.

7. STARTE ET PROGRAM.


Trykk på START/PAUSE-knappen. Den tilhørende varsellampen lyser, symbolet for åpen dør og lukket dør  slukkes. For å endre et program mens syklusen pågår, trykk på START/PAUSE for å sette vaske-/tørkemaskinen i pause (den gule varsellampen for START/ PAUSE blinker langsomt); velg deretter den nødvendige syklusen og trykk START/PAUSE igjen. For å åpne døren mens syklusen er under utførelse, trykk på START/PAUSE; døren kan åpnes dersom  symbolet lyser. Trykk på START/PAUSE knappen igjen for å starte programmet der det ble satt på pause.

8. SLETNING AV ET PÅGÅENDE PROGRAM (HVIS DET ER NØDVENDIG)



Trykk og hold nede knappen  helt til vaske-/tørkemaskinen stopper.



Dersom vannnivå og temperatur er lavt nok, låses døren opp og den kan åpnes.

Døren vil forbli værende låst dersom det er vann i trommelen.

For å frigjøre døren, slå på vaske-/tørkemaskinen og velg programmet . Vannet tømmes og dørene frigjøres når programmet er avsluttet.

9. SLÅ AV VASKE-/TØRKEMASKINEN NÅR ET PROGRAM ER AVSLUTTET.

På slutten av programmet, vil varsellampen for åpen dør  lyser. Døren kan kun åpnes når  symbolet lyser. Kontroller at symbolet for ikke blokkert dør lyser og ta ut tøyet.

Trykk på  for å slå av vaske-/tørkemaskinen. For å spare energi, dersom vaske-/tørkemaskinen ikke er slått av manuelt med  knappen, slår den seg av automatisk omtrent 30 minutter etter programslett.

La døren stå på gløtt og la vaske-/tørkemaskinen tørke innvendig.

HINT OG TIPS

REGLER FOR SEPARERING AV TØY

- Tekstiltipe /symbol på vaskeetikett (bomull, blandingsfiber, syntetisk, ull, plagg som skal vaskes for hånd)
- Farge (separer fargede og hvite plagg, vask nye fargede plagg separat)
- Størrelse (ved å vaske plagg med ulik størrelse i samme maskin, oppnås et mer effektivt vaskeresultat og vekten fordeler seg bedre i trommelen)
- Finvask (plasser små plagg – som nylonsokker – og plagg med hekter – som bh – i en vaskepose eller i et putevar med glidelås).






TØM LOMMENE

- Gjenstander som mynter og sikkerhetsnåler kan skade tøyet og vaskemaskinens trommel.

VASKESYMBOL

PÅ PLAGGENES ETIKETTER

Verdien gitt i symbolet med et kar er den maksimale temperaturen ved vaskingen av plagget.


-  Normal mekanisk behandling
-  Redusert mekanisk behandling
-  Sterkt redusert mekanisk behandling
-  Kun håndvask
-  Ikke vask

RENGJØR VANNFILTERET JEVNLIK

- Dette er nødvendig for å hindre at filteret tetter seg til og for at vannet tømmes på riktig måte. Se seksjonen "Renhold og Vedlikehold" / "Renhold av vannfilteret" i den mer detaljerte veiledningen som kan bestilles eller lastes ned fra nettstedet.



ENERGISPARING OG MILJØHENSYN

- Når en holder seg innenfor lastbegrensingene som oppgis i programoversikten vil en optimere forbruket av energi, vann og vaskemiddel og redusere vasketidene.
- Du må ikke overdrive når det gjelder mengden med vaskemiddel som vaskemiddelprodusenten anbefaler.
- Spar energi ved å bruke et vaskeprogram på 60 °C i stedet for 90 °C, eller et vaskeprogram på 40 °C i stedet for 60 °C. Vi anbefaler at du benytter  60 °C program for bomullsplagg, dette varer lenger men forbruker mindre energi.
- For å spare energi og tid når du vasker og tørker, velg den høyeste sentrifugeringshastigheten som er mulig for programmet for å redusere vannet som er igjen i plaggene når vaskesyklusen er over.

PROGRAMOVERSIKT

Program	Tilgjengelige temperaturer	Maks. sentrifugehastighet omdr./min.	Tørking	Maks. last for vaskesyklus (kg)	Maks. last for tørkesyklus (kg)	Varighet (minutter)	Vaskemidler og tilsetningsmidler			Anbefalt vaskemiddel	
							Forvask	Hoved-	Tøymykner	Pulver	Flytende
BOMULL	20°C - 90°C	1200	✓	7	5	200	-	●	○	✓	✓
SYNTETISK (3)	20°C - 60°C	1000	✓	4,5	4	140	-	●	○	✓	✓
HURTIG 30'	20°C - 30°C	800	-	3,5	-	30	-	●	○		✓
SPORT	20°C - 40°C	600	✓	4	4	100	-	●	○		✓
VASK&TØRK 45'	30°C	1200	✓	1	1	45	-	●	○		✓
VASK&TØRK 90'	30°C	1200	✓	2	2	90	-	●	○		✓
SENTRIFUGE + TØMMING	-	1200	✓	7	5	10	-	-	-		
SKYLLING + SENTRIFUGE	-	1200	✓	7	5	50	-	-	○		
BOMULL + FORVASK	20°C - 90°C	1200	✓	7	5	215	●	●	○	✓	
ECO BOMULL (1)	20°C - 60°C	1200	✓	7	5	175	-	●	○	✓	✓
ECO BOMULL (2)	20°C - 40°C	1200	✓	7	5	160	-	●	○	✓	✓
ULL	20°C - 40°C	800	✓	2	2	90	-	●	○		✓
SKÅNE/FIN	20°C - 30°C	0	✓	1	1	80	-	●	○		✓
FARGET	20°C - 40°C	1200	✓	7	5	125	-	●	○		✓
BLANDET	20°C - 40°C	1000	✓	4,5	4,5	90	-	●	○		✓

✓ Valgbar/valgfri - Ikke valgbar/anvendelig ● Nødvendig mengde ○ Valgfri mengde

For vaskeprogram med temperaturer over 50°C, anbefaler vi at du bruker vaskemiddel i pulver i stedet for flytende vaskemiddel, og at du følger retningslinjene som står skrevet på pakken med vaskemiddel.

- 1) Testprogram i henhold til standarden EN 50229 (Vasken): velg programmet med en temperatur på 60°C.
- 2) Langt bomullsprogram: still inn programmet med en temperatur på 40°C.
- 3) Programmet lang syntetisk: Still inn programmet med en temperatur på 40°C.

Syklusens varighet som indikeres på display eller i håndboken er estimert tid beregnet på grunnlag av standardforhold. Den virkelige tiden til syklusen kan variere av flere forskjellige årsaker, som for eksempel temperaturen og trykket i vanntilførselen, omgivelsestemperatur, mengde vaskemiddel, størrelse og type last, balansen til lasten og hvorvidt det velges ekstra funksjoner.

TIDSTABELL OVER AUTOMATISKE TØRKENIVÅ

Type tøy	Maks. mengde (kg)	Skaptørt	Hengetørt	Stryketørt
BOMULL	5	260'	220'	180'
SYNTETISK	4	180'	160'	120'
ULL	2	155'	130'	120'

Tiden som oppgis er kun veiledende og referer seg til maksimal mengde; ved mindre mengde vil tørketiden reduseres.

Testprogram i henhold til standarden EN 50229 (Tørking): tørkingen av mindre last (2kg) skal utføres ved å velge tørkenivået . Lasten med tøy skal bestå av 2 lakener, 1 putevar og 1 håndkle; tørking av resten av lasten skal utføres ved å velge tørkenivået .

PROGRAMMER

Følg retningslinjene som indikeres på plaggets vaskesymbol.

BOMULL

for vask av normalt til svært skitne håndklær, undertøy, duker og sengetøy osv. laget av bomull og lin.

SYNTEISK

for vask av normalt skittent tøy av syntetiske fibre (som polyester, polyakryl, viskose etc.) eller bomull / syntetiske blandinger.

HURTIG 30'

for hurtig vask av lett skittent tøy: denne syklusen varer kun 30 minutter, og du sparer tid og energi. Maksimal last 3,5 kg.

SPORT

or vask av lite skittent sportstøy (joggedresser, kortbukser, osv.). For best mulig resultat bør man ikke fylle maskinen fullere enn hva som anbefales i "Programoversikt". Vi anbefaler å bruke et flytende vaskemiddel med en dosering for halvfull maskin.

VASK&TØRK 45'

for rask vasking og tørking av lett skitne bomullsplagg og plagg i syntetiske fiber. Denne syklusen vasker og tørker en maskinlast på opp til 1 kg i løpet av kun 45 minutter.

VASK&TØRK 90'

for rask vasking og tørking av bomullsplagg og plagg i syntetiske fiber. Denne syklusen vasker og tørker en maskinlast på opp til 2 kg på kun 90 minutter.

SENTRIFUGE + TØMMING

sentrifugerer maskinlasten og tømmer deretter vannet. For elastiske plagg.

SKYLLING + SENTRIFUGE

skyller og deretter sentrifugerer. For elastiske plagg.


BOMULL + FORVASK

for vask av svært skitne håndklær, undertøy, duker og sengetøy osv. laget av elastisk bomull hvor forvask kreves. Bruk kun vaskemiddel i pulver i beholderen for "Vaskemiddelbeholder".

ECO BOMULL

for vasking av vanlig skitne bomullsplagg. Ved 40 °C og 60 °C, dette er standard bomullsprogrammet og det mest effektive med hensyn til forbruk av vann og energi.

ULL

med program "Ull" er det mulig å vaske alle ullplaggene i vaskemaskinen-tørketrommelene, også de som er merket med etiketten "kun håndvask" . For å oppnå best mulig resultat må du bruke et spesifikk vaskemiddel og ikke overskride 2 kg med last.

SKÅNE/FIN

for vask av svært fine plagg. Du bør helst vrenge tøy og vaske det på vrangen.

FARGET

for vask av fargede bomullsplagg. Dette programmet er optimalisert for å bevare fargenes lysstyrke, selv etter gjentatt vasking.

BLANDET

ved vask av lett til normalt skitne elastiske plagg i bomull, lin, syntetiske fibre og blandingsstoffer.

OPSJONER OG FUNKSJONER

OPSJONER som kan velges ved å trykke på den tilhørende knappen

! Hvis den valgte opsjonen ikke er kompatibel med program-innstillingen, vil en varselyd høres og varsellampen blinker tre ganger. Opsjonen er ikke valgt.

UTSATT START

For å stille inn en utsatt start for det valgte programmet, trykk på knappen helt til led-lampen for ønsket utsettelse lyser (9 h - 6 h - 3 h). For å slette en utsatt start, trykk på knappen helt til alle lysene slukkes

HALV SENTRIFUGERING

Denne opsjonen reduserer sentrifugeringshastigheten til vaskeprogrammet som velges med halvparten så rask hastighet.

INTENSIV SKYLLING

Ved å velge denne opsjonen tilføres det ekstra rensing, som sikrer at vaskemiddelet fjernes helt. Dette er spesielt nyttig med de med ømfintlig hud.

VEILEDNING FOR VEDLIKEHOLD OG PROBLEMLØSNING

Se **Bruerveiledningene** når det gjelder instruksjoner for vedlikeholdsprosedyrer og problemløsninger.




TEKNISK DOSSIER

Det tekniske dossieret som inneholder figurer for energiforbruk kan lastes ned fra Whirlpool sitt nettsted <http://docs.whirlpool.eu>

KONTAKT ETTER-SALGS SERVICEN

Når du kontakter Etter-salgs servicen, må du oppgi kodene som indikeres på klistremerket på innsiden av døren. Telefonnummeret finner du i garantiheftet.

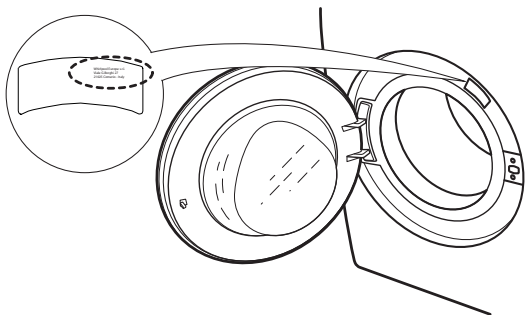

HVORDAN MOTTA BRUKERVEILEDNINGENE

- > Ring Etter-salgs servicen
- > Bruk denne QR-koden



- > Last ned veiledningen fra nettstedet til Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>

For å gjøre dette må du legg inn riktig kommersiell kode for produktet. Denne står skrevet på klistremerket.

CS

SK

HU

UK

SV

FI

DA

NO

Whirlpool® er et registrert varemerke for Whirlpool i USA.

