

KÖSZÖNJÜK, HOGY A WHIRLPOOL TERMÉKÉT VÁLASZTOTTÁ!

Ahhoz, hogy átfogóbb támogatásban részesüljön, kérjük, regisztrálja készülékét a [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register) oldalon



**A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a biztonsági útmutatót!**

A gép használata előtt mindenképpen el kell távolítani a szállításhoz használt csavarokat. Eltávolításukkal kapcsolatban a részletes tudnivalókat az Üzembe helyezési útmutató tartalmazza.

## KEZELŐPANEL

- 1 „BE/KI” gomb
- 2 Programválasztó
- 3 „Start/Szünet” gomb
- 4 „Centrifugálás” gomb
- 5 „Késleltetett indítás” / „Gombzár” gomb
- 6 „FreshCare+”
- 7 „Hőmérséklet” gomb


### JELEK A KIJELZŐN

Ajtó zárva

FreshCare+ bekapcsolva

Késleltetett indítás bekapcsolva

Gombzár bekapcsolva

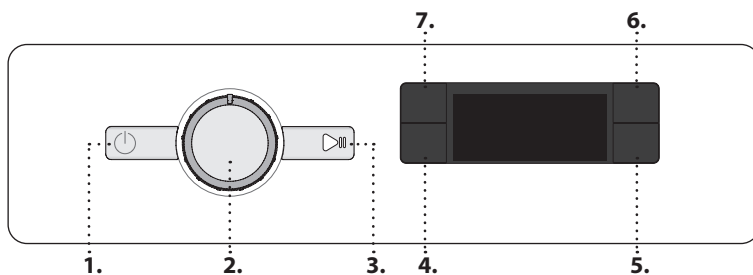

### Mosási fázis

Jelzi, hogy a mosási ciklus melyik fázisa zajlik éppen

**Meghibásodás: Szerviz**  
Kövessse a Hibaelhárítás fejezet utasításait

**Meghibásodás: A vízsűrű eltömődött**  
A vizet nem lehet leereszteni; lehet, hogy a vízsűrű eltömődött

**Meghibásodás: Nincs víz**  
Nincs vagy nincs elegendő víz.

Bármilyen hiba esetén kövessse a „HIBAELHÁRÍTÁS” fejezet utasításait

## PROGRAMTÁBLÁZAT

Max. töltet 7 kg Energiafogyasztás kikapcsolt állapotban: 0.5 W; bekapcsolt állapotban: 8.0 W							Mosószeresek és adalékok			Ajánlott mosószer		Maradék nedvesség % (*)	Energiafogyasztás (kWh)	Teljes vízfogyasztás l	Mosási hőmérséklet °C
Program	Hőmérsékletek		Max. centrifuga-fordulatszám (ford./perc)	Max. töltet (kg)	Időtartam (h : m)	Előmosás	Főmosás	Öblítőszer	Por	Folyékony					
	Beállítás	Tartomány									I	II	☼		
<b>Vegetes</b>	40°C	☼ - 40°C	1000	7.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	-
<b>Fehér</b>	60°C	☼ - 90°C	1200	7.0	2:30	●(90°)	●	○	✓	✓	52	1,36	75	55	
<b>Pamut</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	7.0	3:40	-	●	○	✓	✓	50	0,98	75	45	
<b>Eco 40-60</b>	40 °C	40°C	1151	7.0	3:25	-	●	○	✓	✓	53,5	0,78	48	37	
			1151	3.5	2:45	-	●	○	✓	✓	53,5	0,47	44	32	
			1151	2.0	2:35	-	●	○	✓	✓	53,5	0,20	41	24	
<b>Sportruha</b>	40°C	☼ - 40°C	600	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Paplan</b>	30°C	☼ - 30°C	1000	3.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Farmer</b>	40°C	☼ - 40°C	1200(***)	3.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Centrifuga + Leeresztés</b>	-	-	1200	7.0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Öblítés + Centrifuga</b>	-	-	1200	7.0	**	-	-	○	-	-	-	-	-	-	
<b>Gyors 30 perc</b>	30°C	☼ - 30°C	1200(***)	3.5	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,19	31	27	
<b>20°C</b>	20 °C	☼ - 20 °C	1200	7.0	1:50	-	●	○	-	✓	52	0,16	64	22	
<b>Gyapjú</b>	40°C	☼ - 40°C	800	1.5	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Kényes anyag</b>	30°C	☼ - 30°C	600(***)	1.0	**	-	●	○	-	✓	-	-	-	-	
<b>Műszálás</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	4.0	2:55	-	●	○	✓	✓	35	0,86	60	43	

● Adagolás szükséges ○ Adagolás választható

A fenti adatok az Ön otthonában kissé eltérhetnek az adott bemeneti vízhőmérséklet, nyomás stb. függvényében. A programok itt megadott hozzávetőleges időtartamai a programok külön opciók nélküli alapbeállítására vonatkoznak. Az Eco 40-60 programot leszámítva az egyes programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

**Eco 40-60 - Az EU 2019/2014 környezetbarát tervezésről szóló rendeletének megfelelő tesztprogram.** A normál szennyezettségű pamutruhák mosása esetében a leghatékonyabb program az energia- és vízfogyasztás tekintetében.

**Megjegyzés:** a kijelzőn jelölt centrifugálási sebesség némiképp eltérő lehet a táblázatban feltüntetett értéktől.

### Bevizsgáló intézetek figyelmébe:

Hosszú mosási ciklus pamutruhákhoz: állítsa be a 40 °C-os **Pamut** programot.

Hosszú műszálás program: állítsa be a 40 °C-os **Műszálás** programot.

\* A maximális sebességű centrifugálással befejeződött program végeztével, alapértelmezett programbeállítás esetén.


\*\* A program időtartama a kijelzőn látható.

\*\*\* A kijelző a javasolt centrifugálási sebességet mutatja alapértelmezett értéként.

**6th Sense** - érzékelőtechnológia, amely a töltet súlyja alapján szabályozza a víz- és energiafelhasználást és a ciklus hosszát.

## A TERMÉK BEMUTATÁSA

1. Fedlap
2. Mosószer-adagoló
3. Kezelőpanel
4. Ajtófogantyú
5. Ajtó
6. Vízsűrű - a lábazat mögött
7. Lábazati lemez (levehető)
8. Állítható lábak (4)

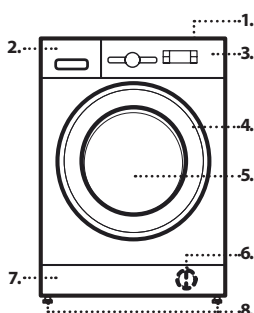

## MOSÓSZER-ADAGOLÓ

### Főmosás rekesze

A főmosáshoz való mosószer, feltöltő vagy vízlágyító. A folyékony mosószert a kivehető műanyag rekeszbe **A** öntse a megfelelő adagolás érdekében. Ha mosóport használ, a rekeszt helyezze a **B** nyílásba.


**Előmosás rekesze**  
Mosószer az előmosáshoz.

**Öblítőszer rekesze**  
Öblítőszer. Folyékony keményítő.

**Kizárólag a „max” jelölésig töltsön öblítőt vagy keményítőoldatot.**

**Kioldó gomb**

Nyomja meg a mosószer-adagoló kiemeléséhez és tisztításához.

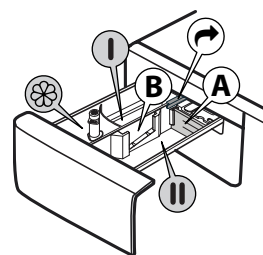

## PROGRAMOK

A ruhanemű típusának megfelelő program kiválasztásához kövesse a ruhákon lévő kezelési címke utasításait. A lavór ábrája mellett megadott érték az adott ruhadarab mosásának maximum hőmérsékletét jelzi.



### Vegyes

Enyhén szennyezett vagy normál szennyezettségű, tartós ruhadarabok mosásához, amelyek pamutból, lenvászonból, műszál anyagból vagy vegyes szövetből készültek.

### Fehér

Normál szennyezettségű vagy erősen szennyezett, tartós ruhadarabok (pl. törölköző, alsónemű, asztalterítő, ágynemű) mosásához, amelyek pamutból vagy lenvászonból készültek. Kizárólag a 90 °C-os ciklus kiválasztása esetén egy előmosási fázis is lezajlik a főmosás előtt. Ilyen esetben javasoljuk, hogy az előmosáshoz és a főmosáshoz való rekeszbe is tegyen mosószert.

### Pamut

Szokásos mértékben vagy erősen szennyezett, strapabíró pamut ruhanemű.

### Eco 40-60

Normál szennyezettségű pamutruhák mosásához, amiket 40 °C vagy 60 °C-on, ugyanabban a programban kell együtt mosni. Ez a normál pamutprogram, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából.

### Sportruha

Kevésbé szennyezett sportruházat (melegítő, rövidnadrágok stb.) mosásához. Jobb eredményt érhet el, ha a „PROGRAMTÁBLÁZATBAN” megadott maximális töltetet nem lépi túl. Javasoljuk, hogy csak fél töltetnek megfelelő mennyiségű folyékony mosószert használjon.

### Paplan

Pehelypaplanok, párnák és pehelykabátok mosásához. Javasoljuk, hogy az ilyen jellegű töltött darabokat úgy helyezze a dobba, hogy a sarkokat befelé hajtogatja, és nem pakolja teljesen tele a dobot (max. a dob kapacitásának háromnegyedéig). Az optimális eredmény érdekében használjon folyékony mosószert.

### Farmer

Mosás előtt fordítsa ki a ruhákat, és használjon folyékony mosószert.

### Centrifuga + Leeresztés

A ruhák centrifugálása, majd a víz leeresztése. Strapabíró ruhadarabokhoz. Ha a programból kivieszi a centrifugálást, a készülék csak a víz leeresztését végzi el.

### Öblítés + Centrifuga

A ruhák öblítése, majd centrifugálása. Strapabíró ruhadarabokhoz.

### Gyors 30 perc

Enyhén szennyezett ruhák gyors mosásához. Ez a ciklus mindössze 30 percet, így időt és energiát takarít meg.

### 20°C

Enyhén szennyezett pamutruhák 20 °C-on történő mosásához.

### Gyapjú

Gyapjúruhák mosásához használhatja a „Gyapjú” programot annak ellenére, hogy a ruhák címkéjén a „kézi mosás” jelzés szerepel. Jobb eredményt érhet el speciális mosószert használásával, és ha ügyel rá, hogy a töltet ne haladja meg a megadott max. töltet súlyát.

### Kényes anyag

Különösen kényes ruhák mosásához. Lehetőség szerint fordítsa ki a ruhákat mosás előtt.

### Műszálás

Normál szennyezettségű ruhadarabok mosásához, amelyek műszál anyagból (poliészter, poliakril, viszkóz stb.) vagy pamut és szintetikus anyag keverékéből készültek.

## AZ ELSŐ HASZNÁLAT

A gyártási anyagmaradványok eltávolítása érdekében válassza a „Pamut”

## MINDENNAPI HASZNÁLAT

Készítse elő a ruhaneműket a „TANÁCSOK ÉS TIPPEK” szakasz ajánlásainak megfelelően. Tegye be a ruhákat, csukja be az ajtót, nyissa meg a vízcsapot, és nyomja meg a „BE/KI”

### PROGRAM INDÍTÁSA

Nyomja meg a „Start/Szünet”

A gép zárolja az ajtót ( szimbólum be van kapcsolva), és a dob forogni kezd; az ajtó zárólása feloldódik ( szimbólum ki van kapcsolva), majd újra záródik az ajtó ( szimbólum be van kapcsolva) minden mosási program előkészítési fázisaként. A „kattanó” hang az ajtózárási folyamat része. Miután az ajtó bezárult, víz kerül a dobba és megkezdődik a mosási fázis.

## FUTÓ PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

A mosási ciklus megszakításához nyomja meg a „Start/Szünet”

## AZ AJTÓ KINYITÁSA SZÜKSÉG ESETÉN

A program indítása után az „Ajtó zárva” jelzőfény kigyullad, és az ajtó már nem lehet kinyitni. Az ajtó a program futásának teljes időtartama alatt zárva marad. Ha folyamatban lévő ciklus közben kívánja kinyitni az ajtót, nyomja meg a „Start/Szünet”

## A PROGRAM VÉGE

Az „Ajtó zárva” jelzőfény kikapcsol, és a kijelzőn megjelenik az „End” (Vége) felirat. A program végén a „BE/KI”

## OPCIÓK

! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis a kiválasztott programmal, az összeférhetlenséget három sípszó jelzi, és villogni kezd a megfelelő jelzőfény.

! Ha a kiválasztott opció nem kompatibilis egy másik, korábban kiválasztott opcióval, csak az utoljára kiválasztott opció marad aktív.

### Indítás késleltetése

A kiválasztott program beállítható úgy, hogy egy későbbi időpontban induljon el. Ehhez nyomja meg a gombot, és állítsa be a kívánt késleltetési időt. Ha a funkció be van kapcsolva, az ikon világít a kijelzőn. A késleltetett indítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot, amíg megjelenik a kijelzőn a „0” érték.

### FRESH CARE

Ez az opció jobb mosási eredményt biztosít, mivel gőzt fejleszt, és ezzel megszünteti az erős szagokat. A gőzölő fázis végeztével a mosógép a dobot lassan forgatva gyenge öblítést végez. A

### Hőmérséklet

A programoknak előre programozott hőmérséklete van. A hőmérséklet módosításához nyomja meg a „Hőmérséklet”

### Centrifuga

A programoknak előre programozott centrifugálási sebessége van. A

sebesség módosításához nyomja meg a „Centrifugálás” gombot. Az érték megjelenik a kijelzőn.

#### Demo üzemmód fejezetét

A funkció kikapcsolásához kapcsolja KI a mosógépet. Ezt követően nyomja meg és tartsa lenyomva a „Start/Szünet” gombot, majd 5 másodpercen belül nyomja meg a „BE/KI” gombot is, és mindkét gombot tartsa 2 másodpercig lenyomva.

#### GOMBZÁR

A kezelőlap lezárásához tartsa nyomva a „Gombzár” gombot 3 másodpercig. A kijelzőn kigyullad a kulcs ikon jelezve, hogy a kezelőlap le van zárva (ilyenkor csak a „BE/KI” gomb működik). Ezzel megelőzhető a program véletlen módosítása, melynek veszélye főként akkor áll fenn, ha gyermekek tartózkodnak a készülék közelében. A kezelőlap feloldásához tartsa nyomva a „Gombzár” gombot 3 másodpercig.

#### FEHÉRÍTÉS

A ruhák fehérítéséhez tegye őket a gépbe, majd válassza az „Öblítés + Centrifuga” programot . Indítsa el a mosógépet, és várja meg, amíg az első vízfeltöltési ciklus befejeződik (kb. 2 perc). Állítsa meg a ciklust a „Start/Szünet” gombbal, nyissa ki a mosószer-adagolót, és öntse a fehérítőt a főmosáshoz való rekeszbe (tartsa be a csomagoláson található adagolási utasításokat), ahová az elválasztó korábban be volt illesztve. Indítsa el ismét a ciklust a „Start/Szünet” gombbal. Ha szükséges, lehetőség van öblítőszer hozzáadására is, a mosószer-adagoló megfelelő rekeszébe öntve.

#### TANÁCSOK ÉS TIPPEK

##### Válogassa szét a ruhaneműt a következők szerint:

Az anyag típusa/kezelési címke szerint (pamut, vegyes szövet, műszálás, gyapjú, kézzel mosandó darabok). Szín szerint (válassza szét a színes és fehér darabokat, az új színes darabokat mossa külön). Kényes anyag (a kis darabokat, például nejlonharisnyákat, továbbá a rézkapcsokkal ellátott darabokat, például a melltartókat, mossa cipzáras ruhazacskóban vagy párnahuzatban).

##### Ürítse ki a ruhák zsebeit

Az érmék, öngyújtók vagy hasonló tárgyak kárt tehetnek a ruhaneműben és a dobben.

##### Kövessse a javasolt adagolást / adalékanyagokat

Optimalizálja a tisztítás eredményét, megelőzi a túlzott mértékű mosószer okozta irritációt, pénzt takarít meg a felesleges mosószer okozta károk megelőzésével.

##### Alacsony hőmérsékleten, hosszabb ideig használja

Az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb programok az alacsony hőmérsékleten és a hosszabb ideig tartó programok.

##### Figyelje a kapacitást

A mosógépet a „PROGRAMTÁBLÁZAT” táblán jelölt kapacitás alapján töltsse fel, hogy vizet és energiát spóroljon.

##### Zaj és maradék nedvesség

Ezekre hatással van a centrifugálás sebessége, minél gyorsabb a centrifugálás, annál nagyobb lesz a zaj, de annál kevesebb nedvesség marad a ruhákban.

#### TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

*A tisztítási és karbantartási műveletek előtt kapcsolja ki a mosógépet és válassza le az elektromos hálózatról. Ne használjon gyúlékony folyadékokat a mosógép tisztítására. Rendszeresen tisztítsa és tartsa karban a mosógépet (legalább évente 4 alkalommal).*

##### A mosógép külső burkolatának tisztítása

A mosógép külső részeinek tisztításához puha, nedves törlőruhát használjon. Ne használjon üvegtisztítót vagy általános célú tisztítószeret, illetve súrolószert vagy hasonló anyagokat a kezelőpanel

tisztításához – ezek az anyagok károsíthatják a nyomtatott jelzéseket.

##### A vízellátó tömlő ellenőrzése

Rendszeresen ellenőrizze a vízbevezető tömlő repedéseit vagy morzsálékossá válását. A sérült tömlőt cserélje ki egy, a vevőszolgáltatón vagy szakkereskedőnél beszerzett új tömlőre. A tömlő típusától függően: Ha a bevezető tömlő átlátszó bevonattal rendelkezik, rendszeresen ellenőrizze, hogy látható-e egy-egy ponton erősebb elszíneződés. Ha igen, akkor a tömlő szivároghat, és cserét igényel.

##### A vízsűrő tisztítása / a maradék víz leeresztése

*Ha meleg vizes mosási programot használt, a víz leeresztése előtt várja meg, amíg a víz lehül. Rendszeresen tisztítsa a vízsűrőt, így megelőzhető, hogy a vizet a vízsűrő eltömődése miatt ne lehessen leereszteni. Ha a víz nem tud lefolyni, a kijelzőn figyelmeztetés látható, hogy a vízsűrő esetleg eltömődött.*

Egy csavarhúzó segítségével szerelje le a lábazati panelt; a kezével nyomja befelé a panel egyik oldalát, illessze a csavarhúzót a panel és a lábazat közötti résbe, és feszítse le a panelt a lábazatról. Helyezzen egy széles, lapos tartályt a vízsűrő alá, hogy a leeresztett vizet összegyűjthesse. Óvatosan fordítsa el a szűrőt az óramutató járásával ellentétes irányba, míg víz nem folyik ki. A szűrő eltávolítása nélkül hagyja a vizet kifolyni. Ha a tartály megtelt, az óramutató járásának irányába elforgatva zárja el a vízsűrőt. Ürítse ki a tartályt. Ismételje addig az eljárást, míg ki nem folyt az összes víz. Helyezzen egy pamut törlőruhát a szűrő alá, mellyel egy kis mennyiségű vizet fel tud itatni. Az óramutató járásával ellentétes irányba elforgatva vegye ki a vízsűrőt. Tisztítsa meg a vízsűrőt: távolítsa el a szűrőben lévő maradék vizet, majd folyó víz alatt tisztítsa meg a szűrőt. Helyezze vissza a vízsűrőt, majd illessze a helyére a lábazati lemezt: az óramutató járásának irányába elforgatva illessze a helyére a vízsűrőt. Ügyeljen arra, hogy a szűrőt teljesen becsavarja; a szűrő karjának függőlegesen kell állnia. A vízsűrő szoros rögzülésének ellenőrzéséhez öntsön kb. 1 liter vizet a mosószer-adagolóba. Ezután szerelje vissza a lábazati lemezt.

#### TARTOZÉKOK

*A vevőszolgáltatól megtudhatja, hogy az alábbi alkatrészek rendelkezésre állnak-e az adott mosógépmoделlhez.*

##### A rögzítőkészlet polca

Ezzel rögzítheti a szárítógépet a mosógép tetején, hogy helyet takarítson meg, és megkönnyítse a szárítóba való bepakolást és az abból való kipakolást magasabb helyzetben.





#### SZÁLLÍTÁS ÉS MOZGATÁS

*Ne emelje a mosógépet a tetejénél fogva.*

Húzza ki a hálózati csatlakozót, és zárja el a vízcspapot. Ellenőrizze, hogy a gép ajtaja és a mosószer-adagoló megfelelően be van-e zárva. Csatlakoztassa le a vízbevezető csövet a vízcspapról, majd a vízleeresztő csövet a lefolyóról. Távolítsa el a tömlőkben maradt vizet, majd rögzítse őket úgy, hogy a szállítás során ne sérülhessenek meg. Szerelje vissza a szállítási csavarokat. A szállítási csavarok eltávolításához hajtsa végre fordított sorrendben az ÜZEMBE HELYEZÉSI ÚTMUTATÓBAN leírt lépéseket.

## HIBAELHÁRÍTÁS

A mosógép bizonyos okok miatt hibásan működhet. Mielőtt az ügyfélszolgálatot hívná, javasoljuk, hogy az alábbi lista segítségével próbálja önállóan megoldani a problémát.

Hibák:	Lehetséges okok / Megoldás:
A mosógép nem kapcsol be.	<ul style="list-style-type: none"><li>A csatlakozódugó nincs megfelelően csatlakoztatva az elektromos hálózathoz.</li><li>Áramkimaradás volt.</li></ul>
Nem indul el a mosási ciklus.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nincs megfelelően bezárva az ajtó.</li><li>Nem nyomta meg a „BE/KI”  gombot.</li><li>Nem nyomta meg a „Start/Szünet”  gombot.</li><li>Nincs nyitva a vízcsap.</li><li>Késleltetett indítást  állított be.</li></ul>
A mosógép nem töltődik fel vízzel (a kijelzőn a „H2O” felirat látható). 5-másodpercenként sípoló hangjelzés hallható.	<ul style="list-style-type: none"><li>A vízellátó tömlő nincs rákötve a vízcsapra.</li><li>Meghajlott a tömlő.</li><li>Nincs nyitva a vízcsap.</li><li>Nincs vízellátás.</li><li>Nem elegendő a víznyomás.</li><li>Nem nyomta meg a „Start/Szünet”  gombot.</li></ul>
A mosógép folyamatosan vizet szivattyúz és leereszti.	<ul style="list-style-type: none"><li>A leeresztő tömlőt nem a talajtól 65–100 cm-es magasságba szerelték be.</li><li>A leeresztő tömlő vége víz alatt van.</li><li>A falon levő leeresztőcsapnak nincs szellőzője.</li><li>Ha a probléma a fentiek ellenőrzése után továbbra is fennáll, zárja el a vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja az ügyfélszolgálatot. Ha az Ön lakása egy épület legfelső emeletén helyezkedik el, előfordulhatnak járulékos hibák is, mint például, hogy a készülék folyamatosan vizet szivattyúz és ereszt le. Ezeket a problémákat a több helyen kapható, speciális visszacsapó szelepek beszerelésével lehet megelőzni.</li></ul>
A mosógép nem engedi le a vizet vagy nem centrifugál.	<ul style="list-style-type: none"><li>A programban nincs leeresztés funkció: bizonyos programoknál a leeresztést kézzel kell indítani.</li><li>Meghajlott a leeresztő tömlő.</li><li>Eltömődött a leeresztő tömlő.</li></ul>
A mosógép túlságosan rázkódik centrifugálás közben.	<ul style="list-style-type: none"><li>Üzembe helyezéskor nem távolították el megfelelően a dob rögzítőelemeit.</li><li>A mosógép nem vízszintes felületen áll.</li><li>A készülék be van szorítva egy bútor és a fal közé.</li></ul>
A mosógépből víz szivárog.	<ul style="list-style-type: none"><li>A vízellátó tömlő nincs megfelelően megszorítva.</li><li>Eltömődött a mosószer-adagoló.</li><li>A leeresztő tömlő nincs megfelelően megszorítva.</li></ul>
A készülék le van zárva, és a kijelzőn egy hibakód villog (pl. F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"><li>Kapcsolja ki a gépet, húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, várjon kb. 1 percet, majd ismét csatlakoztassa.</li><li>Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a vevőszolgálatot.</li></ul>
Túl sok hab képződött.	<ul style="list-style-type: none"><li>Nem mosógéphez ajánlott mosószert használ (a mosószeren a „gépi mosáshoz”, a „kézi és gépi mosáshoz” vagy hasonló jelölésnek kell szerepelnie).</li><li>Túl sok mosószert használt.</li></ul>
Az ajtó zárva van hibajelzéssel vagy anélkül, és a program nem fut.	<ul style="list-style-type: none"><li>Az ajtó zárva van áramkimaradás esetén. A program automatikusan folytatódik, amint a hálózati áramellátás visszatér.</li><li>A mosógép leállt. A program automatikusan folytatódik, amint a leállítás oka megszűnik.</li></ul>

**A szabályzatok, a szabványos dokumentáció, a tartalékalkatrészek rendelése és a termékkel kapcsolatos további információk az alábbi elérhetőségeken találhatóak:**

- Látogasson el a [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu) and [parts-selfservice.whirlpool.com](https://parts-selfservice.whirlpool.com) weboldalra
- a QR-kód segítségével
- Vagy **vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal** (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Amikor a vevőszolgálatot hívja, kérjük, hogy készítse elő a termék azonosító lemezén látható adatokat.

A javítási és karbantartási információkat a felhasználók a következő oldalon találják: [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)  
A modellel kapcsolatos információk megszerelhetők az energiacímkén feltüntetett QR-kóddal. A címke tartalmazza a modellazonosítót is, amellyel a nyilvántartási portálon (<https://eprel.ec.europa.eu>) további információk érhetők el.

