


Whirlpool

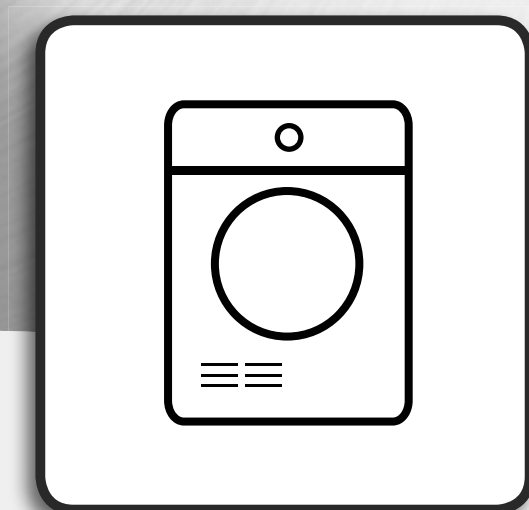

Sundhed & sikkerhed, brug & pleje og installationsvejledning



www.whirlpool.eu/register



DANSK

SUNDHED & SIKKERHED, BRUG & PLEJE

og INSTALLATIONSVEJLEDNING



TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

For at modtage en mere komplet assistance,
bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register

Indholdsfortegnelse

Sundheds- og sikkerhedsvejledning

SIKKERHEDSFORSKRIFTER	4
------------------------------------	---

Brugs- og vedligeholdelsesvejledning

PRODUKT-BESKRIVELSE	6
APPARAT.....	6
BETJENINGSPANEL	6
LÅGE	7
TROMLELYS (hvis tilgængelig)	7
DISPONIBELT Udstyr	7
BRUG AF APPARATET	8
FUNKTIONEN 6 th SENSE LIVE	8
FØRSTEGANGSBRUG	9
DAGLIG BRUG.....	10
PROGRAMMER.....	12
EKSTRAFUNKTIONER.....	16
FUNKTIONER	17
INDIKATORER	19
FUNKTIONEN 6 th SENSE LIVE / KONFIGURATIONSPROCEDURE.....	20
6 th SENSE LIVE FJERNBETJENING / DAGLIG BRUG.....	24
FUNKTIONEN 6 th SENSE LIVE / OSS	25

ENERGISPARERÅD.....	27
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE	28
TØMNING AF VANDTANKEN	28
RENGØRING AF LÅGENS FILTER	29
RENGØRING AF BUNDFILTER	30
RENGØRING AF TØRRETUMBLEREN	32
VENDING AF LÅGENS STOP	33
FEJLFINDINGSOVERSIGT & SERVICE.....	38
FEJLSIGNAL OG MEDDELELSER	40
TRANSPORT OG HÅNDTERING.....	42
SERVICEAFDELING	43
 <i>Installationsvejledning</i>	 44
<i>Dette medvirker til at din maskine fungerer BEDST</i>	45

 Dette symbol minder dig om at du skal læse denne brugsvejledning.

Læs disse sikkerhedsanvisninger før apparatet tages i brug. Opbevar dem i nærheden til senere reference. Disse anvisninger og selve apparatet er forsynet med vigtige oplysninger om sikkerhed, der altid skal læses og overholdes. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for manglende overholdelse af disse sikkerhedsregler, for u hensigtsmæssig brug af apparatet eller forkerte indstillinger.

⚠ Meget små børn (0-3 år) skal holdes på afstand af apparatet. Små børn (3-8 år) skal holdes på afstand af apparatet med mindre de er under konstant opsyn. Apparatet kan bruges af børn på 8 år og derover, og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis disse er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet på en sikker måde og, hvis de forstår de involverede farer. Børn må aldrig lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er under opsyn.

⚠ ADVARSEL: Tørretumbleren må aldrig standses, før tørringen er færdig, medmindre alle artikler straks fjernes og bredes ud, så varmen kan fordampe.

⚠ Artikler, der er snavset af stegefedt, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vand, med en ekstra dosis vaskemiddel, før de tørres i tørretumbleren. Artikler af skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, gummibeklædte artikler og tøj eller puder med skumgummipolstring bør ikke tørres i tørretumbleren. Tøm lommerne for enhver genstand, som for eksempel lightere og tændstikker. Anvend ikke tørretumbleren, hvis der er blevet brugt industri-kemikalier til rengøring heraf.

⚠ Olieplettede artikler bør aldrig tørres i tørretumbleren pga. deres høje brandfarlighed.

⚠ Tving aldrig lågen op, og brug den aldrig som et trin.

TILLADT BRUG

⚠ GIV AGT: Apparatet er ikke beregnet til at blive startet ved hjælp af et eksternt tændingssystem, som f.eks. en timer, eller af et separat fjernbetjent system.

⚠ Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug samt til brug: I køkkenet på arbejdspladser, kontorer og/eller forretninger; På landbrugsejendomme; Af kunder på hoteller, moteller, bed & breakfast og andre beboelsesomgivelser.

⚠ Fyld ikke maskinen til over den anførte maksimale kapacitet (kg tørt tøj) i programoversigten.

⚠ Uvaskede artikler bør ikke tørres i tørretumbleren.

⚠ Sørg for, at der ikke ophobes fnug eller støv omkring tumbleren.

⚠ Skyllemidler, eller lignende produkter, skal anvendes i henhold til producentens anvisninger.

⚠ Dette apparat er ikke beregnet til erhvervsbrug. Apparatet må ikke anvendes udendørs.

⚠ Tør ikke vasketøjet for meget.

INSTALLATION

⚠ Flytning og opstilling af apparatet skal foretages af to eller flere personer - risiko for skader. Brug beskyttelseshandsker under udpakning og installation - snitfare.

⚠ Installation, inklusive vandforsyning (om forudset), elektriske tilslutninger, og reparation skal udføres af en kvalificeret tekniker. Reparér eller udskift ingen af apparatets dele, medmindre dette er udtrykkeligt anført i brugsvejledningen. Hold børn væk fra installationsområdet. Kontrollér, at maskinen ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontakt forhandleren eller den nærmeste serviceafdeling, hvis der er problemer. Efter installation skal emballagen (plastik, flamingodele etc.) opbevares udenfor børns rækkevidde - kvælningsrisiko. Tag stikket ud af stikkontakten før, der udføres enhver form for installationsindgreb - risiko for elektrisk stød. Kontrollér at apparatet ikke beskadiger el-kablet under installationen - brandfare eller risiko for elektrisk stød. Tænd først for apparatet, når installationen er fuldført.

⚠ Installér tumbleren i et rum med en passende ventilation (åben dør, ventilationsgitter eller med en åbning på over 500 cm²) for at undgå tilbageløb af røg i rummet, fra apparater der brænder andet brændstof, heriblandt åbne ildsteder. Installér et ventilationsgitter (mindst 45 cm x 8 cm), i det bagerste afsnit af pladen, hvis tumbleren er installeret under en bordplade.

⚠ Hvis tumbleren er installeret i nærheden af et gas- eller kulkomfur skal der installeres en varmeisolerende plade (85 cm x 57 cm) imellem og siden, der vender mod komfuret, skal dækkes med aluminiumfolie.

⚠ Aftræksluft må ikke bortledes i en røgkanal, der anvendes til udledning af røg fra apparater der brænder gas eller andre brændstoffer.

⚠ Apparatet må ikke installeres bag en dør, der kan låses, eller bag en skydedør eller en dør med hængsler på den modsatte side af tørretumbleren, hvis dette medfører at fuld åbning af tørretumbleren dør hæmmes.

⚠ Apparatet skal anbringes op mod muren, så der ikke er adgang til bagsiden.

⚠ Brug aldrig et tæppe under tumbleren, der vil kunne tilstoppe ventilationsåbningerne i bunden.

⚠ Hvis du ønsker at placere tørretumbleren oven på en vaskemaskine, skal du først kontakte serviceafdelingen eller specialforhandleren for at

kontrollere listen over egnede modeller. Denne monteringsstype er kun muligt, hvis tørretumbleren fastgøres på vaskemaskinen ved hjælp af et særligt monteringssæt, der fås hos serviceafdelingen eller en specialforhandler. Anvisningerne om korrekt montering leveres sammen med stablingsudstyret.

ADVARSLER OM ELEKTRICITET

⚠ Strømforsyningen skal kunne afbrydes enten ved at tage stikket ud eller ved hjælp af en multi-polet afbryder, der er anbragt før stikkontakten i henhold til el-reglerne, og apparatet skal jordforbindes i overensstemmelse med nationale sikkerhedsstandarder for elektrisk materiel.

⚠ Der må ikke anvendes forlængerledninger eller multistikdåser. Efter endt installation må der ikke være direkte adgang til de elektriske dele. Rør aldrig ved apparatet, hvis du er våd eller har bare fødder. Anvend ikke dette apparat, hvis strømkablet eller stikket er beskadiget, hvis apparatet ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget, eller har været tabt på gulvet.

⚠ Eventuel udskiftning af el-kablet skal foretages af en autoriseret tekniker eller af en tilsvarende kvalificeret person, for at undgå fare for personskade - risiko for elektrisk stød.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL: Kontrollér at apparatet er slukket og at stikket er trukket ud af stikkontakten, før der udføres nogen form for vedligeholdelsesindgreb; Anvend aldrig damprensere - risiko for elektrisk stød.

⚠ Kontrollér, at alle fnugfælderne er rene, før du starter en tørrecyklus.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN

Emballagen kan genbruges 100 % og er mærket med genbrugssymbolet .

Emballagen bør derfor ikke efterlades i miljøet, men skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.

BORTSKAFFELSE AF HUSHOLDNINGSAPPARATER

Dette apparat er fremstillet af materialer, der kan genbruges. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Kontakt de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller den forretning, hvor apparatet er købt, for at indhente yderligere oplysninger om behandling, genvinding og genbrug af elektriske husholdningsapparater. Dette apparat er mærket i overensstemmelse med det europæiske direktiv 2012/19/EF, om affald af elektronisk og elektrisk udstyr (WEEE).

Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper man med til at forhindre negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden.

Symbolet  på produktet eller den ledsagende dokumentation angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald, men at det skal afleveres på nærmeste opsamlingscenter for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr.

Dette medvirker til at din maskine fungerer BEDST!

Husk altid at tømme vandbeholderen efter brug (jfr. figur 1 på den sidste side).

Husk altid at rengøre lågens filter (jfr. figur 2 på den sidste side) og filterenheden i bunden efter brug (jfr. figur 3 på den sidste side) - **Visse modeller er udstyret med andre filtertyper og filteret i tumbleren kan derfor se anderledes ud end i tegningerne. Alle filterets dele skal renses.**

Fabrikanten, Whirlpool EMEA S.p.A., erklærer at denne E460/EOLoS model af husholdningsapparater med radioudstyr GEN 3 Wi-Fi RF Modul opfylder kravene i direktiv 2014/53/EU.


Overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd findes på det følgende website: <https://docs.whirlpool.com>

Radioudstyret fungerer på 2.4 GHz ISM frekvensbåndet, den maksimale radiofrekvenseffekt -frequency power, der udsendes, overstiger ikke 20 dBm (e.i.r.p.).

Dette produkt inkluderer visse frie software udviklet af tredjeparter. De frie softwares licensbetingelser findes på det følgende website: <https://docs.whirlpool.com>


PRODUKT- BESKRIVELSE

APPARAT

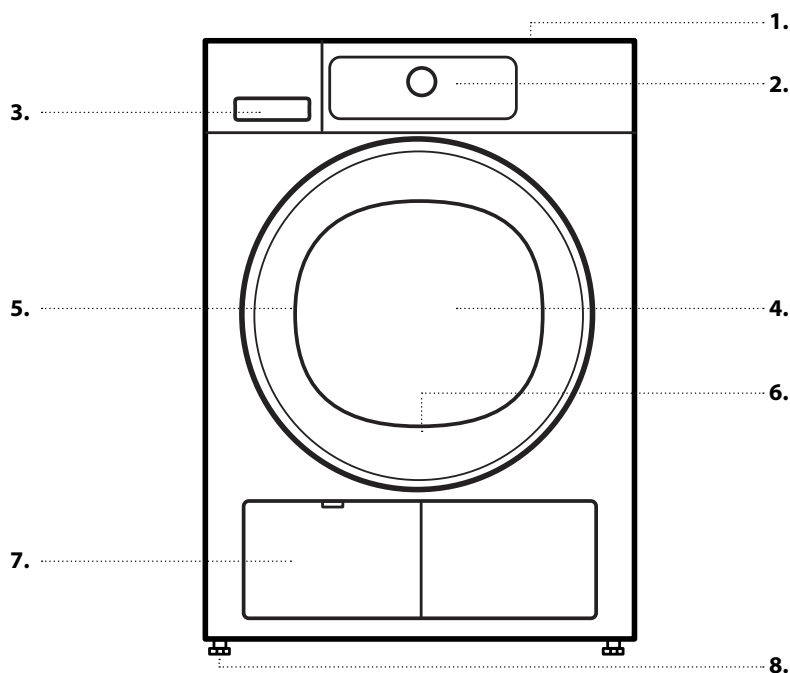

1. Bordplade
2. Betjeningspanel
3. Vandtank
4. Låge
5. Håndtag
6. Lågens filter (bag låge)
7. Sokkel
8. Justerbare fødder (4)


BETJENINGSPANEL

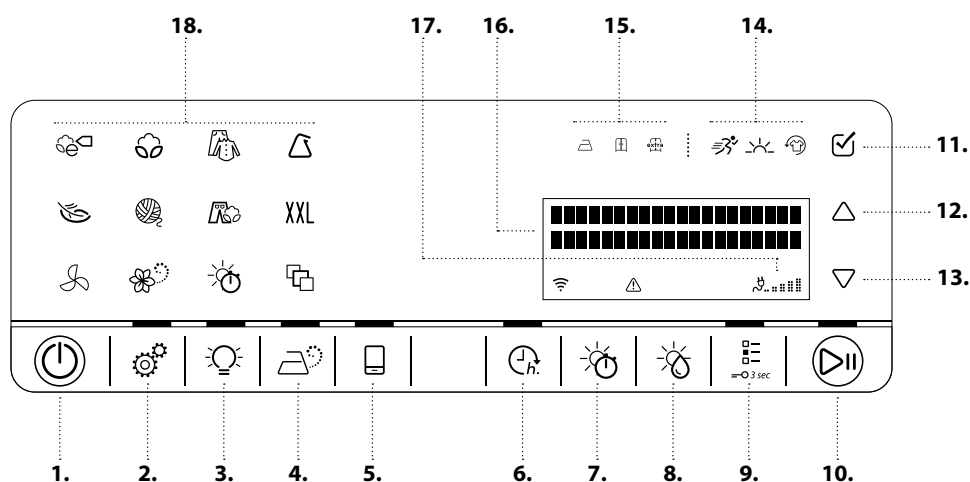


1. Tænd/Sluk-knap (Nulstilling ved langvarigt tryk)
2. Indstillingsknap
3. Tromlelys
4. Ekstrafunktionen Damp
5. Fjernbetjeningsknap
6. Sluttid
7. Tørretid
8. Tørhedsniveau
9. Funktionsknap (Tastblokering ved langvarigt tryk)
10. Knappen Start / Pause
11. OK-tast (bekræft)
12. OP-tast
13. NED-tast
14. Indstillingsindikatorer
15. Tørhedsniveauindikatorer
16. Display
17. Øko-monitor
18. Programområde

LÅGE

Træk i håndtaget for at åbne lågen.

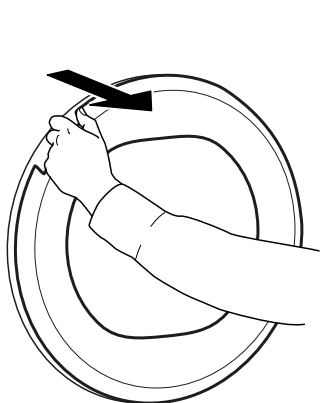

For at lukke lågen, skal du holde håndtaget og skubbe den, så du kan høre den klikke lukket.

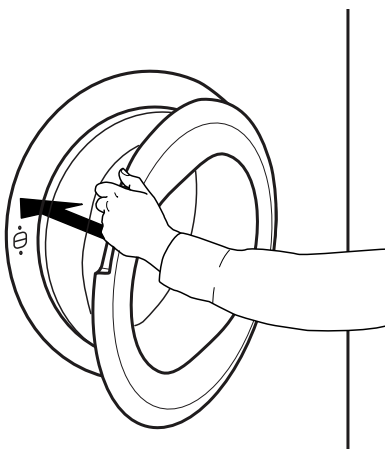

Hvis man afbryder et kørende program, ved at åbne lågen, nulstilles programmet hvis tørretumblers låge ikke lukkes igen inden for et minut.

TROMLELYS (hvis tilgængelig)

- Under programvalg: lyset tændes for vasketøjsfyldning.
- Efter programstart: lyset blinker svagt, mens vasketøjets vægt registreres.
- Efter programslet, tændes lyset et stykke tid, når du åbner lågen for at tage vasketøjet ud. Derefter slukker det for at spare på strømmen. Tryk på en hvilken som helst knap for at tænde det igen.

DISPONIBELT UDSYR

Kontakt vores serviceafdeling, for at finde ud af, om det følgende udstyr er disponibelt for din tørretumblermodel.

MONTERINGSSÆTHYLDE

der bruges til at fastgøre en tørretumbler oven på vaskemaskinen af pladshensyn og for at gøre det lettere at fylde og tømme tørretumbleren i den højere position.

BRUG AF APPARATET

FUNKTIONEN 6th SENSE LIVE

Takket være funktionen 6th Sense Live kan dit apparat nu sluttes til Internettet.

Når du bruger app'en 6th Sense Live på din smartphone / tablet, kan du:

- monitorere apparatets tilstand
- hente informationer om programstatussen
- indstille og starte et program
- ændre, modificere eller nulstille et kørende program
- få adgang til yderligere oplysninger.

Tekniske krav:

- En trådløs router 2,4Ghz WiFi b/g/n koblet til nettet. Vær venligst opmærksom på, at apparatet skal opstilles på et sted, der tilbyder god dækning af dit trådløse netværk (god signalstyrke).
- For Android-brugere: en smartphone, der kører Android 4.3 (eller nyere) med en 1280x720 skærmopløsning (eller højere).
- For iOS-brugere: en smartphone eller tablet, der kører iOS 8 (eller højere).

Brug af denne funktion kræver, at du downloader og installerer app'en 6th Sense Live på din egen anordning, registrerer din tørretumbler vha. applikationen og forbinder den til hjemmets trådløse netværk.

Du kan finde detaljerede oplysninger om hvordan man anvender funktionen 6th Sense Live i afsnittet "Funktionen 6th Sense Live / Konfigurationsprocedure" eller i app'en 6th Sense Live.

FØRSTEGANGSBRUG

1. NÅR TUMBLEREN TÆNDES FOR FØRSTE GANG, VIL DU BLIVE ANMODET OM AT

Indstille det ønskede sprog

Tryk på tasten OP eller NED, for at vælge det ønskede sprog,



og bekræft ved at trykke på tasten OK.



Tilpasse værdien efter vandets lokale ledningsevne

Resultatet af tørringen påvirkes af vaskevandets ledningsevne. Hvis du, efter ændring af de disponible tørreniveauer (strygetørt; skabstørt; ekstra tørt), ikke er tilfreds med det afsluttende resultat, kan du tilpasse vandets ledningsevne.

Tumbleren leveres med niveau 2 forindstillet. Vælg mellem niveau 1 (mest fugtige resultat) og 5 (mest tørre resultat), ved at trykke på tasten OP eller NED. Bekræft ved at trykke på tasten OK.

Indstille tørretumbleren til at huske den sidst anvendte programindstilling eller ej

Tryk på tasten OP eller NED, for at vælge en af de følgende indstillinger

Tændt: Tørretumbleren husker det sidst anvendte program, når man tænder for apparatet.


Slukket: Øko bomuld vælges som default, når der tændes for apparatet.

Bekræft ved at trykke på tasten OK.

Disse indstillinger kan, om nødvendigt, ændres senere. Indhent oplysninger i afsnittet FUNKTIONER / Indstillinger.


2. TJEK VANDTANKEN

Kontrollér, at vandtanken er sat korrekt i

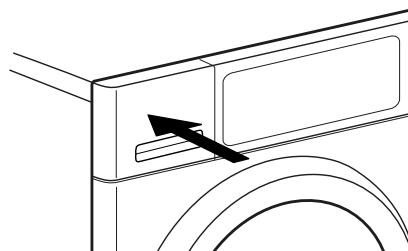

3. TJEK AFLØBSSLANGEN

Kontrollér, at afløbsslangen på bagsiden af tørretumbleren er fastgjort korrekt, enten til tumblers vandtank eller til hjemmets spildevandssystem (jfr. INSTALLATIONSVEJLEDNING).

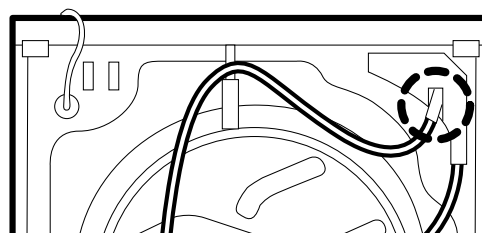

DAGLIG BRUG

⚠ ADVARSEL

Kontrollér, at der ikke efterlades lightere eller tændstikker i vasketøjet.

Kontrollér at vasketøjet ikke er vædet med brandbare væsker.

1. FYLD VASKETØJET I MASKINEN

Overhold vaskemærkernes anvisninger; kontrollér, at vasketøjet kan tørres i tumbler.

Tørremærker

Punkterne angiver temperaturen for tørring af vasketøjet.



Normal temperatur



Lav temperatur




Må ikke tørretumbles

Åbn lågen, og fyld vaskemaskinen. Overhold de maksimale vægtangivelser, der findes i afsnittet Programmer.



2. LUK DØREN

Kontrollér, at vasketøjet kommer i klemme mellem lågens glas og filter.



Luk lågen, så der lyder et låseklik.



3. TÆND FOR TUMBLEREN

Tryk på Tænd/Sluk-knappen », indtil programknappen tænder. Der vises en animation og der høres en lyd. Herefter er tumbleren klar til brug.

4. INDSTIL DET ØNSKEDE PROGRAM

Tryk på programsymbolet på betjeningspanelet. Programnavn og defaultvarighed vises på displayet.

Find mere information om programmer i afsnittet PROGRAMMER samt i den daglige brugervejledning.

Vælg program

Tryk på symbolet til det ønskede program på betjeningspanelet; Programnavn og defaultvarighed vises på displayet.



Denne programposition stiller en række specialprogrammer til rådighed, og disse kan vælges ved at trykke på tasten OP eller NED; det valgte program vises på displayet. Tryk herefter på tasten OK, for at bekræfte det ønskede program.

Find flere oplysninger om programmerne i afsnittet **PROGRAMMER**.



Vælg, om nødvendigt, tørretiden

Man kan KUN indstille den ønskede tørretid på mellem mindst 10 minutter og højst 180 minutter (tre timer), hvis programmet *Tørretid* eller *Luftning* « er blevet valgt.

Tryk på knappen Tørretid; displayet viser, at tørretiden kan indstilles.

Tryk på tasten OP eller NED, eller tryk flere gange på knappen Tørretid, for at vælge den ønskede varighed for tørring / luftning.



Indstil, om nødvendigt, tørhedsniveauet

Hvis man vil ændre tørhedsniveauet, skal man trykke på knappen Tørhedsniveau; displayet viser, at tørhedsniveauet kan indstilles.

Tryk på tasten OP eller NED, eller tryk flere gange på knappen Tørhedsniveau, for at vælge det tørhedsniveau.



Vælg, om nødvendigt, ekstrafunktioner

Tryk på knappen Ekstrafunktioner, hvis du vil vælge flere ekstrafunktioner. De valgmuligheder, der kan vælges til dit

program, angives på displayet.

Tryk på tasten OP eller NED, for at gennemse listen med de disponible valgmuligheder. Den markerede ekstrafunction blinker. Tryk på tasten OK, for at bekræfte markeringen. Det tilsvarende symbol over displayet tænder.

Visse ekstrafunctioner / funktioner kan vælges ved at trykke direkte på knappen.



Indhent yderligere oplysninger i afsnittet **EKSTRAFUNCTIONER, FUNKTIONER OG INDIKATORER.**



5. START PROGRAMMET

Tryk og hold *Start/Pause* « trykket, indtil knappen lyser stabilt og displayet angiver, at programmet starter.

Varigheden kan genberegnes og tilpasses i løbet af programmets afvikling. Der vises en animation på betjeningspanelet under disse faser.

6. ÆNDRING AF INDSTILLINGERNE FOR ET KØRENDE PROGRAM, OM NØDVENDIGT

Man kan stadig ændre visse indstillinger, efter at have startet et program:

- Tilpas tørretid (kun hvis programmet *Tørretid* eller *Luftning* er blevet valgt)
- Tilpas eller slet *Sluttid*, hvis der er blevet valgt og startet en forsinkelse
- Tilføj eller slet en valgmulighed, under forudsætning af at programforløbet stadig tillader dette.

Tryk på den relevante knap. Den markerede indstilling vil blinke i et par sekunder. Mens den blinker kan man justere indstillingen ved at trykke på tasten OP eller NED. Tryk på knappen igen, hvis værdien eller indstillingen er holdt op med at blinke.

Efter ændring af en indstilling vil programmet automatisk fortsætte.

Ændring af et kørende programs indstillinger

eller forsinkelse, kan også udføres som følger:

- tryk på *Start/Pause* for at sætte det kørende program på pause
- Udfør indstillingsændringerne
- tryk igen på *Start/Pause*, for at fortsætte programmet.



7. SLET, OM NØDVENDIGT, ET IGANGVÆRENDE PROGRAM

Tryk og hold *Tænd/Sluk-knappen* « trykket indtil programmets sletning vises på displayet.

⚠ ADVARSEL

Tag straks alle emnerne ud, efter at have annulleret et igangværende program, og spred dem ud, så varmen kan fordampe.



8. SLUKNING AF TUMBLEREN, NÅR PROGRAMMET ER ENDT

Displayet viser, at cyklussen er fuldført. Tryk på *Tænd/Sluk-knappen* « for at slukke for tumbleren. Åbn lågen, og tag vasketøjet ud.

Tumbleren slukker automatisk efter cirka et kvarter efter programmets afslutning, for at spare strøm.

Hvis tumbleren ikke slukkes straks efter programmets afslutning, vil den tumble vasketøjet i cirka 10 minutter, for at forebygge at det får folder. Der vises en animation på displayet.

9. TØMNING AF VANDTANK / RENGØRING AF DØRENS FILTER / RENGØRING AF BUNDFILTER

Tøm

- vandtanken efter hvert program

Rengør

- lågens filter efter hvert program
 - bundfilteret efter hvert femte program.
- Indhent oplysninger i afsnittet **PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**

PROGRAMMER

Vaskemærkernes betydning:
Punkterne angiver temperaturen for tørring af vasketøjet.

-  Normal temperatur
-  Lav temperatur
-  Må ikke tørretumbles

PROGRAM	Type af tørring og anbefalinger	Vaskemærker	Forskrifter
ØKO BOMULD 	Standard bomuldsprogram, velegnet til normalt vådt bomuldstøj. Det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af bomuldstøj. Energimærkatets værdier er baseret på dette program.		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 2:10 EKSTRAFUNKTIONER: Frisk pleje
BOMULD 	Til tørring af bomuldstøj.		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 2:30 EKSTRAFUNKTIONER: Damp valgmulighed, Tørhedsniveau, Frisk pleje, Skånsom, Hurtigprogram
BLANDET 	Til tørring af blandet vasketøj af bomuld, linned, kunstfiber og deres blandinger.		MAKS. FYLDNING (KG): 2,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:15 EKSTRAFUNKTIONER: Damp valgmulighed, Frisk pleje, Skånsom

PROGRAM	Type af tørring og anbefalinger	Vaskemærker	Forskrifter
SYNTETISK 	Til tørring af vasketøj med syntetiske fibre.		MAKS. FYLDNING (KG): 3,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:20 EKSTRAFUNKTIONER: Damp valgmulighed, Tørhedsniveau, Frisk pleje, Skånsom
SKÅNEVASK 	Til tørring af fint vasketøj med behov for en blid behandling.		MAKS. FYLDNING (KG): 2,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:15 EKSTRAFUNKTIONER: Frisk pleje
WOOL EXCELLENCE 	Til tørring af uldartikler mærket med Uldmærket STRYGEFRI ULD.		MAKS. FYLDNING (KG): 1,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:20 EKSTRAFUNKTIONER: ---
JEANS 	Til tørring af cowboytøj af bomuld samt tøj fremstillet af kraftigt cowboystoflignende materiale, som f.eks. bukser og jakker.		MAKS. FYLDNING (KG): 3,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:50 EKSTRAFUNKTIONER: Frisk pleje, Skånsom
STORE ARTIKLER XXL	Til tørring af store artikler, som f.eks. bademåtter, tæpper osv.		MAKS. FYLDNING (KG): 3,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 2:00 EKSTRAFUNKTIONER: Frisk pleje
LUFTNING 	Til luftning, opfriskning og afspænding af vasketøj i 30 minutter, uden varme.	 	MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 0:15 EKSTRAFUNKTIONER: Tørretid, Frisk pleje

PROGRAM	Type af tørring og anbefalinger	Vaskemærker	Forskrifter
DAMP OPFRISK 	Til opfriskning af vasketøj med damp. Specifikt udviklet til at opfriske og fjerne lugte fra tørt og rent hverdagstøj, så som skjorter, bluser eller bukser af bomuld, syntetiske fibre og deres blandinger. Fugt vasketøjet en smule, før det fyldes i tromlen, ved at stænke det (maksimum 200 ml; brug en sprayflaske med vand). Læg det let fugtige vasketøj i tromlen, og start programmet. Tøjet skal tages ud så snart programmet er afsluttet, og hænges på tøjbøjler, for at undgå at det krølles.		MAKS. FYLDNING (KG): 1,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 0:30 EKSTRAFUNKTIONER: ---
TØRRETID 	Tidsbegrænset tørreprogram. Vælg programmets varighed vha. valgmuligheden Tørretid. Til alle artikler, der kan tørretumbles. Egnet til at tilføje en kort tørrefase efter programmets afslutning. Indhent yderligere oplysninger i afsnittet EKSTRAFUNKTIONER, FUNKTIONER OG INDIKATORER / valgmulighed Tørretid.		MAKS. FYLDNING (KG): maks. DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 0:10 EKSTRAFUNKTIONER: Tørretid, Frisk pleje
SKJORTER 	Blid tørring af skjorter og bluser af bomuld og syntetiske fibre eller blandinger af begge.		MAKS. FYLDNING (KG): 2,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:15 EKSTRAFUNKTIONER: Frisk pleje, Skånsom
SILKE 	Blid tørring af silketøj.		MAKS. FYLDNING (KG): 2,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:05 EKSTRAFUNKTIONER: Frisk pleje
SPORT 	Til tørring af sportstøj af syntetiske fibre eller bomuld.		MAKS. FYLDNING (KG): 2,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:15 EKSTRAFUNKTIONER: Frisk pleje

PROGRAM	Type af tørring og anbefalinger	Vaskemærker	Forskrifter
LINNED 	Til tørring af robust vasketøj af bomuld, så som frottéhåndklæder.		MAKS. FYLDNING (KG): 5,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 2:00 EKSTRAFUNKTIONER: Frisk pleje, Skånsom, Hurtigprogram
OVERTØJ 	Til tørring af overtøj, som egner sig til tørretumbling.		MAKS. FYLDNING (KG): 2,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:15 EKSTRAFUNKTIONER: Frisk pleje
DUNJAKKER 	Til tørring af store enkeltemner, så som dunjakker.		MAKS. FYLDNING (KG): 1,5 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:45 EKSTRAFUNKTIONER: Frisk pleje
MINI LAST 	Energisparende tørring af små mængder vasketøj.	 	MAKS. FYLDNING (KG): 1,0 DEFAULTPROGRAMVARIGHED (T): 1:00 EKSTRAFUNKTIONER: Frisk pleje

max = tørretumblerens maksimale kapacitet

Programvarighederne i tabellen svarer til defaultværdierne. Programmets varighed afhænger hovedsageligt af vasketøjets fugtighedsniveau og af vasketøjets volumen. Af samme årsag kan programmets reelle varighed afvige fra de anførte værdier.

EKSTRAFUNKTIONER

EKSTRAFUNKTIONER, SOM KAN VÆLGES DIREKTE VED AT TRYKKE PÅ DEN PÅGÆLDENDE KNAF

EKSTRAFUNKTIONEN DAMP



Reducerer folder på tøj af bomuld, syntetiske fibre og deres blandinger, ved at tilføje en fugtningsfase ved tørrecyklussens afslutning.

Anvend kun denne mulighed til små mængder tøj, tag straks tøjet

ud af tumbleren ved programmets afslutning, og hæng det op på tøjbøjler.

Fugtighedsniveauet justeres automatisk til "skabstørt" og kan ikke ændres for denne valgmulighed.

EKSTRAFUNKTIONEN TØRRETID



Til tilpasning af den ønskede tørretid, hvis programmet Tørretid eller Luftning er blevet valgt.

Tryk på knappen; lyset tænder og den senest anvendte tørretid vises på displayet.

Tryk på tasten OP eller NED, eller tryk flere gange på ekstrafunktionsknappen Tørretid, for at vælge den ønskede tørretid på mellem mindst 10 minutter til op TIL højst 180 minutter.

TØRHEDSNIVEAU



Til valg af det ønskede tørhedsniveau til vasketøjet.

Tryk flere gange på knappen, indtil det ønskede tørhedsniveau vises på displayet. Det tilsvarende symbol over displayet tænder.

Vælg mellem:

Strygetørt (egnet til strygning efter tørrecyklussen og derfor stadig

en smule fugtigt)

Skabstørt (tørt nok til at blive lagt ind i et skab ved tørrecyklussens afslutning)

Ekstra tørt (maksimalt tørhedsniveau), og tryk på knoppen for at bekræfte valget.

Tørhedsniveauet kan justeres i programmerne Bomuld og Syntetisk.

EKSTRAFUNKTIONER, SOM KAN VÆLGES MED KNAFFEN EKSTRAFUNKTIONER



FRISK PLEJE



Hjælper med at forebygge at vasketøjet krøller, hvis du ikke kan tage det ud kort tid efter programmets afslutning.

Tumbleren starter jævnlgt i et par minutter efter programmets

afslutning. Dette vil vare i cirka 12 timer efter programmets afslutning.

Man kan når som helst stoppe dette ved at slukke for tumbleren med On/Off-knappen.

SKÅNSOM



Iværksætter en mere blid behandling af vasketøjet ved at reducere temperaturen.

HURTIGPROGRAM



Tillader hurtigere tørring ved at afkorte programmets varighed.

FUNKTIONER

ON/OFF



Tænding af tørretumbleren: Tryk på knappen, indtil Start/Pause-knappen lyser.

Slukning af tørretumbleren, når programmet er endt: Tryk på knappen, indtil lyset slukkes.

annullering af et kørende program:

Tryk og hold knappen trykket, indtil displayet angiver, at programmet er annulleret.

⚠ ADVARSEL

Tag straks alle emnerne ud, efter at have annulleret et igangværende program, og

spred dem ud, så varmen kan fordampe.

TASTERNE OP OG NED



Til gennemgang af og markering fra en visualiseret menu.

Tasterne OP og NED tænder kun, hvis gennemgang eller markering er mulig.

TASTEN OK



Til bekræftelse af en markering i menuen Ekstrafunktionsknapper eller i menuen Indstillinger.

Tasten OK tænder kun, hvis det er muligt at bekræfte en markering.

START/PAUSE



Til at starte programmet, når du har afsluttet dine indstillinger

Til at sætte et kørende program **på pause**

Til at fortsætte et program, der er sat på pause

TASTELÅS



3 sec

Med denne funktion kan man låse knapperne på betjeningspanelet mod uønsket betjening, for eksempel af små børn.

Tørretumbleren skal være tændt.



Tryk og hold knappen Tastlås trykket, indtil displayet angiver, at tasterne er blokerede.



3 sec

Drejeknap og knapper er nu låst. Den eneste funktion, der virker, er "On/Off" til at slukke tørretumbleren.

Tastlåsen forbliver også aktiv, hvis man slukker og tænder tørretumbleren igen.

For at låse knapperne/drejeknappen op, skal du trykke på og holde knappen ekstrafunktioner inde, indtil displayet angiver, at tasterne er låst op.

FJERNBETJENING



Jfr. afsnittet Funktionen 6th Sense Live /Konfigurationsprocedure og 6th Sense Live fjernbetjening/Daglig brug.

SLUTTID



Giver mulighed for at have vasketøjet klart på det ønskede tidspunkt, ved at indstille en forsinkelse for programmets afslutning.

Vælg program og ekstrafunktioner. Tryk på knappen *Sluttid* – displayet angiver, at man kan indstille værdien på Færdig tid.



Tryk på tasten OP eller NED, for at indstille den ønskede udsættelse af programafslutningen.

Tryk på *Start / Pause* - forsinkelsens nedtælling starter. Displayet angiver det markerede programs defaultvarighed, og herunder den indstillede værdi for "Sluttid". Knapperne Start/Pause og Færdig tid tænder; kolontegnet mellem timer og minutter i værdien på Sluttid blinker.

Programmet starter automatisk, når tidspunktet til at det kan være færdigt ved afslutningen af forsinkelsesperioden nås.

Programmets varighed kan påvirkes af visse faktorer, især af vasketøjets fugtighedsniveau. Af samme årsag genberegnes og tilpasses programmets varighed under visse

programfaser. Der vises en animation på displayet under disse faser. Dette kan medføre, at programmet afsluttes tidligere eller senere end oprindeligt indstillet med funktionen *Sluttid*. I dette tilfælde viser displayet, efter programmets afslutning, at programmet blev afsluttet tidligere eller senere.

Den maksimalt indstillelige udsættelse er 23:30 timer. Markér " __: __", for at forlade indstillingstilstanden, uden at indstille værdien for Sluttid.

Forsinkelsen annulleres:

Enten ved at trykke på *Start/Pause*, for at annullere forsinkelsen. Tryk på *Start/Pause* igen, for at starte det valgte program med det samme.

Eller ved at trykke og holde *On/Off* trykket, for at annullere hele programindstillingen.

INDSTILLINGER



Følgende indstillinger kan ændres:

Sprog: for at tilpasse displayets sprog

Tasternes toner: for at tilpasse tonen, når der trykkes på en knap

Cyklusafslutningsvarsel: for at justere signaltonen ved programmets afslutning, eller for helt at slukke den

Displaykontrast: For at justere displayets tekstkontrast

Vandets ledningsevne: For at tilpasse den lokale ledningsevne; indhent yderligere oplysninger i afsnittet FØRSTEGANGSBRUG.

Husk sidst anvendte cyklus: For at aktivere eller inaktivere erindringen om det sidst anvendte program, når man tænder for tørretumbleren

Øko-funktion: For at aktivere eller inaktivere den automatiske slukningsfunktion efter programafslutning

Fabriksindstillinger: For at genetablere fabriksindstillingerne

Menuen Live: fjernbetjeningens indstillinger

Tryk og hold *knappen Indstillinger* trykket i mindst 3 sekunder. Displayet angiver, at du har taget adgang til tilstanden Indstillinger.

Tryk på tasten OP eller NED, for at gennemse indstillingerne. Tryk på tasten OK, for at bekræfte den indstilling du vil ændre.

Tryk på tasten OP eller NED, for at justere indstillingen, og bekræft herefter ved at trykke på tasten OK.

Tryk på *knappen Indstillinger*, for at forlade tilstanden. Hvis man ikke trykker på *knappen Indstillinger*, forlades tilstanden automatisk efter cirka 10 sekunder.

INDIKATORER

ENERGI MONITOR



Jo færre tændte energimonitoreringslys, desto mere økonomisk er din programindstilling.

FEJL



Indhent oplysninger om eventuelle fejlmeddelelser på displayet i afsnittet FEJLFINDING.

TILSLUTNINGSSTATUS



Hvis din tørretumbler allerede er blevet sluttet til Internettet (jfr. afsnittet Funktionen 6th Sense Life/ Konfigurationsprocedure i brugs- og vedligeholdelsesvejledningen), giver denne kontrollampe feedback om Internetforbindelsen gennem din trådløse router. Når man tænder for tørretumbleren, blinker tilslutningsstatussens

kontrollampe: Tørretumbleren leder efter en forbindelse. Når lampen lyser konstant, betyder det, at apparatet er sluttet korrekt til Internettet. Styrken på det trådløse signal vises af kontrollampen (når alle kontrollampens elementer er tændt, er signalstyrken stærk)

FUNKTIONEN 6th SENSE LIVE / KONFIGURATIONSPROCEDURE

Det er nødvendigt, at konfigurationsproceduren fuldføres korrekt, før apparatet kan fjernovervåges og -betjenes.

Konfigurationsproceduren skal kun udføres én gang. Det er kun nødvendigt at gentage proceduren, hvis man ændrer routerens konfigurationsværdier (netværkets navn og password).

TEKNISKE KRAV

- En trådløs router 2,4Ghz WiFi b/g/n koblet til nettet.
- For Android-brugere: en smartphone, der kører Android 4.3 (eller nyere) med en 1280x720 skærmopløsning (eller højere).
- For iOS-brugere: en smartphone eller tablet, der kører iOS 8 (eller højere).

FØR START AF PROCESSEN SETUP

(KONFIGURATION)

1. Download den gratis 6th Sense app fra din App Store og installer den på din smartphone / tablet.

2. Hvis du ikke allerede har en konto, skal du skabe en og tilmelde dig tjenesten, for at kunne drage fordele af app'ens egenskaber. App'en indeholder de brugsbetingelser (juridiske krav), som du skal acceptere for at bruge funktionen 6th Sense Live.

3. Registrér din tørretumbler iht. anvisningerne i app'en.

Du har brug for dit apparats Smart Appliance Identifier (SAID) kode, for at registrere det.

Man kan finde SAID koden ved at:

- Trykke på indstillingsknappen
- markere menuen Live fra menuen Indstilling vha. tasterne OP og NED og trykke på tasten OK.



- vælge SAID emnet vha. tasterne OP og NED og trykke på tasten OK.

SAID koden består af 13 tal to bogstaver.

Du kan nedskrive dit apparats SAID kode her:



SAID: _ _ _ _ _

4. Sørg for, at apparatet er installeret på et sted, som dækkes af dit trådløse netværk (god signalstyrke).

Sådan kontrollerer man styrken på WiFi netværkets signal: Tænd for routeren med forbindelse til apparatet, brug kun Wifi netværket og afspil en Youtube video på din smart anordning, i en passende nærhed af apparatet.

5. Hvis din router understøtter WPS 2.0 (eller senere), kan du følge den automatiske konfigurationsprocedure til at forbinde dit apparat med routeren.

Følg den manuelle konfigurationsprocedure, hvis din router ikke understøtter WPS.

AUTOMATISK KONFIGURATIONSPROCEDURE

Denne procedure kan kun benyttes, hvis routeren understøtter WPS 2.0 (eller senere versioner)

1. Tænd for routeren og aktivér egenskaben WPS (Wi-Fi Protected Setup). WPS indikatoren tænder og egenskaben forbliver aktiv i cirka 2 minutter.

2. Tryk, mens WPS er tændt, på knappen

Fjernbetjening . Denne vil virke som en genvej til menuen Live. Ellers markeres menuen Live fra menuen Indstillinger vha. tasterne OP og NED, hvorefter man trykker på tasten OK.



3. Markér konfigurationens egenskaber fra den visualiserede menu vha. tasterne OP og NED og tryk på tasten OK.



Tilslutningsstatussens indikator begynder at blinke hurtigt.



4. Tilslutningsstatussens indikator begynder at blinke langsomt, når forbindelsen med routeren er etableret.

Når tilslutningsstatussens indikator er konstant tændt, er forbindelsen etableret og tørretumbleren er forbundet til Internettet.



5. Konfigurationsproceduren er fuldført.

MANUEL KONFIGURATIONSPROCEDURE

Denne procedure benytter teknologien Micro Access Point og kan anvendes, hvis din router does ikke understøtter WPS 2.0.

1. Nedskriv navnet på dit trådløse hjemmenetværk (SSID), dettes PASSWORD og tørretumblersens SAID kode, før konfigurationsproceduren påbegyndes.

2. Tænd for din router og kontrollér, at Internetforbindelsen virker.

3. Tryk på fjernbetjeningsknappen. Denne vil virke som en genvej til menuen Live. Ellers markeres menuen Live fra menuen Indstillinger vha. tasterne OP og NED, hvorefter man trykker på tasten OK.



4. Markér konfigurationens egenskaber fra menuen Live vha. tasterne OP og NED og tryk på tasten OK.



Tørretumbleren vil skabe et trådløst netværk (SSID). Netværkets navn består af præfikset "WP_" efterfulgt af MAC adressen (f.eks. WP_88_A1_23_6F_78_C3).



Tilslutningsstatussens indikator begynder at blinke hurtigt.



5. Tænd for WiFi på din smart anordning.

6. Find frem til tørretumblersens trådløse netværk (SSID) på din anordning, og markér det. Det vil ligne

WP_XX_XX_XX_XX_XX_XX

hvor "XX" er bogstaver og tal.

Hvert apparat har sit eget SSID.

7. Når du har markeret SSID vil du skulle indtaste et password. Anvend SAID (jfr. "Før start af processen SETUP", punkt 3) som netværkets password, uden de første tre tegn.

SAID: X X X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. Vent indtil din anordning bekræfter tilslutningen til WP netværket.

9. Åbn din foretrukne browser på din anordning og indtast **192.168.10.1** i adresselinjen.

10. Tryk på "Enter"/"Go". I browseren vises en SMART website. Dette er konfigurationsskærm billedet til din tørretumblers WiFi radio.

11. Vælg dit WiFi hjemmenetværk i rullelisten over disponible netværke.



Markér "Andet" (->), hvis dit trådløse hjemmenetværk er skjult, og indtast netværkets navn (SSID) og sikkerhedsprotokollen manuelt.



12. Indtast dit WiFi netværks password. Husk på, at: Denne slags password skelner mellem store og små bogstaver.

13. Klik på "Submit" og vent 30 sekunder.

14. Tilslutningsstatussens indikator begynder at blinke langsomt, når forbindelsen med routeren er etableret. Når tilslutningsstatussens indikator er konstant tændt, er forbindelsen etableret og tørretumbleren er forbundet til Internettet.



15. Konfigurationsproceduren er fuldført.

NULSTILLINGSPROCEDUREN RESET

Nulstillingsproceduren skal udføres, hvis man ændrer routerens konfiguration (netværkets navn og password) eller hvis tørretumbleren ikke er i stand til at oprette cloud-forbindelse.

1. Markér menuen Live fra menuen Indstilling vha. tasterne OP og NED, og tryk på tasten OK.



2. Markér nulstillingens egenskaber fra menuen Live vha. tasterne OP og NED og tryk på tasten OK, for at bekræfte. Dette emner vises kun, hvis tørretumbleren er blevet konfigureret.



3. Der vil blive vist en bekræftelsesmeddelelse på displayet, som spørger om du vil udføre denne handling. Markér "Ja" vha. tasterne OP og NED, og tryk på tasten OK, for at fortsætte afinstallationsprocessen. Afinstallationsprocessen starter.



4. Når installationsprocessen er fuldført, visualiseres der en meddelelse på displayet.

5. Det er nødvendigt, at gentage konfigurationsproceduren, hvis man vil anvende Live egenskaben igen.

6th SENSE LIVE FJERNBETJENING / DAGLIG BRUG

Fjernbetjeningstilstanden giver dig mulighed for at betjene tørretumbleren udefra vha. din smartphone eller tablet.

Fjernbetjeningsfunktionen kræver visse specifikke tekniske anordninger, samt et vist omfang af forudgående konfiguration. Du kan finde detaljerede oplysninger i afsnittet "Funktionen 6th Sense Live Feature / Konfigurationsprocedure".

1. Sørg for at routeren er tændt og sluttet til nettet.

2. Tænd for tumbleren.



3. Læg vasketøjet i og luk lågen.

4. Sørg for at kontrollampen Tilslutningsstatus er tændt med fast lys.



5. Tryk på fjernbetjeningsknappen. Knappens lys tænder, døren låser og knapperne og tasterne på betjeningspanelet inaktiveres. Kun betjeningsanordningerne "Fjernbetjening", "Tændt/Slukket" er stadig aktive. Tørretumbleren er nu i fjernbetjeningstilstand, og er klar til at blive betjent via app'en 6th Sense Live.



6. Ved hjælp af App'en kan du indstille og starte et program, ændre et kørende program (hvis programforløbet stadig tillader dette), nulstille et kørende program eller indhente oplysninger om programmets status.

Hvis du starter et program med fjernbetjening, forlader tørretumbleren automatisk fjernbetjeningstilstanden og slukker ved programmets afslutning.

Tryk på fjernbetjeningsknappen igen, for at forlade Fjernbetjeningen igen. Du vil igen have manuel kontrol af tørretumblerens betjeningspanel.

FUNKTIONEN 6th SENSE LIVE / OSS

SPØRGSMÅL	SVAR
Er der forskel på hvordan man bruger en smartphone (eller en tablet) med Android eller iOS?	Du kan anvende begge operativsystemer, der er ingen forskelle.
Hvilke WiFi protokoller understøttes af apparatet?	Den installerede radio i tørretumbleren understøtter WiFi b/g/n for europæiske lande.
Hvilken WPS version understøttes?	Apparatet understøtter WPS 2.0 eller senere versioner. Du kan finde ud af, hvilken WPS din router bruger i den medfølgende dokumentation.
Hvilke indstillinger/konfigurationer skal man foretage i routerens software?	De påkrævede indstillinger er: • 2.4 GHz aktiveret, WiFi b/g/n • DHCP og NAT aktiveret Indhent venligst yderligere oplysninger i routerens dokumentation.
Er det muligt at benytte Tethering over en bærbar 3G i stedet for på en router?	Ja, men cloud tjenesterne er skabt til anordninger, som er konstant forbundet til Internettet.
Hvordan kan jeg kontrollere, at min Internetforbindelse i hjemmet virker og at den trådløse funktion er tændt?	Du kan søge efter dit netværk, enten med din tablet eller med din smartphone og/eller computer og kontrollere om forbindelsen virker - hvis netværket er synligt. Husk at slå enhver anden dataforbindelse (f.eks. din mobiltelefons) fra, før du prøver.
Hvordan finder jeg frem til navnet på og passwordet til mit trådløse netværk?	Der sidder sædvanligvis et mærkat med disse oplysninger på routeren. Ellers kan du indtaste følgende URL "http://routerens IP-nummer", for at tage adgang til routerens konfiguration fra en tilsluttet anordning.
Hvad kan jeg gøre, hvis WiFi kanalen er optaget af naboerne?	Du skal kontrollere hvilken kanal der anvendes til dit hjemms WiFi og, hvis kanalen allerede anvendes af en anden router, forcere din router til at anvende en kanal uden interferens. Indhent venligst yderligere oplysninger i routerens dokumentation.
Hvordan kan jeg kontrollere om den trådløse funktion på apparatet er aktiv?	Kontrollér, at tilslutningsstatussens indikator er konstant tændt. Anvend din smart anordning og kontrollér om apparatets netværk er synligt på app'en 6 th Sense Live og forbundet til cloud tjenesten.
Hvor stor afstand skal der være mellem routeren og tørretumbleren?	Dette afhænger især af væggenes materialer. Man kan kontrollere signalstyrken på to måder. Hvis tørretumblersens radioforbindelse allerede er oprettet, kan du kontrollere signalstyrken i menuen Live. Hvis RSSI værdien er større end -75 er forbindelsen god (eks. -60, forbindelsen er god; -80 forbindelsen er dårlig). • Hvis tørretumblersens radioforbindelse endnu ikke er etableret, skal man kontrollere signalstyrken vha. din tablet (eller en anden trådløs HAN anordning) i nærheden af tørretumbleren (der findes specifikke softwareværktøjer, der kan downloades fra Internettet, til kontrol af signalstyrken).
Er der noget, som kan modvirke, at signalet kan nå apparatet?	Kontrollér, at du ikke har anordninger, som anvender hele Internettets båndbredde og sørg for at alle hjemmets Internetanordninger ikke overskrider routerens maksimale grænse for tilsluttede anordninger.
Hvad kan jeg gøre, hvis min trådløse forbindelse ikke kan nå tørretumbleren?	Du skal anvende en specifik anordning til at udvide dækningen af den hjemlige WiFi forbindelse, som for eksempel Access Point, WiFi forstærkere eller en Power-line bro (leveres ikke sammen med tørretumbleren).

SPØRGSMÅL	SVAR
Jeg har skiftet router, hvad skal jeg gøre?	Du kan enten beholde de samme konfigurationer (netværkets navn og password) eller slette den tidligere konfiguration fra apparatet (nulstillingsprocessen) og herefter udføre konfigurationsprocessen igen (jfr. "Live Fjernbetjening/Konfigurationsprocedure").
Jeg har ændret konfigurationen på mit hjemmenetværk, hvad skal jeg gøre?	Du skal slette den tidligere konfiguration fra apparatet (nulstillingsprocessen) og herefter afvikle konfigurationsprocessen igen (jfr. "Live fjernbetjening/Konfigurationsprocedure").
Hvad sker der i tilfælde af en strømafbrydelse?	Når strømmen vender tilbage er fjernbetjeningen ikke aktiv. • Hvis tørretumbleren er i tilstanden "Sluttid" fortsætter nedtællingen af udsættelsen automatisk, og tørrefasen starter som planlagt. • Hvis tørretumbleren kørte vil den genoptage cyklussen, hvor den stoppede, når strømmen vender tilbage. Det er ikke nødvendigt at trykke på START igen, heller ikke hvis fjernbetjeningen er slået fra.
Hvad kan jeg gøre, hvis tilslutningsstatusens indikator fortsætter med at blinke langsomt, og aldrig tænder konstant?	Hvis tilslutningsstatusens indikator ikke tænder konstant er tørretumbleren korrekt forbundet til routeren, men er ikke i stand til at oprette forbindelsen til Internettet. Det er nødvendigt, at kontrollere routerens og/eller bærerlinjens indstillinger, for at oprette apparatets forbindelse til Internettet. <i>Korrekte routerindstillinger:</i> NAT skal være tændt; Firewall og DHCP skal være indstillet korrekt. Understøttet passwordkryptering: WEP, WPA, WPA2. Jævnfør desuden routerens vejledning. <i>Bærerlinjens indstillinger:</i> Hvis din Internet udbyder har fastsat et antal af MAC adresser, som der må sluttes til Internettet, vil du muligvis ikke kunne forbinde tørretumbleren til cloud tjenesten. MAC adressen er den unikke anordningsidentifikator, for eksempel den til din computer. Indhent oplysninger hos din Internet udbyder om hvordan man forbinder en anden anordning, end en computer (f.eks. en tørretumbler) til Internettet.
Hvor kan jeg finde tørretumbleren's MAC adresse?	Markér menuen Live fra menuen Indstilling vha. tasterne OP og NED, og tryk på tasten OK. Markér MAC i menuen Live vha. tasterne OP og NED, og tryk på tasten OK. MAC adressen består af en kombination af tal og bogstaver.

ENERGISPARERÅD

FUNKTIONEN AUTOMATISK SLUKNING

Tørretumbleren er udviklet til at spare energi. Den slukker derfor automatisk, cirka et kvarter efter at programmet er fuldført.

Man kan forlænge perioden fra programmets afslutning til den automatiske slukning (= Øko-funktion), eller man kan eventuelt inaktivere den automatiske slukningsfunktion. Indhent oplysninger i afsnittet FUNKTIONER / INDSTILLINGER

ENERGISPARERÅD

- Sørg for, at vasketøjet centrifugeres ved tørreprogrammets maksimale omdrejningshastighed, for at reducere tørretiden. Herved reduceres fugtindholdet i vasketøjet.
- Fyld, så vidt muligt, tørretumbleren helt op, i henhold til anvisningerne i Programoversigten. Herved optimeres energiforbruget.
- Undgå overdreven tørring af vasketøjet.
- Rengør lågens filter efter hver tørrecyklus.
- Rengør bundfilteret hver femte tørrecyklus.

- Den optimale stuetemperatur for tørretumbleren ligger på mellem 15 og 20 °C. Udluft rummet, hvis temperaturen er højere.
- Anvend kun *ekstrafunktionen Skånsom* med små ladninger.
- Ved tørring af bomuld eller syntetiske artikler, bør man anvende funktionerne *Strygetørt* og *Skabstørt*. Start programmet med tørhedsniveauet *Strygetørt*. Tag strygetøjet ud, når programmet er færdigt. Afslut tørreprocessen for resten af tøjet med tørhedsniveauet *Skabstørt*.
- Brug fjernbetjeningsindstillingen til at programmere og starte tørretumbleren, når strømmen koster mindre

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

⚠ ADVARSEL


Brug ikke brandbare væsker til rengøring af tørretumbleren.

Sluk altid tørretumbleren før rengøring og vedligeholdelsesindgreb.


TØMNING AF VANDTANKEN

Tøm vandtanken efter hvert program, med mindre afløbsslangen er forbundet med dit spildevandssystem (jfr. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN).


1. Tag fat om håndtaget og træk forsigtigt vandtanken ud. Hold fat om den fulde vandtank med begge hænder.

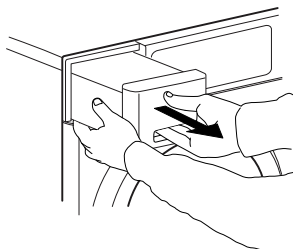

2. Tøm tanken for vand.

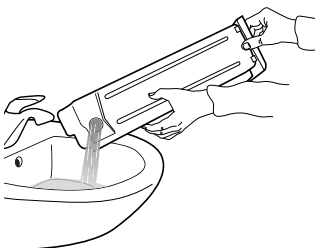


3. Sæt vandtanken på plads igen. Sørg for, at den er skubbet helt ind i sædet.

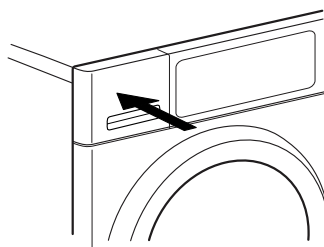


RENGØRING AF LÅGENS FILTER

Rens lågens filter efter hvert program.
Kontrollér, at vasketøjet er taget ud. Åbn lågen.


1. Træk lågens filter opad.

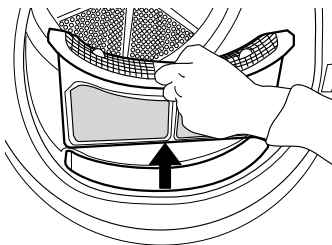


2. Tryk på knappen for at åbne lågens filter.

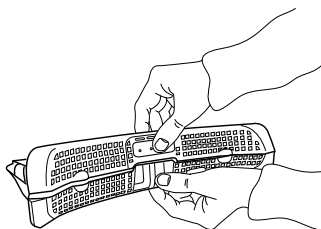


3. Fjern omhyggeligt alle fnug fra skærmen. Om nødvendigt kan skærmen også renses under rindende vand vha. en blød børste.

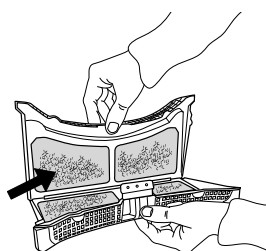

4. Rengør filtersædet med en blød klud, eller forsigtigt med en støvsuger.

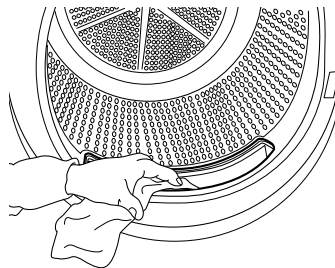


5. Luk filteret, og sæt det på plads igen, så det vender rigtigt og sidder korrekt i filtersædet.

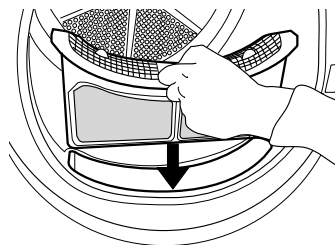


RENGØRING AF BUNDFILTER

Rens bundfilteret efter hvert femte program.


1. Åbn den nedre klap.

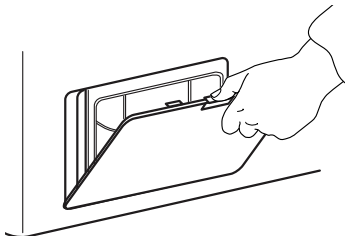


2. Tag fat om håndtaget og træk bundfilteret ud.

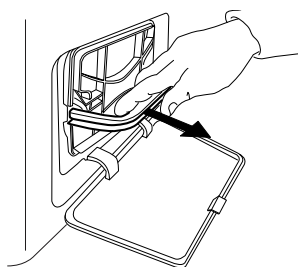

3. Fjern skumgummiet fra bundfilteret, for at rense det.

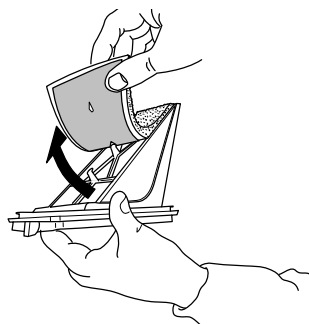


4. Rens manuelt filterets skumgummi, eller skyl det under rendende vand. Vask ikke filterets skumgummi i vaskemaskinen.

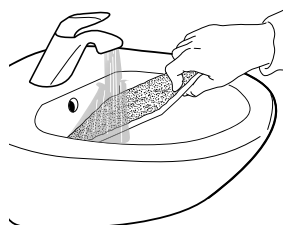


5. Vrid forsigtigt filterets skumgummi. Sæt ikke bundfilteret dyngvådt i.




6. Sæt skumgummiet på bundfilteret igen.

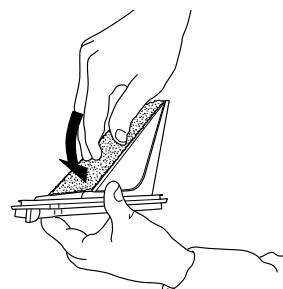


7. Rengør filtersædet med en fugtig klud, eller forsigtigt med en støvsuger.

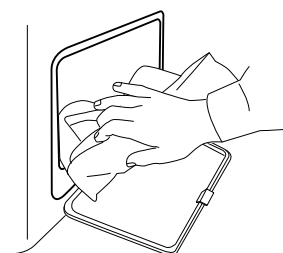




8. Sæt bundfilteret i igen. Sørg for, at det er skubbet helt ind i filtersædet.

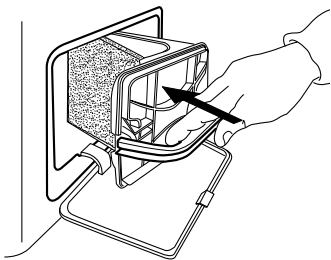

9. Klap filterets håndtag ned.

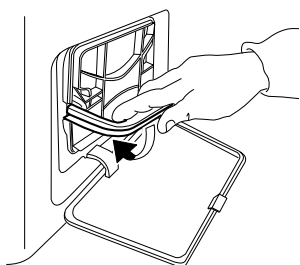

10. Luk den nedre klap.

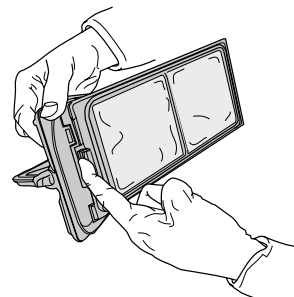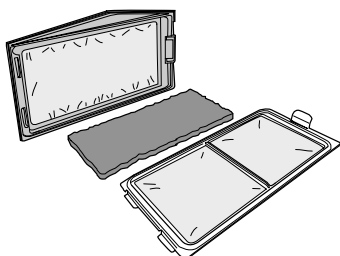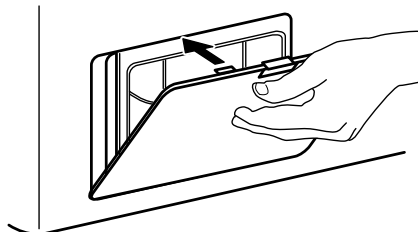

**Dette medvirker til at din maskine fungerer
BEDST!**

Husk altid at tømme vandbeholderen efter brug (jfr. figur 1 på den sidste side).

Husk altid at rengøre lågens filter (jfr. figur 2 på den sidste side) og filterenheden i bunden efter brug (jfr. figur 3 på den sidste side) - **Visse modeller er udstyret med andre filtertyper og filteret i tumbleren kan derfor se anderledes ud end i tegningerne. Alle filterets dele skal renses.**

RENGØRING AF TØRRETUMBLEREN

Brug en blød, fugtig klud til at rengøre de ydre dele af tørretumbleren.

Brug ikke vinduesmidler eller almindelige rensmidler, skurepulver eller lignende til rengøring af betjeningspanelet – disse stoffer kan beskadige overfladen.




VENDING AF LÅGENS STOP


Stoppet til tørretumblersens stol kan, om nødvendigt, vendes. Anvend en tang og en stjerneskruetrækker til opgaven.

Det anbefales at aftagning og påsætning af lågen udføres med hjælp fra en anden person. Kontrollér at tørretumblersens stik er trukket ud. Åbn tørretumblersens låge.


- 1.** Fjern de to skruer, der sidder over og under lågens lukkemekanisme, til venstre for lågens åbning.

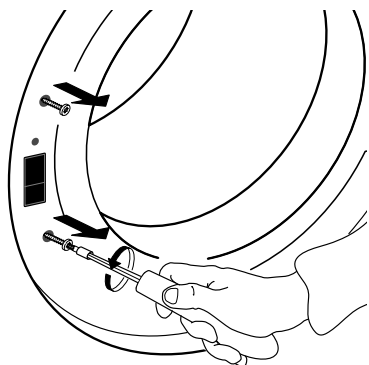



- 2.** Tryk den lille knop over lågens lukkemekanisme ind med en lille skruetrækker. Flyt samtidig lågens lukkemekanisme opad og træk den ud mod dig selv med en finger.

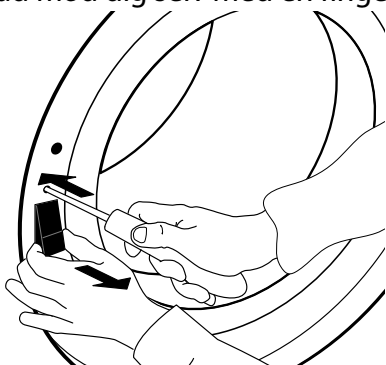


- 3.** Skru de to skruer på lågens hængsel ud.

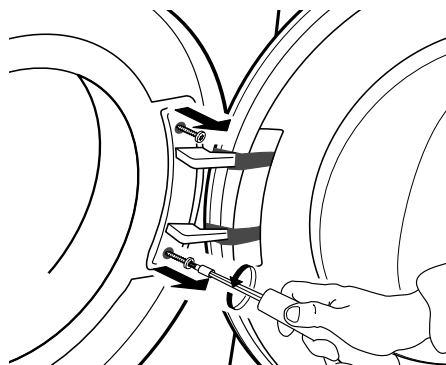



- 4.** Tag lågen af og læg den forsigtigt med oversiden nedad, på et tæppe eller lignende.

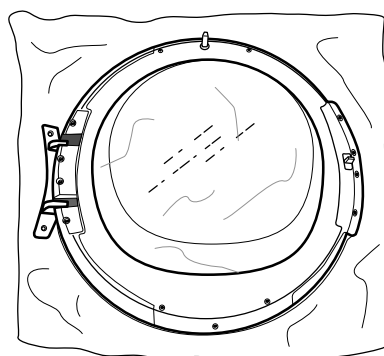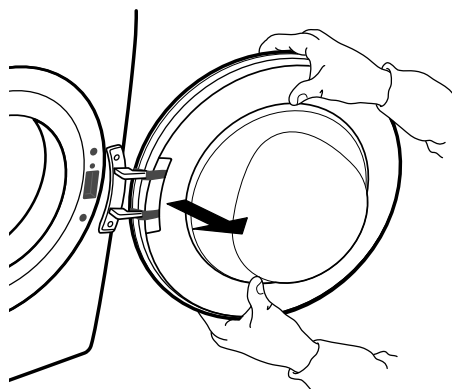


- 5.** Skru den nederste skrue ud, for at frigøre dækrammen på lågens forside.

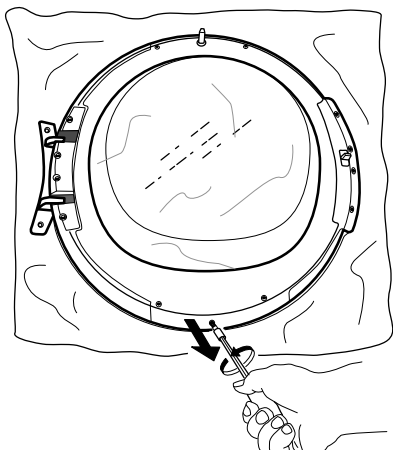



- 6.** Vend lågen og læg den oven på glasset.

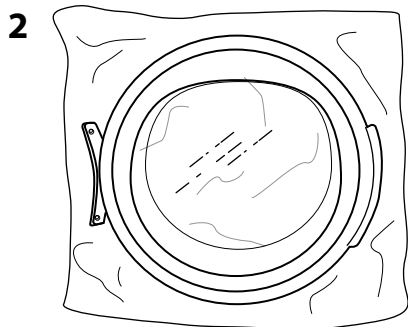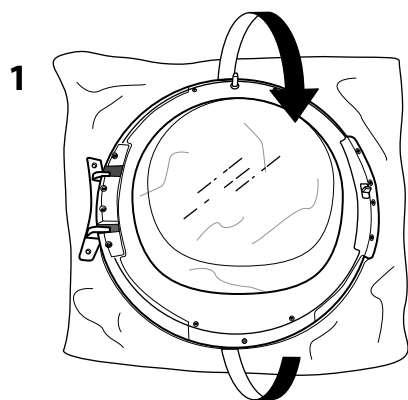


- 7.** Drej forsigtigt lågens ramme med uret, og tag den af.

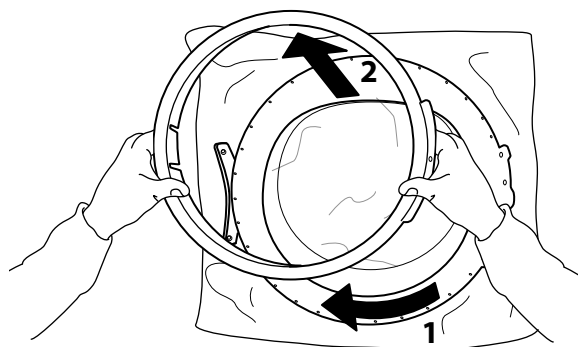


- 8.** Vend lågen igen, og læg den så overfladen vender nedad.

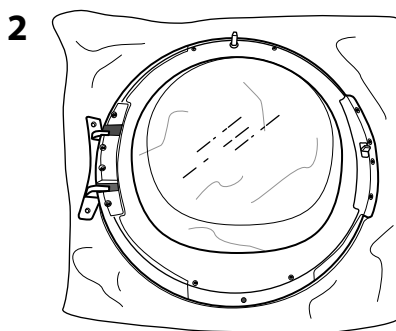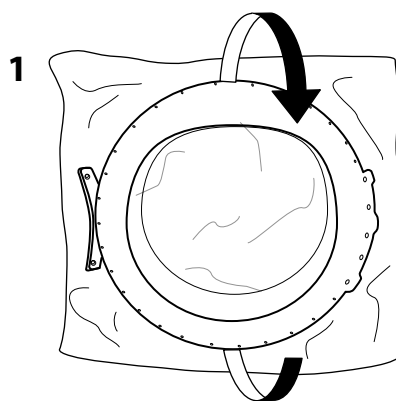


9. Fjern de to skruer i siden. Dette skal gøres i begge sider af lågen.

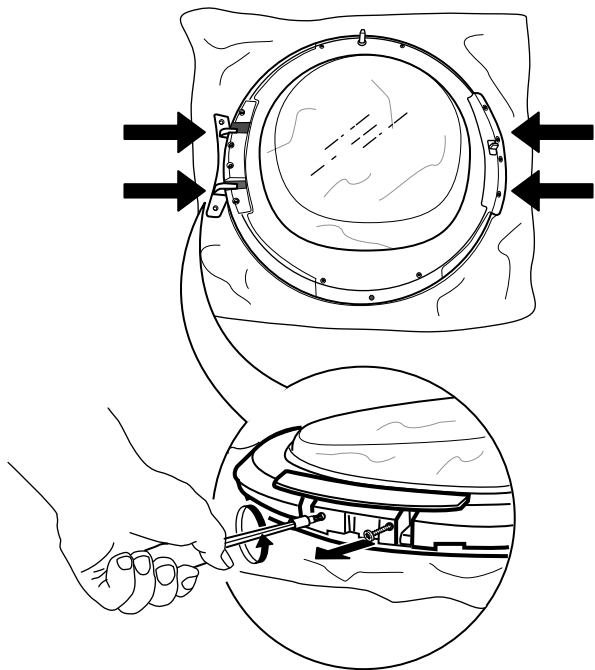


10. Fjern de 4 indre skruer på begge sider af lågen.

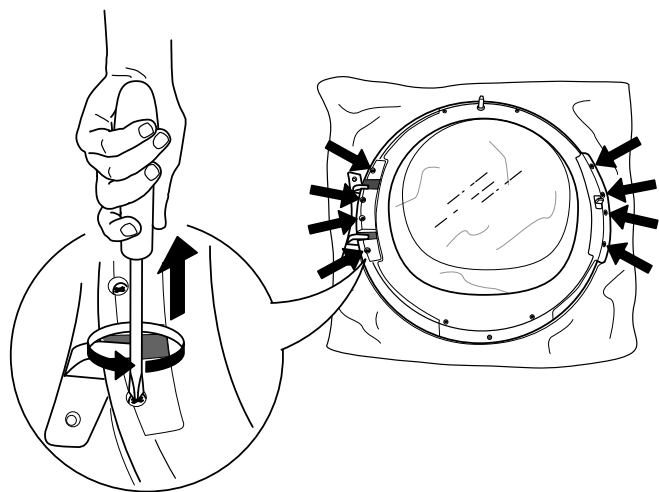


11. Fjern sidestykkerne på hver side af lågen.

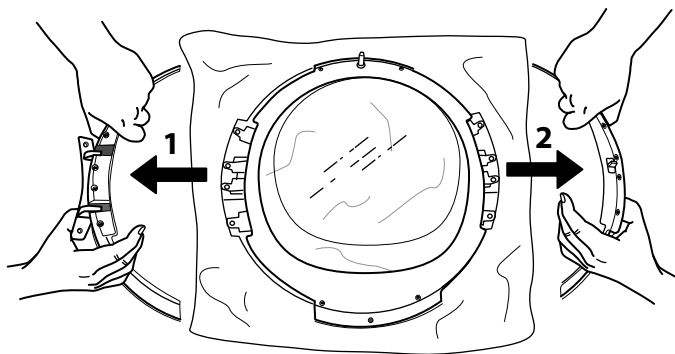


12. Vend sidestykkerne om og sæt dem i lågen igen.

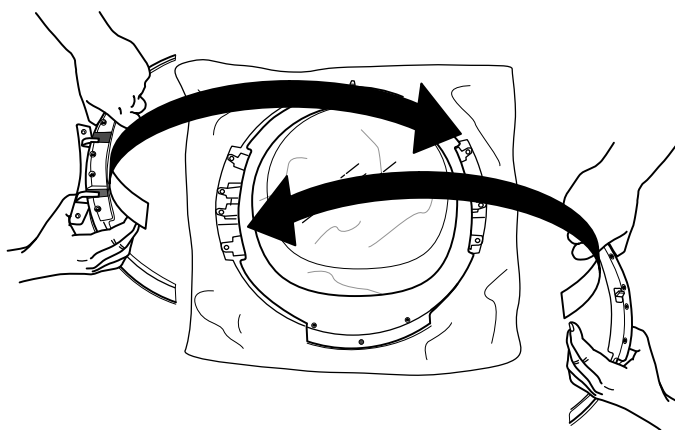


13. Skru de 2 skruer i på begge sider af lågen.

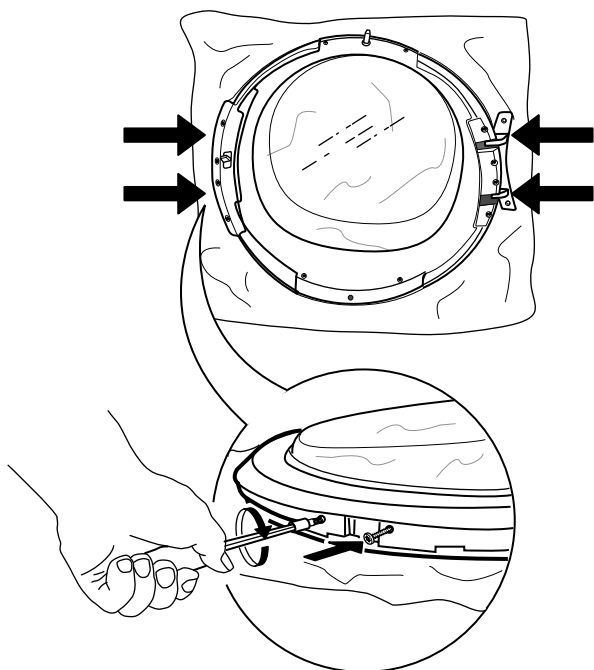


14. Skru de 4 indre skruer i begge sider i igen.

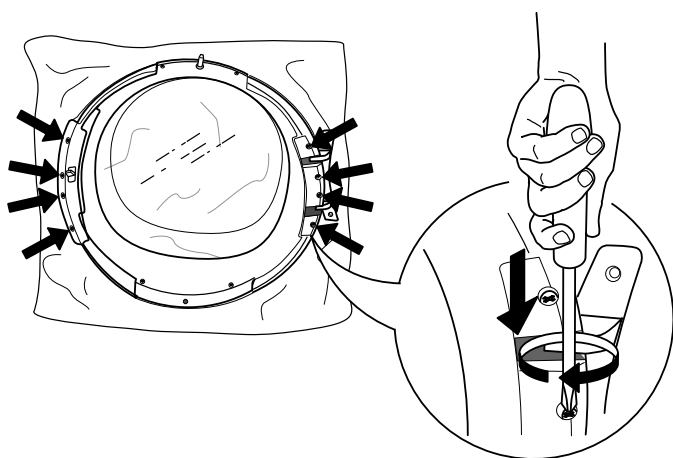


15. Vend lågen og læg den oven på glasset.

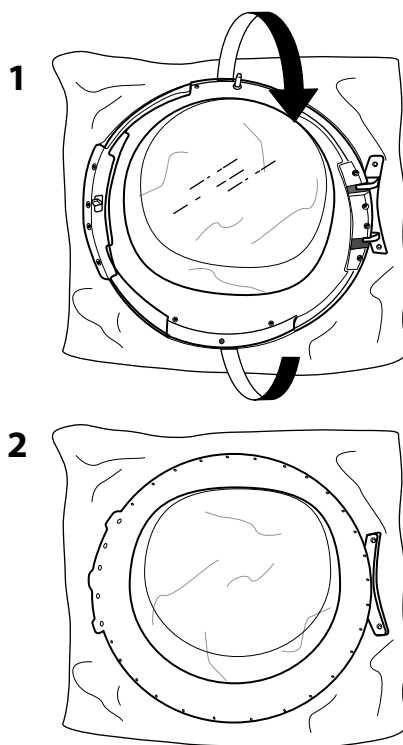


16. Genmonter lågens ramme.

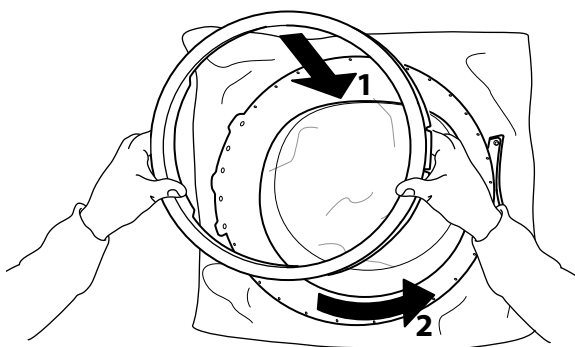


17. Vend lågen igen, og læg den så overfladen vender nedad. Skru den nederste skrue i igen.

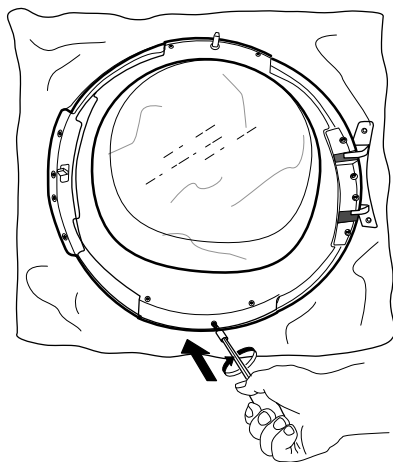


18. Sæt lågens lukkemekanisme i den højre side af lågens åbning. Tryk den helt ind i hullet og flyt den en smule nedad, indtil den lille knop på lågens låsemekanisme kobles ind.

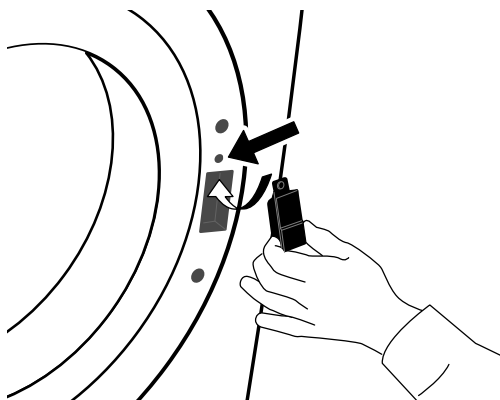

19. Skru de to skruer over og under lågens lukkemekanisme, i den højre side af lågens åbning, i.

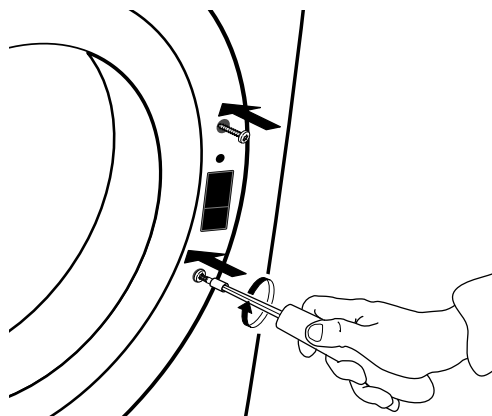

20. Skru lågen fast i venstre side af lågens åbning, ved at stramme de to skruer til.

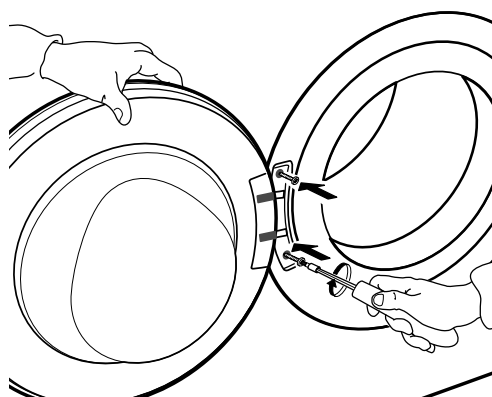

FEJLFINDINGSOVERSIGT & SERVICE

Denne tørretumbler er forsynet med forskellige automatiske sikkerhedsfunktioner. Disse giver mulighed for at opdage fejl i god tid, og for at sikkerhedssystemet kan reagere i henhold hertil. Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på få minutter.

<i>Problem</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Løsning</i>
TØRRINGEN VARER FOR LÆNGE, VASKETØJET ER IKKE TØRT NOK	Det valgte program er ikke ideelt til vasketøjets type	• Vælg det program, der passer bedst til vasketøjet; jfr. afsnittet PROGRAMMER
	Lågens filter eller bundfilteret er tilstoppet	• Rens filtrene iht. anvisningerne i afsnittet PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
	For vådt vasketøj	• Sørg for, at vasketøjet centrifugeres ved den maksimale hastighed, før det tørres. Hvis vasketøjet centrifugeres ved en hastighed på under 800 o/m, kan vandtanken blive fyldt under tørreprogrammet.
	Omgivelsestemperaturen er for høj	• Den ideelle temperatur ligger på mellem 15 og 20°C. Udluft rummet, hvis temperaturen er højere.
TØRRETUMBLEREN STARTER IKKE, SELVOM DER ER TRYKKET PÅ START/PAUSE	Lågen er ikke lukket ordentligt	• Skub lågen ind, indtil der lyder et klik, for at lukke den
	Tastelås er aktiveret	• Tryk og hold knappen med nøglesymbolet trykket, indtil displayet angiver, at tastblokeringen er ophævet.

<i>Problem</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Løsning</i>
DER ER VANDDRÅBER UNDER TØRRETUMBLEREN	Bundfilteret er ikke sat korrekt i	• Kontrollér bundfilterets position og sørg for at det er sat helt i bund i filtersædet.
	Der er fnug på bundfilteret eller lågens pakning	• Fjern fnuggene på bundfilterets gummipakninger og lågens pakning.
	Vandtanken er ikke sat korrekt i	• Skub vandtanken ind, og sørg for at den er sat helt i bund i tankens sæde.
	Den direkte afløbsforbindelse virker ikke korrekt	• Kontrollér afløbets forbindelse og sørg for at vandet kan løbe af.
	Tørretumbleren står ikke i plan	• Kontrollér tørretumblernes planhed på bordpladen med et vaterpas; indvirk, om nødvendigt på tørretumblernes fødder. (jfr. INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN).

FEJLSIGNAL OG MEDDELELSER

Sørg for at

- Tømme vandtanken efter hvert program
- Rense lågens filter efter hvert program
- Rense bundfilteret efter hvert femte program

Fejlindikator	Displaymeddelelse	Mulig årsag	Løsning
	FULD VANDTANK	Vandtanken kan være • fuld af vand • placeret forkert	• Tøm vandtanken; sørg for, at den skubbes helt i bund bagefter. • Skub vandtanken ind, og sørg for at den er sat korrekt i tankens sæde.
	RENS BUNDFILTER	Bundfilteret kan være • tilstoppet af fnug • placeret forkert	• Rens bundfilteret; sørg for, at det skubbes helt i bund bagefter • Skub bundfilteret i, og placér udløsningsmekanismen i den lodrette position, for at sikre at filteret er sat korrekt i filtersædet. Luk klappen.
	RENS DØRENS FILTER	Lågens filter kan være • tilstoppet af fnug • placeret forkert	• Tag lågens filter ud og rens det; sørg for, at det sættes korrekt i igen bagefter, så det passer perfekt til filtersædet. • Kontrollér placeringen af lågens filter; sørg for, at det sidder korrekt i filtersædet.

Indhent oplysninger om tømning af vandtanken eller rengøring af filtrene i afsnittet PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE.

Nedenfor er en oversigt over mulige fejlårsager og løsninger.

Hvis problemet varer ved, efter at have fulgt de nedenstående anvisninger, skal man trykke og holde knappen On/Off trykket i mindst tre sekunder. Sluk for tørretumbleren og kontakt vores serviceafdeling hvis fejlindikationen stadig vises herefter.

<i>Fejlindikator</i>	<i>Displaymeddelelse</i>	<i>Mulig årsag</i>	<i>Løsning</i>
	F01 til F04	Fejl på en komponent	Tryk og hold knappen Tænd/Sluk trykket i mindst 3 sekunder.
	F05 til F09	Fejl på en komponent	Sluk tørretumbleren og træk stikket ud. Åbn straks lågen, og tag vasketøjet ud, så varmen kan fordampe. Sørg for, at omgivelsestemperaturen ligger på mellem 5° C og 35° C. Vent i cirka en time. Tænd for tørretumbleren, læg vasketøjet i og start programmet igen. Kontakt serviceafdelingen hvis fejlen ikke er forsvundet.
	F10 til F24	Fejl på en komponent	Sluk tørretumbleren og træk stikket ud. Vent i cirka en halv time. Tænd for tørretumbleren og start programmet igen. Kontakt serviceafdelingen hvis fejlen ikke er forsvundet.

TRANSPORT OG HÅNDTERING



ADVARSEL

Løft aldrig tørretumbleren ved at holde den i toppladen.

1. Tag stikket ud af stikkontakten.

2. Kontrollér, at lågen og vandtanken er lukket ordentligt.

3. Hvis afløbsslangen er forbundet til dit spildevandssystem skal afløbsslangen fastgøres på tørretumblerens bagside igen (jfr. Installationsvejledningen).

SERVICEAFDELING

FØR SERVICEAFDELINGEN KONTAKTES

1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen ved at følge anvisningerne i afsnittet **FEJLFINDINGSOVERSIGT**.

.....

2. Sluk for apparatet, og tænd for det igen for at kontrollere, om fejlen er afhjulpet.

KONTAKT DEN NÆRMESTE SERVICEAFDELING, HVIS FEJLEN STADIG FOREKOMMER EFTER DE OVENSTÅENDE KONTROLLER

Ring til det anførte nummer i garantibeviset, eller følg anvisningerne på hjemmesiden **www.whirlpool.eu**, for at få assistance


Angiv altid:

- En kort beskrivelse af fejlen
- Apparatets type og model;
- Servicenummer (nummeret efter Service på typeskiltet på tørretumblerens bagside). Servicenummeret står også i garantibeviset.
- Din fulde adresse;
- Dit telefonnummer.




Brug altid vores autoriserede serviceafdeling til eventuelle reparationer, for at sikre korrekt reparation og brug af originale reservedele.


1

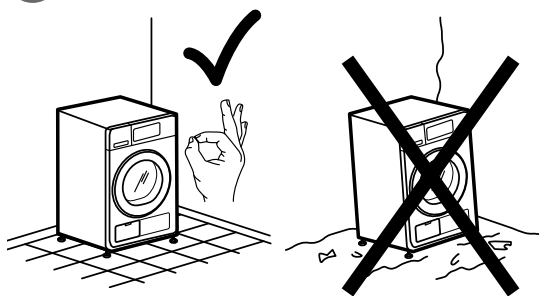


2a

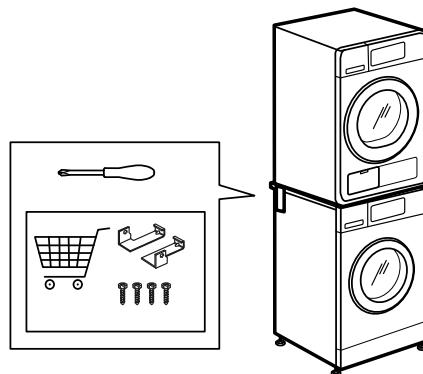


3

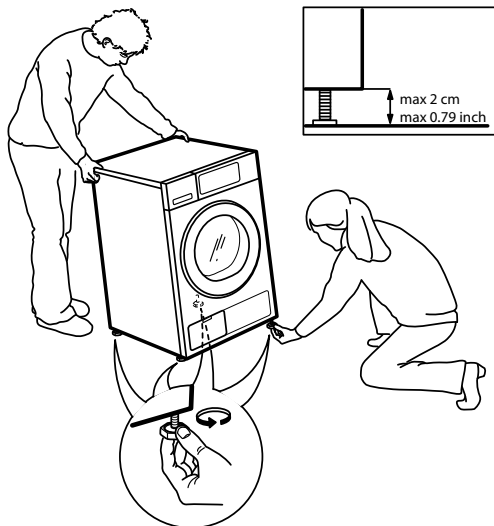


2b

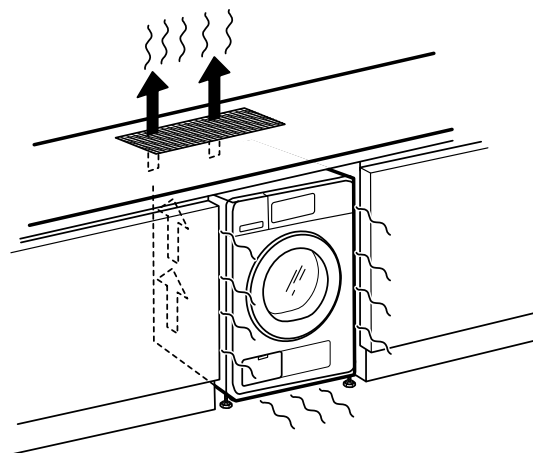


4

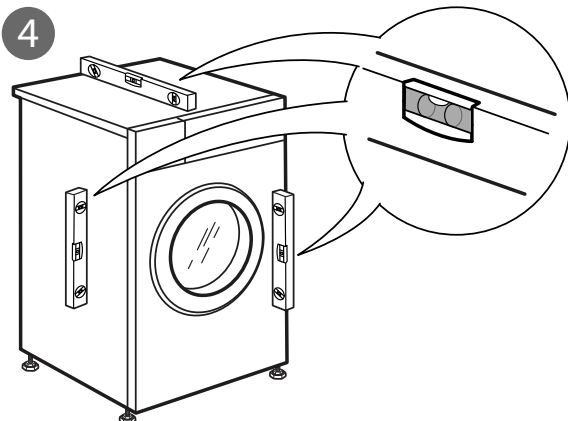


5a

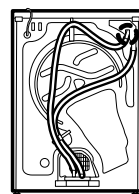




5b

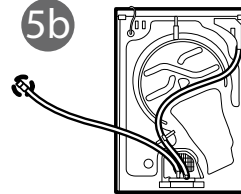



1

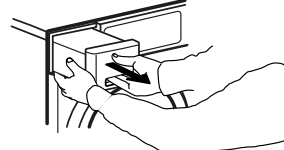


2

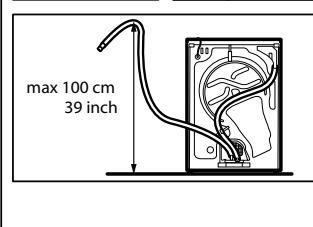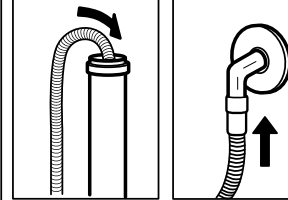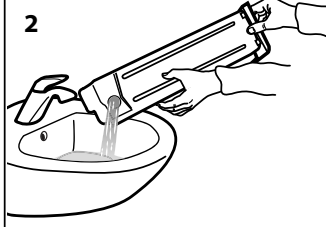


6

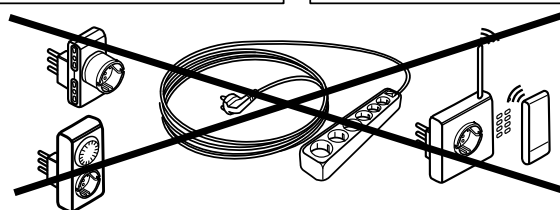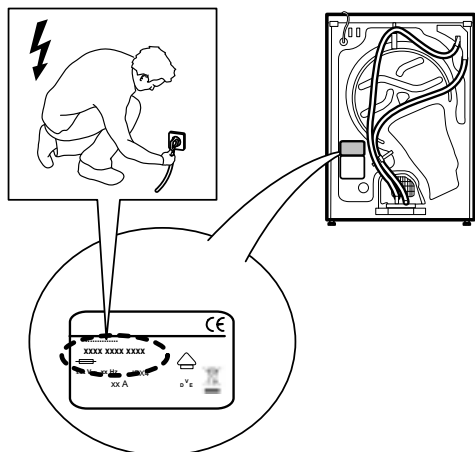


1

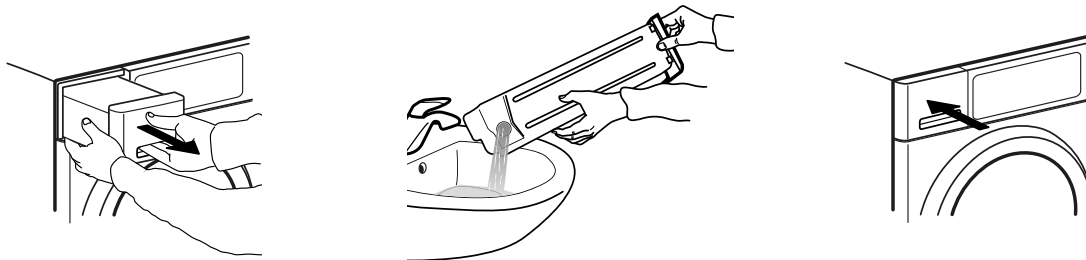


2

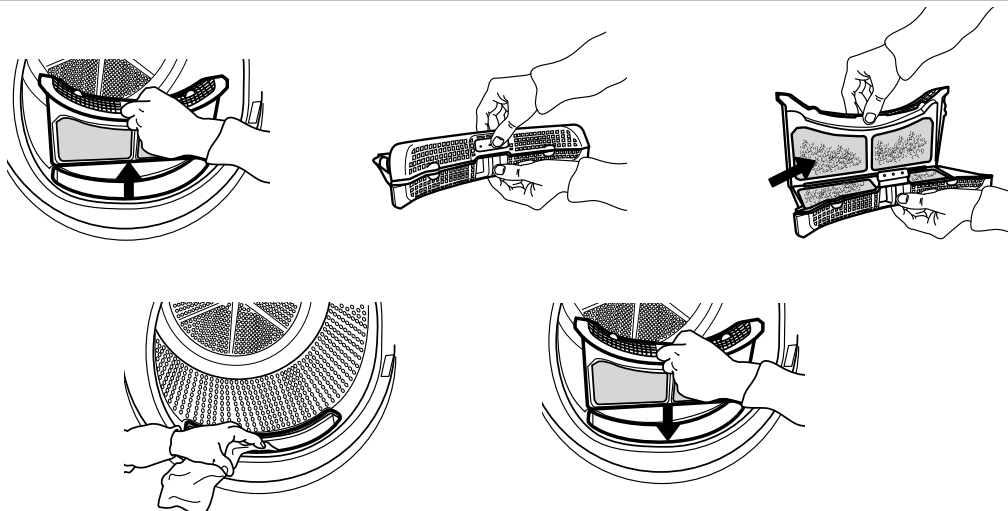

3a

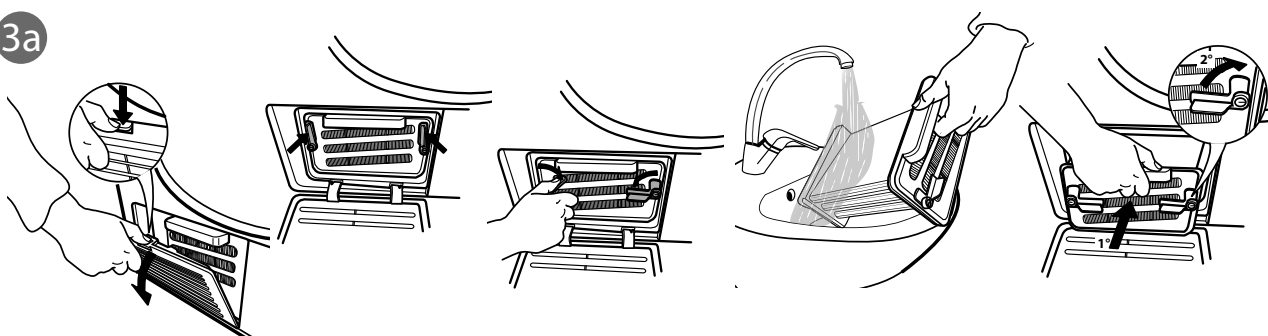

3b

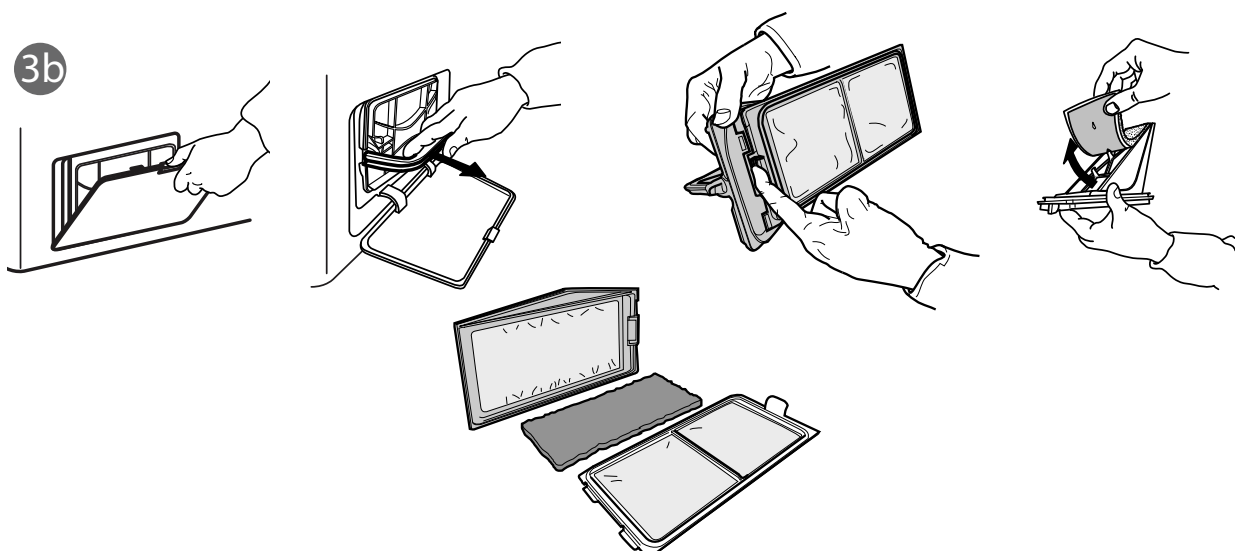

40001111271

Whirlpool