


Whirlpool

Ладилник / Упатство за употреба
Холодильник / Посібник користувача
Ψυγείο / Εγχειρίδιο Χρήστη
Frigorifer / Manuali i Përdoruesit

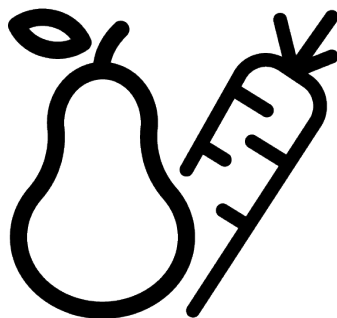

WHG2 6643I X4E

®/TM/© 2026 Whirlpool Се произведува под лиценца_®/TM/© 2026 Whirlpool. Виробляється за ліцензією_®/TM/© 2026 Whirlpool. Παράγεται κατόπιν αδείας_®/TM/© 2026 Whirlpool. Prodhuar sipas licencës

15 7550 0378/ MK UK EL SQ / AA_3/4/ 4/15/2026 1:32 PM
7290340669



LETËR E RICIKLUAR DHE
E RICIKLUESHME



ANAKYKΛΩΜΕΝΟ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΧΑΡΤΙ



ПАПІР НА ІЗ ВТОРИННОЇ
СІРОВИНИ ТА
МАКУЛАТУРИ



PAPSTRADATS UN
PARSTRADAJAMS PAPIRS

Прво прочитајте го ова упатство!

Почитуван потрошувачу

Ви благодариме што го избравте овој производ на .

Ве молиме регистрирајте ги вашите производи на www.register10.eu

Би сакале добро да Ви користи овој фрижидер, кој е изработен со висок квалитет и според најнова технологија. За таа цел, внимателно прочитајте го ова упатство и другата обезбедена документација пред да го користите производот.

Следете ги сите информации и придржувајте се за сите предупредувања дадени во ова упатство. Така ќе се заштитите себеси и производот од опасностите што би можеле да настанат. Чувајте го упатството за употреба. Доколку го предадете производот на некој друг, вклучете го ова упатство со него.

Следните симболи се користат во упатството за употреба и на производот:



Прочитајте го упатството за употреба.

ENERGY SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*)  	Информациите за моделот се чуваат во базата на податоци и до нив можете да стигнете ако одите на следнава веб-локација и да го побарате идентификаторот на вашиот модел (*) кој се наоѓа на налепницата за енергија. https://eprel.ec.europa.eu/
---	--



1.1 Отстранување на материјали за пакување

Материјалот за пакување може да се рециклира и е означен со симболот за рециклирање .

Затоа, различните делови од амбалажата мора да се отстранат одговорно и во целосна согласност со прописите на локалните власти кои го регулираат отстранувањето на отпадот.



2 Технички информации за Bluetooth + Wi-fi


Фреквентен опсег:	2.4GHz (Wi-fi или Bluetooth функција)
Макс. Моќност на пренесување:	< 100 MW (Wi-fi или Bluetooth функција)
Детали за софтверот:	Quartz_WiFi.XXX

ПОЕДНОСТАВЕНА ЕУ ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ:

Со ова, БЕКО Europe Management S.R.L. изјавува дека радиоопремата е во согласност со Директивата 2014/53/EU.
Целосниот текст на ЕУ декларацијата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:<https://docs.emeaappliance-docs.eu>
Овој производ собира и пренесува податоци за користењето кога е поврзан на

интернет (на пр. поставки за температура, времетраење на користење, кодови за грешкиитн.). Во согласност со Законот за податоци на ЕУ (Регулатива EU 2023/2854), имате право на пристап и управување со овие податоци. За детали за тоа кои податоци се собираат, како се користат и како да пристапите до нив, посетете: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

3 Вашиот фрижидер

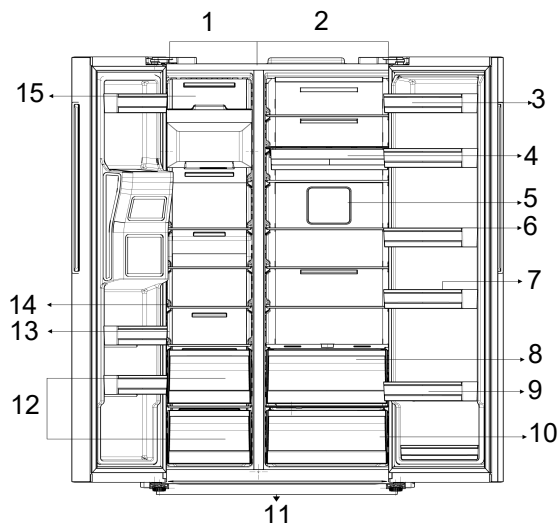

1 преграда за замрзнување

3 * Полицы на вратите од ладилникот

5 * Вентилатор

7 * Преграда за јајници

9 ** Полицы на вратите од ладилникот **

11 Приспособливи стапала

13 * Полицы на вратите од замрзнувачот

15 * Апарат за правење мраз

2 Преграда за фрижидер

4 * Лизгачка фиока

6 * Стаклени полицы во преградата на фрижидерот

8 * Преграда со нула степени

10 * Полица за зеленчук

12 * Фиоки во замрзнувачот

14 * Стаклени полицы во замрзнувачот

***Незадолжително:** Бројките во ова упатство за употреба се шематски и можеби не се исти како вашиот производ. Ако деловите што ги купивте

не се достапни со вашиот производ, овие бројки се применливи за други модели.

Правилно место за инсталирање

Прво прочитајте го делот „Упатства за безбедност“!

Контактирајте го овластениот сервис за инсталирање на производот. За да го подготвите производот за инсталирање, погледнете ги информациите во упатството за употреба и проверете дали електричниот и водниот систем се како што треба. Доколку не се, повикајте електричар и водоводџија за да ги уредите комуналните услуги по потреба.

- Оштетениот електричен кабел мора да го замени овластениот сервис.
- Кога поставувате два ладилници во соседна положба, оставете најмалку 4 см растојание помеѓу двете единици.
- Чувајте го производот подалеку од директна сончева светлина и на суво место.
- Растојанието помеѓу производот и страничните сидови треба да биде 3 мм, а растојанието помеѓу производот и задниот сид треба да биде 35 мм. (ElegantFit)
- Ако ширината на отворот на вратата е премногу тесен за да помине фрижидерот, извадете ја вратата и свртете го фрижидерот странично; ако и тогаш не успеете да го пренесете, јавете се во овластениот сервис.
- Поставете го фрижидерот на рамна површина за да нема вибрации
- Поставете го фрижидерот на растојание од најмалку 30 см од грејач, шпорет и слични извори на топлина и на растојание од најмалку 5 см од електрични рерни.
- Не го изложувајте на директна сончева светлина и не го чувајте во влажни средини.
- Пред транспорт или употреба, не отворајте го капакот на контролната табла на производот. Има ризик од струен удар или пожар!
- Нашата фирма не презема одговорност за оштетувањата што ќе настанат ако производот се користи

без заземјување и без да биде поврзан на електричната мрежа во согласност со националните регулативи.

- Приклучокот на електричниот кабел мора да биде лесно достапен по инсталирањето.


Предупредување за врела површина!

Страничните сидови на производот имаат цевки за разладување што го подобруваат системот за ладење. Течноста со висок притисок може да тече низ овие површини и да предизвика жешки површини на страничните сидови. Ова е нормално и нема потреба од сервис. Бидете претпазливи при контакт со овие делови..

Инсталирање на пластичните делови


Ставете ги пластичните делови приложени со овој производ за да обезбедите доволно простор за циркулација на воздух меѓу фрижидерот и сидот.

- Отстранете ги шрафовите на фрижидерот и зашрафете ги шрафовите што се приложени со деловите.
- Ставете 2 пластични дела на капакот за вентилацијата, како што е прикажано на сликата.

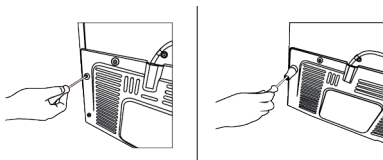

Приспособување на ногалките

Ако фрижидерот не е поставен рамно, израмнете ги предните приспособливи држачи вртејќи ги десно или лево.

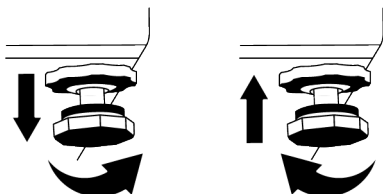

5 Подготовка

Прво прочитајте ги „Безбедносните инструкции“!

5.1 Што да направите за заштеда на енергија

- Кога ја ставате храната, оставете доволно простор во фрижидерот за да овозможите доволна циркулација на воздухот за ладење.
- Бидејќи топлиот и влажен воздух нема директно да навлезе во фрижидерот ако не ги отворате вратите, тој ќе работи ефикасно обезбедувајќи максимални услови за заштита на храната. Во дадени услови, функциите и составните делови како што се компресорот, вентилаторот, грејачот, одмрзнувањето, осветлувањето, дисплејот итн., ќе работат во согласност според потребите и ќе трошат минимална енергија.
- Во случај да има повеќе опции, стаклените полици треба да се наместат на таков начин што излезите за воздух на задниот сид да не се блокирани, а пожелно е да бидат под стаклената полица. Така подобро ќе се распореди воздухот и ќе се заштеди енергија.
- Силно се препорачува користење на фиоката подолу при складирање.
- За оптимални перформанси, 24 часа пред да се стави свежа храна во замрзнувачот може да се користи брзото замрзнување (ако е достапно).
- Во повеќето случаи, 24 часа се доволни за функцијата за брзо замрзнување откако свежата храна ќе се стави во замрзнувачот. По некое време функцијата за брзо замрзнување автоматски ќе се деактивира.
- Кога замрзнувате мала количина храна, функцијата за брзо замрзнување може да се деактивира по одредено време за да се обезбеди заштеда на енергија.

- Чувајте ја храната во ладилникот или во одделот за ладење според соодветните услови за складирање за да заштедите енергија.

5.2 Прва употреба

Пред да го користите вашиот производ, проверете дали се направени потребните подготовки во согласност со упатствата во поглавјата „Безбедносни инструкции“ и „Инсталација“.

- Почекајте најмалку 2 часа пред да го користите фрижидерот за да се обезбеди целосна ефикасност на ладењето.
- Чувајте го производот да работи без да ставате храна внатре 6 часа и вратата на производот треба да се чува колку што е можно затворена.
- Поради температурните промени што настануваат поради отворањето и затворањето на вратата, може да се насоберат капки од кондензација на полиците на вратата и внатре во фрижидерот, како и врз стаклените садови што се во фрижидерот.
- Ќе се слуша звук кога работи компресорот. Нормално е производот да прави бучава дури и ако компресорот не работи, бидејќи течноста и гасот може да бидат компресирани во системот за ладење.
- Нормално е предните рабови на фрижидерот да бидат жешки. Овие површини се загреваат за да се спречи кондензирање.
- Кај некои модели, плочата со панели автоматски се исклучува 1 минута откако ќе се затвори вратата. Повторно ќе се активира кога вратата ќе се отвори или ќе се притисне кое било копче.

5.3 Климатска класа и дефиниции

Погледнете ја климатската класа на плочката со рејтинг на Вашиот уред. Една од следните информации е применлива за Вашиот уред според климатската класа.

- **SN:** Долгорочна умерена клима: Овој уред за ладење е направен за употреба на температура на околината меѓу 10°C и 32°C.

- **N:** Умерена клима: Овој уред за ладење е направен за употреба на температура на околината меѓу 16°C и 32°C.
- **ST:** Субтропска клима: Овој уред за ладење е направен за употреба на температура на околината меѓу 16°C и 38°C.
- **T:** Тропска клима: Овој уред за ладење е направен за употреба на температура на околината меѓу 16°C и 43°C.

6 Користење на производот

Прво прочитајте ги „Упатствата за безбедност“!


- Производот треба да се користи само за складирање храна.
- Ако ќе бидете надвор од домот подолг период (на пр., на одмор) и нема да го користите апаратот за мраз или диспензерот за вода, исклучете го вентилот за вода. Во спротивно, може да дојде до истекување на вода.
- Може да се забележат мали варијации во површинската осветленост на површините од нерѓосувачки челик

поради процесот на производство и својствените карактеристики на материјалот. Ова е нормално и не влијае на перформансите на производот.

Исклучување на производот

- Отстранете ја храната за да спречите мириси.
- Почекајте мразот да се стопи, исчистете ја внатрешноста и оставете ја да се исуши, оставајќи ги вратите отворени за да избегнете оштетување на внатрешната пластика.

7 Контролна табла на производот

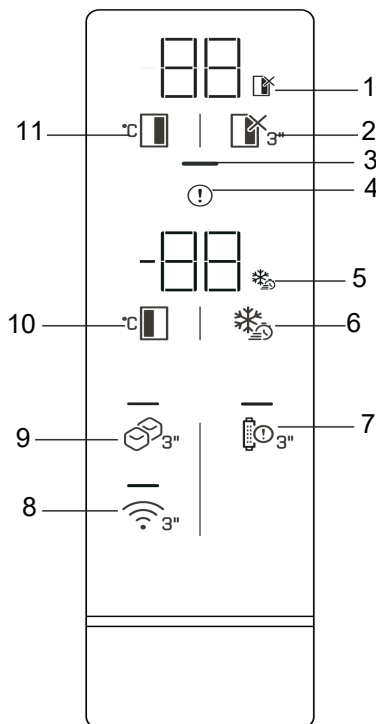

- | | |
|--|---|
| 1 * Икона со функција за затворање на ладилникот (празничен) | 2 * Копче за исклучување на ладилникот (празнично) |
| 3 * Индикатор за заштеда на енергија | 4 Индикатор за статусот на грешката |
| 5 * Икона на функцијата за брзо замрзнување | 6 * Копче за брзо замрзнување |
| 7 * Копче за ресетирање на филтерот | 8 * Безжично копче |
| 9 * Прекинувач за вклучување/исклучување на машината за мраз | 10 Копче за подесување на температурата во замрзнувачот |
| 11 Копче за подесување на температурата во ладилникот | |

Прво прочитајте ги „Упатствата за безбедност“!

Аудио и визуелните функции на инструмент таблата ви помагаат да го користите производот.

***Незадолжително:**Прикажаните функции не се задолжителни; функциите на контролната табла на вашиот производ може да се разликуваат по форма и локација.

1.* Икона за функција за исклучување на ладилникот (празничен)

Соодветната икона, симболот за празник, свети кога е активирано исклучувањето на ладилникот. Екранот за температура на ладилникот покажува „-“, а ладилникот не врши активно ладење.

2.* Копче за исклучување на ладилникот (празнично)

Притиснете го копчето 3 секунди за да ја активирате функцијата за одмор. Режимот за одмор ќе биде активиран и иконата за одмор ќе светне. Екранот за температура на ладилникот ќе покаже „-“ и ладилникот нема активно да се лади.

3. Индикатор за заштеда на енергија (исклучен дисплеј)

Кога вратите на производот не се отвораат или затвораат, режимот за заштеда на енергија автоматски се активира и симболот за заштеда на енергија ќе светне (ќе се појави хоризонтален симбол). Функција за заштеда на енергија.

Кога е активирана, сите икони на екранот освен иконата за заштеда на енергија се исклучуваат. Ако се притисне некое копче или се отвори врата додека функцијата за заштеда на енергија е активна, функцијата се деактивира и иконите на екранот се враќаат во нормала. Функцијата за заштеда на енергија е фабрички стандардна функција и не може да се деактивира.

* Клуч за ресетирање на поставките за

безжично поврзување {310}+

За да ги ресетирате поставките за безжично поврзување, притиснете ги и задржете ги копчињата Quick Freeze ({312}) и Wireless () истовремено 3 секунди.

Кога безжичните поставки се ресетираат/враќаат на фабричките стандардни, сите кориснички информации што претходно се користеле за поставување се забораваат на производот.

* Конверзија целзиусови/фаренхајтови {322} +

Со притискање на копчето за прилагодување на температурата во ладилникот ({324}) и копчето за исклучување на ладилникот (за одмор) () истовремено за 3 секунди ќе се префрли приказот на температурата помеѓу Целзиусови степени и Целзиусови степени.

* Режим на сабота {326} +

За да го активирате/деактивирате режимот „Сабота“, притиснете го копчето за поставување температура во замрзнувачот () и копчето за брзо

замрзнување () истовремено во траење од 3 секунди. Кога е активиран режимот „Сабота“, копчињата на екранот, алармот за отворање на вратата или светлата нема да функционираат.

4. Индикатор за статус на грешка ①

Овој индикатор ќе се активира кога фрижидерот не се лади доволно или кога ќе се појави грешка во сензорот. Буквата „Е“ ќе се појави на екранот за температурата во замрзнувачот, а броевите како 1, 2, 3 итн., ќе се појават на екранот за температурата во фрижидерот.

Овие броеви на екранот му даваат информации на одделот за услуги за настанатата грешка.

Кога внесувате топла храна во преградата на замрзнувачот или ја оставате вратата отворена подолг период, може кратко да светне извизник. Ова не е дефект; предупредувањето ќе исчезне откако храната ќе се олади или ќе се притисне кое било копче.

5.* Икона за функција за брзо

замрзнување

Соодветната икона свети кога е овозможена функцијата за брзо замрзнување.

6.* Копче за брзо замрзнување

Кога е притиснато копчето за брзо замрзнување, иконата за брзо замрзнување светнува и се активира функцијата за брзо замрзнување. Температурата во замрзнувачот е поставена на -27°C. За да ја откажете функцијата, притиснете го копчето повторно. Функцијата за брзо замрзнување автоматски се откажува. Ако сакате да замрзнете голема количина свежа храна, притиснете го копчето за брзо замрзнување пред да ја ставите храната во одделот за замрзнување.

7.* Копче за ресетирање на филтерот



Филтерот за влез на вода во фрижидерот треба да се заменува во редовни интервали. Вашиот фрижидер автоматски го пресметува овој период. Кога ќе заврши животниот век на филтерот, ќе светне LED диодата на копчето за предупредување за замена на филтерот. Откако ќе го замените филтерот, притиснете го и задржете го копчето 3 секунди за да го исклучите LED предупредувањето за замена на филтерот.

8.* Безжично копче

Кога ќе се притисне и задржи копчето (3 секунди), иконата за безжично поврзување на екранот/екранот ќе трепка бавно (во интервали од 0,5 секунди). Ова го иницира првичното поставување на домашната мрежа со производот. Откако ќе се воспостави безжична врска со производот, иконата за безжична врска ќе остане постојано запалена.

Откако ќе заврши првичното поставување, со притискање на ова копче може да се активира/деактивира врска. Иконата за безжично поврзување ќе трепка брзо (во интервали од 0,2 секунди) додека не се

воспостави врска. Кога врска е активна, иконата за безжична мрежа ќе остане запалена. Ако врска не може да се воспостави подолг период, проверете ги поставките за поврзување и погледнете го делот „Отстранување проблеми“ во упатството за користење. Апликацијата HomeWhiz мора да се користи за безжично поврзување. Чекорите за поставување се објаснети преку апликацијата за време на инсталацијата.

Може да пристапите до апликацијата со скенирање на QR-кодот на етикетата на HomeWhiz на производот. Апликацијата е достапна на App Store за уреди со iOS и Play Store за уреди со Android. За повеќе информации, посетете ја <https://www.homewhiz.com/>.

9.* Копче за вклучување/исклучување на машината за мраз


Со притискање на ова копче 3 секунди се активира процесот на правење мраз и се осветлува LED диодата на копчето. Повторното притискање на копчето 3 секунди го откажува процесот на правење мраз, но претходно направените коцки мраз сè уште може да се користат дури и откако функцијата ќе се деактивира.

10. Копче за прилагодување на температурата во замрзнувачот

Температурата за просторот за замрзнување е прилагодена. Кога ќе се притисне копчето, температурата во замрзнувачот може да се постави на -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Целзиусови степени.

11. Копче за прилагодување на температурата во ладилникот

Температурата за преградата на фрижидерот е прилагодена. Кога ќе се притисне копчето, температурата во ладилникот може да се постави на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 °C.

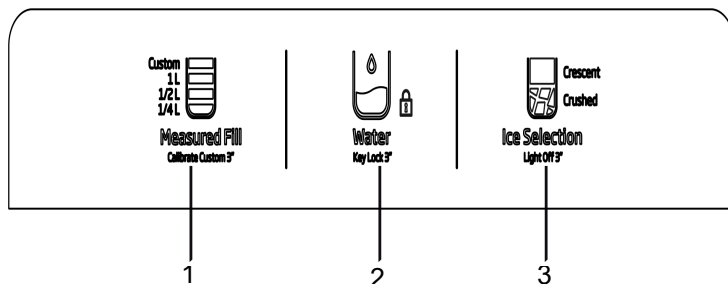

- 1 Клуч за избор на волумен на вода
- 3 Клуч за избор на коцка мраз

Прво прочитајте ги „Упатствата за безбедност“!

Аудио и визуелните функции на инструмент таблата ви помагаат да го користите производот.

***Незадолжително** Прикажаните функции не се задолжителни; функциите на таблата со инструменти на вашиот производ може да се разликуваат по форма и локација.

1. Копче за избор на количина на вода



Ова копче му овозможува на корисникот да го прилагоди волуменот на водата. Кратко притискање на копчето циклуси помеѓу 1/4 L, 1/2 L и 1 L опции. **Приспособено** (Прилагодената) опција се користи за автоматско дозирање на однапред одредено количество вода. Кога корисникот ќе го

- 2 Клуч за избор на вода

притисне и задржи ова копче 3 секунди, се прикажува тековната количина на вода. **Приспособено** Се запишува како количина. После тоа, **Приспособено** Кога ќе се избере LED диодата, секој пат кога ќе се притисне чкрапалото, корисникот дозира однапред поставена количина на вода.

2. Копче за избор на вода



Ова копче ја активира функцијата за внесување вода преку активирање. Откако корисникот ќе го избере овој режим, протокот на вода продолжува сè додека е притиснато чкрапалото. Екранот, исто така, може да се заклучи со држење на ова копче спуштено 3 секунди.

Забелешки: Оваа брџа ги заклучува само копчињата на екранот; функцијата за внесување вода преку чкрапалото не е засегната.

3. Клуч за избор на коцка мраз



Ова копче му овозможува на корисникот да се префрли на режим за правење мраз. Секое кратко притискање на копчето го активира правењето мраз. **Полумесечина** (коцка) **изгмечено** Може да се префрлате помеѓу (смачкани) опции за мраз. Исто

така, може да го исклучите активирањето со притискање и држење на ова копче 3 секунди.

*

Температурата може да се постави помеѓу 1-8°C за преградата на ладилникот и помеѓу -24 и -15°C за преградата на замрзнувачот. Приспособливите вредности на температурата може да варираат под услов да се во рамките на овие опсези според спецификациите на производот.

8 Користење на вашиот производ

8.1 Складирање храна во замрзнувач, фрижидер и оддел за ладење

Чување храна во преградата на замрзнувачот

- Може да се изладите побрзо со активирање на функцијата за брзо замрзнување 4-6 часа пред замрзнувањето.
- Ставете ја топлата храна на собна температура пред да ја ставите во замрзнувачот.
- Храната што треба да се замрзне треба да се подели на делови доволно големи за да се консумира секој пат и да се замрзне во посебни пакувања.
- Се препорачува да ја завиткате храната пред да ја ставите во замрзнувач.
- За да спречите надминување на периодот на чување, напишете го датумот на замрзнување, времетраењето и името на храната на пакувањето според периодите на чување на различни видови храна.
- Брзо јадете одмрзната храна. Одмрзнатата храна не може повторно да се замрзне освен ако не е зготвена. Не е безбедно да се консумира свежа храна која е одмрзната и повторно замрзната без готвење.

- Кога замрзнувате свежа храна, не дозволувајте да дојде во контакт со веќе замрзната храна. Во спротивно, замрзнатата храна ќе се одмрзне.

Чување замрзната храна

- Кога чувате храна, почитувајте ги роковите наведени во овие упатства.
- За да го зачувате квалитетот на храната, обидете се времето помеѓу купувањето и складирањето да биде што е можно пократко.
- Купувајте замрзната храна складирана на -18°C или помалку.
- Избегнувајте да купувате храна со мраз, итн., во нивното пакување. Ова значи дека производот можеби делумно се одмрзнал и повторно замрзнал. Температурата влијае на квалитетот на храната.
- Не го надминувајте времето на складирање препорачано од производителот на храна. Извадете ја само количината на храна што ви е потребна од замрзнувачот.
- Освен во случаи на екстремни услови на животната средина, ако вашиот производ е поставен на поставените вредности наведени во препорачаната табела со поставени вредности, храната ќе остане свежа подолго време и во одделот за свежа храна и во одделот за замрзнување.

- Ако преградата за свежа храна е поставена на пониска температура, свежото овошје и зеленчук може делумно да замрзнат.

Брзо замрзнување

1. Активирајте ја функцијата за брзо замрзнување 24 часа пред да ја ставите свежата храна.
2. После 24 часа од притискањето на копчето, ставете ја храната што сакате да ја замрзнете на третата или четвртата полица со поголем капацитет на замрзнување.
3. Откако функцијата за брзо замрзнување ќе се активира, таа автоматски ќе се откаже по некое време.

Информации за длабок замрзнувач

Според IEC 62552 стандардите, за секои 100 литри волумен на замрзнувачот, производот мора да може да замрзне 4,5 kg храна на 25°C собна температура за 24 часа на -18°C или пониски температури.

Долгорочно зачувување на храната е можно само на температури од -18°C и подолу.

Може да ја зачувате свежината на прехранбените производи (во длабок замрзнувач на температури од -18°C и подолу) со месеци.

Не треба да се дозволи прехранбените производи што треба да се замрзнат да дојдат во контакт со претходно замрзната храна за да се спречи делумно одмрзнување.

За да го продолжите рокот на чување на замрзнатиот зеленчук, сварете го и исцедете го. Откако ќе се исцедат, ставете ги во херметички затворени садови и ставете ги во замрзнувач. Бананите, доматиите, марулата, целерот, тврдо варените јајца, компирите итн., не се погодни за замрзнување.

Замрзнувањето на оваа храна само негативно ќе влијае на нивната хранлива вредност и квалитетот на исхраната. Не постои ризик од расипување што претставува ризик по здравјето.

Пласман на храна

Полици во замрзнувачот: Разни замрзнати намирници, како што се месо, риба, сладолед, зеленчук итн.

Полици во ладилникот: Храна во тенџериња, покриени садови и покриени садови, јајца (во покриен сад)

Полици на вратите од ладилникот: Мала, спакувана храна или пијалаци

Корпа за зеленчук: Зеленчук и овошје

Оддел за свежа храна: Производи за деликатеси (производи за појадок, месни производи што треба да се консумираат брзо)

Складирање храна во преградата на фрижидерот

- Ако вратата на преградата се отвора и затвора често и се остава отворена подолг временски период, температурите во преградата значително ќе се зголемат, што може да го намали животот на храната и да предизвика расипување на храната.
- За да се избегне каква било промена на мирисот или вкусот, храната треба да се чува во затворени садови.
- Не чувајте премногу храна во вашиот производ. За да постигнете подобро и порамномерно ладење, поставете ги прехранбените производи на растојание меѓу нив за да може да циркулира ладен воздух.
- Оставете простор помеѓу храната и внатрешниот сид за да овозможите проток на воздух. Храната поставена до задниот сид може да замрзне.
- Оставете ја готвената, топла храна да се олади на собна температура пред да ја ставите во апаратот. Потоа, млаката храна може да ја поставите на долните полици на апаратот. Не ставајте ладна храна во близина на лесно расиплива храна.
- Одмрзнете ја замрзнатата храна во преградата за свежа храна. На овој начин, може да ја користите замрзнатата храна за да го разладите просторот за свежа храна и да заштедите енергија.

- Складирањето на незозреани тропски овошја (манго, разни видови лубеница, папаја, банана, ананас) во вашите производи може да го забрза процесот на зреење. Ова не се препорачува бидејќи ќе резултира со пократок рок на траење.
- Кромидот, лукот, ѓумбирот и другите коренести зеленчуци треба да се чуваат во темна, ладна просторија, а не во самите производи.
- Ако забележите дека некоја храна во производот се расипала, фрлете ја и исчистете ги додатоките што дошле во контакт со неа.
- За брзо да ги изладите големите садови со тенцере како супи и чорби, може да ги поделите во плитки контејнери и да ги ставите во вашиот контејнер.
- Не ставајте незавиткана храна во близина на јајца.
- Овошјето и зеленчукот нека бидат одделени едно од друго и складирајте го секој вид заедно (на пр. јаболка со јаболка, моркови со моркови).
- Извадете го зелникот од пластичната кеса, завиткајте го во хартиена крпа или крпа за садови, а потоа додајте го во садот. Ако ги измиете овие видови храна пред да ги додадете во садот, не заборавајте да ги исушите потоа.
- Може да создадете влажна средина и да овозможите проток на воздух така што ќе ги складираате овошјето и

зеленчукот што се склони кон сушење во перфорирани или пластични кеси со отворена уста.

- Освен во случаи на екстремни услови на животната средина, ако вашиот производ е поставен на зададените вредности (во препорачаната табела со зададени вредности), храната ќе остане свежа подолго време и во одделот за свежа храна и во одделот за замрзнување.
- Не чувајте зеленчук осетлив на студ, како што се лиснат зеленчук, домати и краставици во ладниот оддел. Ако ладниот простор мора да се користи за чување зеленчук, осигурајте се дека контролната табла на вашиот фрижидер е поставена на 5°C или потопла.

Складирање храна во одделот за ладење

Во ладниот оддел, температурата на храната што се чува може да варира помеѓу +3°C и -3°C. Температурите може да паднат под 0°C во преградата за ладење, па затоа не е погодна за складирање на свежо овошје/зеленчук. Ако треба да чувате свежа храна во преградата за ладење, поставете го фрижидерот на 5°C или на потопло.

Чувајте различна храна на различни места според нивните карактеристики.

Храна	Локација
Јајце	Полица на вратата
Млечни производи (путер, сирење)	Оддел за нулта степен (појадок), ако е достапен
Овошје, зеленчук и зеленчук	Преграда за овошје и зеленчук, корпа за зеленчук или EverFresh+ преграда (ако е достапна)
Свежо месо, живина, риба, деривати на колбаси Готвена храна	Оддел за нулта степен (појадок), ако е достапен
Готова храна, спакувана стока, конзервирана храна и кисели краставички	Горни полици или полици на вратите
Пијалаци, шишиња, суплементи и грицки	Полица на вратата

Табела со препорачани вредности за поставување

Поставка за одделот за замрзнување	Поставка за одделот за ладење	Забелешки
-22°C	4°C	Ова е стандардната, препорачана поставка. Оваа поставка се препорачува ако температурата на околината е под 30°C.
-22°C или постудено	4°C	Овие поставки се препорачуваат за амбиентални температури над 30°C.
Брзо замрзнување	4°C	Користете го кога сакате да ја замрзнете храната за многу кратко време. Кога ќе заврши процесот, поставките на производот ќе се вратат на претходната позиција.
-18°C или постудено	2°C	Користете ги овие поставки ако мислите дека одделот за ладење не е доволно студен поради амбиенталната температура или честото отворање на вратата.

8.2 Заменување на сијаличката за осветлување

Повикајте го овластениот сервис кога ќе се замени сијалицата/ЛЕД-диодата што се користи за осветлување во фрижидерот.

Сијаличката/ите што се користат во овој уред не може да се користат за домашно осветлување. Намената на оваа сијаличка е да му овозможи на корисникот да ја стави храната во фрижидерот/замрзнувачот безбедно и удобно.

8.3 Предупредување за отворена врата

Системот за предупредување за отворена врата на фрижидерот може да се разликува во зависност од моделот.

Верзија 1;

Доколку вратата на производот остане отворена одредено време (меѓу 60 с. и 120 с.), ќе се чуе звучен сигнал за предупредување; во зависност од моделот на производот, може да се прикаже и визуелен сигнал за предупредување (трепкање на светло). Доколку ја затворите вратата на уредот или притиснете копче на екранот на уредот, звучниот сигнал за предупредување ќе престане, доколку го има.

Верзија 2;

Доколку вратата на уредот остане отворена одреден период (меѓу 60 с. и 120 с.), ќе се огласи предупредувањето за отворена врата. Предупредувањето за отворена врата постепено се зголемува. Прво, звучно предупредување ќе започне да свири. По 4 минути, доколку вратата сè уште не е затворена, ќе се активира визуелно предупредување (трепкање на светло). Предупредувањето за отворена врата ќе се одложи одреден период (меѓу 60 с. и 120 с.) кога ќе се допре копче на екранот на производот, доколку го има. Потоа процесот ќе започне одново. Кога вратата на уредот ќе се затвори, предупредувањето за отворена врата ќе се откаже.

8.4 Активна проверка

Active Check е паметна контролна функција која постојано го следи статусот на вашиот производ со помош на вештачка интелигенција, идентификувајќи потенцијални проблеми уште пред да се појават и известувајќи ве. Ова гарантира дека перформансите на вашиот производ се секогаш безбедни и спречува неочекувани дефекти. За да функционира Active Check, вашиот производ мора да биде поврзан на интернет преку апликацијата HomeWhiz.

9 Карактеристики на производот


9.1 Област за складирање лед

Сад за мраз

Со кофата за мраз може лесно да земате мраз од фрижидерот.

Употреба на кофата за мраз

1. Извадете ја кофата за мраз од комората за замрзнување.
2. Наполнете ја кофата за мраз со вода.
3. Ставете ја кофата за мраз во комората за замрзнување. Мразот ќе биде готов за приближно два часа.
4. Земете ја кофата со мраз од комората за замрзнување и наведнете ја малку над садот за сервирање. Мразот лесно ќе се излее врз садот за сервирање.

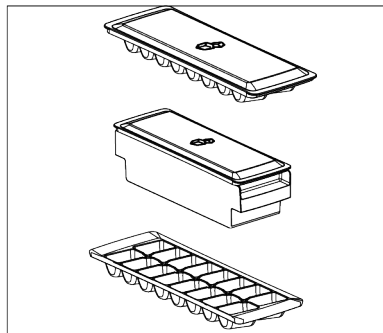

9.2 Простор за ладно складирање на млечни производи

Оддел за ладно складирање

Одделот за ладно складирање обезбедува пониска температура во внатрешноста на производот. Користете го овој простор за чување на деликатесни производи (салами, колбаси, млечни производи итн.) или месо, пилешко и производи од риба кои треба да се чуваат на пониска температура за непосредна консумација. Не чувајте овошје и зеленчук во овој оддел.

9.3 Оддел за свежа храна со контролирана влажност

Со функцијата за контролирање на влажноста во одделот за свежа храна, влажноста на зеленчукот и овошјето се одржува под контрола, а храната се одржува свежа подолг временски период.

Ви препорачуваме да го ставите лиснатиот зеленчук како зелена салата, спанаќ и слични зеленчуци кои се чувствителни на губење на влага во одделот за свежа храна, не вертикално на корените, туку што е можно похоризонтално.

Кога го ставате зеленчукот, ставете го тешкиот и тврд зеленчук на дното, а лесниот и мек зеленчук горе, имајќи ја предвид специфичната тежина на секој вид зеленчук.

Никогаш не оставајте зеленчуци во пластични кеси во одделот за свежа храна. Ако ги оставите во пластични кеси, зеленчуците ќе скапат за кусо време.

Во ситуации во кои не се препорачува контакт со други зеленчуци, користете материјали за пакување како хартија што има одредено ниво порозност, во смисла на хигиената.

Не ставајте овошје кое произведува голема количина на етиленски гас, како што се крушата, кајсијата, праската и особено јаболката, во истиот оддел за свежа храна со други зеленчуци и овошја. Етиленот што доаѓа од овие овошја може да предизвика други зеленчуци и овошја да созреат побрзо и да скапат побрзо.

9.4 Технологија на вештачка интелигенција (AI)



Функција за вештачка интелигенција

Вашиот производ е опремен со вештачка интелигенција. За да функционира оваа функција, вашиот производ мора да се додаде во апликацијата HomeWhiz и да се поврзе на интернет.

Во апликацијата HomeWhiz, може да ја вклучите или исклучите функцијата за вештачка интелигенција од страницата со функции за помош за вашиот конкретен производ.

Благодарение на автономната технологија, вашиот производ се прилагодува на вашите навики за користење и нуди висока енергетска ефикасност. *Обезбедува заштеда до 20%.

*Наведените бројки за заштеда се добиваат во стандардни лабораториски услови. Бројките за заштеда може да варираат во зависност од условите за користење на клиентите и климата.

9.5 Управување со енергија

Вашиот производ има функција за управување со потрошувачката на енергија. За да функционира оваа функција, вашиот производ мора да се додаде во апликацијата HomeWhiz и да се поврзе на интернет.

Информациите за потрошувачката на вашиот апарат може да ги следите со помош на панелот за управување со енергија на HomeWhiz.

Може да ги видите информациите за потрошувачката на вашиот паметен производ според различни временски периоди.*Може да го следите и да заштедите пари следејќи ги предлозите за намалување на потрошувачката.

*Вредностите за потрошувачка наведени на етикетата на производот се добиваат во стандардни лабораториски услови.

Вредностите за потрошувачка прикажани во апликацијата HomeWhiz се само за информативни цели и може да се разликуваат од вистинските вредности за потрошувачка во зависност од условите за користење на клиентите и климата.

9.6 Користење на дозер за вода на вратата


Исплакнете го системот за вода откако ќе го поврзете фрижидерот со доводот за вода или ќе го замените филтерот за вода. Користете издржлив сад и држете рачката на чешмата за вода 5 секунди, а потоа тргнете ја раката 5 секунди.

Продолжете со ова додека не почне да излегува вода. Кога ќе почне да тече вода, продолжете да притискате и потоа отпуштете ја педалата на дозерот за вода (притиснете 5 секунди, отпуштете 5 секунди) додека не достигнете 4 литри вода. Ова ќе однесе 15 литри вода во системот. Оваа операција го прочистува воздухот од филтерот и системот на дозерот за вода и го подготвува филтерот за вода за употреба. Можеби е потребно дополнително испирање во некои домаќинства. Може да истече вода од диспензерот кога испуштате воздух од системот.

Оставете го фрижидерот да се излади и ладете ја водата во фрижидер 24 часа. Земете доволно вода за да се осигурате дека секоја седмица е достапна свежа вода во системот.

По непрекинато земање вода 5 минути, дозерот за вода ќе престане да дава вода за да спречи прелевање. Повторно притиснете ја педалата на диспензерот за да продолжите со земање вода.

*Дозер за вода на вратата

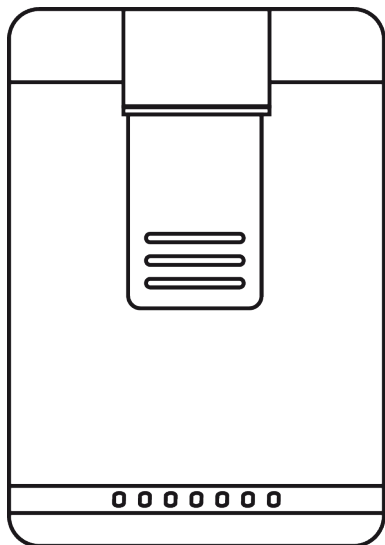

*Земање вода

Држете сад под славината на дозерот за вода додека ја притискате педалата на дозерот за вода.


Пуштете ја педалата на дозерот за да престанете со земање вода.

Првите неколку чаши вода од автоматската пумпа обично ќе бидат топли.

Ако дозерот за вода не се користи долго време, истурете ги првите неколку чаши вода за да почне да тече чиста вода.

За време на првата употреба, треба да почекате околу 24 часа додека не се излади водата.

Тргнете ја чашата веднаш откако ќе ја повлечете рачката.

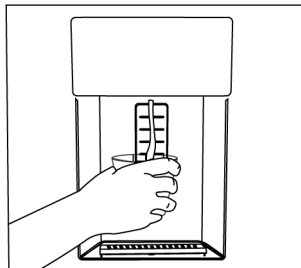

За работата на дозерот за вода

Од дозерот за вода може да капе вода пред да го користите фрижидерот прв пат и откако ќе го промените филтерот за вода. За да спречите капење или истекување вода од дозерот, ивлечете го воздухот од системот со испуштање 5-6 галони (околу 20 литри) вода низ дозерот за вода пред да го користите фрижидерот прв пат и секој пат откако ќе го промените филтерот за вода. На овој начин, заробениот воздух се отстранува од системот и се спречуваат истекувања од дозерот за вода. Во случај на попречување на протокот на вода, проверете ја глаткоста на водоводот зад уредот и положбата на спојката.

Нормално е дозерот за вода да истекува само неколку капки вода откако ќе земете малку вода.

10 Одржување и чистење

Прво прочитајте ги „Упатствата за безбедност“!

- Исклучете го апаратот пред да го исчистите.
- Прашината на решетката за вентилација на задната страна на производот треба да се отстрани (без отворање на капакот) најмалку еднаш годишно. Чистењето треба да се врши со сува крпа.

За производи кои вклучуваат диспензер за вода/машина за мраз.

- Ако водата во резервоарот е оставена да стои 2-3 недели, треба да се смени.
- Резервоарот за вода и деловите на диспензерот за вода не треба да се мијат во машина за садови.
- Растворете една лажичка сода бикарбона во половина литар вода. Намокрете крпа со овој раствор и

добро исцедете ја. Избришете ја внатрешноста на апаратот со оваа крпа и потоа исушете го целосно.

- Осигурајте се дека водата не влегува во кукиштето на светилката, објективот со LED-светло, отворите за вентилација и другите електрични делови. Ризик од струен удар и краток спој!
- Не отворајте и не извршувајте работи за чистење, одржување или поправка на електрични компоненти (капак на контролната табла, заден капак на компресорот (ако е применливо) без овластување. Ако вашиот производ нема капак на областа на компресорот, апсолутно не ја допирајте оваа област и не користете никакви алатки за да дојдете во контакт со неа. Ризик од струен удар и повреда!
- Исчистете ја вратата со влажна крпа. Отстранете ги сите содржини од вашиот производ, вклучувајќи ги и вратата и полиците на телото. Подигнете ги полиците на вратата нагоре за да ги отстраните. По чистењето и сушењето, лизгајте ги полиците назад од горе надолу.
- Никогаш не користете вода или средства за чистење што содржат хлор за чистење на надворешната површина на производот или хромираните делови. Хлорот предизвикува 'рѓа на овие видови метални површини.
- Од која било причина, не ставајте ги рацете, нозете или какви било метални предмети под или помеѓу производот. Притискањето или острите рабови може да предизвикаат лична повреда.
- За да спречите отпечатоците на пластичниот дел да се одлепат или деформираат, не користете остри, абразивни алатки, сапун, производи за чистење во домаќинството, детергенти, бензин, лак итн. За чистење, користете мека крпа со ладна вода и исушете.

За производи без No Frost;

- На задниот сид на ладилникот ќе се формираат капки вода и слана со дебелина до еден прст. Не го чистете и апсолутно не нанесувајте масло или слични супстанции.
- Користете само малку влажна крпа од микрофибер за чистење на надворешната површина на производот. Сунѓерите и другите видови крпи за чистење може да предизвикаат гребнатини.
- За да ги исчистите внатрешните површини на производот, измијте ги сите отстранливи делови со благ раствор на сапун, вода и сода бикарбона. Исплакнете темелно и исушете целосно. Спречете водата да навлезе во светлата и контролната табла.
- Внимавајте да не влезе вода во кукиштето на светилката и во другите електрични делови.
- Исчистете ја вратата со влажна крпа. Отстранете ја целата содржина за да ги извадите вратата и полиците на телото. Подигнете ги полиците на вратата нагоре за да ги отстраните. По чистењето и сушењето, лизгајте ги назад од горе надолу.
- Никогаш не користете вода или средства за чистење што содржат хлор за чистење на надворешната површина на производот или хромираните делови. Хлорот предизвикува 'рѓа на овие видови метални површини.
- За да спречите отпечатоците на пластичниот дел да се одлепат или деформираат, не користете остри, абразивни алатки, сапун, производи за чистење во домаќинството, детергенти, бензин, лак итн. За чистење, користете мека крпа со ладна вода и исушете.
- Во производи без технологија No Frost, на задниот сид на одделот за ладење ќе се формираат капки вода и дебелина на слана до еден прст. Не го чистете и апсолутно не нанесувајте масло или слични супстанции.

- Користете само малку влажна крпа од микрофибер за чистење на надворешната површина на производот. Сунѓерите и другите видови крпи за чистење може да предизвикаат гребнатини.
- За да ги исчистите внатрешните површини на производот, измијте ги сите отстранливи делови со благ раствор на сапун, вода и сода бикарбона. Исплакнете темелно и исушете целосно. Спречете водата да навлезе во светлата и контролната табла.
- Не користете оцет, алкохол за триење или други средства за чистење на база на алкохол на никакви внатрешни површини.

Надворешни површини од нерѓосувачки челик

Користете неабразивно средство за чистење од нерѓосувачки челик и нанесете го со мека крпа без влакна. За полирање, нежно избришете ја површината со крпа од микрофибер

навлажната со вода и користете сува подлога за полирање. Секогаш следете го зрното на нерѓосувачкиот челик.

Спречување на лоши мириси

Во производството на вашиот производ не се користат супстанции кои би можеле да предизвикаат мирис. Сепак, може да се појават мириси поради несоодветно складирање на храната и несоодветно чистење на внатрешната површина на производот.

- За да го спречите овој проблем, чистете со сода бикарбона на секои 15 дена.
- Чувајте ја храната во запечатени садови, бидејќи микроорганизмите ослободени од отворената храна може да предизвикаат лоши мириси.
- Никогаш не чувајте храна со истечен рок или расипана храна во вашиот производ.

Заштита на пластични површини

Ако маслото се истури на пластични површини, веднаш исчистете ги со топла вода, бидејќи маслото може да ја оштети површината.

11 Решавање проблеми

Прво прочитајте ги „Безбедносните инструкции“!

Проверете го овој список пред да го контактирате сервисот. Со тоа ќе заштедите време и пари. Овој список вклучува чести поплаки кои не се поврзани со неисправна изработка или материјали. Одредени функции споменати овде може да не важат за Вашиот производ.

Ако проблемот продолжи откако ќе ги следите упатствата во овој дел, контактирајте со Вашиот продавач или овластен сервис. Не се обидувајте да го поправите производот.

Ладилникот не работи.

- Приклучокот за напојување не е целосно поставен. >>> Приклучете го така што целосно ќе се смести во штекерот.

- Осигурувачот поврзан со штекерот што го напојува производот или главниот осигурувач е изгорен. >>> Проверете го осигурувачот.

Кондензација на страничниот сид на одделот за ладење (MULTI ZONE, COOL CONTROL и FLEXI ZONE).

- Вратата се отвора пречесто. >>> Внимавајте да не ја отворате вратата на производот пречесто.
- Околината е премногу влажна. >>> Не го инсталирајте производот во влажна околина.
- Храната што содржи течности се чува во незатворени садови. >>> Чувајте ја храната што содржи течности во херметички затворени садови.
- Вратата на производот е оставена отворена. >>> Не ја оставајте вратата на производот отворена долго време.

- Термостатот е поставен на многу ладна температура. >>> Поставете го термостатот на соодветна температура.

Компресорот не работи.

- Во случај на ненадеен прекин на напојувањето или исклучување на приклучокот за напојување и повторно вклучување, притисокот на гасот во системот за ладење на производот не е избалансиран, што ја активира термичката заштита на компресорот. Производот ќе се рестартира по отприлика 6 минути. Доколку производот не се рестартира по овој период, контактирајте го сервисот.
- Одмрзнувањето е активно. >>> Ова е нормално за целосно автоматски производ за одмрзнување. Одмрзнувањето се извршува периодично.
- Производот не е вклучен во струја. >>> Проверете дали кабелот за напојување е вклучен.
- Поставката за температура е неправилна. >>> Изберете ја соодветната поставка за температура.
- Нема струја. >>> Производот ќе продолжи да работи нормално откако ќе се врати струјата.

Бучавата при работа на ладилникот се зголемува за време на употреба.

- Работните перформанси на производот може да се разликуваат во зависност од разликите на температурата на околината. Ова е нормално и не е дефект.

Ладилникот работи пречесто или предолго.

- Новиот производ може да е поголем од претходниот. Поголемите производи ќе работат подолго време.
- Собната температура може да е висока. >>> Производот вообичаено ќе работи подолго време на повисока собна температура.
- Производот можеби бил неодамна приклучен или внатре е ставена нова храна. >>> На производот ќе му треба подолго време за да ја достигне

поставената температура кога неодамна бил приклучен или ќе се стави нова храна внатре. Ова е нормално.

- Можеби неодамна се ставени големи количини топла храна во производот. >>> Не ставајте топла храна во ладилникот.
- Вратите често се отворале или биле отворени долго време. >>> Топлиот воздух што се движи внатре ќе предизвика производот да работи подолго. Не отворајте ги вратите пречесто.
- Вратата на замрзнувачот или на ладилникот може да е подотворена. >>> Проверете дали вратите се целосно затворени.
- Производот може да е поставен на температура што е прениска. >>> Поставете ја температурата на повисок степен и почекајте производот да ја достигне прилагодената температура.
- Гумата на вратата на ладилникот или замрзнувачот може да е валкана, излитена, скршена или неправилно поставена. >>> Исчистете ја или заменете ја гумата. Оштетената / искината гума на вратата ќе предизвика производот да работи подолго време за да се зачува моменталната температура.

Температурата на замрзнувачот е многу ниска, но температурата на ладилникот е соодветна.

- Температурата на одделот за замрзнување е поставена на многу низок степен. >>> Поставете ја температурата на одделот за замрзнување на повисок степен и повторно проверете.

Температурата на ладилникот е многу ниска, но температурата на замрзнувачот е соодветна.

- Температурата на одделот за ладење е поставена на многу низок степен. >>> Поставете ја температурата на одделот за ладење на повисок степен и повторно проверете.

Храната што се чува во фиоките на одделот за ладење е замрзната.

- Температурата на одделот за ладење е поставена на многу низок степен. >>> Поставете ја температурата на одделот за ладење на повисок степен и повторно проверете.

Температурата во ладилникот или замрзнувачот е превисока.

- Температурата на одделот за ладење е поставена на многу висок степен. >>> Поставката за температура на одделот за ладење има влијание врз температурата во одделот за замрзнување. Почекајте додека температурата на соодветните делови не достигне доволно ниво со менување на температурата на преградите за ладење или замрзнување.
- Вратите често се отворале или биле отворени долго време. >>> Не отворајте ги вратите пречесто.
- Вратата може да е подотворена. >>> Целосно затворете ја вратата.
- Производот можеби бил неодамна приклучен или внатре е ставена нова храна. >>> Ова е нормално. На производот ќе му треба подолго време за да ја достигне поставената температура кога неодамна бил приклучен или ќе се стави нова храна внатре.
- Можеби неодамна се ставени големи количини топла храна во производот. >>> Не ставајте топла храна во ладилникот.

Тресење или бучава.

- Површината не е рамна или издржлива >>> Ако производот се тресе кога полека го придвижувате, прилагодете ги ногалките за да го балансираат производот. Исто така, проверете дали подот е доволно издржлив за да го поднесе производот.

- Сите работи ставени на производот може да предизвикаат бучава. >>> Отстранете ги сите работи ставени на производот.
- Производот прави бучава од проток на течност, прскање итн.
- Работните принципи на производот вклучуваат теченија на течност и гас. >>> Ова е нормално и не е дефект.

Од производот се слуша звук на ветар.

- Производот користи вентилатор за ладење. Ова е нормално и не е дефект.

Има кондензација на внатрешните сидови на производот.

- Топлото или влажното време ќе го зголеми подмрзнувањето и кондензацијата. Ова е нормално и не е дефект.
- Вратите често се отворале или биле отворени долго време. >>> Не отворајте ги вратите пречесто; ако е отворена, затворете ја вратата.
- Вратата може да е подотворена. >>> Целосно затворете ја вратата.

Има кондензација на надворешноста на производот или помеѓу вратите.

- Времето во околината може да е влажно, ова е сосема нормално при влажно време. >>> Кондензацијата ќе се изгуби кога ќе се намали влажноста.

Внатрешноста мириса лошо.

- Производот не се чисти редовно. >>> Редовно чистете ја внатрешноста со сунѓер, топла вода и газирана вода.
- Одредени држачи и материјали од пакувањата може да предизвикаат миризба. >>> Користете држачи и материјали за пакување без миризба.
- Храната се чува во незатворени садови. >>> Чувајте ја храната во херметички затворени садови. Микроорганизми може да се прошират од нехерметички затворената храна и да предизвикаат лош мирис.

- Отстранете ја секоја храна со поминат рок или расипана храна од производот.

Вратата не се затвора.

- Пакувањата со храна може да ја блокираат вратата. >>> Преместете ги сите работи што ги блокираат вратите.
- Производот не стои во целосна исправена положба на подот. >>> Прилагодете ги ногалките за да го врамнотежите производот.
- Површината не е рамна или издржлива >>> Проверете дали површината е рамна и доволно издржлива за да го издржи производот.

Пластичната корпа за свежа храна е заглавена.

- Прехранбените производи може да се во контакт со горниот дел од фиоката. >>> Прераспоредете ги прехранбените производи во фиоката.






Температура на површината на производот.

- Може да се забележи висока температура помеѓу две врати, на страничните панели и на задната површина на решетката додека производот работи. Ова е нормално и нема потреба од сервис.

Вентилаторот продолжува да работи кога ќе се отвори вратата.

- Вентилаторот може да продолжи да работи кога е отворена вратата на замрзнувачот.

Ако проблемот продолжи откако ќе ги следите упатствата во овој дел, контактирајте со Вашиот продавач или овластен сервис. Не се обидувајте да го поправите производот. Ова е нормално.

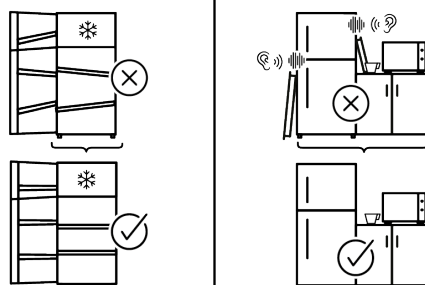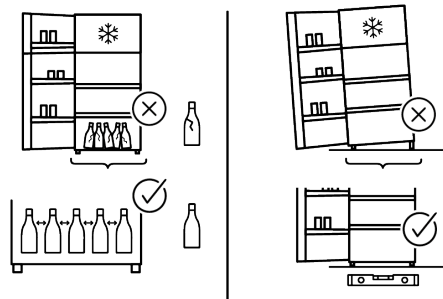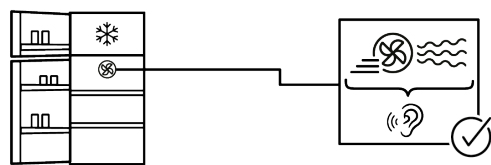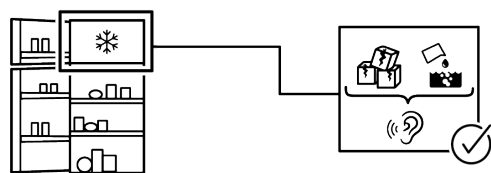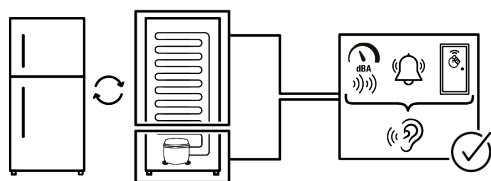

Со некои (едноставни) дефекти крајниот корисник може соодветно да се справи без да се појави безбедносно прашање или небезбедна употреба, под услов тие да се изведат во рамките на границите и во согласност со следните упатства (видете го делот „Самопоправка“).

Затоа, освен ако не е поинаку овластено во делот „Самопоправка“ подолу, поправките ќе бидат упатени до регистрирани професионални сервисери со цел да се избегнат безбедносни проблеми. Регистриран професионален сервисер е професионален сервисер кому производителот му дал пристап до упатствата и списокот на резервни делови на овој производ според методите опишани во законодавните акти согласно Директивата 2009/125/EC.

Сепак, само сервисниот агент (т.е. овластени професионални сервисери) кој можете да го добиете преку телефонскиот број наведен во прирачникот за употреба/гарантната картичка или преку овластениот продавач може да обезбеди сервис според условите за гаранција. Затоа, Ве известуваме дека поправките од професионалните сервисери (кои не се овластени од) Whirlpool ќе ја поништат гаранцијата.

Самопоправка

Крајниот корисник може да направи самопоправка во однос само на следните резервни делови: рачки на вратите, шарки на вратите, фиоки, корпи и гуми на вратите (ажурирана листа е достапна и на <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> од 1 март 2021 година).

Покрај тоа, за да се обезбеди безбедност на производот и да се спречи ризикот од сериозна повреда, споменатата самопоправка треба да се изврши според упатствата во прирачникот за употреба за самопоправка или кои се достапни на <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. За

Ваша безбедност, исклучете го производот од струја пред да се обидете самостојно да се поправате.

Поправката и обидите за поправка на крајните корисници за делови кои не се вклучени во таков список и/или не ги следат упатствата во прирачникот за употреба за самопоправка или кои се достапни на <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, може да предизвикаат безбедносни проблеми кои не се припишуваат на Whirlpool и ќе ја поништи гаранцијата на производот. Затоа, препорачливо е крајните корисници да се воздржат од обиди за извршување поправки кои не се надвор од споменатиот список на резервни делови, контактирајќи во такви случаи овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери. Напротив, таквите обиди на крајните корисници може да предизвикаат безбедносни проблеми и да го оштетат производот и последователно да предизвикаат пожар, поплава, струен удар и сериозни лични повреди.

На пример, но не ограничувајќи се на, следните поправки мора да се упатат до овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери: компресор, коло за ладење, главна плоча, плоча за инвертер, плоча за екран итн.

Производителот/продавачот не може да биде одговорен во ниту еден случај кога крајните корисници не го почитуваат горенаведеното.

Достапноста на резервниот дел на фрижидерот што сте го купиле е 10 години. Во овој период, ќе бидат достапни оригинални резервни делови за правилно функционирање на фрижидерот

Минималното траење на гаранцијата за фрижидерот што сте го купиле е 24 месеци.

Овој производ е опремен со извор на осветлување од енергетската класа „G“.

Изворот на осветлување во овој
производ треба да се заменува само од
страна на професионален сервисер.

Спочатку прочитайте цей посібник!

Шановний покупцю,

Дякуємо за вибір цього виробу .

Зареєструйте придбані вироби на сайті: www.register10.eu

Будемо раді, якщо ви досягнете оптимальної ефективності експлуатації цього високоякісного виробу, виготовленого за найсучаснішими технологіями. Для цього перед використанням виробу уважно прочитайте цей посібник і будь-яку іншу надану в комплекті документацію.

Звертайте увагу на будь-яку інформацію та попередження в посібнику користувача. Таким чином ви захистите себе й придбаний виріб від можливих небезпек. Зберігайте посібник користувача. Якщо ви передаєте цей виріб іншій особі, додайте цей посібник.

У посібнику користувача та на виробі застосовуються нижченаведені позначення.



Ознайомтеся з інформацією в посібнику користувача.

 ENERGY 		Інформацію про модель, що зберігається в базі технічних даних виробу, можна отримати з нижченаведеного веб-сайту за ідентифікаційним номером моделі (*), наведеним на етикетці з маркуванням енергоефективності. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME	MODEL IDENTIFIER → (*)	
		



1 Охорона довкілля

1.1 Утилізація пакувальних матеріалів

Пакувальні матеріали є придатними для переробки та позначаються символом

вторинної переробки .

Тому різні частини упаковки необхідно утилізувати відповідально та в повній відповідності з вимогами щодо утилізації відходів, встановленими органами місцевого самоврядування.

UK



2 Технічна інформація про Bluetooth + Wi-Fi

Частотний діапазон:	2,4 ГГц (функція Wi-Fi або Bluetooth)
Макс. передавальна потужність:	< 100 мВт (функція Wi-Fi або Bluetooth)
Деталі програмного забезпечення:	Quartz_WiFi.XXX

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЄС:

Цим документом Beiko Europe Management SRL заявляє, що радіообладнання відповідає Директиві 2014/53/ЄС.


Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за такою інтернет-адресою:<https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Цей продукт збирає та передає дані про використання, коли він підключений до Інтернету

(наприклад, налаштування температури, тривалість використання, коди помилок **тощо**). Відповідно до Закону ЄС про дані (Регламент ЄС 2023/2854), ви маєте право доступу до цих даних та управління ними.

Щоб дізнатися більше про те, які дані збираються, як вони використовуються та як отримати до них доступ, відвідайте: www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

3 Ваш холодильник

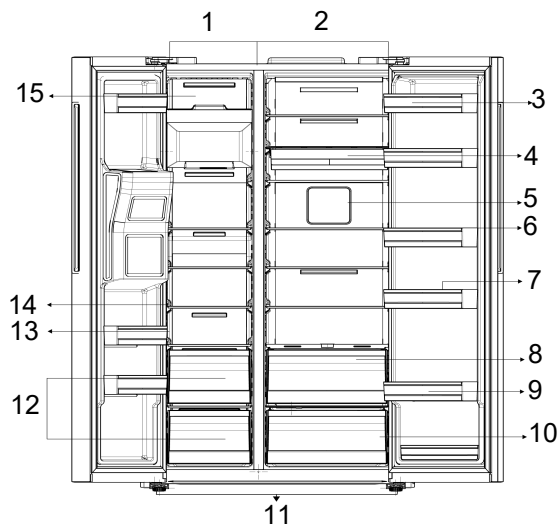

- | | |
|--|--|
| 1 морозильне відділення | 2 Холодильне відділення |
| 3 *Полиці на дверцятах холодильного відділення | 4 *Висувний лоток |
| 5 *Вентилятор | 6 *Скляні полиці холодильного відділення |
| 7 *Яєчниковий відсік | 8 *Відсік з нульовою температурою |
| 9 **Полиці дверцят холодильного відділення** | 10 *Овочева полиця |
| 11 Регульовані ніжки | 12 *Ящики морозильної камери |
| 13 *Полиці дверцят морозильної камери | 14 *Скляні полиці морозильної камери |
| 15 *Льодогенератор | |

***Додатково:** Малюнки в цій інструкції з експлуатації є схематичними та можуть не зовсім відповідати вашому виробу.

Якщо придбані вами деталі не підходять для вашого виробу, ці малюнки стосуються інших моделей.

4 Встановлення

Правильний вибір місця встановлення

Спершу прочитайте «Правила техніки безпеки»!

Для встановлення виробу зверніться до авторизованої сервісної служби. Щоб підготуватися до встановлення виробу, ознайомтеся з інформацією, наведеною в посібнику користувача, і переконайтеся, що електричні та водопровідні комунікації відповідають наведеним вимогам. У разі сумнівів викличте електрика і водопровідника, щоб відповідним чином влаштувати комунікації.

- Пошкоджений шнур живлення дозволяється замінити тільки фахівцем авторизованої сервісної служби.
- У разі розміщення двох холодильників поруч слід залишити між двома пристроями відстань щонайменше 4 см.
- Встановлюйте виріб подалі від прямих сонячних променів у сухому місці.
- Відстань між виробом і бічними стінами має становити 3 мм, а відстань між виробом і задньою стіною — 35 мм. (ElegantFit)
- Якщо дверний проліт занадто вузький для виробу, зніміть дверцята й спробуйте пронести виріб боком; якщо це не допоможе, зверніться до авторизованої сервісної служби.
- Щоб уникнути вібрації, встановіть виріб на рівну поверхню.
- Помістіть виріб на відстані щонайменше 30 см від нагрівача, плити й аналогічних джерел тепла, і щонайменше 5 см від електричної духовки.
- Не піддавайте пристрій дії прямих сонячних променів і не тримайте його у вологому середовищі.
- Перед транспортуванням або використанням ніколи не відкривайте кришку панелі керування на виробі. Існує ризик ураження електричним струмом і пожежі!

- Наша компанія не несе відповідальності за будь-які збитки в тому разі, якщо виріб використовується без заземлення, і якщо підключення до мережі електроживлення не відповідає національним технічним нормам.
- Після встановлення виробу необхідно забезпечити легкий доступ до шнура живлення.


Попередження про гарячу поверхню!

Для покращення системи охолодження бічні стінки придбаного виробу обладнані трубками охолоджувача. Через ці поверхні може протікати рідина під високим тиском і спричиняти нагрівання поверхонь бічних стінок до високої температури. Це нормальне явище, тому немає необхідності в сервісному обслуговуванні. Будьте обережні, торкаючись цих поверхонь.

Кріплення пластикових клинів


Для забезпечення достатнього простору для циркуляції повітря між виробом і стіною використовуйте пластикові клини, що поставляються разом із цим виробом.

- Зніміть гвинти з виробу і встановіть гвинти, що поставляються з клинами.
- Прикріпіть 2 пластикові клини на вентиляційній кришці, як показано на рисунку.

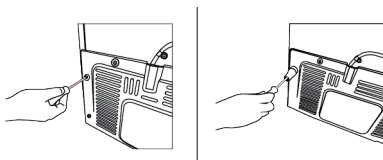

Регулювання ніжок

Якщо продукт знаходиться не в збалансованому положенні, відрегулюйте передні регульовані ніжки, обертаючи їх вправо або вліво.

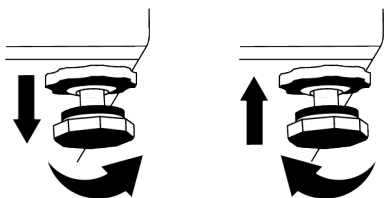

5 Підготовка

Спершу прочитайте «Правила техніки безпеки»!

5.1 Методи енергозбереження

- Завантажуючи продукти, залиште достатньо місця всередині холодильника, щоб забезпечити достатню циркуляцію повітря для охолодження.
- Оскільки гаряче й вологе повітря не проникає безпосередньо в придбаний виріб у період, коли дверцята не відкриваються, холодильник автоматично оптимізує умови зберігання, достатні для захисту продуктів харчування від псування. За цих умов функції та компоненти, як-от: компресор, вентилятор, нагрівач, розморожування, освітлення, дисплей тощо, працюватимуть відповідно до потреб, споживаючи мінімум енергії.
- У разі можливості по-різному розмістити скляні полиці, необхідно дотримуватися такого правила: не можна перекривати вентиляційні отвори на задній стінці і бажано, щоб вентиляційні отвори знаходилися під скляною полицею. Таке взаємне розташування сприяє поліпшенню розподілу повітря й підвищенню енергоефективності пристрою.
- Для зберігання продуктів настійно рекомендується використовувати нижній висувний ящик.
- Щоб досягти оптимальної ефективності, можна використовувати функцію швидкого заморожування (за наявності), яку треба вмикати за 24 години до того, як помістити свіжі продукти в морозильну камеру.

- У більшості випадків процес заморожування в режимі швидкого заморожування триває 24 години після розміщення свіжих продуктів у морозильній камері. Через деякий час функція швидкого заморожування автоматично вимикається.
- Під час заморожування невеликої кількості продуктів функцію швидкого заморожування можна вимкнути через деякий час, щоб забезпечити економію енергії.
- Щоб заощадити електроенергію, зберігайте продукти в холодильній камері або відділенні для охолоджених продуктів відповідно до належних умов зберігання.

5.2 Перше використання

Перед використанням виробу забезпечте, щоб були виконані всі необхідні підготовчі операції згідно з інструкціями, наведеними в розділах «Правила техніки безпеки» та «Встановлення».

- Щоб забезпечити повну ефективність охолодження, перед початком використання виробу зачекайте принаймні 2 години.
- Залиште виріб включеним протягом 6 годин, у цей час не розміщуйте продукти всередині та не відкривайте дверцята без нагальної потреби.
- Коливання температури, викликані відкриванням і закриванням дверцят під час використання виробу, зазвичай може призвести до утворення конденсату на полицях дверцят/корпуса й скляному посуді, розміщеному у виробі.

- Під час роботи компресора чути звук. Це нормальне явище, коли під час роботи виробу утворює шум, навіть у разі, якщо компресор не працює, оскільки рідина й газ можуть стискатися в системі охолодження.
- У нормальному режимі передні торцеві частини виробу нагріваються. Нагрівання цих зон служить для запобігання конденсації.
- У деяких моделях індикаторна панель автоматично вимикається через 1 хвилину після закриття дверцят. Вона вмикається знову після відкриття дверцят або натискання будь-якої кнопки.

5.3 Кліматичний клас і визначення

Інформацію про кліматичний клас розміщено на паспортній табличці вашого пристрою. Один із пунктів

нижченаведених даних стосується вашого пристрою відповідно до його кліматичного класу.

- **SN:** довготривалий помірний клімат. Цей холодильник призначений для використання за температури навколишнього середовища в діапазоні 10–32 °C.
- **N:** помірний клімат. Цей холодильник призначений для використання за температури навколишнього середовища в діапазоні 16–32 °C.
- **ST:** субтропічний клімат. Цей холодильник призначений для використання за температури навколишнього середовища в діапазоні 16–38 °C.
- **T:** тропічний клімат. Цей холодильник призначений для використання за температури навколишнього середовища в діапазоні 16–43 °C.

6 Експлуатація виробу

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!


- Продукт слід використовувати лише для зберігання харчових продуктів.
- Якщо ви будете відсутні вдома протягом тривалого періоду (наприклад, у відпустці) і не використовуватимете льодогенератор або диспенсер для води, вимкніть водяний вентиль. В іншому випадку може статися витік води.
- На поверхнях з нержавіючої сталі можуть спостерігатися незначні коливання яскравості поверхні через

виробничий процес та особливості матеріалу. Це нормально і не впливає на характеристики виробу.

Зупинка роботи продукту

- Вийміть їжу, щоб запобігти появі запахів.
- Зачекайте, поки лід розтане, очистіть салон і дайте йому висохнути, залишаючи дверцята відчиненими, щоб уникнути пошкодження пластику салону.

7 Панель керування виробом

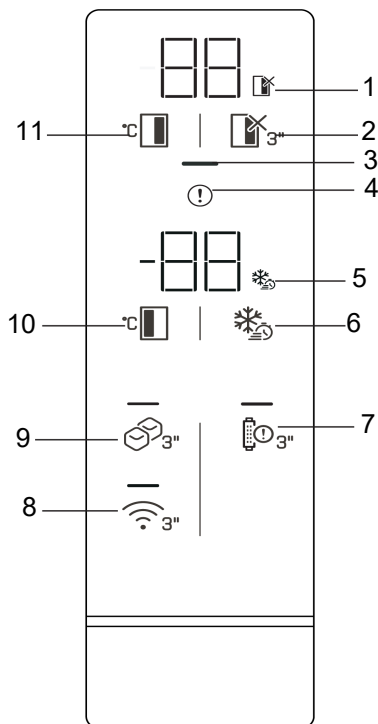

- | | |
|--|---|
| 1 *Значок функції закриття холодильного відділення (Відпустка) | 2 *Кнопка вимкнення холодильного відділення (відпустка) |
| 3 *Індикатор енергозбереження | 4 Індикатор стану помилки |
| 5 *Піктограму функції швидкого заморожування | 6 *Кнопка швидкого заморожування |
| 7 *Кнопка скидання фільтра | 8 *Кнопка бездротового зв'язку |
| 9 *Вимикач льодогенератора | 10 Ручка регулювання температури морозильної камери |
| 11 Кнопка регулювання температури холодильного відділення | |

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!
Аудіо та візуальні функції на панелі приладів допомагають вам користуватися продуктом.

***Додатково:** Зображені функції є необов'язковими; функції на панелі інструментів вашого продукту можуть відрізнятися за формою та розташуванням.

1.*Значок функції вимкнення холодильного відділення (відпустка)



Відповідний значок, символ відпустки, засвічується, коли активовано вимкнення холодильного відділення. Індикатор температури холодильного відділення показує «- -», і холодильне відділення не виконує активне охолодження.

2.*Кнопка вимкнення холодильного відділення (відпустка)



Натисніть кнопку протягом 3 секунд, щоб активувати функцію відпустки. Режим відпустки буде активовано, і засвітиться значок відпустки. На дисплеї температури холодильного відділення відображатиметься «- -», і холодильне відділення не буде активно охолоджуватися.

3. Індикатор енергозбереження (дисплей вимкнено)

Коли дверцята виробу не відчиняються та не зачиняються, режим енергозбереження автоматично активується, і символ енергозбереження засвітиться (з'явиться горизонтальний символ). Функція енергозбереження. Після активації всі значки на екрані, окрім значка енергозбереження, вимикаються. Якщо під час активної функції енергозбереження натиснути будь-яку кнопку або відчинити дверцята, функція деактивується, а значки на екрані повертаються до звичайного стану. Функція енергозбереження є заводською функцією за замовчуванням і її не можна деактивувати.

*Клавіша скидання налаштувань бездротового з'єднання {310}+



Щоб скинути налаштування бездротового з'єднання, одночасно натисніть і утримуйте кнопки Швидке заморожування ({312}) та Бездротове з'єднання (📶) протягом 3 секунд.

Під час скидання/відновлення заводських налаштувань бездротового зв'язку вся інформація користувача, яка раніше використовувалася для налаштування, втрачається на виробі.

*Конверсія Цельсія/Фаренгейта {322} +



Одночасне натискання кнопки регулювання температури холодильного відділення ({324}) та кнопки вимкнення холодильного відділення (відпустка) (📺) протягом 3 секунд перемикатиме відображення температури між градусами Цельсія та Фаренгейта.

*Режим шабашу {326} +



Щоб активувати/деактивувати режим «Шабат», одночасно натисніть кнопку налаштування температури морозильної камери (°C) та кнопку швидкого

заморожування (❄️) протягом 3 секунд. Коли режим «Шабат» активовано, кнопки дисплея, сигналізація про відкриття дверцят або підсвічування не працюватимуть.

4. Індикатор стану помилки !

Цей індикатор активується, коли холодильник недостатньо охолоджує або коли виникає помилка датчика. На дисплеї температури морозильної камери з'являється літера «Е», а також такі цифри, як 1, 2, 3 тощо. Ці цифри на дисплеї надають сервісній службі інформацію про виниклу помилку. Якщо ви завантажувате гарячі продукти в морозильну камеру або залишаєте дверцята відчиненими на тривалий час, може короткочасно засвітитися знак оклику. Це не є несправністю; попередження зникне, як тільки продукти охолонуть або буде натиснуто будь-яку кнопку.

5.*Значок функції швидкого

заморожування



Відповідний значок світиться, коли функція швидкого заморожування увімкнена.

6.*Кнопка швидкого заморожування



Коли натиснуто кнопку швидкого заморожування, засвітиться значок швидкого заморожування, і функція швидкого заморожування активується. Температура в морозильній камері

встановлена на -27°C. Щоб скасувати функцію, натисніть кнопку ще раз. Функція швидкого заморожування вимикається автоматично. Якщо ви хочете заморозити велику кількість свіжих продуктів, натисніть кнопку швидкого заморожування, перш ніж поміщати продукти в морозильну камеру.

7.*Кнопка скидання фільтра

Фільтр впускного отвору холодильника слід замінювати через регулярні проміжки часу. Ваш холодильник автоматично розраховує цей час. Коли термін служби фільтра закінчиться, світлодіод на кнопці попередження про заміну фільтра засвітиться. Після заміни фільтра натисніть і утримуйте кнопку протягом 3 секунд, щоб вимкнути світлодіод попередження про заміну фільтра.

8.*Кнопка бездротового зв'язку

Якщо натиснути та утримувати кнопку (протягом 3 секунд), значок бездротового з'єднання на екрані/дисплеї повільно блиматиме (з інтервалом у 0,5 секунди). Це розпочне початкове налаштування домашньої мережі за допомогою виробу. Після встановлення бездротового з'єднання з виробом значок бездротового з'єднання світитиметься постійно.

Після завершення початкового налаштування натисканням цієї кнопки можна активувати/деактивувати з'єднання. Піктограма бездротового з'єднання швидко блиматиме (з інтервалом 0,2 секунди), доки не буде встановлено з'єднання. Коли з'єднання активне, піктограма бездротової мережі постійно світитиметься. Якщо з'єднання

не вдається встановити протягом тривалого часу, перевірте налаштування з'єднання та зверніться до розділу «Виправлення неполадок» у посібнику користувача. Для бездротового з'єднання необхідно використовувати застосунок HomeWhiz. Кроки налаштування пояснюються через застосунок під час встановлення.

Ви можете отримати доступ до застосунку, просканувавши QR-код на етикетці HomeWhiz на виробі. Застосунок доступний в App Store для пристроїв iOS та в Play Store для пристроїв Android. Для отримання додаткової інформації відвідайте <https://www.homewhiz.com/>.

9.*Кнопка ввімкнення/вимкнення льодогенератора


Натискання цієї кнопки протягом 3 секунд активує процес приготування льоду та засвітить світлодіод на кнопці. Повторне натискання кнопки протягом 3 секунд скасовує процес приготування льоду, але попередньо приготовані кубики льоду можна використовувати навіть після вимкнення функції.

10. Кнопка регулювання температури морозильної камери

Температура морозильної камери регулюється. Натисканням кнопки можна встановити температуру морозильної камери на -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 градуси Цельсія.

11. Кнопка регулювання температури холодильного відділення

Температура в холодильному відділенні регулюється. Натисканням кнопки можна встановити температуру в холодильному відділенні на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 та 1 °C.

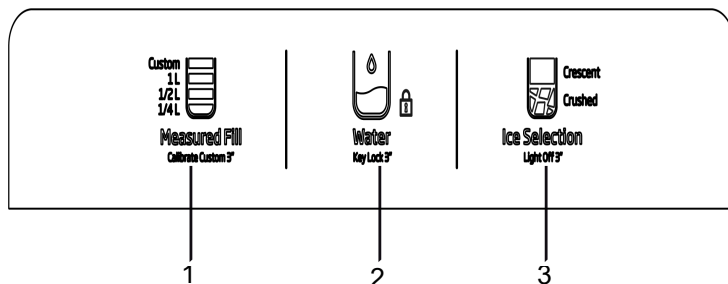

- 1 Клавіша вибору об'єму води
- 3 Клавіша вибору кубика льоду

- 2 Ключ вибору води

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

Аудіо та візуальні функції на панелі приладів допомагають вам користуватися продуктом.

***Необов'язково** Зображені функції є додатковими; функції на панелі приладів вашого продукту можуть відрізнятися за формою та розташуванням.

1. Кнопка вибору кількості води

Ця кнопка дозволяє користувачеві регулювати об'єм води. Коротким натисканням кнопки можна перемикатися між варіантами 1/4 л, 1/2 л та 1 л. **Користувацька** Опція (налаштування) використовується для автоматичного видачі заздалегідь визначеної кількості води. Коли користувач натискає та утримує цю кнопку протягом 3 секунд,

відображається поточна кількість води.

Користувацька Це записується як кількість. Після цього, **Користувацька** Коли світлодіод вибрано, при кожному натисканні курка користувач видає попередньо встановлену кількість води.

2. Кнопка вибору води



Ця кнопка активує функцію забору води за допомогою курка. Після вибору користувачем цього режиму потік води продовжується доти, доки натиснуто курок. Екран також можна заблокувати, утримуючи цю кнопку протягом 3 секунд.

Примітки: Це блокування блокує лише екранні клавіші; функція забору води через курок залишається незмінною.

3. Клавiша вибору кубика льоду



Ця кнопка дозволяє користувачеві перемикається в режим приготування льоду. Кожне коротке натискання кнопки активує приготування льоду. **Півмісяць (куб)** та **Роздавлений** Ви можете перемикається між варіантами (подрібненого) льоду. Ви також можете вимкнути підсвічування курка, натиснувши та утримуючи цю кнопку протягом 3 секунд.

*

Температуру можна встановити в діапазоні від 1 до 8 °C для холодильного відділення та від -24 до -15 °C для морозильного відділення. Регульовані значення температури можуть відрізнятися за умови, що вони знаходяться в цих діапазонах відповідно до технічних характеристик виробу.

8 Використання вашого продукту

8.1 Зберігання продуктів у морозильній камері, холодильнику та охолоджувальному відділенні

Зберігання продуктів у морозильній камері

- Ви можете охолодити швидше, активувавши функцію швидкого заморожування за 4-6 годин до заморожування.
- Доведіть гарячі продукти до кімнатної температури, перш ніж поміщати їх у морозильну камеру.
- Продукти, що підлягають заморожуванню, слід розділити на порції, достатньо великі для споживання кожного разу, та заморожувати в окремих упаковках.
- Рекомендується загорнути продукти перед тим, як покласти їх у морозильну камеру.
- Щоб запобігти перевищенню терміну зберігання, запишіть дату заморожування, тривалість та назву продукту на упаковці відповідно до термінів зберігання різних продуктів.
- Швидко їжте розморожені продукти. Розморожені продукти не можна заморожувати повторно, якщо вони не були приготовані. Небезпечно вживати свіжі продукти, які були розморожені та повторно заморожені без приготування.

- Під час заморожування свіжих продуктів не допускайте їх контакту з уже замороженими продуктами. Інакше заморожені продукти розморозяться.

Зберігання заморожених продуктів

- Під час зберігання продуктів дотримуйтесь часу, зазначеного в цій інструкції.
- Щоб зберегти якість продуктів, намагайтеся якомога скоротити час між покупкою та зберіганням.
- Купуйте заморожені продукти, що зберігаються при температурі -18°C або нижче.
- Уникайте купівлі продуктів з льодом тощо в упаковці. Це означає, що продукт міг частково розморозитися та повторно заморозитися. Температура впливає на якість їжі.
- Не перевищуйте час зберігання, рекомендований виробником продуктів. Виймайте з морозильної камери лише необхідну кількість продуктів.
- За винятком випадків екстремальних умов навколишнього середовища, якщо ваш продукт налаштовано на значення, зазначені в таблиці рекомендованих значень, продукти залишатимуться свіжими довше як у відділенні для свіжих продуктів, так і в морозильній камері.
- Якщо у відділенні для свіжих продуктів встановлено нижчу температуру, свіжі фрукти та овочі можуть частково замерзнути.

Швидке заморожування

1. Активуйте функцію швидкого заморожування за 24 години до завантаження свіжих продуктів.
2. Через 24 години після натискання кнопки завантаже продукти, які збираєтеся заморозити, на третю або четверту полицю, де потужність заморожування є більш високою.
3. Через деякий час після ввімкнення функція швидкого заморожування автоматично вимикається.

Інформація про морозильну камеру

Згідно зі стандартами IEC 62552, на кожні 100 літрів об'єму морозильної камери продукт повинен бути здатним заморозити 4,5 кг продуктів при кімнатній температурі 25°C протягом 24 годин при температурі -18°C або нижче.

Тривале зберігання продуктів можливе лише за температури -18°C і нижче.

Ви можете зберігати свіжість продуктів (у морозильній камері за температури -18°C і нижче) протягом місяців.

Продукти, що заморожуються, не повинні контактувати з раніше замороженими продуктами, щоб запобігти їх частковому розморожуванню.

Щоб продовжити термін зберігання заморожених овочів, відваріть їх та злийте воду. Після зливання води помістіть їх у герметичні контейнери та поставте в морозильну камеру. Банани, помідори, салат, селера, зварені круто яйця, картопля тощо не підходять для заморожування. Заморожування цих продуктів лише негативно вплине на їхню харчову цінність та споживчі якості. Немає ризику псування, яке становило б загрозу для здоров'я.

Розміщення продуктів харчування

Полиці морозильної камери: Різні заморожені продукти, такі як м'ясо, риба, морозиво, овочі тощо.

Полиці холодильного відділення: Їжа в горщиках, закритому посуді та закритих контейнерах, яйця (у закритому контейнері)

Полиці дверцят холодильного

відділення: Дрібні, упаковані продукти харчування або напої

Овочевий контейнер: Овочі та фрукти

Відділення для свіжих продуктів:

Гастрономічні продукти (сніданки, м'ясні вироби для швидкого споживання)

Зберігання продуктів у холодильному відділенні

- Якщо дверцята відділення часто відкривати та закривати та залишати їх відкритими протягом тривалого часу, температура у відділенні значно підвищиться, що може скоротити термін придатності продуктів та призвести до їх псування.
- Щоб уникнути зміни запаху чи смаку, продукти слід зберігати в закритих контейнерах.
- Не зберігайте у вашому виробі багато продуктів. Для кращого та рівномірнішого охолодження розміщуйте продукти на відстані один від одного, щоб між ними могло циркулювати холодне повітря.
- Залиште простір між продуктами та внутрішньою стінкою для циркуляції повітря. Продукти, розміщені біля задньої стінки, можуть замерзнути.
- Дайте приготуваній гарячій їжі охолонути до кімнатної температури, перш ніж поміщати її в прилад. Потім ви можете помістити теплу їжу на нижні полиці приладу. Не ставте теплу їжу поруч із швидкопсувними продуктами.
- Розморожуйте заморожені продукти у відділенні для свіжих продуктів. Таким чином, ви можете використовувати заморожені продукти для охолодження відділення для свіжих продуктів та заощадження енергії.
- Зберігання недовготривалих тропічних фруктів (манго, різних видів дині, папайї, банана, ананаса) у ваших продуктах може прискорити процес дозрівання. Це не рекомендується, оскільки це призведе до скорочення терміну зберігання.

- Цибулю, часник, імбир та інші коренеплоди слід зберігати в темному, прохолодному приміщенні, а не в самих продуктах.
- Якщо ви помітили, що будь-які продукти всередині продукту зіпсувалися, викиньте їх та очистіть усі аксесуари, які з ними контактували.
- Щоб швидко охолодити страви у великих каструлях, такі як супи та рагу, можна розділити їх на неглибокі контейнери та помістити їх у свій контейнер.
- Не кладіть неупаковані продукти поруч з яйцями.
- Зберігайте фрукти та овочі окремо один від одного та кожен вид разом (наприклад, яблука з яблуками, морква з морквою).
- Вийміть зелень з поліетиленового пакета, загорніть її в паперовий рушник або кухонний рушник, а потім додайте до страви. Якщо ви миєте ці продукти перед тим, як додавати їх до страви, не забудьте висушити їх після цього.
- Ви можете створити вологе середовище та забезпечити циркуляцію повітря, зберігаючи фрукти та овочі, схильні до висихання, у перфорованих або відкритих поліетиленових пакетах.

- За винятком випадків екстремальних умов навколишнього середовища, якщо ваш продукт налаштовано на зазначені значення (у таблиці рекомендованих значень), продукти залишатимуться свіжими довше як у відділенні для свіжих продуктів, так і в морозильній камері.
- Не зберігайте чутливі до холоду овочі, такі як листова зелень, помідори та огірки, у холодильному відділенні. Якщо холодне відділення має використовуватися для зберігання овочів, переконайтеся, що панель керування вашого холодильника встановлена на 5°C або вище.

Зберігання продуктів у відділенні для охолодження

У холодильному відділенні температура продуктів, що зберігаються, може коливатися від +3°C до -3°C.

Температура в холодильному відділенні може опускатися нижче 0°C, тому воно не підходить для зберігання свіжих фруктів/овочів. Якщо вам потрібно зберігати свіжі продукти в холодильному відділенні, переконайтеся, що ви встановили температуру холодильника на 5°C або вище.

Зберігайте різні продукти в різних місцях відповідно до їхніх характеристик.

Їжа	Розташування
Яйце	Полиця на дверях
Молочні продукти (вершкове масло, сир)	Відділення з нульовою температурою (сніданок), якщо є
Фрукти, овочі та зелень	Відділення для фруктів та овочів, контейнер для овочів або Відділення EverFresh+ (за наявності)
Свіже м'ясо, птиця, риба, ковбасні вироби. Приготована їжа.	Відділення з нульовою температурою (сніданок), якщо є
Готові до вживання продукти, упаковані товари, консерви та соління	Верхні полиці або полиця на дверцятах
Напої, пляшки, приправи та закуски	Полиця на дверях

Таблиця рекомендованих заданих значень

Налаштування параметрів морозильної камери	Налаштування параметрів холодильної камери	Примітки
-22°C	4°C	Це значення за замовчуванням, рекомендоване виробником. Це значення рекомендоване за умови, якщо температура навколишнього середовища нижче 30 °C.
-22°C або нижче	4°C	Ці значення рекомендовані за умови, якщо температура навколишнього середовища вище 30 °C.
Швидке заморожування	4°C	Це значення використовується в разі, якщо потрібно заморозити продукти протягом короткого проміжку часу. Після закінчення цього процесу відновлюються попередні встановлені значення.
-18°C або нижче	2°C	Рекомендується використовувати ці значення параметрів у разі, якщо ви вважаєте, що охолоджувальна камера недостатньо охолоджується у зв'язку з високою температурою навколишнього середовища або в разі, якщо дверцята часто відчиняються.

8.2 Заміна лампи освітлення

Щоб замінити лампочку/світлодіод, що використовуються для освітлення у вашому холодильнику, зателефонуйте до авторизованого сервісного центру. Лампи, які використовуються в цьому пристрої, не підходять для освітлення приміщень. Ці лампи призначені для того, щоб користувач міг безпечно і комфортно розміщувати продукти в холодильнику/морозильнику.

8.3 Попередження про відкриті дверцята

Система сповіщення про відкриті дверцята вашого холодильника може відрізнитися залежно від моделі.

Варіант 1.

Якщо дверцята виробу залишаються відкритими протягом певного часу (60–120 с), лунає звуковий сигнал попередження; залежно від моделі виробу може також відобразитися візуальний сигнал попередження (блимання лампи). Після закриття дверцят пристрою або натискання кнопки на екрані пристрою (за наявності) звуковий сигнал попередження припиняється.

Варіант 2.

Якщо дверцята пристрою залишаються відкритими протягом певного періоду часу (60–120 с), лунає звуковий сигнал, що попереджує про відкриті дверцята. Сигналізація про відкриті дверцята запускається поступово. Спочатку запускається звуковий сигнал попередження. Через 4 хвилини, якщо дверцята все ще не закриті, активується візуальне попередження (блимання лампи). Після натискання будь-якої кнопки на екрані виробу (за наявності) запуск сигналу попередження про відкриті дверцята затримується на певний проміжок часу (60–120 с). Потім процес запускається знову. Після закриття дверцят пристрою сигнал попередження про відкриті дверцята скасовується.

8.4 Активна перевірка

Active Check – це функція інтелектуального керування, яка постійно контролює стан вашого виробу за допомогою штучного інтелекту, виявляючи потенційні проблеми ще до їх виникнення та повідомляючи вас. Це гарантує безпеку роботи вашого виробу та запобігає неочікуваним несправностям. Щоб Active Check працювала, ваш виріб має бути підключений до Інтернету через додаток HomeWhiz.

9 Особливості продукту


9.1 Зона зберігання льоду

Контейнер для льоду

Відерце для льоду дозволяє легко дістати лід із холодильника.

Використання відерця для льоду

1. Витягніть відерце для льоду з морозильної камери.
2. Заповніть відерце для льоду водою.
3. Поставте відерце для льоду в морозильну камеру. Лід буде готовий приблизно через дві години.
4. Витягніть відерце для льоду з морозильної камери й злегка нахиліть його над посудиною, яку збираєтеся наповнювати. Лід легко зсиплеться в підготовлений посуд.

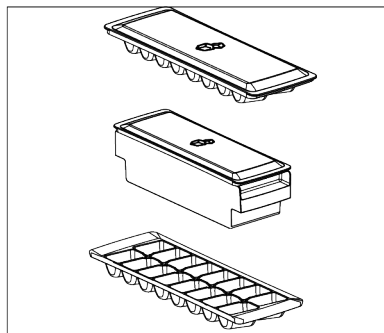

9.2 Холодильна камера для зберігання молочних продуктів

Відсік для холодного зберігання

Відділення холодного зберігання забезпечує нижчу температуру всередині продукту. Використовуйте це відділення для зберігання делікатесів (салями, ковбас, молочних продуктів тощо) або м'ясних, курячих та рибних продуктів, які потребують зберігання за нижчої температури для негайного вживання. Не зберігайте фрукти та овочі в цьому відділенні.

9.3 Контейнер для фруктів і овочів з контрольованою вологістю

Завдяки функції контролю вологості рівень вологості овочів і фруктів тримається під контролем, а продукти залишаються свіжими протягом довгого періоду часу.

В контейнері для фруктів і овочів рекомендується розмішувати листові овочі, як-от: салат, шпинат і подібні овочі, чутливі до втрати вологи, не вертикально корінням, а якомога більш горизонтально.

Під час розміщення овочів зважайте на конкретну вагу кожного з видів: важкі й тверді овочі кладіть на дно, а легкі й м'які — зверху.

Ні в якому разі не розміщуйте в контейнері овочі в поліетиленових пакетах. Якщо залишити овочі у поліетиленових пакетах, вони почнуть дуже швидко загнивати.

У ситуаціях, коли слід уникати контакту з іншими овочами, використовуйте такі пакувальні матеріали, як папір, який відрізняється певним рівнем проникності, задовільним з точки зору гігієни.

Не зберігайте фрукти, які виділяють газ з високим вмістом етилену, як наприклад: груші, абрикоси, персики й особливо яблука, в одному контейнері з іншими видами овочів і фруктів. Газоподібний етилен, що виділяють ці фрукти, може викликати прискорене дозрівання й загнивання інших овочів і фруктів впродовж більш короткого проміжку часу.

9.4 Технологія штучного інтелекту (ШІ)



Функція штучного інтелекту

Ваш продукт оснащений штучним інтелектом. Щоб ця функція працювала, ваш продукт має бути доданий до застосунку HomeWhiz та підключений до Інтернету.

У застосунку HomeWhiz ви можете вмикати або вимикати функцію штучного інтелекту на сторінці допоміжних функцій для вашого конкретного продукту.

Завдяки автономній технології ваш продукт адаптується до ваших звичок використання та пропонує високу енергоефективність. * Це забезпечує економію до 20%.

* Зазначені показники економії отримані за стандартних лабораторних умов. Ваші показники економії можуть відрізнятися залежно від умов використання клієнтом та клімату.

9.5 Управління енергією

Ваш виріб має функцію керування споживанням енергії. Щоб ця функція працювала, ваш виріб має бути доданий до програми HomeWhiz та підключений до Інтернету.

Ви можете відстежувати споживання енергії вашим приладом за допомогою панелі керування енергоспоживанням HomeWhiz.

Ви можете переглядати інформацію про споживання вашого розумного продукту за різні періоди часу. * Ви можете контролювати це та заощаджувати гроші, дотримуючись порад щодо зменшення споживання.


* Значення споживання, зазначені на етикетці продукту, отримані за стандартних лабораторних умов. Значення споживання, що відображаються в застосунку HomeWhiz, наведені лише для ознайомлення та можуть відрізнятися від фактичних значень споживання залежно від умов використання та клімату.

9.6 Використання Диспенсера Води на Дверцятах

Промийте водяну систему після підключення холодильника до водопостачання або заміни водяного фільтра. Використовуйте міцну ємність і тримайте важіль диспенсера води натиснутим протягом 5 секунд, а потім відпустіть на 5 секунд. Продовжуйте цю дію, поки вода не почне витікати. Коли вода почне текти, продовжуйте натискати та відпускати педаль диспенсера води (натискати на 5 секунд, відпускати на 5 секунд), доки не набереться 4 галони води. Це дозволить системі пропустити через себе 15 л води. Ця операція видаляє повітря з фільтра та системи подачі води й готує водяний фільтр до використання. У деяких домогосподарствах може знадобитися додаткове продування. Під час видалення повітря з системи з диспенсера може бризкати вода. Дайте холодильнику охолонути й охолодіть воду протягом 24 годин. Щотижня набирайте достатню кількість води, щоб у системі завжди була свіжа вода.

Після безперервного забору води протягом 5 хвилин диспенсер припинить подачу води, щоб запобігти переливу. Натисніть педаль диспенсера ще раз, щоб продовжити набір води.

*Диспенсер води на дверцятах

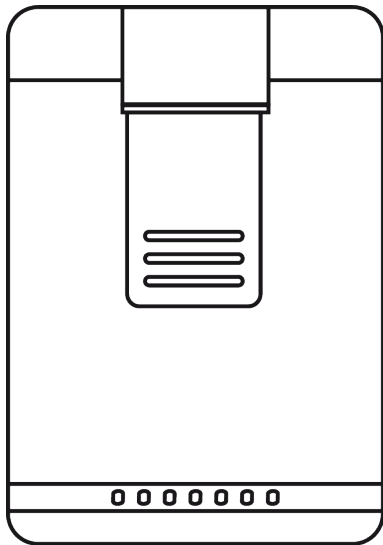

*Забір води

Підставте ємність під кран диспенсера води, натискаючи на педаль диспенсера води.


Відпустіть педаль диспенсера, щоб припинити забір води.

Зазвичай вода в перших кількох склянках води, наповнених із дозатора, є теплою.

Якщо диспенсер води не використовувався протягом тривалого часу, вилийте перші кілька склянок води, щоб отримати чисту воду.

Під час початкової експлуатації потрібно зачекати приблизно 24 години, щоб вода охолола.

Виймайте склянку через мить після відпускання курка.

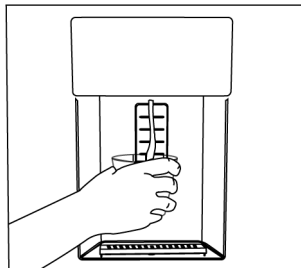

Для роботи диспенсера води

З диспенсера води може капати перед першим використанням холодильника та після заміни водяного фільтра. Щоб запобігти капанню або протіканню з диспенсера, видаліть повітря із системи, зливши 5–6 галонів (приблизно 20 літрів) води з диспенсера перед першим використанням холодильника та після кожної заміни водяного фільтра. Таким чином, повітря, що потрапило в систему, буде видалено, і протікання з диспенсера води будуть запобігатися. У разі перешкод у потоці води перевірте цілісність водопровідної лінії за приладом і положення з'єднання. Нормально, якщо з вашого диспенсера води капне кілька крапель після забору води.

10 Технічне обслуговування й очищення

Спочатку прочитайте «Інструкції з техніки безпеки»!

- Від'єднайте прилад від мережі перед його чищенням.
- Пил на вентиляційній решітці на задній панелі виробу слід видаляти (не відкриваючи кришку) принаймні раз на рік. Чищення слід проводити сухою ганчіркою.

Для продуктів, що містять диспенсер для води/льодогенератор.

- Якщо вода в резервуарі простояла 2-3 тижні, її слід змінити.

- Частини резервуара для води та диспенсера для води не слід мити в посудомийній машині.
- Розчиніть одну чайну ложку харчової соди в півлітрі води. Змочіть цим розчином тканину та ретельно відіжміть її. Протріть внутрішню частину приладу цією тканиною, а потім повністю висушіть його.
- Переконайтеся, що вода не потрапляє в корпус лампи, лінзу світлодіодної лампи, вентиляційні отвори та інші

електричні деталі. Ризик ураження електричним струмом та короткого замикання!

- Не відкривайте та не виконуйте очищення, технічне обслуговування чи ремонт електричних компонентів (кришка плати керування, задня кришка компресора (якщо є)) без дозволу. Якщо ваш виріб не має кришки в зоні компресора, категорично не торкайтеся цієї зони та не використовуйте жодних інструментів для контакту з нею. Ризик ураження електричним струмом та травмування!
- Протріть дверцята вологою ганчіркою. Вийміть з виробу весь вміст, включаючи полиці на дверцятах та корпусі. Підніміть полиці дверцят вгору, щоб зняти їх. Після очищення та висихання засуньте полиці назад на місце зверху вниз.
- Ніколи не використовуйте воду або мийні засоби, що містять хлор, для очищення зовнішньої поверхні виробу або хромованих деталей. Хлор викликає іржу на цих типах металевих поверхонь.
- З будь-якої причини не кладіть руки, ноги чи будь-які металеві предмети під виріб або між ним. Заземлення або будь-які гострі краї можуть призвести до травмування.
- Щоб запобігти відшаруванню або деформації відбитків на пластиковій частині, не використовуйте гострі, абразивні інструменти, мило, побутові засоби для чищення, мийні засоби, бензин, поліроль тощо. Для очищення використовуйте м'яку тканину, змочену теплою водою, та висушіть.

Для продуктів без системи No Frost;

- На задній стінці холодильного відділення утворюватимуться краплі води та шар іню товщиною до пальця. Не очищуйте її та ні в якому разі не наносьте на неї олію чи подібні речовини.

- Використовуйте лише злегка вологу тканину з мікрофібри для очищення зовнішньої поверхні виробу. Губки та інші типи тканин для чищення можуть залишити подряпини.
- Щоб очистити внутрішні поверхні виробу, помийте всі знімні частини м'яким розчином мила, води та харчової соди. Ретельно промийте та повністю висушіть. Уникайте потрапляння води на лампочки та панель керування.
- Будьте обережні, щоб вода не потрапила в корпус лампи та інші електричні деталі.
- Протріть дверцята вологою ганчіркою. Вийміть весь вміст, щоб вийняти полиці дверцят та корпусу. Підніміть полиці дверцят вгору, щоб зняти їх. Після очищення та висихання встановіть їх на місце зверху вниз.
- Ніколи не використовуйте воду або мийні засоби, що містять хлор, для очищення зовнішньої поверхні виробу або хромованих деталей. Хлор викликає іржу на цих типах металевих поверхонь.
- Щоб запобігти відшаруванню або деформації відбитків на пластиковій частині, не використовуйте гострі, абразивні інструменти, мило, побутові засоби для чищення, мийні засоби, бензин, поліроль тощо. Для очищення використовуйте м'яку тканину, змочену теплою водою, та висушіть.
- У виробках без технології No Frost на задній стінці холодильного відділення утворюватимуться краплі води та шар іню товщиною до пальця. Не очищуйте його та ні в якому разі не наносьте олію чи подібні речовини.
- Використовуйте лише злегка вологу тканину з мікрофібри для очищення зовнішньої поверхні виробу. Губки та інші типи тканин для чищення можуть залишити подряпини.
- Щоб очистити внутрішні поверхні виробу, помийте всі знімні частини м'яким розчином мила, води та харчової соди. Ретельно промийте та

повністю висушіть. Уникайте потрапляння води на лампочки та панель керування.

- Не використовуйте оцет, медичний спирт або інші засоби для чищення на спиртовій основі на будь-яких внутрішніх поверхнях.

Зовнішні поверхні з нержавіючої сталі

Використовуйте неабразивний засіб для чищення нержавіючої сталі та наносьте його м'якою тканиною без ворсу. Для полірування обережно протріть поверхню змоченою водою тканиною з мікрофібри та використовуйте суху полірувальну губку. Завжди слідкуйте за напрямком волокон нержавіючої сталі.

Запобігання неприємним запахам

У виробництві вашого продукту не використовуються речовини, які можуть спричинити запах. Однак запахи можуть

виникати через неправильне зберігання продуктів харчування та недостатнє очищення внутрішньої поверхні продукту.

- Щоб запобігти цій проблемі, очищайте поверхню водою з харчовою содою кожні 15 днів.
- Зберігайте продукти в герметичних контейнерах, оскільки мікроорганізми, що виділяються з відкритих продуктів, можуть спричинити неприємні запахи.
- Ніколи не зберігайте у своєму виробі прострочені або зіпсовані продукти.

Захист пластикових поверхонь

Якщо олія потрапила на пластикові поверхні, негайно очистіть їх теплою водою, оскільки олія може пошкодити поверхню.

11 Пошук і усунення несправностей

Спершу прочитайте «Правила техніки безпеки»!

Перед зверненням у службу технічного обслуговування ознайомтеся з наведеним переліком. Це збереже вам час і гроші. Цей перелік включає часті скарги, не пов'язані з дефектами виготовлення чи матеріалів. Певні функції, згадані в цьому переліку, можуть не відноситися до придбаного вами виробу.

Якщо після виконання вказівок у цьому розділі проблема не зникає, зверніться до свого постачальника або в авторизований сервісний центр. Не намагайтеся відремонтувати виріб самостійно.

Холодильник не працює.

- Вилка не повністю вставлена в мережеву розетку. >>> Повністю вставте вилку в розетку.
- Перегорів запобіжник у ланцюгу електроживлення розетки, до якої підключено виріб, або головний запобіжник. >>> Перевірте стан запобіжника.

Наявність конденсату на боковій поверхні охолоджувальної камери (в МУЛЬТИ-ЗОНІ, ЗОНІ З РЕГУЛЮВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ ОХОЛОДЖЕННЯ і ФЛЕКСІ-ЗОНІ).

- Дверцята відкриваються занадто часто. >>> Не відкривайте дверцята виробу занадто часто.
- Навколишнє середовище занадто вологе. >>> Не встановлюйте виріб у вологому середовищі.
- Продукти, що містять рідину, зберігаються в нещільно закритих посудинах. >>> Зберігайте продукти, що містять рідини, в щільно закритих посудинах.
- Дверцята виробу залишаються відкритими. >>> Не тримайте дверцята виробу відкритими протягом тривалого періоду часу.
- Регулятор температури встановлено на дуже низький рівень температури. >>> Встановіть регулятор температури на відповідний рівень температури.

Компресор не працює.

- У разі раптового збою живлення або виймання й повторного вставлення штепсельної вилки тиск газу в системі охолодження виробу не балансується, в результаті чого спрацьовує термічний захист компресора. Виріб перезапускається приблизно через 6 хвилин. Якщо виріб не перезапускається після цього періоду, зверніться до сервісного центру.
- Активовано режим розморожування. >>> Це нормальне явище в роботі виробу з повністю автоматичним розморожуванням. Процес розморожування виконується періодично.
- Виріб не підключено до електромережі. >>> Переконайтеся, що шнур живлення під'єднано.
- Неправильно налаштована температура. >>> Виберіть правильне значення температури.
- Електроживлення відключено. >>> Нормальний режим роботи виробу поновиться після відновлення подачі живлення.

Шум від роботи холодильника посилюється під час використання.

- Ефективність роботи виробу може відрізнятись залежно від коливань температури навколишнього середовища. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

Робочий цикл холодильника вмикається занадто часто або на занадто довгий період.

- Можливо, що розмір нового виробу перевищує розмір попереднього виробу. Вироби більшого розміру вмикаються на довші періоди часу.
- Можливо, що температура в приміщенні занадто висока. >>> Зазвичай виріб вмикається на тривалі періоди часу в разі підвищеної кімнатної температури.
- Можливо, виріб нещодавно підключили до електромережі або всередину помістили нові продукти. >>> Якщо виріб нещодавно підключили до електромережі або

всередину помістили нові продукти, знадобиться більше часу, щоб температура всередині виробу досягла встановленого значення. Це нормальне явище.

- Можливо, у виріб нещодавно помістили велику кількість гарячих продуктів. >>> Не розміщуйте у виробі гарячі продукти.
- Дверцята часто відкривалися або залишалися відкритими протягом тривалого часу. >>> Тепле повітря, що потрапляє всередину, призводить до збільшення тривалості робочого циклу виробу. Не відкривайте дверцята занадто часто.
- Можливо, дверцята морозильника або холодильника прочинені. >>> Переконайтеся, що дверцята повністю закриті.
- Можливо, для виробу встановлено занадто низьку температуру. >>> Встановіть температуру на більш високий рівень і зачекайте, доки температура всередині виробу досягне встановленого значення.
- Можливо, що ущільнення дверцят холодильника або морозильника є забрудненим, зношеним, зламаним або неправильно встановленим. >>> Очистіть або замініть ущільнення. Пошкоджене/розірване ущільнення дверцят призводить до того, що виріб вмикається на довші періоди часу, щоб зберегти поточну температуру.

Температура в морозильнику дуже низька, але температура в холодильнику є належною.

- Температуру в морозильній камері встановлено на дуже низький рівень. >>> Встановіть температуру в морозильній камері на більш високий рівень і ще раз перевірте наявність проблеми.

Температура в охолоджувальній камері дуже низька, але температура в морозильнику є належною.

- Температуру в охолоджувальній камері встановлено на дуже низький рівень. >>> Встановіть температуру в

охладжувальній камері на більш високий рівень і ще раз перевірте наявність проблеми.

Продукти, що зберігаються у висувних ящиках охолоджувальної камери заморожуються.

- Температуру в охолоджувальній камері встановлено на дуже низький рівень. >>> Встановіть температуру в охолоджувальній камері на більш високий рівень і ще раз перевірте наявність проблеми.

Температура в охолоджувальній або морозильній камері надто висока.

- Температуру в охолоджувальній камері встановлено на дуже високий рівень. >>> Налаштування температури в охолоджувальній камері впливає на температуру в морозильній камері. Змінивши температуру в охолоджувальній або морозильній камері, зачекайте, доки температура у відповідних частинах досягне достатнього рівня.
- Дверцята часто відкривалися або залишалися відкритими протягом тривалого часу. >>> Не відкривайте дверцята занадто часто.
- Можливо, дверцята прочинені. >>> Повністю закрийте дверцята.
- Можливо, виріб нещодавно підключили до електромережі або всередину помістили нові продукти. >>> Це нормальне явище. Якщо виріб нещодавно підключили до електромережі або всередину помістили нові продукти, знадобиться більше часу, щоб температура всередині виробу досягла встановленого значення.
- Можливо, у виріб нещодавно помістили велику кількість гарячих продуктів. >>> Не розміщуйте у виробі гарячі продукти.

Вібрація або шум.

- Поверхня, де встановлено виріб, неплоска або неміцна. >>> Якщо виріб вібрає і одночасно повільно переміщується, відрегулюйте ніжки,

щоб вирівняти виріб. Також переконайтеся, що поверхня, де встановлено виріб, є достатньо міцною, щоб його витримати.

- Будь-які предмети, розміщені на виробі, можуть створювати шум. >>> Заберіть усі предмети, розміщені на виробі.
- Виріб видає шум, спричинений течією рідини, розпиленням тощо.
- У режимах роботи виробу задіяні потоки рідини й газу. >>> Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

З виробу чутно звук поривів вітру.

- В процесі охолодження виробу використовується вентилятор. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.

На внутрішніх стінках виробу накопичується конденсат.

- Спекотна або волога погода збільшує об'єм льоду і конденсату, що утворюються в процесі роботи. Це нормальне явище, яке не свідчить про несправність.
- Дверцята часто відкривалися або залишалися відкритими протягом тривалого часу. >>> Не відкривайте дверцята занадто часто і не забувайте закривати дверцята після їх відкриття.
- Можливо, дверцята прочинені. >>> Повністю закрийте дверцята.

На зовнішній частині виробу або між дверцятами накопичується конденсат.

- У навколишньому середовищі може накопичуватися волога, це цілком нормальне явище у вологу погоду. >>> Конденсат зникає після того, як рівень вологості знижується.

Всередині утворюється неприємний запах.

- Виріб не очищується на регулярній основі. >>> Регулярно очищуйте внутрішній простір за допомогою губки, теплої і газованої води.

- Деякі посудини й пакувальні матеріали можуть спричиняти запах.
>>> Використовуйте посудини й пакувальні матеріали без запаху.
- Продукти були розміщені в нещільно закритих посудинах. >>> Зберігайте продукти в щільно закритих посудинах. Зберігання продуктів у нещільно закритих посудинах може сприяти поширенню мікроорганізмів і виникненню неприємного запаху.
- Заберіть із виробу всі прострочені або зіпсовані продукти.

Дверцята не зачиняються.

- Можливо, упаковка продуктів перешкоджає закриттю дверцят.
>>> Перемістіть будь-які предмети, що перешкоджають закриттю дверцят.
- Виріб не стоїть у повністю вертикальному положенні в місті встановлення. >>> Відрегулюйте ніжки, щоб вирівняти положення виробу відносно поверхні встановлення.
- Поверхня, де встановлено виріб, неплоска або неміцна.
>>> Переконайтеся, що поверхня, де встановлено виріб, плоска й достатньо міцна, щоб витримати виріб.

Застряг контейнер для фруктів і овочів.

- Продукти харчування можуть стикатися з верхньою частиною висувного ящика. >>> Упорядкуйте продукти харчування у висувному ящику.






Температура на поверхні виробу.

- Під час роботи виробу можуть спостерігатися високі температури між двома дверцятами, на бічних панелях і на задній гриль-зоні. Це нормальне явище, тому немає необхідності в сервісному обслуговуванні.

Вентилятор продовжує працювати після відчинення дверцят.

- Вентилятор може продовжувати працювати після відчинення дверцят морозильника.

Якщо після виконання вказівок у цьому розділі проблема не зникає, зверніться до свого постачальника або в авторизований сервісний центр. Не намагайтеся відремонтувати виріб самостійно. Це нормальне явище.

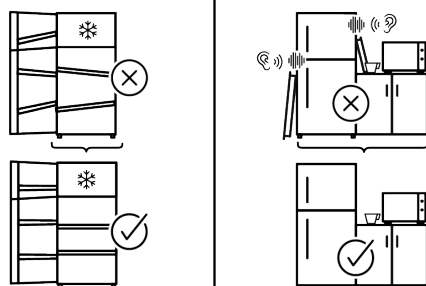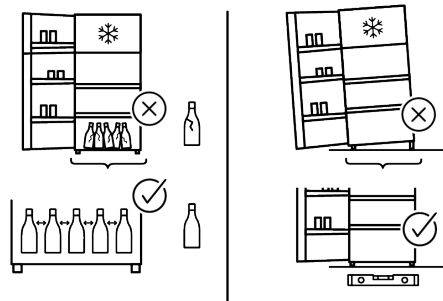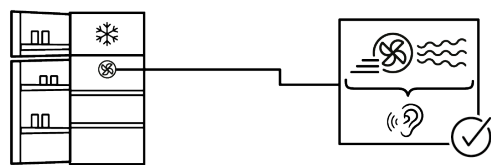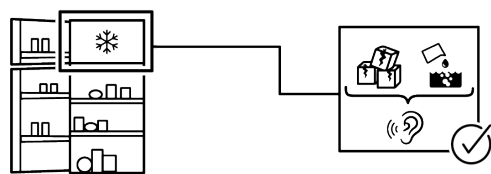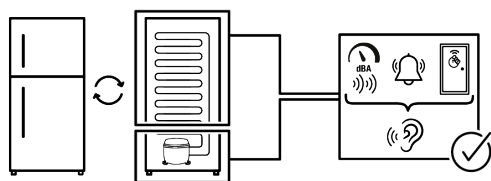

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Деякі (звичайні) несправності можуть належним чином усуватися кінцевим користувачем, не спричиняючи будь-яких проблем з безпекою або загроз небезпечного використання за умови, що вони виконуються в межах і відповідно до нижченаведених інструкцій (див. розділ «Самостійний ремонт»).

Отже, щоб уникнути проблем із безпекою (якщо інше не дозволено в розділі «Самостійний ремонт» нижче), ремонт слід доручати зареєстрованим фахівцям із ремонту обладнання. Зареєстрований фахівець із ремонту обладнання — це фахівець із ремонту обладнання, якому виробник надав доступ до інструкцій і списку запасних частин до цього виробу згідно методикам, описаним у законодавчих актах відповідно до Директиви 2009/125/ЄС.

За такої умови лише фахівець сервісного центру (тобто авторизований фахівець із ремонту обладнання), з яким ви можете зв'язатися за номером телефону, вказаним у посібнику користувача/ гарантійному талоні, або через свого авторизованого дилера, має право надавати послуги згідно з умовами гарантії. Тому майте на увазі: ремонт, який здійснюється фахівцями з ремонту обладнання (не авторизованими Whirlpool), призводить до втрати гарантії.

Самостійний ремонт

Кінцевий користувач може самостійно ремонтувати виключно такі запасні частини: дверні ручки, дверні петлі, лотки, кошики та дверні прокладки (оновлений список станом на 1 березня 2021 р. також розміщений на сайті: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>). Крім того, щоб забезпечити експлуатаційну безпеку виробу та запобігти ризику серйозних травм, згаданий самостійний ремонт слід виконувати, дотримуючись інструкцій щодо самостійного ремонту, наведених у посібнику користувача або розміщених

на сайті: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Щоб забезпечити власну безпеку, вимикайте виріб, перш ніж намагатися ремонтувати його самостійно.

Якщо кінцеві користувачі здійснюють ремонт і спроби ремонту частин, які не містяться в такому списку, та/або не дотримуються інструкцій щодо самостійного ремонту, наведених у посібнику користувача або розміщених на сайті: <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, це може спричинити проблеми з безпекою, не пов'язані з Whirlpool, і призведе до втрати гарантії на виріб.

Тому настійно рекомендується, щоб кінцеві користувачі утримувалися від спроб ремонту частин, які не містяться в згаданому списку запасних частин, звертаючись у таких випадках до авторизованих або зареєстрованих фахівців з ремонту обладнання. Натомість, такі спроби кінцевих користувачів можуть спричинити проблеми з безпекою та пошкодити виріб, а згодом призвести до пожежі, затоплення, ураження електричним струмом і серйозних травм.

Зокрема, але не обмежуючись цим, ремонт нижченаведених частин слід доручати авторизованим або зареєстрованим фахівцям із ремонту обладнання: компресор, контур охолодження, головна плата, плата інвертора, плата індикації тощо. Якщо кінцеві користувачі не дотримуються вищезазначеного, виробник/продавець не несе відповідальності в будь-якому випадку. Наявність запчастин для придбаного холодильника становить 10 років. Протягом цього періоду будуть доступні оригінальні запчастини, необхідні для належної роботи холодильника. Мінімальний гарантійний термін на придбаний вами холодильник становить 24 місяці.

Цей виріб оснащено джерелом освітлення класу енергоспоживання «G». Щоб замінити джерело освітлення в цьому виробі, слід звертатися виключно до професійного фахівця з ремонту обладнання.

Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο!

Αγαπητέ Πελάτη

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν .

Καταχωρίστε τα προϊόντα που έχετε στην κατοχή σας στη διεύθυνση www.register10.eu
Θα θέλαμε να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση από αυτό το υψηλής ποιότητας προϊόν που έχει κατασκευαστεί με την τελευταία τεχνολογία. Για να το επιτύχετε αυτό, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση παρέχεται μαζί με το προϊόν πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Τηρείτε όλες τις πληροφορίες και προειδοποιήσεις στο εγχειρίδιο χρήσης. Με αυτό τον τρόπο, θα προστατέψετε τον εαυτό σας και το προϊόν από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης. Συμπεριλάβετε αυτό το εγχειρίδιο με το προϊόν, αν το παραδώσετε σε άλλον.

Στο εγχειρίδιο χρήσης και στο προϊόν χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα:



Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.

 ENERGY 	Η πρόσβαση στις πληροφορίες για το μοντέλο όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων προϊόντων είναι εφικτή με την είσοδο στον ακόλουθο ιστότοπο και την αναζήτηση του αναγνωριστικού του μοντέλου (*) της συσκευής σας, που αναφέρεται στην ετικέτα ενεργειακής σήμανσης. https://eprel.ec.europa.eu/
SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A A	



1 Οδηγίες σχετικά με το περιβάλλον

1.1 Απόρριψη των υλικών συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και επισημαίνονται με το σύμβολο ανακύκλωσης .

Επομένως τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει να απορρίπτονται με υπεύθυνο τρόπο και με πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών που διέπουν την απόρριψη αποβλήτων.

EL

2 Τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth + Wi-fi

Ζώνη συχνότητων:	2.4GHz (λειτουργία Wi-fi ή bluetooth)
Μέγ. Μεταβίβαση Ισχύος:	< 100mW (λειτουργία Wi-fi ή bluetooth)
Λεπτομέρειες λογισμικού:	Quart_ WiFi.XXX

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ

Με το παρόν, η Beko Europe Management S.R.L. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.


Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:<https://docs.emeaappliance-docs.eu>

Αυτό το προϊόν συλλέγει και μεταδίδει δεδομένα χρήσης όταν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο

(π.χ. ρυθμίσεις θερμοκρασίας, διάρκεια χρήσης, κωδικοί σφάλματος)**κ.λπ.**). Σύμφωνα με τον Νόμο περί Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός ΕΕ 2023/2854), έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διαχείρισης αυτών των δεδομένων.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγονται, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

3 Το ψυγείο σας

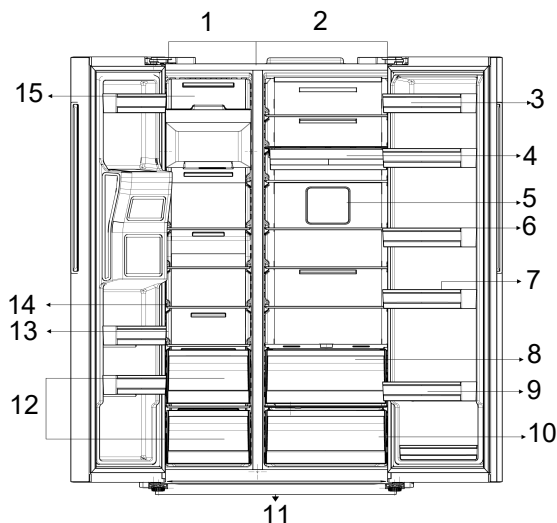

- | | | | |
|----|----------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1 | θάλαμος καταψύκτη | 2 | Θάλαμος ψυγείου |
| 3 | *Ράφια πόρτας θαλάμου ψυγείου | 4 | *Συρόμενος δίσκος |
| 5 | *Ανεμιστήρας | 6 | * Γυάλινα ράφια θαλάμου ψυγείου |
| 7 | Δίσκος αυγών | 8 | * Θάλαμος μηδενικού βαθμού |
| 9 | **Ράφια πόρτας θαλάμου ψυγείου** | 10 | * Σχάρα λαχανικών |
| 11 | Ρυθμιζόμενα πόδια | 12 | * Συρτάρια θαλάμου κατάψυξης |
| 13 | *Ράφια πόρτας θαλάμου κατάψυξης | 14 | * Γυάλινα ράφια θαλάμου κατάψυξης |
| 15 | *Παγομηχανή | | |

***Προαιρετικά:** Τα σχήματα σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι σχηματικά και μπορεί να μην είναι ακριβώς τα ίδια με το προϊόν

σας. Εάν τα ανταλλακτικά που αγοράσατε δεν είναι διαθέσιμα με το προϊόν σας, αυτά τα στοιχεία ισχύουν για άλλα μοντέλα.

4 Εγκατάσταση

Σωστή θέση εγκατάστασης

Διαβάστε πρώτα τις "Οδηγίες Ασφαλείας"! Για την εγκατάσταση του προϊόντος επικοινωνήστε με το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Για να προετοιμάσετε το προϊόν για εγκα-

τάσταση, δείτε τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιωθείτε ότι οι παροχές ρεύματος και νερού συμμορφώνονται με τις

απαιτήσεις. Αν όχι, καλέστε έναν ηλεκτρολόγο και υδραυλικό για να διαμορφώσετε τις παροχές όπως χρειάζεται.

- Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Όταν τοποθετείτε δύο ψυγεία το ένα δίπλα στο άλλο, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 4 cm ανάμεσα στις δύο μονάδες.
- Κρατάτε το προϊόν μακριά από άμεση ακτινοβολία και σε ξηρό μέρος.
- Η απόσταση ανάμεσα στο προϊόν και τους πλευρικούς τοίχους θα πρέπει να είναι 3 mm και η απόσταση ανάμεσα στο προϊόν και τον πίσω τοίχο θα πρέπει να είναι 35 mm. (ElegantFit)
- Αν το προϊόν δεν χωράει να περάσει από την πόρτα του δωματίου εγκατάστασης, αφαιρέστε την πόρτα και γυρίστε το προϊόν στο πλάι: αν αυτό δεν αρκεί, επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία σέρβις.
- Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε μία επίπεδη επιφάνεια, για να αποφύγετε τη δημιουργία κραδασμών
- Τοποθετήστε το προϊόν τουλάχιστον 30 cm μακριά από σόμπα, συσκευή κουζίνας και παρόμοιες πηγές θερμότητας και τουλάχιστον 5 cm από ηλεκτρικούς φούρνους.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως και μην τη διατηρείτε σε περιβάλλον με υγρασία.
- Πριν τη μεταφορά ή τη χρήση, ποτέ μην ανοίξετε το κάλυμμα της πλακέτας ελέγχου στο προϊόν. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και φωτιάς!
- Η εταιρία μας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης χωρίς γείωση ή χωρίς παροχή ρεύματος που συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Το φινις του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.


Προειδοποίηση για θερμές επιφάνειες!

Τα πλευρικά τοιχώματα του προϊόντος διαθέτουν σωλήνες ψύξης για την ενίσχυση του συστήματος ψύξης. Αυτές οι επιφάνειες ενδέχεται να διατρέχονται από υγρό υψηλής πίεσης, το οποίο θερμαίνει τις επιφάνειες των πλευρικών τοιχωμάτων. Αυτό αποτελεί μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας και δεν απαιτείται σέρβις. Προσέχετε κατά την επαφή με αυτές τις επιφάνειες.

Τοποθέτηση των πλαστικών αποστάτων


Χρησιμοποιήστε τους πλαστικούς αποστάτες που παρέχονται με το προϊόν, για να διατηρείται επαρκής ελεύθερος χώρος ανάμεσα στο προϊόν και τον τοίχο.

- Για να τοποθετήσετε τους αποστάτες, αφαιρέστε τις βίδες από το προϊόν και χρησιμοποιήστε τις βίδες που παρέχονται μαζί με τους αποστάτες.
- Τοποθετήστε 2 πλαστικούς αποστάτες στο κάλυμμα εξαερισμού όπως φαίνεται στην εικόνα.

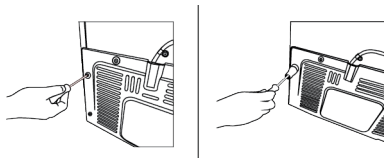

Ρύθμιση των ποδιών

Αν η συσκευή δεν είναι οριζόντια και σε ευσταθή θέση, ρυθμίστε τα μπροστινά ρυθμιζόμενα στηρίγματα περιστρέφοντάς τα αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα.

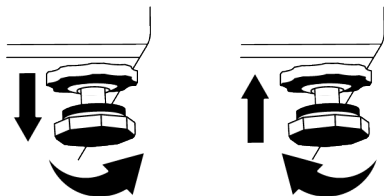

5 Προετοιμασία

Διαβάστε πρώτα τις "Οδηγίες Ασφαλείας"!

5.1 Τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας

- Κατά την τοποθέτηση των τροφίμων αφήνετε αρκετό χώρο μέσα στο ψυγείο για επαρκή κυκλοφορία αέρα για ψύξη.
- Αφού δεν θα υπάρχει απευθείας διείσδυση θερμού και υγρού αέρα στη συσκευή σας όταν δεν ανοίγουν οι πόρτες, η συσκευή σας θα βελτιστοποιήσει την λειτουργία της σε συνθήκες επαρκείς για την προστασία των τροφίμων σας. Στις περιπτώσεις αυτές, λειτουργίες και επί μέρους μονάδες όπως ο συμπιεστής, ο ανεμιστήρας, ο θερμαντήρας, το σύστημα απόψυξης, ο φωτισμός, η οθόνη κλπ. θα λειτουργούν σύμφωνα με τις ανάγκες, με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.
- Σε περίπτωση που υπάρχουν πολλαπλές επιλογές, τα γυάλινα ράφια θα πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν τις εξόδους αέρα στο πίσω τοίχωμα, κατά προτίμηση με τις εξόδους αέρα να παραμένουν κάτω από το γυάλινο ράφι. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της κατανόμησης του αέρα και σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση.
- Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του κάτω συρταριού κατά τη φύλαξη τροφίμων.
- Για την καλύτερη δυνατή απόδοση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης (αν διατίθεται), 24 ώρες πριν την τοποθέτηση νωπών τροφίμων στον καταψύκτη.
- Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι 24 ώρες από την τοποθέτηση νωπών τροφίμων είναι αρκετές για τη λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης. Μετά από λίγη ώρα, η λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Όταν καταψύχετε μια μικρή ποσότητα τροφίμων, η λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης μπορεί να απενεργοποιηθεί μετά από λίγη ώρα για να εξασφαλιστεί εξοικονόμηση ενέργειας.
- Φυλάσσετε τα τρόφιμα στον θάλαμο συντήρησης ή στο διαμέρισμα έντονης ψύξης σύμφωνα με τις σωστές συνθήκες φύλαξης για να εξοικονομήσετε ενέργεια.

5.2 Πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν βεβαιωθείτε πως έχουν γίνει οι απαραίτητες προετοιμασίες σύμφωνα με τις οδηγίες στις ενότητες "Οδηγίες ασφαλείας" και "Εγκατάσταση".

- Περιμένετε 2 ώρες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, για να διασφαλίσετε την πλήρη αποτελεσματικότητα της ψύξης.
- Αφήστε το προϊόν σε λειτουργία για 6 ώρες χωρίς να τοποθετήσετε τρόφιμα μέσα και μην ανοίξετε την πόρτα του, εκτός αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.
- Η αλλαγή θερμοκρασίας που προκαλείται από το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας κατά τη χρήση του προϊόντος μπορεί κανονικά να έχει σαν συνέπεια συμπύκνωση πάνω σε ράφια της πόρτας/του κυρίως σώματος και σε γυάλινες συσκευασίες που είναι τοποθετημένες μέσα στο προϊόν.
- Θα ακουστεί ένας ήχος όταν ο συμπιεστής τεθεί σε λειτουργία. Είναι φυσιολογικό να παράγονται θόρυβοι στο προϊόν ακόμα και αν ο συμπιεστής δεν λειτουργεί, καθώς μπορεί να υπάρχει συμπιεσμένο υγρό και αέριο μέσα στο ψυκτικό σύστημα.
- Είναι φυσιολογικό να είναι θερμές οι μπροστινές άκρες του προϊόντος. Η θέρμανση αυτών των περιοχών είναι μέρος του σχεδιασμού με σκοπό την αποτροπή συμπύκνωσης.
- Σε κάποια μοντέλα, ο πίνακας ενδείξεων απενεργοποιείται αυτόματα 1 λεπτό μετά το κλείσιμο της πόρτας. Ενεργοποιείται ξανά όταν ανοιχτεί η πόρτα ή όταν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί.

5.3 Κατηγορία κλίματος και ορισμοί

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πληροφορία Κατηγορία κλίματος (Climate Class) πάνω στην πινακίδα στοιχείων της συσκευής σας. Μία από τις ακόλουθες πληροφορίες έχει εφαρμογή στη συσκευή σας σύμφωνα με την κατηγορία κλίματος.

- **SN:** Μακροπρόθεσμα εύκρατο κλίμα: Αυτή η ψυκτική συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 10 °C και 32 °C.
- **N:** Εύκρατο κλίμα: Αυτή η ψυκτική συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 16°C και 32 °C.
- **ST:** Υποτροπικό κλίμα: Αυτή η ψυκτική συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 16°C και 38°C.
- **T:** Τροπικό κλίμα: Αυτή η ψυκτική συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 16°C και 43°C.

6 Χειρισμός του προϊόντος

Διαβάστε πρώτα τις "Οδηγίες ασφαλείας"!


- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για αποθήκευση τροφίμων.
- Εάν θα λείπετε από το σπίτι για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. σε διακοπές) και δεν θα χρησιμοποιείτε την παγομηχανή ή τον διανομέα νερού, απενεργοποιήστε τη βαλβίδα νερού. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει διαρροή νερού.
- Μικρές διακυμάνσεις στη φωτεινότητα της επιφάνειας μπορεί να παρατηρηθούν σε επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα

λόγω της διαδικασίας κατασκευής και των εγγενών χαρακτηριστικών του υλικού. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.

Τερματισμός λειτουργίας προϊόντος

- Αφαιρέστε το φαγητό για να αποφύγετε τις οσμές.
- Περιμένετε να λιώσει ο πάγος, καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε το να στεγνώσει, αφήνοντας τις πόρτες ανοιχτές για να αποφύγετε την καταστροφή των εσωτερικών πλαστικών.

7 Πίνακας ελέγχου του προϊόντος

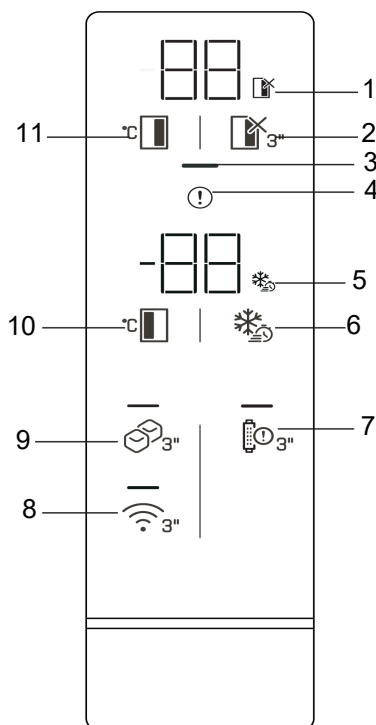

- | | |
|--|--|
| 1 * Εικονίδιο λειτουργίας κλεισίματος θαλάμου ψυγείου (διακοπών) | 2 * Κουμπί τερματισμού λειτουργίας θαλάμου ψυγείου (Holiday) |
| 3 * Δείκτης εξοικονόμησης ενέργειας | 4 Ένδειξη κατάστασης σφάλματος |
| 5 * Εικονίδιο λειτουργίας γρήγορης κατάψυξης | 6 * Κουμπί γρήγορης κατάψυξης |
| 7 * Κουμπί επαναφοράς φίλτρου | 8 * Κουμπί ασύρματης σύνδεσης |
| 9 * Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης παγομηχανής | 10 ΚΟΥΜΠΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ |
| 11 Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου ψυγείου | |

Διαβάστε πρώτα τις "Οδηγίες ασφαλείας"! Οι λειτουργίες ήχου και εικόνας στον πίνακα οργάνων σας βοηθούν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

***Προαιρετικά:** Οι λειτουργίες που εμφανίζονται είναι προαιρετικές. Οι λειτουργίες στον πίνακα εργαλείων του προϊόντος σας ενδέχεται να διαφέρουν ως προς το σχήμα και την τοποθεσία.

1.* Εικονίδιο λειτουργίας τερματισμού λειτουργίας (διακοπών) διαμερίσματος ψυγείου

Το σχετικό εικονίδιο, το σύμβολο διακοπών, ανάβει όταν ενεργοποιείται ο τερματισμός λειτουργίας του θαλάμου του ψυγείου. Η οθόνη θερμοκρασίας του θαλάμου του ψυγείου εμφανίζει «- -» και ο θάλαμος του ψυγείου δεν εκτελεί ενεργή ψύξη.

2.* Κουμπί τερματισμού ψυγείου (διακοπών)

Πιέστε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών. Η λειτουργία διακοπών θα ενεργοποιηθεί και το εικονίδιο διακοπών θα ανάψει. Η οθόνη θερμοκρασίας του θαλάμου του ψυγείου θα εμφανίσει «- -» και ο θάλαμος του ψυγείου δεν θα ψύχεται ενεργά.

3. Ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας

Όταν οι πόρτες του προϊόντος δεν ανοίγουν ή δεν κλείνουν, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και ανάβει το σύμβολο εξοικονόμησης ενέργειας (εμφανίζεται ένα οριζόντιο σύμβολο). Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Όταν ενεργοποιηθεί, όλα τα εικονίδια στην οθόνη εκτός από το εικονίδιο εξοικονόμησης ενέργειας απενεργοποιούνται. Εάν πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξει μια πόρτα ενώ είναι ενεργή η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, η λειτουργία απενεργοποιείται και τα εικονίδια στην οθόνη επιστρέφουν στο κανονικό. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι μια εργοστασιακή προεπιλεγμένη λειτουργία και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

* Κλειδί επαναφοράς ρυθμίσεων ασύρματης σύνδεσης

Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις ασύρματης σύνδεσης, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Quick Freeze  και Wireless  ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Όταν οι ασύρματες ρυθμίσεις επαναφέρονται/αποκαθίστανται στις εργοστασιακές προεπιλογές, όλες οι πληροφορίες χρήστη που χρησιμοποιήθηκαν προηγουμένως για τη ρύθμιση ξεχνιούνται στο προϊόν.

* Μετατροπή Κελσίου/Φαρενάιτ {322} +



Πατώντας ταυτόχρονα το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου του ψυγείου

 και το κουμπί τερματισμού λειτουργίας (διακοπών) του θαλάμου του ψυγείου  για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη θερμοκρασίας αλλάζει μεταξύ Κελσίου και Φαρενάιτ.

* Λειτουργία Σαββάτου

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Sabbath, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης  και το κουμπί

γρήγορης κατάψυξης  για 3 δευτερόλεπτα. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Sabbath, τα κουμπιά οθόνης, ο συναγερμός ανοίγματος πόρτας ή τα φώτα δεν θα λειτουργούν.

4. Ένδειξη κατάστασης σφάλματος

Αυτή η ένδειξη θα ενεργοποιηθεί όταν το ψυγείο δεν ψύχεται επαρκώς ή όταν παρουσιαστεί σφάλμα στον αισθητήρα. Το γράμμα "E" θα εμφανιστεί στην οθόνη θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης και αριθμοί όπως 1, 2, 3 κ.λπ. θα εμφανιστούν στην οθόνη θερμοκρασίας του θαλάμου ψυγείου.

Αυτοί οι αριθμοί στην οθόνη παρέχουν στο τμήμα σέρβις πληροφορίες σχετικά με το σφάλμα που έχει προκύψει.

Όταν τοποθετείτε ζεστό φαγητό στο θάλαμο κατάψυξης ή αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να ανάψει για λίγο ένα θαυμαστικό. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Η προειδοποίηση θα εξαφανιστεί μόλις κρυώσει το φαγητό ή πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί.

5.* Εικονίδιο λειτουργίας Quick Freeze

Το αντίστοιχο εικονίδιο ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης.

6.* Κουμπί Quick Freeze

Όταν πατηθεί το κουμπί γρήγορης κατάψυξης, ανάβει το εικονίδιο γρήγορης κατάψυξης και ενεργοποιείται η λειτουργία γρήγο-

ρης κατάψυξης. Η θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης έχει ρυθμιστεί στους -27°C. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε ξανά το κουμπί. Η λειτουργία γρήγορης κατάψυξης ακυρώνεται αυτόματα. Εάν θέλετε να καταψύξετε μια μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων, πατήστε το κουμπί γρήγορης κατάψυξης πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο θάλαμο κατάψυξης.

7.* Κουμπί επαναφοράς φίλτρου

Το φίλτρο εισόδου νερού του ψυγείου πρέπει να αντικαθίσταται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Το ψυγείο σας υπολογίζει αυτόματα αυτή τη φορά. Όταν τελειώσει η διάρκεια ζωής του φίλτρου, η λυχνία LED στο κουμπί προειδοποίησης αντικατάστασης φίλτρου θα ανάψει. Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την προειδοποιητική λυχνία LED αντικατάστασης φίλτρου.

8.* Ασύρματο κουμπί

Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί (για 3 δευτερόλεπτα), το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης στην οθόνη/οθόνη θα αναβοσβήνει αργά (σε διαστήματα 0,5 δευτερολέπτων). Αυτό εκκινεί την αρχική ρύθμιση του οικιακού δικτύου με το προϊόν. Μόλις δημιουργηθεί μια ασύρματη σύνδεση με το προϊόν, το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης θα παραμείνει αναμμένο συνεχώς. Αφού ολοκληρωθεί η αρχική ρύθμιση, πατώντας αυτό το κουμπί μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη σύνδεση. Το εικονίδιο ασύρματης σύνδεσης θα αναβοσβήνει γρήγορα (σε διαστήματα 0,2 δευτερολέπτων) μέχρι να δημιουργηθεί μια σύνδεση. Όταν η σύνδεση είναι ενεργή, το εικονίδιο ασύρματου δικτύου θα παραμείνει αναμμένο. Εάν δεν είναι δυνατή η δημιουρ-

για σύνδεσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης και ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στο εγχειρίδιο χρήσης. Η εφαρμογή HomeWhiz πρέπει να χρησιμοποιείται για ασύρματη συνδεσιμότητα. Τα βήματα εγκατάστασης εξηγούνται μέσω της εφαρμογής κατά την εγκατάσταση.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή σαρώνοντας τον κωδικό QR στην ετικέτα HomeWhiz στο προϊόν. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο App Store για συσκευές iOS και στο Play Store για συσκευές Android. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <https://www.homewhiz.com/>.

9.* Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης κατασκευαστή πάγου


Πατώντας αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιείται η διαδικασία παραγωγής πάγου και ανάβει η λυχνία LED στο κουμπί. Το πάτημα του κουμπιού ξανά για 3 δευτερόλεπτα ακυρώνει τη διαδικασία παραγωγής πάγου, αλλά τα προκατασκευασμένα παγάκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και μετά την απενεργοποίηση της λειτουργίας.

10. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης

Η θερμοκρασία για τον χώρο κατάψυξης έχει ρυθμιστεί. Όταν πατήσετε το κουμπί, η θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης μπορεί να ρυθμιστεί στους -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 βαθμούς Κελσίου.

11. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου ψυγείου

Η θερμοκρασία για το θάλαμο του ψυγείου έχει ρυθμιστεί. Όταν πατήσετε το κουμπί, η θερμοκρασία του θαλάμου του ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί στους 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 και 1 °C.

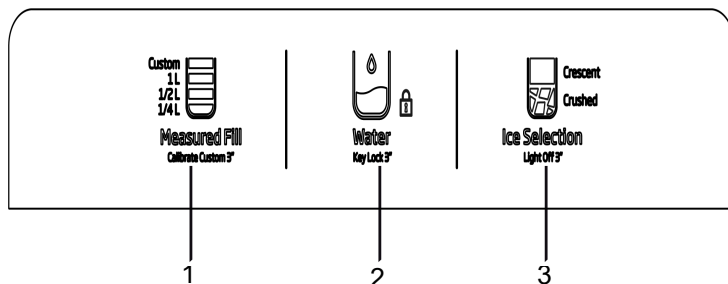

- 1 Πλήκτρο Επιλογής Όγκου Νερού
- 3 Πλήκτρο Επιλογής Παγοκύβων

- 2 Πλήκτρο Επιλογής Νερού

Διαβάστε πρώτα τις "Οδηγίες ασφαλείας"! Οι λειτουργίες ήχου και εικόνας στον πίνακα οργάνων σας βοηθούν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

***Προαιρετικά** Οι λειτουργίες που εμφανίζονται είναι προαιρετικές. Οι λειτουργίες στον πίνακα οργάνων του προϊόντος σας ενδέχεται να διαφέρουν ως προς το σχήμα και την τοποθεσία.

1. Κουμπί επιλογής ποσότητας νερού



Αυτό το κουμπί επιτρέπει στον χρήστη να ρυθμίσει τον όγκο του νερού. Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού εναλλάσσεται μεταξύ των επιλογών 1/4 L, 1/2 L και 1 L. **Προσαρμογή** Η (προσαρμοσμένη) επιλογή χρησιμοποιείται για την αυτόματη διανομή μιας προκαθορισμένης ποσότητας νερού. Όταν ο χρήστης πατήσει και κρατήσει πατημένο αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα, εμφανί-

ζεται η τρέχουσα ποσότητα νερού. **Προσαρμογή** Καταγράφεται ως ποσότητα. Μετά από αυτό, **Προσαρμογή** Όταν επιλέγεται η λυχνία LED, κάθε φορά που πιέζεται η σκανδάλη, ο χρήστης διανέμει μια προκαθορισμένη ποσότητα νερού.

2. Κουμπί επιλογής νερού



Αυτό το κουμπί ενεργοποιεί τη λειτουργία εισαγωγής νερού μέσω σκανδάλης. Μόλις ο χρήστης επιλέξει αυτή τη λειτουργία, η ροή του νερού συνεχίζεται για όσο διάστημα πατηθεί η σκανδάλη. Η οθόνη μπορεί επίσης να κλειδωθεί κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

Σημειώσεις: Αυτή η κλειδαριά κλειδώνει μόνο τα πλήκτρα στην οθόνη. Η λειτουργία εισαγωγής νερού μέσω της σκανδάλης δεν επηρεάζεται.

3. Κλειδί επιλογής κύβου πάγου



Αυτό το κουμπί επιτρέπει στον χρήστη να μεταβεί σε λειτουργία παραγωγής πάγου. Κάθε σύντομο πάτημα του κουμπιού ενεργοποιεί την παραγωγή πάγου. **Ημισέληνος (κύβος) και Θρυμματισμένο** Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ επιλογών (θρυμματισμένου) πάγου. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λυχνία σκανδάλης πατώντας και κρατώντας πατημένο αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα.

8 Χρήση της συσκευής σας

8.1 Αποθήκευση τροφίμων σε κατάψυξη, ψυγείο και θάλαμο ψύξης

Αποθήκευση τροφίμων στο θάλαμο κατάψυξης

- Μπορείτε να κρυώσετε πιο γρήγορα ενεργοποιώντας τη λειτουργία Fast Freeze 4-6 ώρες πριν από την κατάψυξη.
- Φέρτε τα ζεστά τρόφιμα σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στην κατάψυξη.
- Τα τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν πρέπει να χωρίζονται σε μερίδες αρκετά μεγάλες ώστε να καταναλώνονται κάθε φορά και να καταψύχονται σε ξεχωριστές συσκευασίες.
- Συνιστάται να τυλίγεται το φαγητό πριν το βάλετε στην κατάψυξη.
- Για να αποφύγετε την υπέρβαση της περιόδου αποθήκευσης, γράψτε την ημερομηνία κατάψυξης, τη διάρκεια και την ονομασία του τροφίμου στη συσκευασία σύμφωνα με τις περιόδους αποθήκευσης των διαφόρων τροφίμων.
- Τρώτε γρήγορα αποψυγμένα τρόφιμα. Τα αποψυγμένα τρόφιμα δεν μπορούν να καταψυχθούν εκ νέου εκτός εάν μαγειρευτούν. Δεν είναι ασφαλές να καταναλώνετε φρέσκα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί και καταψυχθεί εκ νέου χωρίς μαγείρεμα.
- Όταν καταψύχετε φρέσκα τρόφιμα, μην τα αφήνετε να έρθουν σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα. Διαφορετικά, τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα αποψυχθούν.

*

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 1 και 8°C για τον θάλαμο συντήρησης και μεταξύ -24 και -15°C για τον θάλαμο κατάψυξης. Οι τιμές θερμοκρασίας που μπορούν να ρυθμιστούν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το εύρος που αντιστοιχεί στις προδιαγραφές του προϊόντος.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

- Κατά την αποθήκευση των τροφίμων, τηρείτε τους χρόνους που καθορίζονται στις παρούσες οδηγίες.
- Για να διατηρήσετε την ποιότητα των τροφίμων, προσπαθήστε να διατηρήσετε το χρονικό διάστημα μεταξύ της αγοράς και της αποθήκευσης όσο το δυνατόν μικρότερο.
- Αγοράστε κατεψυγμένα τρόφιμα που αποθηκεύονται σε θερμοκρασία -18° C ή χαμηλότερη.
- Αποφύγετε να αγοράζετε τρόφιμα με πάγο κ.λπ. στη συσκευασία τους. Αυτό σημαίνει ότι το προϊόν μπορεί να έχει αποψυχθεί μερικώς και να έχει καταψυχθεί εκ νέου. Η θερμοκρασία επηρεάζει την ποιότητα των τροφίμων.
- Μην υπερβαίνετε τον χρόνο αποθήκευσης που συνιστάται από τον παρασκευαστή τροφίμων. Αφαιρέστε μόνο την ποσότητα φαγητού που χρειάζεστε από την κατάψυξη.
- Εκτός από περιπτώσεις ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών, εάν το προϊόν σας έχει ρυθμιστεί στις καθορισμένες τιμές που καθορίζονται στον συνιστώμενο πίνακα καθορισμένων τιμών, τα τρόφιμα θα παραμείνουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τόσο στον θάλαμο φρέσκων τροφίμων όσο και στον θάλαμο κατάψυξης.
- Εάν ο θάλαμος φρέσκων τροφίμων έχει ρυθμιστεί σε χαμηλότερη θερμοκρασία, τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά μπορεί να παγώσουν εν μέρει.

Ταχεία κατάψυξη

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τα νωπά τρόφιμα.
2. Αφού περάσουν 24 ώρες από το πάτημα του κουμπιού, τοποθετήστε τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε στο τρίτο ή τέταρτο ράφι, που έχουν τη μεγαλύτερη ικανότητα κατάψυξης.
3. Αφού ενεργοποιηθεί, η λειτουργία ταχείας κατάψυξης ακυρώνεται αυτόματα μετά από ένα χρονικό διάστημα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τον ΚΑ

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62552, για κάθε 100 λίτρα όγκου χώρου κατάψυξης, το προϊόν πρέπει να είναι σε θέση να καταψύξει 4,5 κιλά τροφής σε θερμοκρασία δωματίου 25° C σε 24 ώρες στους -18° C ή σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Η μακροχρόνια συντήρηση των τροφίμων είναι δυνατή μόνο σε θερμοκρασίες από -18°C και κάτω.

Μπορείτε να διατηρήσετε τη φρεσκάδα των τροφίμων (στην κατάψυξη σε θερμοκρασίες από -18°C και κάτω) για μήνες.

Τα τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με προηγούμενως κατεψυγμένα τρόφιμα για να αποφευχθεί η μερική απόψυξή τους.

Για να παρατείνετε τη διάρκεια αποθήκευσης των κατεψυγμένων λαχανικών, βράστε τα και στραγγίστε τα. Μετά την αποστράγγιση, τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία και τοποθετήστε τα στην κατάψυξη. Οι μπανάνες, οι ντομάτες, το μαρούλι, το σέλινο, τα βραστά αυγά, οι πατάτες κ.λπ. δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη. Η κατάψυξη αυτών των τροφίμων θα επηρεάσει μόνο αρνητικά τη θρεπτική τους αξία και την ποιότητα της διατροφής τους. Δεν υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης που ενέχει κίνδυνο για την υγεία.

Τοποθέτηση τροφίμων

Ράφια θαλάμου κατάψυξης: Διάφορα κατεψυγμένα τρόφιμα όπως κρέας, ψάρι, παγωτό, λαχανικά κ.λπ.

Ράφια θαλάμου ψυγείου: Τρόφιμα σε κατσαρόλες, σκεπαστά πιάτα και σκεύη, αυγά (σε σκεπαστό σκεύος)

Ράφια πόρτας θαλάμου ψυγείου: Μικρά, συσκευασμένα τρόφιμα ή ποτά

Κάδος λαχανικών: Λαχανικά και φρούτα
Θήκη φρέσκων τροφίμων: Deli προϊόντα (είδη πρωινού, προϊόντα κρέατος που πρέπει να καταναλώνονται γρήγορα)

Αποθήκευση τροφίμων στο θάλαμο του ψυγείου

- Εάν η πόρτα του θαλάμου ανοίγει και κλείνει συχνά και παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι θερμοκρασίες του θαλάμου θα αυξηθούν σημαντικά, γεγονός που μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής του φαγητού και να προκαλέσει αλλοίωση του φαγητού.
- Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλλαγή στην οσμή ή τη γεύση, τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστά δοχεία.
- Μην αποθηκεύετε πάρα πολλά τρόφιμα στο προϊόν σας. Για να επιτύχετε καλύτερη και πιο ομοιόμορφη ψύξη, τοποθετήστε τα τρόφιμα σε απόσταση μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί κρύος αέρας μεταξύ τους.
- Αφήστε χώρο μεταξύ του φαγητού και του εσωτερικού τοιχώματος για να επιτρέψετε τη ροή του αέρα. Τα τρόφιμα που τοποθετούνται στον πίσω τοίχο μπορούν να παγώσουν.
- Αφήστε τα μαγειρεμένα, ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Στη συνέχεια, μπορείτε να τοποθετήσετε το χλιαρό φαγητό στα κάτω ράφια της συσκευής σας. Μην τοποθετείτε χλιαρά τρόφιμα κοντά σε τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα.
- Αποψύξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμά σας στον θάλαμο φρέσκων τροφίμων. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για να ψύξετε τον θάλαμο φρέσκων τροφίμων και να εξοικονομήσετε ενέργεια.
- Η αποθήκευση άγουρων τροπικών φρούτων (μάνγκο, διάφορα είδη πεπονιού, παπάγια, μπανάνα, ανανάς) στα προϊόντα σας μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία ωρίμανσης. Αυτό δεν συνιστάται, καθώς θα έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη διάρκεια ζωής.

- Τα κρεμμύδια, το σκόρδο, το τζίντζερ και άλλα λαχανικά ρίζας πρέπει να αποθηκεύονται σε ένα σκοτεινό, δροσερό δωμάτιο, όχι στο ίδιο το προϊόν.
- Εάν παρατηρήσετε ότι οποιοδήποτε τρόφιμο μέσα στο προϊόν έχει χαλάσει, απορρίψτε αυτό το τρόφιμο και καθαρίστε τυχόν εξαρτήματα που ήρθαν σε επαφή με αυτό.
- Για να κρυώσετε γρήγορα μεγάλα πιάτα κατσαρόλας, όπως σούπες και βραστά, μπορείτε να τα χωρίσετε σε ρηχά δοχεία και να τα τοποθετήσετε στο δοχείο σας.
- Μην τοποθετείτε μη συσκευασμένα τρόφιμα κοντά σε αυγά.
- Κρατήστε τα φρούτα και τα λαχανικά ξεχωριστά μεταξύ τους και αποθηκεύστε κάθε τύπο μαζί (π.χ. μήλα με μήλα, καρότα με καρότα).
- Αφαιρέστε τα χόρτα από την πλαστική σακούλα, τυλίξτε τα σε μια χαρτοπετσέτα ή πετσέτα και, στη συνέχεια, προσθέστε τα στο πιάτο. Εάν πλένετε αυτά τα είδη τροφίμων πριν τα προσθέσετε στο πιάτο, θυμηθείτε να τα στεγνώσετε μετά.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα υγρό περιβάλλον και να επιτρέψετε τη ροή του αέρα αποθηκεύοντας φρούτα και λαχανικά που είναι επιρρεπή στην ξήρανση σε διάτρητες ή ανοιχτές πλαστικές σακούλες.
- Εκτός από περιπτώσεις ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών, εάν το προϊόν σας έχει ρυθμιστεί στις καθορισμένες τι-

μές που καθορίζονται (στον συνιστώμενο πίνακα καθορισμένων τιμών), τα τρόφιμα θα παραμείνουν φρέσκα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τόσο στον θάλαμο φρέσκων τροφίμων όσο και στον θάλαμο κατάψυξης.

- Μην αποθηκεύετε ευαίσθητα στο κρύο λαχανικά, όπως πράσινα φυλλώδη λαχανικά, ντομάτες και αγγούρια, στον κρύο θάλαμο. Εάν ο ψυκτικός θάλαμος πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση λαχανικών, βεβαιωθείτε ότι ο πίνακας ελέγχου του ψυγείου σας έχει ρυθμιστεί στους 5° C ή σε υψηλότερη θερμοκρασία.

Αποθήκευση τροφίμων στο θάλαμο ψύξης

Στον ψυχρό θάλαμο, η θερμοκρασία των τροφίμων που αποθηκεύονται μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ +3°C και -3°C. Οι θερμοκρασίες μπορεί να πέσουν κάτω από τους 0° C στο θάλαμο ψύξης, επομένως δεν είναι κατάλληλο για την αποθήκευση φρέσκων φρούτων/λαχανικών. Εάν πρέπει να αποθηκεύσετε φρέσκα τρόφιμα στο θάλαμο ψύξης, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει τη ρύθμιση του ψυγείου στους 5° C ή πιο ζεστή.

Αποθηκεύστε διαφορετικά τρόφιμα σε διαφορετικά μέρη ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

Φαγητό	Τοποθεσία
Αυγό	Ράφι πόρτας
Γαλακτοκομικά προϊόντα (βούτυρο, τυρί)	Θάλαμος μηδενικού βαθμού (πρωινού), εάν υπάρχει
Φρούτα, λαχανικά και χόρτα	Θάλαμος φρούτων και λαχανικών, κάδος λαχανικών ή ΘήκηEverFresh + (εάν υπάρχει)
Νωπά κρέατα, πουλερικά, ψάρια, παράγωγα λουκάνικων Μαγειρευτά	Θάλαμος μηδενικού βαθμού (πρωινού), εάν υπάρχει
Έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα, συσκευασμένα προϊόντα, κονσερβοποιημένα προϊόντα και τουρισιά	Επάνω ράφια ή ράφι πόρτας
Ποτά, μπουκάλια, καρυκεύματα και σνακ	Ράφι πόρτας

Πίνακας συνιστώμενων τιμών ρύθμισης

Ρύθμιση θαλάμου καταψύκτη	Ρύθμιση θαλάμου συντήρησης	Παρατηρήσεις
-22°C	4°C	Αυτή είναι η προεπιλεγμένη, συνιστώμενη ρύθμιση. Αυτή η ρύθμιση συνιστάται αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 30°C.
-22°C ή χαμηλότερη θερμοκρασία	4°C	Αυτές οι ρυθμίσεις συνιστώνται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος που υπερβαίνουν τους 30 °C.
Ταχεία Κατάψυξη	4°C	Χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση όταν θέλετε να καταψύξετε τρόφιμα σε σύντομο χρόνο. Όταν τελειώσει αυτή η λειτουργία, οι ρυθμίσεις της συσκευής θα επανέλθουν στην προηγούμενες που είχατε επιλέξει.
-18 °C ή χαμηλότερη θερμοκρασία	2°C	Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις αν πιστεύετε ότι ο θάλαμος συντήρησης δεν είναι αρκετά παγωμένος λόγω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή επειδή ανοίγει συχνά η πόρτα της συσκευής.

EL

8.2 Αντικατάσταση του λαμπτήρα φωτισμού

Καλέστε το Εξουσιοδοτημένο Σέρβις όταν πρέπει να αντικατασταθεί ο λαμπτήρας/η μονάδα LED που χρησιμοποιείται για φωτισμό του ψυγείου σας.

Ο λαμπτήρας (οι λαμπτήρες) που χρησιμοποιούνται σε αυτή την συσκευή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οικιακό φωτισμό. Ο σκοπός αυτού του λαμπτήρα είναι να βοηθά τον χρήστη να τοποθετεί τρόφιμα μέσα στο ψυγείο / καταψύκτη με ασφάλεια και άνεση.

8.3 Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας

Το σύστημα ειδοποίησης ανοιχτής πόρτας του ψυγείου σας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Έκδοση 1:

Αν η πόρτα του προϊόντος παραμένει ανοικτή για ορισμένο χρονικό διάστημα (μεταξύ 60 s και 120 s), παράγεται ένα ηχητικό σήμα προειδοποίησης. Ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος, μπορεί να εμφανίζεται επιπλέον και ένα οπτικό σήμα προειδοποίησης (αναβοσβήσιμο φωτισμού). Αν κλείσετε την πόρτα της συσκευής ή πατήσετε ένα κουμπί στην οθόνη της συσκευής, αν υπάρχει, ο ήχος προειδοποίησης θα σταματήσει.

Έκδοση 2:

Αν η πόρτα της συσκευής παραμένει ανοιχτή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (μεταξύ 60 s και 120 s), παράγεται η ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας. Η ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας παράγεται με βαθμιαία αυξανόμενη ένταση. Πρώτα, αρχίζει να ακούγεται μια ηχητική προειδοποίηση. Μετά από 4 λεπτά, αν η πόρτα δεν έχει κλείσει ακόμα, ενεργοποιείται μια ηχητική προειδοποίηση (αναβοσβήσιμο φωτισμού). Η ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας θα καθυστερήσει για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα (μεταξύ 60 s και 120 s) αν πατηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο στην οθόνη του προϊόντος, αν υπάρχει. Κατόπιν η διαδικασία θα αρχίσει πάλι. Όταν κλειστεί η πόρτα της συσκευής, η ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας θα ακυρωθεί.

8.4 Ενεργός έλεγχος

Το Active Check είναι μια έξυπνη λειτουργία ελέγχου που παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση του προϊόντος σας χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εντοπίζοντας πιθανά προβλήματα πριν καν εμφανιστούν και ειδοποιώντας σας. Αυτό διασφαλίζει ότι η απόδοση του προϊόντος σας είναι πάντα ασφαλής και αποτρέπει απροσδόκητες δυσλειτουργίες. Για να λειτουργήσει το Active Check, το προϊόν σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο μέσω της εφαρμογής HomeWhiz.

9 Χαρακτηριστικά Προϊόντος


9.1 Χώρος φύλαξης πάγου

Δοχείο πάγου

Η παγοθήκη σας επιτρέπει να παίρνετε εύκολα πάγο από το ψυγείο.

Χρήση της παγοθήκης

1. Αφαιρέστε την παγοθήκη από τον θάλαμο καταψύκτη.
2. Γεμίστε την παγοθήκη με νερό.
3. Τοποθετήστε την παγοθήκη στον θάλαμο κατάψυξης. Τα παγάκια θα είναι έτοιμα μετά από περίπου δύο ώρες.
4. Αφαιρέστε την παγοθήκη από τον θάλαμο κατάψυξης και λυγίστε την ελαφρά πάνω από το σκεύος όπου θέλετε να σερβίρετε τον πάγο. Ο πάγος θα πέσει εύκολα στο σκεύος όπου θέλετε να τον σερβίρετε.

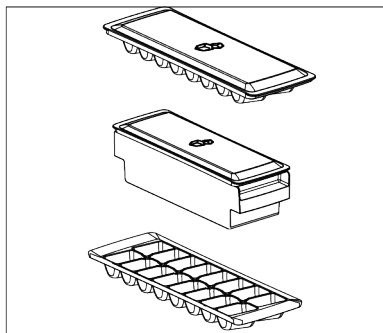

9.2 Περιοχή Ψυχρής φύλαξης Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Θάλαμος ψυκτικής αποθήκευσης

Ο θάλαμος ψυχρής αποθήκευσης παρέχει χαμηλότερη θερμοκρασία στο εσωτερικό του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον θάλαμο για να αποθηκεύσετε προϊόντα ντελικάτσεν (σαλάμι, λουκάνικα, γαλακτοκομικά προϊόντα κ.λπ.) ή προϊόντα κρέατος, κοτόπουλου και ψαριού που πρέπει να διατηρούνται σε χαμηλότερη θερμοκρασία για άμεση κατανάλωση. Μην αποθηκεύετε φρούτα και λαχανικά σε αυτόν τον θάλαμο.

9.3 Συρτάρι λαχανικών ελεγχόμενης υγρασίας

Με τη δυνατότητα συρταριού λαχανικών ελεγχόμενης υγρασίας, η υγρασία των λαχανικών και των φρούτων διατηρείται υπό έλεγχο και τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.

Συνιστούμε να τοποθετείτε τα φυλλώδη λαχανικά όπως το μαρούλι, το σπανάκι κα-θώς και παρόμοια λαχανικά που είναι ευαίσθητα στην απώλεια υγρασίας, σε όσο το δυνατόν πιο οριζόντια θέση μέσα στο συρτάρι λαχανικών και όχι πάνω στις ρίζες τους σε όρθια θέση.

Κατά την τοποθέτηση των λαχανικών, τοποθετείτε τα μεγάλα και βαριά λαχανικά στο κάτω μέρος και τα ελαφριά και μαλακά στο πάνω, λαμβάνοντας υπόψιν τα ειδικά βάρη των λαχανικών.

Ποτέ μην αφήνετε τα λαχανικά μέσα στις πλαστικές σακούλες τους μέσα στο συρτάρι λαχανικών. Η διατήρηση των λαχανικών σε πλαστικές σακούλες οδηγεί στην ταχύτερη σήψη των λαχανικών.

Σε περιπτώσεις όπου δεν προτιμάται η επαφή των λαχανικών μεταξύ τους, χρησιμοποιείτε υλικά συσκευασίας όπως χαρτί το οποίο έχει μεγάλο πορώδες, για λόγους υγιεινής.

Μην τοποθετείτε φρούτα με μεγάλη παραγωγή αέριου αιθυλενίου όπως αχλάδια, βερίκοκα, ροδάκινα και κυρίως μήλα στο ίδιο συρτάρι λαχανικών με άλλα λαχανικά και φρούτα. Το αέριο αιθυλένιο το οποίο εκπέμπεται από αυτά τα φρούτα μπορεί να προκαλέσει την ταχύτερη ωρίμανση άλλων λαχανικών και φρούτων και να προκαλέσει την δημιουργία μούχλας σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

9.4 Τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI)



Χαρακτηριστικό Τεχνητής Νοημοσύνης

Το προϊόν σας διαθέτει Τεχνητή Νοημοσύνη. Για να λειτουργήσει αυτή η λειτουργία, το προϊόν σας πρέπει να προστεθεί στην εφαρμογή HomeWhiz και να συνδεθεί στο διαδίκτυο.

Στην εφαρμογή HomeWhiz, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης από τη σελίδα λειτουργιών βοηθού για το συγκεκριμένο προϊόν σας.

Χάρη στην αυτόνομη τεχνολογία του, το προϊόν σας προσαρμόζεται στις συνήθειες χρήσης σας και προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση. *Παρέχει εξοικονόμηση έως και 20%.

*Τα αναφερόμενα αριθμητικά στοιχεία εξοικονόμησης λαμβάνονται υπό τυπικές εργαστηριακές συνθήκες. Τα στοιχεία εξοικονόμησης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης του πελάτη και το κλίμα.

9.5 Διαχείριση ενέργειας

Το προϊόν σας διαθέτει λειτουργία διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας. Για να λειτουργήσει αυτή η λειτουργία, το προϊόν σας πρέπει να προστεθεί στην εφαρμογή HomeWhiz και να συνδεθεί στο διαδίκτυο.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις πληροφορίες κατανάλωσης της συσκευής σας χρησιμοποιώντας τον πίνακα διαχείρισης ενέργειας HomeWhiz.

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες κατανάλωσης του έξυπνου προϊόντος σας σύμφωνα με διαφορετικές χρονικές περιόδους.*Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και να εξοικονομήσετε χρήματα ακολουθώντας προτάσεις για να μειώσετε την κατανάλωσή σας.

*Οι τιμές κατανάλωσης που αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος λαμβάνονται υπό πρότυπες εργαστηριακές συνθήκες. Οι τιμές κατανάλωσης που εμφανίζονται στην εφαρμογή HomeWhiz είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές τιμές κατανάλωσης ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης του πελάτη και το κλίμα.

9.6 Χρήση του διανομέα νερού της πόρτας


Πραγματοποιήστε έκπλυση του συστήματος νερού μετά τη σύνδεση του ψυγείου με την παροχή νερού ή την αντικατάσταση του φίλτρου νερού. Χρησιμοποιήστε ένα ανθεκτικό δοχείο και κρατήστε το μοχλό του δια-

νομέα νερού πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, στη συνέχεια αφαιρέστε το χέρι σας για 5 δευτερόλεπτα. Συνεχίστε αυτή τη διαδικασία έως ότου ξεκινήσει να ρέει νερό. Όταν ξεκινήσει η ροή του νερού, συνεχίστε να πιέζετε και να απελευθερώνετε το πεντάλ διανομέα νερού (κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα, αφήστε για 5 δευτερόλεπτα) έως ότου συλλέξετε 4 γαλόνια νερό. Αυτό θα εισάγει 15 λίτρα νερού στο σύστημα. Αυτή η διαδικασία αφαιρεί τον αέρα από το φίλτρο και το σύστημα διανομέα νερού και προετοιμάζει το φίλτρο νερού για χρήση. Για ορισμένα νοικοκυριά μπορεί να χρειαστεί περαιτέρω εξαέρωση. Μπορεί να τρέξει απότομα νερό από τον διανομέα όταν πραγματοποιείτε εξαέρωση του συστήματος.

Αφήστε το ψυγείο να κρυώσει και να ψύξει το νερό για 24 ώρες. Αφαιρέστε αρκετό νερό για να διασφαλίσετε πως υπάρχει φρέσκο νερό διαθέσιμο στο σύστημα κάθε εβδομάδα.

Αφού αφαιρέσετε νερό συνεχόμενα για 5 λεπτά, ο διανομέας νερού θα σταματήσει τη διανομή νερού για αποφυγή υπερχειλίσσης. Πίστετε το πεντάλ διανομέα νερού ξανά για να συνεχίσετε να αφαιρείτε νερό.

*Διανομέας νερού πόρτας

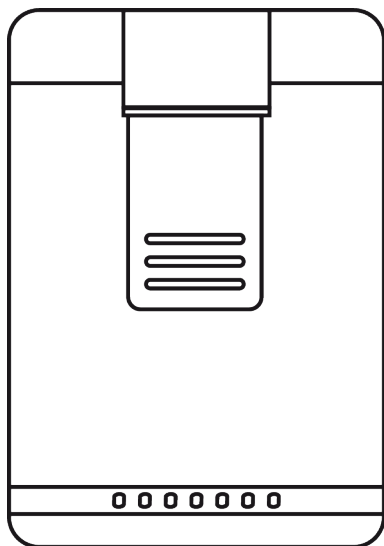

*Λήψη νερού

Κρατήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο του διανομέα νερού ενώ πατάτε το πεντάλ διανομέα νερού.


Αφήστε το πεντάλ διανομέα για να σταματήσετε να λαμβάνετε νερό.

Τα πρώτα ποτήρια νερού που θα λάβετε από τον διανομέα φυσιολογικά θα είναι ζεστά.

Αν ο διανομέας νερού δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, απορρίψτε τα πρώτα ποτήρια με νερό για να αποκτήσετε πρόσβαση σε καθαρό νερό.

Κατά την αρχική χρήση, θα πρέπει να περιμένετε περίπου 24 ώρες για να κρυώσει το νερό.

Αφαιρέστε το ποτήρι αφού ελευθερώσετε τον μοχλό.

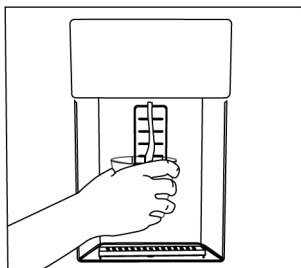

10 Συντήρηση και καθαρισμός

Διαβάστε πρώτα τις «Οδηγίες ασφαλείας»!

- Αποσυνδέστε τη συσκευή σας από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.
- Η σκόνη στη γρίλια εξαερισμού στο πίσω μέρος του προϊόντος πρέπει να αφαιρείται (χωρίς να ανοίγει το καπάκι) τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με στεγνό πανί.

Για προϊόντα που περιλαμβάνουν διανομέα νερού/παγομηχανή.

- Εάν το νερό στη δεξαμενή έχει παραμείνει όρθιο για 2-3 εβδομάδες, θα πρέπει να αλλάξει.
- Η δεξαμενή νερού και τα εξαρτήματα του διανομέα νερού δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
- Διαλύστε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε μισό λίτρο νερό. Βρέξτε ένα πανί με αυτό το διάλυμα και στύψτε

Για τη λειτουργία του διανομέα νερού

Ενδέχεται να στάξει νερό από τον διανομέα νερού πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας για πρώτη φορά και αφού αλλάξετε το φίλτρο νερού. Για να αποτρέψετε το στάξιμο ή τη διαρροή από τον διανομέα, πραγματοποιήστε εξαέρωση του συστήματος αφαιρώντας 5-6 γαλόνια (περίπου 20 λίτρα) νερού από τον διανομέα νερού όταν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας για πρώτη φορά και κάθε φορά που αλλάζετε φίλτρο νερού. Με αυτόν τον τρόπο, ο αέρας που έχει παγιδευτεί μπορεί να απομακρυνθεί από το σύστημα, αποτρέποντας την διαρροή νερού από τον διανομέα. Σε περίπτωση παρεμπόδισης της ροής νερού, ελέγξτε την ομαλότητα της γραμμής νερού πίσω από την μονάδα και την θέση του συνδέσμου. Είναι φυσιολογική η διαρροή λιγοστών σταγόνων νερού από τον διανομέα νερού αφού αφαιρέσετε λίγο νερό.

το καλά. Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής σας με αυτό το πανί και στη συνέχεια στεγνώστε το εντελώς.

- Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν εισέρχεται στο περίβλημα της λάμπας, στο φακό LED, στις οπές εξαερισμού και σε άλλα ηλεκτρικά μέρη. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και βραχυκυκλώματος!
- Μην ανοίγετε ή εκτελείτε εργασίες καθαρισμού, συντήρησης ή επισκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων (κάλυμμα πίνακα ελέγχου, πίσω κάλυμμα συμπιεστή (εάν υπάρχει) χωρίς άδεια. Εάν το προϊόν σας δεν έχει κάλυμμα στην περιοχή του συμπιεστή, μην αγγίζετε καθόλου αυτήν την περιοχή και μην χρησιμοποιήσετε εργαλεία για να έρθετε σε επαφή με αυτήν. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού!

- Καθαρίστε την πόρτα με ένα υγρό πανί. Αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα από το προϊόν σας, συμπεριλαμβανομένων των ραφιών της πόρτας και του αμαξώματος. Ανασηκώστε τα ράφια της πόρτας προς τα πάνω για να τα αφαιρέσετε. Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα, σύρετε τα ράφια πίσω στη θέση τους από πάνω προς τα κάτω.
 - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό ή καθαριστικά που περιέχουν χλώριο για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος ή των επιχρωμιωμένων εξαρτημάτων. Το χλώριο προκαλεί σκουριά σε αυτούς τους τύπους μεταλλικών επιφανειών.
 - Για οποιονδήποτε λόγο, μην τοποθετείτε τα χέρια, τα πόδια σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω ή ανάμεσα στο προϊόν. Το τσίμπημα ή οποιεσδήποτε αιχμηρές άκρες θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.
 - Για να αποφύγετε το ξεφλούδισμα ή την παραμόρφωση των εκτυπώσεων στο πλαστικό μέρος, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά, λειαντικά εργαλεία, σαπούνι, προϊόντα οικιακού καθαρισμού, απορρυπαντικά, βενζίνη, βερνίκι κ.λπ. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με χλιαρό νερό και στεγνώστε.
- Για προϊόντα χωρίς παγετό.**
- Σταγονίδια νερού και παγετός πάχους έως και ενός δακτύλου θα σχηματιστούν στο πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψύξης. Μην το καθαρίζετε και απολύτως μην εφαρμόζετε λάδι ή παρόμοιες ουσίες.
 - Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρώς υγρό πανί μικροϊνών για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος. Τα σφουγγάρια και άλλοι τύποι πανιών καθαρισμού μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές.
 - Για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του προϊόντος, πλύνετε όλα τα αφαιρούμενα μέρη με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού, νερού και μαγειρικής σόδας. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε εντελώς. Αποτρέψτε την είσοδο νερού στα φώτα και τον πίνακα ελέγχου.
- Προσέξτε να μην αφήσετε το νερό να εισέλθει στο περίβλημα της λάμπας και σε άλλα ηλεκτρικά μέρη.
 - Καθαρίστε την πόρτα με ένα υγρό πανί. Αφαιρέστε όλο το περιεχόμενο για να βγάλετε τα ράφια της πόρτας και του αμαξώματος. Ανασηκώστε τα ράφια της πόρτας προς τα πάνω για να τα αφαιρέσετε. Μετά τον καθαρισμό και το στέγνωμα, σύρετέ τα πίσω στη θέση τους από πάνω προς τα κάτω.
 - Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό ή καθαριστικά που περιέχουν χλώριο για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος ή των επιχρωμιωμένων εξαρτημάτων. Το χλώριο προκαλεί σκουριά σε αυτούς τους τύπους μεταλλικών επιφανειών.
 - Για να αποφύγετε το ξεφλούδισμα ή την παραμόρφωση των εκτυπώσεων στο πλαστικό μέρος, μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά, λειαντικά εργαλεία, σαπούνι, προϊόντα οικιακού καθαρισμού, απορρυπαντικά, βενζίνη, βερνίκι κ.λπ. Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με χλιαρό νερό και στεγνώστε.
 - Σε προϊόντα χωρίς τεχνολογία No Frost, θα σχηματιστούν σταγονίδια νερού και πάχους έως και ενός δακτύλου πάγου στο πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψύξης. Μην το καθαρίζετε και απολύτως μην εφαρμόζετε λάδι ή παρόμοιες ουσίες.
 - Χρησιμοποιήστε μόνο ένα ελαφρώς υγρό πανί μικροϊνών για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος. Τα σφουγγάρια και άλλοι τύποι πανιών καθαρισμού μπορεί να προκαλέσουν γρατσουνιές.
 - Για να καθαρίσετε τις εσωτερικές επιφάνειες του προϊόντος, πλύνετε όλα τα αφαιρούμενα μέρη με ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού, νερού και μαγειρικής σόδας. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε εντελώς. Αποτρέψτε την είσοδο νερού στα φώτα και τον πίνακα ελέγχου.
 - Μην χρησιμοποιείτε ξύδι, οινόπνευμα εντριβής ή άλλα καθαριστικά με βάση το οινόπνευμα σε οποιεσδήποτε εσωτερικές επιφάνειες.

Εξωτερικές επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα

Χρησιμοποιήστε ένα μη λειαντικό καθαριστικό από ανοξείδωτο ασάλι και εφαρμόστε το με ένα μαλακό πανί χωρίς χνούδι. Για να γυαλίσετε, σκουπίστε απαλά την επιφάνεια με ένα πανί μικροϊνών βρεγμένο με νερό και χρησιμοποιήστε ένα στεγνό γυαλιστικό. Ακολουθείτε πάντα τους κόκκους του ανοξείδωτου χάλυβα.

Πρόληψη των άσχημων οσμών

Δεν χρησιμοποιούνται ουσίες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν οσμή στην παραγωγή του προϊόντος σας. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν οσμές λόγω ακατάλλη-

λης αποθήκευσης των τροφίμων και αδυναμίας σωστού καθαρισμού της εσωτερικής επιφάνειας του προϊόντος.

- Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, καθαρίζετε με μαγειρική σόδα κάθε 15 ημέρες.
- Αποθηκεύστε τα τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία, καθώς οι μικροοργανισμοί που απελευθερώνονται από τα ανοιχτά τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν άσχημες οσμές.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε ληγμένα ή χαλασμένα τρόφιμα στο προϊόν σας.

Προστασία Πλαστικών Επιφανειών

Εάν χυθεί λάδι σε πλαστικές επιφάνειες, καθαρίστε τις αμέσως με ζεστό νερό, καθώς το λάδι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην επιφάνεια.

11 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε πρώτα τις "Οδηγίες Ασφαλείας"! Ελέγξτε αυτή τη λίστα πριν απευθυνθείτε στο σέρβις. Αν το κάνετε αυτό, θα εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει συχνά παράπονα που δεν έχουν σχέση με ελαττωματική εργασία ή υλικά. Ορισμένες λειτουργίες που αναφέρονται εδώ ίσως να μην έχουν εφαρμογή στο προϊόν που έχετε.

Αν το πρόβλημα επιμένει αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες στην ενότητα αυτή, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο ή με ένα Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν.

Το ψυγείο δεν λειτουργεί.

- Το φινιρίσμα ρευματοληψίας δεν έχει εισαχθεί πλήρως. >>> Συνδέστε το ώστε να εισέλθει πλήρως στην πρίζα.
- Έχει καεί η ασφάλεια που συνδέεται στην πρίζα που τροφοδοτεί το προϊόν ή η γενική ασφάλεια. >>> Ελέγξτε την ασφάλεια.

Η συμπύκνωση του πλευρικού τοιχώματος του θαλάμου συντήρησης (MULTI ZONE, COOL CONTROL και FLEXI ZONE).

- Η πόρτα ανοίγεται πολύ συχνά. >>> Προσέχετε να μην ανοίγετε πολύ συχνά την πόρτα του προϊόντος.

- Το περιβάλλον είναι πολύ υγρό. >>> Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε υγρό περιβάλλον.
- Τρόφιμα που περιέχουν υγρά φυλάσσονται σε μη σφραγισμένα δοχεία. >>> Διατηρείτε σε σφραγισμένα δοχεία τα τρόφιμα που περιέχουν υγρά.
- Η πόρτα του προϊόντος έχει μείνει ανοικτή. >>> Μην αφήνετε την πόρτα του προϊόντος ανοικτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί σε πολύ κρύα θερμοκρασία. >>> Ρυθμίστε τον θερμοστάτη σε κατάλληλη θερμοκρασία.

Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.

- Σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης του φινιρίσματος από την πρίζα και επανασύνδεσής του, η πίεση αερίου στο ψυκτικό σύστημα του προϊόντος δεν είναι ισορροπημένη, με αποτέλεσμα να ενεργοποιείται η θερμική προστασία του συμπιεστή. Το προϊόν θα αρχίσει πάλι να λειτουργεί μετά από περίπου 6 λεπτά. Αν η λειτουργία του προϊόντος δεν ξεκινήσει πάλι μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, απευθυνθείτε στο σέρβις.

- Η απόψυξη είναι ενεργή. >>> Αυτό είναι φυσιολογικό για προϊόν με πλήρως αυτόματη απόψυξη. Η απόψυξη λαμβάνει χώρα περιοδικά.
- Το προϊόν δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. >>> Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
- Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι λανθασμένη. >>> Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση θερμοκρασίας.
- Έγινε διακοπή ρεύματος. >>> Το προϊόν θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος.

Ο θόρυβος λειτουργίας του ψυγείου αυξάνεται κατά τη χρήση.

- Η απόδοση λειτουργίας του προϊόντος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν οφείλεται σε βλάβη.

Το ψυγείο τίθεται σε λειτουργία πολύ συχνά ή όχι για πολύ χρόνο.

- Το καινούργιο προϊόν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Οι μεγαλύτερες συσκευές τίθενται σε λειτουργία για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
- Η θερμοκρασία του χώρου μπορεί να είναι υψηλή. >>> Το προϊόν κανονικά θα λειτουργεί για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα αν είναι μεγαλύτερη η θερμοκρασία του χώρου.
- Το προϊόν μπορεί να έχει συνδεθεί πρόσφατα στην πρίζα ή μπορεί να τοποθετήθηκαν νέα τρόφιμα στο εσωτερικό του. >>> Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φθάσει το προϊόν τη ρυθμισμένη θερμοκρασία αν συνδέθηκε πρόσφατα στην πρίζα ή τοποθετήθηκαν νέα τρόφιμα στο εσωτερικό του. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Μπορεί να τοποθετήθηκαν πρόσφατα μεγάλες ποσότητες ζεστών τροφίμων μέσα στο προϊόν. >>> Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα μέσα στο προϊόν.
- Οι πόρτες του προϊόντος ανοίγονταν συχνά ή έμεναν ανοικτές πολλή ώρα. >>> Ο ζεστός αέρας που εισέρχεται, θα κάνει το προϊόν να λειτουργεί περισσότερη ώρα. Μην ανοίγετε την πόρτα υπερβολικά συχνά.

- Η πόρτα του καταψύκτη ή του ψυγείου μπορεί να μην έχει κλείσει καλά. >>> Ελέγξτε ότι οι πόρτες έχουν κλείσει καλά.
- Το προϊόν μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. >>> Ρυθμίστε μεγαλύτερη θερμοκρασία και περιμένετε να επιτύχει το προϊόν τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Η στεγανοποίηση της πόρτας του θαλάμου συντήρησης ή καταψύκτη μπορεί να είναι λερωμένη, φθαρμένη, σπασμένη ή να μην εδράζει σωστά. >>> Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση. Αν η στεγανοποίηση της πόρτας του προϊόντος έχει υποστεί ζημιά / φθορά, το προϊόν θα λειτουργεί για μεγαλύτερα διαστήματα, για να διατηρήσει την τρέχουσα θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη είναι πολύ χαμηλή, αλλά η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης είναι επαρκής.

- Η θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε πάλι.

Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης είναι πολύ χαμηλή, αλλά η θερμοκρασία του θαλάμου καταψύκτη είναι επαρκής.

- Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε πάλι.

Τα τρόφιμα που φυλάσσονται στα συρτάρια του θαλάμου συντήρησης είναι παγωμένα.

- Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε πάλι.

Η θερμοκρασία στον θάλαμο συντήρησης ή καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.

- Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή. >>> Η ρύθμιση θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης έχει επίδραση στη θερμο-

κρασία του θαλάμου καταψύκτη. Αλλάξτε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης ή καταψύκτη και περιμένετε έως ότου η θερμοκρασία του αντίστοιχου τμήματος φθάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο.

- Οι πόρτες του προϊόντος ανοίγονταν συχνά ή έμεναν ανοικτές πολλή ώρα. >>> Μην ανοίγετε τις πόρτες της συσκευής υπερβολικά συχνά.
- Η πόρτα μπορεί να είναι μισάνοιχτη. >>> Κλείστε τελείως την πόρτα.
- Το προϊόν μπορεί να έχει συνδεθεί πρόσφατα στην πρίζα ή μπορεί να τοποθετήθηκαν νέα τρόφιμα στο εσωτερικό του. >>> Αυτό είναι φυσιολογικό. Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φθάσει το προϊόν τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, αν συνδέθηκε πρόσφατα στην πρίζα ή τοποθετήθηκαν νέα τρόφιμα στο εσωτερικό του.
- Μπορεί να τοποθετήθηκαν πρόσφατα μεγάλες ποσότητες ζεστών τροφίμων μέσα στο προϊόν. >>> Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα μέσα στο προϊόν.

Κραδασμοί ή θόρυβοι.

- Η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη ή δεν είναι ανθεκτική >>> Αν το προϊόν ταλαντεύεται όταν το μετακινείτε ελαφρά, ρυθμίστε τις βάσεις του για να ο ισορροπηθείτε. Επίσης βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο έχει αρκετή φέρουσα ικανότητα ώστε να αντέχει το βάρος του προϊόντος.
- Είδη που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο προϊόν μπορεί να προκαλούν θόρυβο. >>> Αφαιρέστε οποιαδήποτε είδη έχουν τοποθετηθεί πάνω στο προϊόν.
- Το προϊόν παράγει θόρυβο ροής υγρού, ψεκασμού κλπ.
- Οι αρχές λειτουργίας του προϊόντος περιλαμβάνουν ροή υγρού και αερίου. >>> Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν οφείλεται σε βλάβη.

Ακούγεται φύσημα αέρα από το προϊόν.

- Το προϊόν χρησιμοποιεί ανεμιστήρα ως μέρος της διαδικασίας ψύξης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν οφείλεται σε βλάβη.

Υπάρχει συμπύκνωση στα εσωτερικά τοιχώματα του προϊόντος.

- Ο θερμός ή υγρός καιρός μπορεί να αυξήσει τη συσσώρευση πάγου και τη συμπύκνωση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν οφείλεται σε βλάβη.
- Οι πόρτες του προϊόντος ανοίγονταν συχνά ή έμεναν ανοικτές πολλή ώρα. >>> Μην ανοίγετε τις πόρτες του προϊόντος πολύ συχνά, αν υπάρχει ανοικτή πόρτα κλείστε την.
- Η πόρτα μπορεί να είναι μισάνοιχτη. >>> Κλείστε τελείως την πόρτα.

Υπάρχει συμπύκνωση στις εξωτερικές επιφάνειες του προϊόντος ή ανάμεσα στις πόρτες του.

- Ο καιρός μπορεί να είναι υγρός, αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο σε υγρό καιρό. >>> Η συμπύκνωση θα πάψει όταν μειωθεί η υγρασία.

Δυσοσμία στο εσωτερικό του προϊόντος.

- Το προϊόν δεν καθαρίζεται τακτικά. >>> Καθαρίζετε το εσωτερικό τακτικά με σφουγγάρι, χλιαρό νερό και διάλυμα μαγειρικής σόδας σε νερό.
- Ορισμένα δοχεία και υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλέσουν τη δημιουργία οσμών. >>> Χρησιμοποιείτε δοχεία και υλικά συσκευασίας που δεν παράγουν οσμές.
- Τα τρόφιμα τοποθετήθηκαν σε μη σφραγισμένα δοχεία. >>> Διατηρείτε τα τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία. Από τα μη σφραγισμένα τρόφιμα μπορεί να εξαπλωθούν μικροοργανισμοί και να προκαλέσουν δυσοσμία.
- Απομακρύνετε από το προϊόν τυχόν τρόφιμα που έχουν λήξει ή αλλοιωθεί.

Η πόρτα του προϊόντος δεν κλείνει.

- Ενδεχομένως η πόρτα εμποδίζεται από συσκευασίες τροφίμων. >>> Αλλάξτε θέση σε τυχόν είδη που εμποδίζουν τις πόρτες του προϊόντος.
- Το προϊόν δεν στέκεται σε τελείως όρθια θέση πάνω στο δάπεδο. >>> Ρυθμίστε τα πόδια του προϊόντος για να το ισορροποήσετε σωστά.

- Η επιφάνεια δεν είναι επίπεδη ή δεν είναι ανθεκτική >>> Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι επίπεδη και αρκετά ανθεκτική για το βάρος του προϊόντος.

Το συρτάρι λαχανικών έχει σφηνώσει.

- Τα τρόφιμα μπορεί να έρχονται σε επαφή με το πάνω τμήμα του συρταριού. >>> Αναδιατάξτε τα τρόφιμα μέσα στο συρτάρι.

Θερμοκρασία στην επιφάνεια του προϊόντος








- Μπορεί να παρατηρείται υψηλή θερμοκρασία ανάμεσα στις δύο πόρτες του προϊόντος, στα πλευρικά πλαίσια και στην πίσω σχάρα, όταν είναι σε ενεργή

λειτουργία το προϊόν. Αυτό αποτελεί μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας και δεν απαιτείται σέρβις.

Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί όταν είναι ανοικτή η πόρτα του προϊόντος.

- Ο ανεμιστήρας μπορεί να παραμένει σε λειτουργία όταν είναι ανοικτή η πόρτα του θαλάμου καταψύκτη.

Αν το πρόβλημα επιμένει αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες στην ενότητα αυτή, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας έμπορο ή με ένα Εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν. Αυτό είναι φυσιολογικό.

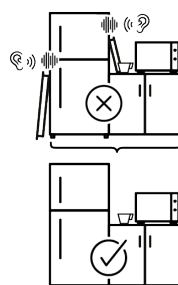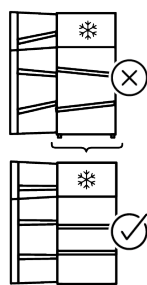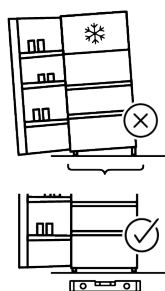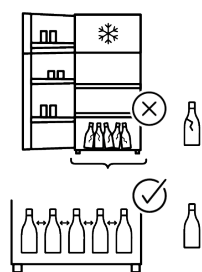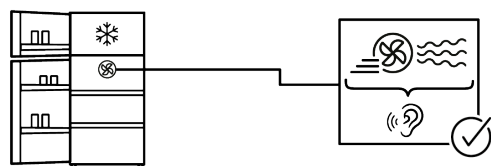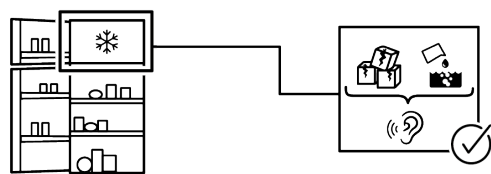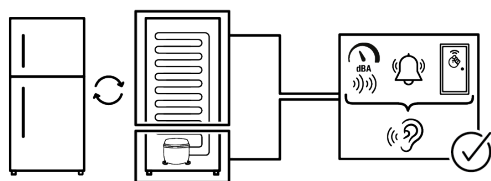

Ορισμένα (απλά) προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά από τον τελικό χρήστη χωρίς να προκύπτει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας ή μη ασφάλειας χρήσης, εφόσον οι διορθωτικές ενέργειες πραγματοποιούνται μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν (δείτε την ενότητα "Εξ ιδίων επισκευή").

Επομένως, εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά στην παρακάτω ενότητα "Εξ ιδίων επισκευή", οι επισκευές θα πρέπει να ανατίθενται σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών, για την αποφυγή προβλημάτων όσον αφορά την ασφάλεια. Ένας αναγνωρισμένος επαγγελματίας τεχνικός επισκευών είναι ένας επαγγελματίας τεχνικός επισκευών στον οποίο έχει δοθεί από τον κατασκευαστή πρόσβαση στις οδηγίες και στον κατάλογο ανταλλακτικών του προϊόντος σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται σε νομοθετικές πράξεις με βάση την Οδηγία 2009/125/ΕΚ.

Ωστόσο, μόνο ο εκπρόσωπος σέρβις (δηλ. εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες τεχνικοί επισκευών) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του αριθμού τηλεφώνου που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης/στην κάρτα εγγύησης ή μέσω του τοπικού σας εξουσιοδοτημένου καταστήματος μπορεί να παρέχει σέρβις σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Επομένως, έχετε υπόψη σας ότι οι επισκευές από επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών (οι οποίοι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από τη Whirlpool) θα καταστήσουν άκυρη την εγγύηση.

Εξ ιδίων επισκευή

Εξ ιδίων επισκευή μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη όσον αφορά αποκλειστικά και μόνον τα εξής ανταλλακτικά: λαβές θυρών, μεντεσέδες θυρών, δίσκοι, καλάρια και στεγανοποιήσεις πόρτας (ενημερωμένος κατάλογος είναι διαθέσιμος και στη διεύθυνση <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> από την 1η Μαρτίου 2021).

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της ασφάλειας του προϊόντος και για την αποτροπή κινδύνου σοβαρού τραυματισμού, η αναφερθείσα εξ ιδίων επισκευή θα πρέπει γίνεται με

τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήστη σχετικά με την εξ ιδίων επισκευή ή των οδηγιών που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Για την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε από την πρίζα το προϊόν πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εξ ιδίων επισκευή.

Επισκευή και προσπάθειες επισκευής από τελικούς χρήστες για εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται σε έναν τέτοιο κατάλογο και/ή χωρίς τήρηση των οδηγιών στα εγχειρίδια χρήστη για εξ ιδίων επισκευή ή οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ασφάλειας που δεν μπορούν να αποδοθούν στη Whirlpool, και θα ακυρώσουν την εγγύηση του προϊόντος.

Επομένως, συνιστάται ιδιαίτερα, οι τελικοί χρήστες να απέχουν από προσπάθειες διενέργειας επισκευών που δεν εμπίπτουν στον αναφερθέντα κατάλογο ανταλλακτικών, απευθυνόμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών. Αντιθέτως, τέτοιου είδους προσπάθειες από τελικούς χρήστες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας και να προξενήσουν ζημιά στο προϊόν και κατά συνέπεια να προκαλέσουν πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό.

Για παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτές, οι ακόλουθες επισκευές πρέπει να ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών: επισκευές σε συμπιεστή, ψυκτικό κύκλωμα, κύρια πλακέτα, πλακέτα αντιστροφής, πλακέτα θρόνης ενδείξεων κλπ. Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε καμία περίπτωση μη συμμόρφωσης των τελικών χρηστών με τα οριζόμενα παραπάνω.

Ο χρόνος διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για το ψυγείο που προμηθευθήκατε ανέρχεται σε 10 έτη. Στη διάρκεια αυτής της πε-

ριόδου θα υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία του ψυγείου

Η ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης του ψυγείου που προμηθευτήκατε είναι 24 μήνες. Το προϊόν αυτό είναι εξοπλισμένο με πηγή φωτισμού ενεργειακής κλάσης "G".

Η πηγή φωτισμού στο προϊόν αυτό θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από επαγγελματία τεχνικό επισκευών.

Lexoni këtë manual në fillim!

I nderuar klient

Ju falënderojmë që zgjodhët këtë produkt .

Ju lutemi regjistroni produktet tuaja në www.register10.eu

Dëshirojmë që të arrini efikasitetin maksimal nga ky produkt i cilësisë së lartë i cili është prodhuar me teknologjinë më të përparuar. Për ta bërë këtë, para se ta përdorni këtë produkt lexoni me kujdes këtë manual dhe çdo dokument tjetër shoqërues.

Kushtojuni vëmendje të gjitha informacioneve dhe paralajmërimeve në manualin e përdorimit. Në këtë mënyrë do të mbron veten dhe produktin tuaj nga rreziqet që mund të ndodhin. Ruajeni manualin e përdorimit. Nëse ia jepni këtë produkt dikujt tjetër, jepini edhe këtë manual bashkë me produktin.

Në këtë manual përdorimi dhe në produkt janë përdorur simbolet vijuese:



Lexoni manualin e përdorimit.

 ENERGY SUPPLIER'S NAME MODEL IDENTIFIER → (*) A	Informacionet e modelit të ruajtura në bazën e të dhënave të produktit mund të arrihen duke hyrë në faqen e mëposhtme të internetit dhe duke kërkuar për identifikuesin e modelit (*) që gjendet në etiketën e energjisë. https://eprel.ec.europa.eu/
--	---



1 Udhëzimet për mjedisin

1.1 Asgjësimi i materialeve të paketimit

Materialet e paketimit janë të riciklueshme dhe janë shënuar me simbolin e riciklimit



Prandaj, pjesët e ndryshme të paketimit duhet të hidhen me përgjegjësi dhe në përputhje të plotë me rregulloret nga autoritetet lokale, të cilat rregullojnë asgjësimin e mbetjeve.

SQ




2 Informacion teknik rreth Bluetooth + Wi-Fi

Brezi i frekuencës:	2.4GHz (funksioni Wi-fi ose Bluetooth)
Fuqia transferuese maksimale:	< 100mW (Funksioni Wi-fi ose Bluetooth)
Detajet e softuerit:	Quartz_WiFi.XXX

DEKLARATA E THJESHTUAR E KONFORMITETIT TË BE-SË:
Me anë të kësaj, Beko Europe Management S.R.L. deklaron se pajisjet e radios janë në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.
Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së është në dispozicion në adresën e mëposhtme të internetit:<https://docs.emeaappliance-docs.eu>
Ky produkt mbledh dhe transmeton të dhënat e përdorimit kur lidhet me

internetin (p.sh. cilësimet e temperaturës, kohëzgjatja e përdorimit, kodet e gabimeve**etj.**). Në përputhje me Aktin e të Dhënave të BE-së (Rregullorja EU 2023/2854), ju keni të drejtë të keni qasje dhe të menaxhoni këto të dhëna.
Për detaje se çfarë të dhënash mblidhen, si përdoren dhe si të aksesohen, ju lutemi vizitoni:www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

3 Frigoriferi yt

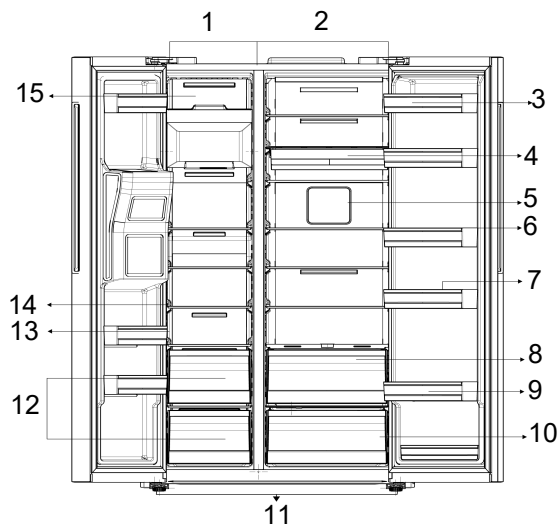

1 ndarja e ngrirësit

3 *Raftet e derës së ndarjes së frigoriferit

5 *Ventilatori

7 Tavë me vezë

9 **Raftet e derës së ndarjes së frigoriferit **

11 Këmbëza të rregullueshme

13 * Raftet e derës së ndarjes ngrirëse

15 * Makinë për prodhimin e akullit

2 Ndarja e frigoriferit

4 * Tabakaja rrëshqitëse

6 *Raftet e qelqit të ndarjes së frigoriferit

8 * Ndarja e shkallës zero

10 * Raft perimesh

12 * Sirtarët e ndarjes së ngrirësit

14 * Raftet e xhamit të ndarjes ngrirëse

***Opsionale:** Shifrat në këtë manual udhëzimi janë skematike dhe mund të mos jenë saktësisht të njëjta me produktin tuaj. Nëse pjesët që keni blerë nuk janë të

disponueshme me produktin tuaj, këto shifra janë të zbatueshme për modele të tjera.

4 Montimi

Vendi i duhur për montimin

Në fillim lexoni "Udhëzimet për sigurinë"! Kontaktoni me Shërbimin e autorizuar për montimin e produktit. Për ta përgatitur produktin për montim, shikoni informacionet në manualin e përdorimit dhe sigurohuni që shërbimet elektrike dhe të ujit të jenë siç kërkohet. Nëse jo, telefononi një elektrikist ose hidraulik për të rregulluar lidhjet e rrjetit publik sipas nevojës.

- Kabloja e dëmtuar elektrike duhet të zëvendësohet nga Shërbimi i autorizuar.
- Kur vendosni dy pajisje ftohëse ngjitur me njëra-tjetrën, lini të paktën 4 cm distancë mes dy njësive.
- Mbajeni produktin larg dritës së drejtpërdrejtë të diellit dhe në një vend të thatë.
- Distanca midis produktit dhe mureve anësore duhet të jetë 3 mm dhe distanca midis produktit dhe murit të pasmë duhet të jetë 35 mm. (ElegantFit)
- Nëse hapësira e derës është shumë e ngushtë për kalimin e produktit, hiqeni derën dhe kthejeni produktin në anë; nëse kjo nuk funksionon, kontaktoni me shërbimin e autorizuar.
- Vendoseni produktin në një sipërfaqe të rrafshët për të shmangur dridhjet.
- Vendoseni produktin të paktën 30 cm larg nga ngrohësi, soba ose burime të ngjashme të nxehtësisë dhe të paktën 5 cm larg nga furrat elektrike.
- Mos e ekspozoni produktin ndaj dritës së drejtpërdrejtë të diellit dhe mos e mbani në ambiente me lagështi.
- Para transportit ose përdorimit, mos e hapni kurrë kapakun e panelit të kontrollit në produkt. Rrezik për goditje elektrike dhe zjarr!

- Kompania jonë nuk do të mbajë përgjegjësi për asnjë dëmtim të shkaktuar nga përdorimi pa lidhjen e tokëzimit dhe pa lidhjen elektrike në përputhje me rregulloret kombëtare.
- Spina e kordonit elektrik duhet të jetë lehtësisht e arritshme pas montimit.


Paralajmërim për sipërfaqe të nxehtë!

Faqet anësore të produktit tuaj janë të pajisura me tuba me lëng ftohës për përmirësimin e sistemit të ftohjes. Në këto sipërfaqe mund të qarkullojë lëng me presion të lartë që shkakton nxehtësi në faqet anësore. Kjo është normale dhe nuk kërkon t'i bëhet ndonjë shërbim. Kini kujdes kur prekni këto zona.

Montimi i kunjave plastike


Përdorni kunjat plastike të përfshira me produktin për të siguruar një hapësirë të mjaftueshme për qarkullimin e ajrit midis produktit dhe murit.

- Hiqni vidat në produkt dhe montoni vidat e përfshira me kunjat.
- Vendosni 2 kunjat plastike në kapakun e ventilimit siç tregohet në figurë.

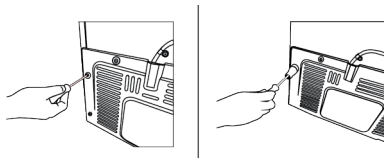

Rregullimi i këmbëve

Nëse produkti nuk është në ekuilibër, rregulloni mbështetëset e përparme të rregullueshme duke i rrotulluar ato djathtas ose majtas.

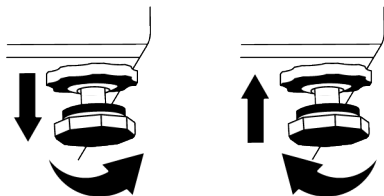

5 Përgatitja

Në fillim lexoni "Udhëzimet për sigurinë"!

5.1 Çfarë të bëni për kursimin e energjisë

- Kur ngarkoni ushqimet, lini hapësirë të mjaftueshme brenda frigoriferit për të lejuar qarkullimin e mjaftueshëm të ajrit për ftohje.
- Duke qenë se ajri i nxehtë dhe i lagësht nuk depërton drejtpërdrejt në produktin tuaj kur dyert nuk hapen, produkti përshtatet sa më mirë për të arritur kushte të tilla që janë të mjaftueshme për të mbrojtur ushqimin. Në rrethana të tilla, funksionet dhe pjesët përbërëse si kompresori, ventilatori, ngrohësi, shkrirësi, ndriçimi, ekrani, etj. do të funksionojnë sipas nevojave duke konsumuar nivelin minimal të energjisë.
- Në rast se ka disa opsione, raftet prej xhami duhen vendosur në mënyrë që daljet e ajrit në murin e pasmë të mos bllokohen dhe, mundësisht, në një mënyrë që daljet e ajrit të mbeten nën raftin prej xhami. Ky kombinim mund të ndihmojë në përmirësimin e shpërndarjes së ajrit dhe të efikasitetit të energjisë.
- Rekomandohet shumë përdorimi i sirtarit të mëposhtëm për ruajtjen e artikujve.
- Për performancë optimale, ngrirja e shpejtë mund të përdoret (nëse ofrohet), 24 orë para vendosjes së ushqimeve të freskëta në ngrirje.
- Në shumicën e rasteve, 24 orë janë të mjaftueshme për funksionin e ngrirjes së shpejtë pasi ushqimet e freskëta vendosen në frigorifer. Pas ca kohësh, funksioni i ngrirjes së shpejtë do të çaktivizohet automatikisht.
- Kur ngrini një sasi të vogël ushqimesh, funksioni i ngrirjes së shpejtë mund të çaktivizohet pas njëfarë kohe për të siguruar kursimin e energjisë.
- Ruajini ushqimet në ndarjen e ftohësit ose freskuesit sipas kushteve të duhura të ruajtjes për të kursyer energjinë.

5.2 Përdorimi për herë të parë

Para se ta përdorni produktin, sigurohuni që të bëni përgatitjet e duhura në përputhje me udhëzimet në pjesët "Udhëzimet për sigurinë" dhe "Montimi".

- Prisni të paktën 2 orë përpara se të përdorni produktin, për të siguruar efikasitetin e plotë të ftohjes.
- Mbajeni produktin në punë pa vendosur asnjë ushqim brenda për 6 orë dhe dera e produktit duhet të mbahet sa më shumë e mbyllur.
- Ndryshimi i temperaturës i shkaktuar nga hapja dhe mbyllja e derës gjatë përdorimit të produktit normalisht mund të sjellë kondensim në raftet e derës/trupit dhe tek enët prej qelqi të vendosura në produkt.
- Kur të aktivizohet kompresori do të dëgjoni një zhurmë. Është normale që produkti të bëjë zhurmë edhe nëse kompresori nuk është në punë pasi lëngjet dhe gazi mund të ngjishen në sistemin e ftohjes.
- Është normale që anët e përparme të produktit të jenë të ngrohta. Këto zona janë të projektuara që të ngrohen për të parandaluar kondensimin
- Në disa modele, paneli i treguesve fiket automatikisht 1 minutë pas mbylljes së derës. Ai do të riaktivizohet kur të hapet dera ose kur të shtypet një buton.

5.3 Klasa e klimës dhe përkufizimet

Referojuni klasës së klimës në tabelën e vlerave nominale të pajisjes suaj. Një nga informacionet e mëposhtme zbatohet për pajisjen tuaj sipas klasës së klimës.

- **SN:** Klimë mesatare afatgjatë: Kjo pajisje ftohëse është projektuar për përdorim në temperatura ambienti nga 10°C deri në 32°C.

- **N:** Klimë mesatare: Kjo pajisje ftohëse është projektuar për përdorim në temperatura ambienti nga 16°C deri në 32°C.
- **ST:** Klimë subtropikale: Kjo pajisje ftohëse është projektuar për përdorim në temperatura ambienti nga 16°C deri në 38°C.
- **T:** Klimë tropikale: Kjo pajisje ftohëse është projektuar për përdorim në temperatura ambienti nga 16°C deri në 43°C.

6 Vënia në punë e produktit

Lexo më parë "Udhëzimet e sigurisë"!


- Produkti duhet të përdoret vetëm për ruajtjen e ushqimit.
- Nëse do të jeni larg shtëpisë për një periudhë të zgjatur (p.sh., me pushime) dhe nuk do të përdorni aparatit për prodhimin e akullit ose bombolën e ujit, fikni valvulën e ujit. Përndryshe, mund të ndodhë një rrjedhje uji.
- Ndryshime të lehta në shkëlqimin e sipërfaqes mund të vërehen në sipërfaqet prej çeliku inox për shkak të

procesit të prodhimit dhe karakteristikave të qenësishme të materialit. Kjo është normale dhe nuk ndikon në performancën e produktit.

Mbyllja e produktit

- Hiqni ushqimin për të parandaluar aromat.
- Prisni që akulli të shkrihet, pastroni pjesën e brendshme dhe lëreni të thahet, duke i lënë dyert të hapura për të shmangur dëmtimin e plastikës së brendshme.

7 Paneli i kontrollit të produktit

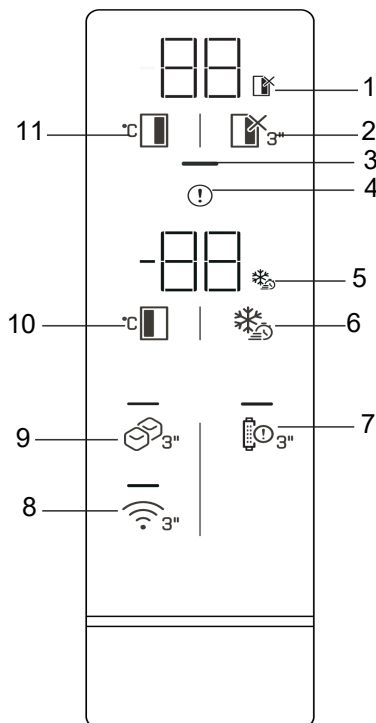

- | | |
|---|---|
| 1 * Ikona e funksionit të mbylljes së ndarjes së frigoriferit (Festa) | 2 * Butoni i mbylljes së ndarjes së frigoriferit (Festa) |
| 3 * Treguesi i kursimit të energjisë | 4 Treguesi i statusit të gabimit |
| 5 * Ikona e funksionit të ngrirjes së shpejtë | 6 * Butoni i ngrirjes së shpejtë |
| 7 * Butoni i rivendosjes së filtrit | 8 * Butoni Wireless |
| 9 * Çelësi i ndezjes/fikjes së pajisjes për prodhimin e akullit | 10 Çelësi i cilësimit të temperaturës së ndarjes së ngrirësit |
| 11 Butoni i rregullimit të temperaturës në ndarjen e frigoriferit | |

Lexo më parë "Udhëzimet e sigurisë"! Funkcionet audio dhe vizuale në panelin e instrumenteve ju ndihmojnë të përdorni produktin.

***Opsionale:** Funkcionet e paraqitura janë opsionale. Funkcionet në panelin e kontrollit të produktit tuaj mund të ndryshojnë në formë dhe vendndodhje.

1.* Ikona e funksionit të mbylljes (pushimit) së ndarjes së frigoriferit

Ikona përkatëse, simboli i festës, ndriçon kur aktivizohet mbyllja e ndarjes së frigoriferit. Ekranin e temperaturës së ndarjes së frigoriferit tregon "-" dhe ndarja e frigoriferit nuk kryen ftohje aktive.

2.* Butoni i mbylljes së ndarjes së frigoriferit (pushime)

Shtypni butonin për 3 sekonda për të aktivizuar funksionin e pushimeve. Modaliteti i pushimeve do të aktivizohet dhe ikona e pushimeve do të ndizet. Ekranin e temperaturës së ndarjes së frigoriferit do të shfaqë "-" dhe ndarja e frigoriferit nuk do të ftohet në mënyrë aktive.

3. Treguesi i kursimit të energjisë (çaktivizimi i ekranit)

Kur dyert e produktit nuk hapen ose nuk mbyllen, modaliteti i kursimit të energjisë aktivizohet automatikisht dhe do të ndizet simboli i kursimit të energjisë (do të shfaqet një simbol horizontal). Funksioni i kursimit të energjisë.

Kur aktivizohet, të gjitha ikonat në ekran, përveç ikonës së kursimit të energjisë, fiken. Nëse shtypet ndonjë buton ose hapet një derë ndërsa funksioni i kursimit të energjisë është aktiv, funksioni çaktivizohet dhe ikonat në ekran kthehen në normale. Funksioni i kursimit të energjisë është një funksion i paracaktuar nga fabrika dhe nuk mund të çaktivizohet.

* Çelësi i rivendosjes së cilësimeve të

lidhjes pa tel {310}+

Për të rivendosur cilësimet e lidhjes pa tel, shtypni dhe mbani të shtypur njëkohësisht butonat Quick Freeze ({312}) dhe Wireless () për 3 sekonda.

Kur cilësimet pa tel rivendosen/rikthehen në parazgjedhjet e fabrikës, të gjitha informacionet e përdoruesit të përdorura më parë për konfigurimin harrohen në produkt.

* Konvertimi Celsius/Fahrenheit {322} +

Shtypja e butonit të rregullimit të temperaturës në ndarjen e frigoriferit ({324}) dhe butonit të mbylljes së ndarjes së frigoriferit () njëkohësisht për 3 sekonda do të ndërrojë ekranin e temperaturës midis Celsius dhe Fahrenheit.

* Modaliteti i Shabatit {326} +

Për të aktivizuar/çaktivizuar modalitetin Sabbath, shtypni njëkohësisht për 3 sekonda butonin e vendosjes së temperaturës në ndarjen ngrirëse () dhe

butonin e ngrirjes së shpejtë (). Kur aktivizohet modaliteti Sabbath, butonat e ekranit, alarmi i hapjes së derës ose dritat nuk do të funksionojnë.

4. Treguesi i statusit të gabimit

Ky tregues do të aktivizohet kur frigoriferi nuk ftohet mjaftueshëm ose kur ndodh një gabim i sensorit. Shkronja "E" do të shfaqet në ekranin e temperaturës së ndarjes së ngrirësit dhe numra të tillë si 1, 2, 3, etj., do të shfaqen në ekranin e temperaturës së ndarjes së frigoriferit.

Këta numra në ekran i japin departamentit të shërbimit informacion në lidhje me gabimin që ka ndodhur.

Kur ngarkoni ushqim të nxehtë në ndarjen e ngrirësit ose e lini derën hapur për një periudhë të zgjatur, mund të ndizet një pikëçuditëse për një kohë të shkurtër. Kjo nuk është një mosfunksionim.

Paralajmërimi do të zhduket pasi ushqimi të jetë ftohur ose të jetë shtypur ndonjë buton.

5.* Ikona e funksionit të ngrirjes së shpejtë



Ikona përkatëse ndizet kur aktivizohet funksioni i ngrirjes së shpejtë.

6.* Butoni i ngrirjes së shpejtë

Kur shtypet butoni i ngrirjes së shpejtë, ikona e ngrirjes së shpejtë ndizet dhe funksioni i ngrirjes së shpejtë aktivizohet. Temperatura e ndarjes së ngrirësit është vendosur në -27°C. Për të anuluar

funksionin, shtypni përsëri butonin. Funkzioni i ngrirjes së shpejtë anulohet automatikisht. Nëse dëshironi të ngrini një sasi të madhe ushqimi të freskët, shtypni butonin e ngrirjes së shpejtë para se ta vendosni ushqimin në ndarjen e ngrirjes.

7.* Butoni i rivendosjes së filtrit

Filtri i hyrjes së ujit të frigoriferit duhet të zëvendësohet në intervale të rregullta. Frigoriferi yt llogarit automatikisht këtë herë. Kur jetëgjatësia e filtrit të ketë mbaruar, LED në butonin paralajmërues të zëvendësimit të filtrit do të ndizet. Pas zëvendësimit të filtrit, shtypni dhe mbani të shtypur butonin për 3 sekonda për të fikur LED-in paralajmërues të zëvendësimit TË filtrit.

8.* Butoni Wireless

Kur butoni shtypet dhe mbahet (për 3 sekonda), ikona e lidhjes pa tela në ekran/ekran do të vezullojë ngadalë (në intervale prej 0.5 sekondash). Kjo fillon konfigurimin fillestar të rrjetit shtëpiak me produktin. Pasi të vendoset një lidhje pa tel me produktin, ikona e lidhjes pa tel do të mbetet e ndezur vazhdimisht.

Pas përfundimit të konfigurimit fillestar, shtypja e këtij butoni mund të aktivizojë/çaktivizojë lidhjen. Ikona e lidhjes me valë do të vezullojë me shpejtësi (në intervale prej 0.2 sekondash) derisa të vendoset një lidhje. Kur lidhja është aktive, ikona e rrjetit pa tel do të mbetet e ndezur. Nëse një lidhje nuk mund të vendoset për një periudhë të zgjatur, kontrolloni cilësimet e

lidhjes dhe referojuni seksionit "Zgjidhja e problemeve" në manualin e përdoruesit. Aplikacioni HomeWhiz duhet të përdoret për lidhjen pa tel. Hapat e konfigurimit shpjegohen përmes aplikacionit gjatë instalimit.

Ju mund të hyni në aplikacion duke skanuar kodin QR në etiketën HomeWhiz në produkt. Aplikacioni është i disponueshëm në App Store për pajisjet iOS dhe në Play Store për pajisjet Android. Për më shumë informacion, vizitoni <https://www.homewhiz.com/>.

9.* Butoni i ndezjes/fikjes së bërësit të akullit


Shtypja e këtij butoni për 3 sekonda aktivizon procesin e bërjes së akullit dhe ndriçon LED në buton. Shtypja e butonit përsëri për 3 sekonda anulon procesin e bërjes së akullit, por kube akulli të parapërgatitura mund të përdoren ende edhe pas çaktivizimit të funksionit.

10. Butoni i rregullimit të temperaturës së ndarjes ngrirëse

Temperatura për ndarjen e ngrirësit rregullohet. Kur shtypet butoni, temperatura e ndarjes së ngrirësit mund të vendoset në -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 Celsius.

11. Butoni i rregullimit të temperaturës në ndarjen e frigoriferit

Temperatura për ndarjen e frigoriferit rregullohet. Kur shtypet butoni, temperatura e ndarjes së frigoriferit mund të vendoset në 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 dhe 1 °C.

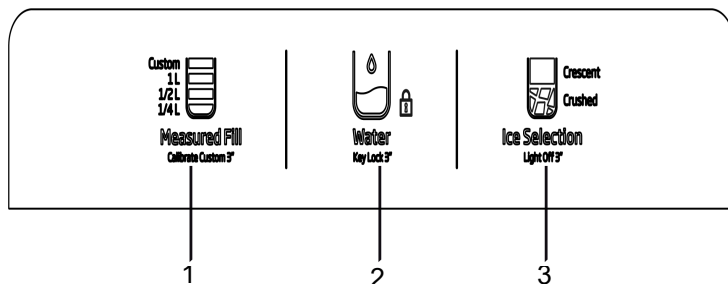

- 1 Çelësi i përzgjedhjes së vëllimit të ujit
- 2 Çelësi i përzgjedhjes së ujit
- 3 Çelësi i përzgjedhjes së kubit të akullit

Lexo më parë "Udhëzimet e sigurisë"! Funkcionet audio dhe vizuale në panelin e instrumenteve ju ndihmojnë të përdorni produktin.

***Me zgjedhje** Funkcionet e paraqitura janë opsionale. Funkcionet në panelin e instrumenteve të produktit tuaj mund të ndryshojnë në formë dhe vendndodhje.

1. Butoni i përzgjedhjes së sasisë së ujit



Ky buton lejon përdoruesin të rregullojë volumnin e ujit. Një shtypje e shkurtër e cikleve të butonit midis opsioneve 1/4 L, 1/2 L dhe 1 L. **I personalizuar** Opsioni (i personalizuar) përdoret për të shpërndarë automatikisht një sasi të paracaktuar uji. Kur përdoruesi shtyp dhe mban këtë buton për 3 sekonda, shfaqet sasia aktuale e ujit.

personalizuar Regjistrohet si sasi. Pas kësaj, **I personalizuar** Kur zgjidhet LED, sa herë që shtypet këmbëza, përdoruesi shpërndan një sasi të paracaktuar uji.

2. Butoni i përzgjedhjes së ujit



Ky buton aktivizon funksionin e marrjes së ujit nëpërmjet këmbëzës. Pasi përdoruesi të zgjedhë këtë modalitet, rrjedha e ujit do të vazhdojë për aq kohë sa të shtypet këmbëza. Ekranin mund të kyçet gjithashtu duke e mbajtur këtë buton poshtë për 3 sekonda.

Shënime: Ky bllokim bllokon vetëm çelësat në ekran; funksioni i marrjes së ujit nëpërmjet këmbëzës nuk ndikohet.

3. Çelësi i përzgjedhjes së kubit të



Ky buton lejon përdoruesin të kalojë në modalitetin e bërjes së akullit. Çdo shtypje e shkurtër e butonit aktivizon prodhimin e akullit. **Gjysmëhëna**(kub) dhe **grimcuar** Ju mund të kaloni midis opsioneve të akullit (të grimcuar). Ju gjithashtu mund të fikni dritën shkaktare duke shtypur dhe mbajtur këtë buton për 3 sekonda.

8 Përdorimi i produktit tuaj

8.1 Ruajtja e ushqimit në ngrirës, frigorifer dhe ndarje të ftohtë

Ruajtja e ushqimit në ndarjen e ngrirjes

- Ju mund të ftohni më shpejt duke aktivizuar funksionin e ngrirjes së shpejtë 4-6 orë para ngrirjes.
- Sillni ushqimet e nxehta në temperaturën e dhomës para se t'i vendosni në ndarjen e ngrirjes.
- Ushqimet që do të ngrihen duhet të ndahen në pjesë mjaft të mëdha për t'u konsumuar çdo herë dhe të ngrihen në paketa të veçanta.
- Rekomandohet që të mbështillni ushqimin para se ta vendosni në frigorifer.
- Për të parandaluar tejkalinin e periudhës së ruajtjes, shkruani datën e ngrirjes, kohëzgjatjen dhe emrin e ushqimit në paketim sipas periudhave të ruajtjes së ushqimeve të ndryshme.
- Hani ushqime të shkrira shpejt. Ushqimet e shkrira nuk mund të ngrihen përsëri nëse nuk gatuhet. Nuk është e sigurt të konsumoni ushqime të freskëta që janë shkrirë dhe janë ngrirë përsëri pa gatim.
- Kur ngrini ushqimin e freskët, mos lejoni që ai të vijë në kontakt me ushqimin tashmë të ngrirë. Përndryshe, ushqimi i ngrirë do të shkrihet.

Ruajtja e ushqimeve të ngrira

- Kur ruani ushqimin, respektoni oraret e përcaktuara në këto udhëzime.

*

Temperatura mund të vendoset midis 1-8°C për ndarjen e ftohësit dhe midis -24 dhe -15°C për ndarjen e ngrirësit. Vlerat e rregullueshme të temperaturës mund të ndryshojnë me kusht që ato të jenë brenda këtyre diapazoneve sipas specifikimeve të produktit.

- Për të ruajtur cilësinë e ushqimit, përpikuni të mbani kohën midis blerjes dhe ruajtjes sa më të shkurtër që të jetë e mundur.
- Blini ushqime të ngrira të ruajtura në -18°C ose më poshtë.
- Shmangni blerjen e ushqimeve me akull, etj., në paketimin e tyre. Kjo do të thotë se produkti mund të jetë shkrirë dhe ngrirë pjesërisht. Temperatura ndikon në cilësinë e ushqimit.
- Mos e tejkaloni kohën e rekomanduar të ruajtjes nga prodhuesi i ushqimit. Hiqni vetëm sasinë e ushqimit që ju nevojitet nga frigoriferi.
- Me përjashtim të rasteve të kushteve ekstreme mjedisore, nëse produkti juaj është vendosur në vlerat e përcaktuara të specifikuara në tabelën e rekomanduar të vlerës së caktuar, ushqimi do të mbetet i freskët për më gjatë si në ndarjen e ushqimit të freskët ashtu edhe në ndarjen e ngrirjes.
- Nëse ndarja e ushqimit të freskët është vendosur në një temperaturë më të ulët, frutat dhe perimet e freskëta mund të ngrijnë pjesërisht.

Ngrirja e shpejtë

- Aktivizoni funksionin e ngrirjes së shpejtë 24 orë para se të vendosni ushqimet e freskëta.
- Pas 24 orësh pas shtypjes së butonit, vendosini ushqimet që dëshironi të ngrini në raftin e tretë ose të katërt me kapacitet më të lartë ngrirës.

3. Pasi të aktivizohet funksioni i ngrirjes së shpejtë, ai anulohet automatikisht pas një periudhe kohe.

Informacion për ngrirjen e thellë

Sipas standardeve të IEC 62552, për çdo 100 litra vëllim të ndarjes së ngrirësit, produkti duhet të jetë në gjendje të ngrijë 4.5 kg ushqim në temperaturën e dhomës 25°C në 24 orë në -18°C ose temperatura më të ulëta.

Ruajtja afatgjatë e ushqimit është e mundur vetëm në temperatura prej -18°C dhe më poshtë.

Ju mund të ruani freskinë e artikujve ushqimorë (në frigoriferin e thellë në temperatura prej -18°C dhe më poshtë) për muaj të tërë.

Artikujt ushqimorë që do të ngrihen nuk duhet të lejohen të bien në kontakt me ushqimet e ngrira më parë për të parandaluar shkriren e tyre pjesërisht. Për të zgjatur jetën e ruajtjes së perimeve të ngrira, ziejini ato dhe kullojini. Pas kullimit, vendosini në enë hermetike dhe vendosini në frigorifer. Bananet, domatet, marule, selino, vezë të ziera fort, patate etj., nuk janë të përshtatshme për ngrirje. Ngrirja e këtyre ushqimeve vetëm do të ndikojë negativisht në vlerën e tyre ushqyese dhe cilësinë e të ngrënit. Nuk ka rrezik prishjeje që paraqet rrezik për shëndetin.

Vendosja e ushqimeve

Raftet e ndarjes së ngrirësit: Ushqime të ndryshme të ngrira si mishi, peshku, akullorja, perimet etj.

Raftet e ndarjes së frigoriferit: Ushqim në tenxhere, enë të mbuluara dhe enë të mbuluara, vezë (në një enë të mbuluar)

Raftet e derës së ndarjes së frigoriferit: Ushqim ose pije të vogla, të paketuara

Kosh perimesh: Perime dhe fruta

Ndarja e ushqimit të freskët: Produktet Deli (artikujt e mëngjesit, produktet e mishit që duhet të konsumohen shpejt)

Ruajtja e ushqimit në ndarjen e frigoriferit

- Nëse dera e ndarjes hapet dhe mbyllet shpesh dhe lihet e hapur për periudha të gjata kohore, temperaturat e ndarjes do të rriten ndjeshëm, gjë që mund të zvogëlojë jetën e ushqimit dhe të shkaktojë prishjen e ushqimit.
- Për të shmangur çdo ndryshim në erë ose shije, ushqimet duhet të ruhen në enë të mbyllura.
- Mos ruani shumë ushqim në produktin tuaj. Për të arritur një ftohje më të mirë dhe më të barabartë, vendosni artikujt ushqimorë të ndarë midis tyre në mënyrë që ajri i ftohtë të mund të qarkullojë midis tyre.
- Lini hapësirë midis ushqimit dhe murit të brendshëm për të lejuar rrjedhjen e ajrit. Ushqimi i vendosur pas murit të pasmë mund të ngrijë.
- Lëreni ushqimin e gatuar dhe të nxehtë të ftohet në temperaturën e dhomës para se ta vendosni në pajisje. Pastaj, mund ta vendosni ushqimin e vakët në raftet e poshtme të pajisjes suaj. Mos vendosni ushqim të vakët pranë ushqimeve që prishen lehtë.
- Shkrini ushqimin tuaj të ngrirë në ndarjen e ushqimit të freskët. Në këtë mënyrë, ju mund të përdorni ushqimin e ngrirë për të ftohur ndarjen e ushqimit të freskët dhe për të kursyer energji.
- Ruajtja e frutave tropikale të papjekura (mango, lloje të ndryshme pjepri, papaja, banane, ananas) në prodhimet tuaja mund të përshpejtojë procesin e pjekjes. Kjo nuk rekomandohet pasi do të rezultojë në një afat më të shkurtër.
- Qepët, hudhrat, xhenxhefil dhe perimet e tjera rrënjësore duhet të ruhen në një dhomë të errët dhe të freskët, jo në vetë produktin.
- Nëse vëreni se ndonjë ushqim brenda produktit është prishur, hidhni atë ushqim dhe pastroni çdo pajisje që ka rënë në kontakt me të.

- Për të ftohur shpejt enët e mëdha të tenxhereve, si supat dhe zierjet, mund t' i ndani në enë të cekëta dhe t' i vendosni në enën tuaj.
- Mos vendosni ushqime të papërpunuara pranë vezëve.
- Mbani frutat dhe perimet të ndara nga njëra-tjetra dhe ruani çdo lloj së bashku (p.sh. mollët me mollë, karotat me karrota).
- Hiqni zarzavatet nga qesja plastike, mbështillini me një peshqir letre ose enë dhe më pas shtojni në enë. Nëse i lani këto lloje ushqimesh para se t' i shtoni në pjatë, mos harroni t' i thani më pas.
- Ju mund të krijoni një mjedis të lagësht dhe të lejoni rrjedhjen e ajrit duke ruajtur fruta dhe perime që janë të prirura për t' u tharë në qese plastike të shpuara ose me gojë të hapur.
- Me përjashtim të rasteve të kushteve ekstreme mjedisore, nëse produkti juaj është vendosur në vlerat e përcaktuara (në tabelën e rekomanduar të vlerave të

përcaktuara), ushqimi do të mbetet i freskët për më gjatë si në ndarjen e ushqimit të freskët ashtu edhe në ndarjen e ngrirjes.

- Mos ruani perime të ndjeshme ndaj të ftohtit, si zarzavate me gjethe, domate dhe tranguj në ndarjen e ftohtë. Nëse ndarja e ftohtë duhet të përdoret për të ruajtur perimet, sigurohuni që paneli i kontrollit të frigoriferit tuaj të jetë vendosur në 5°C ose më i ngrohtë.

Ruajtja e ushqimit në ndarjen e ftohtë

Në ndarjen e ftohtë, temperatura e ushqimit që ruhet mund të ndryshojë midis +3°C dhe -3°C. Temperaturat mund të bien nën 0°C në ndarjen e ftohtë, prandaj nuk është i përshtatshëm për ruajtjen e frutave/ perimeve të freskëta. Nëse keni nevojë të ruani ushqime të freskëta në ndarjen e ftohtë, sigurohuni që ta vendosni cilësimin e frigoriferit në 5°C ose më të ngrohtë.

Ruani ushqime të ndryshme në vende të ndryshme sipas karakteristikave të tyre.

Ushqim	Vendndodhja
Vezë	Rafti i derës
Produkte qumështi (gjalpë, djathë)	Ndarja me zero gradë (mëngjes), nëse është e disponueshme
Fruta, perime dhe zarzavate	Ndarja e frutave dhe perimeve, koshi i perimeve ose NdarjaEverFresh + (nëse është e disponueshme)
Mish i freskët, shpendë, peshk, derivate suxhuku Ushqime të gatuar	Ndarja me zero gradë (mëngjes), nëse është e disponueshme
Ushqime të gatshme, mallra të paketuara, mallra të konservuara dhe turshi	Raftet e sipërme ose rafti i derës
Pije, shishe, erëza dhe ushqime të lehta	Rafti i derës

Tabela e vlerave të caktuara të rekomanduara

Përcaktimi i ndarjes së ngrirës	Përcaktimi i ndarjes së frigoriferit	Shënime
-22°C	4°C	Ky është cilësimi i parazgjedhur i rekomanduar. Ky cilësim rekomandohet nëse temperatura e ambientit është nën 30°C.
-22°C ose më i ftohtë	4°C	Këto cilësime rekomandohen kur temperaturat e ambientit kalojnë 30°C.
Ngrirja e shpejtë	4°C	Përdorni kur dëshironi të ngrini ushqimet për një kohë të shkurtër. Kur të mbarojë procesi, cilësimet e produktit do të rikthehen në pozicionin e mëparshëm.
-18°C ose më i ftohtë	2°C	Përdorni këto cilësime nëse besoni se ndarja e ftohësit nuk është e ftohtë sa duhet për shkak të temperaturës së ambientit ose nga hapja e shpeshtë e derës.

8.2 Ndërrimi i llambës së ndriçimit

Telefononi shërbimin e autorizuar kur do të ndërroni llambën/dritën LED që përdoret për ndriçimin në frigoriferin tuaj.

Llamba(t) e përdorur në këtë pajisje nuk mund të përdoret për ndriçimin e shtëpisë. Qëllimi i përdorimit të kësaj llambe është të ndihmojë përdoruesin të vendosë ushqime në frigorifer / ngrirës në mënyrë të sigurt dhe me lehtësi.

8.3 Sinjalizimi për hapjen e derës

Sistemi i sinjalizimit për hapjen e derës në frigoriferin tuaj mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Versioni 1;

Nëse dera e produktit qëndron e hapur për një kohë të caktuar (nga 60 sek deri në 120 sek), do të dëgjohet një sinjal paralajmërues zanor; në varësi të modelit të produktit, mund të shfaqet po ashtu një sinjal paralajmërues vizual (dritë e papritur). Nëse e mbyllni derën e pajisjes ose shtypni një buton në ekranin e pajisjes (një nga këto), tingulli paralajmërues do të ndalojë.

Versioni 2;

Nëse dera e pajisjes qëndron e hapur për një periudhë të caktuar (nga 60 sek deri në 120 sek), do të dëgjoni sinjalizimin për hapjen e derës. Sinjalizimi për hapjen e derës bie gradualisht. Në fillim, fillon të dëgjohet një paralajmërim zanor. Pas 4 minutash, nëse dera nuk është mbyllur akoma, do të aktivizohet një paralajmërim vizual (dritë e papritur). Sinjalizimi për hapjen e derës do të vonohet për një periudhë të caktuar (nga 60 sek deri në 120 sek) kur të shtypet një buton i çfarëdoshëm në ekranin e produktit. Më pas procesi do të fillojë përsëri. Kur dera e pajisjes të mbyllet, sinjalizimi për hapjen e derës do të anulohet.

8.4 Kontrolli aktiv

Kontrolli aktiv është një tipar i kontrollit inteligjent që monitoron vazhdimisht statusin e produktit tuaj duke përdorur inteligjencën artificiale, duke identifikuar problemet e mundshme para se të ndodhin dhe duke ju njoftuar. Kjo siguron që performanca e produktit tuaj të jetë gjithmonë e sigurt dhe të parandalojë mosfunksionimet e papritura. Që Kontrolli Aktiv të funksionojë, produkti juaj duhet të jetë i lidhur me internetin përmes aplikacionit HomeWhiz.

9 Karakteristikat e produktit


9.1 Zona e ruajtjes së akullit

Kontejnieri i akullit

Kova e akullit ju lejon ta merrni kollaj akullin nga frigoriferi.

Përdorimi i kovës së akullit

1. Hiqni kovën e akullit nga ndarja e ngrirës.
2. Mbusheni kovën e akullit me ujë.
3. Vendoseni kovën e akullit në ndarjen e ngrirës. Akulli do të jetë gati pas afro dy orësh.
4. Merrni kovën e akullit nga ndarja e ngrirës dhe përkuleni lehtë mbi enën ku do ta shërbeni. Akulli do të derdhet lehtë në enë.

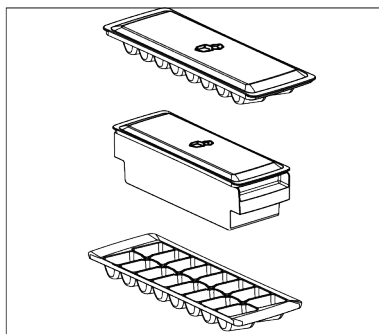

9.2 Zona e ruajtjes së ftohtë për produktet e bulmetit

Ndarja e magazinimit të ftohtë

Ndarja e ruajtjes së ftohtë siguron një temperaturë më të ulët brenda produktit. Përdoren këto ndarje për të ruajtur produktet deli (sallam, sallam, produkte qumështi, etj.) ose produktet e mishit, pulës dhe peshkut që duhet të mbahen në një temperaturë më të ulët për konsum të menjëhershëm. Mos ruani fruta dhe perime në këtë ndarje.

9.3 Koshi i perimeve me kontroll të lagështisë

Me veçorinë e koshit të perimeve me kontroll të lagështisë, lagështia e perimeve dhe frutave mbahet nën kontroll dhe ushqimet mbahen të freskëta për një periudhë më të gjatë kohore.

Në ju rekomandojmë që t'i vendosni perimet me gjethe, si marule, spinaq dhe perime të ngjashme që janë të ndjeshme ndaj humbjes së lagështirës në koshin e perimeve, jo drejt mbi rrënjët e tyre, por sa më horizontalisht të jetë e mundur.

Kur vendosni perimet, vendosni perimet e forta dhe të rënda në fund dhe perimet e buta dhe të lehta sipër, duke pasur parasysh peshat specifike të perimeve.

Kurrë mos i lini perimet në qese plastike brenda koshit të perimeve. Nëse i lini në qese plastike, kjo bën që perimet të kalben për një kohë të shkurtër.

Në rastet kur nuk preferoni kontaktin me perimet e tjera, përdorni materiale paketimi, si letër, e cila ka njëfarë niveli depërtueshmërie për sa i përket higjienës.

Mos i vendosni frutat që prodhojnë shumë gaz etilen, si dardhat, kajsitë, pjeshkat dhe sidomos mollët, në të njëjtin kosh me perimet dhe frutat e tjera. Gazi i etilenit që del nga këto fruta mund të bëjë që perimet dhe frutat e tjera të piquen më shpejt dhe të kalben në një periudhë më të shkurtër.

9.4 Teknologjia e Inteligjencës Artificiale (AI)



Karakteristika e inteligjencës artificiale

Produkti juaj përmban Inteligjencën Artificiale. Që kjo veçori të funksionojë, produkti juaj duhet të shtohet në aplikacionin HomeWhiz dhe të lidhet me internetin.

Në aplikacionin HomeWhiz, mund të aktivizoni ose çaktivizoni funksionin AI nga faqja e funksioneve të ndihmës për produktin tuaj specifik.

Falë teknologjisë së saj autonome, produkti juaj përshtatet me zakonet tuaja të përdorimit dhe ofron efikasitet të lartë të energjisë. *Ajo siguron kursime deri në 20%.

*Shifrat e deklaruar të kursimeve merren në kushte standarde laboratorike. Shifrat e kursimeve mund të ndryshojnë në varësi të kushteve të përdorimit të klientit dhe klimës.

9.5 Menaxhimi i energjisë

Produkti juaj ka një veçori të menaxhimit të konsumit të energjisë. Që kjo veçori të funksionojë, produkti juaj duhet të shtohet në aplikacionin HomeWhiz dhe të lidhet me internetin.

Ju mund të gjurmoni informacionin e konsumit të pajisjes suaj duke përdorur panelin e Menaxhimit të Energjisë HomeWhiz.

Ju mund të shikoni informacionin e konsumit të produktit tuaj inteligjent sipas periudhave të ndryshme kohore. *Mund ta monitorosh dhe të kursesh para duke ndjekur sugjerimet për të reduktuar konsumin.

*Vlerat e konsumit të deklaruar në etiketën e produktit merren në kushte standarde laboratorike. Vlerat e konsumit të paraqitura në aplikacionin HomeWhiz janë vetëm për qëllime informative dhe

mund të ndryshojnë nga vlerat aktuale të konsumit në varësi të kushteve të përdorimit të klientit dhe klimës.


9.6 Përdorimi i shpërndarësit të ujit të derës

Pastroni sistemin e ujit pasi të lidhni frigoriferin me sistemin e furnizimit me ujë ose zëvendësoni filtrin e ujit. Përdorni një enë të fortë dhe mbani shtypur levën e shpërndarësit të ujit për 5 sekonda dhe më hijeni dorën për 5 sekonda. Vazhdoni këtë veprim derisa uji të fillojë të dalë. Kur uji fillon të rrjedhë, vazhdoni të shtypni dhe më pas lëshoni levën e shpërndarësit të ujit (shtypni për 5 sekonda, lëshojeni për 5 sekonda) derisa të arrini 4 litra ujë. Kjo do të nxjerrë 15 litra ujë në sistem. Ky veprim pastron ajrin nga filtri dhe sistemi i shpërndarësit të ujit dhe e përgatit filtrin e ujit për përdorim. Në disa shtëpi mund të jetë e nevojshme të nxirret më shumë ujë. Uji mund të rrjedhë me vrull nga shpërndarësi kur del ajri nga sistemi.

Lëreni frigoriferin të ftohet dhe vendoseni ujin në frigorifer për 24 orë. Nxirrni ujë të mjaftueshëm për t'u siguruar që do të keni ujë të freskët të disponueshëm në sistem çdo javë.

Pas nxjerrjes së ujit vazhdimisht për 5 minuta, shpërndarësi i ujit do të ndalojë shpërndarjen e ujit për të parandaluar derdhjen. Shtypni përsëri pedalin e shpërndarësit për të vazhduar nxjerrjen e ujit.

* Shpërndarësi i ujit i derës

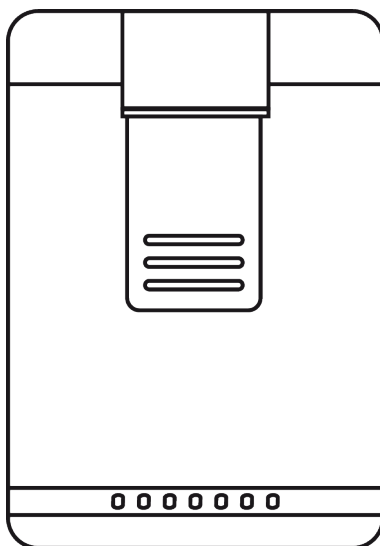

* Nxjerrja e ujit

Mbani një enë nën rubinetin e shpërndarësit të ujit ndërkohë që shtypni pedalin e shpërndarësit të ujit.


Lëshoni pedalin e shpërndarësit për të ndaluar nxjerrjen e ujit.

Gotat e para të ujit të marra nga shpërndarësi do të jenë normalisht të ngrohta.

Nëse shpërndarësi i ujit nuk përdoret për një kohë të gjatë, hidhini gotat e para me ujë për të marrë ujë të pastër.

Gjatë përdorimit fillestar, duhet të prisni rreth 24 orë që uji të ftohet.

Hijeni gotën për një moment pasi të keni tërhequr levën.

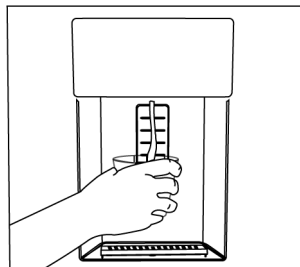

Për funksionimin e shpërndarësit të ujit

Uji mund të pikojë nga shpërndarësi i ujit përpara se ta përdorni frigoriferin tuaj për herë të parë dhe pasi të ndryshoni filtrin e ujit. Për të parandaluar pikimin ose rrjedhjen e ujit nga shpërndarësi, nxirrni ajrin nga sistemi duke shkarkuar rreth 20 litra (5-6 galonë) ujë nga shpërndarësi i ujit përpara se ta përdorni frigoriferin tuaj për herë të parë dhe pas çdo here që ndryshoni

filtrin e ujit. Në këtë mënyrë, ajri i bllokuar hiqet nga sistemi dhe parandalohen rrjedhjet nga shpërndarësi i ujit. Në rast të një pengese të rrjedhës së ujit, kontrolloni butësinë e linjës së ujit pas njesisë dhe pozicionin e bashkimit.

Është normale që shpërndarësi juaj i ujit të rrjedhë vetëm disa pika uji pasi të keni nxjerrë pak ujë.

10 Mirëmbajtja dhe pastrimi

Lexo më parë "Udhëzimet e sigurisë"!

- Hiqeni pajisjen nga priza para se ta pastroni.
- Pluhuri në grilën e ventilimit në pjesën e pasme të produktit duhet të hiqet (pa e hapur kapakun) të paktën një herë në vit. Pastrimi duhet të bëhet me një leckë të thatë.

Për produktet që përfshijnë një bombol me ujë/makinë akulli.

- Nëse uji në rezervuar është lënë në këmbë për 2-3 javë, ai duhet të ndryshohet.
- Rezervuari i ujit dhe pjesët e bombolës së ujit nuk duhet të lahen në një pjatlarësë.
- Shpërndani një lugë çaji sodë buke në gjysmë litri ujë. Lagni një leckë me këtë tretësirë dhe shtrydheni mirë. Fshini pjesën e brendshme të pajisjes tuaj me këtë leckë dhe më pas thajeni plotësisht.
- Sigurohuni që uji të mos hyjë në kutinë e llambës, lentet e dritës LED, vrimat e ventilimit dhe pjesët e tjera elektrike. Rreziku i goditjes elektrike dhe qarkut të shkurtër!
- Mos hapni ose kryeni punë pastrimi, mirëmbajtjeje ose riparimi në komponentët elektrikë (kapaku i bordit të kontrollit, kapaku i pasmë i kompresorit (nëse aplikohet) pa autorizim. Nëse produkti juaj nuk ka një mbulesë në zonën e kompresorit, absolutisht mos e prekni këtë zonë ose mos përdorni asnjë mjet për të rënë në kontakt me të. Rrezik goditjeje elektrike dhe lëndimi!

- Pastroni derën me një leckë të lagur. Hiqni të gjitha përmbytjet nga produkti juaj, duke përfshirë derën dhe raftet e trupit. Ngrini raftet e derës lart për t'i hequr ato. Pas pastrimit dhe tharjes, rreshqitni raftet përsëri në vend nga lart poshtë.
- Asnjëherë mos përdorni ujë që përmban klor ose agjentë pastrimi për pastrimin e sipërfaqes së jashtme të produktit ose pjesëve të kromuara. Klori shkakton ndryshk në këto lloje të sipërfaqeve metalike.
- Për çfarëdo arsye, mos i vendosni duart, këmbët ose objektet metalike nën ose midis produktit. Mpirja ose çdo cep i mprehtë mund të shkaktojë lëndime personale.
- Për të parandaluar që shenjat në pjesën plastike të zhvishen ose deformohen, mos përdorni mjete të mprehta, gërryese, sapun, produkte pastrimi shtëpiake, detergjentë, benzinë, lustër, etj. Për pastrim, përdorni një leckë të butë me ujë të vakët dhe të thatë.

Për produktet pa ngricë;

- Pikat e ujit dhe deri në trashësinë e një gishti të ngricës do të formohen në murin e pasmë të ndarjes më të freskët. Mos e pastroni dhe mos aplikoni absolutisht vaj ose substanca të ngjashme.
- Përdorni vetëm një leckë pak të lagur me mikrofibra për pastrimin e sipërfaqes së jashtme të produktit. Sfungjerët dhe llojet e tjera të leckave të pastrimit mund të shkaktojnë gërvishetje.

- Për të pastruar sipërfaqet e brendshme të produktit, lani të gjitha pjesët e lëvizshme me një solucion të butë sapuni, uji dhe sodë buke. Shpëlajeni tërësisht dhe thajeni plotësisht. Parandaloni hyrjen e ujit në drita dhe panelin e kontrollit.
- Kini kujdes që të mos lejoni që uji të hyjë në kutinë e llambës dhe pjesë të tjera elektrike.
- Pastroni derën me një leckë të lagur. Hiqni të gjitha përmbajtjet për të nxjerrë derën dhe raftet e trupit. Ngrini raftet e derës lart për t'i hequr ato. Pas pastrimit dhe tharjes, rrëshqitini përsëri në vend nga lart poshtë.
- Asnjëherë mos përdorni ujë që përmban klor ose agjentë pastrimi për pastrimin e sipërfaqes së jashtme të produktit ose pjesëve të kromuara. Klorigjaktet ndryshk në këto lloje të sipërfaqeve metalike.
- Për të parandaluar që shenjat në pjesën plastike të zhvishen ose deformohen, mos përdorni mjete të mprehta, gërryese, sapun, produkte pastrimi shtëpiake, detergjentë, benzinë, lustër, etj. Për pastrim, përdorni një leckë të butë me ujë të vakët dhe të thatë.
- Në produktet pa teknologji No Frost; pikat e ujit dhe deri në trashësinë e një gishti të ngricës do të formohen në murin e pasëm të ndarjes ftohëse. Mos e pastroni dhe mos aplikoni absolutisht vaj ose substanca të ngjashme.
- Përdorni vetëm një leckë pak të lagur me mikrofibra për pastrimin e sipërfaqes së jashtme të produktit. Sfungjerët dhe llojet e tjera të leckave të pastrimit mund të shkaktojnë gërvishje.

11 Zgjidhja e problemeve

Në fillim lexoni "Udhëzimet për sigurinë"! Kontrolloni këtë listë përpara se të kontaktoni me shërbimin. Kjo gjë do t'ju kursejë kohë dhe para. Kjo listë përfshin ankesat e shpeshta që nuk kanë të bëjnë

- Për të pastruar sipërfaqet e brendshme të produktit, lani të gjitha pjesët e lëvizshme me një solucion të butë sapuni, uji dhe sodë buke. Shpëlajeni tërësisht dhe thajeni plotësisht. Parandaloni hyrjen e ujit në drita dhe panelin e kontrollit.
- Mos përdorni uthull, alkool ose pastrues të tjerë me bazë alkooli në sipërfaqet e brendshme.

Sipërfaqet e jashtme prej çeliku inox

Përdorni një pastrues prej çeliku inox jo gërryes dhe aplikojeni atë me një leckë të butë pa garzë. Për të lustruar, fshijeni butësisht sipërfaqen me një leckë me mikrofibra të lagur me ujë dhe përdorni një jastëk lustrues të thatë. Ndiqni gjithmonë kokrrën e çelikut të pandryshkshëm.

Parandalimi i aromave të këqija

Asnjë substancë që mund të shkaktojë erë nuk përdoret në prodhimin e produktit tuaj. Megjithatë, aromat mund të lindin për shkak të ruajtjes së papërshtatshme të ushqimit dhe dështimit për të pastruar siç duhet sipërfaqen e brendshme të produktit.

- Për të parandaluar këtë problem, pastrojeni me ujë me sodë buke çdo 15 ditë.
- Ruani ushqimin në enë të mbyllura, pasi mikroorganizmat e lëshuar nga ushqimi i hapur mund të shkaktojnë erë të keqe.
- Asnjëherë mos ruani ushqim të skaduar ose të prishur në produktin tuaj.

Mbrojtja e sipërfaqeve plastike

Nëse vaji derdhet në sipërfaqe plastike, pastrojeni ato menjëherë me ujë të ngrohtë, pasi vaji mund të dëmtojë sipërfaqen.

me defekte në prodhim ose materiale. Disa veçori të përmendura këtu mund të mos jenë të vlefshme për produktin tuaj.

Nëse problemi vazhdon pas ndjekjes së udhëzimeve në këtë pjesë, kontaktoni me shitësin ose shërbimin e autorizuar. Mos u përpiqni ta riparoni produktin.

Frigoriferi nuk punon.

- Spina elektrike nuk është futur plotësisht. >>> Shtyjeni që të futet plotësisht në prizë.
- Siguresa e lidhur me prizën që furnizon produktin ose siguresa kryesore është e djegur. >>> Kontrolloni siguresën.

Kondensimi në murin anësor të ndarjes së ftohësit (ME DISA ZONA, KONTROLLI I FRESKISË dhe ZONA FLEKSIBËL).

- Dera hapet shumë shpesh. >>> Kini kujdes që të mos e hapni derën e produktit shumë shpesh.
- Ambienti është shumë i lagësht. >>> Mos e montoni produktin në mjedise me lagështi.
- Ushqimet që kanë lëngje mbahen në enë të paizoluara. >>> Ruani ushqimet me lëngje në enë të izoluara.
- Dera e produktit është lënë e hapur. >>> Mos e mbani derën e produktit të hapur për periudha të gjata.
- Termostati është vendosur në një temperaturë shumë të ftohtë. >>> Vendosni termostatin në një temperaturë të përshtatshme.

Kompresori nuk punon.

- Në rast të ndërprerjes së papritur të rrymës ose heqjes së spinës dhe futjes së saj përsëri, presioni i gazit në sistemin e ftohjes së produktit nuk është i balancuar, gjë që aktivizon mbrojtjen termike të kompresorit. Produkti do të rindizet pas rreth 6 minutash. Nëse produkti nuk rindizet pas kësaj periudhe, kontaktoni me shërbimin.
- Shkrija është aktive. >>> Kjo është normale për një produkt me shkrije plotësisht automatike. Shkrija kryhet në mënyrë periodike.
- Produkti nuk është futur në prizë. >>> Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë i lidhur.
- Cilësimi i temperaturës është i gabuar. >>> Zgjidhni cilësimin e duhur të temperaturës.

- Energjia është ndërprerë. >>> Produkti do të vazhdojë të funksionojë normalisht pasi të rikthehet energjia elektrike.

Zhurma e funksionimit të frigoriferit po rritet gjatë përdorimit.

- Performanca e funksionimit të produktit mund të ndryshojë në varësi të ndryshimeve të temperaturës së ambientit. Kjo është normale dhe nuk është një defekt.

Frigoriferi punon shumë shpesh ose për shumë kohë.

- Produkti i ri mund të jetë më i madh se ai i mëparshmi. Produktet më të mëdha do të punojnë për periudha më të gjata.
- Temperatura e dhomës mund të jetë e lartë. >>> Produkti do të funksionojë normalisht për periudha të gjata në një temperaturë më të lartë të dhomës.
- Produkti mund të jetë vënë së fundi në prizë ose një ushqim i ri është vendosur brenda në të. >>> Produktit do t'i duhet më shumë kohë për të arritur temperaturën e caktuar kur është futur së fundi në prizë ose kur vendoset brenda një artikulli të ri ushqimor. Kjo është normale.
- Sasi të mëdha ushqimi të nxehtë mund të jenë vendosur së fundi në produkt. >>> Mos vendosni ushqime të nxehta në produkt.
- Dyert janë hapur shpesh ose janë mbajtur të hapura për periudha të gjata. >>> Ajri i ngrohtë që lëviz brenda do të bëjë që produkti të punojë për një kohë më të gjatë. Mos i hapni dyert shumë shpesh.
- Dera e ngrirësit ose e ftohësit mund të jetë e hapur. >>> Kontrolloni që dyert të jenë plotësisht të mbyllura.
- Produkti mund të vendoset në një temperaturë shumë të ulët. >>> Vendoseni temperaturën në një nivel më të lartë dhe prisni që produkti të arrijë temperaturën e rregulluar.
- Larësja e derës së ftohësit ose ngrirësit mund të jetë e ndotur, e konsumuar, e thyer ose nuk është vendosur siç duhet.

>>> Pastroni ose zëvendësoni gominën. Larësja e dëmtuar/shqyer e derës do të bëjë që produkti të funksionojë për periudha më të gjata për të ruajtur temperaturën aktuale.

Temperatura e ngrirësit është shumë e ulët, por temperatura e ftohësit është e përshtatshme.

- Temperatura e ndarjes së ngrirësit është vendosur në një nivel shumë të ulët. >>> Vendosni temperaturën e ndarjes së ngrirësit në një nivel më të lartë dhe kontrolloni përsëri.

Temperatura e ftohësit është shumë e ulët, por temperatura e ngrirësit është e përshtatshme.

- Temperatura e ndarjes së ftohësit është vendosur në një nivel shumë të ulët. >>> Vendosni temperaturën e ndarjes së ftohësit në një nivel më të lartë dhe kontrolloni përsëri.

Artikujt ushqimorë të mbajtur në sirtarët e ndarjeve të ftohësit janë të ngjira.

- Temperatura e ndarjes së ftohësit është vendosur në një nivel shumë të ulët. >>> Vendosni temperaturën e ndarjes së ftohësit në një nivel më të lartë dhe kontrolloni përsëri.

Temperatura në ftohës ose ngrirës është shumë e lartë.

- Temperatura e ndarjes së ftohësit është vendosur në një nivel shumë të lartë. >>> Cilësimi i temperaturës së ndarjes së ftohësit ndikon në temperaturën në ndarjes së ngrirësit. Prisni derisa temperatura e pjesëve përkatëse të arrijë nivelin e mjaftueshëm duke ndryshuar temperaturën e ndarjeve të ftohësit ose ngrirësit.
- Dyert janë hapur shpesh ose janë mbajtur të hapura për periudha të gjata. >>> Mos i hapni dyert shumë shpesh.
- Dera mund të jetë e hapur. >>> Mbyllni plotësisht derën.
- Produkti mund të jetë vënë së fundi në prizë ose një ushqim i ri është vendosur brenda në të. >>> Kjo është normale. Produktit do t'i duhet më shumë kohë për

të arritur temperaturën e caktuar kur është futur së fundi në prizë ose kur vendoset brenda një artikulli të ri ushqimor.

- Sasi të mëdha ushqimi të nxehtë mund të jenë vendosur së fundi në produkt. >>> Mos vendosni ushqime të nxehta në produkt.

Dridhje ose zhurmë.

- Sipërfaqja nuk është e sheshtë ose e qëndrueshme >>> Nëse produkti dridhet kur lëvizet ngadalë, rregulloni mbështetësen për të ekuilibruar produktin. Gjithashtu sigurohuni që dyshemeja të jetë mjaft e qëndrueshme për të mbajtur produktin.
- Çdo artikull i vendosur brenda në produkt mund të shkaktojë zhurmë. >>> Hiqni çdo artikull të vendosur në produkt.
- Produkti bën zhurmë si rrjedhje lëngjesh, spërkatje etj.
- Parimet e funksionimit të produktit përfshijnë qarkullimin e lëngjeve dhe gazit. >>> Kjo është normale dhe nuk është një defekt.

Nga produkti dëgjohet zhurma e erës që fryn.

- Produkti përdor një ventilator për procesin e ftohjes. Kjo është normale dhe nuk është një defekt.

Ka kondensim në muret e brendshme të produktit.

- Moti i nxehtë ose i lagësht do të rrisë formimin e akullit dhe kondensimin. Kjo është normale dhe nuk është një defekt.
- Dyert janë hapur shpesh ose janë mbajtur të hapura për periudha të gjata. >>> Mos i hapni dyert shumë shpesh; nëse është e hapur, mbylleni derën.
- Dera mund të jetë e hapur. >>> Mbyllni plotësisht derën.

Ka kondensim në pjesën e jashtme të produktit ose midis dyerve.

- Klima e ambientit mund të jetë me lagështi, kjo është shumë normale në klimë me lagështi. >>> Kondensimi do të shpërndahet kur të ulet lagështia.

Pjesa e brendshme mban erë të keqe.

- Produkti nuk pastrohet rregullisht. >>> Pastroni rregullisht pjesën e brendshme duke përdorur një sfungjer, ujë të ngrohtë dhe ujë të gazuar.
- Disa mbajtëse dhe materiale paketimi mund të shkaktojnë erë. >>> Përdorni mbajtëse dhe materiale paketimi pa erë.
- Ushqimet janë vendosur në enë të paizoluara. >>> Mbajini ushqimet në mbajtëse të izoluara. Mikroorganizmat mund të përhapen nga ushqimet e paizoluara dhe të shkaktojnë erëra të këqija.
- Hiqni çdo ushqim të skaduar ose të prishur nga produkti.

Dera nuk mbyllet.

- Paketimet e ushqimeve mund të bllokojnë derën. >>> Zhvendosni çdo artikull që bllokon dyert.
- Produkti nuk qëndron në pozicionin plotësisht vertikal mbi dyshe. >>> Rregulloni mbështetësen për të balancuar produktin.

- Sipërfaqja nuk është e sheshtë ose e qëndrueshme >>> Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e sheshtë dhe mjaft e qëndrueshme për të mbajtur produktin.

Ndarësja e perimeve është bllokuar.

- Artikujt ushqimorë mund të jenë në kontakt me pjesën e sipërme të sirtarit. >>> Riorganizoni artikujt ushqimorë në sirtar.








Temperatura në sipërfaqen e produktit.

- Temperatura e lartë mund të vërehet midis dy derve, në panelet anësore dhe në zonën e pasme të grilës gjatë përdorimit të produktit tuaj. Kjo është normale dhe nuk kërkon t'i bëhet ndonjë shërbim.

Ventilatori vazhdon të funksionojë kur hapet dera.

- Ventilatori mund të vazhdojë të funksionojë kur dera e ngrirësit është e hapur.

Nëse problemi vazhdon pas ndjekjes së udhëzimeve në këtë pjesë, kontaktoni me shitësin ose shërbimin e autorizuar. Mos u përpiqni ta riparoni produktin. Kjo është normale.

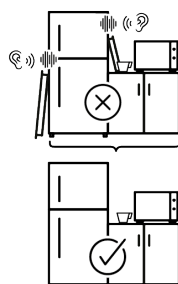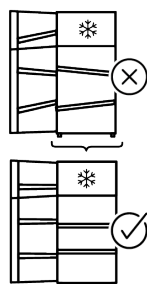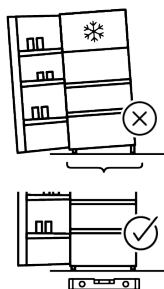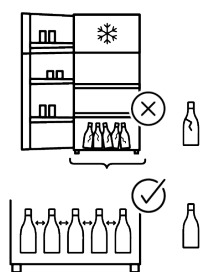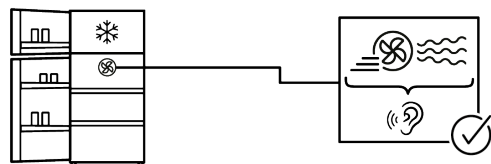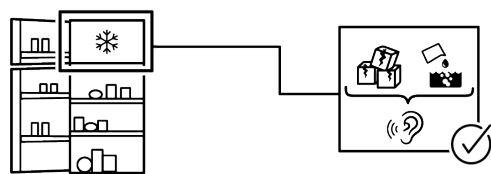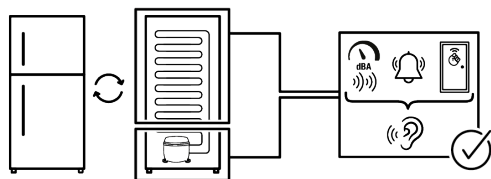

MOHIMI I PËRGJEGJËSISË

Disa defekte (të thjeshta) mund të menaxhohen në mënyrën e duhur nga përdoruesi fundor pa pasur ndonjë problem sigurie ose përdorim të pasigurt, me kusht që ato të kryhen brenda kufijve dhe në përputhje me udhëzimet e mëposhtme (shikoni seksionin "Riparimi vetë").

Për këtë arsye, përveç rasteve kur autorizohet ndryshe në seksionin "Riparimi vetë" më poshtë, për riparimet duhet t'u drejtoheni riparuesve profesionistë të regjistruar në mënyrë që të shmangen problemet e sigurisë. Një riparues profesionist i regjistruar është një riparues profesionist të cilit i është dhënë akses në udhëzimet dhe listën e pjesëve të këmbimit të këtij produkti nga prodhuesi sipas metodave të përshkruara në aktet legjislative në përputhje me Direktivën 2009/125/EC.

Megjithatë, vetëm agjenti i shërbimit (d.m.th. riparuesit profesionistë të autorizuar) që mund t'i kontaktoni nëpërmjet numrit të telefonit të dhënë në manualin e përdorimit/kartën e garancisë ose nëpërmjet tregtarit të autorizuar mund të ofrojë shërbim sipas kushteve të garancisë. Prandaj, kini parasysh që riparimet nga riparues profesionistë (të cilët nuk janë të autorizuar nga) Whirlpool do ta bëjnë të pavlefshme garancinë.

Riparimi vetë

Riparimi vetë mund të bëhet nga përdoruesi fundor në lidhje vetëm me pjesët e mëposhtme të këmbimit: dorezat e dyerve, menteshat e dyerve, tava, shporta dhe gominat e dyerve (një listë e përditësuar është gjithashtu e disponueshme në <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> që nga data 1 mars 2021).

Për më tepër, për të garantuar sigurinë e produktit dhe për të parandaluar rrezikun e lëndimeve serioze, vetëriparimi i përmendur duhet të bëhet duke ndjekur udhëzimet në manualin e përdorimit për vetëriparim ose

që janë të disponueshme në <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>. Për sigurinë tuaj, hiqeni produktin nga priza përpara se të provoni një riparim vetë. Riparimi dhe përpjekjet për riparim nga përdoruesit i pjesëve që nuk përfshihen në një listë të tillë dhe/ose duke mos ndjekur udhëzimet në manualët e përdorimit për riparimin vetë ose të cilat janë të disponueshme në <https://parts-selfservice.europeanappliances.com>, mund të ngrenë çështje sigurie që nuk i atribuohen Whirlpool, dhe do ta bëjnë të pavlefshme garancinë e produktit. Prandaj, rekomandohet shumë që përdoruesit fundorë të shmangin përpjekjet për të kryer riparime jashtë listës së përmendur të pjesëve rezervë, duke kontaktuar në raste të tilla me riparues profesionistë të autorizuar ose riparues profesionistë të regjistruar. Përkundrazi, përpjekje të tilla nga përdoruesit fundorë mund të shkaktojnë probleme sigurie dhe të dëmtojnë produktin dhe më pas të shkaktojnë zjarr, përmytyje, goditje elektrike dhe lëndime të rënda personale. Për shembull, por pa u kufizuar në riparimet e mëposhtme, duhet t'u drejtohen riparuesve profesionistë të autorizuar ose riparuesve profesionistë të regjistruar për këto: kompresori, qarku ftohës, bordi kryesor, bordi i inverterit, paneli i ekranit etj. Prodhuuesi/shitësi nuk mund të mbahet përgjegjës në asnjë rast kur përdoruesit përfundimtarë nuk respektojnë sa më sipër. Disponueshmëria e pjesëve të ndërrimit të frigoriferit që keni blerë është për 10 vite. Gjatë kësaj periudhe, pjesët origjinale të ndërrimit do të jenë të disponueshme për funksionimin e frigoriferit në mënyrën e duhur.

Kohëzgjatja minimale e garancisë së frigoriferit që keni blerë është 24 muaj. Ky produkt është i pajisur me një burim ndriçimi të klasës së energjisë "G".

Burimi i ndriçimit në këtë produkt duhet të zëvendësohet vetëm nga një riparues profesionist.

SQ