

## A. Priestor chladničky

1. Filter vo ventilátore
2. Osvetlenie
3. Police / Priestor s policami
4. Systém studeného vzduchu Multi-flow
5. Priestor na vychladenie potravín
6. Výrobný štítok s obchodným menom
7. Zásuvka na skladovanie ovocia a zeleniny
8. Priehradka zásuvky na ovocie a zeleninu
9. Súprava na zmenu smeru otvárania dverí
10. Stojan na vajčka
11. Priehradka
12. Priehradky vo dverách

## B. Priestor mrazničky

13. Horná zásuvka (zmrazovacia oblasť)
14. Miska na ľad a/alebo chladiaca vložka
15. Skladovacie koše na mrazené potraviny
16. Podnosy vo dverách mrazničky na krátkodobé uloženie pizze alebo iných mrazených potravín (úložný priestor s označením 2\*\*)
17. Tesnenia dverí

## C. Ovládací panel

V závislosti od modelu sa môže počet a druh príslušenstva meniť.

### Antibakteriálna ochrana (v závislosti od modelu):

- Antibakteriálny filter vo ventilátore (1)
- Antibakteriálny prípravok v zásuvke na ovocie a zeleninu (7)
- Tesnenia dverí sú vyrobené z materiálu, ktorý bráni rozmnožovaniu baktérií (17).

### Používanie mrazničky:


- Priestor mrazničky sa dá používať aj bez košov, čím sa zvyšuje priestor na uloženie väčších potravín. Uložte potraviny priamo na rošty.
- Pri vybratí spodného koša treba policu (prídavnú, vnútornú spotrebiča) uložiť v priestore mrazničky. Priestor pod policou je označený 2 hviezdičkami (-12 °C) a je určený na krátkodobé skladovanie mrazených potravín.

Po vložení potravín sa uistite, že dvere priestoru mrazničky sú dobre zatvorené.

### Poznámka:

- V prípade výpadku dodávky elektriny chladiace vložky pomáhajú udržiavať optimálnu skladovaciu teplotu po dlhšiu dobu.
- Všetky police a priečky sa dajú vybrať.
- Vnútornú teplotu spotrebiča ovplyvňuje teplota prostredia, frekvencia otvárania dverí, ako aj umiestnenie spotrebiča. Pri nastavovaní teploty berte do úvahy aj tieto faktory.
- Príslušenstvo spotrebiča nie je vhodné na umývanie v umývačke riadu.

## ZAPNUTIE SPOTREBIČA



Upevnite vymedzovacie vložky (ak sú súčasťou výbavy) na hornú časť kondenzátora na zadnej stene spotrebiča. Po zapojení spotrebiča do zásuvky elektrickej siete sa zapne automaticky.

Po zapnutí spotrebiča sa odporúča počkať 4 -

6 hodín, až potom vložíť potraviny.


Aktivujú sa špeciálne kontrolné prvky:

- Svetelné kontrolky na ovládacích paneloch sa rozsvietia na približne 2 sekundy.
- Na 1 sekundu zaznie zvukové znamenie.

### Poznámka:

- Potraviny sa môžu pokaziť, ak ich do chladničky vložíte skôr, ako bola chladnička úplne vychladená.

## POPIS OVLÁDACIEHO PANELA

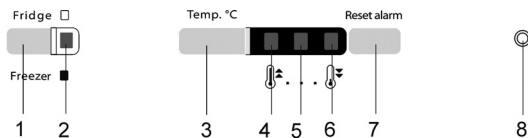

(1) Tlačidlo na voľbu priestoru "Chladnička / Mraznička"

(2) Zelená svetelná kontrolka ON/OFF informuje o:

- nastavení teploty v mrazničke. (zelená svetelná kontrolka svieti)
- nastavení teploty v chladničke. (zelená svetelná kontrolka nesvieti)

(3) Ovládací gombík teploty "Tep.°C".

(4) (5) (6) Zelené svetelné kontrolky indikujúce teplotné nastavenia.

(7) Tlačidlo "Reset alarmu".

(8) Vypínač vnútorného ventilátora

Fridge □



Freezer ■

Úprava teploty v priestoroch sa robí tlačidlom "Chladnička / Mraznička" (1). Keď je svetelná kontrolka (2) vypnutá, používateľ môže nastaviť teplotu v chladničke.

Teplota v chladniacom priestore sa dá nastaviť prostredníctvom tlačidla



Popis: □ LED VYPNUTÁ ■ LED ZAPNUTÁ

(3) na ovládacom paneli.

Vľavo je popísaných 5 bodov nastavenia

pre chladiaci priestor.

Každým krátkym stlačením tlačidla

"Chladnička / Mraznička" (1) sa upraví

bod nastavenia (cyklicky).

Pri nastavení sa odporúča. stredné

nastavenie teploty.

Fridge □



Freezer ■

Aby ste upravili teplotu v mraziacom priestore, použite tlačidlo "Chladnička / Mraznička" (1) na úpravu teploty v mraziacom priestore. Zelená svetelná kontrolka (2) sa rozsvieti.

Teplota v mraziacom priestore sa dá nastaviť tlačidlom na úpravu



Popis: □ LED VYPNUTÁ ■ LED ZAPNUTÁ

teploty na ovládacom paneli.

Vľavo je popísaných 5 bodov nastavenia

mraziaceho priestoru a rýchle mrazenie.

Každým krátkym stlačením tlačidla

"Chladnička / Mraznička" (1) sa upraví

bod nastavenia (cyklicky).

Pri nastavení sa odporúča. stredné

nastavenie teploty.

Po ukončení funkcie "Rýchle zmrazovanie" (automatické vypnutie po 24 hodinách) sa teplota mrazničky vráti na hodnotu predchádzajúceho nastavenia. Po opätovnom zapojení spotrebiča k elektrickému napájaniu, po jeho predchádzajúcom odpojení, si ovládací panel zapamätá predtým nastavené teploty mrazničky a chladničky.

## VENTILÁTOR VYBAVENÝ VYPÍNAČOM

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri chladiaceho priestoru, čím sa napomáha uchovaniu kvality skladovaných potravín.

Pri pôvodnom nastavení je ventilátor ZAPNUTÝ.

Odporúča sa nechávať ventilátor zapnutý, aby mohla fungovať funkcia "Fresh Control", keď teplota prostredia presahuje 27 ± 28°C, keď na sklenených policiach vidno kvapky skondenovanej vody alebo pri veľmi vysokej vlhkosti vzduchu. Ak je teplota v chladničke príliš nízka, môžete ventilátor vypnúť.

### Poznámka

**Nezakrývajte prírodné otvory vzduchu.**

Keď je funkcia Fresh Control vypnutá, pri znížení teploty vzduchu prostredia nezabudnite ventilátor vypnúť. Aby ste ventilátor vypili, stlačte tlačidlo (1a).

Ak je na spotrebiči k dispozícii ventilátor, môže byť tento vybavený antibakteriálnym filtrom.

Vyberte ho zo škatule (v zásuvke na ovocie a zeleninu (označenie 7) a vložte ho do krytu ventilátora (označenie 1b).

Pokyny pre výmenu filtra sa dodávajú spolu s filtrom.

**PRAVIDELNÉ ODMRAZENIE ODDELENIA CHLADNIČKY****Odmrazovanie oddelenia chladničky sa vykonáva automaticky.**

Pripadné vytvorené vodné kvapky na zadnej časti vo vnútri oddelenia chladničky znamenajú, že automatické odmrázovanie je v činnosti. Voda z námrazy tečie do výtokového otvoru a do odparovacej misky.

**PRAVIDELNÉ ODMRAZENIE PRIESTORU MRAZNIČKY**

Mrazičnica sa má odmrázovať aspoň dvakrát do roka, alebo v prípade ak sa vytvára nadmerná hrúbka námrazy (hrúbka 3 mm).

Vytváranie námrazy je celkom normálnym javom. Množstvo a rýchlosť vytvárania námrazy závisia od podmienok okolia ako aj od počtu otvárania dverí. Pre odmrázovanie spotrebiča, vypnite oddelenie mrazičky alebo celý spotrebič (v závislosti od modelu), potom vyberte všetky potraviny.

Nechajte dvere spotrebiča otvorené, čím sa umožní rýchlejšie rozmrazenie námrazy.


Ak sa jedná o spotrebičov uvedených na obrázku stačí podložiť pod príslušný vývod odtoku vody z námrazy zbernú nádobku. Po ukončení vytečenie všetkej vody vložte vývod odtoku na dovnútra na svoje miesto. Mrazičnicu starostlivo vyčistite a vysušte. Zapnite znovu mraziace oddelenie alebo celý spotrebič a vložte do neho potraviny.

**VÝMENA ŽIAROVKY**

Pred výmenou žiarovky odpojte vždy spotrebič od elektrickej siete.

V prípade ak svetidlo je nefunkčné postupujte nasledovne:

1. Odoberte krytku žiarovky: vložte prsty do bočných ventilačných otvorov (1), opatrne potiahnite a nadvihnite.
2. Skontrolujte svetidlo: v prípade potreby, vyskrutkujte nefunkčnú žiarovku a vložte novú žiarovku (používajte žiarovku max. 15W).
3. Znovu namontujte krytku svetidla.

**Nenechajte žiarovku bez krytky.****NÁVOD NA VOĽBU FUNKCIÍ****Funkcie a nastavenia**

**Fast Freezing:** Táto funkcia sa na zaručenie vyššej účinnosti zapína 24 hodín pred zmrazovaním čerstvých potravín.

- Zvoľte mraziaci priestor použitím tlačidla (1), zapne sa svetelná kontrolka (2).
- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo **Temp.°C**, kým sa súčasne nerozsvietia 3 zelené svetelné kontrolky (4) (5) (6).

Potraviny, ktoré treba zmraziť, vložte po 24 hodinách do horného koša mraziaceho priestoru.

**Táto funkcia sa automaticky vypne po 24 hodinách.**

Aby ste funkciu vypli predtým, vykonajte nasledujúce úkony:

- Stlačte a podržte 3 sek. tlačidlo nastavenia teploty **Temp.°C** ešte raz, kým svetelná kontrolka (2) ostane svietiť - kontrolky voľby teploty sa vrátia k predchádzajúcemu nastaveniu.

**Reset Alarmu**

Ak sa zobrazí ľubovoľný alarm, používateľ môže zvukové znamenie alarmu zrušiť jedným stlačením tlačidla **Reset alarmu**.

**"Black-out alarm" (výpadok dodávky elektriny)** - v prípade výpadku dodávky elektriny spotrebič po obnove elektrického napájania automaticky monitoruje zmeny teploty v mraziacom priestore. **"Black-out alarm"** sa aktivuje, ak teplota vystúpila nad povolenú teplotu.

Bude to indikované:

- Blikaním svetelnej zelenej kontrolky (2)
- Zapnutím zvukového signálu.

Po aktivácii alarmu **"Black-out alarm"** sa odporúča vykonať nasledujúce úkony:

- ak potraviny v mrazičke nie sú zmrazené, ale sú ešte studené, okamžite ich preložte do chladiaceho priestoru a spotrebujte do 24 hodín.
- Ak sú potraviny v mrazičke zmrazené, zmrazili sa znovu po rozmrázaní spôsobom prerušením dodávky elektriny. Odporúčame vám znovu zmrazené potraviny nekonsumovať, pretože stratili svoje výživové hodnoty a mohli by byť pokazené.

**Poznámka**

**"Black-out alarm"** nezaručuje uchovanie kvality potravín a ich bezpečnosti pri ich konzumácii. Alarm iba indikuje, že bude nevyhnutné skontrolovať kvalitu potravín v chladiacom a mraziacom priestore.

Aby ste alarm zrušili, raz stlačte tlačidlo **Reset alarm**, blikajúca zelená svetelná kontrolka (2) zhasne.

- Obnoví sa normálny teplotný prevádzkový cyklus a prestane pípanie.

**Alarm pri otvorených dverách**

Zvukový signál sa aktivuje, ak dvere ostanú otvorené dlhšie ako 2 minúty. Po zatvorení dverí sa obnoví normálna prevádzka spotrebiča a zvukový signál sa vypne.

**Alarm zvýšenej teploty v mraziacom priestore.**

**Aktivácia alarmu zvýšenej teploty** je indikovaná:

- Blikaním zelených svetelných kontroliek (4) (5) (6).
- Zapnutím zvukového signálu.

Aktivuje sa, ak:

- Spotrebič je prvýkrát alebo po dlhej dobe zapojený do elektrickej siete.
  - Príliš vysoká teplota v mraziacom priestore.
  - Množstvo potravín vložených do mrazičky presahuje množstvo uvedené na štítku s technickými údajmi
  - Dvierka mraziaceho priestoru ostali dlho otvorené.
- Aby ste alarm zrušili, stlačte tlačidlo **Reset alarm**. Blikajúce kontrolky LED (4) (5) (6) zhasnú po dosiahnutí minimálnej potrebnej teploty.

**Funkcia "6th Sense"**

Funkcia **"6th Sense"** napomáha udržiavaniu optimálnych podmienok na skladovanie potravín a automaticky sa aktivuje, keď:

- sa do mrazičky vloží veľké množstvo potravín;
- dvere mrazičky ostali dlho otvorené;
- dôjde k dlhodobému výpadku dodávky elektrickej energie a vnútorná teplota v spotrebiči dosiahla nebezpečné hodnoty pre bezpečné uchovanie potravín.

**Fresh Control**

Funkcia **Fresh Control** je podľa pôvodného nastavenia aktivovaná a funguje iba keď je ventilátor zapnutý. Aby ste funkciu **Fresh Control** zrušili, podržte aspoň 3 sek. stlačené tlačidlá voľby priestoru **"Chladnička / Mrazičnica"** a **"Temp.°C"**. Zrušenie funkcie **Fresh Control** je sprevádzané dlhým zvukovým signálom.

Aby ste funkciu zapli, zopakujte rovnaký postup (podržte stlačené 2 tlačidlá na 3 sek.). Aktivácia funkcie **Fresh Control** je sprevádzaná krátkym zvukovým signálom.

Táto funkcia kontroluje ventilátor v chladničke a optimalizuje uchovávanie potravín pri všetkých podmienkach prostredia.

Aby sa minimalizovala spotreba energie, odporúča sa funkciu **Fresh Control** a ventilátor vypnúť.

**INÉ MIMORIADNE PODMIENKY PREVÁDZKY ZOBRAZENÉ SVETELNÝMI KONTROLKAMI**

V prípade mimoriadnych podmienok prevádzky spotrebiča budú všetky svetelné kontrolky voľby teploty blikat' a zaznie jedno pípnutie. Aby ste skontrolovali kód alarmu, musíte stlačiť a podržať stlačené tlačidlá nastavenia teploty **Temp.°C** a **Reset alarmu**, kód alarmu sa zobrazí prostredníctvom teplotných kontroliek (možné kódy alarmu sú vysvetlené v tabuľke dolu).

Pri chybe prevádzky budú svetelné kontrolky blikat', až kým sa porucha neodstráni. Ak sa zobrazí nejaký alarm zobrazený v tabuľke, funkcie chladničky/mrazičky ako nastavenie teploty, intenzívne zmrazovanie nie sú dostupné, kým sa porucha neodstráni. Keď sa vyskytnú niekoľko alarmov súčasne, zobrazí sa alarm s najvyššou prioritou (Číslo 1 má najvyššiu prioritu).

Alarm	Priorita	Kódy alarmov sú zobrazené prostredníctvom teplotných svetelných kontroliek			Činnosť
		LED 4	LED 5	LED 6	
Alarm teplotného senzora výparníka - Mraziaci priestor	1	□	□	■	Zavolajte servisné stredisko a nahláste kód alarmu.
Alarm teplotného senzora výparníka - Chladiaci priestor	2	□	■	□	Zavolajte servisné stredisko a nahláste kód alarmu.
Alarm teplotného senzora teploty v prostredí - Chladiaci priestor	3	■	□	□	Zavolajte servisné stredisko a nahláste kód alarmu.

Popis: □ LED VYPNUTÁ ■ LED ZAPNUTÁ