


Whirlpool

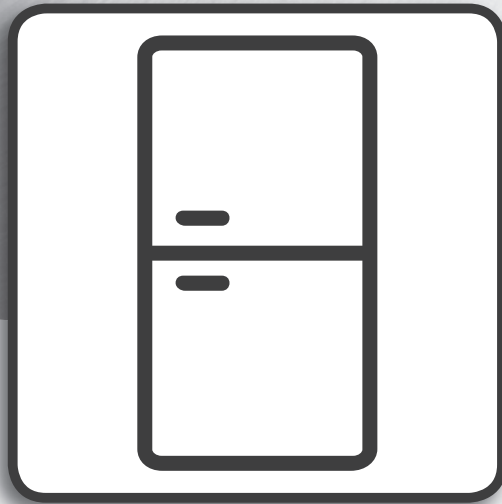

Korisničko uputstvo



www.whirlpool.eu/register



KORISNIČKO UPUTSTVO



HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL.

Kako biste dobili kompletniju podršku, molimo da registrujete svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register

INDEKS

VODIČ ZA ZDRAVLJE I BEZBEDNOST	3
Bezbednosna uputstva	3
UPUTSTVO ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE.....	5
Opis proizvoda	5
Dodaci*	5
Kontrolna tabla i podešavanje temperature	6
Odeljak frižidera u kom se ne stvara led	7
Odeljak zamrzivača u kom se ne stvara led	7
Zona odeljka 3 u 1	7
Sistem za rashlađivanje (bez zamrzavanja)	7
Indikatorsko svetlo za temperaturu*	7
Korpa za voće i povrće	7
Humidity control (Kontrola vlage)*	8
Svetlo frižidera.....	8
Police.....	8
Vrata	8
Kako koristiti uređaj	9
Prva upotreba	9
Odeljak frižidera i čuvanje hrane.....	9
Kako da skladištite svežu hranu i napitke.....	9
Odeljak zamrzivača i čuvanje hrane.....	10
Uklanjanje posude sa fiokama zamrzivača	10
Saveti za zamrzavanje i čuvanje sveže hrane	10
Zamrznuta hrana: saveti za kupovinu	10
Vreme čuvanja zamrznute hrane	11
Zvuci u toku rada	11
Tabela sa alarmima.....	12
Preporuka u slučaju nekorišćenja uređaja	12
Čišćenje i održavanje	12
Otklanjanje problema	13
Postprodajni servis	14
UPUTSTVO ZA POSTAVLJANJE	15

* Dostupno samo na određenim modelima

BEZBEDNOSNA UPUTSTVA**VAŽNO JE DA SE PROČITAJU I POŠTUJU**

Pažljivo pročitajte ova bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja. Sačuvajte ih za buduću upotrebu. U ovom uputstvu i na samom uređaju nalaze se važna upozorenja vezana za bezbednost kojih se treba stalno pridržavati. Proizvođač se odriče svake odgovornosti u slučaju nepoštovanja ovih bezbednosnih uputstava, nepravilnog korišćenja uređaja ili nepravilno podešenih kontrola.

⚠ Malu decu (do 3 godine) treba držati dalje od uređaja. Malu decu (3–8 godina) treba držati dalje od uređaja, osim ukoliko imaju konstantan nadzor. Deca starosti od 8 godina i više i osobe sa umanjnim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili manjkom iskustva i znanja, mogu da koriste ovaj uređaj samo ako su pod nadzorom ili ako su im data uputstva za bezbedno korišćenje uređaja i ukoliko razumeju moguće rizike. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.

DOZVOLJENA UPOTREBA

⚠ OPREZ: Uređaj nije predviđen da se njime upravlja spoljnim uređajem za uključivanje, kao što je tajmer, ili odvojenim sistemom za daljinsko upravljanje.

⚠ Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i takođe se može koristiti: u kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima; u seoskim gazdinstvima; od strane gostiju hotela, motela, smeštaja i prenoćišta sa doručkom i u drugim objektima za smeštaj gostiju.

⚠ Ovaj uređaj nije namenjen za profesionalnu upotrebu. Ne koristite uređaj na otvorenom.

⚠ Sijalica koja se koristi u uređaju je posebno dizajnirana za kućne uređaje i nije pogodna za sobno osvetljenje u domaćinstvu (EC regulativa 244/2009).

⚠ Ovaj uređaj je dizajniran za rad na mestima sa sledećim temperaturnim rasponima prostorije, u skladu sa klimatskom klasom navedenoj na pločici sa tehničkim podacima. Uređaj možda neće ispravno raditi ako se duže vreme ostavi na temperaturama van navedenih opsega.

Klimatska klasa ambijentalnih temperatura:

SN: SN: Od 10 do 32°C;

N: Od 16 do 32°C;

ST: Od 16 do 38°C;

T: Od 16°C do 43°C

⚠ Ovaj uređaj ne sadrži hlora-fluoro-ugljenike (CFC). Rashladno kolo sadrži R600a (HC). Uređaji sa izobutanom (R600a): izobutan je prirodni gas bez uticaja na životnu sredinu, ali je zapaljiv. Zbog toga je važno da se ne oštete cevi rashladnog kola, a naročito prilikom pražnjenja rashladnog kola.

⚠ UPOZORENJE: Ne oštećujte cevi rashladnog kola uređaja.

⚠ UPOZORENJE: Ventilacione otvore, u pregradi uređaja ili na ugradnoj strukturi, oslobodite prepreka.

⚠ UPOZORENJE: Ne koristite mehanička, električna ili hemijska sredstva koja se razlikuju od onih koje preporučuje proizvođač, kako biste ubrzali proces odmrzavanja.

⚠ UPOZORENJE: Ne koristite i ne postavljajte električne uređaje u odeljke uređaja osim ako proizvođač nije izričito odobrio takve uređaje.

⚠ UPOZORENJE: Ledomati i/ili aparati za vodu koji nisu direktno povezani na dovod vode moraju se puniti isključivo vodom za piće.

⚠ UPOZORENJE: Automatski ledomati i/ili aparati za vodu moraju da budu povezani na dovod vode koji obezbeđuje isključivo pijaću vodu, sa glavnim pritiskom vode između 0,17 i 0,81 MPa (1,7 i 8,1 bar).

⚠ Ne skladištite eksplozivne supstance poput sprejeva i nemojte stavljati, ili koristiti benzin ili druge zapaljive materije u uređaju ili blizu njega.

⚠ Ne jedite (neotrovni) sadržaj pakovanja za led (kod nekih modela). Kockice leda ili sladoled na štapiću nemojte jesti neposredno nakon vađenja iz zamrzivača zato što mogu da izazovu promrzline.

⚠ Kod proizvoda koji su osmišljeni tako da koriste filter za vazduh unutar dostupnog poklopca ventilatora, filter mora uvek da bude na svom mestu kada frižider radi.

⚠ Ne stavljajte staklene posude sa tečnošću u odeljak zamrzivača zato što mogu da se polome. Ne zaklanjajte ventilator (ako je dostupan) hranom. Nakon smeštanja hrane, proverite da li su vrata odeljaka pravilno zatvorena, naročito vrata na zamrzivaču.

⚠ Oštećena zaptivka mora se zameniti što je pre moguće.

⚠ Frižider koristite isključivo za smeštanje sveže hrane, a zamrzivač samo za smeštanje zamrznute hrane, zamrzavanje sveže hrane i pravljenje kockica leda.

⚠ Izbegavajte smeštanje nezapakovane hrane u neposrednom kontaktu sa površinama frižidera ili zamrzivača.

Aparati mogu da imaju specijalne pregrade (odeljak za svežu hranu, kutija sa nula stepeni...).

Osim ako nije drugačije navedeno u posebnoj brošuri za proizvod, one se mogu ukloniti, a da se zadrži isti učinak.

⚠ C-pentan se koristi kao sredstvo za raspršivanje u izolacionoj peni i spada u zapaljive gasove.

POSTAVLJANJE

⚠ Ovim uređajem moraju rukovati i montirati ga dve ili više osoba – postoji rizik od povrede. Prilikom raspakivanja i ugradnje, koristite zaštitne rukavice - rizik od posekotina.

⚠ Ugradnju, uključujući dovod vode (ako postoji), električne priključke i popravke mora da obavi kvalifikovani tehničar. Ne popravljajte delove uređaja i ne menjajte ih ukoliko to nije izričito navedeno u uputstvu

za upotrebu. Držite decu podalje od mesta ugradnje. Nakon otpakivanja uređaja, uverite se da nije došlo do oštećenja prilikom transporta. U slučaju da ima nekih problema, obratite se svom prodavcu ili najbližoj postprodajnoj službi. Nakon ugradnje, otpadna ambalaža (plastični delovi, delovi od stiropora itd.) se mora čuvati van domašaja dece - rizik od gušenja. Pre ugradnje, uređaj se mora isključiti sa strujnog napajanja – postoji rizik od strujnog udara. Pazite da uređaj ne ošteti kabl za napajanje tokom ugradnje – postoji rizik od požara ili strujnog udara. Aktivirajte uređaj tek nakon što je postupak montiranja završen.

⚠ Pazite da ne oštetite pod (npr. parket) prilikom pomeranja uređaja. Uređaj postavite i podesite da stoji ravno na podu ili podlozi koja je dovoljno čvrsta da izdrži njegovu težinu i na mesto koje odgovara njegovoj veličini i nameni. Vodite računa o tome da se uređaj ne postavi blizu izvora toplote i da četiri nožice budu stabilne i čvrsto na podu, podešavajući ih po potrebi, a pomoću libele proverite da li je uređaj savršeno nivelisan. Sačekajte najmanje dva sata pre nego što uključite uređaj, da bi se obezbedila potpuna efikasnost rashladnog sistema.

⚠ Kako biste osigurali adekvatnu ventilaciju, ostavite prostora sa obe strane uređaja i iznad njega. Udaljenost između pozadine uređaja i zida koji se nalazi iza uređaja treba da iznosi najmanje 50 mm kako ne bi došlo do kontakta sa vrućim površinama. Smanjenje ovog rastojanja će povećati energetske potrošnje proizvoda.

⚠ UPOZORENJE: Prilikom postavljanja uređaja, vodite računa da kabl za napajanje ne bude zakačen ili oštećen.

⚠ UPOZORENJE: Da bi se izbegle opasnosti koje mogu da nastanu usled nestabilnosti, postavljanje ili učvršćivanje uređaja se mora izvršiti u skladu sa uputstvima proizvođača.

Nije dozvoljeno smestiti frižider tako da metalno crevo plinske peći, metalne cevi za gas ili vodu, ili električne žice budu u kontaktu sa zadnjom stranom frižidera (kalem kondenzatora).

UPOZORENJA VEZANA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

⚠ Mora postojati mogućnost isključivanja uređaja iz struje uklaňanjem priključka ako je on dostupan ili to učiniti pomoću dostupne sklopke s više polova instalirane uz utičnicu u skladu s pravilima ožičenja i uređaj mora biti uzemljen u skladu s nacionalnim sigurnosnim standardima za električnu struju.

⚠ Ne koristite produžne kablove, višestruke utičnice ili adaptore. Nakon ugradnje električni delovi ne smeju da budu dostupni korisniku. Ne koristite uređaj kada ste mokri ili bos.

Ne rukujte ovim uređajem ako mu je oštećen kabl za napajanje ili utikač, ako ne radi kako treba, ili ako je oštećen ili ste ga ispustili.

⚠ Ukoliko je kabl za napajanje oštećen, potrebno je da ga proizvođač, serviser ili druga kvalifikovana

osoba zameni istim takvim kako bi se izbegla opasnost – postoji rizik od električnog udara.


⚠ UPOZORENJE: Ne postavljajte više prenosivih utičnica ili prenosivih napajanja na poledinu uređaja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

⚠ UPOZORENJE: Pre obavljanja čišćenja ili održavanja, vodite računa da uređaj bude isključen i da ne bude priključen na strujno napajanje; nikada ne koristite opremu za čišćenje parom – postoji rizik od električnog šoka.

⚠ Ne koristite abrazivna ili agresivna sredstva za čišćenje poput sprejeva za prozore, praška za ribanje, zapaljivih tečnosti, voska za poliranje, koncentrovanih deterdženata, izbeljivača ili sredstava za čišćenje koji sadrže proizvode od nafte na plastičnim delovima, unutrašnjosti i ivicama i zaptivkama vrata. Ne koristite papirne ubruse, jastučice za ribanje ili druge grube pribore za čišćenje.

ODLAGANJE AMBALAŽE

Ambalažni materijal je moguće 100% reciklirati i označen je reciklažnim simbolom .

Zato različite delove ambalaže treba odgovorno odložiti i u potpunosti u skladu sa propisima lokalnih vlasti o odlaganju otpada.


ODLAGANJE KUĆNIH UREĐAJA

Ovaj uređaj je proizveden od materijala koji se mogu reciklirati ili ponovo upotrebiti.

Odložite ga u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.

Za više informacija o tretmanu, ponovnom iskorišćavanju i reciklaži kućnih električnih uređaja obratite se nadležnom lokalnom organu vlasti, službi za sakupljanje komunalnog otpada ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj. Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj Direktivi o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EZ (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).

Ako pravilno odložite proizvod na otpad, pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Simbol  na proizvodu ili pratećim dokumentima ukazuje da s njim ne treba postupati kao sa komunalnim otpadom, već ga treba predati odgovarajućem centru za sakupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme.

SAVETI ZA UŠTEDU ENERGIJE

Uređaj postavite u suvu, dobro provetrenu prostoriju, daleko od izvora toplote (npr. radijatora, šporeta itd.), na mestu koje nije direktno izloženo suncu. Ako je neophodno, upotrebite izolacionu ploču.

Da bi se obezbedila odgovarajuća ventilacija, pratite uputstva za postavljanje.

Nedovoljna ventilacija sa zadnje strane proizvoda može da poveća potrošnju energije i smanji efikasnost hlađenja.

Često otvaranje vrata može da poveća energetske potrošnje.

Na unutrašnju temperaturu uređaja i na energetske potrošnje takođe može da utiče temperatura prostorije, kao i mesto na kom se uređaj nalazi.

Ove faktore bi trebalo uzeti u obzir prilikom podešavanja temperature. Otvaranje vrata svedite na najmanju moguću meru.

Kada otapate zamrznutu hranu, stavite je u frižider. Niska temperatura zaleđenih proizvoda hladi hranu u frižideru.


Toplu hranu i napitke treba ohladiti pre nego što ih smestite u uređaj.

Razmeštaj polica u frižideru nema nikakav uticaj na efikasnost korišćenja energije. Hranu smestite na police tako da se obezbedi odgovarajuća cirkulacija vazduha (hrana ne sme međusobno da se dodiruje i mora se ostaviti prostor između hrane i zadnjeg zida).

Skladišni kapacitet za smrznutu hranu može da se poveća uklaňanjem korpi i, ako postoji, police za sprečavanje sakupljanja leda.

Ne brinite oko zvukova koji dolaze iz kompresora, jer su to normalni zvukovi koji nastaju prilikom rada.

OPIS PROIZVODA

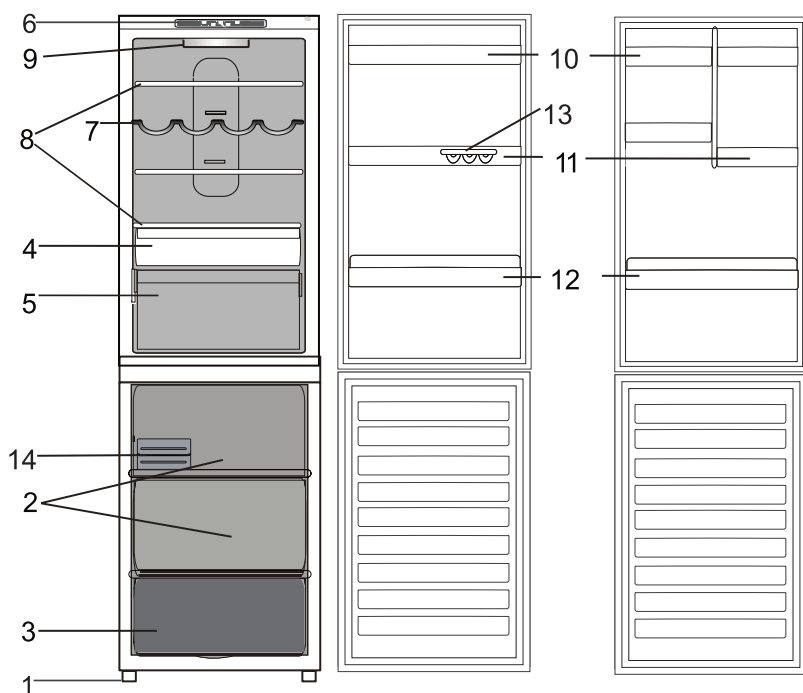

Frizider

1. Nivelisanje NOŽICA
2. Odeljak za čuvanje hrane
3. Odeljak ZAMRZIVAČA i odeljak za ČUVANJE hrane
4. Korpa za voće i povrće
5. Zona odeljka 3 u 1
6. Kontrolna tabla
7. Vinska polica*
8. Police
9. Lampica
10. Pokretna polica za čuvanje sa poklopcem*
11. Uklonjive višenamenske police
12. Polica za boce
13. Polica za jaja
14. Posuda za lako pravljenje leda/ posuda za pravljenje leda*


* Razlikuje se prema broju i/ili položaju, dostupno samo za neke modele.

DODACI*


POLICA ZA JAJA




DRŽAČ ZAFLAŠE

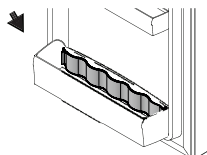


FUNKCIJA ZA JEDNOSTAVNO PRAVLJENJE LEDA

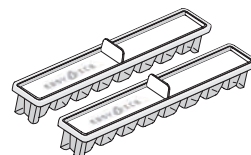


RAZDELNIK ZA FIOKU FRIZIDERA

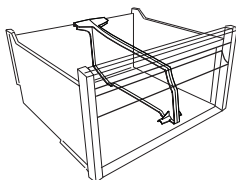

PREGRADA ZA FLAŠE

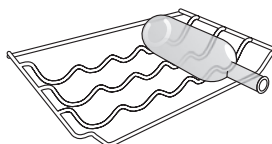


POSUDA ZA LED

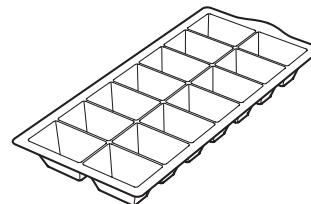

* Dostupno samo na određenim modelima

KONTROLNA TABLA I PODEŠAVANJE TEMPERATURE

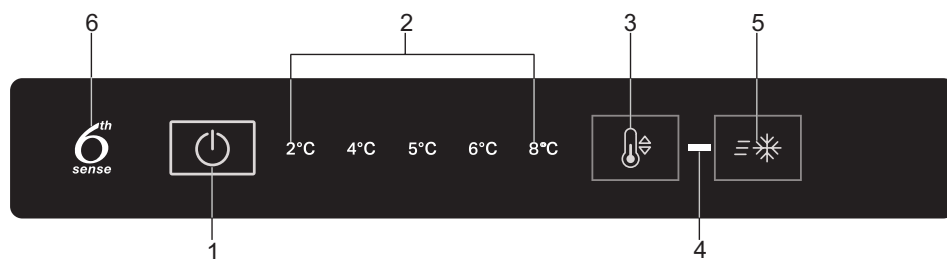

1. UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
2. Indikator temperature u odeljku FRIŽIDERA
3. Podešavanje temperature u odeljku FRIŽIDERA
4. Super indikatorsko svetlo (brzo zamrzavanje)
5. Super dugme (brzo zamrzavanje)
6. Indikator 6th Sense kontrole svežine

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Ceo uređaj (i odeljak frižidera i odeljak zamrzivača) se može uključiti pritiskom na ovo dugme u trajanju od 2 sekunde. Poslednja postavljena vrednost je naznačena na interfejsu. Pritisnite ovo dugme da biste isključili uređaj. Zvučni signal će potvrditi „prelazak uređaja u ugašeno stanje“.

INDIKATOR TEMPERATURE U ODELJKU FRIŽIDERA

Pokazuje temperaturu u odeljku frižidera.

PODEŠAVANJE TEMPERATURE U ODELJKU FRIŽIDERA

Dozvoljava promenu vrednosti temperature u odeljku frižidera, okretanjem dugmeta; takođe potvrđuje izabranu temperaturu na interfejsu.

SUPER INDIKATORSKA LAMPICA (BRZO ZAMRZAVANJE)

Svetli kada je pritisnuto dugme SUPER FREEZE (Super zamrzavanje).

SUPER DUGME (BRZO ZAMRZAVANJE)

Koristi se za zamrzavanje sveže hrane. Kada se pritisne, indikatorsko svetlo SUPER FREEZE (Super zamrzavanje) svetli (videti odeljak Pokretanje i korišćenje). Tokom funkcije SUPER NE omogućavajte protok VAZDUHA u odeljku frižidera, može dovesti do previše hladne temperature. Za najoptimalnije čuvanje hrane, preporučuje se položaj MED.

Napomena: Prikazane postavljene vrednosti odgovaraju prosečnoj temperaturi u celom frižideru.



Ova funkcija radi automatski na osiguravanju optimalnih uslova za čuvanje hrane koja se skladišti. „6th Sense“ funkcija se automatski aktivira kada:

- se velika količina hrane stavi u frižider
- vrata frižidera dugo ostanu otvorena
- je u toku duži nestanak struje, što izaziva povećanje unutrašnje temperature uređaja do vrednosti koje ne mogu da obezbede bezbedno čuvanje hrane.

* Dostupno samo na određenim modelima

ODELJAK FRIŽIDERA U KOM SE NE STVARA LED

Odmrzavanje odeljka frižidera je potpuno automatsko. Kapljice vode na zadnjem zidu unutar odeljka frižidera

ukazuju na to da je faza automatskog odmrzavanja u toku.

ODELJAK ZAMRZIVAČA U KOM SE NE STVARA LED

Zamrzivači No Frost omogućavaju cirkulaciju hladnog vazduha u zonama skladištenja, i sprečavaju stvaranje leda, stoga potpuno eliminišući potrebu za odmrzavanjem.

Zamrznuti predmeti se ne lepe za zidove, nalepnice ostaju čitljive i prostor za skladištenje ostaje uredan i čist.

ZONA ODELJKA 3 U 1

Ovo je nova kutija koja nudi maksimalnu fleksibilnost sa ciljem da se vaša hrana odloži na izvanredan način.

- čuvanje mesa, ribe i osetljivih namirnica;
- brzo hlađenje vruće hrane sa 70°C na 3°C i druge sveže hrane ili ostataka
- odmrzavanje na niskoj temperaturi (sprečava širenje mikroorganizama).

Možete da postignete temperaturu od 0°C u standardnim uslovima kada je temperatura u odeljku frižidera podešena na oko 4°C.


Smanjenjem temperature u frižideru, takođe smanjujete i temperaturu u odeljku za RASHLAĐIVANJE.

SISTEM ZA RASHLAĐIVANJE (BEZ ZAMRZAVANJA)

Sistem Bez zamrzavanja vrši neprekidno cirkulisanje hladnog vazduha da bi prikupio vlagu i sprečio formiranje leda i inja. Sistem održava optimalni nivo vlažnosti u odeljku, zadržavajući originalni kvalitet hrane, sprečavajući da se komadi hrane međusobno zalepe i čineći odmrzavanje bespotrebno. Nemojte blokirati prilaz ćelijama za provetranje stavljanjem hrane ili posuda u direktni kontakt sa zadnjom rashladnom pločom. Zatvorite flaše i dobro umotajte hranu folijom.

MAKSIMALNO KORIŠĆENJE POTENCIJALA FRIŽIDERA

- Stavljajte samo hladnu ili mlaku hranu u odeljak
- Imajte na umu da kuvana hrana ne traje duže od sirove.
- Ne čuvajte tečnosti u otvorenim posudama: one će povećati nivo vlažnosti u frižideru i dovesti do stvaranja kondenzacije.

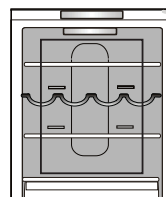

INDIKATORSKO SVETLO ZA TEMPERATURU*

Za pronalaženje najhladnijeg područja u frižideru.

1. Proverite da li se jasno vidi OK na indikatorskoj lampici (pogledajte šemu).



2. Ako se reč „OK“ (U redu) ne pojavi, to znači da je temperatura previsoka: postavite dugme REFRIGERATOR OPERATION (Rad frižidera) na viši položaj (hladnije) i sačekajte oko 10 sati da se temperature stabilizuje.

3. Ponovo proverite indikatorsku lampicu: ako je potrebno, izvršite ponovo podešavanje prateći inicijalni postupak. Ako su u frižider dodate velike količine hrane ili ako se vrata frižidera često otvaraju, normalno je da se na indikatoru ne prikazuje OK. Sačekajte najmanje 10 sati pre nego što postavite dugme REFRIGERATOR OPERATION (Rad frižidera) na viši položaj.


KORPA ZA VOĆE I POVRĆE

Fioke za salatu unutar frižidera su specijalno osmišljene kako bi se sačuvala svežina voća i povrća.

* Dostupno samo na određenim modelima

HUMIDITY CONTROL (KONTROLA VLAŽNOSTI)*

Otvorite regulator nivoa vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu, kao što je voće, u manje vlažnom okruženju, ili ga zatvorite (položaj A) za čuvanje hrane, kao što je povrće, u okruženju sa većim nivoom vlažnosti.

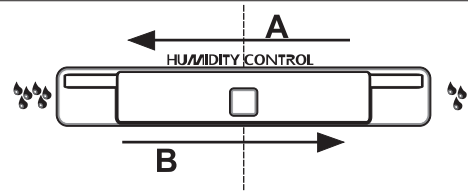

SVETLO FRIŽIDERA

Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetlo, omogućavajući bolje osvetljenje kao i veoma nisku potrošnju energije. Ukoliko sistem LED lampi ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.

Važno: Svetlo odeljka frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena više od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.

POLICE

Sve police, poklopci i korpe koje se izvlače, mogu se potpuno izvaditi.

VRATA

PROMENA STRANE OTVARANJA VRATA

Napomena: smer otvaranja vrata se može promeniti. Ukoliko se ova radnja obavi od strane Postprodajnog servisa nije pokrivena garancijom. Preporučeno je da promenu smera otvaranja vrata obave dve osobe. Sledite uputstva.

* Dostupno samo na određenim modelima

KAKO KORISTITI UREĐAJ

PRVA UPOTREBA

Pre povezivanja uređaja, dobro očistite odeljke i dodatni pribor mlakom vodom i bikarbonatom. Nakon uključivanja uređaja na napajanje, on počinje automatski da radi. Nakon pokretanja uređaja, sačekajte najmanje 4–6 sati pre

nego što stavite hranu u uređaj.

Kada je uređaj povezan na električnu mrežu, ekran zasvetli i sve ikone se pojavljuju na ekranu na približno 1 sekund. Podrazumevane (fabričke) vrednosti postavki odeljka frižidera svetle.

ODELJAK FRIŽIDERA I ČUVANJE HRANE

Odeljak frižidera omogućava odlaganje sveže hrane i pića. Odeljak frižidera se automatski potpuno odleđuje. Povremeno prisustvo kapljica vode na unutrašnjem zadnjem zidu odeljka ukazuje na fazu automatskog odleđivanja. Voda od otapanja leda se usmerava u odvod, a zatim sakuplja u posudi iz koje isparava.

Napomena: sobna temperatura, učestalost otvaranja vrata i položaj uređaja mogu da utiču na temperaturu unutar dva odeljka. Podesite temperature u skladu sa tim faktorima.

U uslovima velike vlažnosti može doći do formiranja kondenzacije u odeljku frižidera, naročito na staklenim policama.

U tom slučaju, preporučuje se da zatvorite posude sa tečnošću (npr. posuda sa supom), da umotate hranu sa visokim sadržajem vode (npr. povrće) i da uključite ventilator ako je prisutan. Sve fioke, pregrade u vratima i police mogu da se izvade.

VENTILACIJA


Prirodna cirkulacija vazduha u odeljku frižidera rezultira zonama sa različitim temperaturama. Najhladnije je direktno iznad posude za voće i povrće i kod zadnjeg zida. Najtoplije je u gornjem prednjem delu odeljka.

Nedovoljna ventilacija rezultira povećanjem potrošnje električne energije i smanjenjem učinka rashlađivanja.

KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE

Hranu koja ispušta veliku količinu etena (jabuke, kajsije, kruške, breskve, avokado, smokve, suve šljive, borovnice, dinje, pasulj) i onu koja je osetljiva na ovaj gas, poput voća, povrća i salate, uvek treba držati odvojeno ili je obmotati kako joj se ne bi skratio vek trajanja; na primer ne čuvajte paradajz zajedno sa kivijem ili kupusom. Ne čuvajte hranu previše blizu kako biste obezbedili dovoljnu cirkulaciju vazduha. Koristite posude od plastike koja se može reciklirati, metala, aluminijuma i stakla i prijanjajuću foliju za obmotavanje hrane.

Ukoliko imate malu količinu hrane za čuvanje u frižideru, preporučujemo da koristite police iznad pregrade za voće i povrće, jer je ovo najhladnija zona odeljka. Uvek koristite zatvorene posude za tečnosti i za hranu koja može da širi ili da prima miris ili ukus, ili ih poklopite. Kako biste izbegli ispadanje flaša, možete koristiti držač za flaše (dostupan na odabranim modelima).

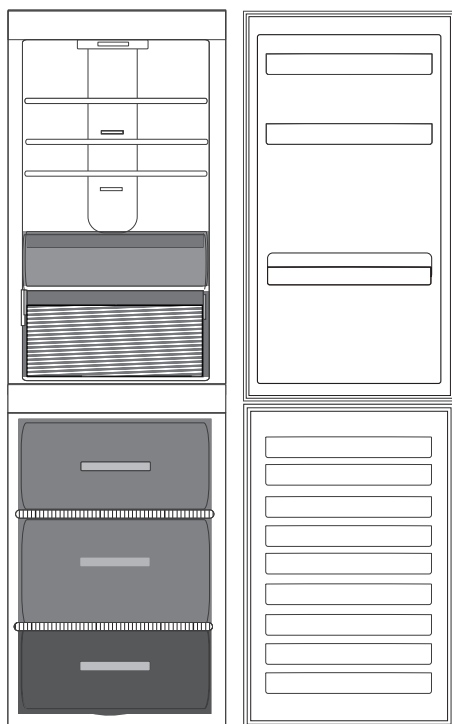

Legenda




UMERENA ZONA

Predlaže se za skladištenje južnog voća, limenki, pića, jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera, džema



FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE



ZONA ZA HLAĐENJE

Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delicata, jogurta


* Dostupno samo na određenim modelima

ODELJAK ZAMRZIVAČA I ČUVANJE HRANE

Odeljak zamrzivača **+** **FFI** omogućava odlaganje smrznute hrane (tokom perioda koji je naveden na pakovanju) i zamrzavanje sveže hrane.

Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti tokom jednog dana navedena je na natpisnoj pločici.

Rasporedite svežu hranu u delu za zamrzavanje u okviru odeljka zamrzivača tako da ostavite dovoljno prostora oko paketa sa hranom za slobodnu cirkulaciju vazduha. Preporučuje se da hranu koja se delimično odmrzla ne zamrzavate ponovo. Važno je zapakovati hranu tako da je onemogućeno prodiranje vode, vlage i kondenzacije.

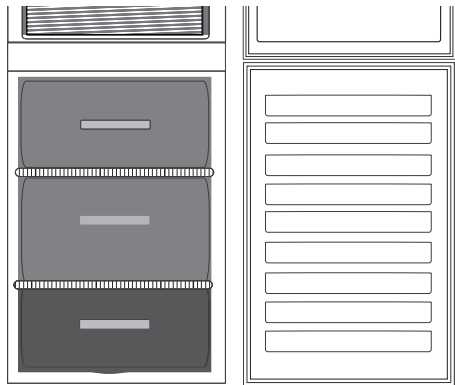

Ako želite da dobijete veću zapreminu, odeljak zamrzivača može da se koristi bez fioka zamrzivača. Uverite se da se vrata propisno zatvaraju.

KOCKE LEDA

Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u zamrzivač. Ni u kom slučaju nemojte da koristite oštre ili šiljate predmete za vađenje leda.


Legenda

FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE (ZONA NAJJAČEG HLAĐENJA) Predlaže se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane.

FIOKA ZAMRZIVAČA

UKLANJANJE POSUDE SA FIOKAMA ZAMRZIVAČA

- Otvorite vrata zamrzivača
- Povucite gornju posudu na gore tako što ćete je uhvatiti za levi i desni ugao (1)
- Izvucite fioku (2)

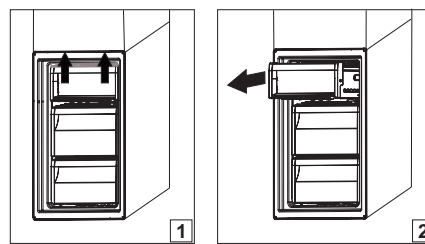

- Postavite gornju posudu suprotnim redosledom

SAVETI ZA ZAMRZAVANJE I ČUVANJE SVEŽE HRANE

- Predlažemo da označite i napišete datum na svoj vašoj zamrznutoj hrani. Dodavanje etikete će Vam pomoći da prepoznate hranu i da znate do kada bi je trebalo iskoristiti. Ne zamrzavajte iznova odmrznutu hranu.
- Pre zamrzavanja, umotajte i hermetički zatvorite svežu hranu u: aluminijumsku foliju, prijanjajuću foliju, plastične kese koje ne propuštaju vazduh i vodu, polietilenske posude sa poklopcima ili posude za zamrzivač pogodne za zamrzavanje sveže hrane.
- Hrana mora da bude sveža, zrela i prvoklasnog kvaliteta da bi se dobila visokokvalitetna zamrznuta hrana.
- Sveže povrće i voće bi trebalo da se zamrzne čim se ubere da bi se očuvali potpuna originalna hranljiva vrednost, trajnost, boja i ukus. Neko meso, naročito divljač, treba da bude osušeno pre nego što je zamrznuto.
- Toplu hranu uvek ostavite da se ohladi pre nego što je stavite u zamrzivač.
- Potpuno ili delimično odmrznutu hranu pojedite odmah. Ne zamrzavajte ponovo hranu, osim ako je ne prokuvate nakon otapanja. Kada se skuva, odmrznutu hranu može ponovo da se zamrzne.
- Nemojte zamrzavati flaše sa tečnošću.

ZAMRZNUTA HRANA: SAVETI ZA KUPOVINU

Prilikom kupovine zamrznutih proizvoda:

- Vodite računa da pakovanje ne bude oštećeno (smrznuta hrana u oštećenim pakovanjima može da bude pokvarena). Ako je pakovanje naduveno ili je na pojedinim mestima vlažno, moguće je da nije bilo čuvano pod optimalnim uslovima i da je već počelo odmrzavanje.
- Kada ste u kupovini, kupujte zamrznutu hranu tek na kraju i prenesite je u toplotno izolovanu rashladnu torbi.
- Čim stignete kući, odmah stavite zamrznutu hranu u zamrzivač.
- Nemojte ponovo da zamrzavate hranu koja se čak i delimično odmrzla. Konzumirajte u roku od 24 sata.
- Izbegavajte ili smanjite temperaturne oscilacije na minimum. Pridržavajte se datuma isteka roka trajanja na pakovanju.
- Uvek poštujujte informacije o čuvanju na pakovanju.

* Dostupno samo na određenim modelima

VREME ČUVANJA ZAMRZNUTE HRANE

Proizvod	Vreme čuvanja
Puter ili margarin	6 meseci
Sir	3 meseca
Riba	2/3 meseca
Školjke	1 mesec
Voće (izuzev citrusa)	8–12 meseci
Sladoled ili šerbet	2/3 meseca
Meso	
Šunka - kobasica	2 meseca
Pečenje (govedina - svinjetina - jagnjetina)	8/12 meseci
Šnicle ili odresci (govedina - svinjetina - jagnjetina)	4 meseca
Mleko, sveži napici	1–3 meseca
Živina (piletina - ćuretina)	5–7 meseci
Povrće	8–12 meseci

ZVUCI U TOKU RADA

Zvukovi koji dolaze iz vašeg uređaja su normalni jer se u njemu nalaze brojni ventilatori i motori koji regulišu rad i automatski se uključuju i isključuju.

NEKI OD ZVUKOVA U TOKU RADA MOGU SE SMANJITI POMOĆU:

- Nivelisanja uređaja i postavljanja istog na ravnu površinu.
- Odvajanja i izbegavanja kontakta između uređaja i nameštaja.
- Proveravanja da li su unutrašnje komponente pravilno postavljene.
- Proveravanja da flaše i posude nisu u međusobnom kontaktu.

NEKI OD ZVUKOVA U TOKU RADA KOJE MOŽETE DA ČUJETE

1. Šištanje prilikom uključivanja uređaja po prvi put nakon duže pauze.



2. Grgoljenje kada rashladna tečnost ulazi u cevi.



3. Brujanje potiče od rada kompresora.



4. Zujanje kada ventil za vodu ili ventilator počnu da rade.



5. Pucketanje kada se pokreće kompresor.



6. KLIK se čuje zbog termostata koji podešava koliko često će raditi kompresor.



* Dostupno samo na određenim modelima

TABELA SA ALARMIMA

VRSTA ALARMA	SIGNAL	UZROK	REŠENJE
Alarm za otvorena vrata.	Prestanak rada svetla frižidera.	Vrata su ostala otvorena duže od 3 minuta.	Zatvorite vrata.
Kvar.	Bilo koji indikator temperature treperi.	Kvar proizvoda.	Obratite se postprodajnom servisu.

PREPORUKA U SLUČAJU NEKORIŠĆENJA UREĐAJA

U SLUČAJU NEKORIŠĆENJA UREĐAJA

Isključite uređaj iz električne mreže, ispraznite ga, odledite (ako je potrebno) i očistite. Ostavite vrata odškrinuta da biste omogućili cirkulaciju vazduha u odeljcima. Na taj način ćete izbeći razvijanje buđi i neprijatnih mirisa.

U SLUČAJU PREKIDA NAPAJANJA

Držite vrata zatvorena kako bi hrana ostala hladna što duže. Nemojte ponovo da zamrzavate hranu koja se delimično odmrzla. Ako nestanak struje potraje duže, može da se aktivira i alarm za nestanak struje (kod proizvoda sa elektronikom).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja, isključite uređaj ili isključite kabl za napajanje sa dovoda struje.

Nikada ne koristite abrazivna sredstva.

Nikada ne čistite delove frižidera zapaljivim tečnostima.

Ne koristite uređaje za čišćenje parom.


Dugmad i displej kontrolne table se ne smeju čistiti alkoholom ili supstancama koje su derivati alkohola, već suvom krpom.

- Periodično čistite uređaj krpom i rastvorom mlake vode i neutralnog deterdženta posebno namenjenog za unutrašnje delove frižidera.
- Uklonjivi dodatni pribor može da se potopi u toplu vodu i sapun ili tečnost za pranje sudova. Pažljivo ga isperite i osušite.
- Spoljašnjost uređaja i zaptivku vrata čistite vlažnom krpom i obrišite mekom krpom.
- Kondenzator koji se nalazi na pozadini uređaja treba redovno čistiti usisivačem.
- Ukoliko nije drugačije naznačeno, pribor uređaja nije pogodan za pranje u mašini za pranje sudova.

**Važno:**

- Dugmad i displej kontrolne table se ne smeju čistiti alkoholom ili supstancama koje su derivati alkohola, već suvom krpom.
- Cevi sistema za hlađenje se nalaze blizu jedinice za odmrzavanje i mogu se veoma zagrejati. Periodično ih očistite usisivačem.

Da biste osigurali neprestan i pravilan protok vode od odmrzavanja, redovno čistite unutrašnjost odvodnog otvora na pozadini frižidera u blizini fioke za voće i povrće, pomoću isporučenog alata*.

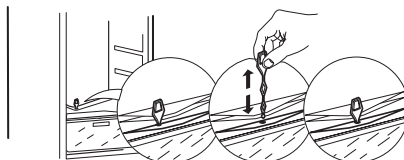

* Dostupno samo na određenim modelima

OTKLANJANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Aparat ne radi.	Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom. • Proverite zaštitne uređaje i osigurače električnog sistema u vašem domu
U jedinici za odmrzavanje se nalazi voda.	Ovo je normalno po toplom, vlažnom vremenu. Jedinica može biti i do pola puna.	<ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da je uređaj nivelisan kako se voda ne bi prelivala.
Ivice kućišta uređaja, koje dolaze u kontakt sa zaptivkom vrata, su tople na dodir.	To nije kvar. Ovo je normalno po toplom vremenu i kada kompresor radi.	
Svetlo ne radi.	Možda mora da se zameni sijalica. Možda je uređaj u stanju pripravnosti (On/Stand-by).	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li zaštitni uređaji i osigurači električnog sistema u vašem domu rade ispravno. • Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom • U slučaju da su LED diode pokvarene, korisnik mora pozvati servis radi zamene istim tipom koji je na raspolaganju samo preko našeg Postprodajnog servisnog centra ili ovlašćenog prodavca.
Izgleda da motor radi previše.	Vreme rada motora zavisi od različitih stvari: broja otvaranja vrata, količine uskladištene hrane, temperature prostorije, podešavanja kontrola temperature.	<ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da su kontrole uređaja ispravno podešene. • Proverite da nije veća količina hrane stavljena u uređaj. • Proverite da vrata nisu otvarana previše često. • Proverite da li se vrata propisno zatvaraju.
Temperatura uređaja je previsoka.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da u kondenzatoru (pozadina uređaja) nema prašine i nakupljene prljavštine. • Uverite se da se vrata propisno zatvaraju. • Uverite se da zaptivke vrata propisno naležu. • Po toplom vremenu ili ako je prostorija topla, normalno je da motor radi duže. • Ukoliko su vrata uređaja bila otvorena neko vreme ili ako je veća količina hrane uskladištena, motor će raditi duže kako bi rashladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se ne otvaraju i ne zatvaraju propisno.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da pakovanja hrane ne blokiraju vrata. • Proverite da unutrašnji delovi ili automatski ledomat nisu van položaja. • Proverite da zaptivke vrata nisu prljave ili lepljive. • Uverite se da je uređaj nivelisan.

* Dostupno samo na određenim modelima

POSTPRODAJNI SERVIS

PRE NEGO ŠTO POZOVETE POSTPRODAJNI SERVIS

1. Proverite da li možete da rešite problem sami uz pomoć saveta datih u odeljku **VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA**.


2. Uključite pa isključite uređaj i proverite da li je kvar i dalje prisutan.

UKOLIKO I POSLE GORE NAVEDENIH PROVERA KVAR I DALJE POSTOJI, OBRATITE SE NAJBЛИŽEM POSTPRODAJNOM SERVISU

Za dobijanje podrške, pozovite broj prikazan na garantnoj knjižici, ili sledite instrukcije na veb lokaciji **www.whirlpool.eu**

Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa za kupce potrebno je da navedete:

- kratak opis kvara;
- tip i tačan model uređaja;

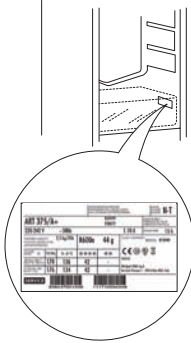

- servisni broj (broj iza reči Service na pločici sa podacima). Servisni broj je takođe naveden u garantnoj knjižici;


SERVICE 0000 000 00000



- svoju punu adresu;
- svoj broj telefona.

Ukoliko su potrebne bilo kakve popravke, obratite se ovlašćenom postprodajnom servisu (kako biste se pobrinuli za korišćenje originalnih rezervnih delova i pravilno izvršenu popravku).

* Dostupno samo na određenim modelima

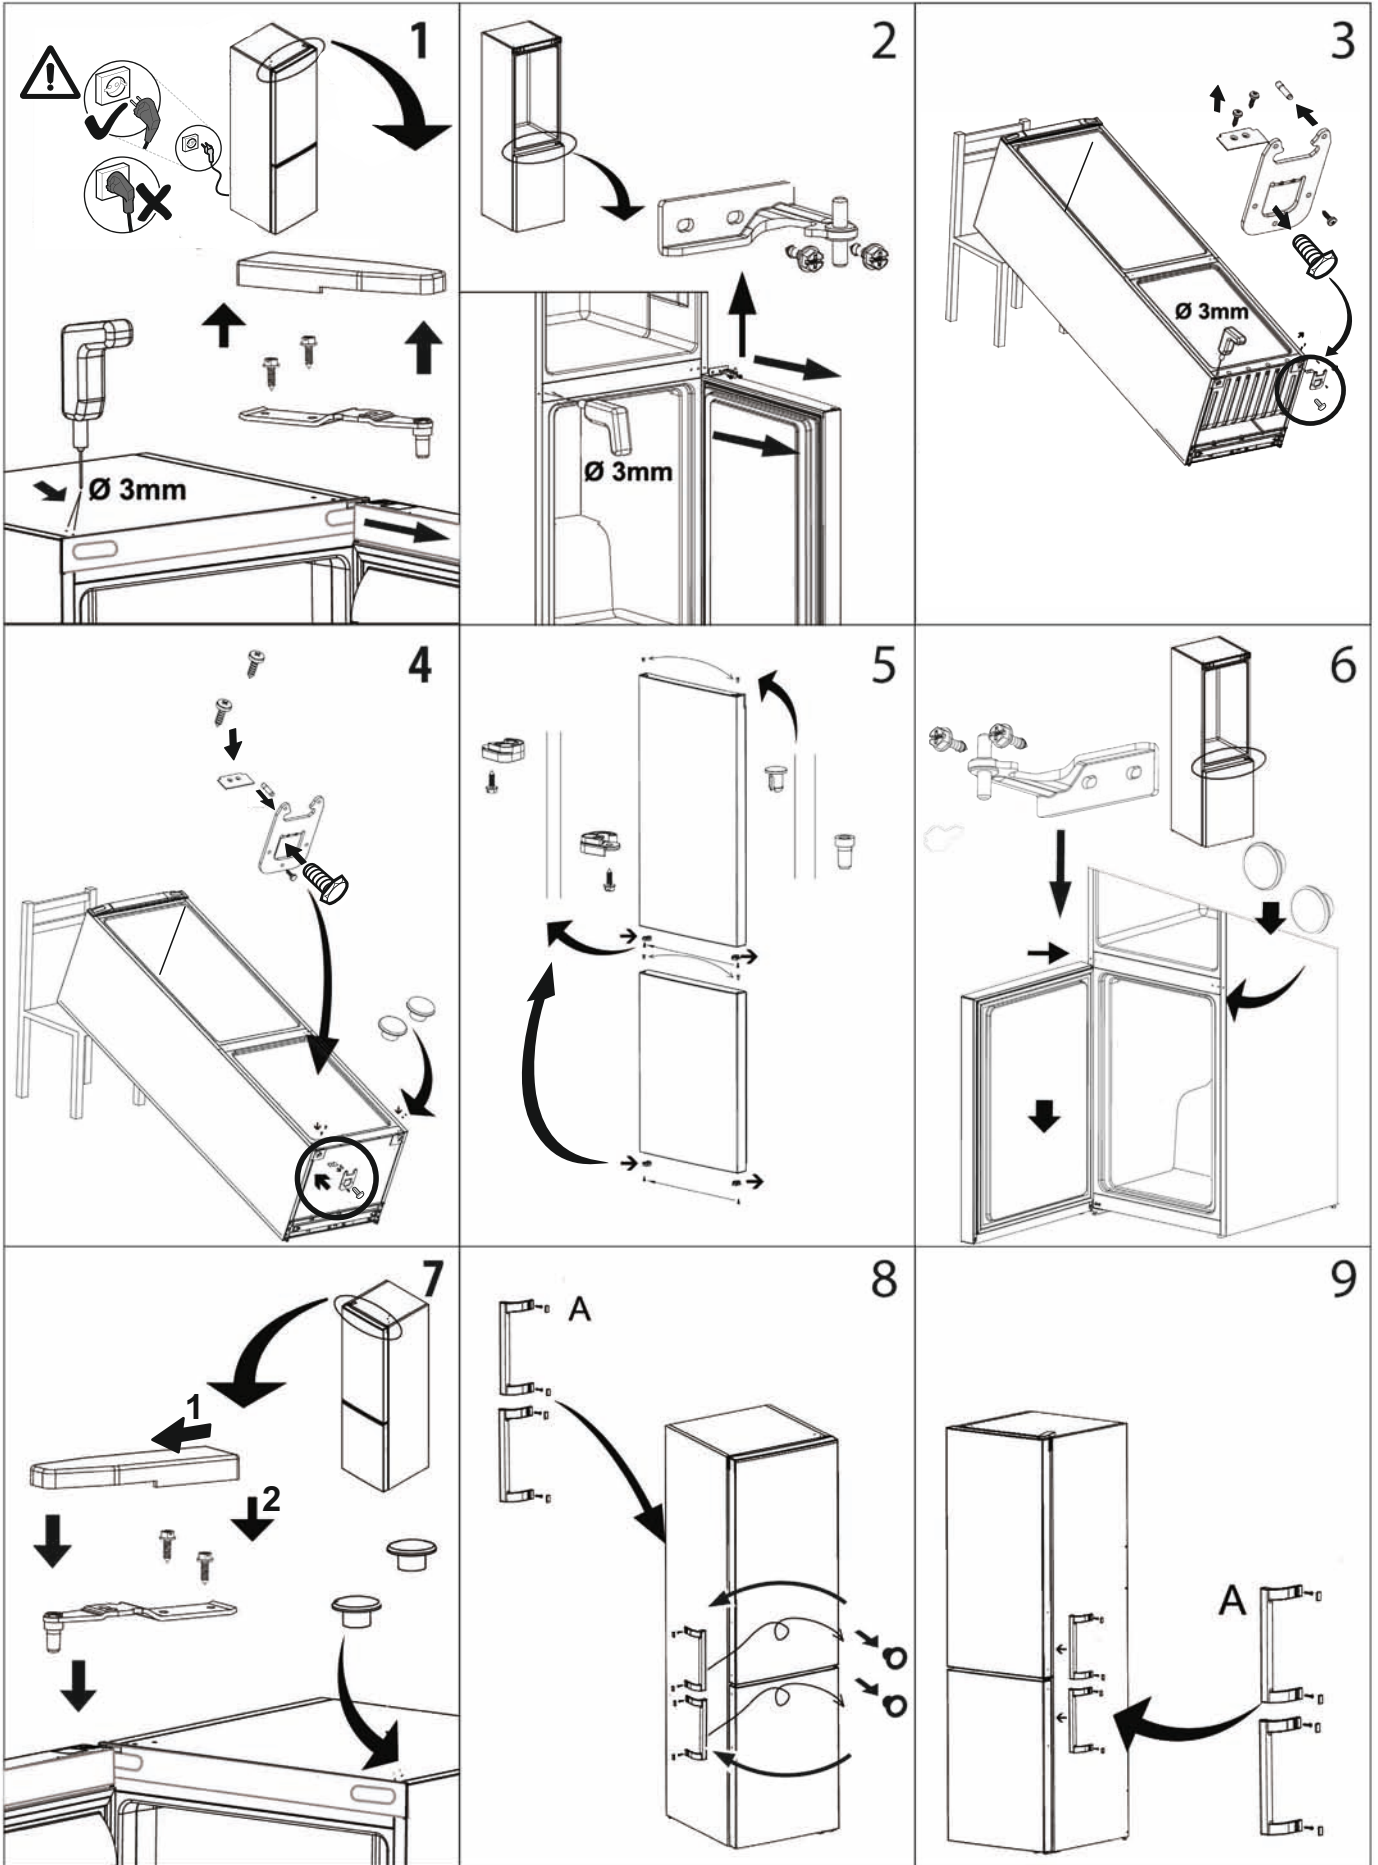

400011230239