


PRODUKTBESKRIVELSE

N

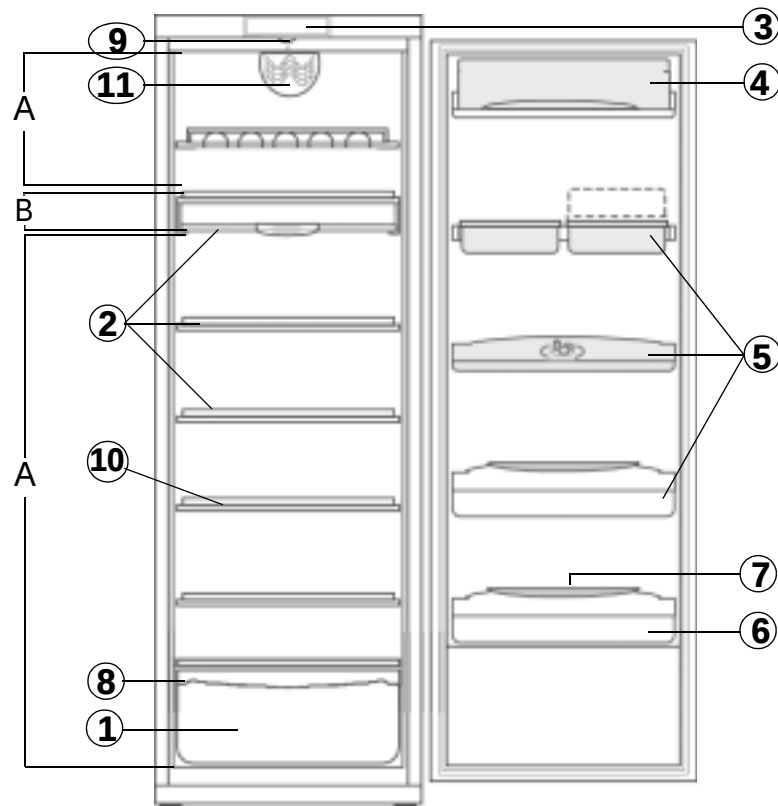

Kjøleseksjon

1. Crisper-skuff
2. Hyller / plass til hyller
3. Betjeningspanel
4. Øvre hylle
5. Dørbalkonger
6. Flaskehylle
7. Uttakbar flaskeholder (noen versjoner)
8. Typeplate (plassert ved siden av crisper-skuffen)
9. Lys under betjeningspanelet eller inni apparatet (avhengig av modell)
10. Skilleplate mellom kjøleseksjon og svalseksjon, fast plassering (hvis den finnes)
11. Vifte med filter (noen versjoner), se egne instruksjoner for filteret

A. Kjøleseksjon

- B. Seksjon for oppbevaring av lagrede oster og spekemat (noen versjoner)


Merk: antallet hyller og utformingen av tilbehøret kan variere fra modell til modell.

Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut.


Merk: tilbehøret til kjøleskapet kan ikke vaskes i oppvaskmaskin.

D GB F NL E P I GR S **N** DK FIN

Brytere for regulering av kjøleseksjon (avhengig av modell)

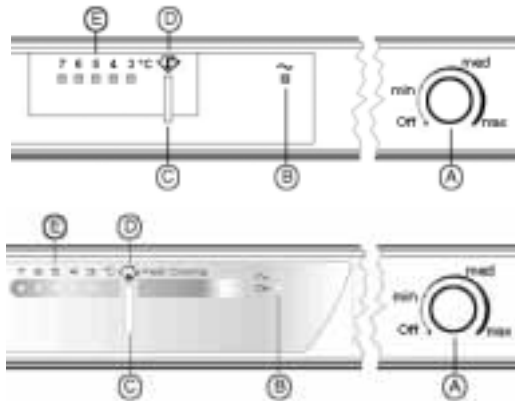

- A. Termostatbryter.
- B. Grønt lys: viser at apparatet er i funksjon. Dersom lyset blinker, må man tilkalle Service.
- C. Knapp for Hurtig nedkjøling: funksjonen kobler seg ut automatisk etter ca. 6 timer.
- D. Hurtig nedkjøling aktivert.
- E. Innstilling av termostatbryter.

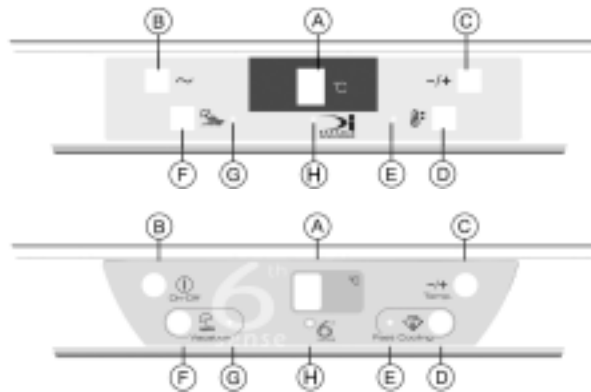


- A. Indikator for valgt temperatur. Dersom indikatoren blinker, må man tilkalle Service.
- B. PÅ/AV-knapp.
- C. Knapp for innstilling av temperatur.
- D. Knapp for Hurtig nedkjøling. Funksjonen kobler seg ut automatisk etter ca. 6 timer.
- E. Hurtig nedkjøling aktivert.
- F. Knapp for innkobling av funksjonen "Vacation" (ferie): dersom apparatet ikke skal brukes over lengre tid.
- G. Indikator for innkobling av funksjonen "Vacation" (ferie).
- H. Indikator for aktivering av "6th Sense" (blå), (noen versjoner). Når den lyser, viser den at funksjonen "6th Sense" er aktivert (se avsnittet Funksjonen "6th Sense")

Kjøleskapet kan fungere ved en omgivelsestemperatur på mellom +10°C og +38°C. De beste resultatene oppnås ved temperaturer på mellom +16°C og +38°C.


Merk: Omgivelsestemperaturen, hvor ofte døren åpnes og plasseringen av apparatet kan påvirke temperaturen i kjøleskapet. Disse forhold må tas i betraktning ved innstilling av termostaten.

Fjerne lyspæren

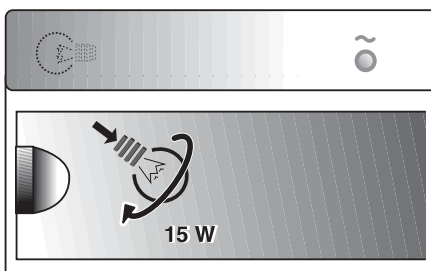

1. Skru ut pæren som vist på illustrasjonen.

Utskifting av lyspæren

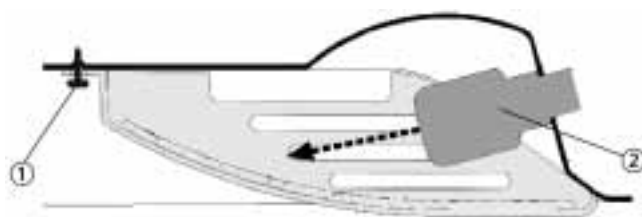

1. Løsne skruen og fjern lampedekslet.
2. Husk på at det på dette apparatet benyttes en spesialpære (15W med bajonettkobling). Den skal ikke skrus ut, men dras mot innsiden av apparatet (som vist med pilen).
3. Monter lampedekslet igjen og fest det med skruen.