





THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT
In order to receive a more complete assistance, please register your product on www.whirlpool.eu/register

PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO REACH MORE INFORMATION

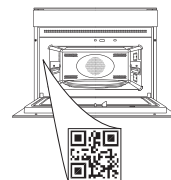


Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PRODUCT DESCRIPTION

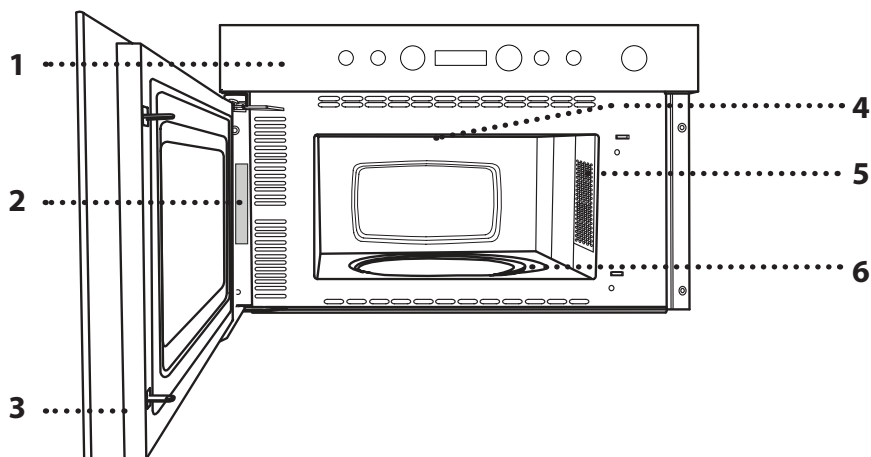

- 1. Control panel
- 2. Identification plate (do not remove)
- 3. Door
- 4. Grill
- 5. Light
- 6. Turntable

CONTROL PANEL DESCRIPTION

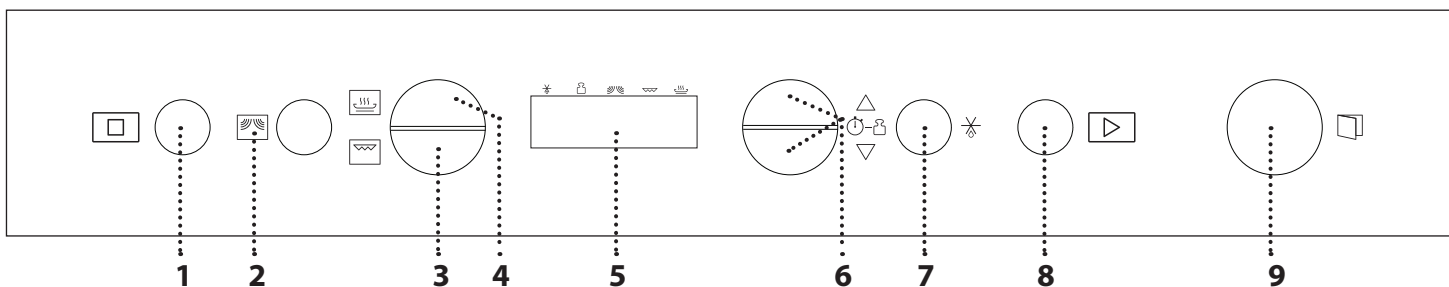

1. STOP

For stopping a function or an audible signal, cancelling the settings and switching off the oven.

2. MICROWAVE FUNCTION/POWER

For selecting the microwave function and setting the required power level.

3. GRILL FUNCTION

4. CRISP FUNCTION

5. DISPLAY

6. + / - BUTTONS

For adjusting the settings of a function (e.g. length, weight).

7. JET DEFROST FUNCTION


8. START

For starting a function.

9. DOOR OPENING BUTTON

ACCESSORIES


TURNTABLE

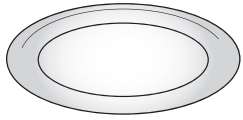

Placed on its support, the glass turntable can be used with all cooking methods.

The turntable must always be used as a base for other containers or accessories.


TURNTABLE SUPPORT

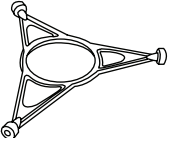

Only use the support for the glass turntable.

Do not rest other accessories on the support.

WIRE RACK

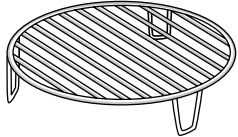


This allows you to place food closer to the grill, for perfectly browning your dish. Place the wire rack on the turntable, making sure that it does not come into contact with other surfaces.

The number and the type of accessories may vary depending on which model is purchased.

There are a number of accessories available on the market. Before you buy, ensure they are suitable for microwave use and resistant to oven temperatures.

Metallic containers for food or drink should never be used during microwave cooking.


CRISP PLATE

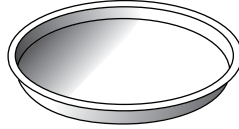

Only for use with the designated functions. The Crisp plate must always be placed in the centre of the glass turntable and can be pre-heated when empty, using the

special function for this purpose only. Place the food directly on the Crisp plate.

HANDLE FOR CRISP PLATE



Useful for removing the hot Crisp plate from the oven.

Other accessories that are not supplied can be purchased separately from the After-sales Service.

Always ensure that foods and accessories do not come into contact with the inside walls of the oven.

Always ensure that the turntable is able to turn freely before starting the oven. Take care not to unseat the turntable whilst inserting or removing other accessories.

FUNCTIONS



MICROWAVE

For quickly cooking and reheating food or drinks.

POWER (W)	RECOMMENDED FOR
750 W	Quickly reheating drinks or other foods with a high water content or meat and vegetables.
500 W	Cooking fish, meaty sauces, or sauces containing cheese or egg. Finishing off meat pies or pasta bakes.
350 W	Slow, gently cooking. Perfect for melting butter or chocolate.
160 W	Defrosting frozen food or softening butter and cheese.
0 W	When using the minuteminder only.



GRILL

For browning, grilling and gratins when used alone. We recommend turning the food during cooking. For best results, preheat the grill for 3-5 minutes. For quickly cooking and gratinating dishes, combines with microwaves.

• GRILL + MW

For quickly cooking entrées (even au gratin) using both microwaves and the grill. It is useful for cooking food like lasagne, fish and potato gratins.

POWER (W)	DURATION (min)	RECOMMENDED FOR
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Fish (600 g)
500	40 - 50	Chicken (whole; 1-1.2 kg)
350	15 - 18	Fish gratin (600 g)
0	-	Browning only

Required accessory: Wire rack

**CRISP**

For perfectly browning a dish, both on the top and bottom of the food. This function must only be used with the special crisp plate. This function must only be used with the special Crisp-plate provided, which must be placed at the centre of the glass turntable. It is recommended to preheat the plate for 2-3 minutes before cooking any food items that do not require long cooking times, like pizza or desserts.

DURATION (min)	RECOMMENDED FOR
3 - 4	Cookies (8- 10 pieces)
7 - 8	Frozen pizza (350 g)
7 - 9	Sponge cake (500 g)
8 - 10	Fish fingers (8 pieces)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	French fries (200 - 300g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Required accessory: Crisp plate, handle for the crisp plate.

DAILY USE**. SELECT A FUNCTION**

Simply press the button for the function you require to select it.

. SET THE LENGTH


After selecting the function you require, use Δ or ∇ to set the length for it to run.



The time can be changed during cooking by pressing Δ or ∇ or by increasing the length for 30 seconds each time by pressing \square .

. SET THE POWER OF THE MICROWAVE

Press ☞ as many times as required to select the power level for the microwave.




To use the microwave in combination with the grill, select the "Grill" function by pressing ☞ and then use ☞ to set the microwave power.

Please note: You can also change this setting during cooking by pressing ☞ .

. JET DEFROST

Press ✱ , then use Δ or ∇ to set the weight of the food. During defrosting, the function will pause briefly to allow you to turn the food. Once the operation is complete, close the door and press \square .

**. ACTIVATE THE FUNCTION**

Once you have applied the settings you require, press \square to activate the function.

Every time the \square button is pressed again, the cooking time will be increased by a further 30 seconds.

You can press \square at any time to stop the function that is currently active.

**JET DEFROST**

For quickly defrosting various different types of food simply by specifying their weight. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. Food should be placed directly onto the glass turntable. Turn the food when prompted. A standing time after defrosting always improves the result.

. JET START

When the oven is switched off, press \square to activate cooking with the microwave function set at full power (750 W) for 30 seconds.

. PAUSE

To pause an active function, for example to stir or turn the food, simply open the door.

To start it up again, close the door and press \square .

. SAFETY LOCK

This function is automatically activated to prevent the oven from being switched on accidentally. Open and close the door, then press \square to start the function.

. SET THE TIME OF THE DAY

Press \square until the two digits for the hour (on the left) starting flashing.

Use Δ or ∇ to set the correct hour and press \square to confirm: The minutes will flash on the display. Use Δ or ∇ to set the minutes and press \square to confirm.

Please note: You may need to set the time again following lengthy power outages.

. MINUTEMINDER

The display can be used as a timer. To activate the function and set the length of time you require, use Δ or ∇ . Press ☞ to set the power to 0 W, then press \square to activate the countdown.

Please note: The timer does not activate any of the cooking cycles. To stop the timer at any time, press \square .

CLEANING

Make sure that the appliance has cooled down before carrying out any maintenance or cleaning.

Never use steam cleaning equipment.

Do not use wire wool, abrasive scourers or abrasive/corrosive cleaning agents, as these could damage the surfaces of the appliance.

INTERIOR AND EXTERIOR SURFACES

- Clean the surfaces with a damp microfibre cloth. If they are very dirty, add a few drops of pH-neutral detergent. Finish off with a dry cloth.
- Clean the glass in the door with a suitable liquid detergent.
- At regular intervals, or in case of spills, remove the turntable and its support to clean the bottom of the oven, removing all food residue.
- The grill does not need to be cleaned as the intense heat burns away any dirt. Use this function on a regular basis.

ACCESSORIES

All accessories are dishwasher safe with the exception of the crisp plate. The crisp plate should be cleaned using water and a mild detergent. For stubborn dirt, rub gently with a cloth. Always leave the crisp plate to cool down before cleaning.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The oven is not working.	Power cut. Disconnection from the mains.	Check for the presence of mains electrical power and whether the oven is connected to the electricity supply. Turn off the oven and restart it to see if the fault persists.
The display is showing "Err".	Software fault.	Contact your nearest After-sales Service Centre and state the letter or number that follows "Err".

Policies, standard documentation and additional product information can be found by:

- Using the QR code in your appliance
- Visiting our website docs.whirlpool.eu
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.






DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK ZNAČKY
WHIRLPOOL
Komplexnější podporu získáte registrací svého produktu na
webových stránkách www.whirlpool.eu/register

NASKENŤTE PROSÍM QR KÓD NA SVÉM
SPOTŘEBIČE, ABYSTE ZÍSKALI VÍCE
INFORMACÍ




Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte příručku Zdraví
a bezpečnost.

POPIS PRODUKTU

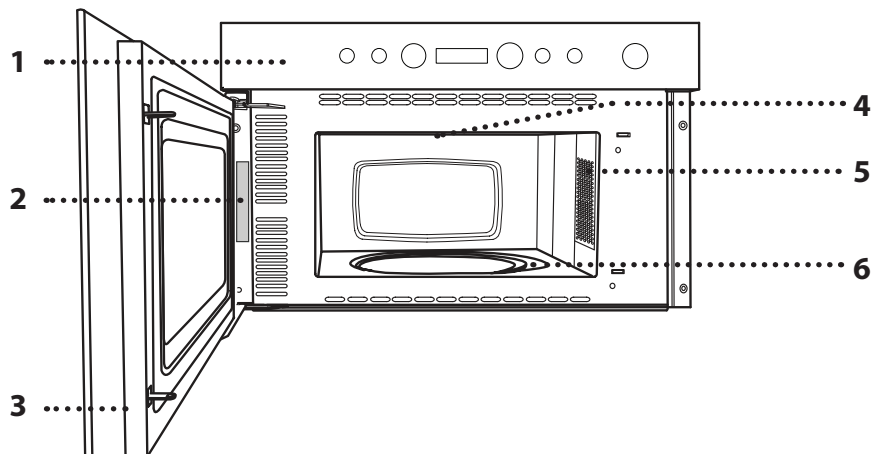

1. Ovládací panel
2. Identifikační štítek
(neodstraňujte)
3. Dvířka
4. Gril
5. Osvětlení
6. Otočný talíř

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

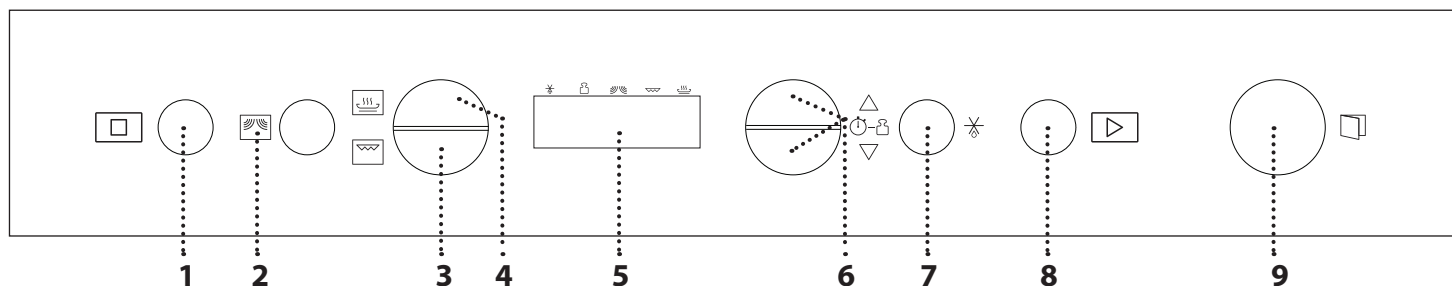

1. STOP

Pro zastavení funkce nebo vyrušení
zvukového signálu, čímž dojde ke
zrušení nastavení a vypnutí trouby.

2. FUNKCE MIKROVLN / VÝKON

Pro výběr funkce na bázi mikrovln
a nastavení požadované úrovně
výkonu.

3. FUNKCE GRILU

4. FUNKCE „CRISP“

5. DISPLEJ

6. TLAČÍTKA +/-

Pro nastavení parametrů funkce
(např. doby, hmotnosti).

7. FUNKCE „JET DEFROST“


8. SPUŠTĚNÍ

Pro aktivaci funkce.

9. TLAČÍTKO PRO OTEVÍRÁNÍ DVÍŘEK

PŘÍSLUŠENSTVÍ

OTOČNÝ TALÍŘ

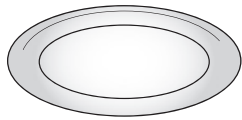


Je-li umístěn v držáku, otočné sklo lze využívat při všech metodách vaření/pečení.

Otočný talíř musí být vždy


použit jako základna pro umístění dalších nádob a příslušenství.

DRŽÁK OTOČNÉHO TALÍŘE

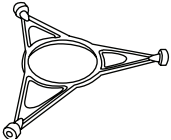

Skleněný otočný talíř pokládejte pouze na držák otočného talíře. Na držák nepokládejte jiné příslušenství.

ROŠT

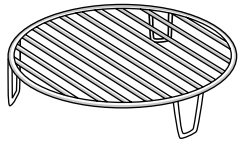


Umožní vám umístit jídlo výše, tedy blíže ke grilu, pro dosažení dokonalého osmahnutí pokrmu dohněda. Mřížku umístěte na otočný talíř a ujistěte se, že se nedotýká jiných ploch.

Počet kusů a typ příslušenství se může v závislosti na zakoupeném modelu lišit.

Na trhu je mnoho různých druhů doplňků. Před nákupem se vždy ujistěte, že dané příslušenství je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě a že je odolné vůči teplotám uvnitř trouby.

Kovové nádoby na jídlo nebo nápoje by se neměly nikdy používat při vaření pomocí mikrovln.


TALÍŘ CRISP

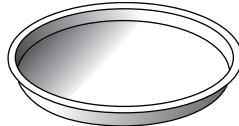

Pouze pro použití s určenou funkcí. Talíř „Crisp“ musí být vždy umístěn uprostřed otočného skleněného podstavce a je-li prázdný, lze jej předehřívát, a to použitím speciální

funkce určené výhradně pro tento účel. Jídlo položte rovnou na talíř crisp.

RUKOJEŤ PRO TALÍŘ CRISP



Je užitečná při vyndávání horkého talíře „Crisp“ z trouby.

Další příslušenství, jež není součástí výbavy, lze zakoupit zvlášť prostřednictvím servisního centra.

Vždy se ujistěte o tom, že se potraviny ani příslušenství trouby nedostanou do styku s vnitřními stěnami trouby.

Před zapnutím trouby se vždy ujistěte, že se otočný talíř může volně otáčet. Při vkládání nebo vyjímání jiného příslušenství buďte opatrní, abyste omylem nevysadili otočný talíř z jeho držáku.

FUNKCE



MIKROVLNY

Pro rychlé uvaření a opětovné ohřátí jídel a nápojů.

VÝKON (W)	DOPORUČENO PRO
750 W	Rychlý ohřev nápojů a jídel s vysokým obsahem vody, popřípadě masa a zeleniny.
500 W	Vaření ryb, masových omáček nebo omáček obsahujících sýr či vejce. Dopečení masových koláčů nebo zapečených těstovin.
350 W	Pomalé, mírné vaření. Velmi se hodí pro rozpouštění másla nebo čokolády.
160 W	Rozmrazování jídel nebo změknutí másla a sýrů.
0 W	Pouze s použitím minutky.



GRIL

Pro opékání dozlatova, grilování a gratinování za předpokladu, že je použit samostatně. Doporučujeme jídlo během grilování obracet. Pro dosažení co nejlepších výsledků gril nejprve na 3 až 5 minut předehřejte. Pro rychlé vaření a gratinování pokrmů v kombinaci s mikrovlnami.

• GRIL + MV

Díky kombinaci mikrovln a funkce grilu je určena pro přípravu rychlých předkrmů (i zapečených jídel). Hodí se k pečení lasagní, zapékání ryb a brambor se sýrem.

VÝKON (W)	DOBA TRVÁNÍ (min)	DOPORUČENO PRO
500	14–18	Lasagne (400 500 g)
500	10–14	Ryba (600 g)
500	40–50	Kuře (celé; 1 1,2 kg)
350	15–18	Gratinovaná ryba (600 g)
0	-	Pouze opékání dohněda

Požadované příslušenství: Rošt

**TLAČÍTKO CRISP**

Pro dokonalé osmahnutí pokrmu dozlatova, a to jak na povrchu, tak vespod. Tuto funkci je nutné používat výhradně se speciálním talířem Crisp. Tuto funkci je nutné používat pouze s dodaným speciálním talířem „Crisp“, který je třeba umístit do středu otočného skleněného talíře. Před zahájením pečení, které není časově náročné, jako například pizzy nebo moučníků a cukroví, doporučujeme talíř na 2 až 3 minuty předeheat.

DOBA TRVÁNÍ (min)	DOPORUČENO PRO
3–4	Sušenky (8 až 10 kusů)
7–8	Mražená pizza (350 g)
7–9	Piškotová buchta (500 g)
8–10	Rybí prsty (8 kusů)
9–10	Pizza (350 g)
10–14	Hranolky (200-300g)
13–15	Lotrinský koláč (Quiche Lorraine) (500 g)

Požadované příslušenství: Talíř „Crisp“, rukojeť pro talíř „Crisp“.

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ**. ZVOLTE FUNKCI**

Jednoduše stiskněte tlačítko požadované funkce.

. NASTAVTE DÉLKU TRVÁNÍ

Po výběru požadované funkce použijte nebo za účelem nastavení délky jejího trvání.

Délku trvání funkce lze během přípravy měnit, a to stiskem nebo , popřípadě prodloužením nastavené doby o 30 sekund s každým stiskem .

. NASTAVTE VÝKON MIKROVLNNÉ TROUBY

Stiskněte podle potřeby tolikrát, kolikrát je to třeba pro výběr požadované úrovně mikrovlnného

záření.

Přejete-li si použít mikrovlny v kombinaci s grilem, stiskem zvolte funkci „Gril“ a poté použijte za účelem nastavení výkonu mikrovlnné funkce.

Uvědomte si prosím: Toto nastavení můžete změnit rovněž během vaření, a to stiskem .

. JET DEFROST

Stiskněte a poté použijte nebo za účelem nastavení hmotnosti jídla. Rozmrazování se na chvíli přeruší, abyste mohli jídlo otočit. Jakmile je proces dokončen, zavřete dvířka a stiskněte .

. AKTIVACE FUNKCE

Po provedení všech požadovaných nastavení aktivujte funkci stiskem .

Při každém dalším stisku tlačítka se doba vaření/pečení prodlouží o 30 sekund.

K pozastavení probíhající funkce můžete kdykoli stisknout .

**JET DEFROST**

Pro rychlé rozmrazování různých druhů jídel se zadáním pouze jejich hmotnosti. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte. Jídlo je třeba položit přímo na otočný talíř. Jakmile vás trouba vyzve, jídlo obraťte. Necháte-li jídlo po rozmrazení chvíli dojít, vždy dosáhnete lepšího výsledku.

. JET START

Je-li trouba vypnutá, pro zahájení vaření/pečení pomocí mikrovln stiskněte a na dobu 30 sekund nastavte plný výkon (750 W).

. PAUZA

Přejete-li si pozastavit spuštěnou funkci, například za účelem promíchání nebo obrácení jídla, jednoduše otevřete dvířka.

Pro opětovné spuštění dvířka zavřete a stiskněte .

. BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

Tato funkce se automaticky aktivuje za účelem předejit náhodnému zapnutí trouby. Otevřete a zavřete dvířka a poté, pro spuštění zvolené funkce, stiskněte .

. NASTAVENÍ DENNÍHO ČASU

Stiskněte , dokud obě číslice pro označení hodiny (nalevo) nezačnou blikat.

Použijte nebo pro nastavení správné hodiny a pro potvrzení stiskněte : Na displeji budou blikat minuty. Pro nastavení minut použijte nebo a pro potvrzení stiskněte .

Uvědomte si prosím: Čas může být nutné nastavit znovu po delším výpadku napájení.

. MINUTKA

Displej lze použít jako časovač. Pro aktivaci funkce a nastavení požadované doby stiskněte nebo . Pro nastavení výkonu na 0 W stiskněte a poté pro zahájení odpočítávání stiskněte .

Uvědomte si prosím: Časový spínač neaktivuje žádný z cyklů vaření/pečení. K zastavení časového spínače stiskněte kdykoli .

ČIŠTĚNÍ

Před prováděním jakékoliv údržby a čištění se ujistěte, že spotřebič vychladl.

Nikdy nepoužívejte parní čističe.

Nepoužívejte drátěnku, drsné houbičky nebo abrazivní/žíravé prostředky, protože by mohlo dojít k poškození povrchu spotřebiče.

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ POVRCHY

- Povrchy čistěte vlhkým hadříkem z mikrovláken. Jsou-li velmi znečištěné, přidejte několik kapek pH neutrálního čistícího prostředku. Nakonec je otřete suchým hadříkem.
- Sklo dveří čistěte vhodným tekutým prostředkem.
- V pravidelných intervalech nebo v případě rozlití odstraňte otočný talíř i s držákem, abyste vyčistili dno trouby a odstranili veškeré zbytky jídla.
- Gril není třeba čistit, neboť intenzivní teplotou se veškeré nečistoty vypalují. Tuto funkci používejte pravidelně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré příslušenství s výjimkou talíře Crisp lze mýt v myčce nádobí. Talíř Crisp omývejte ve vlažné vodě s přidáním mycího prostředku. Odolné nečistoty jemně vydrhněte hadříkem. Před čištěním vždy nechejte talíř Crisp vychladnout.


ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Problém	Možná příčina	Řešení
Trouba nefunguje.	Přerušení napájení. Odpojení od elektrické sítě.	Zkontrolujte, zda je síť pod napětím a zda je trouba připojená k elektrickému napájení. Vypněte a opět zapněte troubu. Zjistíte tak, zda porucha stále trvá.
Na displeji se zobrazuje zpráva „Err“ (chyba).	Softwarová chyba.	Kontaktujte nejbližší středisko poprodejních služeb a uveďte písmeno nebo číslo, které následuje za zkratkou „Err“.

Informační list výrobku s energetickými údaji tohoto spotřebiče je možné stáhnout z našich webových stránek docs.whirlpool.eu.
Návod k použití a údržbě si stáhněte z našich webových stránek docs.whirlpool.eu (můžete použít tento **QR kód**) a zadejte přitom obchodní kód produktu.

Případně kontaktujte naše centrum poprodejních služeb pro zákazníky.


Podrobné kontaktní údaje můžete najít v záruční příručce. Při kontaktování našeho centra poprodejních služeb pro zákazníky prosím uveďte kódy z identifikačního štítku produktu.

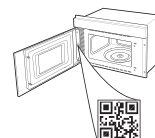




GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL
Si desea recibir asistencia y soporte adicionales, registre su producto en www.whirlpool.eu/register

ESCANEE EL CÓDIGO QR DE SU APARATO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

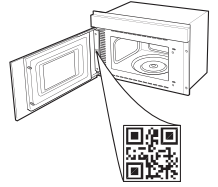


Antes de utilizar por primera vez el aparato lea detenidamente la guía de Higiene y seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

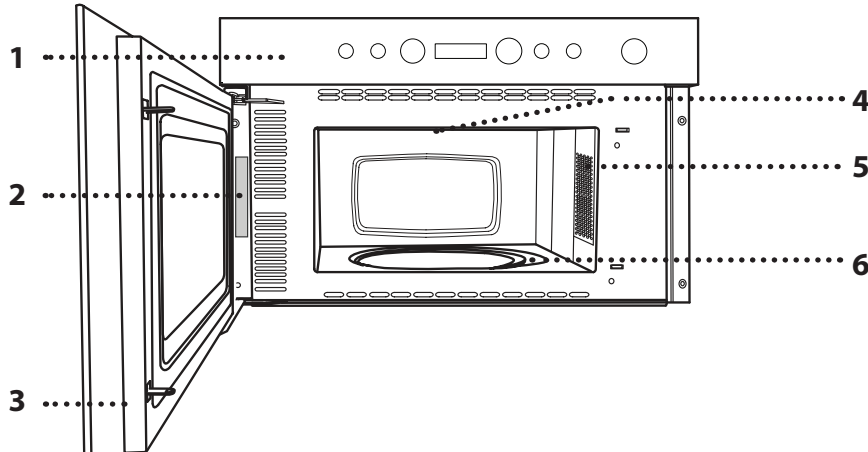

1. Panel de control
2. Placa de características (no debe retirarse)
3. Puerta
4. Grill
5. Ligera
6. Plato giratorio

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL

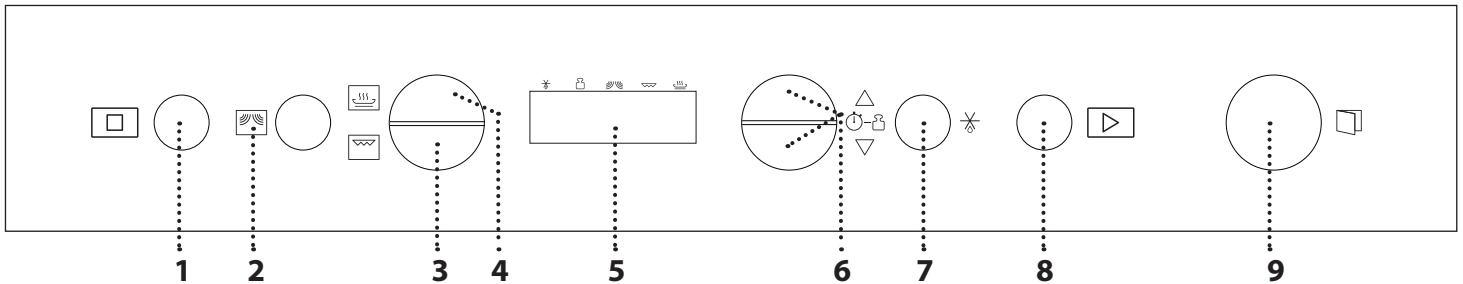

1. STOP

Para detener una función o una señal acústica, borrar las configuraciones y apagar el horno.

2. POTENCIA/FUNCIÓN DEL MICROONDAS

Para la seleccionar la función microondas y configurar el nivel de potencia necesario.

3. FUNCIÓN GRILL

4. FUNCIÓN CRISP

5. PANTALLA

6. PULSADORES + / -
Para ajustar las configuraciones de una función (p. ej. duración, peso).

7. FUNCIÓN JET DEFROST


8. INICIO

Sirve para activar una función.

9. PULSADOR APERTURA DE LA PUERTA

ACCESORIOS


PLATO GIRATORIO



El plato giratorio debe estar colocado en su soporte y puede utilizarse en todos los métodos de cocción.


El plato giratorio siempre debe utilizarse como base para los contenedores o accesorios.

SOPORTE DEL PLATO GIRATORIO

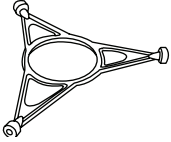

Utilice el soporte solamente para el plato giratorio de cristal. No coloque otros accesorios en el soporte.

PARRILLA

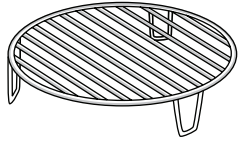


Con ella podrá colocar los alimentos más cerca del grill para obtener un dorado perfecto. Coloque la parrilla en el plato giratorio, asegurándose de que no entre en contacto con otras superficies.

El número y el tipo de accesorio puede variar dependiendo del modelo comprado.

Hay varios accesorios disponibles en el mercado. Antes de adquirirlos, asegúrese de que son aptos para el microondas y resistentes a las temperaturas del horno.


Los contenedores metálicos para alimentos o bebidas no deben utilizarse nunca para la cocción con el microondas.

PLATO CRISP

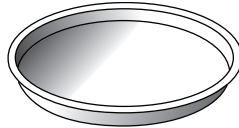

Utilizar solo con las funciones indicadas. La bandeja Crisp debe colocarse siempre en el centro del plato giratorio y puede precalentarse vacía utilizando la función especial para ello. Coloque la comida directamente en la bandeja Crisp.

ASA DE LA BANDEJA CRISP



Muy práctica para sacar la bandeja Crisp caliente del horno.

Los accesorios no incluidos pueden adquirirse aparte en el Servicio Postventa.

Asegúrese siempre de que ni los alimentos ni los accesorios entren en contacto con las paredes internas del horno.

Compruebe siempre que el plato giratorio gira sin problemas antes de poner en marcha el horno. Tenga cuidado de no desenchajar el plato giratorio cuando introduzca o saque otros accesorios.

FUNCIONES



MICROONDAS

Para cocinar y recalentar alimentos o bebidas con rapidez.

POTENCIA (W)	RECOMENDADA PARA
750 W	Calentar rápidamente bebidas u otros alimentos con alto contenido en agua, o carne y verduras.
500 W	Cocción de pescado, salsas con carne, o salsas que contengan queso o huevo. Acabado de pasteles de carne o pasta al horno.
350 W	Cocción lenta y suave. Perfecta para derretir mantequilla o chocolate.
160 W	Descongelar alimentos o ablandar mantequilla o queso.
0 W	Cuando se utiliza solamente el temporizador.



GRILL

Para dorar y para gratinados cuando se usa sola. Es recomendable girar los alimentos durante la cocción. Para obtener los mejores resultados, precaliente el grill durante 3-5 minutos. Para cocinar y gratinar rápidamente, se puede combinar con el microondas.

• GRILL + MICROONDAS

Para cocciones rápidas (incluso gratinados) usando las microondas y el grill. Es útil para cocinar platos como lasañas, pescado y gratín de patatas.

POTENCIA (W)	DURACIÓN (min)	RECOMENDADA PARA
500	14 - 18	Lasaña (400-500 g)
500	10 - 14	Pescado (600 g)
500	40 - 50	Pollo (entero; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Pescado gratinado (600 g)
0	-	Solo dorado

Accesorio necesario: Parrilla

**CRISP (MASA CRUJIENTE)**

Para dorar perfectamente un alimento, tanto por arriba como por abajo. Esta función se debe utilizar solamente con la bandeja Crisp especial. Esta función sólo se puede usar con la bandeja Crisp especial suministrada, que se debe colocar en el centro del plato giratorio de cristal. Se recomienda precalentar la bandeja durante 2-3 minutos antes de cocinar cualquier alimento que no requiera una cocción larga, por ejemplo la pizza o los postres.

DURACIÓN (min)	RECOMENDADA PARA
3 - 4	Galletas (8-10 unidades)
7 - 8	Pizza congelada (350 g)
7 - 9	Bizcocho (500 g)
8 - 10	Palitos de pescado (8 unidades)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Patatas fritas (200-300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Accesorio necesario: Bandeja Crisp, asa de la bandeja Crisp.

USO DIARIO**. SELECCIONAR UNA FUNCIÓN**

Para seleccionar una función solamente debe pulsar el botón correspondiente.

. ESTABLECER EL TIEMPO

Después de seleccionar la función que desee, utilice Δ o ∇ para establecer el tiempo de funcionamiento.

El tiempo establecido pueden cambiarse durante la cocción pulsando Δ o ∇ o aumentando el tiempo en 30 segundos cada vez que se pulsa \triangleright .

. ESTABLECER LA POTENCIA DEL MICROONDAS

Pulse tantas veces como sea necesario para seleccionar el nivel de potencia del microondas.

Para usar el microondas en combinación con el grill, seleccione la función «Grill» pulsando y después use para configurar la potencia del microondas.

Nota: Esta configuración también se puede cambiar durante la cocción pulsando .

. JET DEFROST

Pulse , luego utilice Δ o ∇ para establecer el peso de los alimentos. Durante la descongelación, la función se detendrá brevemente para que pueda girar los alimentos. Cuando haya finalizado la operación, cierre la puerta y pulse \triangleright .

. ACTIVAR LA FUNCIÓN

Una vez que haya aplicado la configuración deseada, pulse \triangleright para activar la función.

Cada vez que pulse el botón \triangleright , el tiempo de cocción se incrementará en otros 30 segundos.

Puede pulsar \square en cualquier momento para detener la función que esté activada en ese momento.

**JET DEFROST**

Para descongelar rápidamente diversos tipos de alimentos simplemente especificando su peso. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. Los alimentos deben colocarse directamente en el plato giratorio. Remueva los alimentos cuando lo indique. El resultado mejora si se deja reposar unos minutos después de descongelar.

. JET START

Cuando el horno esté apagado, pulse \triangleright para activar la cocción con la función microondas a la potencia máxima (750 W) durante 30 segundos.

. PAUSA

Para detener una función activa, por ejemplo para mover o girar la comida, solamente tendrá que abrir la puerta.

Para reanudar la función, cierre la puerta y pulse \triangleright .

. BLOQUEO DE SEGURIDAD

Esta función se activa automáticamente para evitar la activación accidental del horno. Abra y cierre la puerta, y pulse \triangleright para activar la función.

. PROGRAMAR LA HORA

Pulse \square hasta que empiecen a parpadear los dos dígitos de la hora (a la izquierda).

Utilice Δ o ∇ para establecer la hora correcta y pulse \triangleright para confirmar: Los minutos parpadearán en la pantalla. Pulse Δ o ∇ para ajustar los minutos y pulse \triangleright para confirmar.

Nota: Después de un corte de suministro prolongado, es posible que tenga que volver configurar la hora.

. TEMPORIZADOR

La pantalla puede utilizarse como temporizador. Para activar la función y seleccionar el tiempo que necesite, pulse Δ o ∇ . Pulse para establecer la potencia en 0 W, luego pulse \triangleright para activar la cuenta atrás.

Nota: El temporizador no activa ninguno de los ciclos de cocción. Para detener el temporizador en cualquier momento, pulse \square .

LIMPIEZA

Asegúrese de que el aparato se haya enfriado antes de llevar a cabo las tareas de mantenimiento o limpieza.

No utilice aparatos de limpieza con vapor. No utilice estropajos de acero, estropajos abrasivos ni productos de limpieza abrasivos/corrosivos, ya que podrían dañar las superficies del aparato.

SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS

- Limpie las superficies con un paño húmedo de microfibra. Si están muy sucias, añada unas gotas de detergente neutro al agua. Seque con un paño seco.
- Limpie el cristal de la puerta con un detergente líquido adecuado.
- Con regularidad, o en caso de salpicaduras, quite el plato giratorio de su soporte para limpiar la parte inferior del horno y eliminar todos los restos de comida.
- No es necesario limpiar la resistencia del grill puesto que el calor intenso quemará toda la suciedad. Utilice esta función con regularidad.

ACCESORIOS


Todos los accesorios son aptos para el lavavajillas a excepción de la bandeja Crisp. La bandeja Crisp se tiene que limpiar con agua y un detergente suave. Para la suciedad más resistente, frote suavemente con un paño. Espere siempre a que la bandeja Crisp se enfríe antes de limpiar nada.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El horno no funciona.	Corte de suministro. Desconexión de la red eléctrica.	Compruebe que haya corriente eléctrica en la red y que el horno esté enchufado a la toma de electricidad. Apague el horno y vuelva a encenderlo para comprobar si se ha solucionado el problema.
La pantalla muestra «Err».	Fallo del software.	Póngase en contacto con el Servicio Postventa más cercano e indique la letra o número que aparecen detrás de «Err».

Las políticas, la documentación estándar y la información adicional del producto se pueden encontrar en:

- Utilizando el **código QR** de su electrodoméstico
- Visitando nuestra página web **docs.whirlpool.eu**
- También puede ponerse en contacto con **nuestro Servicio Postventa** (consulte el número de teléfono en el folleto de garantía). Cuando se ponga en contacto con nuestro Servicio Postventa, indique los códigos que aparecen en la placa de identificación de su producto.

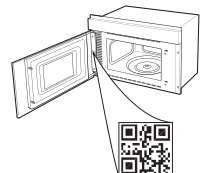



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE!
Ulatuslikuma abi ja toe saamiseks, registreerige oma toode
aadressil: www.whirlpool.eu/register




Lugege ohutusjuhised enne seadme kasutamist
tähelepanelikult läbi.

**LISATEABE SAAMISEKS SKANNIGE
OMA SEADME QR-KOOD**




TOOTE KIRJELDUS

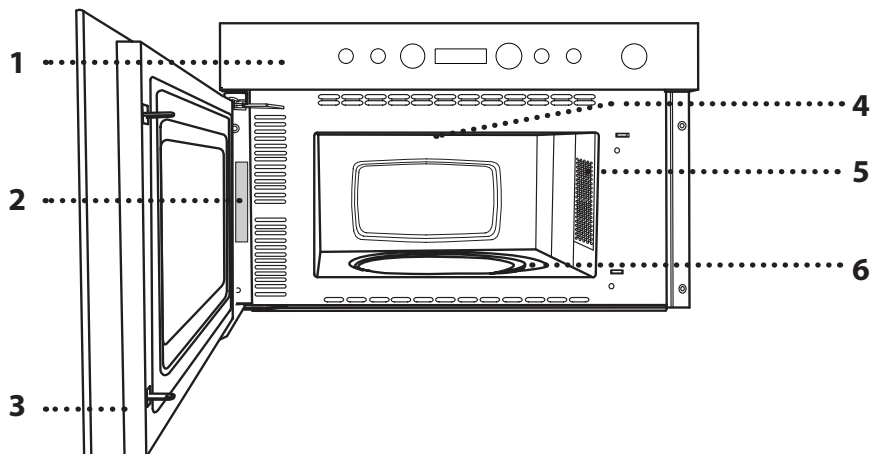

1. Juhtpaneel
2. Identimisplaat
(ärge eemaldage)
3. Uks
4. Grillimine
5. Valgustus
6. Pöördalus

JUHTPANEELI KIRJELDUS

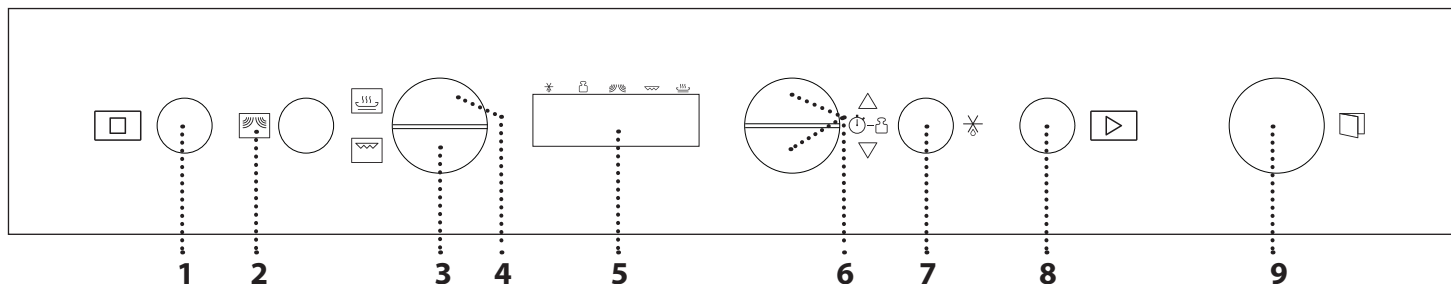

1. STOPP

Funktsiooni või helisignaali peatamiseks, seadete tühistamiseks ja ahju väljalülitamiseks.

2. MIKROLAINETE/VÕIMSUSE FUNKTSIOON

Mikrolainete funktsiooni valimiseks ja soovitud võimsusastme seadmiseks.

3. GRILLIMINE

4. PRUUNISTAMINE

5. KUVA

6. + / - NUPUD

Funktsiooni seadete muutmiseks (nt pikkus ja kaal).

7. KIIRSULATUSE JET DEFROST REŽIIM


8. KÄIVITUS

Funktsiooni käivitamiseks.

9. UKSE AVAMISE NUPP

TARVIKUD


PÖÖRDALUS

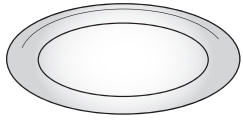

Klaasist pöördalus asetseb oma toel ja seda võib kasutada kõikide küpsetusviisidega.

Kõik ahjunõud ja tarvikud tuleb alati asetada pöördalusele.


PÖÖRDALUSE TUGI

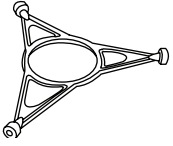

Tugi on mõeldud ainult klaasist pöördaluse jaoks.

Ärge asetage toele muid tarvikuid.

TRAAATREST

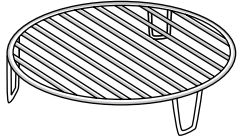


See võimaldab asetada toidu grillile lähemale, et toitu hästi pruunistada. Asetage rest pöördalusele ja veenduge, et see ei puutu kokku muude pindadega.

Tarvikute arv ja tüübid võivad erineda sõltuvalt ostetud mudelist.

Turul on saadaval palju tarvikuid. Enne ostmist veenduge, et need sobivad mikrolaineahjule ja peavad vastu ahju kõrgetele temperatuuridele.

Mikrolainetega küpsetamise ajal ei tohi kunagi kasutada metallnõusid.


CRISP PLATE

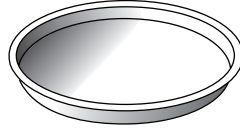

Kasutage seda ainult koos vastava funktsiooniga. Pruunistusplaat Crisp plate tuleb alati asetada klaasist pöördaluse keskele ja seda võib spetsiaalselt selleks mõeldud

funktsiooniga tühjana eelsoojendada. Asetage toit otse pruunistusplaadile Crisp plate.

PRUUNISTUSPLAADI CRISP PLATE KÄEPIDE



Käepidet kasutatakse kuuma pruunistusplaadi ahjust väljavõtmiseks.

Muid tarvikuid, mida tootega kaasas pole, saab teenindusest eraldi juurde osta.

Veenduge alati, et toit ja tarvikud ei puutu vastu ahju siseseinu.

Enne ahju käivitamist veenduge alati, et pöördalus saab vabalt liikuda. Jälgige, et te tarvikuid ahju pannes ja välja võttes pöördalust oma toelt maha ei lükkaks.

FUNKTSIOONID



MIKROLAINED

Toidu või joogi kiireks soojendamiseks.

VÕIMSUS (W)	SOOVITATAV KASUTUS
750 W	Suure veesisaldusega toitude ja jookide, liha ja köögiviljade kiire soojendamine.
500 W	Kala, lihakastmete ja juustu või muna sisaldavate kastmete valmistamine. Lihapirukate või ahjupasta viimistlemine.
350 W	Aeglane, õrn küpsetus. Sobib šokolaadi ja või sulatamiseks.
160 W	Külmutatud toidu sulatamine, või ja juustu pehmemdamine.
0 W	Kui kasutatakse ainult taimerit.



GRILL

Pruunistamiseks, grillimiseks ja gratineerimiseks eraldi kasutamisel. Soovitame toitu küpsetamise ajal pöörata. Parima tulemuse saavutamiseks eelsoojendage grilli 3–5 minutit. Toitude kiireks küpsetamiseks ja gratineerimiseks, saab kasutada koos mikrolainetega.

• GRILL + MIKROLAINEAHI

Pearoogade kiireks küpsetamiseks (isegi gratineerimiseks) kasutage mikrolaineid ja grillifunktsiooni samaaegselt. See on kasulik nt lasanje, kala ja kartulivormi valmistamisel.

VÕIMSUS (W)	KESTUS (min)	SOOVITATAV KASUTUS
500	14 - 18	Lasanje (400–500 g)
500	10 - 14	Kala (600 g)
500	40 - 50	Kana (terve lind, 1–1,2 kg)
350	15 - 18	Kalagrataän (600 g)
0	-	Ainult pruunistamine

Vajalik tarvik: Traatrest

**KÖRBE**

Toidu täiuslikuks pruunistamiseks, nii pealt kui alt. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos spetsiaalse pruunistusplaadiga. Seda funktsiooni tohib kasutada ainult koos spetsiaalse pruunistusplaadiga, mis tuleb asetada klaasist pöördaluse keskmesse. Toitude puhul, mis ei vaja pikka küpsetusaega (nt pitsa või magustoidud), on soovitatav pruunistusplaati enne küpsetamist 2-3 minutit eelkuumutada.

KESTUS (min)	SOOVITATAV KASUTUS
3 - 4	Küpsised (8–10 tükki)
7 - 8	Sügavkülmutatud pitsa (350 g)
7 - 9	Biskviitkook (500 g)
8 - 10	Kalapulgad (8 tükki)
9 - 10	Pitsa (350 g)
10 - 14	Friikartulid (200–300 g)
13 - 15	Lahtine plaadipirukas (500 g)

Vajalik tarvik: Pruunistusplaat Crisp, pruunistusplaadi Crisp käepide.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE**. FUNKTSIOONI VALIMINE**

Valimiseks vajutage lihtsalt soovitud funktsiooni nuppu.

. AJA MÄÄRAMINE

Pärast soovitud funktsiooni valimist määrake Δ või ∇ abil funktsiooni kestus.

Aega saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage Δ või ∇ või vähendage kestust 30 sekundi võrra iga vajutusega nupul \square .

. MIKROLAINETE VÕIMSUSE MÄÄRAMINE

Vajutage \square nii mitu korda, kui on vaja mikrolainete võimsuse seadmiseks.

Selleks et kasutada mikrolaineid koos grilliga, valige funktsioon GRILL, vajutades \square ja seejärel määrake \square abil mikrolainete võimsus.

Pange tähele! Seda seadet saab küpsetamise ajal muuta, selleks vajutage \square .

. JET DEFROST

Vajutage \otimes ja seejärel määrake Δ või ∇ abil toidu kaal. Sulatamise keskel teeb funktsioon lühikese pausi, et teil oleks võimalik toitu pöörata. Kui olete sellega valmis, sulgege uks ja vajutage \square .

. FUNKTSIOONI AKTIVEERIMINE

Kui olete määranud kõik soovitud seaded, siis vajutage funktsiooni aktiveerimiseks \square .

Igal nupu \square uuesti vajutamisel pikendatakse küpsetusaega 30 sekundi võrra.

Aktiivse funktsiooni saab igal ajal peatada, selleks vajutage \square .

**JET DEFROST**

Eri tüüpi toiduainete kiireks ülessulatamiseks, sisestades lihtsalt nende kaalu. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Toit tuleb asetada otse klaasist pöördalusele. Kui ahi märku annab, pöörake toit ümber. Seista laskmine pärast sulatamist parandab tulemust.

. JET START

Kui ahi on välja lülitatud, siis vajutage \square , see aktiveerib mikrolainetega küpsetamise 30 sekundiks täisvõimsusel (750 W).

. PAUS

Aktiivse funktsiooni peatamiseks (nt selleks, et toitu segada) avage lihtsalt uks.

Jätkamiseks sulgege uks ja vajutage \square .

. TURVALUKK

See funktsioon aktiveeritakse automaatselt, et takistada ahju juhuslikku sisselülitamist. Avage ja sulgege uks ja seejärel vajutage funktsiooni käivitamiseks \square .

. KELLAJA SEADMINE

Hoidke vajutust nupul \square kuni tunninäidu kaks numbrit (vasakul) hakkavad vilkuma.

Kasutage Δ või ∇ õige tunninäidu määramiseks ja vajutage \square : Ekraanil hakkavad vilkuma minutinäidu kaks numbrit. Kasutage Δ või ∇ minutinäidu määramiseks ja vajutage \square kinnitamiseks.

Pange tähele! Võimalik, et pärast pikemat voolukatkestust tuleb kellaag uuesti seada.

. TAIMER

Ekraani saab kasutada ka taimerina. Funktsiooni aktiveerimiseks ja soovitud ajalise kestuse seadmiseks vajutage Δ või ∇ . Vajutage \square , et seada võimsuseks 0 W, seejärel vajutage viivitusaja mahaloenduse alustamiseks \square .

Pange tähele! Taimer ei aktiveeri ühtegi küpsetustsükli. Taimeri peatamiseks mis tahes ajal vajutage \square .

PUHASTAMINE

Enne hooldamist või puhastamist veenduge, et seade on maha jahtunud.

Ärge kunagi kasutage aurpuhastusseadmeid. Ärge kasutage traatnuustikut, abrasiivseid küürimispastasid ega abrasiivseid/söövitavaid puhastusvahendeid, kuna need võivad kahjustada seadme pinda.

SISE- JA VÄLISPINNAD

- Puhastage välispinda ainult niiske mikrokiudlapiga. Kui pind on väga määrdunud, lisage paar tilka neutraalse pH-ga puhastusvahendit. Lõpetage puhastamine kuiva lapiga.
- Puhastage ukseklaasi sobiva vedela puhastusvahendiga.
- Ahju põhja puhastamiseks toidujääkidest eemaldage pöördalus koos toega. Puhastage ahju regulaarselt või siis, kui sisepinnale on tekkinud pritsmeid.
- Grilli pole tarvis puhastada, kuna suur kuumus põletab ära igasuguse mustuse. Kasutage seda funktsiooni regulaarselt.

TARVIKUD

Kõiki tarvikuid võib pesta nõudepesumasinas v.a pruunistusplaati. Pruunistusplaati tuleb puhastada vee ja pehmetoimelise pesuvahendiga. Tugevat mustust hõõruge õrnalt lapiga. Pruunistusplaat peab enne puhastamist olema täielikult jahtunud.

RIKKEOTSING


Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Ahi ei tööta.	Voolukatkestus. Vooluvõrgust lahti ühendatud.	Kontrollige, kas vool on olemas ja kas ahi on vooluvõrku ühendatud. Lülitage ahi välja ja uuesti sisse, et näha, kas viga püsib.
Ekraanile kuvatakse Err.	Tarkvara viga.	Võtke ühendust lähima teenindusega ja öelge neile tähisele „Err“ järgnev number.

Selle seadme infolehe koos energiaandmetega saab alla laadida Whirlpooli veebilehelt docs.whirlpool.eu

Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla meie veebilehelt docs.whirlpool.eu (selleks võite kasutada seda QR-koodi), täpsustamiseks on vaja lisada toote kaubanduslik kood. Teine võimalus on võtta ühendust meie teenindusega.

Teeninduse Kontakt

Kontaktandmed leiate garantiijuhendist. Kui võtate ühendust teenindusega, palun öelge oma toote andmeplaadil olevad koodid.

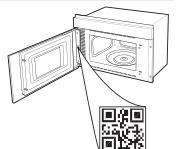




GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN PRODOTTO WHIRLPOOL
Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register

SI PREGA DI SCANSIONARE IL CODICE QR SUL PROPRIO APPARECCHIO PER OTTENERE MAGGIORI INFORMAZIONI




Leggere attentamente le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

DESCRIZIONE PRODOTTO

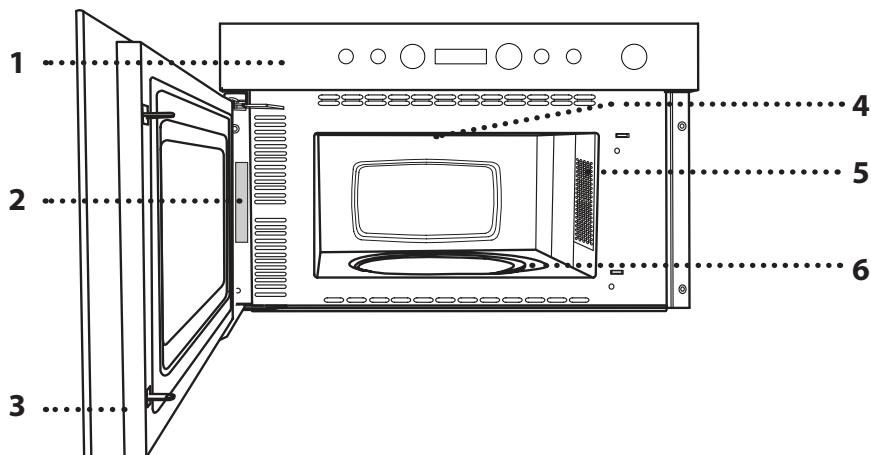

1. Pannello di controllo
2. Targhetta matricola (da non rimuovere)
3. Porta
4. Grill
5. Luce
6. Piatto rotante

DESCRIZIONE DEL PANNELLO COMANDI

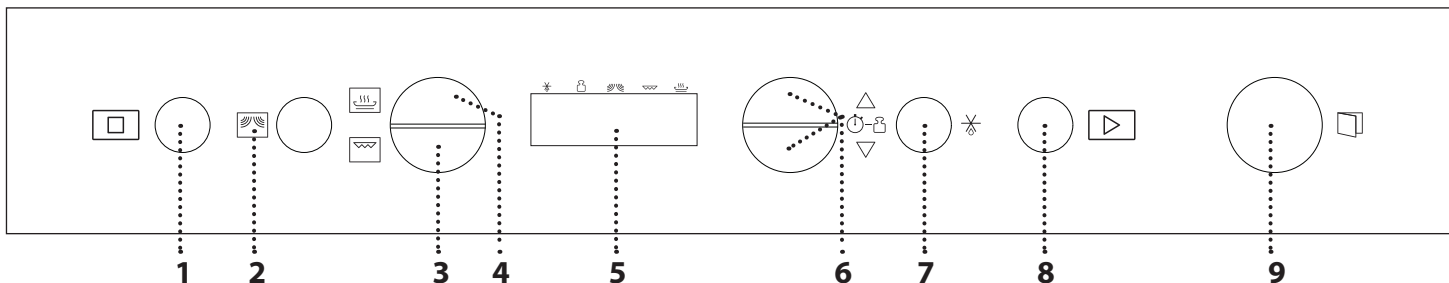

1. STOP

Per interrompere una funzione o un segnale acustico, cancellare le impostazioni e spegnere il forno.

2. FUNZIONE MICROONDE/ POTENZA

Per selezionare la funzione microonde e impostare il livello di potenza desiderato.

3. FUNZIONE GRILL

4. FUNZIONE CRISP

5. DISPLAY

6. TASTI + / -

Per regolare le impostazioni di una funzione (es. durata, peso).

7. FUNZIONE JET DEFROST


8. AVVIO

Per avviare una funzione.

9. TASTO APERTURA SPORTELLO

ACCESSORI


PIATTO ROTANTE

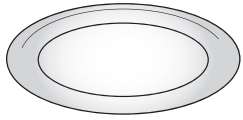

Appoggiato sull'apposito supporto, il piatto rotante in vetro può essere utilizzato in tutte le modalità di cottura.


Il piatto rotante va sempre usato come base per altri contenitori o accessori.

SUPPORTO PER PIATTO ROTANTE

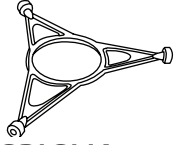

Utilizzare il supporto soltanto per il piatto rotante in vetro. Non appoggiare altri accessori sul supporto.

GRIGLIA

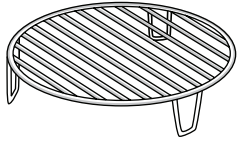

Permette di avvicinare il cibo al grill, assicurandone una piacevole doratura. Appoggiare la griglia sul piatto rotante, evitando che venga a contatto con altre superfici.


Il numero e il tipo di accessori possono variare a seconda del modello acquistato.

In commercio sono disponibili diversi accessori. Prima di acquistarli, accertarsi che siano idonei alla cottura a microonde e alle temperature del forno.

Contenitori metallici per cibi o bevande non vanno mai usati durante una cottura a microonde.

Verificare che alimenti e accessori non tocchino le


PIATTO CRISP

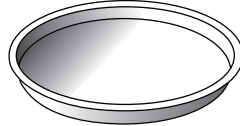

Da utilizzare solo con le funzioni designate. Il piatto Crisp deve essere sempre appoggiato al centro del piatto rotante in vetro e può essere preriscaldato a vuoto, utilizzando

solo la speciale funzione dedicata. Disporre gli alimenti direttamente sul piatto Crisp.

MANIGLIA PER PIATTO CRISP



Utile per rimuovere il piatto Crisp caldo dal forno.

È possibile acquistare separatamente altri accessori non in dotazione presso il Servizio Assistenza Clienti.

pareti interne del forno.

Prima di avviare il forno, assicurarsi sempre che il piatto rotante possa ruotare liberamente. Fare attenzione a non spostare il piatto rotante dalla sua sede mentre si inseriscono o rimuovono altri accessori.

FUNZIONI



MICROONDE

Per cuocere e riscaldare rapidamente alimenti o bevande.

POTENZA (W)	CONSIGLIATA PER
750 W	Riscaldamento rapido di bevande o altri alimenti ad alto contenuto di acqua, vegetali, carne.
500 W	Cottura di pesce, sughi di carne, salse con formaggio o uova. Finitura di sformati di carne o paste al forno.
350 W	Cotture lente e delicate. Per fondere burro o cioccolato.
160 W	Scongelare alimenti surgelati o ammorbidire burro e formaggi.
0 W	Per l'uso del solo contaminuti.



GRILL

Da solo è per dorare, grigliare o gratinare le pietanze. Si consiglia di girare gli alimenti durante la cottura. Si raccomanda di preriscaldare il grill per 3-5 minuti. In combinazione con le microonde, permette di cuocere e gratinare rapidamente gli alimenti.

• GRILL + MICROONDE

Per cuocere e gratinare rapidamente le pietanze combinando le microonde con il grill. È indicata per lasagne, pesce e patate gratinate.

POTENZA (W)	DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Pesce (600 g)
500	40 - 50	Pollo (intero; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Gratin di pesce (600 g)
0	-	Sola doratura

Accessorio richiesto: Griglia

**CRISP**

Per ottenere una doratura perfetta sia sulla superficie superiore che su quella inferiore del cibo. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp. Questa funzione richiede esclusivamente l'utilizzo dello speciale piatto Crisp in dotazione, che dovrà essere appoggiato al centro del piatto rotante in vetro. Si consiglia di preriscaldare il piatto per 2-3 minuti prima di cuocere alimenti che non richiedono una lunga cottura come pizza o dolci.

DURATA (min)	CONSIGLIATA PER
3 - 4	Biscotti (8 - 10 pezzi)
7 - 8	Pizza surgelata (350 g)
7 - 9	Pan di Spagna (500 g)
8 - 10	Bastoncini di pesce (8 pezzi)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Patatine fritte (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Accessorio richiesto: piatto Crisp, maniglia per piatto Crisp.

**JET DEFROST**

Per scongelare rapidamente diverse categorie di alimenti specificandone solamente il peso. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Si consiglia di disporre gli alimenti direttamente sul piatto rotante in vetro. Quando richiesto, girare gli alimenti. Alcuni minuti di riposo al termine del ciclo di scongelamento migliorano sempre il risultato.

USO QUOTIDIANO**. SELEZIONARE UNA FUNZIONE**

Per selezionare una funzione è sufficiente premere il tasto corrispondente a quella desiderata.

. IMPOSTARE LA DURATA


Dopo aver selezionato la funzione desiderata, utilizzare Δ o ∇ per impostare la durata.



Durante la cottura, il tempo può essere modificato premendo Δ o ∇ , oppure può essere aumentato di 30 secondi per volta premendo \triangleright .

. IMPOSTARE LA POTENZA DELLE MICROONDE

Premere più volte ☞ per selezionare il livello di potenza delle microonde.



Per utilizzare le microonde in

combinazione con il grill, selezionare la funzione "Grill" premendo ☞ , quindi utilizzare ☞ per impostare la potenza delle microonde.

Nota: premendo ☞ è possibile modificare il valore anche durante la cottura.

. JET DEFROST

Premere ☞ , quindi usare Δ o ∇ per impostare il peso dell'alimento. Durante lo scongelamento, la funzione entrerà brevemente in pausa per permettere di girare l'alimento. Una volta completata l'operazione, chiudere lo sportello e premere \triangleright .

. AVVIARE LA FUNZIONE

Una volta che i valori corrispondono a quelli desiderati, premere \triangleright per avviare la funzione.

Ad ogni pressione del tasto \triangleright , la durata di cottura aumenta di 30 secondi.

Premendo \square è possibile interrompere in qualsiasi momento la funzione in corso.

. JET START

A forno spento, premere \triangleright per avviare la cottura con la funzione a microonde impostata alla potenza massima (750 W) per 30 secondi.

. PAUSA

Per sospendere una funzione attiva, per esempio per mescolare o girare gli alimenti, è sufficiente aprire la porta.

Per riprendere, chiudere lo sportello e premere \triangleright .

. BLOCCO DI SICUREZZA

Questa funzione si attiva automaticamente per prevenire un avvio involontario del forno. Aprire e

chiudere lo sportello, poi premere \triangleright per avviare la funzione.

. REGOLAZIONE DELL'ORA

Premere \square finché sul display non lampeggiano le due cifre dell'ora (a sinistra).

Utilizzare Δ o ∇ per impostare l'ora corretta e premere \triangleright per confermare: sul display lampeggiano i minuti.

Premere Δ o ∇ per impostare i minuti e premere \triangleright per confermare.

Nota: dopo un'interruzione prolungata della corrente potrebbe essere necessario impostare nuovamente l'ora.

. CONTA MINUTI

Il display può essere utilizzato come contaminuti. Per attivare la funzione e impostare la durata desiderata, premere Δ o ∇ . Premere ☞ per impostare la potenza su 0 W, quindi premere \triangleright per avviare il conto alla rovescia.

Nota: il timer non attiva nessun ciclo di cottura. Il timer può essere fermato in qualsiasi momento premendo \square .

PULIZIA

Assicurarsi che l'apparecchio si sia raffreddato prima di eseguire ogni operazione.

Non usare in nessun caso pulitrici a getto di vapore. Non usare pagliette metalliche, panni abrasivi e detersivi abrasivi o corrosivi che possano danneggiare le superfici.

SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE

- Pulire le superfici con un panno in microfibra umido. Se molto sporche, aggiungere qualche goccia di detersivo neutro. Asciugare con un panno.
- Pulire il vetro della porta con detersivi liquidi specifici.
- A intervalli regolari o in caso di traboccamenti, togliere il piatto rotante e il suo supporto per pulire la base del forno, rimuovendo tutti i residui di cibo.
- Il grill non necessita di alcuna pulizia perché il calore intenso brucia direttamente lo sporco: attivare la funzione a intervalli regolari.

ACCESSORI


È possibile lavare in lavastoviglie tutti gli accessori ad eccezione del piatto Crisp. Il piatto Crisp deve essere pulito con acqua e un detersivo neutro. Per lo sporco più tenace, strofinare delicatamente con un panno. Far raffreddare il piatto Crisp prima di lavarlo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il forno non funziona.	Interruzione di corrente elettrica. Disconnessione dalla rete principale.	Verificare che ci sia tensione in rete e che il forno sia collegato all'alimentazione elettrica. Spegner e riaccendere il forno e verificare se l'inconveniente persiste.
Il display mostra "Err".	Guasto software.	Contattare il più vicino Servizio Assistenza Clienti e specificare la lettera o il numero che segue "Err".

Per le linee guida, la documentazione standard e altre informazioni sui prodotti:

- Usare il **codice QR**
- Visitare il sito web docs.whirlpool.eu
- Oppure, contattare il **Servizio Assistenza Tecnica** (al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Prima di contattare il servizio assistenza clienti, prepararsi a fornire i codici riportati sulla targhetta matricola del prodotto.

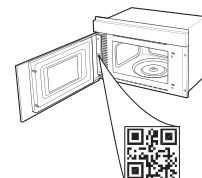




DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE WHIRLPOOL GAMINĮ
Kad galėtumėte pasinaudoti visapuse technine priežiūra ir palaikymu, užregistruokite savo prietaisą svetainėje www.whirlpool.eu/register

NUSKAITYKITE PRIETAISO QR KODĄ, KAD GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS




Prieš naudodamiesi gaminiu, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas.

GAMINIO APRAŠYMAS

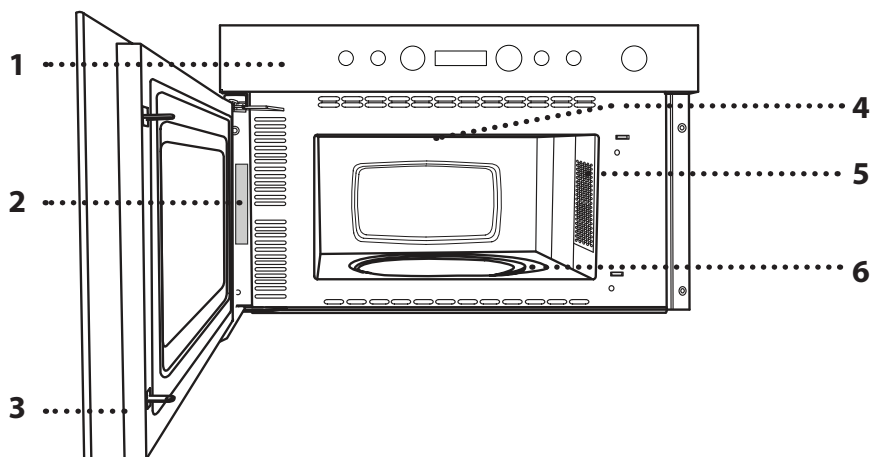

1. Valdymo skydelis
2. Duomenų lentelė (nenuimkite)
3. Durelės
4. Kepinimas
5. Lemputė
6. Sukamasis padėklas

VALDYMO PULTO APRAŠYMAS

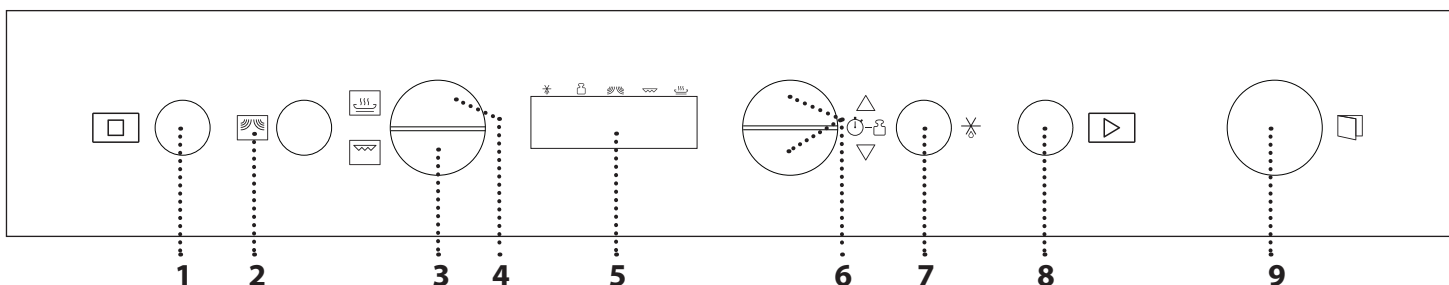

1. SUSTABDYMAS

Naudojama sustabdyti funkciją arba išjungti garso signalą, atšaukti nustatymus ir išjungti krosnelę.

2. MIKROBANGŲ KROSNELĖS FUNKCIJA / GALIA

Pasirenkama mikrobangų funkcija ir nustatomas reikiamas galios lygis.

3. KEPINIMO FUNKCIJA

4. CRISP FUNKCIJA

5. EKRANAS

6. + / - MYGTUKAI

Naudojami reguliuojant funkcijos nustatymus (PVZ., gaminimo laiką, svorį).

7. JET DEFROST FUNKCIJA


8. PALEIDIMAS

Paleidžiama funkcija.

9. DURELIŲ ATIDARYMO MYGTUKAS

PRIEDAI


SUKAMASIS PADĖKLAS



Stiklinį sukamąjį padėklą padėkite ant atramos ir naudokite visiems gaminimo metodams.

Sukamąjį padėklą reikia visada naudoti kaip pagrindą kitiems indams ar priedams.


SUKAMOJO PADĖKLO ATRAMA

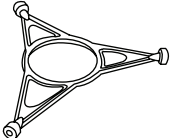

Naudojama tik su stikliniu sukamuju padėklu.


Draudžiama ant atramos dėti kitus priedus.

VIELINĖS GROTELĖS

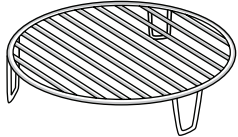

Naudojant šias groteles, maistas būna arčiau keptuvo, todėl puikiai tinka paskrudinti patiekalui. Groteles padėkite ant sukamojo padėklo ir įsitikinkite, kad jis nesiliečia prie kitų paviršių.


SKRUDINIMO LĖKŠTĖ

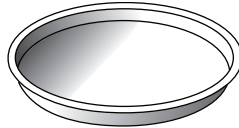

Naudojama tik su specialiomis funkcijomis. Skrudinimo lėkštę reikia padėti stiklinio sukamojo padėklo centre, o naudojant su specialia funkcija galima įkaitinti tuščią.

Maistą dėkite tiesiai ant skrudinimo lėkštės.

SKRUDINIMO LĖKŠTĖS RANKENA



Naudojama iš krosnelės išimti karštą skrudinimo lėkštę.

Atsižvelgiant į įsigytą modelį, priedų skaičius ir tipas gali skirtis. Kitų kartu nepriedamų priedų galima nusipirkti atskirai

techninės priežiūros centre.

Rinkoje parduodama įvairių priedų. Prieš pirkdami įsitikinkite, ar jie tinka naudoti mikrobangų krosnelėje ir yra atsparūs karščiui.

Gaminant mikrobangomis negalima naudoti metalinių indų maistui ar gėrimams.

Kai maistą ir priedus dedate į mikrobangų krosnelę, žiūrėkite, kad jie neliestų vidinių krosnelės sienelių.

Prieš įjungdami krosnelę, visada patikrinkite, ar sukamasis padėklas gali laisvai sukstis. Būkite atsargūs ir nepajudinkite sukamojo padėklo, kai įdedate arba išimate kitus priedus.

FUNKCIJOS



MIKROBANGOS

Naudojama greitai pagaminti ir pašildyti maistą ar gėrimus.

GALIA (W)	REKOMENDUOJAMA
750 W	Gėrimų arba kito maisto, kuriame yra didelis kiekis vandens, arba mėsos ir daržovių pakartotinis pašildymas.
500 W	Žuvies, padažų mėsai arba padažų, kurių sudėtyje yra sūrio ar kiaušinių, gamyba. Pyragų su mėsos įdaru ar makaronų apkepų apkepinimas.
350 W	Lėtas gaminimas. Puikiai tinka išlydyti sviestą ar šokoladą.
160 W	Užšaldyto maisto atitirpinimas arba sviesto ir sūrio minkštėjimas.
0 W	Tik naudojant minučių laikmatį.



KEPINIMAS

Skrudinimas, kepimas ant grotelių ir apkepėlių gaminimas. Gaminimo metu maistą rekomenduojama apversti. Siekiant geriausių rezultatų, patariama įkaitinti keptuvą 3–5 min. Tinka norint greitai paruošti maistą ar apkepėles kartu naudojant mikrobangų funkcijas.

• KEPINIMAS + MW

Mikrobangų ir keptuvo funkcija naudojama greitiems užkandžiams (ir užkepėlėms) gaminti. Ją naudokite kepdami lazaniją, žuvį ar apkepus su bulvėmis.

GALIA (W)	TRUKMĖ (min.)	REKOMENDUOJAMA
500	14 - 18	Lazanija (400 - 500 g)
500	10 - 14	Žuvis (600 g)
500	40 - 50	Vištiena (visa; 1 - 1,2 kg)
350	15 - 18	Žuvies apkepas (600 g)
0	-	Tik skrudinimas

Būtinasis priedas: vielinės groteles

SKRUDINIMAS

Ši funkcija leidžia tolygiai apskrudinti patiekalą iki rudumo ir iš viršaus, ir iš apačios. Šią funkciją galima naudoti tik su specialia skrudinimo lėkšte. Šią funkciją galima naudoti tik su specialia pridedama skrudinimo lėkšte; lėkštę reikia įstatyti sukamojo padėklo centre. Prieš gaminant greitai paruošiamą maistą, pvz., picą ar desertus, lėkštę rekomenduojama įkaitinti 2–3 min.

TRUKMĖ (min.)	REKOMENDUOJAMA
3 - 4	Sausainiai (8- 10 vnt.)
7 - 8	Užšaldyta pica (350 g)
7 - 9	Biskvitinis pyragas (500 g)
8 - 10	Žuvies piršteliai (8 vnt.)
9 - 10	Pica (350 g)
10 - 14	Prancūziškos bulvytės (200 g–300g)
13 - 15	Lotaringiškas apkepas (500 g)


Būtinasis priedas: skrudinimo lėkštė, skrudinimo lėkštės rankena.

KASDIENIS NAUDOJIMAS

. PASIRINKITE FUNKCIJĄ

Tiesiog spauskite norimos pasirinkti funkcijos mygtuką.



. NUSTATYKITE LAIKĄ

 Kai pasirinksite reikiamą funkciją, naudodamiesi Δ arba ∇ nustatykite funkcijos veikimo laiką.

Laiką gaminimo metu galite keisti paspausdami Δ arba ∇ , arba galite padidinti gaminimo laiką po 30 sek. kiekvieną kartą, kai paspaudžiate \triangleright .



. NUSTATYKITE MIKROBANGŲ GALIĄ

 Spauskite  pakartotinai, kol pasirinksite reikiamą mikrobangų galios lygį.

Jei kartu norite naudoti mikrobangų ir keptuvo funkcijas, spausdami  pasirinkite „Grill“ (keptuvo) funkciją, tuomet naudodamiesi  nustatykite mikrobangų galią.

Atkreipkite dėmesį: šį nustatymą galite pakeisti gaminimo metu paspausdami .

. JET DEFROST

 Spauskite , tada naudodamiesi Δ arba ∇ nustatykite maisto svorį.

Atitirpinimo metu funkcija bus trumpam pristabdyta, kad galėtumėte apversti maistą. Apvertę uždarykite dureles ir paspauskite \triangleright .

. ĮJUNKITE FUNKCIJĄ

Pritaikę reikiamus nustatymus, paspauskite \triangleright ir suaktyvinkite funkciją.

Kiekvieną kartą, kai nuspaudžiamas mygtukas \triangleright gaminimo laikas pratęsiamas po 30 sek.

Jei norite pristabdyti šiuo metu aktyvią funkciją, bet kuriuo metu galite paspausti \square .

JET DEFROST

Galite greitai atitirpdyti įvairius maisto produktus – juos tereikia pasverti. Maistą reikia sudėti tiesiai ant stiklinio besisukančio padėklo. Paraginus, apverskite maistą. Maistą reikia sudėti tiesiai ant stiklinio besisukančio padėklo. Paraginus, apverskite maistą. Laikymo laikas po atitirpinimo visada pagerina rezultatus, nes tada temperatūra tolygiai paskirsto visame maisto tūryje.

. JET START


Jei krosnelė išjungta, paspauskite \triangleright ir įjunkite gaminimą mikrobangomis didžiausia galia (750 W) 30 sek.

. PRISTABDYMAS


Jei norite pristabdyti veikiančią funkciją ir pamaišyti ar apversti maistą, tiesiog atidarykite dureles.

Norėdami tęsti gaminimą, uždarykite dureles ir paspauskite \triangleright .

. APSAUGINIS UŽRAKTAS

 Siekiant išvengti atsitiktinio krosnelės įjungimo, ši funkcija suaktyvinama automatiškai. Atidarykite ir uždarykite dureles, tada paspauskite \triangleright ir įjunkite funkciją.


. NUSTATYTI PAROS LAIKĄ

 Spauskite \square , kol ims mirksėti du valandų skaitmenys (kairėje).

Naudodamiesi Δ arba ∇ nustatykite teisingas valandas ir patvirtinkite paspausdami \triangleright : Ekrane mirksės minutės. Naudodamiesi Δ arba ∇ nustatykite minutes ir patvirtinkite paspausdami \triangleright .

Atkreipkite dėmesį: atsinaujinus elektros tiekimui, gali tekti nustatyti laiką dar kartą.

. MINUČIŲ LAIKMATIS

Ekranas gali būti naudojamas kaip laikmatis. Jei norite suaktyvinti funkciją ir nustatyti reikiamą laiką, paspauskite Δ arba ∇ . Spauskite  ir nustatykite 0 W galią, tada paspauskite \triangleright ir suaktyvinkite atgalinę laiko atskaitą.

Atkreipkite dėmesį: laikmatis negali įjungti gaminimo ciklo. Jūs galite bet kada sustabdyti laikmatį paspausdami \square .

VALYMAS

Prieš vykdydami priežiūros arba valymo darbus, įsitikinkite, kad prietaisas atvėso.

Jokiu būdu nenaudokite valymo garais įrenginių. Valydami nenaudokite abrazyvių šveitiklių arba abrazyvių / ėsdinančių valymo priemonių; jos gali pažeisti prietaiso paviršius.

IŠORINIAI IR VIDINIAI PAVIRŠIAI

- Paviršius valykite drėgna mikropluošto šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, užlašinkite kelis lašus neutralaus pH ploviklio. Nušluostykite sausa šluoste.
- Durelių stiklą valykite tinkamu skystu plovikliu.
- Reguliariai arba kai yra daug tiškalių, išimkite sukamąjį padėklą bei jo atramą ir išvalykite krosnelės kameros dugną, kad pašalintumėte visus maisto likučius.
- Keptuvo valyti nereikia, nes dėl intensyvaus karščio nešvarumai sudega. Naudokite šią funkciją reguliariai.

PRIEDAI


Visus priedus, išskyrus skrudinimo lėkštę, galima plauti indaplovėje. Skrudinimo lėkštę reikia plauti vandenyje su švelnaus poveikio plovikliu. Įsisenėjusius nešvarumus galima patrinti šluoste. Prieš plaudami palaukite, kol skrudinimo lėkštė atvės.

TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Problema	Galima priežastis	Sprendimas
Orkaitė neveikia.	Netiekiamas maitinimas. Išjunkite iš elektros tinklo.	Patikrinkite, ar tinkle yra elektros energijos ir ar orkaitė prijungtas elektros maitinimas. Orkaitę išjunkite, vėl įjunkite ir patikrinkite, ar triktis nepašalinta.
Ekrane rodoma „Err“ (klaida).	Programinės įrangos gedimas.	Kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą ir nurodykite raidę arba skaičių po raidės „Err“.

Politiką, standartinę dokumentaciją ir papildomą informaciją apie gaminį rasite:


- **QR kodo** naudojimas jūsų prietaise
- Apsilankę mūsų svetainėje docs.whirlpool.eu
- Arba susisiekite su mūsų aptarnavimo po pardavimo tarnyba (telefono numerį žr. garantijos knygelėje). Kreipdamiesi į mūsų aptarnavimo po pardavimo, nurodykite kodus, nurodytus jūsų gaminio identifikavimo lentelėje.

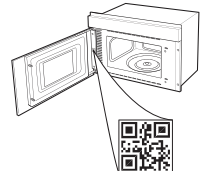




PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU
Lai saņemtu pilnvērtīgu apkalpošanu un palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register

LŪDZU, SKENĒJIET IERĪCES QR KODU, LAI SAŅEMTU VAIRĀK INFORMĀCIJAS

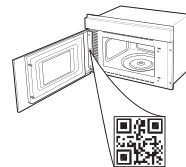


Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet Veselības un drošības instrukciju.

PRODUKTA APRAKSTS

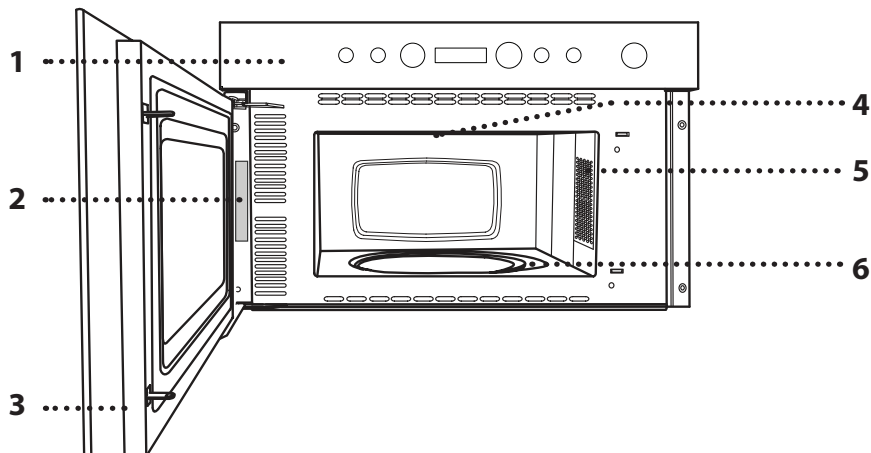

1. Vadības panelis
2. Datu plāksnīte (nenovietojiet)
3. Durvis
4. Grilēšana
5. Apgaismojums
6. Rotējošā plāte

VADĪBAS PANEĻA APRAKSTS

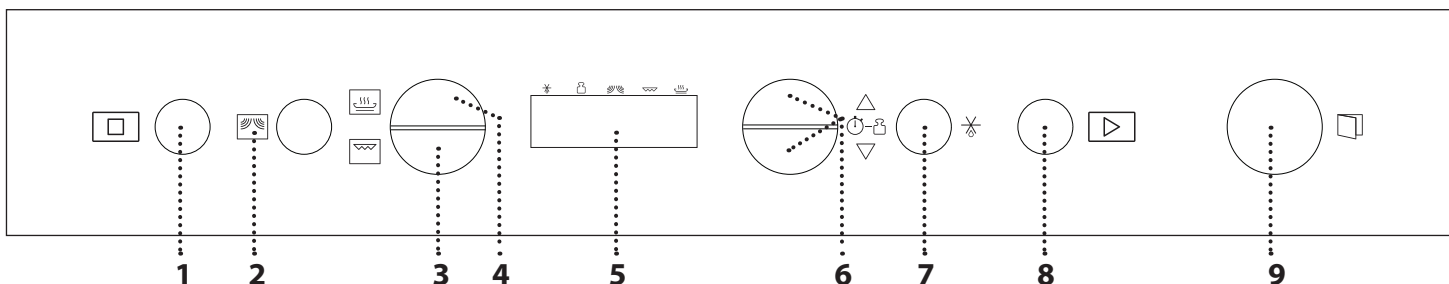

1. APTURĒT

Lai apturēt funkciju vai skaņas signālu, atceltu iestatījumus vai izslēgtu cepeškrāsni.

2. MIKROVIĻŅU FUNKCIJA/JAUDA

Lai atlasītu mikroviļņu funkciju un iestatītu vēlamu jaudas līmeni.

3. GRILĒŠANAS FUNKCIJA

4. CRISP FUNKCIJA

5. DISPLEJS

6. + / - POGAS

Funkcijas iestatījumu pielāgošanai (piemēram, garums, svars).

7. JET DEFROST FUNKCIJA


8. STARTA POGA

Lai palaistu funkciju.

9. DURVJU ATVĒRŠANAS POGA


PIEDERUMI

ROTĒJOŠĀ PLATE

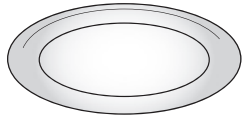


Izmantojiet rotējošo stikla plati visiem gatavošanas veidiem, novietojiet to uz īpašās pamatnes. Rotējošā plāte vienmēr jāizmanto kā pamatne citiem traukiem un piederumiem.

ROTĒJOŠĀ PAMATNE

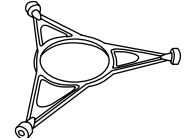

Pamatni izmantojiet tikai rotējošajai stikla plātei. Nenovietojiet uz pamatnes citus priekšmetus.

STIEPĻU REŽĢIS

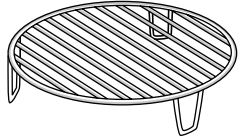

Tas ļauj novietot ēdienu tuvāk grilam, lai perfekti apbrūninātu to. Novietojiet stieplu plauktu uz rotējošās plātes un pārliedzinieties, ka tas nesaskaras ar citām virsmām.


Piederumu veids un skaits var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Tirdzniecībā ir pieejami dažādi piederumi. Pirms pirkšanas pārliedzinieties, vai tie ir piemēroti izmantošanai mikroviļņu krāsnī.

Gatavojot ar mikroviļņu funkciju, nedrīkst izmantot metāla traukus.


Vienmēr pārliedzinieties, ka produkti un palīgierīces

KRAUKŠĶU PLATE

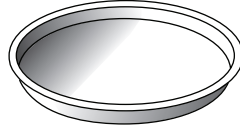

Paredzēta tikai izmantošanai ar atsevišķām funkcijām. Kraukšķu plāte jānovieto rotējošās stikla plātes vidū, un, kad tā ir tukša, to ir iespējams uzsildīt, izmantojot īpašo funkciju, kas paredzēta tikai šim mērķim. Novietojiet ēdienu tieši uz kraukšķu plātes.

KRAUKŠĶU PLĀTES ROKTURIS



Lietojiet, lai izņemtu kraukšķu plati no krāsns.

Papildu piederumus, kas nav iekļauti komplektā, var iegādāties pēcpārdošanas apkalpošanas dienestā.

nenonāk saskarē ar krāsns iekšieni.

Pirms mikroviļņu krāsns ieslēgšanas vienmēr pārliedzinieties, ka rotējošā plāte var brīvi griezties. Pārliedzinieties vai brīdī, kad ieliekat vai izņemat citus piederumus, rotējošā plāte netiek izkustināta no vietas.

FUNKCIJAS



MIKROVIĻŅI

Ātrai ēdienu un dzērienu pagatavošanai un uzsildīšanai.

JAUDA (W)	IETEICAMS
750 W	Lai ātru uzsildītu ēdienus un dzērienus, kas satur lielu daudzumu ūdens, kā arī gaļu un dārzeņus.
500 W	Lai gatavotu zivis, gaļas mērces vai desiņas ar sieru vai olām. Gaļas pirāgu vai makaronu sacepumu pabeigšanai.
350 W	Lēnai, vienmērīgai gatavošanai. Izcili piemērots sviesta vai šokolādes kausēšanai.
160 W	Sasalušu produktu atkausēšanai, sviesta un siera kausēšanai.
0 W	Izmantojot tikai taimeri.



GRILĒŠANA

Apbrūnināšanai, grilēšanai un sacepumu gatavošanai. Gatavošanas laikā ēdienu ieteicams apgriezt. Labākam rezultātam grilu ieteicams priekšsildīt 3–5 minūtes. Ātrai ēdienu un sacepumu gatavošanai, apvienojot ar mikroviļņu funkciju.

• GRILL + MIKROVIĻŅU REŽĪMS

Ātrai (pat panētu) uzskodu pagatavošanai, izmantojot mikroviļņu režīmu un grilēšanu. To var izmantot, lai pagatavotu tādus ēdienus, kā lazanja, zivis un kartupeļu sacepumi.

JAUDA (W)	ILGUMS (min)	IETEICAMS
500	14-18	Lazanja (400–500 g)
500	10-14	Zivs (600 g)
500	40-50	Vista (vesela; 1–1,2 kg)
350	15-18	Zivju sacepums (600 g)
0	-	Tikai apbrūnināšanai

Nepieciešamie piederumi: Stieplu režģis

**APBRŪNINĀŠANA**

Piemērota, lai pagatavotu izcilus, zeltaini brūnus ēdienus gan no augšpuses, gan apakšpuses. Šī funkcija izmantojama tikai ar īpašo kraukšķu plati. Šī funkcija jāizmanto tikai ar speciālo komplektā iekļauto kraukšķu plati, kas jānovieto rotējošās stikla plates vidū. Pirms gatavojat tādu ēdienu, kura gatavošanai nav vajadzīgs daudz laika, piemēram, gatavojot picu vai desertus, ieteicams 2–3 minūtes uzsildīt plati.

ILGUMS (min)	IETEICAMS
3-4	Cepumi (8–10 gab.)
7-8	Saldēta pica (350 g)
7-9	Biskvītkūka (500 g)
8-10	Zivju pirkstiņi (8 gab.)
9-10	Pica (350 g)
10-14	Kartupeļi frī (200–300 g)
13-15	Lotringas pīrāgs (500 g)

Nepieciešamie piederumi: Kraukšķu plate, kraukšķu plates rokturis.

IKDIENAS LIETOŠANA**. ATLASIET FUNKCIJU**

Vienkārši nospiediet vēlamās funkcijas pogu.

. IESTATIET DARBĪBAS LAIKU

Pēc tam, kad atlasīta vēlamā funkcija, izmantojiet \triangle vai ∇ , lai iestatītu funkcijas darbības laiku.

Gatavošanas laikā funkcijas darbības laiku var mainīt, nospiežot \triangle vai ∇ , vai par pagarinot darbības laiku par 30 sekundēm, katru reizi nospiežot \triangleright .

. IESTATIET MIKROVIĻŅU JAUDU

Nospiediet tik reizi, cik nepieciešams, lai iestatītu vēlamo mikroviļņu jaudu.

Lai lietotu mikroviļņu funkciju kopā ar grilu, atlasiet funkciju „Grilēšana”, nospiežot , un pēc tam lietojiet , lai iestatītu mikroviļņu jaudu.

Lūdzu, ņemiet vērā: šo iestatījumu varat mainīt arī gatavošanas laikā, nospiežot .

. JET DEFROST

Nospiediet , pēc tam izmantojiet \triangle vai ∇ , lai iestatītu ēdiena svaru. Atkausēšanas laikā funkcija uz īsu brīdi pārtrauks darboties, lai ļautu jums apgriezt ēdienu uz otru pusi. Kad darbība ir pabeigta, aizveriet durvis un nospiediet \triangleright .

. AKTIVIZĒJIET FUNKCIJU

Tiklīdz ir atlasīti visi nepieciešamie iestatījumi, nospiediet \triangleright , lai aktivizētu funkciju.

Katru reizi, kad \triangleright poga tiek atkal nospiesta, gatavošanas laiks tiek palielināts par 30 sekundēm. Jūs varat jebkurā laikā nospiest \square , lai apturētu aktīvo funkciju.

**JET DEFROST**

Lai ātri atkausētu dažādu veidu ēdienus, norādot tikai to svaru. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Produkti jānovieto tieši uz rotējošās stikla plates. Kad norādīts, apgrieziet ēdienu uz otru pusi. Gaidīšanas laiks pēc atkausēšanas vienmēr uzlabo rezultātu.

. JET START

Ja krāns ir izslēgta, nospiediet \triangleright , lai aktivizētu gatavošanu ar mikroviļņu funkciju pie pilnas jaudas (750 W) uz 30 sekundēm.

. PAUZE

Ja vēlaties apturēt aktīvu funkciju, lai, piemēram, samaisītu vai apgrieztu ēdienu, atveriet durvis. Lai atsāktu, aizveriet durvis un nospiediet \triangleright .

. DROŠĪBAS SLĒDZENE

Šī funkcija tiek aktivizēta automātiski, lai krāsni nebūtu iespējams ieslēgt nejauši. Lai palaistu funkciju, atveriet durvis, aizveriet tās un nospiediet \triangleright .

. IESTATIET LAIKU

Nospiediet \square , līdz ekrānā sāk mirgot divi skaitļi, kas apzīmē stundas (kreisajā pusē).

Izmantojiet \triangle vai ∇ , lai iestatītu pareizās stundas, un nospiediet \triangleright , lai apstiprinātu: Displejā mirgos minūtes. Izmantojiet \triangle vai ∇ , lai iestatītu vēlamās minūtes, un nospiediet \triangleright , lai apstiprinātu.

Lūdzu, ņemiet vērā: Pēc ilgstošākiem elektropadeves pārrāvumiem laiks būs jāievada no jauna.

. TAIMERIS

Displeju iespējams izmantot kā taimerī. Lai aktivizētu funkciju un iestatītu vēlamo laiku, izmantojiet \triangle vai ∇ . Nospiediet , lai jaudas līmeni iestatītu uz 0 W, bet pēc tam nospiediet \triangleright , lai sāktu laika atskaiti.

Lūdzu, ņemiet vērā: Taimeris neaktivizē nevienu no gatavošanas cikliem. Jūs varat jebkurā brīdī apturēt taimerī, nospiežot \square .

TĪRĪŠANA

Pārliecinieties, ka pirms ierīces apkopes darbiem tā ir atdzisusi.

Nekad nelietojiet tvaika tīrīšanas iekārtu. Neizmantojiet abrazīvus priekšmetus un abrazīvus/kodīgus tīrīšanas līdzekļus, jo tie var sabojāt ierīces virsmas.

IEKŠĒJĀS UN ĀRĒJĀS VIRSMAS

- Tīriet virsmas ar mitru mikrošķiedras drānu. Ja tās ir ļoti netīras, pievienojiet ūdenim dažus pilienus mazgājamā līdzekļa ar neitrālu pH līmeni. Noslaukiet ar sausu drānu.
- Tīriet durvju stiklu ar piemērotu šķidro mazgāšanas līdzekli.
- Ik pa laikam vai gadījumos, kad kaut kas ir izšļakstījies, noņemiet rotējošo plati un tās pamatni, lai iztīrītu krāsns pamatni un notīrītu ēdiena atlikumus.
- Grils nav jātīra, jo lielais karstums izdedzina visus netīrumus. Lietojiet šo funkciju regulāri.

PIEDERUMI


Visus piederumus, izņemot kraukšķu plati, iespējams mazgāt trauku mazgājamā mašīnā. Kraukšķu plati jāmazgā ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgus netīrumus paberziet ar drāniņu. Pirms tīrīšanas vienmēr ļaujiet kraukšķu platei atdzist.

PROBLĒMU RISINĀŠANA

Problēma	Iespējamais cēlonis	Risinājums
Krāsns nedarbojas.	Strāvas pārrāvums. Atvienojiet no elektrotīkla.	Pārbaudiet, vai elektrotīklā ir strāva un vai cepeškrāsns ir pievienota elektrības padevei. Izslēdziet cepeškrāsni un vēlreiz ieslēdziet to, lai redzētu, vai kļūme ir novērsta.
Ekrānā redzams kļūdas paziņojums „Err”.	Programmatūras kļūme.	Sazinieties ar tuvāko pēcpārdošanas servisu un nosauciet numuru, kas norādīts pēc burta „F”.

Politikas, standarta dokumentāciju un papildu informāciju par produktu var atrast:

- Izmantojot **QR kodu** savā ierīcē
- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietnes **docs.whirlpool.eu**
- Vai arī sazinieties ar mūsu **pēcpārdošanas servisu** (tālruna numuru skatiet garantijas bukletā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, norādiet kodus, kas norādīti uz jūsu izstrādājuma identifikācijas plāksnītes.

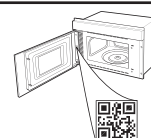



DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU WHIRLPOOL

Aby móc korzystać z programu kompleksowej pomocy i wsparcia, należy zarejestrować swój produkt na stronie www.whirlpool.eu/register




Przed użyciem urządzenia prosimy o uważne przeczytanie Zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI, PROSZĘ ZESKANUĆ KOD QR NA SWOIM URZĄDZENIU

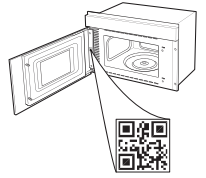


OPIS PRODUKTU

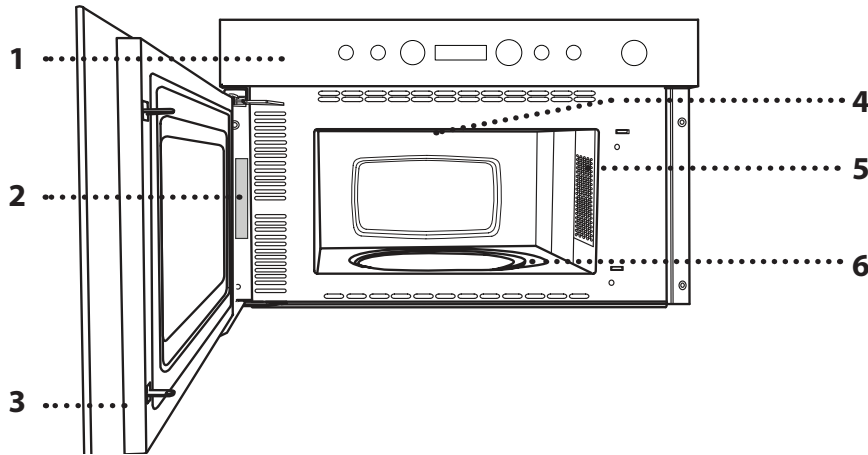

1. Panel sterowania
2. Tabliczka znamionowa (nie usuwać)
3. Drzwiczki
4. Grill
5. Oświetlenie
6. Talerz obrotowy

OPIS PANELU STEROWANIA

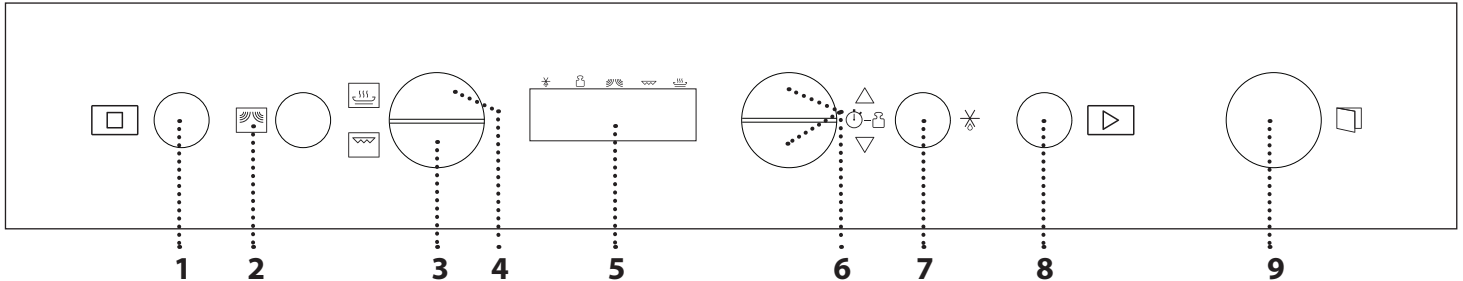
1. STOP

Do zatrzymywania funkcji lub wyłączenia sygnału dźwiękowego, anulowania ustawień oraz wyłączenia kuchenki.

2. DZIAŁANIE MIKROFAL/MOC

Do wybierania funkcji mikrofal i ustawienia żadanego poziomu mocy.

3. FUNKCJA GRILL
4. FUNKCJA CRISP
5. WYŚWIETLACZ
6. PRZYCISKI + / -

Do regulacji ustawień danej funkcji (np. długość czasu, waga).


7. FUNKCJA JET DEFROST
8. START

Do włączania funkcji.

9. PRZYCISK OTWIERANIA DRZWICZEK

AKCESORIA

TALERZ OBROTOWY

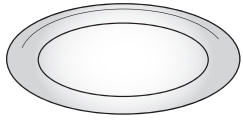


Umieszczony na podstawce szklany talerz obrotowy może być używany do wszystkich metod gotowania.

Pojemniki i naczynia muszą być

stawiane na talerzu obrotowym.


PODSTAWKA POD TALERZ OBROTOWY

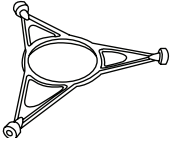

Podstawki należy używać tylko ze szklanym talerzem obrotowym.

Na podstawce nie należy umieszczać innych naczyń.

PODSTAWKA DRUCIANA

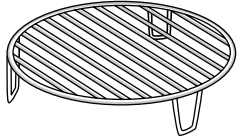


Pozwala umieścić potrawę bliżej grilla, ułatwiając jej doskonałe przypieczenie. Umieścić ruszt na talerzu obrotowym, upewniając się, że nie styka się z innymi powierzchniami.

Liczba i rodzaj akcesoriów może różnić się w zależności od zakupionego modelu.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych akcesoriów. Przed ich zakupem należy upewnić się, czy nadają się do użycia w kuchenke mikrofalowej i są odporne na działanie temperatur panujących w jej komorze.

Podczas gotowania w kuchenke mikrofalowej nigdy nie powinno się używać metalowych pojemników na jedzenie lub napoje.


TALERZ CRISP

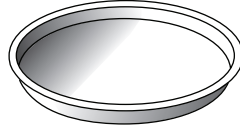

Może być używany tylko z wybranymi funkcjami. Talerz Crisp musi zawsze znajdować się na środku szklanego talerza obrotowego i, kiedy jest pusty, może

być wstępnie ogrzewany przy użyciu specjalnej funkcji przeznaczonej tylko do tego celu. Umieścić potrawę bezpośrednio na talerzu Crisp.

UCHWYT DO TALERZA CRISP



Służy do wyjmowania gorącego talerza Crisp z kuchenki.

Aksesoria dodatkowe, których nie ma w zestawie, można kupić oddzielnie w punkcie serwisu technicznego.

Należy zawsze upewnić się, że potrawy i naczynia nie stykają się z wewnętrznymi ściankami kuchenki.

Przed uruchomieniem kuchenki należy zawsze sprawdzić, czy talerz obrotowy może się swobodnie obracać. Przy wkładaniu i wyjmowaniu naczyń należy uważać, aby nie odłączyć talerza obrotowego.

FUNKCJE



MIKROFALE

Do szybkiego gotowania oraz odgrzewania potraw i napojów.

MOC (W)	ZALECENIA
750 W	Szybkie podgrzewanie napojów lub potraw o dużej zawartości wody, także mięsa i warzyw.
500 W	Gotowanie ryb, sosów mięsnych lub sosów zawierających ser lub jaja. Dogotowywanie tart mięsnych lub zapiekanych makaronów.
350 W	Powolne, delikatne gotowanie. Doskonale do rozpuszczania masła lub czekolady.
160 W	Rozmrażanie mrożonych produktów lub zmiękczenie masła i sera.
0 W	Tylko podczas stosowania minutnika.



GRILL

Funkcja, stosowana oddzielnie, służy do przypiekania, grillowania i zapiekania. Zaleca się obracać potrawy podczas gotowania. Dla uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy wstępne nagrzanie grilla przez 3-5 minut. Do szybkiego gotowania i przypiekania potraw, przy wykorzystaniu mikrofales.

• GRILL + MIKROFALE

Dla szybkiego przygotowania przystawek (nawet panierowanych) używać łącznie mikrofales i grilla. Służy do przygotowania takich potraw jak lazanie, ryby lub zapiekanki ziemniaczane.

MOC (W)	CZAS TRWANIA (min.)	ZALECENIA
500	14 - 18	Lasagne (400 - 500 g)
500	10 - 14	Ryba (600 g)
500	40 - 50	Kurczak (w całości; 1 - 1,2 kg)
350	15 - 18	Zapiekana ryba (600 g)
0	-	Tylko przypiekanie

Potrzebne akcesoria: Podstawka drucziana

**ZARUMIENIANIE**

Pozwala doskonale przyrumienić potrawę - zarówno z wierzchu, jak i od spodu. Ta funkcja może być stosowana tylko przy zastosowaniu specjalnego talerza Crisp. Funkcja może być używana wyłącznie ze specjalnie przewidzianym talerzem Crisp, który należy umieścić na środku szklanego talerza obrotowego. Zaleca się podgrzanie talerza przez 2-3 minuty przed rozpoczęciem gotowania potraw, które nie wymagają długiego czasu gotowania, takich jak pizza lub desery.

CZAS TRWANIA (min.)	ZALECENIA
3 - 4	Ciasteczka (8- 10 sztuk)
7 - 8	Pizza mrożona (350 g)
7 - 9	Ciasto biszkoptowe (500 g)
8 - 10	Paluszki rybne (8 sztuk)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Frytki (200 g - 300 g)
13 - 15	Placek z nadzieniem (500 g)

Potrzebne akcesoria: talerz Crisp, uchwyt do talerza Crisp

**JET DEFROST**

Do szybkiego rozmrażania różnych rodzajów żywności, na podstawie określenia ich wagi. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Potrawy powinny być umieszczone bezpośrednio na szklanym talerzu obrotowym. Po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu obrócić potrawę na drugą stronę. Pozostawienie potrawy w urządzeniu przez pewien czas po rozmrożeniu zawsze poprawia rezultat końcowy.

CODZIENNA EKSPLOATACJA**. WYBÓR FUNKCJI**

Aby wybrać żadaną funkcję, wystarczy nacisnąć odpowiadający jej przycisk.

. USTAWIENIE DŁUGOŚCI CZASU

Po wybraniu żadanej funkcji za pomocą lub ustawić długość czasu jej wykonywania.

Czas ten można zmieniać podczas gotowania, naciskając lub albo zwiększając czas o 30 sekund za każdym naciśnięciem .

. USTAWIENIE MOCY MIKROFALI

Nacisnąć tyle razy, ile to konieczne, aby wybrać żądany poziom mocy mikrofal. Aby używać funkcji mikrofal oraz grilla w tym samym czasie, wybrać funkcję „Grill”, przyciskając a następnie , by ustawić moc mikrofal.

Uwaga: To ustawienie można również zmienić podczas gotowania, naciskając .

. JET DEFROST

Nacisnąć , a następnie za pomocą lub ustawić wagę żywności. Podczas rozmrażania praca urządzenia zostanie na chwilę wstrzymana, aby umożliwić obrócenie potrawy na drugą stronę. Po wykonaniu tej czynności zamknąć drzwiczki i nacisnąć .

. WŁĄCZANIE FUNKCJI

Po zastosowaniu wymaganych ustawień nacisnąć , aby włączyć funkcję.

Za każdym razem, gdy przycisk zostanie ponownie wciśnięty, czas gotowania zwiększy się o kolejne 30 sekund.

Aby wstrzymać wykonywanie bieżącej funkcji, w dowolnym momencie można nacisnąć .

. JET START

Kiedy kuchenka mikrofalowa jest wyłączona, nacisnąć , aby na 30 sekund uruchomić pracę urządzenia z funkcją mikrofal o pełnej mocy (750 W).

. PAUZA

Aby zatrzymać aktywną funkcję, na przykład w celu wymieszania lub obrócenia potrawy na drugą stronę, należy po prostu otworzyć drzwiczki urządzenia.

Aby włączyć ją ponownie, zamknąć drzwiczki i nacisnąć .

. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA

Ta funkcja jest aktywowana automatycznie, by zapobiec przypadkowemu włączeniu się kuchenki mikrofalowej. Otworzyć i zamknąć drzwiczki, a następnie nacisnąć , aby włączyć wybraną funkcję.

. USTAWIANIE AKTUALNEJ GODZINY

Nacisnąć do momentu, aż dwie cyfry godziny (z lewej strony) zaczną migać.

Za pomocą lub ustawić prawidłową godzinę i zatwierdzić, naciskając : Na wyświetlaczu będą migać minuty. Za pomocą lub ustawić minuty i zatwierdzić, naciskając .

Uwaga: W przypadku dłuższej przerwy w dostawie prądu może zająć potrzeba ponownego ustawienia czasu.

. MINUTNIK

Wyświetlacz może być używany jako czasomierz. Aby włączyć tę funkcję i ustawić potrzebny czas, nacisnąć lub . Nacisnąć , aby ustawić moc na 0 W, a następnie nacisnąć , aby włączyć odliczanie.

Uwaga: Czasomierz nie włącza żadnego z cykli gotowania. Aby w dowolnym momencie zatrzymać czasomierz, nacisnąć .

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności serwisowych lub czyszczenia, upewnić się, że urządzenie ostygło.

Nigdy nie stosować urządzeń czyszczących parą. Nie stosować wełny szklanej, szorstkich gąbek lub ściernych/ żrących środków do czyszczenia, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.

POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

- Powierzchnie należy czyścić wilgotną ściereczką z mikrofibry. Jeśli są silnie zabrudzone, dodać kilka kropel detergentu o neutralnym pH. Wyrzucić do sucha ściereczką.
- Wyczyścić szybę drzwiczek odpowiednim płynem do mycia.
- Regularnie, a w szczególności po wylaniu się płynów, należy wyjmować talerz obrotowy oraz jego podstawkę i czyścić dno urządzenia, usuwając ewentualne resztki potraw.
- Grill nie wymaga czyszczenia, gdyż wysoka temperatura powoduje spalanie wszelkich zabrudzeń. Zaleca się regularne korzystanie z tej funkcji.

AKCESORIA


Wszystkie akcesoria, z wyjątkiem talerza Crisp, nadają się do mycia w zmywarkach. Talerz Crisp należy myć w wodzie z łagodnym detergentem. Uporczywe zabrudzenia delikatnie zetrzeć ściereczką. Przed czyszczeniem talerza Crisp należy zawsze odczekać, aż ostygnie.

USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Piekarnik nie działa.	Awaria zasilania. Urządzenie odłączone od zasilania.	Sprawdzić, czy działa zasilanie i czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. Wyłączyć piekarnik i włączyć go ponownie, aby sprawdzić, czy usterka nie ustąpiła.
Wyświetlacz pokazuje „Err”.	Błąd oprogramowania.	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem technicznym i podać numer następujący po literach „Err”.

Zasady, standardową dokumentację i dodatkowe informacje o produkcie można znaleźć pod adresem:

- Korzystanie z **kodu QR** w urządzeniu
- Odwiedzając naszą stronę internetową docs.whirlpool.eu
- Alternatywnie możesz skontaktować się z naszym **serwisem posprzedażowym** (patrz numer telefonu w karcie gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem posprzedażowym, prosimy o podanie kodów znajdujących się na tabliczce identyfikacyjnej produktu.

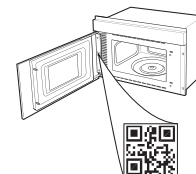




VĂ MULȚUMIM PENTRU CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS

WHIRLPOOL


Pentru a putea beneficia de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul la www.whirlpool.eu/register

VĂ RUGĂM SCANAȚI CODUL QR DE PE APARATUL DVS. PENTRU A PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII

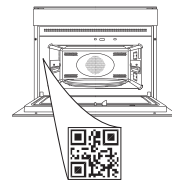


Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție Ghidul privind sănătatea și siguranța.

DESCRIEREA PRODUSULUI

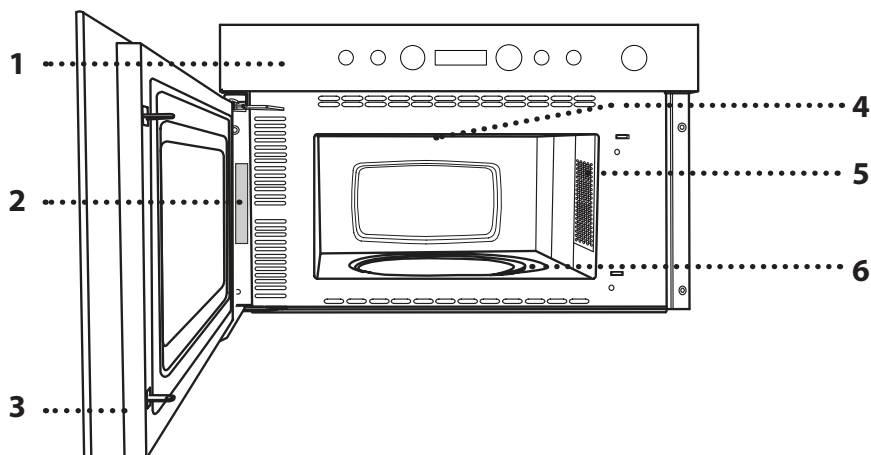

1. Panou de comandă
2. Plăcuța cu datele de identificare (a nu se demonta)
3. Ușă
4. Grill
5. Becul
6. Placa rotativă

DESCRIEREA PANOULUI DE COMANDĂ

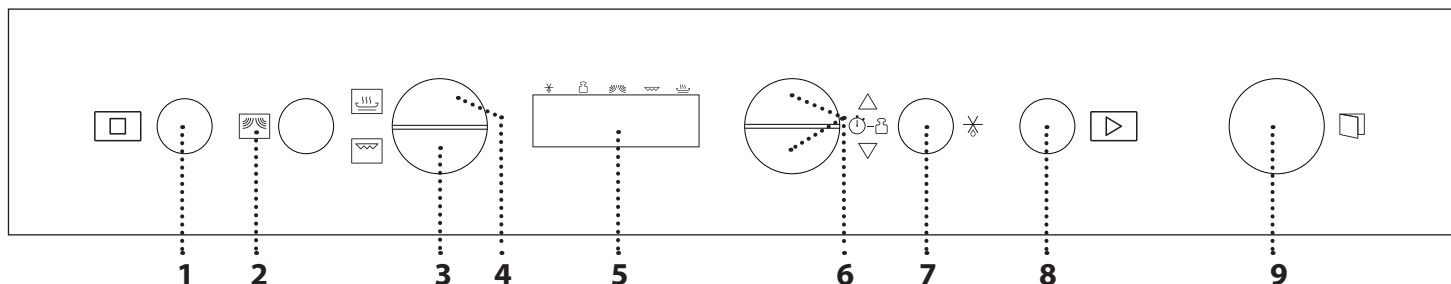

1. STOP

Pentru a opri o funcție sau un semnal sonor, a anula setările și a opri cuptorul.

2. FUNCȚIA DE MICROUND/PUTERE

Pentru selectarea funcției de microunde și setarea nivelului de putere necesar.

3. FUNCȚIA GRILL

4. FUNCȚIA CRISP

5. AFIȘAJ

6. BUTOANELE + / -

Pentru reglarea setărilor unei funcții (de exemplu lungime, greutate).

7. FUNCȚIA JET DEFROST


8. PORNIRE

Pentru activarea unei funcții.

9. BUTON PENTRU DESCHIDERE UȘĂ


ACCESORII

PLACA ROTATIVĂ




Placa rotativă din sticlă amplasată pe suportul său poate fi utilizată pentru toate metodele de preparare. Placa rotativă trebuie utilizată întotdeauna ca bază pentru alte recipiente sau accesorii.

SUPORTUL PLĂCII ROTATIVE

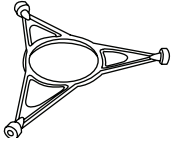

Suportul plăcii rotative din sticlă trebuie să fie utilizat doar pentru susținerea acesteia. Nu amplasați alte accesorii pe acest suport.

GRĂTARUL DE SĂRMĂ

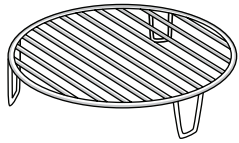

Acesta vă permite să amplasați alimentele mai aproape de grill, pentru o rumenire perfectă a preparatelor. Amplasați grătarul de sârmă pe placa rotativă, având grijă ca acesta să nu intre în contact cu


celelalte suprafețe.

Numărul și tipul de accesorii poate varia în funcție de modelul achiziționat.

Există mai multe accesorii disponibile pe piață. Înainte de a le achiziționa, asigurați-vă că acestea sunt adecvate pentru utilizarea în cuptoarele cu microunde și că sunt rezistente la temperaturile generate în interiorul cuptorului.


În cazul preparării cu microunde, nu trebuie utilizate recipiente metalice pentru alimente sau băuturi.

FARFURIA CRISP

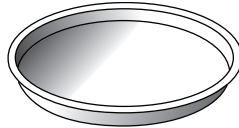

Numai pentru utilizare cu funcțiile desemnate. Farfuria Crisp trebuie să fie amplasată întotdeauna în centrul plăcii rotative din sticlă și poate fi preîncălzită atunci când este goală, utilizându-se funcția specială exclusiv în acest scop. Amplasați alimentele direct pe farfuria Crisp.

MÂNERUL PENTRU FARFURIA CRISP



Util pentru scoaterea din cuptor a farfuriei Crisp fierbinți.

Alte accesorii care nu sunt furnizate pot fi achiziționate separat de la serviciul de asistență tehnică post-vânzare.

Asigurați-vă întotdeauna că alimentele și accesorii nu intră în contact cu pereții interiori ai cuptorului.

Înainte de punerea în funcțiune a cuptorului, verificați întotdeauna ca placa rotativă să se poată roti liberă. Aveți grijă să nu răsturnați placa rotativă atunci când introduceți sau scoateți alte accesorii.

FUNCȚII



MICROUNDE

Pentru prepararea și reîncălzirea rapidă a alimentelor sau băuturilor.

PUTERE (W)	RECOMANDATĂ PENTRU
750 W	Reîncălzirea rapidă a băuturilor sau alimentelor care au un conținut de apă ridicat sau a cărnii și legumelor.
500 W	Prepararea peștelui, a sosurilor cu carne sau a sosurilor cu conținut de brânză sau ouă. Rumenirea plăcintelor cu carne sau a pastelor la cuptor.
350 W	Preparare lentă, delicată. Perfectă pentru topirea untului sau ciocolatei.
160 W	Decongelarea alimentelor congelate sau topirea untului și brânzeturilor.
0 W	Numai în cazul utilizării temporizatorului.



GRILL

Pentru rumenire, frigere pe grill și gratinare, când este utilizată singură. Este recomandat să întoarceți alimentele pe parcursul procesului de preparare. Pentru rezultate optime, preîncălziți grillul timp de 3-5 minute. Pentru prepararea și gratinarea rapidă a alimentelor, combinați cu funcția de microunde.

• GRĂTAR + MICROUNDE

Pentru prepararea rapidă a antreurilor (chiar și pentru gratinare), folosind atât microundele, cât și grillul. Este utilă pentru prepararea unor alimente precum lasagna, peștele și cartofii gratinați.

PUTERE (W)	DURATĂ (min)	RECOMANDATĂ PENTRU
500	14 - 18	Lasagna (400 - 500 g)
500	10 - 14	Pește (600 g)
500	40 - 50	Pui (întreg; 1-1,2 kg)
350	15 - 18	Pește gratinat (600 g)
0	-	Numai rumenire

Accesoriu necesar: Grătarul de sârmă

**CRISP**

Pentru rumenirea perfectă a unui preparat, atât pe partea superioară, cât și pe partea inferioară. Această funcție trebuie să fie utilizată doar în combinație cu farfuria Crisp specială. Această funcție trebuie utilizată numai împreună cu farfuria Crisp specială din dotare, care trebuie amplasată în centrul plăcii rotative din sticlă. Se recomandă să preîncălziți farfuria timp de 2-3 minute înainte de a începe prepararea alimentelor care nu necesită durate de preparare lungi, cum ar fi pizza sau deserturi.

DURATĂ (min)	RECOMANDATĂ PENTRU
3 - 4	Fursecuri (8- 10 bucăți)
7 - 8	Pizza congelată (350 g)
7 - 9	Pandișpan (500 g)
8 - 10	Crochete de pește (8 bucăți)
9 - 10	Pizza (350 g)
10 - 14	Cartofi prăjiți (200 - 300 g)
13 - 15	Quiche Lorraine (500 g)

Accesoriu necesar: Farfuria Crisp, mânerul pentru farfuria Crisp.

UTILIZAREA ZILNICĂ**. SELECTAREA UNEI FUNCȚII**

Pur și simplu apăsați butonul aferent funcției necesare pentru a o selecta.

. SETAREA DURATEI DE TIMP

După selectarea funcției necesare, utilizați Δ sau ∇ pentru a seta durata de timp pentru derularea acesteia.

Durata de timp poate fi modificată în timpul desfășurării procesului de preparare prin apăsare pe Δ sau ∇ , sau măbind durata cu 30 de secunde la fiecare apăsare pe \triangleright .

. SETAREA PUTERII FUNCȚIEI DE MICROUND

Apăsați pe ☞ de câte ori este necesar pentru a selecta nivelul de putere al funcției de microunde.

Pentru a utiliza microundele în combinație cu grillul, selectați funcția „Grill” apăsând ☞ , apoi utilizați ☞ pentru a seta puterea microundelor.

Vă rugăm să rețineți: Puteți modifica această setare și în timpul desfășurării procesului de preparare apăsând pe ☞ .

. JET DEFROST

Apăsați pe ✂ , apoi utilizați Δ sau ∇ pentru a seta greutatea alimentelor. În timpul decongelării, funcția va fi întreruptă pentru scurt timp pentru a vă permite să întoarceți alimentele. Odată operațiunea finalizată, închideți ușa și apăsați pe \triangleright .

. ACTIVAREA FUNCȚIEI

Odată aplicate setările necesare, apăsați pe \triangleright pentru a activa funcția.

La fiecare reapăsare a butonului \triangleright , durata de preparare este prelungită cu câte 30 de secunde. Puteți apăsa pe \square în orice moment pentru a opri funcția care este activă în mod curent.

**JET DEFROST**

Pentru decongelarea rapidă a diferitelor tipuri de alimente doar prin specificarea greutății acestora. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placa rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru. Alimentele trebuie să fie amplasate direct pe placa rotativă din sticlă. Întoarceți alimentele atunci când vi se solicită acest lucru. Pentru rezultate mai bune, preparatele au nevoie de o durată de repaus după decongelare.

. JET START

Când cuptorul este oprit, apăsați \triangleright pentru a porni procesul de preparare cu funcția de microunde setată la putere maximă (750 W) timp de 30 de secunde.

. PAUZĂ

Pentru a întrerupe o funcție activă, de exemplu, pentru a amesteca sau întoarce alimentele, nu trebuie decât să deschideți ușa.

Pentru a o reporni, închideți ușa și apăsați pe \triangleright .

. BLOCAREA DE SIGURANȚĂ

Această funcție este activată automat pentru a se preveni pornirea accidentală a cuptorului. Deschideți și închideți ușa, iar apoi apăsați pe \triangleright pentru a porni funcția.

. SETAREA OREI

Apăsați pe \square până când încep să clipească cele două cifre aferente orei (în partea stângă).

Utilizați Δ sau ∇ pentru a seta ora corectă și apăsați \triangleright pentru a confirma: Minutele vor clipi pe afișaj. Utilizați Δ sau ∇ pentru a seta minutele și apăsați \triangleright pentru a confirma.

Vă rugăm să rețineți: Este posibil să fie necesară resetarea orei în urma unor pene de curent de lungă durată.

. TEMPORIZATOR

Afișajul poate fi utilizat ca temporizator. Pentru a activa funcția și a seta durata de timp necesară, utilizați Δ sau ∇ . Apăsați pe ☞ pentru a seta puterea la 0 W, apoi apăsați pe \triangleright pentru a activa numărătoarea inversă.

Vă rugăm să rețineți: Temporizatorul nu activează niciunul din ciclurile de preparare. Temporizatorul poate fi oprit în orice moment apăsând pe \square .

CURĂȚARE

Asigurați-vă că aparatul s-a răcit înainte de efectuarea oricăror activități de întreținere sau curățare.

Nu folosiți niciodată aparate de curățare cu aburi. Nu utilizați bureți de sârmă, bureți abrazivi sau produse de curățare abrazive/corozive, deoarece acestea ar putea deteriora suprafața aparatului.

SUPRAFEȚELE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE

- Curățați suprafețele cu ajutorul unei lavete umede din microfibră. Dacă acestea sunt foarte murdare, adăugați câteva picături de detergent cu pH neutru. La final, ștergeți cu o lavetă uscată.
- Curățați sticla ușii folosind un detergent lichid adecvat.
- La intervale regulate sau în cazul vărsării de alimente sau lichide, scoateți placa rotativă și suportul acesteia pentru a curăța baza cuptorului, eliminând toate reziduurile de alimente.
- Grillul nu necesită curățare, deoarece căldura intensă arde toate reziduurile. Utilizați această funcție în mod regulat.

ACCESORII


Toate accesoriile pot fi spălate în mașina de spălat vase, cu excepția farfuriei Crisp. Farfuria Crisp trebuie să fie spălată într-o soluție de apă cu detergent neutru. Pentru depunerile persistente, frecați ușor cu o lavetă. Permiteți întotdeauna răcirea farfuriei Crisp înainte de a o curăța.

REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cuptorul nu funcționează.	Pană de curent. Deconectare de la rețeaua electrică.	Asigurați-vă că nu este întrerupt curentul electric, iar cuptorul este conectat la rețeaua electrică. Opriiți și reporniți cuptorul, pentru a verifica dacă defecțiunea persistă.
Pe afișaj este prezentat mesajul „Err”.	Defecțiune de software.	Contactați cel mai apropiat centru de servicii de asistență tehnică post-vânzare și precizați litera sau numărul care este prezentat(ă) după mesajul „Err”.

Puteți descărca consemnele de securitate, manualul utilizatorului, fișa produsului și datele energetice:

- Utilizând **codul QR**
- Vizitați site-ul nostru Internet **docs.whirlpool.eu**
- Puteți contacta, de asemenea, **serviciul nostru după-vente** (voir numéro de telefon în livret de garanție). Când contactați serviciul nostru după ce ați venit, vă rugăm să indicați codurile figurante de pe placa de semnalizare a aparatului.

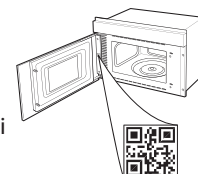




ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL


Ak chcete dostávať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register

ABY STE ZÍSKALI VIAC INFORMÁCIÍ, NASKENUJTE QR KÓD NA VAŠOM SPOTREBIČI

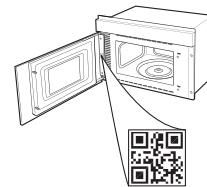


Pred začiatkom používania spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

OPIS SPOTREBIČA

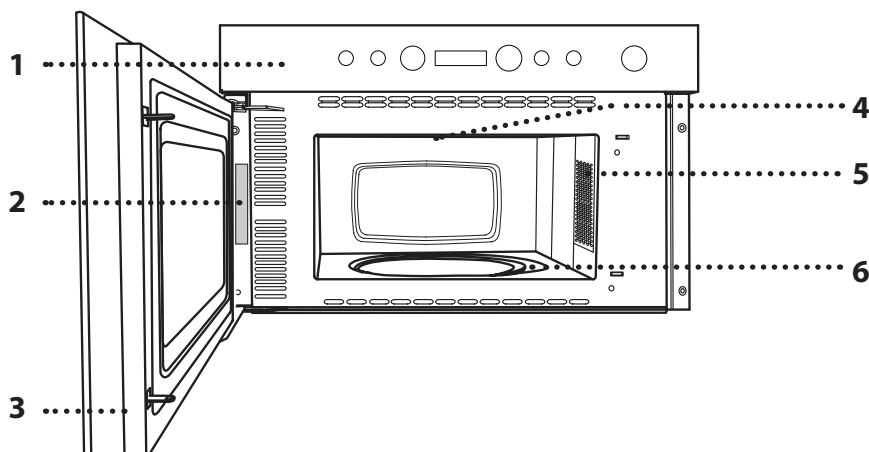

1. Ovládací panel
2. Výrobný štítok (neodstraňujte)
3. Dvierka
4. Gril
5. Osvetlenie
6. Otočný tanier

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

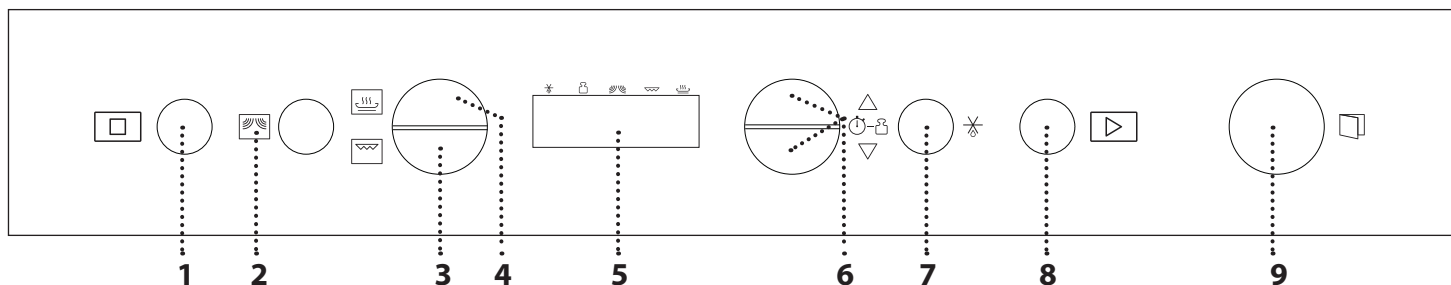

1. STOP

Na zastavenie funkcie alebo zvukového signálu, zrušenie nastavení a vypnutie rúry.

2. MIKROVLNNÁ FUNKCIA/VÝKON

Na vybratie funkcie mikrovln a nastavenie požadovanej úrovne výkonu.

3. FUNKCIA GRIL

4. FUNKCIA CRISP

5. DISPLEJ

6. TLAČIDLÁ + / -

Na úpravu nastavení funkcie (napr. dĺžka, hmotnosť).

7. FUNKCIA „JET DEFROST“


8. ŠTART

Na spustenie funkcie.

9. TLAČIDLO OTVORENIA DVIEROK

PRÍSLUŠENSTVO


OTOČNÝ TANIER

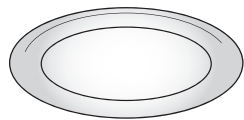

Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla.

Otočný tanier sa musí vždy používať ako podložka pre ostatné nádoby alebo príslušenstvo.


DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

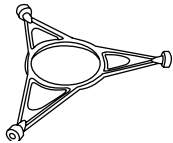

Používajte len držiak pre otočný tanier.

Na držiak nekladte iné príslušenstvo.

DRÔTENÝ ROŠT

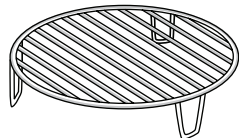

Umožňuje vám uložiť jedlo bližšie ku grilu a tým jeho dokonalé opečenie do hneda. Položte rošt na otočný tanier, uistite sa, že neprichádza do kontaktu s inými povrchmi.

Množstvo a typy príslušenstva sa môžu meniť v závislosti od zakúpeného modelu.

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach a odolné voči teplotám v rúre.

Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy nesmú počas prípravy jedla v mikrovlnnej rúre používať.


TANIER CRISP



Používajte iba s určenými funkciami. Tanier Crisp sa musí vždy umiestniť do stredu skleneného otočného taniera a ak je prázdny, môže sa predhriať pomocou špeciálnej

funkcie len na tento účel. Potraviny sa ukladajú priamo na zapekací Crisp tanier.

RUKOVAŤ PRE TANIER CRISP



Užitočná na vyberanie horúceho taniera Crisp z rúry.

Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.

Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli do kontaktu s vnútornými stenami rúry.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezhodili otočný tanier.

FUNKCIE



MIKROVLNÝ

Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

VÝKON (W)	ODPORÚČANÉ NA
750 W	Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody alebo mäsa a zeleniny.
500 W	Príprava rýb, mäsových omáčok alebo omáčok obsahujúcich syr alebo vajcia. Dokončovanie mäsových pirohov alebo zapekaných cestovín.
350 W	Pomalé, pozvoľné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády.
160 W	Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra.
0 W	Iba pri použití časovača.



GRIL

Na opečenie do hneda, grilovanie a zapekanie pri samostatnom použití. Počas prípravy jedla odporúčame potraviny otáčať. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky, predhrejte gril na 3 – 5 minút. Na rýchle varenie a zapekanie jedál, kombinuje sa s mikrovlnami.

• GRIL + MW

Na rýchlu prípravu predjedla (aj gratinovaného) pomocou mikrovln a grilu. Je vhodná na prípravu jedál ako sú lasagne, ryby a gratinované zemiaky.

VÝKON (W)	TRVANIE (min)	ODPORÚČANÉ NA
500	14 – 18	Lasagne (400 – 500 g)
500	10 – 14	Ryby (600 g)
500	40 – 50	Kurča (celé) 1 – 1,2 kg
350	15 – 18	Ryby gratinované (600 g)
0	-	Iba zhnednutie

Potrebné príslušenstvo: Drôtený rošt

**TLAČIDLO CRISP**

Na dokonalé vypraženie jedla, zhora aj zospodu potraviny. Táto funkcia sa musí používať len so špeciálnym tanierom Crisp. Táto funkcia sa môže používať iba so špeciálnym priloženým tanierom Crisp, ktorý treba umiestniť do stredu otočného skleneného taniera. Odporúča sa 2–3 minúty tanier predhriať pred prípravou jedla, ktoré nevyžaduje dlhý čas prípravy, ako je pizza alebo dezerty.

TRVANIE (min)	ODPORÚČANÉ NA
3 – 4	Čajové pečivo (8 – 10 kúskov)
7 – 8	Mrazená pizza (350 g)
7 – 9	Piškótový koláč (500 g)
8 – 10	Rybie prsty (8 kúskov)
9 – 10	Pizza (350 g)
10 – 14	Zemiak. hranolčeky (200 – 300 g)
13 – 15	Slaná torta Lorraine (500 g)

Potrebné príslušenstvo: Tanier Crisp, rukoväť na tanier Crisp.

KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE**.VYBERTE FUNKCIU**

Jednoducho stlačte tlačidlo funkcie, ktorú chcete zvoliť.

. NASTAVTE DĹŽKU

Po zvolení požadovanej funkcie pomocou Δ alebo ∇ nastavte dĺžku jej trvania.

Počas prípravy jedla možno čas meniť stláčaním Δ alebo ∇ alebo predlžovaním času o 30 sekúnd každým stlačením \triangleright .

. NASTAVTE VÝKON MIKROVLŇN

Stlačte ☞ , koľkokrát je potrebné, na voľbu úrovne výkonu mikrovln. Ak chcete použiť mikrovlny

v kombinácii s grilom, zvolte funkciu „Grill“ stlačením ☞ a potom pomocou ☞ nastavte mikrovlnný výkon.

Upozornenie: Toto nastavenie môžete meniť aj počas prípravy jedla stláčaním ☞ .

. JET DEFROST

Stlačte ✂ , potom pomocou Δ alebo ∇ nastavte hmotnosť jedla. Počas rozmrazovania sa funkcia nakrátko zastaví, aby ste mohli jedlo obrátiť. Po skončení operácie dvierka zatvorte a stlačte \triangleright .

. AKTIVUJTE FUNKCIU

Keď ste použili všetky požadované nastavenia, aktivujte funkciu stlačením \triangleright .

Zakaždým, keď sa tlačidlo \triangleright stlačí znovu, sa doba prípravy jedla zvýši o ďalších 30 sekúnd.

Stlačením \square môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, ktorá je momentálne aktívna.

**JET DEFROST**

Na rýchle rozmrazovanie rôznych typov jedla zadaním jeho hmotnosti. Potraviny je potrebné položiť priamo na sklenený otočný tanier. Po výzve jedlo obráťte. Potraviny je potrebné položiť priamo na sklenený otočný tanier. Po výzve jedlo obráťte. Výsledok bude vždy lepší, keď sa jedlo nechá chvíľu odstáť.

. JET START

Keď je rúra vypnutá, stlačte \triangleright na aktivovanie prípravy jedla s funkciou mikrovln nastavenou na plný výkon (750 W) na 30 sekúnd.

. POZASTAVENIE

Na pozastavenie aktívnej funkcie, napríklad na zamiešanie alebo otočenie jedla, jednoducho otvorte dvierka.

Aby ste ju zapli znovu, zatvorte dvierka a znovu stlačte \triangleright .

. BEZPEČNOSTNÁ POISTKA

Táto funkcia sa automaticky aktivuje, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu rúry. Otvorte a zatvorte dvierka a potom stlačte \triangleright na spustenie funkcie.

. NASTAVENIE PRESNÉHO ČASU

Stláčajte \square , kým dve číslice hodín (vľavo) nezačnú blikať.

Pomocou Δ alebo ∇ nastavte správnu hodinu a potvrdte stlačením \triangleright . Na displeji budú blikať minúty. Pomocou Δ alebo ∇ nastavte minúty a stlačte \triangleright na potvrdenie.

Upozornenie: Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude potrebné nastaviť čas znova.

. ČASOVAČ

Displej možno použiť ako časovač. Na aktivovanie funkcie a nastavenie požadovaného trvania stlačte Δ alebo ∇ . Stlačením ☞ nastavíte výkon na 0 W, potom stlačte \triangleright na aktivovanie odpočítavania.

Upozornenie: Časomer neaktivuje žiadne cykly prípravy jedla. Ak chcete zastaviť časomer, kedykoľvek stlačte \square .

ČISTENIE

Pred údržbou alebo čistením sa presvedčte, či spotrebič vychladol.

Nikdy nepoužívajte zariadenie na čistenie parou. Nepoužívajte drôtenku, drsné čistiace potreby alebo abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

• Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.

• Sklo dverok očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.

• V pravidelných intervaloch, alebo v prípade rozliatia, vyberte otočný tanier a jeho držiak, aby ste vyčistili spodok rúry a odstránili všetky zvyšky jedál.

• Gril nie je potrebné čistiť, pretože intenzívne teplo spáli všetky nečistoty. Používajte túto funkciu pravidelne.

PRÍSLUŠENSTVO

Všetko príslušenstvo sa dá umývať v umývačke s výnimkou taniera Crisp. Tanier crisp je potrebné umývať vo vode s jemným čistiacim prostriedkom. Ťažko odstrániteľnú nečistotu jemne vydrhnite handričkou. Tanier crisp nechajte pred čistením vždy vychladnúť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Rúra nefunguje.	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.
Na displeji svieti „Err“.	Chyba softvéru.	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uveďte písmeno alebo číslo, ktoré nasleduje po „Err“.

Zásady, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Pomocou **QR kódu** v spotrebiči
- Navštívením našej webovej stránky docs.whirlpool.eu
- Prípadne kontaktujte náš **popredajný servis** (pozri telefónne číslo v záručnej brožúre). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte kódy uvedené na identifikačnom štítku vášho výrobku.

