

IGAPÄEVASE KASUTAMISE JUHEND



TÄNAME, ET OSTSITE WHIRLPOOLI TOOTE!
Ulatuslikuma abi ja toe saamiseks, registreerige oma toode aadressil: www.whirlpool.eu/register




Ohutusjuhised ja kasutus- ning hooldusjuhendi saate hankida, laadides selle alla meie veebilehelt docs.whirlpool.eu ja järgides voldiku lõpus toodud juhiseid.




Lugege enne seadme kasutamist hoolikalt Tervishoiu- ja ohutusjuhendit.

TOOTE KIRJELDUS

SEADE

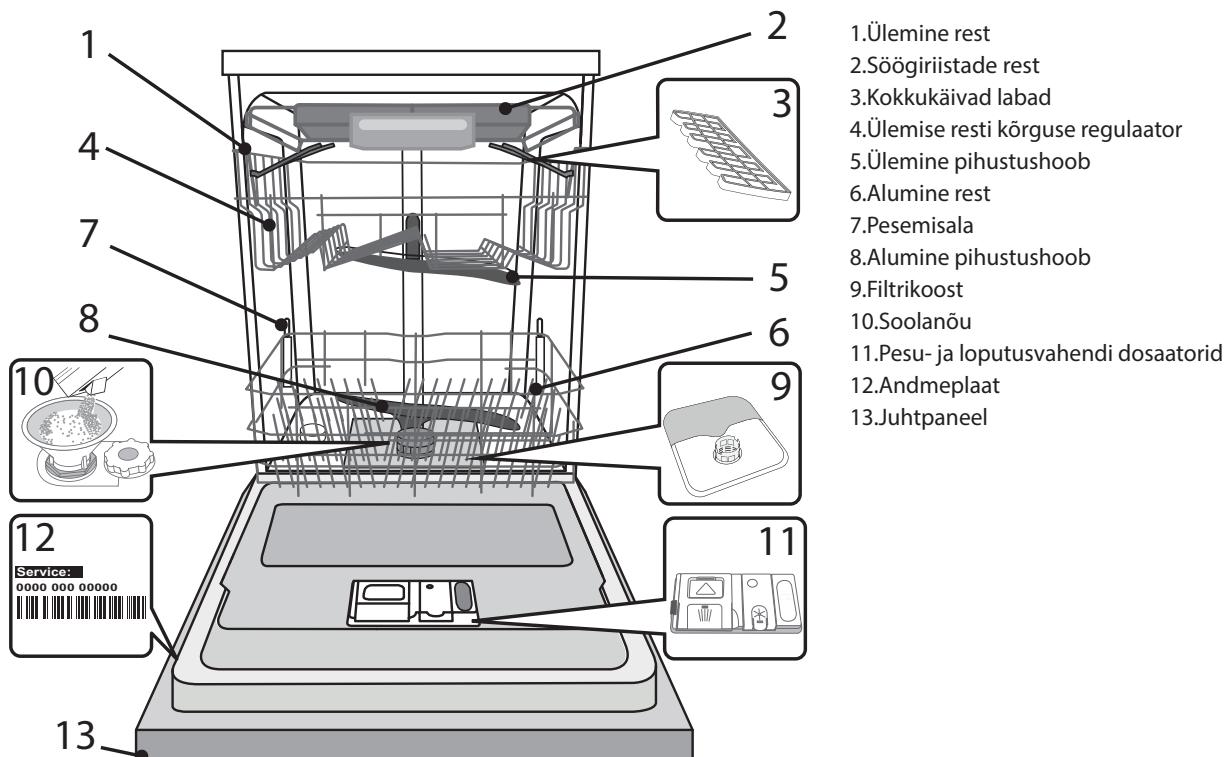

JUHTPANEEL

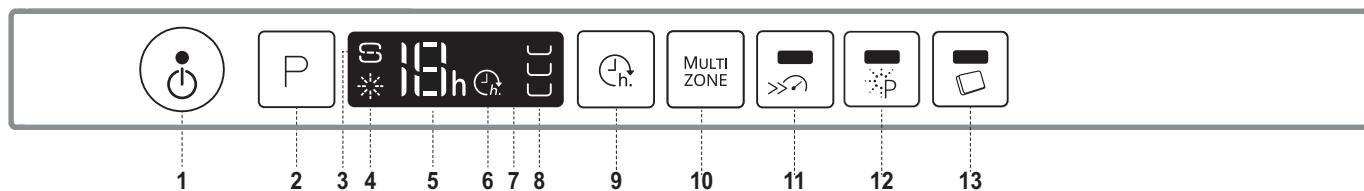

1. Sisse-/väljalülituse ja taaslähtestuse nupp koos indikaatortulega
2. Programminupp
3. Soola lisamise vajaduse indikaatortuli
4. Loputusvahendi lisamise vajaduse indikaatortuli
5. Programmi number ja viiteaja indikaator
6. Viitstardi indikaatortuli
7. Ekraan
8. Multizone indikaatortuli
9. Viitstardi nupp
10. Multizone nupp
11. Turbo nupp koos indikaatortulega
12. Power Clean nupp koos indikaatortulega
13. Tableti (Tab) nupp koos indikaatortulega

ESMAKASUTUS

SOOL, LOPUTUSVAHEND JA PESUVAHEND

NÕUANDEID ESMAKASUTUSEKS


Seadme paigaldamise järel eemaldage restide stopperid ja ülemise resti elastsed fiksaatorid.

SOOLANÕU TÄITMINE

Soola kasutamine aitab vältida KATLAKIVI kogunemist nõudele ja masina funktsionaalsetele osadele.

- On oluline, et soolanõu ei oleks kunagi tühi.
- Vee kareduse määramine on tähtis.

Soolanõu asub nõudepesumasina alaosas (vt PROGRAMMIDE KIRJELDUS) (vt jaotist PROGRAMMIDE KIRJELDUS) ja seda tuleb täita, kui juhtpaneelil süttib **SOOLA LISAMISE** indikaatorluli .

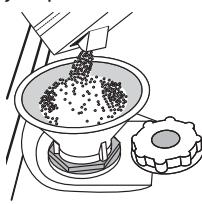

- Eemaldage alumine rest ja keerake soolanõu kork lahti (vastupäeva).
- Ainult esimene kord, kui seda teete: tätitke soolanõu veega.
- Paigaldage lehter (vt joonis) ja tätitke soolanõu servani (umbes 1 kg); seejuures võib nõust väljuda vett.
- Eemaldage lehter ja pühkige avalt soolajäigid.

Keerake kork kõvasti kinni, nii et pesuprogrammide ajal ei pääseks soolanõusse pesuvahendit (see võib veepehmendajat tösiselt kahjustada).

Kui on vaja soola lisada, tuleb seda teha enne pesutsükli alustamist.

VEE KAREDUSE MÄÄRAMINE

Et veepehmendaja saaks ideaalselt töötada, peab vee karedus olema määratud vastavalt vee reaalsele karedusele teie kodus. Seda teavet saate oma vee-ettevõttelt.

Tehaseseadistus on tehtud vee keskmise (3) kareduse järgi.

- Lülitage seade **SISSE-/VÄLJALÜLITUSE** nupust sisse.
- Lülitage seade **SISSE-/VÄLJALÜLITUSE** nupust välja.
- Hoidke nuppu **P** viis sekundit all, kuni kuulete signaali.
- Lülitage seade **SISSE-/VÄLJALÜLITUSE** nupust sisse.
- Valitud vee kareduse number ja soola lisamise vajaduse indikaatorluli vilguvad.
- Vajutage nuppu **P** soovitud karedustaseme valimiseks (vt VEE KAREDUSE TABELIT).

Vee kareduse tabel

| Tase | °dH Saksa kraadid | °FH Prantsuse kraadid |
|------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Pehme | 0 - 6 |
| 2 | Keskmine | 7 - 11 |
| 3 | Keskmine | 12 - 17 |
| 4 | Kare | 17 - 34 |
| 5 | Väga kare | 35 - 50 |

- Lülitage seade **SISSE-/VÄLJALÜLITUSE** nupust välja.

Vee karedus on määratud!

Kohe pärast seda protseduuri käivitage suvaline pesuprogramm ilma nõusid masinasse panemata.

Kasutage ainult spetsiaalselt nõudepesumasinatele mõeldud soola.

Kui olete soola masinasse valanud, kustub SOOLA LISAMISE vajaduse indikaatorluli.


Kui soolanõu ei ole täitetud, võivad veepehmendaja ja kütteelement saada selle tulemusena kahjustada.

LOPUTUSVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE

Loputusvahend muudab nõude KUIVATAMISE lihtsamaks.

Loputusvahendi dosaator **A** vajab täitmist, kui juhtpaneelil pöleb

LOPUTUSVAHENDI LISAMISE indikaatorluli .

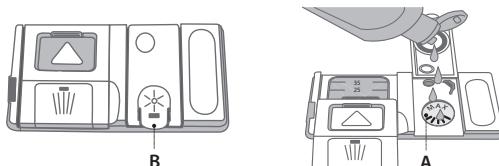

- Dosaatori **B** avamiseks vajutage kaanel olevat sakki ja tömmake seda enda poole.
- Valage dosaatorisse ettevaatlikult loputusvahendit, kuni selle tase jõubab maksimumtaset (110 ml) näitava sälguni täiteaval - vältige loputusvahendi mahavoolamist. Kui see juhtub, kuivatage maha voolanud vahend kohe kuiva lapiga.
- Vajutage kaant, kuni see klöpsuga sulgub.

ÄRGE valage loputusvahendit otse pesukambrisse.

LOPUTUSVAHENDI DOOSI REGULEERIMINE

Kui te ei ole kuivatamise tulemustega täielikult rahul, saate kasutatava loputusvahendi kogust reguleerida.


- Lülitage nõudepesumasin **SISSE-/VÄLJALÜLITUSE** nupust sisse.
- Lülitage see **SISSE-/VÄLJALÜLITUSE** nupust välja.
- Vajutage kolm korda nuppu **P** - kostab helisignaal.
- Lülitage see **SISSE-/VÄLJALÜLITUSE** nupust sisse.
- Valitud taseme number ja loputusvahendi lisamise indikaatorluli vilguvad.
- Vajutage nuppu **P**, et valida loputusvahendi lisamise soovitud tase.
- Lülitage see **SISSE/VÄLJALÜLITUSE** nupust välja.

Vee karedus on määratud!

Kui loputusvahendi tasemeks on määratud NULL (ÖKO), siis loputusvahendit ei kasutata. Kui loputusvahend otsa saab, ei sütti LOPUTUSVAHENDI LÖPPEMISE indikaatorluli. Olenevalt nõudepesumasina mudelist saab valida kuni nelja taseme vahel. Tehasesäte on mudelispetsiifiline, järgige ülalpool toodud juhiseid, et seda oma masinal kontrollida.

- Kui nõudel esineb sinakaid jälgi, määraseke madalam tase (1-2).
- Kui nõudel on veepiiskade või katlakivi jälgj, määraseke kõrgem tase (3-4).

PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE

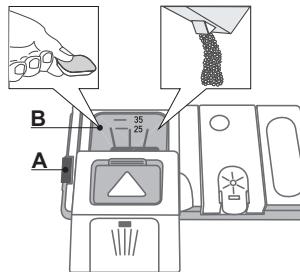

Pesuvahendi dosaatori avamiseks kasutage avamisseadet **A**. **Lisage pesuvahend ainult kuiva dosaatorisse B.** Eelpesu jaoks mõeldud pesuvahend pange otse pesukambrisse.

1. Pesuvahendi doseerimisel kasutage õige koguse määramiseks eelmainitud teavet. Dosaatori **B** sees on näidud abiks puhtustusvahendi doseerimisel.

tsükli puhul maksimaalselt kasutada tohib.

- Puhastage dosaatori servadelt pesuvahendi jäagid ja sulgege kaas (kostab klöpsatus).
- Pesuvahendi dosaatori kaane sulgemiseks tömmake seda ülespoole, kuni sulgemisseade on kindlalt oma kohal.

Pesuvahendi dosaator avaneb automaatselt, kui vastavas programmis on selleks õige hetk käes. Kõik-ühes-pesuvahendite kasutamisel soovitame kasutada nuppu **TABLETT**, sest see muudab programmi selliselt, et oleks tagatud parimad pesemis- ja kuivatamistulemused.

PROGRAMMIDE TABEL

| Programm | Kuivatamine faas | Saadaolevad valikud *) | Pesuvahendi anum | | Pesuprogrammi kestus (t:min)**) | Vee kulu (litrit/tsükli kohta) | Elektrikulu (kWh/tsükkel) | |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------|
| | | | Pesu- kamber | B | | | | |
| 1. Säästurežiim (Öko) ECO | 50° | ✓ | | | ✓ | 4:00 | 9,5 | 0,83 |
| 2. 6 th Sense | 50- 60° | ✓ | | MULTI ZONE >> | ✓ | 01:25 - 3:00 | 7,0 - 14,0 | 0,9 - 1,40 |
| 3. 1 tunni Pesu&Kuivatus | 55° | ✓ | | MULTI ZONE | - | 1:00 | 10,5 | 1,20 |
| 4. Intensiivrežiim | 65° | ✓ | | MULTI ZONE >> | - | 2:50 | 16,0 | 1,60 |
| 5. Igapäevane | 50° | ✓ | | MULTI ZONE | - | 1:30 | 13,0 | 1,15 |
| 6. Vaikne | 50° | ✓ | | | - | 3:30 | 15,0 | 1,15 |
| 7. Kiire 30' | 50° | - | | MULTI ZONE | - | 0:30 | 9,0 | 0,55 |
| 8. Kristall | 45° | ✓ | | MULTI ZONE | - | 1:40 | 11,5 | 1,20 |
| 9. Eelpesu | - | - | | MULTI ZONE | - | 0:12 | 4,5 | 0,01 |
| 10. Antibakte- riaalne režiim | 65° | ✓ | | | - | 1:40 | 10,0 | 1,30 |
| 11. Isepuhastus | 65° | - | | | - | 0:50 | 8,0 | 0,85 |

Säästuprogrammi andmed on mõõdetud laboratoorsetes tingimustes vastavalt Euroopa standardile EN 50242.

Märkus katselaboritele: teavet võrdlevate EN-katsettingimuste kohta saate meiliaadressil: dw_test_support@whirlpool.com

Nõude eeltöötlus ei ole ühegi programmi kasutamise eelselt vajalik.

*) Kõiki valikuid korraga kasutada ei saa.

**) Ekraanil kuvatav ja brošüüris toodud programmi kestus on hinnanguline ja välja arvutatud standardtingimuste juures. Tegelik aeg võib varieeruda olenevalt paljudest teguritest, nagu näiteks sissevõetava vee temperatuur ja rõhk, toatemperatuur, pesuvahendi kogus, pestavate nõude hulk ja tüüp, nõude paigutus, lisavalikud ja anduri kalibreering. Anduri kalibreering võib pikendada programmi kestust kuni 20 minuti võrra.

Elektrikulu ooterežiimis: Elektrikulu väljalülitamata režiimis: 5 W - Elektrikulu väljalülitudatud režiimis: 0,5 W

PROGRAMMIDE KIRJELDUS

Juhised pesutsükli valimiseks.

SÄÄSTUREŽIIM (ÖKO)

Normaalselt määrdunud toidunöud. Standardprogramm, mis on energia- ja vee kulu kombinatsiooni poolest köige säästlikum.

6th SENSE ®

Keskmiselt määrdunud nõud, millel on kuivanud toidujääke. Tuvastab nõude määrdumisastme ning reguleerib programmi sellele vastavalt. Ajaks, mil andur tuvastab nõude määrdumisastet, ilmub ekraanile animatsioon ja tsükli kestust muudetakse.

1 TUNNI PESU&KUIVATUS

Kergelt kuni normaalselt määrdunud toidunöud. Igapäevaseks kasutamiseks sobiv programm, millega pesta kasutatud, kuivamata nõud puhtaks ja kuivaks ühe tunniga.

INTENSIIVREŽIIM

Soovitatakse tugevasti määrdunud sööginöude pesemiseks. Eriti sobiv panide ja pottide pesemiseks (ärge kasutage õrnade nõude puhul).

IGAPÄEVANE

Normaalselt määrdunud toidunöud. Igapäevane pesutsükkel, mis tagab parimad pesutulemused lühima ajaga.

VAIKNE

Sobib masinaga pesemiseks öisel ajal. Parimad tulemused garanteeritud.

KIIRE 30'

Programm kergelt määrdunud nõude pesemiseks, millel ei ole kuivanud toidujääke.

KRISTALL

Tsükkel õrnade nõude pesemiseks, mis on tundlikumad kõrgete temperatuuride suhtes, nt klaasid ja tassid.

EELPESU

Hiljem pestavad sööginöud. Selle programmiga pesuvahendit ei kasutata.

ANTIBAKTERIAALNE REŽIIM

Keskmiselt või tugevasti määrdunud nõud, koos täiendava antibakteriaalse pesuga.

ISEPUHASTUS

Programm, mida kasutatakse nõudepesumasina hooldamiseks. Puhastab masina sisemuse kuuma veega.

Märkused:

Kergelt määrdunud nõude puhul on köige töhusamat kiirtsüklid (Kiire või Fast). **Et vee kulu veelgi vähendada, pange masin tööle alles siis, kui see on pesemist vajavad nõusid täis.**

VALIKUD JA FUNKTSIOONID

VALIKUTE valimiseks tuleb vajutada vastavat nuppu (vt JUHTPANEEL).

Kui valik ei ole konkreetse programmi puhul saadaval (vt PROGRAMMIDE TABELIT), vilgub vastav LED-tuli kiiresti kolm korda ja kostavad helisignaalid. Valikut ei käivitata.



VIITSTART

Programmi algusaega võib edasi lükata 1 kuni 12 tundi.

- 1.Vajutage nuppu VIITSTART: ekraanile ilmub vastav sümbol; iga nupuvajutusega pikeneb valitud pesutsükli käivitumiseni jäav aeg (1 tund, 2 tundi jne, kuni 12 tunnini).
- 2.Valige pesaprogramm ja sulgege uks: timer hakkab aega lugema.
- 3.Kui määratud aeg on möödunud, kustub indikaatortuli ja pesutsükkel algab.

Viitaja muutmiseks ja lühema ajavahemiku valimiseks vajutage VIITSTARDI nuppu. Valiku tühistamiseks vajutage seda nuppu korduvalt, kuni valitud programmi viitstardi indikaatortuli kustub.

Pesaprogramm algab ukse sulgemisel kohe.

Kui programm on kävitunud, ei saa VIITSTARDI valikut aktiveerida.

MULTI ZONE

MULTIZONE

Kui pesemist vajavaid nõusid ei ole palju, võib vee, elektri ja pesuvahendi kokkuhoiiks kasutada poole koguse programmi.

Valige programm ja vajutage MULTIZONE nuppu: nupu kohal olev indikaatortuli süttib ja valitud resti sümbol kuvatakse ekraanile. Vaikimisi peseb seade nõusid mõlemal restil.

Ainult ühel restil pesemiseks vajutage korduvalt sellele nupule:



kuvatakse ekraanil (ainult alumine rest)



kuvatakse ekraanil (ainult ülemine rest)



kuvatakse ekraanil (ainult söögiriistade rest)



kuvatakse ekraanil (valik on VÄLJA lülitatud ja seade peseb nõusid köigil restidel).

Ärge unustage paigutada nõusid ainult ülemisele või alumisele restile ja vähendada vastavalt ka pesuvahendi kogust.



TURBO

See valik võimaldab põhiprogrammide kestust lühendada, ilma et kannataks pesemise ja kuivatuse kvaliteet.

Kui olete programmi valinud, vajutage TURBO nuppu, indikaatortuli süttib. Valiku tühistamiseks vajutage uuesti sama nuppu.



POWER CLEAN

See valik tagab täiendavate veejugade abil alumisel restil konkreetses alas intensiivsema pesemise. Seda valikut soovitame kasutada pottide ja pannide pesemiseks. Vajutage seda nuppu, et POWER CLEAN aktiveerida (indikaatortuli süttib).



TABLETT (Tab)

See säte võimaldab teil optimeerida tsükli tulemusi vastavalt kasutataval pesuvahendile.

Kui kasutate kombineeritud pesuvahendeid tablettide kujul (loputusvahendit, soola ja pesuvahendit 1 doosina), siis vajutage nuppu TABLETT (märgutuli süttib).

Kui kasutate pesuvahendit pulbri või vedeliku kujul, peab see valik olema välja lülitatud.



TÖÖNÄIDIK

Põrandale projisseeritav LED-tuli näitab, et pesumasin töötab. Valida saab ühe järgmistest töörežiimidest:

- a. Funksioon väljalülitatud.
- b. Tsükli alguses süttib tuli mõneks sekundiks, kustub tsükli ajaks ära ja hakkab tsükli lõpus vilkuma.
- c. Tuli pöleb tsükli ajal ja vilgub selle lõppedes (vaikerežiim).

Kui valitud oli viitstart, süttib tuli kas algul mõneks sekundiks või kogu viitajaks olenevalt sellest, kas määratud on režiim b või c.

Kui uks avada, kustub tuli alati. Soovitud režiimi valimiseks lülitage masin sisse, hoidke all nuppu P, kuni ekraanile ilmub üks kolmest tähest, vajutage nuppu P, kuni olete jõudnud soovitud režiimini, valiku kinnitamiseks hoidke nuppu P all.

IGAPÄEVANE KASUTAMINE

1. VEEÜHENDUSE KONTROLL

Kontrollige, kas nõudepesumasin on ühendatud veevarustusega ja kas kraan on avatud.

2. LÜLITAGE NÕUDEPESUMASIN SISSE

Avage uks ja vajutage **SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu**.

3. PANGE NÕUD RESTIDELE

(vt jaotist RESTIDE TÄITMINE)

4. PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE

(vt PROGRAMMIDE TABELIT).

5. VALIGE PROGRAMM JA SOBIV PESUTSÜKKEL

Et valida kõige sobivam programm vastavalt pesemist vajavate nõude tüübile ja määrdumisastmele (vt jaotist PROGRAMMIDE KIRJELDUS), vajutage nuppu **P**.

Tehke soovitud valikud (vt jaotist VALIKUD JA FUNKTSIOONID).

6. START

Pesemistsüklki käivitamiseks sulgege uks. Kui programm algab, kuulete helisignaali.

7. PESUTSÜKKLI LÖPP

Pesutsükli lõppemisest annab märku piiksumine ja pesutsükli numbril vilkumine tabellool. Avage uks ja lülitage seade **SISSE-/VÄLJALÜLITUSE** nupust välja.

Põletuste välimiseks oodake paar minutit enne nõude väljavõtmist.

Tühjendage restid, alustades alumisest.

Pärast programmi lõppu võib käivituda täiendav kuivatamisfaas, mis kestab veel 30 minutit. Nõud võite pesumasinast välja võtta üksköik millal pärast pesemisprogrammi lõppu. Et nõud saaksid korralikult kuivaks, soovitame lasta kuivatusfaasil kesta 30 minutit.

Pikemate jõudeperioodide ajal lülitub masin automaatselt välja, et minimeerida elektrikulu.

Kui nõud ei ole eriti määrdunud või neid on enne masinasse paigutamist jooksva veel all loputatud, vähendage vastavalt ka pesuvahendi kogust.

TÖÖTAVA PROGRAMMI MUUTMINE

Kui valisite vale programmi, saab seda kohe programmi alguses veel muuta: avage uks (**ettevaatust, KUUM aur!**), vajutage **SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu** ja hoidke seda all, masin lülitub välja.

Lülitage masin **SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nuppu** vajutades taas sisse ja valige uus pesutsükkel ning võimalikud lisavalikud; pesemistsüklki käivitamiseks sulgege uks.

NÕUDE LISAMINE

Masinat välja lülitamata avage uks (**ettevaatust, KUUM aur!**) ja pange masinasse nõusid juurde. Sulgege uks ja pesemistsükkel algab kohast, kus see katkes.

OOTAMATUD KATKESTUSED

Kui pesemitsüklki ajal masina uks avatakse või tekib voolukatkestus, siis tsükkel seisub. Kui uks taas suletakse või vool taastub, jätkub tsükkel poolelijäändud kohalt.

Funktsoonide kohta saate pikemalt lugeda kasutus- ja hooldusjuhendist, mille saab tellida või veebist alla laadida, järgides viimasel leheküljel antud juhiseid. 

NÕUANDED JA NÄPUNÄITED

NÕUANDED

Enne nõude korvi ladumist pühkige neilt toidujäigid ja valage klaasid tühjaks. **Nõusid eelnevalt jooksva vee all loputada ei ole vaja.**

Paigutage nõud nii, et need on kindlalt paigas ega saa ümber kukkuda; anumad seadke avaga allapoole ja kumerad/nõgusad pinnad kaldu, et vesi pääseks igale pinnale ligi ja saaks vabalt voolata.

Hoiatus! Kaaned, käepidemed, kandikud ja pannid ei tohi takistada pihustihoobade pöörlemist.

Väikesed esemed paigutage söögiriistade korvi.

Tugevalt määrdunud nõud ja potid-pannid tuleks asetada alumisse korvi, sest selles osas on veejoad tugevamad ja pesemine töhusam.

Kui olete nõud masinasse pannud, kontrollige, et pihustihoovad saavad vabalt pööreda.

HÜGIEEN

Vältimaks ebameeldivaid lõhnu ja setteid, mis võivad masinasse koguneda, käivitage vähemalt kord kuus mõni kõrge temperatuuriga programm. Pange masinasse teelusikatäis pesuvahendit ja laske programmil lõpuni käia ilma nõusid masinasse panemata.

SOBIMATUD NÕUD


- Puidust nõud ja söögiriistad.
 - Õrnad kaunistustega klaasid, kunstikäsitöö ja antiiknõud. Nende kaunistused ei talu masinpesu.
 - Sünteetilistest, suurt kuumust mittetaluvatest materjalidest esemed.
 - Vasest ja tinast nõud.
 - Tuha, vaha, määrdeainete või tindiga määrdunud nõud.
- Klaasimaalingute ja alumiiniumist/höbedast nõude värvid võivad pesu käigus muutuda. Mõned klaasisordid (nt kristallemed) võivad mitme pesemitsükli tagajärvel muutuda ka läbipaistmatuks.

KLAAS- JA PORTSELANNÖUDE KAHJUSTUSED

- Peske masinas ainult selliseid nõusid, mille kohta tootja on kinnitanud, et need sobivad masinpesuks.
- Kasutage nõudega sobivat õrnatoimelist pesuvahendit
- Võtke klaasid ja söögiriistad kohe pärast pesemitsükli lõppu masinast välja.


RESTIDE TÄITMINE

SÖÖGIRIISTADE REST

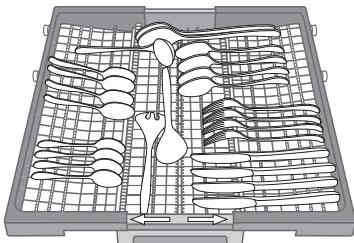

Kolmas rest on möeldud söögiriistade jaoks. Paigutage söögiriistad, nagu joonisel näidatud. Söögiriistade eraldi paigutamine teeb nende kokkukogumise pärast pesu lihtsamaks ja parandab nende pesemist ja kuivamatist.

Noad ja muud teravate servadega söögiriistad tuleb paigutada nii, et nende terad on suunatud allapoole.

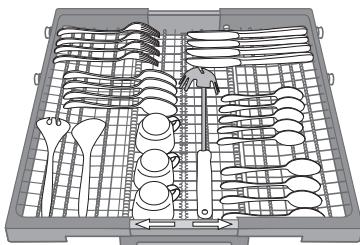

Resti geomeetriline lahendus võimaldab selle keskossa paigutada väikseid esemeid, nt kohvitasse.


REGULEERITAVA PAIGUTUSEGA KOKKUKÄIVAD LABAD

Nõude optimaalseks paigutamiseks restil saab kokkukäivaid labasid seada kolmele kõrgusele.

Veiniklaasid saab turvaliselt kokkukäivate labade vahel paigutada, seades klaasi jala vastavasse pilusse.

Et nõud saaksid köige paremini kuivada, seadke labad suurema nurga alla.


Kaldenurga muutmiseks tömmake laba ülespoole, nihutage seda veidi ja paigutage siis soovitud asendisse.

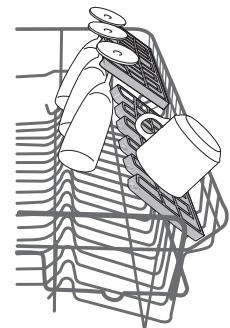

ALUMINE REST


Pottidele, pannidele, taldrikutele, salatikaussidele, söögiriistadele jne. Ideaaljuhul tuleks taldrikud paigutada külgedele, et need ei puutuks kokku pihustihoovaga.

Alumisel restil on olemas ülestõstetavad toed, millega saab toestada taldrikuid, kui need on laotud püstises asendis üksteise kõrvale, või hoida all, kui restile on laotud potid ja salatikausid.

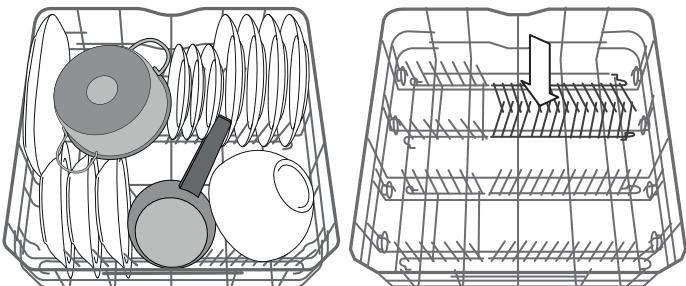

(alumise resti laadimisnäidis)

ÜLEMINE REST

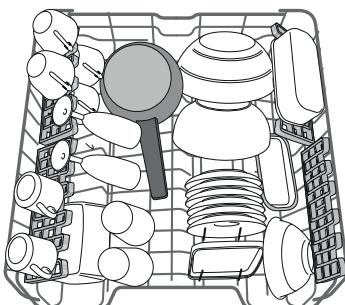

Siia paigutage õrnemad ja kergemad nõud: klaasid, tassid, alustassid, madalad salatikausid.

Ülemisel restil on ülestõstetavad toed, millega võib toestada näiteks üksteise kõrvale seatud alustasse, või hoida need all, kui restil on kausid ja toidukarbid.

(ülemise resti laadimisnäidis)

ÜLEMISE RESTI KÕRGUSE REGULEERIMINE


Ülemise resti kõrgust saab reguleerida: kui see paigutada kõrgemale, mahuvad alumisele restile suuremad nõud, kui see aga seada madalamale, saab paremini ära kasutada ülemise resti tugesid, luues üles rohkem ruumi ja vältides kokkupuudet alumisel restil asuvate nõudega.

Ülemisel restil on olemas **ülemise resti kõrguse regulaator** (vt joonis), resti töstmiseks pole vaja hoobasid vajutada, vaid töstke seda lihtsalt äärtest hoides ülespoole, kuni see on stabiilselt ülemises positsioonis paigal.

Tagasi alumisse positsiooni paigutamiseks vajutage hoobasid **A** resti äärtel ja liigutage korvi allapoole.

Tagasi alumisse positsiooni paigutamiseks vajutage hoobasid **A** resti äärtel ja liigutage korvi allapoole.


On äärmiselt soovitatav mitte muuta resti kõrgust siis, kui see on nõusid täis.
ÄRGE töstke või langetage korvi ainult ühelt poolt.

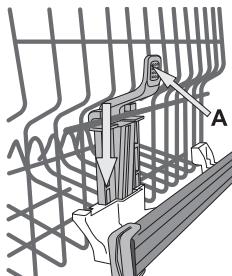

POWER CLEANI PUHASTUS ALUMISEL RESTIL

Võimas Power Clean® puhastus kasutab pesumasina tagaosas spetsiaalseid veejugasid, et pesta tugevalt määrdunud esemeid suurema intensiivsusega.


Kui olete pannid ja potid Power Clean®-i konstruktsiooni ette paigutanud, aktiveerige juhtpaneelilt **POWER CLEAN** puhastus.

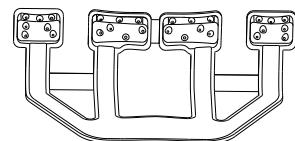

Alumise resti tagaosas on olemas spetsiaalne tugikonstruktsioon pannide või küpsetusvormide paigutamiseks vertikaalselt, et need vähem ruumi võtaks.

Kuidas Power Clean®-i kasutada:

- Reguleerige Power Clean®-i ala (G), pöörates pottide mahutamiseks tagumised taldrikuhoidjad alla.
- Laduge potid ja kastrulid vertikaalselt Power Clean®-i alale. Potid peavad olema veejugade suunas kaldu.

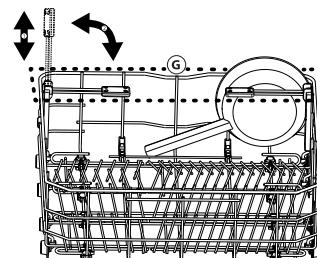

HOOLDUS

FILTRI PUHASTAMINE





Puhastage filtrikoostu regulaarselt, et filtripid ei ummistuks ja vesi saaks vabalt masinast välja voolata.

Filtrikoost koosneb kolmest filtriist, mis koguvad pesuveest kokku toiduosakesed ja suunavad siis vee taasringlusse. Parima pesutulemuse saamiseks tuleb need puhhana hoida.

Nõudepesumasinat ei tohi kasutada, kui filtripid puuduvad või on kinnitamata.

Kontrollige mitme pesu järel filtrikoostu ja vajaduse korral puhastage see põhjalikult jooksva vee all, kasutades mitte-metallist harja ja järgides alltoodud juhiseid:


1. Keerake silindrilist filtripid **A** vastupäeva ja tömmake see välja (joonis 1).
2. Eemaldage kuppelfilter **B**, avaldades selle küljetiibadele kerget survet (joonis 2).
3. Libistage välja roostevabast terasest plaatfilter **C** (joonis 3).
4. Kontrollige filtriõksu ja eemaldage sellest kõik toidujäägid. **ÄRGE KUNAGI EEMALDAGE** pesutsükli pumba kaitset (must detail) (joonis 4).

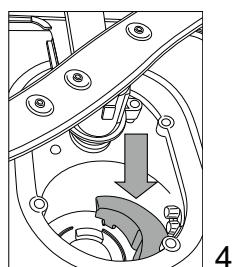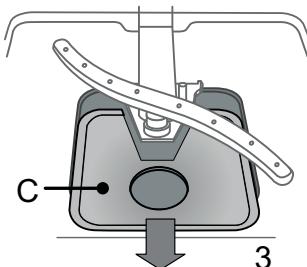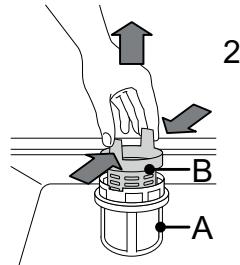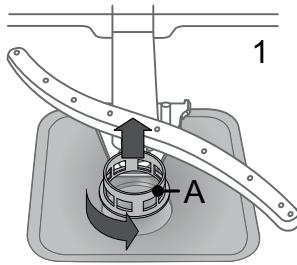


Pärast filtripide puhastamist pange filtrikoost tagasi ja kinnitage korralikult oma kohale; see on nõudepesumasina töhusa töö tagamiseks ülioluline.

PIHUSTIHOOBADE PUHASTAMINE

Vahel võivad toiduosakesed kleepuda pihustihoobade külge ja ummistada vee pihustusavad. Seepärast soovitame hoobasid aeg-ajalt kontrollida ja väikese mitte-metallist harjaga puhastada.

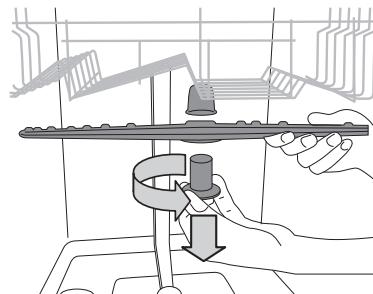

Ülemise pihustihoova eemaldamiseks keerake plastikust lukustusröngast vastupäeva. Ülemise pihustihoova tagasipanekul tuleks jälgida, et suurema aukude arvuga pool jäääks ülespoole.

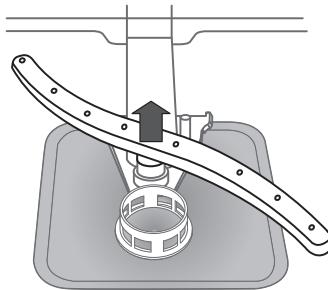

Alumise pihustihoova saab eemaldada, tömmates seda üles.

VEE SISSEVÕTUVOOLIKU PUHASTAMINE

Kui veevoilikud on uued või olnud pikalt kasutamata, laske veel neist läbi voolata, et oleks kindel, et need on takistustest vabad ja puhtad; seejärel kontrollige üle ühenduskohad. Kui seda ettevaatusabinõu ei järgita, võib voolik ummistuda ja pesumasinat kahjustada.

VEAOTSING

Teie nõudepesumasina töös võib esineda törkeid.

Enne teeninduskeskusega kontakteerumist uurige, kas saate alltoodud loendi abil probleemi ise lahendada.

| PROBLEEMID | VÕIMALIKUD PÕHJUSED | LAHENDUSED |
|--|---|---|
| Nõudepesumasin ei käivitu või ei reageeri käskudele. | Masin ei ole korralikult vooluvõrguga ühendatud. | Ühendage pistik seinakontakti. |
| | Voolukatkestus. | Nõudepesumasin käivitub automaatselt, kui vool taastub. |
| | Nõudepesumasina uks ei ole suletud. | Lükake ust tugevalt, kuni kuulete <i>klöpsu</i> . |
| | See ei reageeri käskudele. | Lülitage seade SISSE-/VÄLJALÜLITUSE nupust välja, lülitage see umbes ühe minuti pärast uuesti sisse ja seadistage programm uuesti. |
| Vesi ei voola nõudepesumasinat välja. | Pesutsükkel ei ole veel lõppenud. | Oodake pesutsükli lõppemiseni. |
| | Tühjendusvoilik on kokku murtud. | Kontrollige, kas tühjendusvoilik pole kokku murtud (<i>vt jaotist PAIGALDUS-JUHISED</i>). |
| | Vee ärvool on umbes. | Puhastage vee ärvoolutoru. |
| | Filter on toidujääkidega ummistunud | Puhastage filter (<i>vt jaotist FILTRIKOOSTU PUHASTAMINE</i>). |
| Nõudepesumasin teeb liiga tugevat müra. | Nõud kolisevad üksteise vastu. | Asetage nõud õigesti (<i>vt jaotist RESTIDE TÄITMINE</i>). |
| | Tekib liiga palju vahtu. | Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas kasutamiseks (<i>vt PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE</i>). Pesumasina lähestamiseks vajutage TÜHJENDUSE nuppu (<i>vt jaotist VALIKUD JA FUNKTSIOONID</i>) ja käivitage uus programm ilma pesuvahendita. |
| Nõud ei ole puhdat. | Nõud ei ole korralikult paigutatud. | Asetage nõud õigesti (<i>vt jaotist RESTIDE TÄITMINE</i>). |
| | Pihustihoovad ei saa vabalt liikuda, sest nõud takistavad neid. | Asetage nõud õigesti (<i>vt jaotist RESTIDE TÄITMINE</i>). |
| | Pesutsükkel oli liiga õrn. | Valige sobiv pesutsükkel (<i>vt PROGRAMMIDE TABELIT</i>). |
| | Tekib liiga palju vahtu. | Pesuvahendit on valesti doseeritud või ei sobi see nõudepesumasinas kasutamiseks (<i>vt PESUVAHENDI DOSAATORI TÄITMINE</i>). |
| | Loputusvahendi dosaatori kaas ei ole korralikult kinni. | Veenduge, et loputusvahendi dosaatori kaas on suletud. |
| | Filter on määrdunud või ummistunud. | Puhastage filtrikoost (<i>vt jaotist HOOLDUS</i>). |
| | Masinas ei ole soola. | Täitke soolanõu (<i>vt SOOLANÕU TÄITMINE</i>). |

TOOTEKIRJELDUS

 www.whirlpool.eu Selle seadme energiaandmetega tootekirjeldust on võimalik allalaadida Whirlpool'i veebilehelt docs.whirlpool.eu.


KUIDAS KASUTUS- JA HOOLDUSJUHENDIT HANKIDA

 www.whirlpool.eu Laadige kasutus- ja hooldusjuhend alla meie veebilehelt docs.whirlpool.eu (te võite kasutada seda QR-koodi), täpsustades toote kaubakoodi.
>Või võtke ühendust meie klientide müügijärgse teenindusega.



MÜÜGIJÄRGSE TEENINDUSEGA KONTAKTEERUMINE

Meie kontaktandmed leiate garantijuhendist. Meie klientide müügijärgse teenindusega ühendust võttes edastage oma toote andmesildil olevad koodid

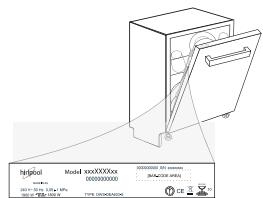

400011286921

07/2018 mk - Xerox Fabriano

