


TÄNAME, ET SOETASITE WHIRLPOOLI TOOTE.

Selleks et saaksime teile pakkuda täielikku tuge, registreerige oma seade veebilehel www.whirlpool.eu/register

JUHTPANEEL

1. Nupp „KIIRPESU“
2. Nupud „ÜLESKERIMINE“/„ALLAKERIMINE“
3. Nupp „SISSE/VÄLJA“
4. Nupp „FRESHCARE+“ ja vastav märgutuli
5. Nupp „KÄIVITA/PEATA“
6. Nupp „KINNITAMINE/NUPULUKK“
7. Nupp „VIITSTART“
8. Nupp „TSENTRIFUUGIMINE“
9. Nupp „TEMPERatuur“
10. Nupp „PROGRAMMIVALIKU MENÜÜ“/„SEADETE MENÜÜ“
11. Nupp „AURUGA DESINFITSEERIMINE“
12. PESEMISPROGRAMMI VALIKUNUPP

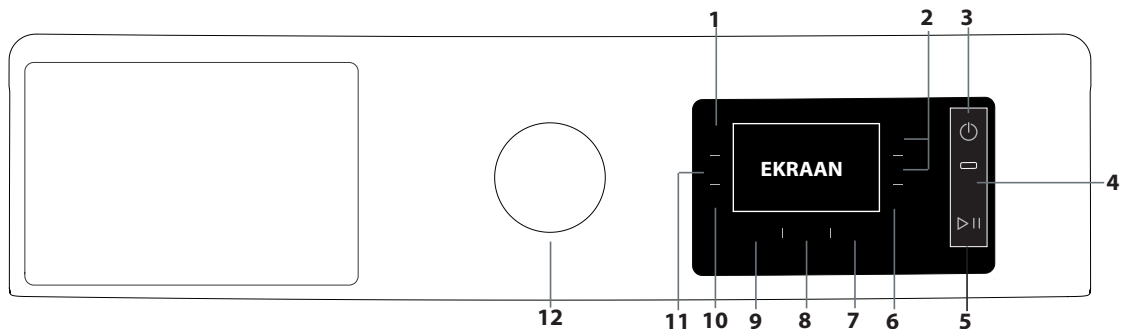

Enne seadme kasutamist lugege need tervisekaitse- ja ohutusnõuded põhjalikult läbi.
 Enne seadme kasutamist tuleb transpordipoldid kindlasti eemaldada. Täpsemaid juhiseid nende eemaldamiseks vt paigaldusjuhendist.

PESEMISPROGRAMMIDE TABEL

Maksimaalne pesukogus 9 kg Voolutarve, kui on välja lülitatud 0,5 W / ooterežiimil 8 W						Pesuvahendid ja lisandid			Soovituslik pesuvahend		Jääknisus% (***)	Energiakulu kWh	Vee kogus l	Pesu temperatuur °C		
Pesemisprogramm	Temperatuur		Max tsentrifuugimiskiirus (p/min)	Max pesukogus (kg)	Kestus (h : m)	FRESH CARE+	Eelpesu	Pesemine	Kangapeh-mendaja	Pulber					Vedelik	
	Seadistus	Vahemik									U	II	☼			
Eriti vaikne segapesu	40°C	☼ - 40°C	600	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Segapesu	40°C	☼ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Sünteetika (3)	40°C	☼ - 60°C	1200	5,5	2:45	✓	✓	○	●	○	✓	✓	35	0,83	56	45
Puuvillane (2)	40°C	☼ - 90°C	1400	9,0	3:40	✓	✓	○	●	○	✓	✓	49	1,42	100	45
Väga õrnad rõivad	30°C	☼ - 30°C	0	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
20°C	20°C	☼ - 20°C	1400	9,0	1:40	✓	✓	-	●	○	-	✓	54	0,21	90	72
Villane	30°C	☼ - 30°C	600	2,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
Tsentrifuugimine ja tühjendus	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loputus ja tsentrifuugimine	-	-	1400	9,0	**	✓	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-
Allergiavastne	60°C	40°C - 60°C	1400	5,5	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Rohkem programme																
• Särgid	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Teksad	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Voodipesu ja rätikud	60°C	☼ - 60°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
• Sulesisaldusega tooted	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Siid ja kardinad	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Beebi	40°C	☼ - 40°C	800	4,0	**	-	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Pehmed mänguasjad	30°C	☼ - 30°C	-	1,0	**	✓	✓	-	●	-	-	✓	-	-	-	-
• Lemmiklooma asjad	40°C	☼ - 40°C	600	2,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Mitmevärviline	20°C	☼ - 20°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
• Plekieemaldus	40°C	☼ - 40°C	1400	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	-	-	-	-	-
Eco 40-60 (1)	40°C	40°C	1351	9,0	3:45	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,80	63	30
			1351	4,5	2:50	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,52	44	24
			1351	2,25	2:30	-	✓	-	●	○	✓	✓	53	0,40	31	23
Masinaäis 45'	40°C	☼ - 40°C	1200	9,0	**	✓	✓	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Kiirpesu 30'	30°C	☼ - 30°C	800	5,5	0:30	✓	✓	-	●	○	-	✓	67	0,17	42	28
Auruvärskendus 20'	-	-	-	2,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Nõutav kogus ○ Valikuline kogus

! Valides juhtkettal „Rohkem programme“ pääsete juurde ülaltoodud tabelis näidatud täiendavatele pesemisprogrammidele.

Ekraanile kuvatud või kasutusjuhendisse märgitud pesemisprogrammi kestus on standardtingimustel põhinev arvutuslik väärtus. Tegelik kestus sõltub mitmest tegurist, nagu sissetuleva vee temperatuur ja surve, ümbritsev temperatuur, pesuvahendi kogus, pesukogus ja -tüüp, pesu tasakaalustamine ja valitud lisafunktsioonid. Programmi (v.a. „Eco 40-60“) jaoks antud väärtused on ainult suunavad.

1) Eco 40-60 - ELi ökodisaini direktiivi 2019/2014 kohane testpesemisprogramm. Kõige tõhusam programm energia- ja veetarbimise seisukohast keskmiselt määratud puuvillase pesu pesemiseks.

Märkus. Ekraanile kuvatavad tsentrifuugimiskiiruse väärtused võivad pisut erineda tabelis toodud väärtustest.

Kõikidele katseasutustele:

2) pikaajaline pesemisprogramm puuvillasele pesule: seadistage „**Puuvillane**“ temperatuurile 40 °C;

3) pikaajaline pesemisprogramm sünteetilesele pesule: seadistage „**Sünteetika**“ temperatuurile 40 °C.

* Kui valite programmi „**Tsentrifuugimine ja tühjendus**“ ja keelate tsentrifuugimise, laseb pesumasin ainult vee välja.


** Pesemisprogrammi kestus kuvatakse ekraanile.

*** Pärast pesemise lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalse valitava tsentrifuugimiskiirusega programmi vaikeseades.

6th Sense - see andur kohandab vee- ja energiakulu ning programmi kestuse vastavalt pesukogusele.

TOOTE KIRJELDUS

1. Ülaosa
2. Pesuvahendi dosaatori sahtel
3. Juhtpaneel
4. Käepide
5. Pesumasina uks
6. Pumba filter/hädaväljalaskevoolik (katteklapi taga)
7. Reguleeritavad jalad (4)

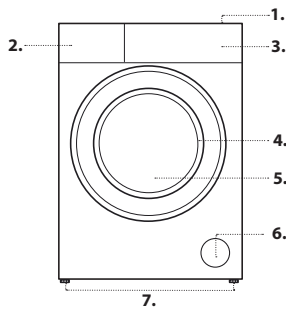

PESUVAHENDI DOSAATORI SAHTEL

Käsitsege dosaatori sahtlit ettevaatlikult. Avamise ja sulgemise ajal vältige dosaatori sahtli tugevat tõmbamist ja lükkamist.


- I lahter 1: Eelpesuvahend (pulber)
- II lahter 2: Üldpesu pesuvahend (pulber või vedelik)

lahter 3: Lisandid (kangapehmedajad jne)

Kangapehmedaja ei tohi voolata üle resti.

! Valge puuvillase pesu pesemiseks, eelpesuks ja pesemiseks temperatuuril üle 60 °C kasutage pesupulbrit.

! Järgige pesuvahendi pakendile märgitud juhiseid.

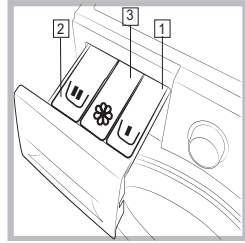

PESEMISPROGRAMMID

Järgige rõivaeseme hooldussildil olevaid sümboleid. Sümbolil olev väärtus näitab rõiva pesemiseks lubatud maksimaalset temperatuuri.



Eriti vaikne sebatu

Avastage kui vaikne pesumasin olla võib: see programm töötab kogu tsükli vältel vaiksel, kaasa arvatud tsentrifuugimisfaasis. Poole masinatäie ja segakiududest (puuvillased ja sünteetilised) rõivaste pesemiseks mõeldud programm, mille tsentrifuugimiskiirus on reguleeritud õrnemaks pesuks. 100% värske ja täieliku meelerahu tagamiseks käivitub pärast programmi automaatselt lisafunktsioon „FreshCare+“.

Segapesu

Kergelt kuni keskmiselt määratud vastupidavast puuvillast, linasest, sünteetilistest ja segakiududest riidest rõivaste pesemiseks.

Sünteetika

Sobib sünteetilistest kiududest (nt polüester, polüakrüül, viskoos jne) või puuvillastest-sünteetilistest segakiududest valmistatud mõeldud määratud rõivaste pesemiseks.

Puuvillane

Keskmiselt kuni tugevalt määratud ja vastupidavast puuvillast rõivaste pesemiseks.

Väga õrnad rõivad

Väga õrnade rõivaste pesemiseks. Enne pesemist soovitate pöörata rõivad pahupidi. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage õrnade rõivaste pesemiseks vedelat pesuvahendit.

20 °C

Kergelt määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks temperatuuril 20 °C.

Villane

Villaprogrammiga võib pesta kõiki villaseid rõivaid, isegi neid, millel on hooldussildi kohaselt lubatud vaid käsipesu. Parima tulemuse saavutate siis, kui kasutate spetsiaalset pesuvahendit ega ületa lubatud maksimaalset pesukogust.

Tsentrifuugimine ja tühjendus

Tsentrifuugib pesu ja laseb seejärel vee välja. Vastupidavate rõivaste jaoks. Kui tsentrifuugimine ära jätta, laseb masin ainult vee välja.

Loputus ja tsentrifuugimine

Loputab ja seejärel tsentrifuugib. Vastupidavate rõivaste jaoks.

Allergiavastne

Tänu kõrgtemperatuurilisele tehnoloogiale ja lisaloputustele sobib enamlevinud allergenide, näiteks õietolmu, lestade ning koera- ja kassikarvade eemaldamiseks.

! See programm töötab temperatuuril 60 °C vähemalt 30 minutit.

Rohkem programme

Särgid

Särgide parimaks võimalikuks hoolduseks mõeldud spetsiaalne pesemisprogramm erinevast kangast ja erinevat värvi särgide pesemiseks.

Teksad

Enne pesemist pöörake rõivad pahupidi ja kasutage vedelat pesuvahendit.

Voodipesu ja rätikud

Voodipesu ja rätikute pesemiseks ühes pesemisprogrammis. Optimeerib kangapehmedaja kasutamist, võimaldab säästa aega ja energiat. Soovitame kasutada pesupulbrit.

Sulesisaldusega tooted

Mõeldud sulgedega vooderdatud esemete, näiteks kahe- või üheiniemise suletekkide, patjade ja anorakkide pesemiseks. Soovitame panna esemed trumlisse nii, et servad on volditud sissepoole ja et maht ei ületaks 3/4 trumli mahust. Optimaalseks puhastamiseks soovitate kasutada vedelat pesuvahendit.

Siid ja kardinaid

Kasutage seda spetsiaalset pesemisprogrammi siidist esemete ja kardinate pesemiseks. Soovitame kasutada spetsiaalset pesuvahendit, mis on mõeldud õrna pesu pesemiseks. Kardinate pesemiseks voltige need kokku ja pange need padjapäüri või võrkkotti.

Beebi

Spetsiaalne pesemisprogramm beebide poolt tekitatud mustuse eemaldamiseks, samas puhastatakse mähkmed täielikult pesuvahendi jääkidest, et vältida allergilist reaktsiooni beebi õrnal nahal. Programm on mõeldud bakterite minimeerimiseks. Selleks kasutatakse suuremat veekogust ja optimeeritakse pesuvahendisse lisatud spetsiaalsete desinfitseerivate manuste mõju.

Pehmed mänguasjad

Spetsiaalne programm tolmu eemaldamiseks ja pehmete mänguasjade pesemiseks.

Lemmiklooma asjad

Ideaalne loomakarvade eemaldamiseks lemmikloomade asemetest ja esemetest.

Mitmevärviline

See programm sobib mitmevärviliste esemete või erinevat värvi riiete pesemiseks koos. Programmi on värvihoolduse tagamiseks uuritud; programm töötab 20 °C juures sama jõudlusega kui 40 °C juures. Soovitav on kasutada värvilisele pesule ja madalal temperatuuril kasutamiseks mõeldud pesuvahendit.

! Alati on soovitatav eraldada pleekinud rõivad ja uued värvilised riided, mida pestakse esimest korda.

Plekieemaldus

See programm sobib vastupidavate värvidega väga määratud rõivaste pesemiseks. Tagab standardsest klassist kõrgema pesemisklassi. Kui kasutate seda programmi, ärge peske koos erinevat värvi rõivaid. Soovitame kasutada pesupulbrit.

Raskestieemaldatavate plekkide puhul soovitate eeltötlust spetsiaalsete lisanditega.

Eco 40-60

Temperatuuril 40 °C või 60 °C pestavate keskmiselt määratud puuvillaste rõivaste koos pesemiseks samas tsükliis. See on standardne pesemisprogramm puuvillaste rõivaste pesemiseks, olles vee- ja energiatarbimise osas kõige tõhusam.

Masinatäis 45'

Masinatäie mõeldud määratud puuvillaste rõivaste pesemiseks 45 minutiga.

Kiirpesu 30'

Kergelt määratud rõivaste kiireks pesemiseks. See programm kestab vaid 30 minutit, säästes seeläbi aega ja energiat.

Auruvärskendus 20'


Kuna pärast programmi lõppemist on rõivad niisked, soovitate need kuivama riputada (2 kg, umbes 3 eset). See programm värskendab rõivaid, eemaldades ebameeldivad lõhnad ja pehmed kiude. Värskendage ainult kuivi esemeid (mis ei ole määratud) ja valige programm „Auruvärskendus 20'“. Pärast programmi lõppemist on rõivad veidi niisked ja on kantavad mõne minuti pärast. Programmi „Auruvärskendus 20'“ kasutamine hõlbustab triikimist.

! Ärge lisage pehmedajaid ega pesuvahendeid.

! Ei sobi villaste või siidist rõivaste värskendamiseks.

EKRAAN

Näidikut kasutatakse pesumasina programmeerimiseks ja see edastab palju olulist teavet.

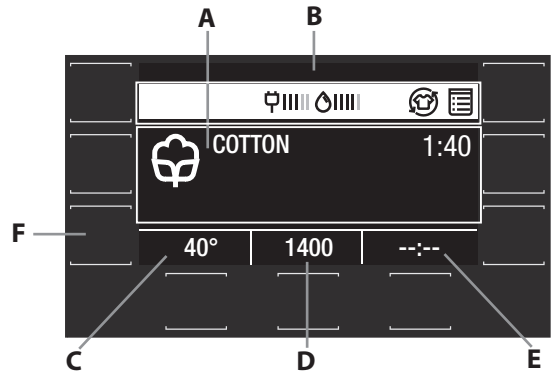

Kui vajutate nuppudele \triangle ja ∇ , saate valida soovitud lisafunktsiooni. Kinnitamiseks vajutate nupule \checkmark . Pesumasina esmakordsel sisse lülitamisel palutakse teil valida keel ja ekraanile kuvatakse automaatselt keele valiku menüü.

Soovitud keele valimiseks vajutate nupule \triangle ja ∇ ; valiku kinnitamiseks vajutate nupule \checkmark .

Alale **A** kuvatakse ikoon ja valitud pesemisprogramm, pesemise etapid ning pesemisprogrammi lõpuni jäänud aeg.

Alale **B** kuvatakse valitud lisafunktsioonid, valitud programmi energia- ja veekulu ning nupu luku sümbol.

Alale **C** kuvatakse seadistatud programmi vaiketemperatuur; kui programm ei sisalda temperatuuri seadmist, kuvatakse alale sümbol „-- °“.

Alale **D** kuvatakse seadistatud programmi vaikimisi tsentrifuugi kiirus; kui programm ei sisalda tsentrifuugi kiiruse seadmist, kuvatakse alale sümbol „--“.

Alale **E** kuvatakse valitud programmi käivitumiseni järelejäänud aeg, kui VIITSTARDI funktsioon oli seadud.

Nupu **F** vajutamine tagab juurdepääsu menüüle, kus saab seada täiendavaid pesemisprogramme.

Kui hoiate nuppu **F** 3 sekundit all, pääsete juurde seadete menüüle.

- **Keel:** kui vajutate nuppudele \triangle ja ∇ , saate valida soovitud keele. Kinnitamiseks vajutate nupule \checkmark .

- **Heli:** kui vajutate nupule \triangle ja ∇ , saate aktiveerida või inaktiveerida nuppude heli. Kinnitamiseks vajutate nupule \checkmark .

- **Ekraani eredus:** kui vajutate nupule \triangle ja ∇ , saate valida ekraani ereduse. Kinnitamiseks vajutate nupule \checkmark .

- **Tehaseseadete taastamine:** nupule \checkmark 2 sekundit vajutamine taastab tehaseseaded.

! Kui pesemisprogrammi ajal ei ole kasutaja ekraanil viie minuti jooksul ühtegi toimingut teinud, aktiveerub EKRAANISÄÄSTJA. Eelmisesse aknasse naasmiseks vajutate lihtsalt ükskõik millisele nupule.

EKRAANI MÄRGUTULED

Tõrge: helistage hoolduskeskusesse ☎

Vt osa „Veaotsing“.

Tõrge: tühjenduspuum ummistunud ☒


Vett ei saa välja lasta. Tühjenduspuumba filter võib olla ummistunud.

Tühjenduspumba filtri puhastamine/jääkvee väljalaskmine


Enne tühjenduspumba filtri puhastamist või jääkvee väljalaskmist lülitage pesumasin välja ja tõmmake pistik vooluvõrgust välja.

Kui kasutasite kuuma veega programmi, oodake enne vee väljalaskmist, et see maha jahtuks. Puhastage tühjenduspumba filtrit regulaarselt vältimaks seda, et vett ei saa pärast pesu filtri takistuse tõttu välja lasta. Kui vesi ei voola välja, kuvatakse ekraanile märguanne, et tühjenduspumba filter võib olla ummistunud.


1. Lülitage toide välja ja eemaldage pesumasin vooluvõrgust.
2. Vajutage avamiseks õrnalt filtri kaane ülemist osa.

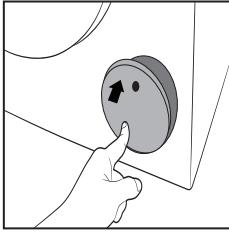

3. Paigutage lekke puhuks pumba lähedale mahuti.
4. Tõmmake hädaväljalaskevoolik mahutisse.

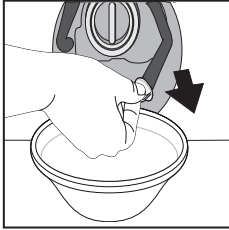



5. Eemaldage hädaväljalaskevooliku otsast kork ja laske vesi mahutisse.

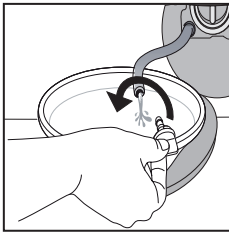


6. Pöörake heitefiltri käepidet ja tõmmake see korpusest välja. Kui mahuti on vett täis, siis pange kork vooliku otsa ja asetage väike voolik tagasi pesumasina alusesse. Pärast seda tühjendage mahuti.

Seejärel sulgege hädaväljalaskevoolik kindlalt korgiga.

7. **Eemaldage filter.** Pange tühjenduspumba filtri alla puuvillane riidetükk, mis suudab imada väikese koguse vett. Seejärel eemaldage tühjenduspumba filter, keerates seda vastupäeva.

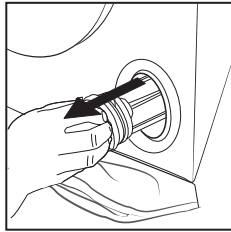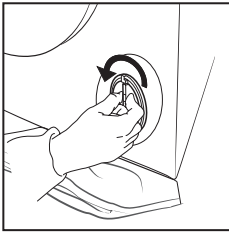

8. Puhastage tühjenduspumba filter: eemaldage jäägid filtrist ja puhastage seda jooksva vee all.
9. Sisestage tühjenduspumba filter: sisestage tühjenduspumba filter uuesti, pöörates seda päripäeva. Veenduge, et keerate selle lõpuni; filtri käepide peab olema vertikaalses asendis. Tühjenduspumba filtri veekindluse katsetamiseks võite valada umbes 1 liitrit vett pesuvahendi dosaatorisse.

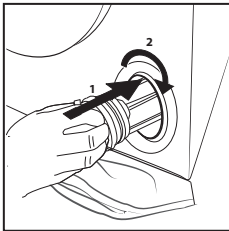

TARVIKUD

Pöörduge meie tehnilise toe poole, et teada saada, kas allpool loetletud tarvikud on selle pesumasina mudeli jaoks saadaval.

Paigalduskomplekt

Selle tarviku abil saate kinnitada kuivati pesumasina peale, et säästa aega ning hõlbustada kuivati täitmist ja tühjendamist.



TRANSPORT JA TEISALDAMINE


Pesumasina töstmisel ärge võtke kinni selle ülemisest osast.

Tõmmake seadme pistik välja ja sulgege veekraan. Veenduge, et pesumasina uks ja pesuvahendi dosaatori sahtel on korralikult kinni. Ühendage täitevoolik veekraanist lahti, seejärel ühendage lahti tühjendusvoolik. Tühjendage voolikud veest ja kinnitage need nii, et nende kahjustumine transportimise ajal oleks välistatud. Paigaldage transportipoldid tagasi. Transportipoldide eemaldamiseks toimige jaotises „Paigaldusjuhised“ esitatud protseduurile vastupidises järjekorras.

VEAOTSING

Mõnikord võib pesumasinal tekkida talitlushäire. Enne tehnilise toe poole pöördumist veenduge, et probleemi ei ole võimalik lihtsalt lahendada veaotsingus toodud juhiseid järgides.

Anomaaliad	Võimalikud põhjused/lahendused
Pesumasin ei hakka tööle.	Toitepistik ei ole pistikupessa täielikult sisestatud või on halvasti sisestatud. Tegemist võib olla maja üldise voolukatkestusega.
Pesemisprogramm ei käivitu.	Pesumasina uks on halvasti suletud. Nuppu „SISSE/VÄLJA“  ei ole vajutatud. Nuppu „KÄIVITA/PEATA“  ei ole vajutatud. Vee sisselaskekraan on suletud. Oli programmeeritud käivituse edasilükkamine. Demorežiim on lubatud (vt allpool, kuidas see keelata).
Pesumasin ei võta vett sisse (ekraanil vilgub „“).	Masina täitevoolik ei ole veekraaniga ühendatud. Voolik on keerdus. Vee sisselaskekraan on suletud. Majas puudub vesi. Veevärgi surve on liiga madal. Nuppu „KÄIVITA/PEATA“  ei ole vajutatud.
Pesumasin võtab katkematult vett sisse ja laseb selle kohe välja.	Tühjendusvoolik ei ole paigutatud põrandapinnast 65–100 cm kõrgusele. Väljavooluvooliku ots on sattunud vette. Äravoolusüsteemis puudub rõhutasandustoru. Kui pärast ülaltoodud kontrolli teostamist ei õnnestu riket kõrvaldada, tuleb veekraan sulgeda, pesumasin välja lülitada ja pöörduda tehnilise toe poole. Kui teie korter asub hoone viimastel korrustel, tuleb arvestada sellega, et kõrgematel korrustel võib tekkida „sifooniefekt“, mille puhul võtab pesumasin katkematult vett sisse ja laseb seda välja. Sellise efekti vältimiseks tuleb paigaldada kauplustes saadaolev spetsiaalne vaheventiil (antisifoon).
Pesumasin ei tühjene veest ja ekraanil on sümbol  (F9E1).	Puhastage pumba filter (vt osa „Puhastamine ja hooldus“). Väljavooluvoolik on keerdus. Väljavooluava on ummistunud.
Pesumasin vibreerib tsentrifuugimistsükli ajal tugevalt.	Transpordipolte ei ole paigaldamise ajal korralikult eemaldatud. Pesumasin on halvasti tasakaalustatud. Pesumasin on surutud seinale ja mööbli vahele.
Pesumasin lekib.	Täitevoolik on halvasti kinnitatud. Pesuvahendi dosaatori sahtel on ummistunud. Väljavooluvoolik on halvasti kinnitatud.
Süttib sümbol  ja ekraanile kuvatakse veakood (nt: F1E1, F4...).	Lülitage pesumasin välja ja eemaldage voolujuhe pistikust, oodake umbes 1 minut ja lülitage pesumasin uuesti sisse. Probleemi jätkumisel pöörduge tehnilise toe poole.
Tekib liiga palju vahtu.	Pesuvahend ei ole mõeldud masinpesuks (sellel peaks olema tekst „pesumasinatele“ või „käsi- ja masinpesu“ vms). Kasutati liiga palju pesuvahendit.
Etapi „“ ikoon vilgub, ekraanile kuvatakse pöörlemiskiirus „0“.	Kuna pesu ei olnud tasakaalus, siis pesumasina kaitsmiseks lülitati pöörlemistsükkel välja. Kui soovite tsentrifuugida märga pesu, lisage rohkem erineva suurusega pesu ja käivitage programm „Tsentrifugimine ja tühjendus“. Vältige väikeseid pesukoguseid, mis koosnevad mõnest suurest, imavast pesuesemest/peske korraga erineva suurusega esemid.

REŽIIMI „DEMO“ keelamine Järgnevad toimingud tuleb teha järgemööda ilma katkestuseta. Lülitage pesumasin SISSE ja seejärel uuesti VÄLJA. Hoidke nuppu „KÄIVITA/PEATA“  all seni, kuni kostab helisignaali. Lülitage pesumasin uuesti sisse. Märkutuli „DEMO“ vilgub ja seejärel LÜLITUB VÄLJA.



OHUTUSJUHISTE, TOOTE TEABELEHE ja ENERGIAKULU ANDMETE LEHE allalaadimiseks

- Külastage meie veebisaiti <http://docs.whirlpool.eu>
- Kasutage QR-koodi
- Või pöörduge meie müügi järgse teeninduse poole (telefoninumbri leiate garantiiraamatust). Kui te võtate ühendust meie müügi järgse teenindusega, öelge koodid, mis on esitatud toote andmesildil.

Lisateabe saamiseks kasutajapoolsete parandustööde ja hoolduse kohta külastage veebisaiti www.whirlpool.eu
Mudeli kohta teabe saamiseks kasutage energiamärgisel olevat QR-koodi. Märgistusel on esitatud ka mudeli number, mille abil saab hankida teavet registriportaalist veebisaidil <https://eprel.ec.europa.eu>

