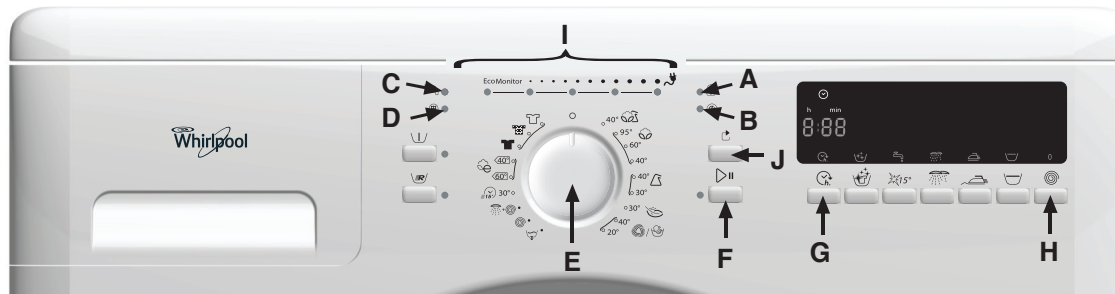


TABULKA PROGRAMŮ
A. Kontrolka "Otevřená dvířka"

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které vás zjistí a diagnostikují poruchu a vhodně zareagují, např.:

B. Kontrolka "Servis"
C. Kontrolka "Zavřený přívod vody"
D. Kontrolka "Čištění čerpadla"

E. Volič programu
F. Tlačítko "Start/Pauza"
G. Tlačítko „Ukončení cyklu“
H. Volič rychlosti odstředění
I. Eco monitor
J. Tlačítko "Reset"
Akustická hladina hluku :

 Praní - 59 dB(A) / 1 pW
 Odstředění - 120 ot/min. 75 dB(A) / 1 pW





Program	Teplota	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla / Poznámky <i>- Při výběru teploty dodržujte prosím doporučení výrobce na visače prádla</i>	Prací prostředky a přísady			Volitelné funkce						Ukonče- ní cyklu	Max rychlost odstře- dění ot/min		
					Před- pírka	Hlavní praní	Změkčo- vadlo	Před- pírka	Rapid	Clean+	Barvy 15°	Intenziv. máčení	Snadné žehlení			Stop máčení	Odstře- dění
Směs	40°C		4.0	Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dejte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	-	Ano	*	-	-	-	*	*	*	*	*	*	max.
Tkaniny	Bavlna	40-60-95°C	6.0	Normálně až velmi zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy a prostírání, košile a pod. z bavlny a lnu.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Syntetika	30-40°C	3.0	Normálně zašpiněné blůzy, košile, pracovní oděvy atd. z polyesteru (Diolen, Trevira), polyamidu (Perlon, Nylon) nebo směsí s bavlnou.	*	Ano	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Jemné	30°C	1.5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně a blůzy.	*	Ano	*	*	-	-	*	-	-	*	*	*	1000 ¹⁾
	Vlna/ Ruční praní	studená- 40°C	1.0	Vlněné oděvy, označené štítkem společnosti Woolmark a s označením možností praní v pračce, jakož i textilie vyrobené z hedvábí (respektujte prosím štítek se symbolem ošetřování!), len, vlna a viskóza označené štítkem ručního praní.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	-	*	*	*	1000 ¹⁾
Barvy	Bílé	40°C	6.0	Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy. Šetřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	-	Ano	*	-	-	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Světlé barvy	40°C	4.0	Bílé a pastelově světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezešedlo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	Ano	*	*	-	*	*	-	-	*	*	*	1000 ¹⁾
	Tmavé	40°C	4.0	Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru. Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	*	Ano	*	*	*	-	*	*	-	*	*	*	1000 ¹⁾
Eko	Bavlna 40°/60°	40-60°C	6.0	Běžně znečištěné bavlněné prádlo. Při teplotách 40° a 60°C standardní program bavlna a nejvýhodnější program pokud jde o kombinovanou spotřebu vody a energie k praní bavlněného prádla. -Referenční program pro energetický štítek pračky.	-	Ano	*	-	-	-	*	*	-	*	*	*	max.
	Rychlý 15'	30°C	3.0	Krátce nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	-	Ano	*	-	-	-	*	-	-	*	*	*	max.
Máčení + odstředění	-	-	6.0	Program pro máčení a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máčení a závěrečné odstředění u programu „Bavlna“.	-	-	*	-	-	-	*	-	-	*	*	*	max.
Odstředění	-	-	6.0	Intenzivní odstředovací program. Stejný odstředovací cyklus jako u programu „Bavlna“.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	*	*	max.
Čerpání	-	-	-	Pouze vypouštění - bez odstředění. Jiný způsob ukončení programu po "Stop máčení".	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-

*: volitelné / Ano : nutná dávka pracího prostředku


1) U těchto programů je kvůli ochraně prádla rychlost odstředění omezena.


ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Příklad ve vypnutém stavu 0,16 W / v nevypnutém stavu 0,16 W.

Program	Teplota (°C)	Náplň (kg)	Voda (l)	Energie bez "Rapid" (kWh)	Přibl. délka programu (hod : min)		
					bez "Rapid"	s "Rapid"	
Směs	40	4.0	48	0.50	1:00	-	59
Bavlna	95	6.0	60**	1.90	2:30	-	
Bavlna	60	6.0	50	0.80	2:20	1:35	
Bavlna	40	6.0	55	0.85	2:45	1:15	40
Syntetika	40	3.0	46	0.70	2:15	0:59	
Jemné	30	1.5	60	0.40	0:46	-	
Vlna	40	1.0	47	0.50	0:40	-	53
Bílé	40	6.0	59	0.70	2:20	-	
Světlé barvy	40	4.0	60	0.45	1:20	-	
Tmavé	40	4.0	40	0.53	1:40	1:15	53
 Bavlna <60°> *	60	6.0	44	0.69	4:00	-	
 Bavlna <60°> *	60	3.0	34	0.50	2:30 ***	-	
 Bavlna <40°> *	40	3.0	34	0.45	2:30 ***	-	53
Rychlý 15'	30	3.0	20	0.13	0:15	-	

Údaje o spotřebě byly naměřeny za normalizovaných podmínek v souladu s normou IEC/EN 60 456. V závislosti na konkrétním tlaku dodávané vody a teplotě se mohou údaje v jednotlivých domácnostech lišit. Údaje o spotřebě se zakládají na teplotě vody přibližně 15 °C privádně přes ventil studené, případně teplé vody (pokud je k dispozici). Pokud má vaše pračka ventil na teplou vodu, připojení tohoto ventilu na přívod teplé vody sníží spotřebu energie zkrácením doby ohřívání v závislosti na individuální teplotě privádně teplé vody. Spotřeba vody a energie se týká standardního nastavení programů, s teplotami a náplněmi uvedenými v tabulce; volba dalších možností nebo změna rychlosti odstředování změní i údaje o spotřebě.

 Trvání programu může být od výše uvedených hodnot rozdílné, protože závisí na skutečně aplikovaných pracovních podmínkách (viz „Průvodce vyhledáváním poruch ve Vašem Návodě k používání“).

 Zbytková vlhkost po odstředění s max. rychlostí otáček - příklad (%).

* Referenční programy pro Energetický štítek. Z důvodu úspory energie se může aktuální teplota vody lišit od deklarované teploty cyklu.

** Ke snížení teploty vody se na konci hlavního pracovního programu přidává malé množství studené vody ještě před odčerpáním vody čerpadlem.

*** Automatická úprava délky programu po zjištění množství prádla.

VLOŽENÍ PRÁDLA, PŘIDÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU A VOLBA PROGRAMU

Vložte prádlo, zavřete dveře a volič programu natočte na požadovaný program; kontrolka „Start/Pauza“ bude blikat.

Rychlost odstředování, která se zobrazuje na displeji, lze změnit stisknutím tlačítka „Odstředování“. Pokud nespustíte program po jeho výběru, pračka se po přibližně čtvrtině automaticky vypne. Chcete-li pračku opět zapnout, pootočte programovým voličem na „0“, a potom opět na požadovaný program.

VOLBA POŽADOVANÉ FUNKCE

Jestliže není možné kombinovat program a další funkci nebo funkce, kontroly automaticky zhasnou. Nevhodné kombinace funkcí se automaticky vymažou.

Tlačítko “Předpírka”

- Ke zvolenému pracovnímu programu přidává cyklus předpírky; program se prodlouží přibližně o 15 minut.
- Doporučuje se pro velmi znečištěné prádlo (např. pískem nebo hrubou nečistotou).
- Jestliže jste zvolili funkci “Předpírka”, nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní.

Tlačítko “Rapid”

- Umožňuje rychlejší praní zkrácením trvání programu.
- Doporučuje se pouze pro lehce znečištěné prádlo.
- Nejde použít pro bavlnu 95 °C.

Tlačítko “Clean+”

- Zvolte tuto volbu, jestliže používáte předpraní pomocí

prostředků na odstraňování skvrn (prášek, například „Vanish“) - dojde k optimalizaci účinnosti předpíracího prostředku pro dosažení lepších výsledků při praní a odstraňování skvrn.

- Použijte při maximální náplni pračky.
- Přidejte příslušné množství předpíracího prostředku pro odstranění skvrn (prášek) do hlavní přihrádky spolu s pracím prostředkem, který používáte (při této volbě použijte pouze práškový prací prostředek). Dodržujte dávkování doporučené výrobcem.
- Muže prodloužit program až o 15 minut.
- Vhodné pro použití odstraňovačů skvrn a bělidel na bázi kyslíku. **Nesmí se používat bělidla na bázi chlóru a perborátů!**

Tlačítko “Barvy 15”

- Setří energii k ohřevu vody, přičemž zachovává dobré výsledky praní.
- Při praní barevného prádla zachovává barvy.
- Doporučuje se pro mírně znečištěné prádlo bez skvrn
- Ujistěte se, že váš prací prostředek je vhodný pro teploty studeného praní (15 nebo 20 °C).
- Nejde použít pro bavlnu 95 °C.

Tlačítko “Intenzivní máchání”

- Máchací cyklus je delší a probíhá s větším množstvím vody
- Intenzivní máchání je obzvláště vhodné pro místa s velmi měkkou vodou, pro dětské prádlo nebo pro alergiky.

Tlačítko “Snadné zehlení”

- Snižuje krčivost pomocí zvýšení množství vody a jemných otáček.

Tlačítko “Stop máchání”

- Prádlo zůstane bez závěrečného odstředění v poslední máchací vodě, takže se nezmáčká a nezmění barvu.
- Tato funkce je vhodná v případech, že chcete odložit odstředování na pozdější dobu, nebo si přejete vodu pouze odčerpát.
- Program se zastaví na “Stop máchání” v okamžiku, kdy na displeji bliká kontrolka “Stop máchání”; kontrolka tlačítka “Start/Pauza” bliká také.

Jak ukončit funkci “Stop máchání”:

- Stiskněte tlačítko “Start/Pauza”; program automaticky skončí závěrečným odstředovacím cyklem určeným pro příslušný program.
- Jestliže nechcete prádlo odstředovat, otočte programovým voličem na program “Vypouštění” a stiskněte ještě jednou tlačítko “Start/Pauza”.

Tlačítko “Odstředění”

- U každého programu je automaticky nastavená rychlost odstředění.
- Chcete-li nastavit jinou rychlost odstředění, stiskněte tlačítko.
- Jestliže jste nastavili rychlost odstředění na “0”, závěrečné odstředění se zruší, ale průběžné odstředění během máchání zůstává. Voda se pouze vypustí.

NASTAVENÍ UKONČENÍ CYKLU

- Touto funkcí můžete odložit ukončení programu na později: zatlačte tlačítko, abyste zvolili čas, kdy se má program ukončit. Tato funkce umožní, abyste prádlo měli vypráno v konkrétní čas a abyste například mohli využít výhodnější noční sazby energie. Jestliže zapnete funkci „Ukončení cyklu“, nepoužívejte tekutý prací prostředek.
- Čas „Ukončení cyklu“ je možno zvolit v hodinách (od 1 po 24). Po zatlačení tlačítka se zobrazí nejkratší možný čas; podržením zatlačeného tlačítka se zobrazí všechny časy nastavení. Stlačení tlačítka až po zobrazení hodnoty „0:00“ se zruší možnosti nastavení.
 - Zvolíte-li si požadovaný čas ukončení cyklu, zatlačte „Start/Pauza“ – nastavený čas začne plynout.
 - Během plynutí tohoto času můžete upravovat nastavení programu (volit nebo rušit možnosti, změnit rychlost odstředování atd.). Prodlouží-li úpravy dobu trvání programu tak, že je delší než původně nastavený čas ukončení cyklu, program se okamžitě spustí.
 - Někdy se program může ukončit před nastaveným časem ukončení cyklu (na př. při malém množství prádla).
 - V tomto případě bude pračka prádlo pravidelně provětrávat, dokud neuplyne zvolený čas ukončení cyklu. Během provětrávání se na displeji zobrazí symbol. Provětrávání je možno kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka nebo otočením voliče programu; symbol se zruší a displej signalizuje zablokování dvířek na cca. 1 minutu.

ECO MONITOR

Funkce „Eco monitor“ poskytuje hrubé informace o spotřebě energie při nastavených programech, jež jste si vybrali. Zvolíte-li jakýkoliv program, zapne se funkce „Eco monitor“.

Ukazatel na levé straně ukazuje, že funkce „Eco monitor“ je aktivní. Čtyři ukazatele, které se při něm nacházejí, ukazují úroveň spotřeby: čím menší spotřebu energie

předpovídá váš nastavený program, tím méně se ukazatele rozsvítí. Závisí to od vybraného programu, teploty a množství, jakož i od množství praného prádla. Z toho důvodu se může předpovídaná úroveň spotřeby energie přizpůsobit množství praného prádla.

KONTROLKA “OTEVŘENÁ DVÍŘKA”

Před spuštěním a na konci programu signalizuje svítící kontrolka, že dvířka lze otevřít. Během průběhu programu jsou dvířka zablokována a v žádném případě se nesmí otvírat silou. Potřebujete-li dvířka nutně otevřít během probíhajícího programu, řídte se pokyny ve “Zrušení probíhajícího programu před koncem”.


SPUŠTĚNÍ PROGRAMU


Otevřete vodovodní kohoutek a stiskněte tlačítko “Start/Pauza”. Rozsvítí se kontrolka tlačítka “Start/Pauza”. Při snímání velikosti náplně prádla nebo při aktualizaci délky programu, na displeji se objeví animace.

INDIKACE ZÁVAD

V případě poruchy nebo špatného chodu pračky si přečtete část “Jak odstranit poruchu” v návodu k použití.

 “Zavěny vodovodní kohout”: žádný, anebo nedostatečný přívod vody

 “Servis”: porucha anebo nefunkčnost elektrického prvku

 “Vyčistit čerpadlo”: zbytková voda se neodčerpala.

Na displeji bliká rychlost odstředování: nevyváženost prádla během odstředování.

KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka “Otevřená dvířka” a na displeji se zobrazí “End” (Ukončení). Po přibližně čtvrtině se pračka z důvodu šetření energie zcela vypne.

- Voličem programů otočte do polohy “0”.
- Zavřete vodní kohoutek.
- Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.
- Nechte dvířka otevřená, aby buben mohl vyschnout.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO FUNKCÍ PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Program přerušíte tlačítkem “Start/Pauza”. Kontrolka bliká.
- Zvolte nový program, teplotu, funkce a popřípadě i jinou rychlost odstředění.
- Stiskněte tlačítko “Start/Pauza”. Nový program začne v okamžiku praní, ve kterém byl předcházející program přerušeno. K tomuto programu nepřidávejte prací prostředek.

ZRUŠENÍ (RESET) PROBÍHAJÍCÍHO PROGRAMU PŘED KONCEM

Tlačítkem “Reset” zrušíte program před jeho ukončením.

- Stiskněte a podržte tlačítko “Reset” na několik vteřin; na displeji se objeví animace. Voda se vypustí, než budete moci otevřít dvířka, může to chvíli trvat.