


Ⓢ För att kunna installera kylskåpet på korrekt och säkert sätt, rekommenderas att noggrant läsa den här handboken och det medföljande pappersmaterial (se kapitlet "Försiktighetsåtgärder och allmänna förslag").

Specifikationer, tekniska data, bilder och medlevererade delar kan ändras utan föregående meddelande.

ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGEN

Påbörja enbart momentet efter att ha kopplat från produkten från elnätet.

- Vi rekommenderar under alla omständigheter att du följer bestämmelserna om vattenanslutning som gäller i ditt land.
- Apparaten levereras med en 1,8 m lång vattenslang ansluten till apparatens baksida.
- Vattenslangen uppfyller normen IEC 61770.
- Ta bort tejpén från den grå vattenslangen som är hoprullad på kylskåpets baksida.
- Anslut förbindelsekopplingen (1) till vattenledningen i ditt hem (2).
- Öppna vattenkranen och kontrollera om det läcker någonstans. Åtgärda eventuella läckor.
- Det är inte nödvändigt att göra några inställningar på detta kylskåp. Vattnet behöver heller inte tömmas.

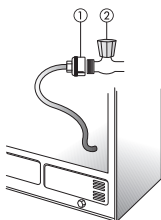

ELEKTRISK ANSLUTNING


Anslutning till elnätet.

Apparatens elektriska säkerhet kan endast garanteras när apparaten är korrekt ansluten till ett verksamt jordningssystem som uppfyller kraven i gällande lagstiftning.

MONTERING AV FRYSDÖRREN

Viktigt: under monteringsfasen av dörrarna om din produkt är utrustad med två vattenledningar (se figur), är det nödvändigt att ansluta dem med motsvarande i närheten av produkten nedre del, och se till att respektera färgerna:

- vit-vit: vatten
- blå-blå: is.

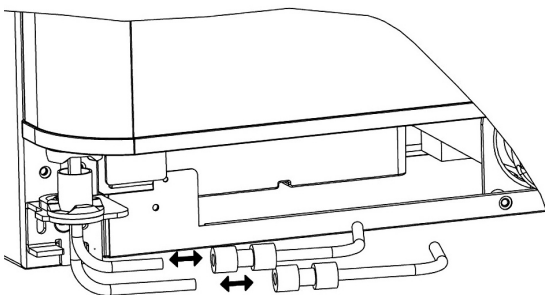


- Kontrollera eventuella vattenläckage efter anslutningen av vattenledningarna.
- Ta bort eventuella spår av vatten på golvet.

PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV KYLSKÅPET

Om kylskåpet verkar ostadigt eller om du vill att dörrarna stängs lättare, kan du justera lutningen på apparaten genom att följa anvisningarna nedan (beroende på modell, som visas på figurerna härintill).

Kylskåpet har två främre och två bakre hjul vid basen på vardera sida och två justerbara fötter placerade i den främre delen (se figur A).

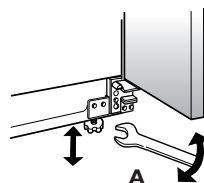


1. Kontrollera att platsen där kylskåpet ska stå är tillräckligt stor så att det går att lämna ett tomrum på minst 1 cm runt om kylskåpet, även på skåpets ovansida.

2. Anslutning till elnätet.

3. Placera kylskåpet på önskad plats.

4. Öppna båda dörrarna och ta bort sockeln för att lokalisera fötterna och justerskruvarna till vänster och höger på kylskåpets botten (om sådana finns). Den övre skruven (1) reglerar det bakre hjulet, om sådant finns, medan den undre skruven (2) reglerar det främre hjulet (se figur B).

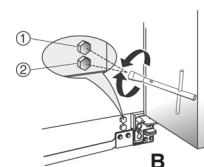

5. Använd den medföljande nyckeln när du ska reglera höjden på justeringsskruvarna. Vrid medurs för att höja och moturs för att sänka. Det kan vara nödvändigt att skruva flera varv på justeringsskruvarna eller fötterna för att få rätt lutning på kylskåpet.
6. Efter att ha höjjusterat produkten se till att båda fötterna vidrör golvet för säker drift.

Anmärkning: skruva inte för mycket på justeringsskruvarna och fötterna så att det glider ur led.

Justering i sid- och höjded av kyl- och frysdörrar

Om du efter drifttagandet av apparaten och den efterföljande monteringen av kyl- och frysdörrar stöter på en snedställning av båda, koppla från apparaten från elnätet och justera båda dörrarna som visas i schemat i slutet av denna bruksanvisning.

Alla skador som orsakats av att installationsarbeten INTE HAR UTFÖRTS ENLIGT ANVISNINGARNA täcks inte av garantin.

**DEMONTERING AV FRYSDÖRREN (A)
DEMONTERING AV KYLDÖRREN (B)
MONTERING AV FRYSDÖRREN (C)
MONTERING AV KYLDÖRREN (D)
HORIZONTAL JUSTERING AV
FRYS- OCH KYLSKÅPSDÖRR (E)
VERTIKAL JUSTERING AV
FRYS- OCH KYLSKÅPSDÖRR (F)
MÅTT OCH KRAV
FÖR INSTALLATION AV PRODUKTEN (G)**