


- A. Programmi valikunupp  
 B. Nupp „Start/Paus”   
 C. Nupp „Lähtesta/Tühjenda”   
 D. Nupp „Temperatuur” °C  
 E. Nupp „Lõputaimer”   
 F. Lasteluku nupukombinatsioon  $\rightarrow$  3 sec  
 G. Nupp „Tsentrifuug”   
 H. Pesuaine üledoseerimine indikaator   
 I. Programmi järgnevuse indikaator

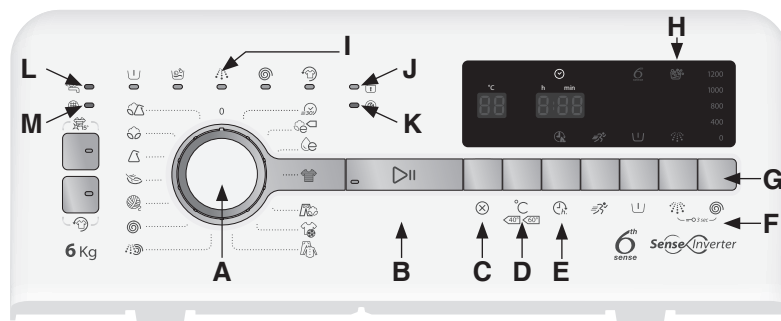

- J. „Uks lahti” märgutuli   
 See pesumasin on varustatud automaatsete turva-funktsioonidega, mis avastavad ja diagnoosivad rikkeid varakult ja reageerivad vastavalt, nt:  
 K. „Teeninduse” märgutuli   
 L. „Veekraan suletud” märgutuli   
 M. „Puhastage pumpa” märguaine   
 Akustiline müratase :  
 Pesemine - 54 dB(A) / 1 pW  
 Tsentrifuug - 1200 p/min 76 dB(A) / 1 pW

Programme	Tempe- ratuur	Hoolduse etiketid	Maks. kogus kg	Pesu tüübid/ märkused - Järgige hooldusetiketil toodud tootja soovitusi.	Pesuvahendid ja lisaained			Spetsiaalsed variandid						Tsentrifuug	
					Eel- pesu 	Põhi- pesu 	Pehmen- daja 	Värvid 15° 	Pesuõ- hutamise 	Viitstardi 	Kiire 	Eelpesu 	Intensiivne loputus 	Tsentrifuug 	Maks. tsentrifuu- gi kiirus p/m
Erinevad kangad	Külm - 60°C		3.0	Kergelt kuni tavaliselt määratud vastupidav puuvillasest, linasest, tehiskiust või segakiust pesu. Tõhus ühetunnine programm. Peske koos vaid sarnaste värvidega esemeid. Kui määrdumisaste nõuab, siis lisage hapnikupõhist plekieemaldit.	-	Jah	*	*	*	*	-	-	*	*	Maks.
Puuvillane	Külm - 95°C		6.0	Tavaliselt kuni tugevalt määratud puuvillasest või linasest kangast rätikud, aluspesu, laua- ja voodilinaid.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Süntetika	Külm - 60°C		3.0	Tavaliselt määratud pluusid, särgid, ülerõivad jm esemed, mis on valmistatud polüestrist (diolen, trevira), polüamiidist (perloon, nailon) või segakiust puuvillaga.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	*	max
Õrnpesu	Külm - 40°C		1.5	Kardinad ja õrnad esemed, kleidid, seelikud, särgid ning pluusid.	*	Jah	*	*	*	*	-	*	-	*	1000 <sup>1)</sup>
Villane	Külm - 40°C		1.0	Villased riideesemed, mis on märgistatud Woolmarki märgisega ja mille masinpesu on lubatud, ning siidist (jälgida hooldusmärgist!), linasest, villasest ja viskoosest kangast riided, mis on märgistatud käitsipestavatena.	-	Jah	*	*	*	*	-	-	-	*	1000 <sup>1)</sup>
Kiire 30'	Külm - 30°C		3.0	Vähe kantud puuvillased, polüestrist, polüamiidist ja puuvillasegust rõivad. Lühike programm pesu värskendamiseks.	-	Jah	*	*	*	*	-	-	-	*	Maks.
☉Puuvilla	40 - 60°C		6.0	Tavaliselt määratud puuvillasest esemed. 40°C ja 60°C puuvillase pesu tavaprogrammi ja kõige soodsam programmi seoses kombineeritud vee ja energia tarbimise pesemiseks puuvillast pesu. - Energiamärgise viiteprogramm.	-	Jah	*	-	*	*	-	-	*	*	Maks.
AquaEco	Külm - 40°C		2.5	Kergelt määratud tehiskiust või tehiskiu ja puuvillase segakangast pesu. Väga madala veetarbega säästuprogramm. Kasutage vedelat pesuainet ja ärge peske korraga vähem kui 2,5 kg pesu. Ärge kasutage kangapehmedajat.	-	Jah	-	*	*	*	-	-	-	*	Maks.
Värviline	Külm - 60°C		4.0	Valged ja pastelsete värvidega õrnadest kangastest esemed. Õrn pesuprogramm, et vältida pesule halli või kollase varjundi tekkimist. Kasutage vajadusel tugevatoimelist pesuainet ja ka hapnikupõhist plekieemaldit või valgendit. Ärge kasutage vedelat pesuainet.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Teksad	Külm - 60°C		4.0	Tavapäraselt määratud puuvillased teksariided ja tugevast teksariide sarnasest materjalist rõivad nagu püksid ja jakid. Tumede teksariide pesemiseks soovitame kasutada spetsiaalset tumeda pesu jaoks mõeldud pesuvahendit.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 <sup>1)</sup>
Sport	Külm - 30°C		3.0	Trikotaažist või mikrokiust valmistatud tavapäraselt määratud ja higised spordirõivad. Kuna programmi kuulub eelpesutsükl, lisage pesuvahendit ka eelpesukambrisse. Ärge kasutage pehmedajat.	*	Jah	*	*	*	*	*	*	*	*	Maks.
Business	Külm - 40°C		1.5	Puuvillast, linasest riidest, sünteetilistest kiududest või nende segudest valmistatud särgid ja pluusid. Õrn programm õrnade rõivaste pesemiseks, mida on vähe kantud või mis on ainult kergelt määratud. Soovitatakse on plekke eelnevalt töödelda.	*	Jah	*	*	*	*	-	*	-	*	800 <sup>1)</sup>
Loputa & tsentrifuug	-	-	6.0	Loputus ja intensiivne tsentrifuugimisprogramm. Sama nagu viimane loputus ja viimane tsentrifuugimine programmis „Puuvillane”.	-	-	*	-	*	*	-	-	*	*	Maks.
Tsentrifuug	-	-	6.0	Intensiivne tsentrifuugimisprogramm. Sama nagu tsentrifuugimistsükkel programmis „Puuvillane”.	-	-	-	-	*	*	-	-	-	*	Maks.

\*: lisavarustus / Jah : vajalik doseerimine

<sup>1)</sup> Rõivaste säästmiseks on nendes programmides tsentrifuugi kiirus piiratud.

## TARBIMISE ANDMED

Energiatarve väljalülitatud olekus 0,11 W / väljalülitamata olekus 0,11 W.

Programm	Temperatuur (°C)	Kogus (kg)	Vesi (l)	Energia (kWh) ilma "Kiire"	U. Programmi kestvus (tundi : minutit)		Ligikaudne jääkniskusesisaldus (%).***	
					ilma "Kiire"	koos "Kiire"	1000 p/m	1200 p/m
Erinevad kangad	40	3.0	45	0.43	1:00	–	68	61
Puuvillane	95	6.0	55*	1.85	2:05	1:50	64	57
Puuvillane	60	6.0	48	1.04	2:30	1:45		
Puuvillane	40	6.0	61	0.95	2:30	1:30	47	40
Sünteetika	60	3.0	54*	0.85	1:55	1:14		
Sünteetika	40	3.0	50	0.52	1:40	0:59		
Õrnpesu	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
Villane	40	1.0	40	0.55	0:35	–		
Kiire 30'	30	3.0	42	0.25	0:30	–		
AquaEco	40	2.5	19	0.40	1:00	–		
Värviline	40	4.0	59	0.40	1:20	1:00		
Teksad	40	4.0	48	0.35	1:30	1:10		
Sport	30	3.0	55	0.40	1:55	1:14		
Business	40	1.5	50	0.51	0:45	–		
ePuuvilla** ◀	60	6.0	46	0.62	3:30	–	62	53
ePuuvilla** ◀	60	3.0	32	0.55	2:30	–		
ePuuvilla** ◀	40	3.0	32	0.44	2:30	–		

Tarbimisväärtusi mõeldi normaalses tingimustes vastavuses standardiga IEC/EN 60 456. Kodused tarbimisandmed võivad erineda tabelis toodud väärtustest seoses veesurvega ja -temperatuuriga, pestava pesu koguse ja pesutüübiga. Vee- ja elektrikulu kohaldub valikmisi seadistatud programmidele. Lisavõimaluste kasutamisel ja tsentrifuugi pöörlemiskiiruse või temperatuuri muutmisel muutuvad ka kuluandmed.

☺ Programmi kestus võib erineda ülaltoodud väärtustest, sest kestus sõltub hetke töötajast (vt samuti kasutusjuhendi osa "Veotsing").

\* Veetemperatuuri vähendamiseks lisatakse põhipesu tsükli lõpus külma vett, enne kui pump vee välja pumpab.

\*\* Elektrikulu etiketilt viidatud programm. Energia säästmise eesmärgil võib tegelik veetemperatuur hälbida programmis määratud temperatuurist.

\*\*\* Pärast programmi lõppu ja tsentrifuugimist maksimaalsel valitalv kiirusel valikmisi programmeeritud seadistusega.

## LISAGE PESUAINEID, PANGE UKS KINNI JA VALIGE PROGRAMM

1. Pange pesu pesumasinasse, sulgege uks ja veenduge, et see on korralikult kinni.
2. Kallake sahtlisse pesupulbrit ja soovi korral lisaaineid, vt juhiseid pöördel ja kasutusjuhendis.
3. Sulgege kaas.
4. Keerake **programmiselektor** soovitud programmile. Ajanäidikule kuvatakse valitud programmi kestus (tundides ja minutites) ja „**Start/Paus**“ nupp vilgub. Temperatuuri ja pöörlemiskiiruse muutmiseks vajutage nupule „Temperatuur“ ja „Pöörlemine“. Kui te peale valiku tegemist programmi kohe ei käivita, lülitub pesumasin veerand tunni pärast automaatselt välja. Pesumasina uuesti sisselülitamiseks, keerake programmi valikunupp asendisse „O“ ja pärast seda uuesti soovitud programmi peale.

## VALIGE SOOVITUD VALIK

Kui programmi ja lisavaliku(te) kombinatsioon ei ole võimalik, siis kustub vastav märgutuli automaatselt. Sobimatud valikute kombinatsioonid tühistatakse automaatselt. Kindlatel programmidel võib valik olla juba määratud. Soovi korral saate selle tühistada.

## Nupp "Värvil 15"

- Säästab veesoojendamisele kuluvat energiat, säilitades samas head pesutulemused.
- Toetab värvilise pesu pesemisel värvi hooldusprogrammi.
- Soovitatav kergelt määratud pesule, millel ei ole plekke.

- Kontrollige, kas pesuvahend on mõeldud madalal temperatuuril (15 või 20 °C) pesemiseks
- Ei sobi temperatuuril 70 - 95 °C pestava puuvilla pesu jaoks.

## Nupp "Pesuõhutamine"

- Valige see režiim, kui Teil ei ole võimalik pesu kohe pärast programmi lõppemist masinast välja tõsta või kui Teil on harjumus pesu pesumasinasse unustada. See hoiab Teie pesu värskena.
- Pesumasin hakkab pärast programmi lõppemist pesu korrapäraselt pöörama.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, siis tuli nupul „Pesuõhutamine“ vilgub ja ekraanil kuvatakse animatsioon.
- Korrapärane pööramine kestab kuni 6 tundi pärast pesuprogrammi lõppemist ning Teil on võimalik see mis tahes ajal peatada, vajutades nupule „Pesuõhutamine“. Pöörlemine kestab veel lühikest aega, kuni Te saate ukse avada.
- Pärast „pesuõhutamine“ perioodi lõppemist kuvatakse ekraanile teatis „Lõpp“.

## Nupp "Kiire"

- Võimaldab kiiremat pesu, lühendades programmi kestust.
- Soovituslik väikeste pesukoguste või vaid kergelt määratud pesu puhul.

## Nupp "Eelpesu"

- Vaid tugevalt määratud pesukogustele (näiteks liiv, teraline mustus). Pikendab tsükli kestust umbes 15 minutit.
- Ärge kasutage põhipesuks vedelat pesuainet, kui lülitate sisse valiku „Eelpesu“.

## Nupp "Intensiivne loputus"

- Kasutatakse rohkem vett ja loputustükkel on pikem.
- See valik on eriti sobilik väga pehme veega piirkondades, väikelaste pesu pesemisel ja allergiatega inimeste puhul.

## Nupp "Tsentrifuugi"

- Igal programmil on eelnevalt määratud tsentrifuugi kiirus.
- Erineva kiiruse määramiseks vajutage nupule.
- Kui on valitud tsentrifuugi kiirus "0", tühistatakse lõptik tsentrifuugimine, kuid vahepealsed tsentrifuugimised säilivad loputuse ajal. Vesi lastakse lihtsalt välja.

## VIITSTARDI

"Viitstardi" võimaldab kasutada masinat tarbijale sobival ajal, nt ööses, kui elekter on odavam. Ärge kasutage vedelat pesuainet, kui aktiveerite "Viitstardi".

- Valige programm, temperatuur ja variandid.
- Vajutage viivitusaja valimiseks 1 tuninist 24 tunnini "Viitstardi" nupu.
- Vajutage "**Start/Paus**" nupule. Viivitusaja mahalgemine algab; "Viitstardi" märgutuli ja punkt ekraanil vilguvad, kuni programmi käivitumiseni.
- Viivitusaja näit kuvatakse ekraanile, kui programm käivitub ja selle vahetab välja järelejäädud programmiaja näit.
- Olles vajutanud "**Start/Paus**" nupule võib vähendada eelnevalt valitud tundide arvu, vajutades uuesti "Viitstardi" nupu.

## "Viitstardi" tühistamiseks

..enne kui vajutate "**Start/Paus**" nupule:

- Keerake programmi valikuketast teise asendisse või vajutage „**Lähtesta/Tühjenda**“ nupule.

..pärast vajutamist "**Start/Paus**" nupule:

- Vajutage „**Lähtesta/Tühjenda**“ nupule vähemalt 3 sekundi vältel - stardi viivitusae kaob ajanäidikult.

## PROGRAMMI ALGUS

Avage kraan ja vajutage "**Start/Paus**" nupule. Sütib mupu "**Start/Paus**" märgutuli. Programmi järgnevuse indikaator näitab suunaga vasakul paremale käimasolevat programmi faasi - pesu, loputus, tsentrifuug/nõrutus. Ajanäidikule kuvatakse järelejäädud programmiaeg. Kuna pesukogus ja sissevõetava vee temperatuur võivad erineda, aravutatakse järelejäädud aeg mõnedes programmifaasides uuesti. Sel juhul **kuvatakse ajanäidikule animatsioon**.

## MÄRGUTULI „UKS LAHTI“


Enne programmi käivitamist ja pärast lõppemist põleb tuli, mis tähendab, et ust saab avada. Programmi töötamisel on uks lukus ja seda ei tohi mingil juhul jõuga avada. Kui teil on tingimata vaja ust töötava programmi ajal avada, siis vaadake teavet jaotisest „Tühista (lähtesta) käimasolev programm enne lõppu“.

## LASTELUKU NUPUKOMBINATSIOON

- Juhtpaneeli nuppe on võimalik lukustada ebasobiva kasutamise ära hoidmiseks (nt. laste poolt).
- Vajutage mõlemale lapseluku valiku nupule korraga ning hoidke neid all vähemalt kolme sekundi vältel. Ekraanil hakkab põlema võtme kujutis.
  - Sama tegevuse kordamine võtab lapseluku uuesti maha.

## VEATEATED

Talitlushäirete või probleemide korral vt kasutusjuhendi osa „Veotsing“.

"**Veekraan suletud**"  -

Puudub sissetulev vesi või veekogus ei ole piisav

"**Teeninduse**"  -

Elektrisüsteemi talitlushäire või rike

"**Puhastage pumpa**"  -

Heitvee väljapumpamist ei toimu.

**Ekraanil vilkuv tsentrifuugimiskiirus:** -

Tasakaalutus tsentrifuugimise ajal.

## PROGRAMMI LÕPP

- Süttib näidikutuli „Uks lahti“ ja ekraanile kuvatakse tekst "End". Energia säästmiseks lülitub pesumasin umbes veerand tunni pärast täielikult välja.
- 1. Keerake programmi valikuketast asendisse "O".
- 2. Keerake kraan kinni.
- 3. Avage kaas ja võtke pesu pesumasinast välja.
- 4. Jätke kaas mõneks ajaks lahti, et pesumasin saaks seest kuivada.

## PESUAINE ÜLEDOSEERIMINE INDIKAATOR

See sümbol süttib programmi lõpus, kui kasutasite liiga palju pesuainet. Kasutage järgmisel korral vähem pesuainet. Kui see sümbol süttib ja ekraanil kuvatakse teksti „Fod“, siis segas pesemist liigne hulk vahtu. Vaadake teavet kasutusjuhendist jaotisest „Tõrkeotsingu juhend“.

## PROGRAMMI JA VÕI VARIANTIDE MUUTMINE PÄRAST PROGRAMMI KÄIVITUMIST

1. Programmi peatamiseks vajutage nupule „**Start/Paus**“ tuli vilgub.
2. Kui soovite, valige uus programm, temperatuuriga, variandid ja erinev tsentrifuugi kiirus.
3. Vajutage uuesti nupule „**Start/Paus**“. Uus programm jätkab samalt positsioonilt, kus eelmine programm katkestati. Ärge lisage sellele programmile pesuainet.

## TÜHISTA (LÄHTESTA) KÄIMASOLEV PROGRAMM ENNE LÕPPU

Nupp „**Lähtesta/Tühjenda**“ katkestab programmi enne lõppu.

- Vajutage ja hoidke mõni sekund all nuppu „**Lähtesta/Tühjenda**“, ekraanil kuvatakse animatsiooni. Vesi lastakse pesumasinast välja. Võib kuluda veidi aega, enne kui saate ukse avada.