


Kjøleseksjon

- A.** Vifte og bakterie/luftfilter (avhengig av modell)
- B.** Lyspære eller diode (avhengig av modell)
- C.** Hyller
- D.** Diodelys (avhengig av modell)
- E.** Deksel til frukt og grønnsakskuff(er)
- F.** Frukt- og grønnsakskuff(er)
- G.** Typeskilt (plassert på siden av frukt-og grønnsakskuffen)
- H.** Betjeningspanel
- N.** Seksjon for meieriprodukter
- O.** Dørbalkonger
- P.** Flaskeholder (noen modeller)
- Q.** Flaskeholder



Fryseseksjon

- I.** Øvre skuff (innfrysingszone)
- L.** Midtre og nedre kurv ((oppbevaringszone for innfrosne og frosne matvarer)
- M.** Isterningbeholder (noen versjoner)

Merk: Alle hyller og dørbalkonger kan tas ut

Den ideelle temperaturen for oppbevaring av matvarene er allerede innstilt fra fabrikk.

Før apparatet tas i bruk, må du også lese bruksanvisningen som følger med. Karakteristikk, tekniske data og bilder kan variere avhengig av modellen.

Eco night-funksjon (Eco night)

Med Eco night-funksjonen kan du konsentrere strømforbruket til apparatet til tidspunkter med lavt forbruk (vanligvis om natten), når tilgangen på strømmen er god og koster mindre enn om dagen (kun i noen land som bruker fler-tariff systemer basert på tidspunkter med lavt forbruk - kontroller tariffen din med el-verket). Trykk på knappen for Eco night for å aktivere funksjonen ved begynnelsen av off-peak tariffen (avhengig av din tariffplan). For eksempel, dersom off-peak tariffen begynner kl. 20.00, må du trykke på knappen på det tidspunktet. Når dioden for Eco night-funksjonen er PÅ, er funksjonen aktivert. Når du aktiverer funksjonen, tilpasser apparatet automatisk strømforbruket til tidspunktet, dvs. det forbruker mindre strøm om dagen enn om natten.

VIKTIG: For at funksjonen skal fungere korrekt, må den være aktivert både om natten og om dagen.

Funksjonen forblir aktivert til du deaktiverer den (eller hvis det oppstår et strøbrudd, eller hvis apparatet slås av). Trykk på knappen en gang til for å deaktivere funksjonen. Når dioden for Eco night er AV, er ikke funksjonen aktivert.

Merk: Apparatets energiforbruk er oppgitt med funksjonen Eco night utkoblet.

Slå av lydalarmer (Stop Alarm)


Trykk på knappen "Stop Alarm" for å deaktivere lydsignalene.

Hurtig innfrysing (Fast Freeze)

Trykk på knappen "Fryser" i 3 sekunder 24 timer før det legges store mengder matvarer til innfrysing i fryseseksjonen. Når funksjonen er aktivert, viser displayet sekvensen som vist på bildet.

Funksjonen slår seg automatisk av etter 48 timer, eller manuelt ved å trykke på knappen "Fryser" igjen.

Merk: Ikke plasser matvarer som skal fryses inn i kontakt med frosne matvarer.

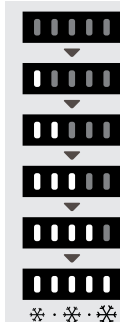

Temperaturen i kjøleseksjonen

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med knappen "Kjøleskap".

Følgende fem reguleringer er mulige:

Fra den minst kalde temperaturen ❄️ (venstre)

til den kaldeste temperaturen ❄️❄️❄️ (høyre)

På/Standby


Trykk i 5 sekunder for å deaktivere apparatet. I standby-modus lyser ingen symbolet på displayet, og lyset i kjøleseksjonen er ikke aktivert. Det er nok å trykke kort på tasten for å aktivere apparatet igjen.

Merk: Denne operasjonen kobler ikke apparatet fra strømmettet.



Vifte (noen versjoner)

Viften er forhåndsinnstilt som AKTIVERT. Det er mulig å slå av viften ved å trykke på tasten nederst på viften (som vist i figuren). Dersom omgivelsestemperaturen overskrider 27 °C, eller det er vannråper på glasshyllene, må viften være på for å garantere korrekt oppbevaring av matvarene. Ved å slå viften av, kan du redusere strømforbruket.

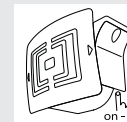

6th Sense Fresh Control-funksjon

For å oppnå raskere optimale oppbevaringsforhold når det gjelder temperatur og fuktighet inne i apparatet. For at funksjonen skal virke på riktig måte, må også viften være aktivert.

Temperaturen i fryseseksjonen

Det er mulig å stille inn en annen temperatur med knappen "Fryser". Følgende fem reguleringer er mulige:

Fra den minst kalde temperaturen ❄️ (venstre)

til den kaldeste temperaturen ❄️❄️❄️ (høyre)

Hva må gjøres hvis...	Mulig årsak:	Løsninger:
Betjeningspanelet er slukket, apparatet virker ikke.	Apparatet kan være i på/standby-modus. Det kan være et problem med strømtilførselen til apparatet.	Slå på apparatet med på/standby-knappen Kontroller at: - det ikke er strøbrudd - støpslet er satt godt inn i stikkkontakten og at en eventuell topolet bryter står i riktig stilling (tillater strømtilførsel til apparatet) - overspenningsvernet i hjemmet virker - strømledningen ikke er skadet.
Det innvendige lyset virker ikke.	Det kan være nødvendig å skifte ut lampen. Apparatet kan være i på/standby-modus.	Modeller med lyspære: Koble apparatet fra strømmettet, kontroller lyspæren og skift den ut, om nødvendig, med en ny (se kapittelet "Utskifting av lyspære eller diode"). Modeller med diodelys: Kontakt autorisert serviceavdeling. Slå på apparatet med på/standby-knappen
Temperaturen inne i seksjonene er ikke kald nok.	Årsakene kan være forskjellige (se kolonnen "Løsninger")	Kontroller at: - dørene lukker seg korrekt - apparatet ikke er installert i nærheten av en varmekilde - den innstilte temperaturen er passende - luftsirkulasjonen gjennom ventilasjonsristene nederst på apparatet ikke er blokkert
Det er vann i bunnen av kjøleseksjonen.	Avløpet for avrimsingsvann er tett.	Rengjør avløpshullet for avrimsingsvann (se kapittelet "Vedlikehold og rengjøring av apparatet")
Kanten foran på apparatet ved dørpakningen er varm.	Dette er helt normalt. Denne effekten forhindrer kondensdannelse.	Det er ikke nødvendig å finne en løsning.
Den røde indikatorlampen ⚠️ blinker og det vil høres et lydsignal	Alarm for åpen dør Kobler seg inn når en dør står åpen lenge.	Lukk døren på apparatet for å koble ut lydsignalet. Dersom lydalarmer ikke kobler seg ut, er det en blackout-alarm (se avsnittet blackout-alarm).
Den røde indikatorlampen lyser ⚠️, det høres et lydsignal og temperaturindikatorene på kjøleseksjonen blinker som vist i figuren: 0 1 2 3 4 5	Alarm for feilfunksjon Alarmer viser til en feilfunksjon på en teknisk komponent.	Tilkall autorisert serviceavdeling. Trykk på knappen "Utkobling av lydalarmer" for å koble ut lydsignalet
Den røde indikatorlampen blinker ⚠️, det høres et lydsignal som er aktivt også med lukket dør. Det kan hende at temperaturindikatorene på fryseren blinker.	Blackout-alarm Aktiveres når det oppstår et lengre strømbrytning som forårsaker en høyere temperatur i fryseseksjonen.	Trykk på knappen for utkobling av alarmer for å koble ut lydsignalet. Dersom fryseseksjonen ennå ikke har nådd temperaturen for optimale oppbevaringsforhold for matvarene, kan det hende at temperaturalarmer aktiveres (se temperaturalarmer for fryseseksjonen). Kontroller tilstanden til matvarene før du bruker dem.
Den røde indikatorlampen lyser (uten å blinke) ⚠️, det høres et lydsignal og temperaturindikatorene på fryseseksjonen blinker.	Temperaturalarm for fryseseksjonen Temperaturalarmer viser at temperaturen i seksjonen ikke er optimal. Det kan skje ved første gangs bruk, etter avriming og/eller rengjøring, ved innfrysing av store mengder matvarer eller når fryserdøren ikke lukker seg ordentlig.	Trykk på knappen for Utkobling av lydalarmer for å koble ut lydsignalet. Når optimale temperaturforhold er nådd, slår den røde indikatorlampen seg av automatisk. Dersom temperaturalarmer vedvarer, kontakt autorisert serviceavdeling.