



KIITOS SIITÄ, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN
Täyden tuen saamiseksi on tuote rekisteröitävä osoitteessa www.whirlpool.eu/register




Ennen laitteen käyttöä, lue huolellisesti turvaohjeet.

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA

Odota vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan. Kun laite on kytketty, se alkaa toimia automaattisesti. Ihanteelliset lämpötila-asetukset on esiasetettu tehtaalla.

Kun laite on laitettu päälle, odota 4–6 tuntia, jotta se saavuttaa elintarvikkeiden säilymiselle oikean lämpötilan.

KÄYTTÖPANEELI

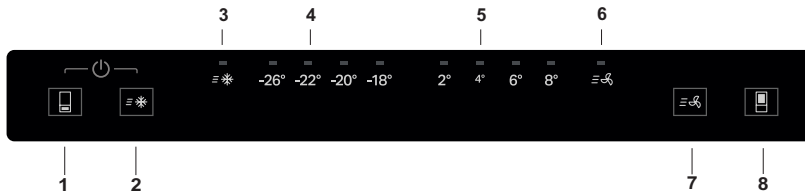

1. Pakastimen toiminnan painike
2. Fast freeze (Pikapakastus)-painike
3. Fast freeze (Pikapakastus)-merkkivalo
4. Pakastimen lämpötilan merkkivalo
5. Jääkaapin lämpötilan merkkivalo
6. Fast cool (Pikajäähdytys)-merkkivalo
7. Fast cool (Pikajäähdytys)-painike
8. Jääkaapin toiminnan painike

ON/OFF

Kun haluat kytkeä laitteen päälle tai pois päältä, paina sekä Pakastimen toiminnan painiketta että Superpakastus-painiketta 3 sekunnin ajan.

PAKASTIMEN LÄMPÖTILA-ASETUS

Pakastinosaston lämpötilan säätämistä varten käytä Pakastimen toiminnan painiketta. Pakastimen lämpötila käsittää 4 tasoa, kuten serigrafiasa on ilmoitettu (led-valo). Pakastimelle suositeltu asetus on -18 °C.

FAST FREEZE (PIKAPAKASTUS)-TOIMINTO

Tätä toimintoa suositellaan tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen. Tuoreet elintarvikkeet olisi pakastettava mahdollisimman nopeasti, jotta ne säilyisivät mahdollisimman hyvin ja niiden ravintoarvot säilyisivät. Paina Pikapakastuspainiketta kun haluat pakastaa tuoreita elintarvikkeita; pikapakastuksen merkkivalo syttyy. Suosittelemme, että painat Pikapakastuspainiketta 24 tuntia ennen elintarvikkeiden asettamista pakastimeen, jotta pakastinosastoon voidaan luoda parhaat mahdolliset pakastusolosuhteet. Suosittelemme käyttämään alalaatikkoo pakastuskapasiteetin maksimoimiseksi. Pikapakastustoiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 48 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla Pikapakastuspainiketta.

JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN ASETUS

Jääkaapin lämpötila käsittää 4 tasoa, kuten serigrafiasa on ilmoitettu (led-valo). Jääkaappiosaston lämpötilan säätämistä varten käytä Jääkaapin toiminnan painiketta. Jääkaappiosastolle suositeltu asetus on +4°C.

FAST COOL-TOIMINTO (PIKAJÄÄHDYTYYS)

Voit aktivoida tai deaktivoida pikajäähdytyksen (jäähdyttää nopeasti sekä tuoreet että juuri valmistetut elintarvikkeet) painamalla näytön pikajäähdytyspainiketta. Kun toiminto aktivoidaan, pikajäähdytyksen led syttyy. Toiminto kytkeytyy pois päältä automaattisesti 12 tunnin kuluttua, tai sen voi kytkeä pois päältä manuaalisesti painamalla pikajäähdytyspainiketta.

LED-VALO

Tämä tuote sisältää energiateholuokan F valolähteen. Jos LED-valojärjestelmä ei toimi, ota yhteys huoltopalveluun valojen vaihtamiseksi.


Tärkeää: Jääkaappiosaston sisävalo syttyy, kun jääkaapin ovi avataan. Jos ovea pidetään auki yli 8 minuuttia, valo sammuu automaattisesti.

6TH SENSE

Tämän toiminnon tarkoituksena on varmistaa automaattisesti + elintarvikkeiden optimaaliset säilytysolosuhteet. "6th Sense" -toiminto aktivoituu automaattisesti, kun:

- jääkaappiin asetetaan kerralla suuri määrä elintarvikkeita • jääkaapin ovi jää auki pitkäksi aikaa
- sattuu pitkä sähkökatko, jos laitteen sisälämpötila laskee arvoon, jossa elintarvikkeiden turvallinen säilytys ei ole taattu.

TUOREIDEN ELINTARVIKKEIDEN JA JUOMIEN SÄILYTYSOHJEITA

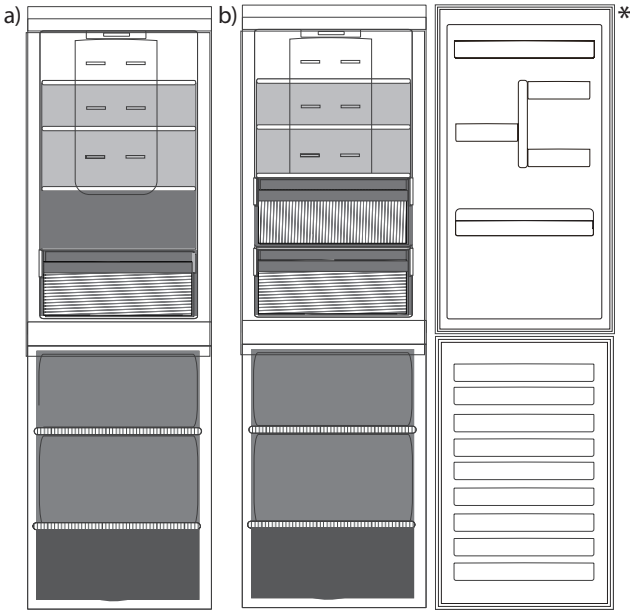

* Ovilokeroiden määrä ja tyyppi riippuvat mallista

JÄÄKAAPPIOSASTO


Jääkaappiosaston sulatus on täysin automaattinen. Jääkaappiosaston sisälle takaseinään muodostuvat vesipisarat ilmaisevat, että automaattinen sulatus on käynnissä. Sulatusvesi valuu automaattisesti tyhjennysaukkoon ja siitä haihdutusastiaan, josta se haihtuu pois.

Multi-fresh Zone (laatikko)*

Voit kustomoida Multi-fresh Zone -laatikon (b) lämpötilan siten, että se säilyttää sisällä olevan elintarviketyypin mahdollisimman hyvin. Aseta elintarvikkeen tyyppi kiertämällä laatikon nuppiä:


- Kala ja liha*
- Juusto ja maitotuotteet
- Hedelmät ja vihannekset

Huomaa: ristikontaminaation välttämiseksi suosittelemme, ettei laittaisi kalaa ja lihaa laatikkoon samanaikaisesti, ellei niitä ole pakattu tilanteen vaatimalla tavalla.

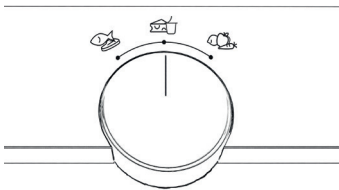

Humidity control (Kosteuden valvonta) *

Kierrä nuppiä vasempaan, jos säilytät vihanneksia (joille suositellaan kosteampaa ympäristöä) ja kierrä nuppiä oikeaan, jos säilytät hedelmiä (joille suositellaan vähemmän kosteaa ympäristöä); kierrä nuppi keskelle, jos säilytät sekä hedelmiä että vihanneksia.

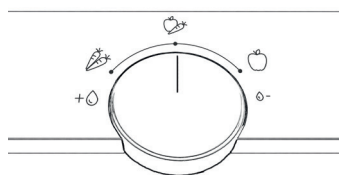


* Vain tietyissä malleissa

Selitys



VIILEÄ ALUE

Suosittelaa trooppisten hedelmien, tölkkien, juomien, munien, kastikkeiden, vihannessäilykkeiden, voin, hillon säilytykseen




KYLMÄ ALUE

Suosittelaa juustojen, maidon, maitotuotteiden, herkkutavaroiden, jogurtin säilytykseen



KYLMIN ALUE

a) Suositellaan kylmien leikkeiden, jälkiruokien, lihan ja kalan säilytykseen



b) Suositellaan kalan, lihan, juuston, maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten säilytykseen.

Laatikko on saatavilla vain tiettyihin malleihin



HEDELMÄ- JA VIHANNESLAATIKKO



PAKASTIMEN LAATIKOT

(Yksi laatikko malleissa, jotka ovat matalampia kuin 1,7 m)



PAKASTUSOSAN LAATIKKO


(Kylmin alue)

Suosittelaa tuoreiden/kypsennettyjen elintarvikkeiden pakastamiseen

Taitettava hylly*

Tätä hyllyä voidaan käyttää kolmella eri tavalla:


1. Koko syvyydeltä, koko pinnan hyödyntämiseksi.

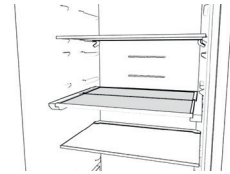

2. Puolen syvyyden verran, takaosan käyttämiseksi siten, että alahyllyllä oleville korkeammille esineille (kuten esimerkiksi pulloille ja kannuille) jää tilaa. Hyllyn syvyys säädetään puoleen nostamalla hieman etuosaa ja vetämällä se sitten sisään.



3. Ylös kipattuna, jos alahyllyn korkeille tai suurille esineille on saatava tilaa. Hylly kipataan ylös säätämällä se ensin puoleen syvyyteen. Kun haluat käyttää hyllyä uudelleen puolelta tai koko syvyydeltä, kippaa se takaisin alas.

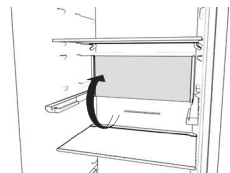

PAKASTINOSASTO

Täysin huurtumattomat Total No Frost -pakastimet kierrättävät jäädytettyä ilmaa säilytystiloissa ja estävät huurrekerrosten muodostumisen, joten laitteita ei tarvitse sulattaa. Pakasteet eivät takerru seiniin, etiketit säilyvät luettavina ja säilytystila pysyy siistinä ja järjestyksessä. Pakastinosasto mahdollistaa pakasteiden säilytyksen ja tuoreen ruuan pakastuksen. Tietynä aikajaksona pakastettavien tuoreiden elintarvikkeiden määrä on ilmoitettu arvokilvessä. Sijoitele tuoreet elintarvikkeet pakastinosaston pakastusosioon ja jätä väliin tarpeeksi tilaa, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään. Vältä tuoreiden elintarvikkeiden joutumista suoraan kosketukseen pakasteiden kanssa. Täyttömäärää rajoittavat korit, läpät, laatikot, hyllyt jne.

Varmista, että nämä komponentit pystyvät vielä sulkeutumaan helposti täyttämisen jälkeen. Pakastusalueen laatikko / osasto on esitetty ylläolevassa kuvassa. Pakastusnopeuden optimoimiseksi ja varastointitilan lisäämiseksi pakastusosastoa voidaan käyttää ilman pakastimen laatikoita, ja elintarvikkeet voidaan sijoittaa suoraan osaston lattialle. Elintarvikkeiden tuhlaamisen välttämiseksi katso suositellut asetukset ja säilytystiedot online-käyttöoppaasta.

Jääkuutiot


Täytä 2/3 jääpala-astiasta vedellä ja sijoita se takaisin pakastinosastoon. Älä käytä teräväkärkisiä tai leikkaavia esineitä jään irrottamiseen.

LISÄVARUSTEET*


KANANMUNAKOTELO




JÄÄPALA-ASTIA

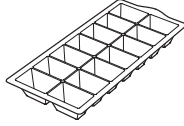

PULLOTELINE

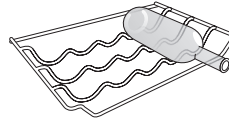

TAITETTAVA HYLLY

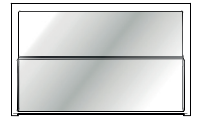

YLEISET TIEDOT

Laatikot, korit ja hyllyt tulisi pitää nykyisillä paikoillaan, ellei tässä pikaoppaassa ole toisin ilmoitettu. Jääkaappiosaston sisäinen valaistusjärjestelmä käyttää LED-valoja, jotka valaisevat paremmin ja kuluttavat vähemmän energiaa kuin perinteiset lamput.

Jääkaapin ovet ja kannet tulee poistaa ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset tai eläimet eivät olisi vaarassa jäädä loukkuun sisälle.

VIANETSINTÄ

| Mitä tehdä jos... | Mahdolliset syyt | Ratkaisut |
|--|--|---|
| Laite ei toimi. | Laitteen virransaannissa voi olla ongelma. | <ul style="list-style-type: none">Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jännite.Tarkasta asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet |
| Sulatusvesiastiassa on vettä. | Tämä on normaalia kuumalla ja kostealla säällä. Astia saattaa olla jopa puolillaan. | <ul style="list-style-type: none">Varmista, että laite on vaakatasossa, jotta vettä ei valu ulos kaukalosta. |
| Laitekaapin reunat, jotka koskevat ovitiivisteeseen, ovat lämpimiä kosketettaessa. | Kyseessä ei ole vika. Tämä on normaalia kuumalla säällä ja kun kompressorin on käynnissä. | |
| Valo ei toimi. | Lamppu täytyy mahdollisesti vaihtaa. Laite saattaa olla valmiustilassa. | <ul style="list-style-type: none">Varmista, että asunnon sähköverkon suojalaitteet ja sulakkeet toimivat hyvin.Tarkasta onko verkkojohto liitetty pistorasiaan, jossa on oikea jänniteJos LED-valoissa on vikaa, käyttäjän on otettava yhteyttä huoltoliikkeeseen valojen vaihtoa varten. Tarvittavia LED-valoja on saatavana vain huoltoliikkeistä tai valtuutetuilta jälleenmyyjiltä. |
| Moottori tuntuu käyvän liikaa. | Moottorin käyntiaika riippuu useasta eri tekijästä: oven avauskertojen määrästä, säilytettävien elintarvikkeiden määrästä, huoneen lämpötilasta, lämpötilasäätimillä valitusta lämpötilasta. | <ul style="list-style-type: none">Varmista, että laitteen säätimet on säädetty oikein.Tarkasta onko laitteeseen laitettu suuri määrä elintarvikkeita.Tarkista, että ovea ei avata liian usein.Tarkista, että ovi sulkeutuu kunnolla. |

* Vain tietyissä malleissa

| Mitä tehdä jos... | Mahdolliset syyt | Ratkaisut |
|---|--|---|
| Laitteen lämpötila on liian korkea. | Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta). | <ul style="list-style-type: none"> › Varmista, että lauhdutin (laitteen takana) on puhdas pölystä ja nöyhdystä. Varmista, että ovi on suljettu kunnolla. Varmista, että oven tiivisteet ovat kunnossa. Sähkömoottori toimii normaalisti enemmän kuumalla säällä tai kuumassa huoneessa. Jos laitteen ovi on jätetty auki pitkäksi aikaa tai jos laitteessa on suuri määrä elintarvikkeita, sähkömoottori toimii pitempään laitteen jäähdyttämiseksi. |
| Ovet eivät sulkeudu ja avaudu kunnolla. | Tähän voi olla useita eri syitä (katso Ratkaisut-kohta). | <ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että elintarvikepakkaukset eivät ole oven tiellä. Tarkista, että sisäiset osat tai jääautomaatti eivät ole pois paikaltaan. Tarkista, että ovitiivisteet eivät ole likaiset tai tahmeat. Varmista, että laite on vaakatasossa. |

HÄLYTYSTAULUKKO

| Hälytyksen tyyppi | Varoitusmerkki | Syy | Ratkaisu |
|--------------------|--|--|--|
| Ovi auki -hälytys. | Hälytys kuuluu ja valo vilkkuu. | Ovi on ollut avoinna yli 3 minuuttia. | Sulje ovi. |
| Lämpötilahälytys. | Hälytysääni kuuluu ja kaksi sinistä merkivaloa vilkkuu. | Pakastimen lämpötila on liian korkea. Tarkista elintarvikkeiden laatu ja hävitä tarvittaessa. | Voit poistaa äänimerkin käytöstä avaamalla ja sulkemalla jäähdytysosaston oven ja näin palauttaa normaalin käytön. |
| | Pakastimen lämpötila on saavuttanut vaarallisen tason. Elintarvikkeet on hävitettävä välittömästi. | Voit poistaa äänimerkin käytöstä avaamalla ja sulkemalla jäähdytysosaston oven ja näin palauttaa normaalin käytön. | Voit poistaa äänimerkin käytöstä avaamalla ja sulkemalla jäähdytysosaston oven ja näin palauttaa normaalin käytön. |

* Vain tietyissä malleissa



Yhtiön säännöt, vakiodokumentaatio, varaosien tilaaminen sekä tuotetta koskevat lisätiedot ovat saatavissa osoitteesta:

- Käymällä verkkosivustolla docs.whirlpool.eu ja parts-selfservice.whirlpool.com
- Käyttämällä QR-koodia
- Vaihtoehtoisesti **ottamalla yhteyttä huoltopalveluumme** (katso puhelinnumero takuuvihkosesta). Kun otat yhteyttä huoltopalveluun, ilmoita tuotteen tunnistekilvessä olevat koodit.

Mallia koskevat tiedot on saatavilla energiamerkinnässä annettua QR-Code käyttäen. Merkinnässä on myös mallin tunniste, jota voidaan käyttää tuotetietokantaan tutustumista varten tietokantaportaalin osoitteessa <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573940/A