



Keď je vo výnimočných prípadoch množstvo prádla vyššie ako maximálne povolená náplň, vykonajte prací cyklus a po jeho ukončení prádlo rozdelte a jednu z dvoch častí vložte naspäť do bubna. Ďalej sa riadte pokynmi pre **samotné sušenie**. Zopakujte rovnaký postup aj pri sušení zostávajúcej časti prádla.





POZN.: Po ukončení sušenia bude zakaždým nasledovať fáza ochladenia prádla.


Samotné sušenie

Stlačte tlačidlo  kvôli vykonaniu samotného sušenia.

Po zvolení požadovaného programu, vhodného pre daný druh prádla, sa po stlačení tlačidla  vylúči pranie a bude aktivované sušenie s maximálnou úrovňou, určenou pre zvolený program. Je možné zmeniť a nastaviť úroveň alebo dobu trvania sušenia stlačením tlačidla sušenia .

UZAMKNUTIE TLAČIDIEL

Na uzamknutie ovládacieho panelu stlačte a podržte tlačidlo  asi na 3 sekundy. Na displeji sa rozsvieti symbol , ktorý označuje, že ovládací panel je uzamknutý (s výnimkou tlačidla ). Zabráni sa tým neúmyselnej zmene programu, najmä ak sa do blízkosti spotrebiča môžu dostať deti. Pri pokuse použiť ovládací panel na displeji bliká symbol .

Na odomknutie ovládacieho panelu stlačte a podržte tlačidlo  asi na 3 sekundy.

RADY A ODPORÚČANIA

Roztriedte prádlo podľa:

Druhu tkaniny (bavlna, zmiešané tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená pre ručné pranie). Farby (oddeľte farebnú bielizeň od bielej, novú farebnú bielizeň perte samostatne). Jemnej bielizne (bielizeň malých rozmerov - ako silonky - bielizeň s háčikmi - ako podprsenky - vložte do textilného vrecúška).

Vyprázdňte vrecká

Predmety ako mince alebo zapalovače môžu poškodiť práčku a bubon práčky. Skontrolujte gombíky.

Dodržiavajte odporúčané dávkovanie/aditíva

Optimalizujú výsledok čistenia, zabráňujú hromadeniu zvyškov nadbytočného detergentu vo vašej bielizni a šetria finančné prostriedky.

Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie

Najúčinnější programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú nižšie teploty a dlhšie trvanie.

Sledujte veľkosť náplne

Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“, aby ste šetrili vodu a energiu.

Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti

Ovplyvňuje ich rýchlosť odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania, tým vyšší je huk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

Pred akoukoľvek činnosťou spojenou s čistením a údržbou, práčku vypnite a odpojte zo siete. Nepoužívajte horľavé kvapaliny pre čistenie práčky.

Automatickú práčku pravidelne čistite a udržiavajte (aspoň 4-krát do roka).

Odpojenie vody a elektrického prúdu

Po každom praní zatvorte ventil vody. Týmto spôsobom sa znižuje opotrebenie rozvodu vody práčky a znižuje sa nebezpečenstvo úniku vody. Pred spustením čistenia práčky a počas údržby je potrebné vytiahnuť zástrčku prírodného kábla zo zásuvky.

Čistenie práčky

Vonkajšie časti a časti z gumy môžu byť čistené utierkou navlhčenou vo vlažnej vode a saponáte. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky.

Vyčistenie dávkovača pracích prostriedkov

Umyte ho pod tečúcou vodou; toto čistenie vykonávajte pravidelne.

Starostlivosť o dvierka s priezorom a bubon práčky

Dvierka s priezorom nechajte vždy pootvorené, aby ste predišli tvorbe zápachu.

Kontrola hadice prítoku vody

Skontrolujte prírodnú hadicu aspoň jedenkrát ročne. Ak sú prítomné trhliny a otvory, musí byť vymenená: silný tlak v hadici počas pracieho cyklu by mohol spôsobiť jej náhle roztrhnutie.

! Nikdy nepoužívajte už použité hadice.


Čistenie vodného filtra/vypustenie zvyšnej vody

Automatickú práčku vypnite a odpojte a pred čistením vodného filtra alebo vypustením zvyšnej vody vyberte kuchynský podstavec. Kuchynský podstavec sa po skončení čistenia musí zakaždým namontovať naspäť.


Ak ste použili program prania s horúcou vodou, pred vypustením akejkoľvek vody počkajte, kým sa voda neschladí. Vodný filter pravidelne čistite, aby ste predišli tomu, že voda z dôvodu upchatia filtra nebude môcť po praní odtiecť. Ak voda nemôže odtekať, displej indikuje, že môže byť upchatý vodný filter.

1. Do blízkosti čerpadla dajte nádobu, do ktorej sa zozbiera akákoľvek rozliata kvapalina.

2. **Odstráňte potiahnutím za „hadicu núdzového odtokania“** z spodnej strany automatickej práčky.


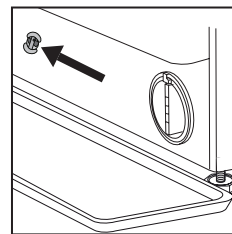


Vytiahnite zastavovaciu zátku „hadice núdzového odtokania“ z konca hadice a nechajte vytečť vodu do nádoby.

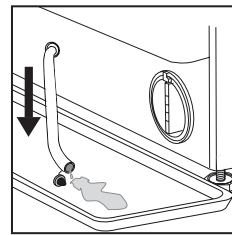


3. Otočte rukoväť filtra odtoku a vytiahnite ho z puzdra. Keď je nádoba podstavca plná vody, zatlačte zastavovaciu zátku na koniec hadice a opätovne vložte malú hadicu do základne automatickej práčky. Následne vyprázdňte nádobu. Potom pevne uzatvorte hadicu núdzového odtokania pomocou zastavovacej zátky.

4. **Vyberte filter:** položte bavlnenú handru, ktorá dokáže absorbovať malé množstvo zvyškovej vody. Následne vyberte vodný filter jeho otočením proti smeru otáčania hodinových ručičiek.

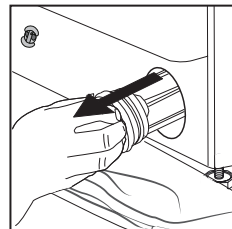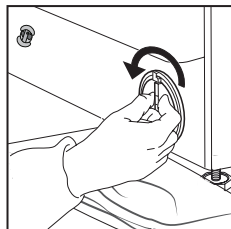

5. Vyčistite vodný filter: odstráňte zvyšky z filtra a vyčistite ho pod tečúcou vodou.

6. Vložte vodný filter: opätovne vložte vodný filter tak, že ho otočíte v smere otáčania hodinových ručičiek. Natočte ho čo najviac, ako to bude možné. Rukoväť filtra musí zostať vo vertikálnej polohe. Za účelom otvorenia vodnej bariéry vodného filtra môžete naliať približne 1 liter vody do dávkovača čistiaceho prostriedku.

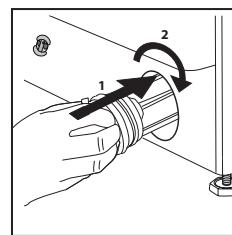

Opätovne nainštalujte kuchynský podstavec.

SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENIA NÁPLNE

Pred každým odstreďovaním bubon vykoná otáčanie rýchlosťou o málo prevyšujúcou rýchlosť prania, aby sa tak odstránili vibrácie a aby sa náplň rovnomerne rozložila. V prípade, že po niekoľko násobných pokusoch o vyváženie prádlo ešte nebude správne vyvážené, zariadenie vykoná odstreďovanie nižšou rýchlosťou, ako je prednastavená rýchlosť. Ak je práčka nadmerne nevyvážená, vykoná namiesto odstreďovania vyváženie. Za účelom dosiahnutia rovnomernejšieho rozloženia náplne a jej správneho vyváženia, odporúča sa pomiešať veľké a malé kusy prádla.





PREPRAVA A MANIPULÁCIA



Nedržte práčku za vrchnú časť pri jej dvíhaní.

Odpojte práčku zo siete elektrického napájania a uzavrite ventil vody. Skontrolujte, či sú dvierka s priezorom a dávkovač pracieho prostriedku dobre uzavreté. Odpojte prítokovú hadicu od ventilu vody, následne odpojte vypúšťaciu hadicu. Odstráňte všetku zvyškovú vodu z hadíc a upevnite ich tak, aby sa nepoškodili počas prepravy. Znovu namontujte prepravné skrutky. Riadte sa postupom pre odstránenie prepravných skrutičiek v opačnom poradí, ktorý je opísaný v časti „Pokyny pre inštaláciu“.

PORUCHY A SPÔSOB ICH ODSTRÁNENIA

Môže sa stať, že práčka nebude fungovať. Skôr, ako kontaktujete popredajný servis, skontrolujte, či sa nejedná o problém, ktorý je možné ľahko odstrániť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Poruchy:	Možné príčiny / spôsob ich odstránenia:
Pračku nie je možné zapnúť.	Zástrčka nie je zasunutá v elektrickej zásuvke, alebo nie je zasunutá dostatočne, aby došlo k spojeniu kontaktov. V celom dome je vypnutý prúd.
Nedochádza k spusteniu pracieho cyklu.	Nie sú riadne zatvorené dvierka. Tlačidlo ON/OFF  nebolo stlačené. Tlačidlo START/PAUSE.  nebolo stlačené. Nebol otvorený kohútik prívodu vody. Bol nastavený oneskorený štart.
Do práčky sa nenapúšťa voda (Na displeji je zobrazený nápis „H2O“).	Prítoková hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku. Hadica je príliš ohnutá. Nebol otvorený kohútik prívodu vody. V celom dome je uzatvorený prívod vody. V rozvode vody nie je dostatočný tlak. Tlačidlo START/PAUSE.  nebolo stlačené.
Pračka nepretržite napúšťa a vypúšťa vodu.	Vypúšťacia hadica sa nachádza mimo určeného rozmedzia od 65 do 100 cm nad zemou. Koncová časť vypúšťacej hadice je ponorená vo vode. Odpadové potrubie v stene nie je vybavené odvodušňovacím otvorom. Ak aj po týchto kontrolách nedôjde k odstráneniu problému, zatvorte vodovodný kohútik, vypnite práčku a zavolajte Popredajný Servis. V prípade, že sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí je možné, že dochádza k sifónovému efektu, následkom ktorého práčka nepretržite napúšťa a odčerpáva vodu. Na odstránenie uvedených nepríjemností sú v predaji bežne dostupné špeciálne „protisifónové“ ventily.
Pračka neodčerpáva vodu alebo neodstreďuje.	Program nezahŕňa vypustenie vody: pri niektorých programoch je nutné spustiť túto funkciu manuálne. Vypúšťacia hadica je ohnutá. Odpadové potrubie je upchaté.
Pračka vo fáze odstreďovania veľmi vibruje.	Počas inštalácie nebol bubon odistený predpísaným spôsobom. Pračka nie je dokonale vyrovnaná do vodorovnej polohy. Pračka je stlačená medzi nábytkom a stenou.
Z práčky uniká voda.	Prívodová hadica nie je správne pripojená. Dávkovač pracích prostriedkov je upchatý. Vypúšťacia hadica nie je upevnená predpísaným spôsobom.
Kontrolka „Voliteľné funkcie“ a kontrolka START/PAUSE  blikajú a na displeji je zobrazený kód poruchy (napr.: F-01, F-..).	Vypnite zariadenie a vytriahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 1 minútu a opätovne ho zapnite. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na Popredajný servis .
Dochádza k tvorbe nadmerného množstva peny.	Použitý prací prostriedok nie je vhodný na použitie v automatickej práčke (musí obsahovať označenie „pre pranie v práčke“, „pre pranie v rukách a v práčke“ alebo podobné označenie). Bolo použité jeho nadmerné množstvo.
Pračka nesuší.	Zástrčka nie je zasunutá v zásuvke, alebo nie dostatočne na to, aby došlo k spojeniu kontaktov. V celom dome je vypnutý prúd. Dvierka nie sú správne zatvorené. Bol nastavený oneskorený štart. SUŠENIA sa nachádza v polohe OFF .

DEMO MODE: funkciu deaktivujete VYPNUTÍM práčky. Stlačte a podržte tlačidlo „ŠTART/PAUZA“  a v priebehu 5 sekúnd stlačte aj tlačidlo “ON/OFF” . Obe tieto tlačidlá potom podržte stlačené 2 sekundy.

Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Návšteva našej webovej stránky docs.whirlpool.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
- Pomocou QR kódu
- prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Ohľadom údajov pre opravu a údržbu navštívte stránku www.whirlpool.eu
Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v databáze na portáli <https://eprel.ec.europa.eu>.

