



Kyldel

1. Frukt- och grönsakslåda
2. Hyllor / Utrymme för hyllor
3. Kontrollpanel
4. Övre hylla
5. Dörrfack
6. Flaskhylla
7. Uttagbar flaskhållare (om sådan finns)
8. Typskylt (vid sidan av frukt- och grönsakslådan)
9. Belysning
10. Fläkt med filter (om sådan finns). För filtret se de speciella anvisningarna
11. Kalluftssystem **Multi-flow**

Anmärkningar: Antal hyllor och utformning på tillbehör kan variera beroende på modell. Samtliga hyllor och fack är uttagbara.

Anmärkning: Kylskåpets tillbehör får inte maskindiskas.

REGLAGE FÖR INSTÄLLNING AV KYLDELENS TEMPERATUR (beroende på modell)

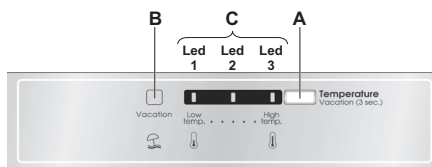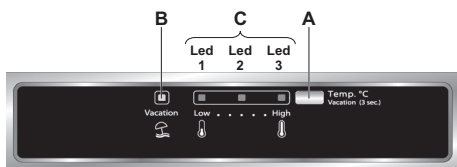

- A.** Knappen för temperaturinställning (ändrar temperaturinställningen på cyklistiskt sätt) och aktiverar funktionen Vacation mode (Semesterläge)
- B.** Kontrollampa för funktionen Vacation mode (Semesterläge)
- C.** Lysdiod visning för inställd temperatur:
 - Lysdiod 1: lägsta temperatur
 - Lysdiod 1 och 2: med-låg temperatur
 - Lysdiod 2: medeltemperatur
 - Lysdiod 2 och 3: hög medeltemperatur
 - Lysdiod 3: hög temperatur

Funktionen semester gör att du kan sänka elförbrukningen när du skall vara borta en längre tid.

Funktionen aktiveras genom att hålla knappen A intryckt i 3 sekunder, kontrollampans B skall tändas.

För att åter aktivera normal drift i kyldelen, tryck på knappen A. När denna funktion har aktiverats måste alla livsmedel som kan bli förstörda tas ut ur kylskåpet. Dörren skall hållas stängd, eftersom kylskåpet då håller temperaturen på sådan nivå att det inte uppstår dålig lukt.

Kylskåpet fungerar i rumstemperaturer från +10 °C till +38 °C. Bästa prestationer erhålls vid temperaturer mellan +16 °C och +38 °C.

Anmärkning: Olika faktorer, till exempel rumstemperaturen, skåpets placering och hur ofta skåpdörrarna öppnas, inverkar på den invändiga temperaturen. Termostaten skall därför regleras med hänsyn tagen till dessa faktorer.

För total avstängning av produkten, dra ut stickkontakten ur eluttaget

FLÄKT MED KNAPPSTYRNING (om sådan finns)

Fläkten gör att temperaturen i frysdelen blir homogen, vilket är optimalt för livsmedelsförvaring. Tryck på knappen (10a) för att slå på fläkten. Fläkten bör slås på när omgivningstemperaturen blir högre än 27-28°C, när det bildas vattendroppar på glashyllorna och när fuktigheten är hög.

Anmärkning: Blockera inte luftintaget med matvaror (10b).

Fläkten fungerar ENDAST när kompressorn är i funktion.

Kom ihåg att slå av fläkten när omgivningstemperaturen sjunker.