




A. Indicatie “Deur open”

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, alsmede overeenkomstig reageren, bijv.:

B. Indicatie “Service”

C. Indicatie “Waterkraan dicht”

D. Indicatie “Reinig pomp”

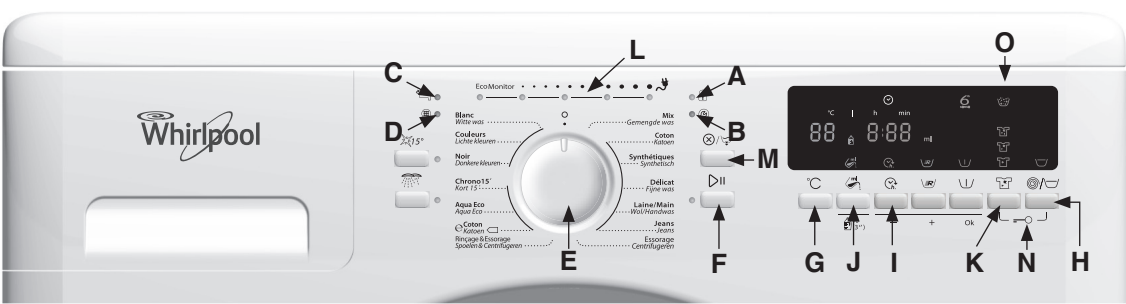

E. Programmakeuzeknop

F. Knop “Start/Pauze”

G. Knop “Temperatuur”

H. Knop “Centrifug” (incl. “Spoelstop”)

I. Knop “Einde cyclus”

J. Knop “Doseerhulp”

K. Knop “Vervuilsgraad”

L. Eco monitor

M. Toets “Reset/Afpompen”

N. Combinatietoets “Kinderslot”

O. Controlelampje “Overdoser. wasmiddel”

Programma		Tempe- ratuur °C	Onder- houds- slab- els	Max. bela- ding kg	Wassoort/Opm- erkingen - Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het verzorgingslabel	Wasmiddel en nabehandelsproducten			Extra functies					Doseer- hulp	Einde cyclus	Centrifugeren	
						Voor- was 	Hoofd- was 	Wasver- zachter 	Kleuren 15° 	Intensief spoelen 	Snel 	Voor- was 	Vervui- lings- graad 			Centrif./ Spoelstop 	Max. centrifu- geers- nelheid tpm
Gemengde was	Mix	koud - 60°  	 	4.0	Licht tot normaal vervuuld stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	Max.
Katoen	Coton	koud - 95°    	   	7.0	Normaal tot sterk vervuilde handdoeken, ondergoed, tafellakens en beddengoed enz. van katoen en linnen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Synthetisch	Synthétique	koud - 60°   	  	3.0	Normaal vervuilde blouses, overhemden, overalls enz. van polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) of gemengde weefsels met katoen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Max.
Fijne was	Délicat	koud - 40°  	 	1.5	Gordijnen en kleding van tere weefsels, jurken, rokken, overhemden en blouses.	*	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Wol/ Handwas	Laine/Main	koud - 40°  	 	1.0	Wollen kleding met het wolmerk die in de machine gewassen mag worden, evenals wasgoed van zijde (houd u aan het verzorgingslabel), linnen, wol en viscose dat volgens het etiket met de hand gewassen moet worden.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Jeans	Jeans	koud - 60°  	 	4.0	Normaal vervuuld katoenen wasgoed van spijkerstof of kledingstukken van zwaar, op spijkerstof lijkend, materiaal zoals broeken en jacks.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Witte was	Blanc	koud - 60°   	  	7.0	Normaal tot sterk vervuuld en stevig katoenen wit wasgoed. Bespaar energie door een lagere temperatuur te kiezen en een zuurstofbleekmiddel toe te voegen naast uw gewone wasmiddel.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	Max.
Lichte kleuren	Couleurs	koud - 60°   	  	4.0	Witte en pastelkleurige kleding van fijne stoffen. Voorzichtig wasprogramma om te voorkomen dat uw wasgoed grauw of geel wordt. Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof.	*	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Donkere kleuren	Noir	koud - 60°    	   	4.0	Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik bij voorkeur een speciaal vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Kort 15'	Chrono 15'	koud - 30°  	 	3.0	Kortgedragen kleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. Ofrisprogramma. Gebruik de laagst aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.	—	Ja	*	*	—	—	—	—	*	*	*	Max.
AquaEco	AquaEco	koud - 40°   	  	3.0	Licht vervuuld wasgoed van synthetische vezels, of synthetische stoffen gemengd met katoenen kledingstukken. Energiezuinig programma met een zeer laag waterverbruik. Gebruik vloeibaar wasmiddel en de laagst aanbevolen hoeveelheid voor ongeveer 3 kg wasgoed. Gebruik geen wasverzachter.	—	Ja	—	*	—	—	—	—	*	*	*	Max.
e Katoen 	e Coton 	koud - 60°   	  	7.0	Normaal vervuuld katoenen wasgoed. Bij 40 °C en 60 °C standaard katoenprogramma en meest gewenst in termen van gecombineerd water- en energieverbruik voor het wassen van katoenen wasgoed. - Referentieprogramma's voor het energielabel.	—	Ja	*	*	*	—	—	*	*	*	*	Max.
Spoelen & centrifugeren	Rinçage & Essorage	—	—	7.0	Programma met apart spoelen en intensief centrifugeren. Geschikt voor robuust wasgoed.	—	—	*	—	*	—	—	—	—	*	*	Max.
Centrifugeren	Essorage	—	—	7.0	Apart intensief centrifugeerprogramma. Geschikt voor robuust wasgoed.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*	*	Max.

* = optioneel / Ja = dosering vereist
¹⁾ Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma's beperkt.

- de sensortechnologie past trommelbeweging, water, energie en programmaduur aan de omvang van de waslading aan.

VERBRUIKSGEGEVENS

Stroomverbruik: in uitgeschakelde modus 0,16 W/in ingeschakelde modus 0,16 W.

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh) zonder "Snel"	Approx. programme duration (hours : minutes) ⌚		🍀 %
					zonder "Snel"	met "Snel"	
Gemengde was	40	4.0	48	0.40	1:00	-	55
Katoen	95	7.0	74**	2.20	2:40	-	55
Katoen	60	7.0	51	1.19	2:20	1:35	
Katoen	40	7.0	71	1.05	2:40	1:15	
Syntetisch	60	3.0	50**	1.00	2:05	1:12	35
Syntetisch	40	3.0	44	0.61	1:50	0:57	
Fijne was	40	1.5	60	0.60	0:50	-	
Fijne was	30	1.5	60	0.40	0:46	-	35
Wol/Handwas	40	1.0	50	0.60	0:40	-	
Jeans	40	4.0	53	0.46	1:30	1:10	
Witte was	40	7.0	64	0.65	2:20	-	53
Lichte kleuren	40	4.0	50	0.45	1:20	-	
Donkere kleuren	40	4.0	40	0.53	1:40	1:15	
Kort 15'	30	3.0	20	0.08	0:15	-	53
AquaEco	40	3.0	19	0.43	1:00	-	
☾ Katoen <60>*	60	7.0	50	0.60	3:50	-	
☾ Katoen <60>*	60	3.5	35	0.56	3:10 ***	-	53
☾ Katoen <40>*	40	3.5	35	0.46	3:10 ***	-	

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met IEC/EN 60456. In de thuissituatie kunnen ze variëren afhankelijk van de individuele watertoevoerdruk en -temperatuur, de belading en het type wasprogramma. De aangegeven verbruiksgegevens zijn gebaseerd op een inlaatwatertemperatuur van ca. 15 °C via de koude vulklep en de hete vulklep (indien aanwezig). Indien uw wasmachine is uitgerust met een warmwater-inlaatklep, zal het energieverbruik afnemen als de machine via de klep op de warmwatervoorziening wordt aangesloten; de opwarmtijden worden dan korter, afhankelijk van de watertemperatuur in het warmwatersysteem. Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en lading aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens.

☾ De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werkingscondities op dat tijdstip (zie ook "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing).

* Gemiddelde inhoud van de resterende vochtigheid (%). Na de beëindiging van het programma en het centrifugerende bij de hoogste snelheid, in de default programma instelling.

** Referentieprogramma's voor het energielabel. Vanwege energiebesparing kan de werkelijke watertemperatuur afwijken van de verklaarde cyclustemperatuur.

*** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus voordat het water wordt afgepompt.

Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed.

WASGOED LADEN, DEUR SLUITEN EN PROGRAMMA SELECTEREN

Laad het wasgoed, sluit de deur en draai de programmeerkeuzeknop naar het gewenste programma; het controlelampje **"Start/Pauze"** knippert. De op het display aangegeven temperatuur en centrifugeersnelheid kunnen worden veranderd door op de toets **"Temperatuur"** of op de toets **"Centrifugeren"** te drukken. Indien u niet gebruik maakt van de "Doseerhulp", dient u nu wasmiddel toe te voegen. De wasmachine is ontworpen om energie te besparen; wanneer u een programma heeft geselecteerd, maar dit niet binnen een kwartier start, wordt de wasmachine na ongeveer een kwartier automatisch uitgeschakeld. Schakel de wasmachine opnieuw in door de programmeerkeuzeknop naar "O" en vervolgens naar het gewenste programma terug te draaien.

DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE(S) KIEZEN

Als de combinatie van programma en extra functie(s) niet mogelijk is, gaan de controlelampjes automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt.

Toets "Kleuren 15"

- Bespaart energie die normaliter voor het verwarmen van het water zou worden gebruikt, bij een gelijkblijvend goed wasresultaat.
- Ondersteunt het kleurbehoud bij het wassen van gekleurd wasgoed.
- Aanbevelen voor licht vervuild wasgoed zonder vlekken.
- Gebruik wasmiddel dat geschikt is voor lage wastemperaturen (15 of 20 °C).
- Niet te kiezen voor Katoen 70-95 °C.

Toets "Intensief spelen"

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt voor gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Toets "Snel"

- Hiermee kunt u sneller wassen doordat de programmaduur korter is.
- Aanbevelen voor slechts licht vervuild wasgoed.
- Niet te kiezen voor Katoen 70-95 °C.

Toets "Voorwas"

- Voegt een voorwascyclus toe aan het geselecteerde wasprogramma. Verlengt de duur van het programma met ongeveer een kwartier.
- Aanbevelen voor sterk vervuild wasgoed (bijv. met zand of korrelig vuil).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwass wanneer u de functie "Voorwas" heeft geactiveerd.

Toets "Vervuilingsgraad"

- Past de programmaduur aan het vervuilingsniveau van uw wasgoed aan. Heeft ook een invloed op de aanbevelen hoeveelheid wasmiddel wanneer u de toets "Doseerhulp" gebruikt.

☼ = licht vervuild - ☼☼ = normaal vervuild - ☼☼☼ = zwaar vervuild. Niet alle vervuilingsniveaus kunnen worden gekozen bij elk programma.

Toets "Centrifugeren" (incl. "Spoelstop")

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de toets om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als u centrifugeersnelheid "0" kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt alleen het water afgepompt. Er wordt echter wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spelen.
- Als u "Spoelstop" selecteert, wordt het wasgoed in het laatste spoelwater liggen zonder verder te gaan naar de laatste centrifugeercyclus om kreukvorming en verkleuring te voorkomen.
- Om "Spoelstop" in te schakelen drukt u meerdere malen op de toets "Centrifugeren" tot het symbool "Spoelstop" op het display gaat branden.
- Het wasprogramma stopt bij "Spoelstop" wanneer het "Spoelstop" symbool op het display knippert; het **"Start/Pauze"** controlelampje knippert eveneens.

- Om de "Spoelstop" te beëindigen, drukt u op **"Start/Pauze"** - het wasgoed wordt dan met de standaard centrifugeersnelheid gecentrifugeerd. U kunt ook met de toets "Centrifugeren" een andere centrifugeersnelheid kiezen voordat u de centrifugeercyclus met **"Start/Pauze"** start.
- Om de "Spoelstop" te beëindigen door het water af te pompen zonder centrifugeren, drukt u op de toets "Centrifugeren" totdat snelheid "0" op de display verschijnt; vervolgens drukt u op "Start/Pauze" om met afpompen te beginnen.
- Laat het wasgoed (met name zijde!) in de functie "Spoelstop" niet te lang in het spoelwater staan.

EINDE CYCLUS INSTELLEN ⚙

Met deze functie kunt u de voltooiing van uw programma tot een later tijdstip uitstellen: druk op de toets om te kiezen na hoeveel uur u het programma wilt beëindigen. Op deze manier kunt u ervoor kiezen uw wasgoed op een specifiek tijdstip gereed te hebben en daarmee bijvoorbeeld van gunstiger energietarieven gedurende de nacht profiteren. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel als u de functie "Einde cyclus" gebruikt.

- De tijd tot het einde van de cyclus kan worden gekozen in volle uren (van 1 tot 24 uur). Wanneer u op de toets drukt, wordt de kortst mogelijke tijd weergegeven; houd de toets ingedrukt om alle beschikbare tijden te doorlopen. De keuze kan worden verwijderd door de toets ingedrukt te houden totdat de waarde "0:00" verschijnt.
- Wanneer u de gewenste tijd tot het einde van de cyclus hebt gekozen, drukt u op **"Start/Pauze"** - het aftellen begint dan.
- Tijdens het aftellen kunt u de programma-instelling wijzigen (opties kiezen of deselecteren, centrifugeersnelheden wijzigen, enz.). Indien de wijzigingen de programmaduur verlengen zodat deze de oorspronkelijk ingestelde tijd tot het einde van de cyclus overschrijdt, start het programma onmiddellijk.
- Soms kan het programma vóór de gekozen tijd tot het einde van de cyclus voltooid zijn (bijv. voor kleine ladingen). In dit geval draait de trommel het wasgoed regelmatig rond om het fris te houden totdat de gekozen tijd tot het einde van de cyclus is verstreken. Tijdens het ronddraaien toont de display een animatie. De ronddraaifase kan op elk gewenst moment worden gestopt, door op een toets te drukken dan wel door de programmeerkeuzeknop rond te draaien; de animatie wordt gestopt en de deur wordt na ongeveer 1 minuut ontgrendeld zoals aangegeven op de display.

AANBEVELING DOSERING WASMIDDEL 🧴

Met de toets **"Doseerhulp"** kunt u uw wasmachine de aanbevelen hoeveelheid wasmiddel voor uw belading was laten aanduiden, afhankelijk van het geselecteerde vervuilingsniveau en de grootte van de lading.

- Zo vermijdt u overdosering, wat u helpt om wasmiddel te besparen en het milieu en de gevoelige huid te beschermen.
- Voor u deze functie gebruikt, moet u de wasmachine aanpassen aan de doseerhoeveelheden aanbevelen voor de wasmiddelen die u gebruikt. Controleer ook dat de hardheid van het water in uw regio overeenstemt met de waterhardheid "zacht" van uw wasmachine. Pas dit aan als de waterhardheid niet overeenstemt.
- Selecteer het programma, de functies en het einde van de cyclus VOOR u de toets "Doseerhulp" gebruikt..

Voor meer details kunt u de aparte gebruiksaanwijzing voor **"Doseerhulp"** raadplegen.

CONTROLELAMPJE "DEUR OPEN" 🚪

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan "Reset een lopend programma voordat het afgelopen is".

ECO MONITOR 🌿

De "Eco monitor" geeft u een ruwe feedback over het stroomverbruik van de programma-instelling die u hebt gekozen. Zodra u de programmeerkeuzeknop naar een programma draait, is de "Eco monitor" ingeschakeld. Het controlelampje aan linkerzijde geeft aan dat de "Eco monitor" actief is. De vier controlelampjes ernaast geven de hoogte van het verbruik aan: naarmate het voorspelde stroomverbruik van uw programma-instelling geringer is, gaan er minder controlelampjes branden. Dit is afhankelijk van het programma,

de temperatuur, de gekozen functies en de omvang van de waslading. Om die reden kan de voorspelde hoogte van het stroomverbruik aangepast worden zodra de wasmachine de waslading detecteert.

EEN PROGRAMMA STARTEN ▶️

Draai de kraan open en druk op de toets **"Start/Pauze"**. Het controlelampje naast de toets **"Start/Pauze"** gaat branden.

KINDERSLOT 🚫

Door het activeren van het kinderslot voorkomt u dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Het kinderslot kan niet in- of uitgeschakeld worden als de programmeerkeuzeknop op de "O"-stand staat.

Om het kinderslot in te schakelen:

- Draai de programmeerkeuzeknop op een programmastand, of laat een programma zoals gebruikelijk lopen.
- Druk gelijktijdig op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool en houd deze enkele seconden lang ingedrukt. Op het display wordt kort een sleutelsymbool weergegeven om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld.

Elke keer als u probeert een programma-instelling te veranderen terwijl het kinderslot is ingeschakeld, zal het sleutelsymbool even op het display verschijnen. De programma-instelling kan niet meer veranderd worden. Het enige wat u kunt doen is de wasmachine uitschakelen door de programmeerkeuzeknop op de stand "O" te zetten. Om het kinderslot uit te schakelen:

- Druk nogmaals gelijktijdig op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool en houd deze enkele seconden lang ingedrukt.

STORINGSLAMPJES

Raadpleeg bij storingen of onregelmatigheden het hoofdstuk "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing.

🚰 **"Waterkraan dicht"**: geen of onvoldoende watertoevoer.

🔌 **"Service"**: defect of storing van een elektrisch onderdeel.

🚰 **"Reinig pomp"**: het afvalwater wordt niet afgepompt

Centrifugeertoerental op het display knippert: onbalans tijdens centrifugeren.

EINDE PROGRAMMA

Op het display verschijnt "End" en het controlelampje "Deur open" gaat branden. Na ongeveer een kwartier wordt de wasmachine volledig uitgeschakeld om energie te besparen.

- Draai de programmeerkeuzeknop op "O".
- Draai de kraan dicht.
- Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
- Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen.

CONTROLELAMPJE OVERDOSERING WASMIDDEL 🧴

Dit symbool gaat op het eind van het programma branden als u te veel wasmiddel heeft gebruikt. Gebruik de volgende keer minder wasmiddel. Als het symbool brandt en "Fod" op het display verschijnt, werd het wasproces onderbroken door te veel schuim; zie "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART

- Druk op de toets **"Start/Pauze"** om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
- Selecteer het nieuwe programma, temperatuur, extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid.
- Druk nogmaals op de toets **"Start/Pauze"**. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN LOPEND PROGRAMMA VOOR HET EINDE RESETTEN

- Met de toets **"Reset/Afpompen"** wordt een programma voor het einde afgebroken.
- Druk op de toets **"Reset/Afpompen"** en houd deze een paar seconden ingedrukt tot er een animatie op het display verschijnt. Het water wordt afgepompt. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden