




Perilica-Sušilica rublja

Upute za uporabu

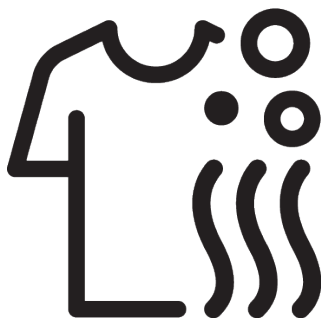

WPD 2836W ADS EE

®/TM/© 2025 Whirlpool. Proizvedeno prema licenci

2820533537/ HR/ / 17.07.2025 14:56



RECIKLIRANI I
RECIKLAŽNI PAPIR

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručni!

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo na odabiru proizvoda Whirlpool .

Registrirajte svoj proizvod na www.register10.eu.

Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Stoga vas molimo, pročitajte pažljivo ovaj priručnik u cijelosti kao i ostalu isporučenu dokumentaciju prije uporabe proizvoda.

Pridržavajte se svih upozorenja i informacija u korisničkom priručniku. Tako štitite sebe i proizvod od mogućih opasnosti.

Čuvajte korisnički priručnik. Ako proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. U korisničkom priručniku navedeni su pojmovi upozorenja, načini upotrebe i rješavanja poteškoća.

Simboli i definicije

U ovom korisničkom priručniku korišteni su sljedeći simboli:

	Opasnost koja može rezultirati smrću ili ozljedom.
	Važne informacija i korisni savjeti o načinu korištenja.
	Pročitajte korisnički priručnik.
	Materijali koji se mogu reciklirati.
	Upozorenje na vruću površinu.
UPOZORENJE	Opasnost koja može rezultirati materijalnim oštećenjem proizvoda ili njegovog okruženja.

Sadržaj

1 Sigurnosne upute.....	5	5.7.4 Stavljanje deterdženta ili omekšivača u pogrešan odjeljak.....	20
1.1 Dopuštena uporaba.....	6	5.8 Savjeti za učinkovito pranje	21
1.2 Ugradnja.....	6	5.9 Savjeti za učinkovito sušenje.....	22
1.3 Električna upozorenja.....	8	5.10 Prikazano trajanje programa.....	22
1.4 Čišćenje i održavanje	9	6 Rukovanje proizvodom.....	23
1.5 Tehničke informacije o Bluetooth i bežičnom povezivanju.....	9	6.1 Upravljačka ploča	23
2 Važne napomene za zaštitu okoliša	10	6.2 Simboli na zaslonu	24
2.1 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive):.....	10	6.3 Priprema stroja	24
2.2 Informacija o pakiranju	10	6.4 Odabir programa pranja	24
3 Tehničke specifikacije	11	6.5 Programi pranja	24
4 Instalacija	12	6.6 Odabir temperature.....	28
4.1 Raspakiravanje i transport proizvoda	12	6.7 Odabir brzine centrifuge	28
4.2 Odgovarajuća lokacija za instalaciju.....	12	6.8 Programi sušenja.....	29
4.3 Sastavljanje poklopca donje ploče.....	13	6.9 Programi pranja i sušenja	29
4.4 Uklanjanje transportnih sigurnosnih vijaka.....	13	6.10 Tablica programa i potrošnje.....	31
4.5 Spajanje na vodovod.....	14	6.11 Izbor pomoćnih funkcija.....	33
4.6 Spajanje odvodnog crijeva na odvod	14	6.11.1 Pomoćne funkcije	34
4.7 Podešavanje postolja.....	15	6.11.2 Funkcije/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tipki na 3 sekunde.....	36
4.8 Priključivanje na električnu mrežu	15	6.12 Koraci sušenja	36
4.9 Nošenje proizvoda.....	15	6.13 Vrijeme završetka	37
5 Prethodna priprema	16	6.14 Pokretanje programa	38
5.1 Sortiranje rublja	16	6.15 Zaključavanje vrata perilice rublja	38
5.2 Priprema rublja za pranje.....	16	6.16 Promjena odabira nakon početka programa	39
5.3 Savjeti o uštedi energije i vode.....	17	6.17 Poništavanje programa	39
5.4 Pokretanje.....	17	6.18 Završetak programa	40
5.5 Stavljanje rublja	17	6.19 Način rada pripravnosti.....	40
5.6 Ispravna količina rublja	17	6.20 Funkcija HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja.....	40
5.7 Upotreba deterdženta i omekšivača.....	18	6.20.1 Podešavanje aplikacije HomeWhiz	41
5.7.1 Automatsko doziranje	18	6.20.2 Postavljanje perilice rublja povezane s drugim računom.....	42
5.7.2 Odabir doze, otkazivanje ili korištenje deterdženta u prahu .	19	6.20.3 Brisanje podudarnosti računa HomeWhiz	42
5.7.3 Ponestaje deterdženta i/ili omekšivača	20	6.20.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba.....	42
		6.20.5 Rješavanje problema.....	43
		6.20.6 Prikaz vrijednosti potrošnje u aplikaciji HomeWhiz.....	43
		7 Čišćenje i održavanje	44
		7.1 Čišćenje ladice za deterdžent	44
		7.2 Čišćenje vrata perilice i bubnja	45

7.3	Čišćenje kućišta i upravljačke ploče.....	46
7.4	Čišćenje filtera za dovod vode	46
7.5	Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtera pumpe.....	46
8	Rješavanje problema.....	47
9	IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI.....	51



1 Sigurnosne upute

Važno za čitanje i promatranje

Prije uporabe uređaja pročitajte ove sigurnosne upute. Držite ih u blizini za buduću uporabu. Ove upute i sam uređaj pružaju važna sigurnosna upozorenja, kojih se treba uvijek pridržavati. Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost za nepoštivanje ovih sigurnosnih uputa, za neprikladnu uporabu drugog uređaja ili nepravilno podešavanje kontrola. Uvjeti jamstva navedeni su u dokumentu koji prati uređaj.

- Držite vrlo malu djecu (0-3 godine) podalje od uređaja. Držite malu djecu (3-8 godina) podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom. Djeca u dobi od 8 i više godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe s nedostatkom znanja i iskustva mogu koristiti uređaj samo pod nadzorom ili nakon što dobiju jasne upute o sigurnoj uporabi i razumijevanju mogućih rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju obavljati poslove čišćenja i

održavanja bez nadzora.

Nemojte silom otvarati vrata niti ih koristiti kao stepenice.

- Ne zaustavljajte uređaj prije završetka ciklusa sušenja. Ako ga morate zaustaviti, odmah uklonite sve predmete i raširite ih kako biste raspršili toplinu.
- Nemojte sušiti predmete zaprljane zapaljivim tvarima. To uključuje ulje za kuhanje, aceton, alkohol, benzin, kerozin, sredstva za uklanjanje mrlja, terpentini, voskove ili sredstva za uklanjanje voska.
- Nemojte sušiti pjenu, lateks, pjenu, kape za tuširanje, vodootporni tekstil, predmete s gumenom podlogom ili odjeću s gumenim jastučićima od pjene.
- Izvadite sve predmete kao što su upaljači i šibice iz džepova.
- Nemojte koristiti uređaj ako su ga očistile industrijske kemikalije.
- Nemojte sušiti predmete natopljene uljem. Ti su materijali vrlo zapaljivi.
- Tijekom ciklusa sušenja držite slavinu za vodu uključenom.

1.1 Dopuštena uporaba

- Uređaj nije namijenjen za rukovanje vanjskim sklopnim uređajem, kao što je tajmer, ili odvojenim sustavom daljinskog upravljanja.
- Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvu i slične primjene navedene su kako slijedi:
 - Kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima
 - Seoske kuće
 - Hoteli, moteli, bed & breakfast i druga stambena okruženja
 - Zajednički prostori u stambenim zgradama ili praonicama rublja
- Nemojte puniti uređaj iznad maksimalnog kapaciteta (kilogram suhe krpe) navedenog u tablici programa.
- Ovaj uređaj nije namijenjen profesionalnoj uporabi. Uređaj nemojte upotrebljavati na otvorenom.
- Nemojte koristiti otapala (npr. terpentini, benzen), deterdženti koji sadrže otapala, prašak za ribanje, sredstva za čišćenje stakla ili opće namjene ili zapaljive tekućine. Nemojte

prati tkanine u perilici koje su obrađene otapalima ili zapaljivim tekućinama.

- Nemojte skladištiti eksplozivne ili zapaljive tvari u blizini ili unutar uređaja. Primjeri uključuju limenke benzina i aerosola.
- Ne sušite neoprane predmete u uređaju.
- Držite područje oko uređaja bez dlačica i prašine.
- Koristite omekšivače ili slične proizvode samo prema uputama na njihovoj ambalaži.
- Nemojte previše sušiti rublje.
- Nemojte koristiti uređaj za sušenje pjenaste gume ili sličnih elastomera.

1.2 Ugradnja

- Ovaj uređaj zahtijeva dvije ili više osoba za rukovanje i ugradnju kako bi se spriječile ozljede. Tijekom raspakiravanja i ugradnje nosite zaštitne rukavice kako biste izbjegli posjekotine.
- Ne postavljajte uređaj na mjesta gdje može biti izložen ekstremnim uvjetima kao što su loša ventilacija, temperature ispod 5 °C ili iznad 35 °C.
- Pomaknite uređaj bez podizanja za radnu ploču ili gornji poklopac.

- Instalaciju, uključujući vodoopskrbu (ako postoji) i električne priključke i popravke mora izvršiti kvalificirani tehničar.
- Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku.
- Držite djecu podalje od mjesta ugradnje.
- Nakon raspakiravanja uređaja, pobrinite se da se nije oštetio tijekom transporta. U slučaju problema obratite se prodavaču ili najbližem servisu.
- Nakon ugradnje uređaja, ambalažni otpad (plastika, stiropor itd.) držite izvan dohvata djece kako biste izbjegli rizik od gušenja.
- Prije bilo kakve instalacije odspojite uređaj s napajanja kako biste izbjegli strujni udar.
- Tijekom instalacije provjerite je li kabel za napajanje oštećen kako biste spriječili požar ili strujni udar.
- Nemojte rukovati uređajem dok instalacija nije dovršena.
- Prilikom postavljanja uređaja provjerite jesu li četiri noge stabilne i počivaju li na podu, podešavajući ih prema potrebi. Provjerite je li uređaj savršeno niveliran pomoću libele.
- Prilikom postavljanja uređaja na drvene ili plutajuće podove (određene vrste parketa i laminata), postavite 60 x 60 x 3 cm (minimalno) šperploča ispod uređaja kako biste osigurali stabilnost.
- Spojite crijevo(crijeva) za dovod vode na dovod vode u skladu s propisima lokalnog vodovoda.
- Samo za modele s hladnim punjenjem: nemojte spajati na dovod tople vode.
- Za modele s vrućim punjenjem: temperatura ulaza tople vode ne smije prelaziti 60 °C.
- Perilica rublja opremljena je transportnim vijcima kako bi se spriječilo moguće oštećenje unutrašnjosti tijekom transporta. Prije uporabe stroja nužno je ukloniti transportne vijke. Nakon njihovog uklanjanja, pokrijte otvore priloženim plastičnim čepovima.
- Nakon ugradnje pričekajte nekoliko sati prije uporabe uređaja kako bi se prilagodio uvjetima okoliša u prostoriji.
- Pazite da ventilacijski otvori u podnožju perilice rublja (ako su dostupni na vašem modelu) nisu začepljeni tepihom ili drugim materijalom.

- Za spajanje uređaja na dovod vode koristite samo nova crijeva. Nemojte ponovno koristiti stare komplete crijeva.
- Tlak dovodne vode mora biti u rasponu 0,1-1 MPa.
- Ako uređaj postavljate u blizini štednjaka na plin ili ugljen, osigurajte toplinsku izolacijsku ploču između (dimenzije: 85 x 57 cm). Strana okrenuta prema štednjaku mora imati aluminijsku foliju.
- Uređaj nemojte postavljati iza kliznih vrata ili vrata sa šarkama koja se mogu zaključati. Vrata uređaja moraju se potpuno otvoriti bez zapreka.
- Nemojte popravljati ili mijenjati bilo koji dio uređaja, osim ako to nije izričito navedeno u korisničkom priručniku. Koristite samo ovlašteni servis. Samostalni ili neprofesionalni popravak može dovesti do opasnog incidenta koji može ugroziti život ili zdravlje i/ili uzrokovati značajnu materijalnu štetu.
- Rezervni dijelovi za kućanske perilice rublja bit će dostupni 10 godina nakon stavljanja posljednje jedinice na tržište kako je propisano Uredbom o ekološkom dizajnu za održive proizvode.



1.3 Električna upozorenja

- Za odspajanje uređaja iz izvora napajanja:
 - Isključite ga (ako je utikač dostupan) ili
 - koristite višepolni prekidač instaliran uzvodno od utičnice u skladu s lokalnim pravilima ožičenja.
- Provjerite je li uređaj uzemljen u skladu s nacionalnim standardima električne sigurnosti.
- Nemojte koristiti produžne kabele, višestruke utičnice ili adaptere. Električne komponente ne smiju biti dostupne korisniku nakon ugradnje. Nemojte koristiti uređaj ako ste mokri ili bosi. Nemojte rukovati uređajem ako su kabel napajanja ili utikač oštećeni, ako uređaj ne radi ispravno ili ako je oštećen ili ispao.
- Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti identičnim kabelom od strane proizvođača, njegovog servisa ili slično kvalificiranih osoba kako bi se izbjegle moguće opasnosti i rizik od strujnog udara.



1.4 Čišćenje i održavanje

- Prije bilo kakvog održavanja, isključite i odspojite uređaj s napajanja.
- Nosite zaštitne rukavice i zaštitne cipele kako biste izbjegli ozljede tijekom održavanja.
- Rukujte uređajem s dvije ili više osoba kako biste spriječili naprezanje ili ozljede.
- Nemojte koristiti opremu za čišćenje parom na uređaju kako biste spriječili strujni udar.
- Neprofesionalni popravci ili održavanje poništavaju jamstvo i mogu predstavljati sigurnosne rizike.



1.5 Tehničke informacije o Bluetooth i bežičnom povezivanju

Pojednostavljena EU izjava o sukladnosti
Ovime Beko Europe Management S.R.l. izjavljuje kako je radio oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<https://docs.emeappliance-docs.eu>
Frekvencijski pojas: 2,4GHz (funkcija Wi-fi veze ili Bluetootha)
Maks. snaga prijenosa: < 100 mW (funkcija Wi-fi veze ili Bluetootha)
Pojednostosti softvera: Quartz Wi-Fi

Ovaj proizvod prikuplja i prenosi podatke o korištenju kada je spojen na internet (npr. postavke temperature, trajanje korištenja, šifre pogrešaka). U skladu sa Zakonom EU o podacima (Uredba EU 2023/2854), imate pravo pristupa i upravljanja tim podacima.

Pojednostosti o tome koji se podaci priključivanju, kako se koriste i kako im pristupiti možete saznati na sljedećoj adresi:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

2 Važne napomene za zaštitu okoliša

2.1 Sukladnost s Direktivom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (WEEE Directive):



Ovaj proizvod je sukladan s Direktivom EU o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (EU WEEE Directive) (2012/19/EU). Na ovom

proizvodu nalazi se klasifikacijski simbol otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE).

Ovaj proizvod proizveden je od visokokvalitetnih dijelova i materijala koji se mogu ponovo koristiti i koji su pogodni za recikliranje. Po završetku vijeka trajanja ne zbrinjavajte proizvod s normalnim kućanskim i drugim otpadom. Odnosite ga od sabirnog centra za recikliranje električne i elektroničke opreme. Za više informacija o sabirnim centrima molimo posavjetujte se s tijelima lokalnih vlasti.

2.2 Informacija o pakiranju

Ambalažni materijal proizvoda proizveden je od recikliranih materijala u skladu s nacionalnim odredbama o zaštiti okoliša. Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s kućanskim i drugim otpadom. Odnosite ga u sabirne centre ambalažnog materijala koje su odredile lokalne vlasti.

3 Tehničke specifikacije

Naziv dobavljača ili komercijalna robna marka:	WHIRLPOOL
Naziv modela	WPD 2836W ADS EE
	457000003900
Kapacitet pranja (pamuk)(kg)	12
Kapacitet sušenja (pamuk)(kg)	8
Maksimalna brzina centrifuge (ciklus/min)	1400
Ugrađena	No
Visina (cm)	84,5
Širina (cm)	60
Dubina (cm)	65
Pojedinačni/dvostruki otvor za dovod vode	+ / -

**ENERGY**

SUPPLIER'S NAME

MODEL IDENTIFIER → (*)

A

A

Podaci o modelu pohranjeni su u bazi podataka proizvođača, a možete im pristupiti unosom sljedećih internetskih stranica i traženjem identifikacijske oznake modela (*) koja se nalazi na energetske oznaci.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

- 

Vrijednosti potrošnje primjenjuju se kada se isključi bežična mrežna veza.
- 

Definirano razdoblje podrške za ažuriranje softvera povezanog s kibernetičkom sigurnošću za proizvod je jamstveno razdoblje za proizvod. Nakon tog razdoblja, ažuriranje softvera vezana uz kibernetičku sigurnost nisu zajamčena.

Tablica simbola

Pretpranje	Brzo	Brzo+	Dodatno ispiranje	Ekstra vode	Protiv gužvanja	Uklanjanje dlaka kućnih ljubimaca	Para	Noćni način rada	Natapanje	Zadržavanje ispiranja	
Automatsko doziranje	Odabir tekućeg deterdženta	Odabir omekšivača	Ispiranje	Centrifuga + izbacivanje	Izbacivanje vode	Temperatura	Centrifuge	Bez Centrifuge	Voda iz slavine (Hladna)	Nema vode	Odgoda vremena
Zaključavanje zbog djece	Zaključavanje zbog djece	Uključi / isključi	Start / Pauza	Razina zaprljanosti	Dodavanje odjeće	Preuzet program	Pranje	Ok (Kraj)	Poništi	Protiv gužvanja+	Sušenje
Namakanje	Ekstra suho	Suho za ormar	Suho za glačanje	Vremenski programirano sušenje	Čišćenje i nošenje	Intenzivno	Režim vode	Ušteda vode	FreshCare		

4 Instalacija



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!



Pri odabiru programa perilica rublja automatski prepoznaje stavljenju količinu rublja.

Tijekom ugradnje proizvoda, a prije prve upotrebe, treba izvršiti kalibraciju kako bi se omogućilo precizno detektiranje količine rublja.

U tu svrhu odaberite program Čišćenje bubnja* i poništite funkciju centrifuge. Pokrenite program bez rublja. Pričekajte da program završi, što će trajati oko 15 minuta.

*Naziv programa može se razlikovati ovisno o modelu. Za odgovarajući odabir programa pregledajte dio s opisom programa.

- Molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servis u vezi s instalacijom uređaja.
- Pazite da instalaciju i električni priključak proizvoda izvrši ovlašteni servis. Proizvođač neće biti odgovoran za postupke koje izvrše neovlaštene osobe.
- Priprema lokacije i elektroinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije na mjestu za instalaciju odgovornost su klijenta.
- Pazite da se crijeva za dovod i odvod vode kao i kabel napajanja ne presavijaju, priklješte ili zgnye dok se uređaj gura na mjesto nakon instalacije ili čišćenja.
- Prije instalacije vizualno provjerite postoje li nedostaci na proizvodu. Ne instalirajte uređaj koji je oštećen. Oštećeni proizvodi predstavljaju rizik za vašu sigurnost.

4.1 Raspakiranje i transport proizvoda

Raspakiranje proizvoda

- Uklonite kartonsku kutiju ili ambalažu od stiropora.

- Da biste uklonili kartonsku ili stiropornu ambalažu ispod proizvoda, pažljivo podignite proizvod. Ako to nije moguće, uklonite ga tako da ga lagano nagnete u stranu ili ga položite na bok bez oštećenja proizvoda.
- Otvorite vrata i uklonite dovodno crijevo i sve druge dodatke unutar bubnja.
- Odvojite kabel za napajanje i odvodno crijevo od njihovih fiksnih položaja.
- Uklonite sigurnosne vijke za transport. (pogledajte "Uklanjanje sigurnosnih vijaka za transport")

Prijevoz proizvoda



Najprije pročitajte odjeljak „Sigurnost u prijevozu“!

- Provjerite jesu li vrata i ladica za deterđent zatvoreni.
- Pažljivo postavite sigurnosne vijke za transport bez oštećenja bubnja proizvoda. (pogledajte "Uklanjanje sigurnosnih vijaka za transport")
- Pakirajte proizvod u zaštitnu ambalažu kako biste spriječili oštećenja tijekom transporta.

4.2 Odgovarajuća lokacija za instalaciju

- Stavite proizvod na čvrst i ravan pod. Ne stavljajte ga na tepih s dugim nitima ili na druge slične površine. Postavljanje na neodgovarajući pod može izazvati probleme s bukom i vibracijom.
- Ne stavljajte proizvod na kabel napajanja.
- Ne instalirajte proizvod na mjestima gdje temperatura pada ispod 0 °C. Zamrzavanje može oštetiti proizvod.
- Ostavite minimalni razmak od 1 cm između proizvoda i namještaja.
- Ako proizvod instalirate na površinu sa stubama, nikad ga ne stavljajte blizu ruba.
- Ne stavljajte proizvode na povišene površine.

- Ne smije biti zaključanih, kliznih ili standardnih vrata sa šarkama koje mogu spriječiti potpuno otvaranja vrata na mjestu instalacije proizvoda.
- Ne stavljajte izvore topline kao što su štednjaci, glačala, pećnice, grijalice, itd. na uređaj i ne upotrebljavajte ih na proizvodu.


4.3 Sastavljanje poklopca donje ploče



Kod nekih modela su osnovni dijelovi proizvoda potpuno zatvoreni. Ovi proizvodi nemaju utikače i poklopce.

- Za povećanje ugodnog zvuka proizvoda, pričvrstite poklopac A nakon što ste uklonili ambalažu od pjene.


Poklopac A

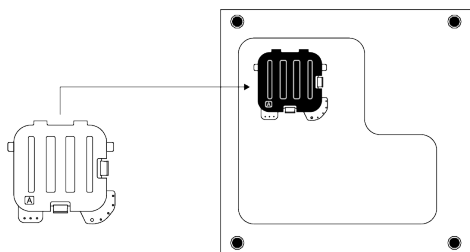

Lagano nagnite uređaj prema natrag. Naslonite jezičce poklopca A na donju ploču. Završite sastavljanje okretanjem poklopca


- Poklopac B i čep mogu se dodatno nabaviti. Ako je dostupno, pričvrstite poklopac B i čep.

Poklopac B

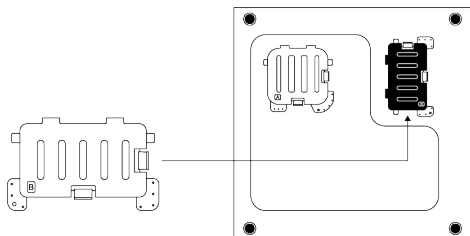

Naslonite jezičce poklopca B na donju ploču. Završite sastavljanje okretanjem poklopca


Čep

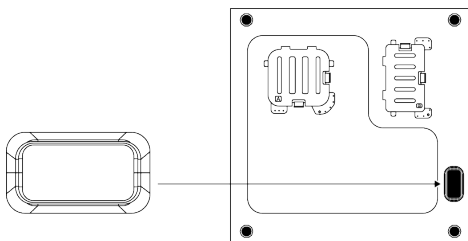

Umetnite čep gurajući ga prstima.

4.4 Uklanjanje transportnih sigurnosnih vijaka

1. Olabavite sve transportne sigurnosne vijke pomoću odgovarajućeg ključa dok se ne počnu lagano okretati.
2. Savijte unutarnji dio pritiskajući ga na dijelu za hvatanje i povucite taj dio van.
3. Plastične poklopce isporučene u vrećici s korisničkim priručnikom koristite za prekrivanje otvora na stražnjoj ploči.



UPOZORENJE

Uklonite transportne sigurnosne vijke prije početka rada proizvoda. U suprotnom, uređaj će se oštetiti.



UPOZORENJE

Držite transportne sigurnosne vijke na sigurnom mjestu tako da ih možete ponovno koristiti ako u budućnosti budete premještali proizvod. Instalirajte transportne sigurnosne vijke obrnutim redoslijedom od postupka rastavljanja. Nikad ne pomičite proizvod bez montiranih transportnih sigurnosnih vijaka.

4.5 Spajanje na vodovod



UPOZORENJE

Tlak dovodne vode (vode iz iz vodoopskrbe) potreban za rad proizvoda je između 1 do -10 bara (0,1-1 MPa). Kako bi se osigurao neometani rad uređaja, 10-80 litara vode treba ulaziti u minuti kroz potpuno otvorenu slavinu. Ako je tlak vode veći, tada postavite tlačni ventil.



UPOZORENJE

Modeli s jednostrukim dovodom vode ne smiju se spajati na slavinu s toplom vodom. U tom slučaju rublje će se oštetiti ili će se proizvod prebaciti na zaštitni način rada i neće raditi.

Na novom proizvodu ne koristite stare ili korištene cijevi za dovod vode. To može izazvati curenje vode iz uređaja što će zaprljati rublje.



1. Priključite posebna crijeva za dovod vode otvore za dovod vode na uređaju.



UPOZORENJE

Provjerite je li priključak za hladnu vodu ispravno obavljen tijekom instalacije proizvoda. U protivnom, vaše rublje će na kraju ciklusa pranja biti vruće i brzo će se ishabati.

2. Rukom zategnite sve matice crijeva. Nikada nemojte upotrebljavati alat za zatezanje matica.
3. Do kraja otvorite slavine nakon što se spojili crijevo i provjerite curi li voda na priključnim točkama. Ako dolazi do curenja zatvorite slavinu i uklonite maticu. Provjerite brtvu i ponovno pažljivo zategnite maticu. Da biste spriječili curenje vode i posljedična oštećenja, zatvorite slavine kada se stroj ne upotrebljava.

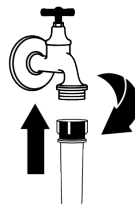
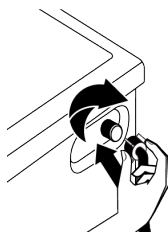


4.6 Spajanje odvodnog crijeva na odvod

1. Kraj odvodnog crijeva spojite izravno na odvod, umivaonik ili kadu.



Ako se tijekom pražnjenja crijevo za odvod vode pomakne to može izazvati poplavu. Postoji i opasnost od opekлина zbog velike temperature pranja. Kako bi se spriječile takve situacije i osiguralo da proizvod prima i ispušta vodu bez problema treba dobro pričvrstiti odvodnu cijev.

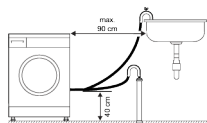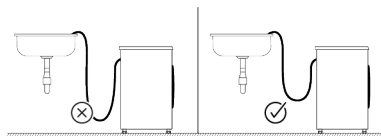

2. Spojite crijevo za odvod na najmanju visinu od 40 cm i najveću visinu od 90 cm.
3. Ako je crijevo postavljeno na podu (ili na maksimalnu visinu od 40 cm od poda), a zatim se poveća njegova visina, tada će pražnjenje vode biti otežano, a rublje može biti vrlo vlažno kada ga vadite iz uređaja. Stoga se pridržavajte visina opisanih na slici.
4. Da biste spriječili vraćanje prljave vode u proizvod i osigurali jednostavno izbacivanje vode, ne uranjajte kraj crijeva u prljavu vodu ili ga ne stavljajte u odvod više od 15 cm.

5. Kraj crijeva ne smije se savijati, na njega se ne smije stajati i ne smije ga se prignječiti između odvoda i proizvoda. U protivnom, može doći do problema s odvodom vode.
6. Ako je duljina crijeva prekratka, koristite ga tako da dodate originalno produžno crijevo. Ukupna dužina crijeva ne smije biti duža od 3,2 m. Spriječite curenje vode i uvijek dobro pričvrstite priključak između produžnog crijeva i odvodnog crijeva proizvoda pomoću odgovarajuće spojnice tako da ne ispadne i tako izazove curenje.


4.7 Podešavanje postolja



OBAVIJEST

Da biste osigurali tihi rad stroja s manje vibracija, on mora stajati ravno i u ravnoteži na svojim nožicama. Podesite nožice i tako osigurajte stabilnost. U suprotnom proizvod se može pomaknuti s mjesta i izazvati udarce, buku i probleme s vibracijom.

1. Ako želite olabaviti matice na nožicama, ručnim alatom okrenite matice u smjeru kazaljke na satu.
2. Prilagodite nožice dok proizvod ne stoji ravno i stabilno. Za spuštanje nožica, okrenite ih u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu. Za podizanje nožica, okrenite ih u smjeru kazaljke na satu.
3. Za ponovno zatezanje matica, ručnim alatom okrenite ih u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu.



4.8 Priključivanje na električnu mrežu

Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 A. Naša tvrtka neće biti odgovorna za štetu nastalu zbog korištenja proizvoda koji nije uzemljen u skladu s lokalnim propisima.

- Spajanje treba biti u skladu s nacionalnim odredbama.
- Kabelska infrastruktura električnih priključaka proizvoda treba biti odgovarajuća i sukladna zahtjevima proizvoda. Preporučuje se koristiti zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS).
- Kabel napajanja mora biti lako dostupan nakon instalacije.
- Ako je trenutna vrijednost osigurača ili sklopke u kući manja od 16 ampera, neka ovlašteni električar instalira osigurač od 16 ampera.
- Naponi navedeni u „Tehničkim specifikacijama” moraju biti jednaki naponu vaše mreže.
- Ne spajajte preko produžnih kabela ili razvodnika. Zbog priključnog kabela može doći do pregrijavanja ili izgaranja.



Ako je strujni kabel oštećen mora ga zamijeniti osoblje ovlaštenog servisa kako bi se izbjegle moguće opasnosti.

4.9 Nošenje proizvoda

1. Prije nošenja proizvoda iskopčajte ga iz strujne utičnice.
2. Odspojite otvor za ispuštanje vode i vodovodni priključak. 3 Ispustite svu vodu koja je preostala u proizvodu. Pogledajte dio „Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe”
3. Instalirajte transportne sigurnosne vijke obrnutim redoslijedom od postupka rastavljanja. Pogledajte dio „Uklanjanje transportnih sigurnosnih vijaka”



Nikad ne nosite proizvod bez ispravno pričvršćenih transportnih sigurnosnih vijaka.

Proizvod je jako težak te ga ne smije nositi jedna osoba.

Proizvod trebaju nositi dvije osobe te treba biti posebno oprezan na stepenicama jer je proizvod težak. Ako proizvod padne na vas može izazvati ozljedu.

Ambalažni materijali su opasni za djecu. Ambalažu držite na sigurnom mjestu izvan doseg djece.

5 Prethodna priprema



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“

5.1 Sortiranje rublja

- Sortirajte rublje prema vrsti tkanine, boji, tome koliko je prljavo te dopuštenoj temperaturi vode.
- Uvijek se pridržavajte uputa navedenih na etiketama odjevnih predmeta.

5.2 Priprema rublja za pranje

- Rublje s metalnim dodacima kao što su žice, kopče remena ili metalni gumbi oštetit će perilicu. Uklonite metalne dijelove ili odjeću s metalnim dodacima perite tako da je stavite u vreću za pranje ili jastučnicu.
- Iz džepova izvadite sve predmete poput novčića, olovki i spajalica, preokrenite džepove i očerkajte ih. Takvi predmeti mogu oštetiti perilicu ili uzrokovati buku.
- Odjeću manje veličine, kao što su čarapice za bebe i najlonske čarape, stavite u vreću za pranje rublja ili jastučnicu.
- Zavjese stavite bez da ih sabijate. Uklonite vješalice za zavjese. Elementi pričvršćeni na zavjese mogu izazvati potezanje i kidanje zavjesa.
- Zakopčajte patentne zatvarače, zašijte labave gumbe te zakrpajte poderane i pohabane dijelove.

- Proizvode s oznakom „perivo u perilici“ ili „perivo na ruke“ perite samo odgovarajućim programom. Ove vrste odjeće sušite vješanjem ili postavljanjem na ravnu površinu. Nemojte je sušiti u uređaju.
- Ne perite bijelo i obojeno rublje skupa. Novo, tamno pamučno rublje spušta puno boje. Perite ga odvojeno.
- Koristite samo sredstva za promjenu boje/boje te sredstva za uklanjanje vodenog kamenca primjerena za upotrebu u uređajima. Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju
- Postojane mrlje moraju se pravilno tretirati prije pranja. Ako niste sigurni, provjerite u kemijskoj čistionici.
- Hlače i osjetljivo rublje perite okrenuto naopako.
- Rublje izloženo materijalima poput brašna, kamenca, prašine, mlijeka u prahu itd. potrebno je dobro istresti prije stavljanja u perilicu. Takva prašina i prah na rublju mogu se nakupiti na unutarnjim dijelovima perilice i uzrokovati oštećenje.
- Prije pranja odjeće od angora vune, stavite je u zamrzivač na par sati. To će smanjiti ispuštanje dlačica.


5.3 Savjeti o uštedi energije i vode

Sljedeće upute pomoći će vam upotrebljavati perilicu na ekološki i energetski (uštedi energije i vode) učinkovit način.

- Perilicu upotrebljavajte na najvišem dopuštenom kapacitetu opterećenja za odabrani program, ali nemojte je preopteretiti. Pogledajte „Tablica programa i potrošnje“
- Proučite upute o temperaturi na ambalaži deterdženta.
- Slabo prljavo rublje perite na niskim temperaturama.
- Za manje količine slabo prljavog rublja upotrebljavajte brže programe.
- Ne upotrebljavajte pretpiranje i visoke temperature za rublje koje nije jako zaprljano.
- Ako rublje planirate sušiti u sušilici, odaberite najveću preporučenu brzinu centrifuge tijekom postupka pranja.
- Nemojte upotrebljavati više deterdženta od preporučene količine navedene na pakiranju.

5.4 Pokretanje

Prije početka upotrebe proizvoda pripazite i provedite pripreme opisane u dijelu „Upute za zaštitu okoliša“ i „Instalacija“. Da biste pripremili proizvod za pranje rublja, prvo izvršite program za čišćenje bubnja. Ako ovaj program nije dostupan na proizvodu tada primijenite postupak opisan u odjeljku „Čišćenje vrata za stavljanje rublja i bubnja“.

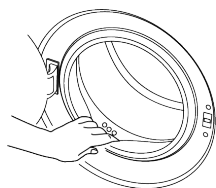

- i** Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za perilice rublja. U perilici je ostalo malo vode zbog postupaka provjere kvalitete u proizvodnji. To nije štetno za proizvod.

5.5 Stavljanje rublja

1. Otvorite vrata za punjenje.
2. Rublje stavite u perilicu tako da ne bude zbijeno.
3. Pritisnite vrata za punjenje dok ne čujete zvuk zaključavanja. Pazite da ništa na zapne za vrata. Vrata za punjenje zaključana su dok program radi. Zaključavanje vrata otvorit će se nekoliko minuta nakon što program pranja završi. Tada možete otvoriti vrata za punjenje. Ako se vrata ne otvore, primijenite rješenja za pogrešku „Vrata se ne mogu otvoriti“ iz odjeljka rješavanje problema.

5.6 Ispravna količina rublja

Maksimalni kapacitet punjenja ovisi o vrsti rublja, njegovom stupnju zaprljanosti i odabranom programu pranja.

Perilica automatski prilagođava količinu vode težini rublja stavljenog u perilicu.



Slijedite upute u dijelu "Tablica programa i potrošnje energije". Učinak pranja smanjuje se kada je uređaj prepunjen. Štoviše, može doći do problema s bukom i vibracijom.

Za uspješno sušenje ne stavlajte količinu rublja veću od navedene.

Kućni ogrtač: 1200 g
Posteljina: 700 g
Plahta: 500 g
Jastučnica: 200 g
Stolnjak: 250 g
Negliže/pidžama: 200 g
Donje rublje: 100 g
Košulje: 200 g
Bluza: 100 g
Ručnici: 200 g



Vrata za punjenje zaključana su dok program radi. Kada program završi s radom vrata će se otvoriti. Ako je unutrašnjost uređaja jako vruća na kraju programa, tada se vrata neće otvoriti dok temperatura ne padne. Ako se vrata ne otvore, primijenite rješenja za pogrešku „Vrata se ne mogu se otvoriti“ iz odjeljka rješavanje problema.



UPOZORENJE

Ako se rublje stavi na neispravan način, tada se može pojaviti problem s bukom i vibracijom u uređaju.


5.7 Upotreba deterdženta i omekšivača



OBAVIJEST

Kada koristite deterdžent, omekšivač, škrob, izbjeljivač, izbjeljivač i sredstvo za uklanjanje kamenca, pažljivo pročitajte upute proizvođača na pakiranju i poštuje preporučeno doziranje. Koristite čašicu za doziranje, ako postoji. Nemojte koristiti sredstva za pranje kao što su gelirani, netekuću tekući deterdženti itd. u ladici za deterdžent ili spremnicima za doziranje.

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za pranje



Ladica za deterdžent sastoji se od tri odjeljka:

- (1) Odjeljak za tekući deterdžent
 - (2) Odjeljak za deterdžent u prahu
 - (3) Odjeljak za omekšivač
- Prije pokretanja programa pranja dodajte deterdžent i omekšivač.

- Ne ostavljajte ladicu za deterdžent otvorenu dok je program pranja u tijeku.
- Ako koristite vrećicu deterdženta ili kuglicu za doziranje, nemojte odabrati program s prepranjem. Stavite vrećicu deterdženta ili kuglicu za doziranje izravno između odjeće unutar bubnja.
- Ne postoji odjeljak za prepranje niti opcija prepranja.

Odabir deterdženta

Vrsta deterdženta koju ćete koristiti ovisi o programu pranja, vrsti i boji tkanine.

- Koristite posebne deterdžente za obojeno i bijelo rublje.
- Osjetljivo rublje perite samo posebnim deterdžentima za osjetljivo rublje (tekući deterdžent, šampon za vunu itd.) i na preporučenim programima.
- Preporuča se korištenje tekućeg deterdženta pri pranju tamne odjeće i popluna.
- Vuneno rublje perite posebnim deterdžentom koji se koristi samo za vunu i na preporučenom programu.
- Pogledajte opise programa za različite preporučene programe za različite tkanine.
- Sve preporuke o deterdžentima vrijede za odabrani temperaturni raspon programa.



Koristite samo deterdžente, omekšivače i aditive namijenjene perilicama rublja. Nemojte koristiti tekuće deterdžente ili druga sredstva za čišćenje da omekšate rublje.

Nemojte koristiti prirodni sapun za pranje ruku u perilici rublja.

5.7.1 Automatsko doziranje


Početno podešavanje

Uključite stroj tipkom za uključivanje/


isključivanje. Simbol doziranja () pojavit će se u programima u kojima je dopušteno doziranje deterdženta. Ako su spremnici tekućeg deterdženta ili omekšivača prazni, simbol doziranja će treptati u programima u kojima je doziranje dopušteno.

Punjenje tekućeg deterdženta i omekšivača


1. Otvorite ladicu za deterdžent povlačenjem prema sebi.

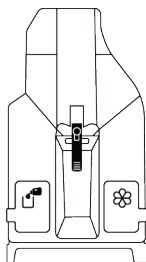

2. Za punjenje tekućeg deterdženta (lijevo) i omekšivača (desno), otvorite poklopac odgovarajućeg spremnika prema gore kao što je prikazano na slici.

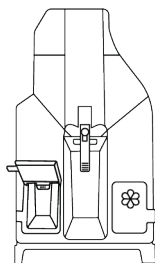

3. Prilikom punjenja tekućeg deterdženta ili omekšivača, nemojte prekoračiti oznaku «Max».
4. Zatvorite poklopac pretinca.
5. Lagano gurnite ladicu za deterdžent da je zatvorite.
6. Nakon zatvaranja ladice za deterdžent, trepćući simbol doziranja (A) će svijetliti neprekidno.
7. To znači da su pretinci uspješno napunjeni i da je ladicu za deterdžent na mjestu.

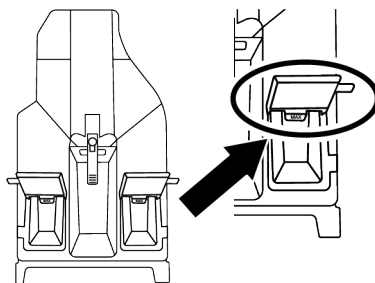


Preporučujemo punjenje odjeljka za deterdžent tekućim deterdžentima koji se mogu koristiti i za obojeno i za bijelo rublje. Ako simbol deterdženta nastavi treptati iako su pretinci za deterdžent napunjeni, ladicu za deterdžent nije ispravno umetnuta. Gurnite ladicu kako biste bili sigurni da je čvrsto umetnuta.



OBAVIJEST

Kada je ladicu za deterdžent puna deterdženta i/ili omekšivača, nemojte povlačiti stroj, pomicati ga ili naginjati u stranu ili unatrag. Prije izvođenja bilo kojeg od ovih postupaka, morate izvaditi ladicu za deterdžent iz stroja. Ako želite pokrenuti program kada u ladici za deterdžent nema deterdženta, morate prekinuti doziranje tekućeg deterdženta i oprati deterdžentom u prahu. U spremnik za doziranje tekućeg deterdženta treba stavljati samo tekući deterdžent i samo omekšivač u spremnik za doziranje omekšivača. Stavljanje bilo kojih drugih tekućih i praškastih kemikalija u ove spremnike može oštetiti vaše rublje ili stroj.

5.7.2 Odabir doze, otkazivanje ili korištenje deterdženta u prahu

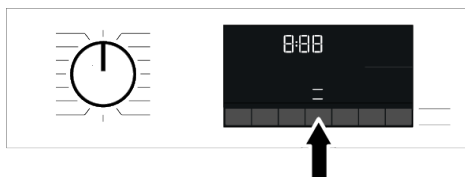

U nekim programima nije moguće odabrati tekući deterdžent. U tim slučajevima mora se koristiti deterdžent u prahu. Za više informacija pogledajte tablicu programa.

Ako se deterdžent u prahu koristi u programima u kojima radi sustav za doziranje deterdženta, željena količina deterdženta stavlja se u odjeljak za deterdžent u prahu. Ako se koristi odjeljak za deterdžent u sredini, odabir doze tekućeg deterdženta mora biti deaktiviran. Stroj mjeri količinu punjenja i određuje pravu količinu deterdženta ovisno o količini punjenja i prethodno napravljenim odabirima. Uzeti deterdžent se ne vidi tijekom pranja, uzima se izravno s vodom preko rublja.

Ako želite koristiti drugi tekući deterdžent s drugačijim svojstvima od onog u spremniku za doziranje tekućeg deterdženta, tekući deterdžent s navedenim drugačijim svojstvima treba staviti u odjeljak za praškasti deterdžent u sredini i treba deaktivirati odabir doziranja tekućeg deterdženta.

Omekšivač će se uzeti iz sustava za doziranje.

Simboli za doziranje tekućeg deterdženta i omekšivača na zaslonu postaju aktivni ili neaktivni ovisno o odabranom programu.	
 	Prvo mjesto na zaslonu znači da je tekući deterdžent aktivan, omekšivač uključen. Ako simbol tekućeg deterdženta i omekšivača svijetli, to znači da je aktivno doziranje tekućeg deterdženta i omekšivača.
 	Ako su simboli tekućeg deterdženta i omekšivača aktivni na zaslonu; kada prvi put pritisnete tipku za automatsko doziranje, tekući deterdžent će se uključiti, a omekšivač

	će se isključiti. Ako simbol omekšivača ne svijetli, to znači da se omekšivač neće koristiti u koraku ispiranja.
 	Kada po drugi put pritisnete tipku za automatsko doziranje, uključit će se deterdžent u prahu i omekšivač. Ako simbol tekućeg deterdženta ne svijetli, to znači da se može prati deterdžentom u prahu.
 	Kada treći put pritisnete tipku za automatsko doziranje, deterdžent u prahu će se uključiti, a omekšivač će se isključiti. Kada ga pritisnete četvrti put, vratit će se na prvo mjesto.

5.7.3 Ponestaje deterdženta i/ili omekšivača

Kada deterdžent ili omekšivač stavljen u ladicu za deterdžent završi, simbol doziranja na zaslonu treperi. Kada ovaj simbol treperi, potrebno je dodati deterdžent ili omekšivač koji smanjuje u spremnik za doziranje. Proizvod će moći dozirati dovoljno za još 2 do 3 ciklusa od prvog trenutka kada simbol zatreperi.

5.7.4 Stavljanje deterdženta ili omekšivača u pogrešan odjeljak

U slučaju da ste stavili deterdžent ili omekšivač u pogrešan odjeljak, pogledajte „Čišćenje ladice za deterdžent“.

5.8 Savjeti za učinkovito pranje

		Odjeća			
		Svijetle boje i bijelo	Boje	Crno/tamne boje	Osjetljivo/vuna/svila
		(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: 40-90 °C)	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: hladno -40 °C)	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: hladno -40 °C)	(Preporučeni raspon temperature na temelju razine zaprljanosti: hladno -30 °C)
Razina prljavosti	Jako prljavo (otporne mrlje kao što su mrlje od trave, kave, voća i krvi.)	Mrlje će možda trebati prethodno tretirati ili će trebati obaviti pretpranje. Za jako prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prahu i tekućeg deterdženta preporučene za bijelo rublje. Preporučuje se upotreba deterdženata u prahu za čišćenje mrlja od gline i zemlje te mrlja koje su osjetljive na izbjeljivače.	Za jako prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta preporučenih za odjeću u boji. Preporučuje se upotreba deterdženata u prahu za čišćenje mrlja od gline i zemlje te mrlja koje su osjetljive na izbjeljivače. Preporučuje se upotreba deterdženata koji ne sadrže odstranjivač boje.	Za jako prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze tekućih deterdženata koji odgovaraju odjeći u boji i odjeći tamnih boja.	Preporučuje se upotreba tekućih deterdženata proizvedenih za osjetljivu odjeću. Odjeća od vune i svile mora se prati posebnim deterdžentima za vunu.
	Uobičajeno zaprljana odjeća (Na primjer, mrlje na ovratnicima i manžetama)	Za uobičajeno prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prahu i tekućeg deterdženta za bijelo rublje.	Za uobičajeno prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta za rublje u boji. Preporučuje se upotreba deterdženata koji ne sadrže odstranjivač boje.	Za srednje prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze tekućih deterdženata koji odgovaraju odjeći u boji i odjeći tamnih boja.	Preporučuje se upotreba tekućih deterdženata proizvedenih za osjetljivu odjeću. Odjeća od vune i svile mora se prati posebnim deterdžentima za vunu.
	Slabo zaprljana odjeća (Nema vidljivih mrlja.)	Za slabo prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prahu i tekućeg deterdženta preporučene za bijelo rublje.	Za slabo prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze deterdženta u prašku i tekućeg deterdženta koji odgovaraju odjeći u boji. Preporučuje se upotreba deterdženata koji ne sadrže odstranjivač boje.	Za slabo prljavu odjeću mogu se upotrebljavati preporučene doze tekućih deterdženata koji odgovaraju odjeći u boji i odjeći tamnih boja.	Preporučuje se upotreba tekućih deterdženata proizvedenih za osjetljivu odjeću. Odjeća od vune i svile mora se prati posebnim deterdžentima za vunu.

5.9 Savjeti za učinkovito sušenje

		Programi				
		Pamuk suho	Sintetika suho	Babyprotect+ - zaštita dječje odjeće+	Pranje i sušenje	Wash & Wear (operi i odjeni)
Vrste odjeće	Izdrživa odjeća koja sadrži pamuk	Plahte, posteljina, odjeća za malu djecu, majice, sportske majice, izdržljiva pletenina, traper, platnene hlače, košulje, pamučne čarape, itd.	Ne preporučuje se!	Pere se i suši uzastopno! Plahte, posteljina, odjeća za malu djecu, majice, sportske majice, izdržljiva pletenina, traper, platnene hlače, košulje, pamučne čarape, itd.	Pere se i suši uzastopno! Plahte, posteljina, odjeća za malu djecu, majice, sportske majice, izdržljiva pletenina, traper, platnene hlače, košulje, pamučne čarape, itd.	Odjeća poput košulja, majici, sportskih majici, itd. koja se kratko nosi i nije zaprljana. Treba je staviti vrlo malu količinu odjeće
	Sintetička odjeća (poliester, najlon, itd.)	Ne preporučuje se!	Preporučuje se za odjeću koja sadrži poliester, najlon, poliacetat, akril. Sušenje se ne preporučuje za odjeću koja sadrži viskoz. Treba obratiti pozornost na upute za sušenje na etiketi odjeće.	Preporučuje se za odjeću koja sadrži poliester, najlon, poliacetat i akril na niskim temperaturama, vodeći računa o upozorenjima za pranje i sušenje navedenim na etiketi odjeće.	Preporučuje se za odjeću koja sadrži poliester, najlon, poliacetat i akril na niskim temperaturama, vodeći računa o upozorenjima za pranje i sušenje navedenim na etiketi odjeće.	Lagano zaprljana odjeća i nezaprljane košulje, majice i sintetičko rublje. Treba staviti malu količinu rublja.
	Osjetljivo rublje (koje sadrži svilu, vun, kašmir, angora vun, itd.)	Ne preporučuje se!	Ne preporučuje se!	Ne preporučuje se!	Ne preporučuje se!	Ne preporučuje se!
	Veliki komadi rublja poput deka, kaputa, zavjesa, itd.	Ne preporučuje se! Nije prikladno sušiti velike komade rublja u perilici rublja. Ove rublje sušite vješanjem ili postavljanjem na ravnu površinu.	Ne preporučuje se! Nije prikladno sušiti velike komade rublja u perilici rublja. Ove rublje sušite vješanjem ili postavljanjem na ravnu površinu.	Ne preporučuje se! Nije prikladno sušiti velike komade rublja u perilici rublja. Ove rublje sušite vješanjem ili postavljanjem na ravnu površinu.	Ne preporučuje se! Nije prikladno sušiti velike komade rublja u perilici rublja. Ove rublje sušite vješanjem ili postavljanjem na ravnu površinu.	Ne preporučuje se! Nije prikladno sušiti velike komade rublja u perilici rublja. Ove rublje sušite vješanjem ili postavljanjem na ravnu površinu.

5.10 Prikazano trajanje programa

Dok odabirete program, na zaslonu uređaja prikazano je trajanje programa. Trajanje programa automatski se podešava za vrijeme njegova trajanja ovisno o količini rublja u perilici, količini pjene koja se stvara,

neravnomjerno raspoređenom rublju u perilici, promjenama u stranom napajanju, tlaku vode i postavkama programa.

POSEBNI SLUČAJ: Na početku programa za pamuk i pamuk eco na zaslonu je prikazano vrijeme trajanja programa za do

pola napunjenu perilicu. Što je uobičajeno punjenje za ovaj program. Stvarnu količinu rublja perilica će prepoznati 20 – 25 minuta nakon početka programa. Ako perilica


prepozna da ste je napunili više od pola, program pranja automatski će se podesiti, a vrijeme trajanja programa produžiti. Promjenu možete pratiti na zaslonu.

6 Rukovanje proizvodom




Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

6.1 Upravljačka ploča

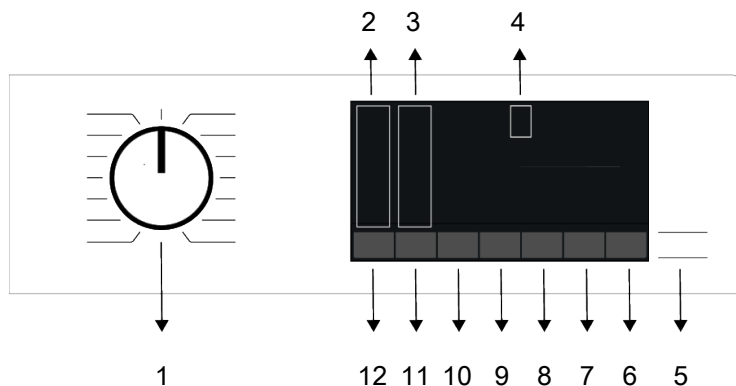

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1 Gumb odabira programa | 2 Svjetla razine temperature |
| 3 Svjetla pokazatelja razine centrifuge | 4 Zaslona |
| 5 Tipka za početak rada / pauzu | 6 Gumb za daljinsko upravljanje |
| 7 Gumb podešavanja vremena završetka | 8 Gumb za podešavanje razine sušenja |
| 9 Gumb pomoćne funkcije 2 | 10 Gumb pomoćne funkcije 1 |
| 11 Gumb za postavljanje brzine centrifuge | 12 Gumb podešavanja temperature |

6.2 Simboli na zaslonu

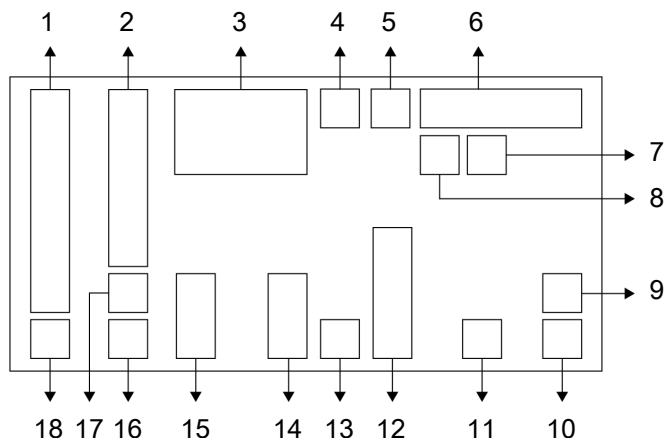

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Pokazatelj temperature | 2 Pokazatelj brzine centrifuge |
| 3 Informacije o trajanju | 4 Indikator jedinice doziranja |
| 5 Simbol zaključanih vrata | 6 Pokazivači praćenja programa |
| 7 Pokazatelj za dodavanje rublja | 8 Pokazatelj nedostatka vode |
| 9 Indikator bežične veze | 10 Pokazivač daljinskog upravljanja |
| 11 Pokazivač aktivirane odgode početka rada | 12 Pokazivači razine sušenja |
| 13 Simbol aktivirane blokade za djecu | 14 Pokazivač pomoćne funkcije 2 |
| 15 Pokazivač pomoćne funkcije 1 | 16 Pokazatelj rada bez centrifuge |
| 17 Pokazatelj zadržavanja ispiranja | 18 Pokazatelj hladne vode |



Vizualni prikazi koji se upotrebljavaju za opis uređaja u ovom dijelu shematski su i možda ne odgovaraju u potpunosti svojstvima vašeg uređaja.



Programi su ograničeni najvećom brzinom centrifuge koja odgovara određenoj vrsti tkanine. Kod odabira programa, uvijek imajte na umu vrstu tkanine, boju, razinu prljavosti i dopuštenu temperaturu vode.


6.3 Priprema stroja

1. Provjerite jesu li crijeva čvrsto spojena.
2. Uključite stroj u struju.
3. Otvorite slavinu do kraja.
4. Stavite rublje u uređaj.
5. Stavite deterdžent i omekšivač.

6.4 Odabir programa pranja

1. Odaberite program koji odgovara vrsti, količini i razini prljavosti rublja u skladu s „Tablicom programa i potrošnje“.

2. Odaberite željeni program pomoću tipke za odabir programa.

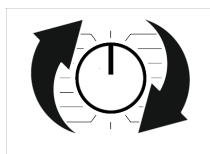

6.5 Programi pranja

Koristite sljedeće glavne programe ovisno o vrstu tkanine.

Nakon odabira odgovarajućeg programa pranja, pritiskom na gumb sušenje prije pokretanja programa možete podesiti uređaj da se prebaci na korak sušenja (automatski ili u skladu s podešenim vremenom) na kraju programa pranja, bez pauze/prekida. Svaki put kada pritisnete gumb, prikazat će se korak u kojem će se obaviti postupak sušenja u retku informacija te će svijetliti odgovarajući simbol. Na zaslonu uređaja vidjet ćete kada će program završiti, u skladu s odabranim sušenjem kojeg ste dodali programima pranja. Ako želite možete nastaviti pritiskati gumb za obavljanje sušenja na maksimalno dopušteno razdoblje.

Možete nakratko vidjeti program za koji možete odabrati funkciju sušenja u tablici programa i potrošnje energije.



Simboli na zaslonu shematski su i možda neće odgovarati u potpunosti vašem proizvodu. Ako ne želite obaviti sušenje nakon programa koji ste odabrali, pritisnite i držite gumb pomoćne funkcije sušenja dok se svjetlo sušenja ne prestane svijetliti. Kad obavljate pranje i sušenje korištenjem funkcije sušenja na uređaju u njega stavite maksimalno 8 kilograma rublja. Ako stavite veću količinu rublja od kapaciteta uređaja, tada se rublje neće osušiti, a stroj će duže raditi i potrošiti će više energije.



OBAVIJEST

Funkcija sušenja ne može se odabrati u programu za pranje vune.

• Funkcija automatskog dodatnog ispiranja

Vaš uređaj provjerava zamućenost vode u nekim koracima ispiranja i dodaje do 2 dodatna koraka ispiranja ako je potrebno da se deterdžent ispere iz odjeće.

• AdaptiveWash

Ovo je pametna značajka koja vam omogućuje da personalizirate programe pranja putem aplikacije HomeWhiz. Nakon što je odabrani program dovršen, možete ga ocijeniti pomoću ove značajke na HomeWhizu. Program možete personalizirati putem aplikacije prema svojoj procjeni.



Nakon ažuriranja ovom značajkom može doći do promjena u potrošnji energije, vode i trajanju programa. Programi koji podržavaju ovu značajku označeni su ovim simbolom značajke u aplikaciji HomeWhiz.

• Eco 40-60

Kod programa eco 40-60, možete prati uobičajeno zaprljano pamučno rublje za koje je naznačeno da se pere zajedno na temperaturi od 40°C ili 60°C. Ovaj program je standardni testni program u skladu s EU ekološki prihvatljivim dizajnom te propisima o energetske oznakama. Iako ovaj program pere dulje od drugih programa, on je učinkovitiji kada je riječ o potrošnji energije i vode. Stvarna temperatura vode može se razlikovati od navedene temperature pranja. Kada u perilicu stavite manje rublja (npr. ½ kapaciteta ili manje), trajanje programa može se automatski skratiti. Na ovaj način, potrošnja energije i vode biti će manja. Za utvrđivanje usklađenosti s EU ekološki prihvatljivim dizajnom te propisima o energetske oznakama, ciklus pranja i sušenja treba se obavljati odabirom funkcije potpuno suhog rublja eco programa 40-60. Ciklus pranja i sušenja može očistiti normalno zaprljano rublje koje je perivo na temperaturu od 40 °C ili 60 °C u jednom ciklusu i osušiti ga tako da se odmah može staviti u ormar.

• Cotton

U ovom programu možete prati izdržljivo pamučno rublje (plahte, posteljinu, ručnike, kućne ogrtače, donje rublje itd.) Pritiskom na gumb funkcije brzog pranja znatno se

skraćuje trajanje programa, ali intenzivnim pokretima pranja omogućuje se snažan učinak pranja. Ako funkcija brzog pranja nije odabrana, omogućit će se izvanredan učinak pranja i ispiranja za jako prljavo rublje.

• Synthetics

Koristite ovaj program za pranje svoje odjeće kao što su majice, bluze, tkanine od sintetike/mješavine pamuka itd. Funkcija brzog pranja značajno skraćuje trajanje programa i osigurava učinkovite performanse pranja za malo zaprljano rublje. Funkcija brzog pranja nije prikladna za jako zaprljano rublje.

Ako vaš proizvod nema poseban program zavjesa, možete koristiti ovaj program. Perite svoje zavjese na maksimalno 40 °C i uz brzinu centrifuge do 800 okretaja u minuti.

• Vuna / ručno pranje

Upotrebljavajte za pranje vunenog/osjetljivog rublja. Odaberite odgovarajuću temperaturu koja je u skladu s etiketama na vašoj odjeći. Rublje će se oprati vrlo nježnim pokretima da se odjeća ne bi oštetila.

• Popluni / odjeća od perja

Program upotrebljavajte za pranje pokrivača od vlakana s oznakom „perivo u perilici“. Provjerite jeste li pravilno stavili pokrivač da ne biste oštetili perilicu i pokrivač. Skinite navlaku prije stavljanja pokrivača u perilicu. Presavijte pokrivač na dva dijela i stavite ga u perilicu. Stavite poplun u uređaj i pritom pazite da ga stavite tako da ne dolazi u dodir s brtvom ili staklom.

Osim toga, ovaj program upotrebljavajte za pranje kaputa, prsluka, jakni itd. od perja s etiketom „perivo u perilici“.



Ne stavljajte više od jednog duplog popluna od vlakana (200 x 200 cm). Ne perite u uređaju poplune, jastuke, itd. koji sadrže pamuk.



Ne koristite perilicu rublja za pranje tkanina poput tepiha, sagova, itd. U protivnom, stroj se može trajno oštetiti.

• Spin & Drain

Ovaj program možete koristiti za uklanjanje vode iz odjeće/unutrašnjosti uređaja.

• Rinse & Spin

Ovaj program koristite kada želite obaviti odvojeno ispiranje ili štirkanje

• Košulje

U ovom programu možete zajedno prati košulje izrađene od pamuka, sintetike i kombinacije sintetičkih vlakana. Smanjuje nabore. Na kraju programa primjenjuje se para kako bi funkcija smanjenja nabora bila što učinkovitija. Zahvaljujući posebnom profilu centrifuge i pari koja se primjenjuje na kraju programa košulje imaju manje nabora. Kada je odabrana funkcija za brzo pranje, izvršava se algoritam pretpranja.

• Kemijska sredstva za pretpranje nanesite izravno na odjeću ili ih dodajte zajedno s deterdžentom u odjeljak za deterdžent u prahu. Na taj način možete postići isti učinak kao i kod uobičajenog pranja, ali u mnogo kraćem vremenu. Produžit će se rok trajanja vaših košulja. Ne koristite deterdžent za pretpranje ako planirate koristiti funkciju odgode. Deterdžent za pretpranje može se izliti na odjeću i izazvati mrlje.

** Preporučuje se u ciklusu koristiti najviše 6 košulja i tako minimizirati njihovo gužvanje prilikom korištenja ovog ciklusa. Kada se pere više od 6 košulja, tada može doći do različite razine zgužvanosti i vlažnosti košulja na kraju ciklusa.

** Kada odaberete funkciju sušenja s programom Košulje, nemojte u svoju mašinu stavljati više rublja nego što je preporučeno u nastavku: Inače se na vašim košuljama mogu pojaviti nabori ili problemi s vlagom.

Maksimalan preporučeni broj košulja:

Ako je dubina proizvoda 50 cm, 4 košulje

Ako je dubina proizvoda 54 - 60 cm, 5 košulja



Informacije o dubini vašeg proizvoda možete pronaći u tablici tehničkih specifikacija u svom korisničkom priručniku.

• **Rapid 28'**

Koristite ovaj program za pranje neznatno prljave pamučne odjeće ili pamučne odjeće bez mrlja u kratkom vremenu, ali ne ručnike i teške tkanine od pamuka. Kada je odabrana funkcija za brzo pranje, trajanje programa može se skratiti na 14 minuta. Ako odaberete funkciju za brzo pranje, smijete prati najviše 2 (dva) kg rublja.

• **Drum Clean**

Kako bi se osigurala potrebna higijena redovito čistite bubanj (jednom svaka 1 ili 2 mjeseca). Prije programa se nanosi para kako bi se omekšali ostaci u bubnju. Ovaj program uključite kada je uređaj potpuno prazan. Za što učinkovitije rezultate stavite prašak za uklanjanje kamenca (sredstva za čišćenje bubnja) prikladan za perilicu rublja u odjeljak za deterdžent br. „2“. Kod ovog programa postoji korak sušenja koji slijedi nakon čišćenja bubnja kako bi se osušila unutrašnjost bubnja.



Ovo nije program za pranje. Ovo je program za održavanje.

Ne uključujte ovaj program kada je nešto u perilici. Kada pokušavate rukovati uređajem, on automatski prepoznaje postoji li rublje unutar bubnja te može prekinuti ili nastaviti rad programa ovisno o modelu uređaja. Ako se program nastaviti neće se postići učinkovito čišćenje.

• **Miješano**

U ovom programu možete zajedno prati pamučnu i sintetičku odjeću bez odvajanja.

• **SenseWash**

Upotrebljavajte za pranje često pranog pamuka, sintetike ili miješane odjeće (pamuk i sintetika). Program prepoznaje vrstu, količinu i razinu zaprljanosti rublja

kojeg stavljate u uređaj i automatski prilagođava potrošnju vode, trajanje programa i količinu deterdženta ako proizvod ima funkciju automatskog doziranja.



UPOZORENJE

Ne perite vunenu i osjetljivu odjeću u ovom programu.

Maksimalna temperatura za pranje u automatskom programu ovisi o razini prljavosti i vrsti rublja te iznosi 60 °C. Učinak pranja možda neće biti na željenoj razini za jako prljavo bijelo rublje i otporne mrlje (ovratnik, čarape, mrlja od znoja itd.). U tom slučaju, preporučuje se odabrati program za pamučnu odjeću s pretrpanjem te podesiti temperaturu između 50 i -60°C. Mnogo se vrsta odjeće pravilno otkriva i sigurno pere na automatskom programu.

• **Sportska odjeća**

Ovaj program možete upotrijebiti za pranje sportske odjeće i odjeće za vanjsku upotrebu od pamuka / sintetičke mješavine te za pranje pokrivača za odbijanje vode poput tkanine gore-tex itd. Tako se omogućuje nježno pranje odjeće zahvaljujući posebnim kružnim pokretima.

• **20°C**

U ovom programu možete prati slabo zaprljanu pamučnu odjeću.


• **Remote Cycle**

Poseban program koji vam omogućuje da prema želji preuzmete različite programe. U početku program ćete vidjeti pomoću aplikacije HomeWhiz kao zadani. Međutim, aplikaciju HomeWhiz možete koristiti za odabir programa iz predmemorirane grupe programa te ga promijeniti i koristiti ga.



Ako želite koristiti funkcije HomeWhiz i daljinskog upravljanja, tada trebate odabrati program preuzimanja. Detaljne informacije možete pronaći u funkciji HomeWhiz i daljinskog upravljanja.

6.6 Odabir temperature

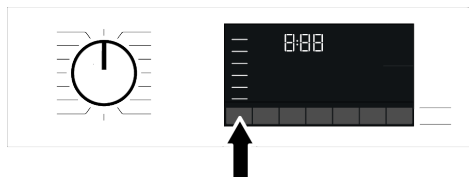

Kad god izaberete novi program, temperatura predviđena za taj program pojavit će se na pokazatelju temperature. Moguće je da preporučena vrijednost temperature nije maksimalna temperatura koja se može odabrati za trenutni program.

Pritisnite gumb podešavanje temperature i promijenite temperaturu. Temperatura će se postepeno smanjiti.


i Gumb podešavanja temperature radi samo unatrag. Na primjer, ako želite odabrati 60°C dok se na zaslonu prikazuje 40°C, tada nekoliko puta trebate pritisnuti gumb dok se temperatura s 40°C ne vrati na 60°C.

Ako idete na opciju pranja hladnom vodom i ponovno pritisnete gumb podešavanja temperature, na zaslonu će se pojaviti preporučena maksimalna temperatura za odabrani program. Ponovno pritisnite tipku za podešavanje temperature da biste smanjili temperaturu.

Konačno, na zaslonu svijetli svjetlo hladnog programa koja označava pranje hladnom vodom.

Također, temperaturu možete promijeniti nakon početka pranja. Također, možete promijeniti i željenu temperaturu nakon pokretanja programa pranja. Međutim ovo trebate uraditi prije početka faze zagrijavanja.

6.7 Odabir brzine centrifuge

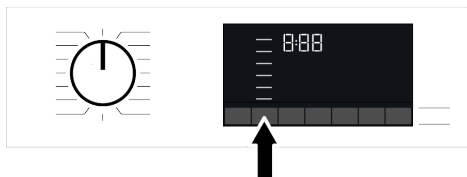

Svaki put kad odaberete novi program pokazivač brzina centrifuge pokazuje preporučenu brzinu centrifuge odabranog programa. Kod odabira novog programa, preporučena brzina centrifuge odabranog programa prikazana je na pokazivaču brzine centrifuge.

Promijenite brzinu centrifuge pritiskom na gumb podešavanje brzine centrifuge. Brzina centrifuge smanjuje se postupno. Zatim se, ovisno o modelu proizvoda na zaslonu prikazuju opcije „Zadržavanje ispiranja“  i „Bez centrifuge“ .

i Gumb za podešavanje brzine centrifuge radi samo unatrag. Na primjer, ako želite odabrati 1000 o/min dok se na zaslonu prikazuje 800 o/min (ciklus/min), tada trebate nekoliko puta pritisnuti gumb dok se ne prikaže 1000 o/min, nakon 800 o/min.

Ako nećete odmah izvaditi odjeću iz perilice nakon završetka programa tada možete koristiti funkciju zaustavljanje ispiranja i tako spriječite gužvanje odjeće kada u perilici nema ode.

Ova funkcija drži rublje u zadnjoj vodi za ispiranje. Ako želite staviti svoje rublje na centrifugu nakon funkcije za zadržavanje ispiranja:


1. Podesite brzinu centrifuge.
2. Pritisnite tipku za pokretanje/pauzu. Program će se nastaviti. Stroj ispušta vodu i rublje se stavlja na centrifugu. Ako želite ispustiti vodu na kraju programa bez korištenja centrifuge tada koristite funkciju bez centrifuge.



U programima u kojima nije dopuštena promjena brzine centrifuge ništa se ne može promijeniti.

Možete promijeniti brzinu centrifuge nakon početka pranja ako to dopuštaju koraci pranja. Promjene nisu moguće ako to koraci ne dopuštaju.

Odabir pomoćne funkcije sušenja:

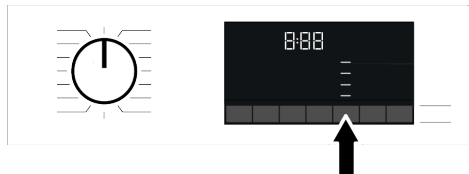

Kad odabirete novi program pranja, pritisnite gumb za odabir pomoćne funkcije i podesite opciju sušenja prikladnu za ovaj program.



Kod programa koji ne dozvoljavaju podešavanje sušenja, kada pritisnete gumb pomoćne funkcije sušenja, svijetlo sušenja neće se promijeniti i čut ćete zvuk upozorenja.

Za programe samo za sušenje, podesite odgovarajuću opciju sušenja pritiskom na gumb odabira dodatne funkcije.

6.8 Programi sušenja



UPOZORENJE

Uređaj automatski čisti ostatke vlakana koji izlaze iz rublja tijekom programa sušenja. Prilikom sušenja uređaj koristi vodu. Stoga slavina za vodu mora biti otvorena i tijekom programa sušenja.

Kad odabirete novi program pranja, pritisnite gumb za odabir pomoćne funkcije i podesite opciju sušenja prikladnu za ovaj program.

Kod programa sušenja postoji korak centrifuge. Uređaj obavlja ovaj postupak kako bi skratio trajanje sušenja. Kad je

odabran program sušenja, postavka brzine centrifuge je u rasponu maksimalne brzine centrifuge.

Kod programa koji ne dozvoljavaju podešavanje sušenja, kada pritisnete gumb pomoćne funkcije sušenja, svijetlo sušenja neće se promijeniti i čut ćete zvuk upozorenja.

Za programe samo za sušenje, podesite odgovarajuću opciju sušenja pritiskom na gumb odabira dodatne funkcije.



U slučaju nestanka vode, pranje i sušenje ne mogu se obaviti.

• Synthetic Dry

Ovaj program koristite za sušenje sintetičkog rublja čija težina kada je suho je 5 kilograma. Ovaj program možete koristiti samo za sušenje.



Za težinu suhog rublja pogledajte dio „Ispravna količina rublja“

• Cotton Dry

Ovaj program koristite za sušenje pamučnog rublja čija težina kada je suho je 8 kilograma. Ovaj program možete koristiti samo za sušenje.



Ako ćete sušiti samo ručnike i kupaće ogrtače, tada u uređaj staviti maksimalnu količinu rublja od 5 kilograma.

Za težinu suhog rublja pogledajte dio „Ispravna količina rublja“


6.9 Programi pranja i sušenja

• Wash & Dry 8kg

Ovaj program koristite za sušenje do 8 kg pamučnog rublja odmah nakon programa pranja, bez podešavanja drugih odabira.



Pomoćna funkcija vanjskog sušenja ne može se odabrati kada je odabran ovaj program.

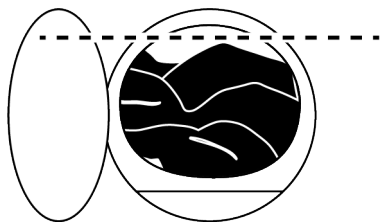

U programu 8 kg Pranje i 8 kg Sušenje, preporučuje se napuniti perilicu do razine prikazane na gornjoj slici za idealne uvjete sušenja (možete vidjeti strelicu razine kada otvorite vrata za punjenje).

• Wash & Dry 59'

Upotrebljavajte ovaj program za pranje 0,5 kg rublja (2 košulje) u trajanju od 40 minute i za pranje 1 kg rublja (5 košulja) u trajanju od 60 minuta.



Program operi i odjeni namijenjen je brzom pranju i sušenju odjeće koja se svakodnevno nosi i to kratko vrijeme te nije jako zaprljana. Ovaj program prikladan je za odjeću fine teksture koja se brzo suši (košulje, majice).

Za odjeću deblje teksture koja se duže suši, treba koristiti druge opcije ili programe sušenja.

• Intensive Wash & Dry

Korak s parom koji se koristi na početku programa pomaže omekšati prljavštinu.

Ovaj program koristite za pranje i brzo sušenje rublja težine do 2 kilograma, koje zahtjeva antialergijsko i higijensko pranje (pamučno rublje poput odjeće za malu djecu, posteljine, donjeg rublja).

• Higijensko prozračivanje

Higijensko pranje vrućim zrakom (trajanje programa 58 min.)

Program higijenskog prozračivanja osigurava održavanje relativno visoke temperature rublja pomoću preciznog načina zagrijavanja i higijenskog čišćenja pomoću zraka.

Ovaj program koristite za brzo higijensko čišćenje pamučne ili sintetičke suhe odjeće pomoću vrućeg zraka.



Program higijenskog prozračivanja ne koristi vodu. Ovaj program koristite za odjeću koju želite očistiti prozračivanjem.

NAPOMENA: Ne stavljajte kemikalije poput deterdženta, izbjeljivača, odstranjivača mrlja, itd. u ladicu za deterdžent kod programa higijenskog prozračivanja. Prije uključivanja programa rublje nije potrebno prethodno tretirati.

Osvježavanje vrućim zrakom (48 min. i 38 min.)

Ako odaberete program higijenskog prozračivanja, tada je zadano trajanje programa 58 minuta. Pomoću dodatne funkcije „Quick+“ (brzo +) možete program različitog trajanja poput 48 minuta i 38 minuta.

6.10 Tablica programa i potrošnje

Za pranje:

Program						Pomoćne funkcije					Temperatura °C
	Temperatura °C	Maks. težina (kg)	Potrošnja vode (l)	Potrošnja energije (kWh)	Maks. brzina	Fresh Care	Brzo pranje	Para	Sušenje	Automatsko doziranje	
Cotton	90	12	115	3,00	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	12	115	2,35	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	40	12	110	1,40	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Eco 40-60	40***	12	80	0,920	1400				•	•	40-60
	40***	6	60	0,561	1400				•	•	40-60
	40***	3	44	0,280	1400				•	•	40-60
Eco 40-60 + Sušenje bez centrifugiranja	40***	8	90	4,544	1400				•	•	40-60
	40***	4	60	2,445	1400				•	•	40-60
Synthetics	60	5	85	1,65	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 60
	40	5	83	1,10	1200	•	•	•	•	•	Hladno - 60
Rapid 28'	90	12	88	2,50	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	60	12	88	1,50	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
	30	12	88	0,40	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
Rapid 28' + Brzo pranje	30	2	52	0,15	1400	•	•	•	•	•	Hladno - 90
20°C	20	12	110	0,90	1400	•	•	•	•	•	20
SenseWash	60	12	-	-	1400	•			•	•	Hladno - 60
Čišćenje bubnja+	90	-	90	2,70	600			*	*		90
Remote Cycle *****											
Miješano	40	5,0	83	1,20	800	•	•	•	•	•	Hladno - 40
Vuna / ručno pranje	40	2,5	75	0,75	800					•	Hladno - 40
Košulje	60	5,0	89	1,6	800	•	•	*	•	•	Hladno - 60
Sportska odjeća	40	5,5	75	0,85	1200				•	•	Hladno - 40
Popluni / odjeća od perja	60	-	105	1,70	800			•		•	Hladno - 60

• : Može se odabrati.

* : Automatski odabrano, ne može se opozvati.

*** : Program eco 40-60 je testni program u skladu s odabranom temperaturom od 40 °C, EU odredba EU / 2019/2014 i EN 60456: 2016 / A11: 2020 standard.

Odabir temperature 40 °C i programa eco 40-60 za potpuno suho rublje je testni program za pranje u sušenje u skladu s odredbom EU/2019/2014 EU i standardom EN 62512.

**** : Program otkriva vrstu i količinu rublja za automatsko prilagođavanje potrošnje vode, energije i vremena trajanja programa.

***** : Naveden programi mogu se upotrebljavati s aplikacijom HomeWhiz. Potrošnja energije može se povećati zbog povezivanja.

- : Za maksimalno punjenje pogledajte opis programa.



Prije prve uporabe pročitajte dio o instalaciji u korisničkom priručniku. Pomoćne funkcije u tablici mogu se razlikovati ovisno o modelu vaše perilice.

Potrošnja vode i struje može se razlikovati od onih prikazanih u tablici, ovisno o promjenama u tlaku vode, tvrdoći i temperaturi vode, temperaturi okoline, vrsti i količini rublja, izboru dodatnih funkcija i brzine centrifuge te promjenama u naponu struje.

Proizvođač može promijeniti obrazac odabira pomoćnih funkcija. Mogu se dodati novi uzorci odabira ili se mogu ukloniti postojeći.

Brzina centrifuge uređaja može se razlikovati ovisno o programu; ova brzina ne može prijeći maksimalnu brzinu centrifuge uređaja.

Količina buke i vlage varira ovisno o brzini centrifuge; kada je odabrana veća brzina centrifuge tijekom faze centrifuge, rublje sadrži manje vlage na kraju programa, ali se javlja veća buka.



Dok odabirete program na zaslonu perilice možete vidjeti trajanje pranja. Trajanje prikazano na zaslonu može se razlikovati od stvarnog trajanja ciklusa pranja za 1 – 1,5 sati u ovisno o količini rublja koju ste stavili u perilicu. Trajanje će se automatski ažurirati ubrzo nakon što pranje započne.

Uvijek odaberite najnižu prikladnu temperaturu. Najučinkovitiji programi u vezi s uštedom energije su općenito oni koji se izvode na niskim temperaturama i koji traju dulje.

Podaci o brzini centrifuge navedeni u tablici programa označavaju opciju brzine centrifuge prikazanu na upravljačkoj ploči.


Za sušenje:

Program	°C	Maks. težina (kg)	Potrošnja vode (l)	Potrošnja energije (kWh)	Maks. brzina	Pomoćne funkcije					Razina sušenja				
						Para	Brzo pranje	Automatsko doziranje	Fresh Care	Sušenje	Ekstra suho	Sušenje bez centrifugiranja	Spremnost za glačanje	Sušenje temeljeno na vremenu- minute	Odabir temperature °C
Cotton Dry	-	8	55	4,00	1400				*	*	*	*	*	*	-
Synthetic Dry	-	5	40	2,75	-				*	*		*	*	*	-
Intensive Wash & Dry	60	2	120	3,80	1400	*		*	*	*	*	*	*	*	90-30
Wash & Dry 8kg	60	8	105	6,50	1400			*	*	*	*	*	*	*	60- Hladno

Wash & Dry 59'	30	0,5	35	0,65	1200			•	•	*				•	30-Hladno
	30	1	44	1,00	1200			•	•	*				•	30-Hladno
Remote Cycle *****															
Higijensko prozračivanje	-	2	1	0,50	-					*					-

Vrijednosti potrošnje (HR)								
	Odabir temperature °C	Brzina centrifuge (ciklus/min)	Kapacitet (kg)	Trajanje programa (h: min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)	Potrošnja vode (litra/ciklus)	Temperatura rublja (°C)	Postotak preostale vlage (%)
Eco 40-60	40	1351	12,0	03:59	0,920	80,0	34	53,9
	40	1351	6,0	02:59	0,561	60,0	30	53,9
	40	1351	3,0	02:59	0,280	44,0	23	53,9
Cotton	20	1400	12,0	04:00	0,900	110,0	20	53
	60	1400	12,0	04:00	2,350	115,0	60	53
Synthetics	40	1200	5,0	03:00	1,100	83,0	40	40
Rapid 28'	30	1400	12,0	00:28	0,400	88,0	23	62
Eco 40-60 + Sušenje bez centrifugiranja	40	1400	8,0	09:25	4,544	90,0	29	53
	40	1400	4,0	06:40	2,445	60,0	25	53
Vrijednosti temperature navedene za programe, osim za program Eco 40-60, za pranje i sušenje na internetu samo su informativne.								

6.11 Izbor pomoćnih funkcija

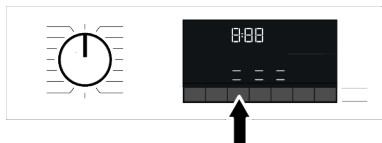

Odaberite željene dodatne funkcije prije početka programa. Kada odaberete program, zajedno s njim zasvijetlit će ikone simbola pomoćne funkcije koja je odabrana.



Kada se pritisne gumb pomoćne funkcije koja se ne može odabrati s trenutnim programom, tada će perilica rublja ispustiti zvučni signal upozorenja.

Neke se funkcije ne mogu zajedno odabrati. Ako je druga pomoćna funkcija u sukobu s prvom, ranije odabranom prije pokretanja perilice, opozvat će se prva odabrana funkcija, a druga pomoćna funkcija ostat će uključena. Na primjer, ako želite odabrati brzo pranje, nakon što ste odabrali funkciju dodavanja više vode tada će se funkcija dodavanja više vode poništiti, a funkcija brzog pranja ostat će aktivna.

Nije moguće odabrati pomoćnu funkciju koja nije kompatibilna s programom. (Pogledajte „Tablicu programa i potrošnje“)

Neki programi imaju pomoćne funkcije koje moraju raditi istodobno. Te se funkcije ne mogu opozvati. Okvir pomoćne funkcije neće biti osvijetljen, bit će osvijetljen samo unutrašnji dio.



Ako se na kraju programa sušenja ne može postići odabrana razina vlažnosti (suho za glačanje, suho za ormar, ekstra suho za ormar), vaš stroj automatski će produžiti trajanje programa. Program će se trajati dulje.

Ako je odabrano vremenski određenog sušenje, program će završiti s radom na kraju sušenja čak i ako rublje još nije suho.

Ako se tijekom programa sušenja postigne odabrana razina vlažnosti (suho za glačanje, suho za ormar, ekstra suho za ormar) ili se u vremenski određenim mogućnostima sušenja utvrdi dodatna suhoća, program će trajati kraće. Na zaslonu se prikazuje skraćeno vrijeme.

6.11.1 Pomoćne funkcije

• Brzo pranje

Trajanje programa skraćuje se za 50% kada je odabrana ova funkcija.

Zahvaljujući optimiziranim koracima pranja, visokoj mehaničkoj agilnosti i optimalnoj potrošnji vode, postiže se visoka učinkovitost pranja unatoč kraćem trajanju.

• Automatsko doziranje

Željenu dozu i deterdžent možete promijeniti pomoću gumba ove dodatne funkcije. Za više informacija pogledajte dio „Odabir doze, poništavanje i upotreba deterdženta u prahu“

• Postavka automatskog doziranja

Ovu funkciju možete koristiti za mijenjanje količine doziranja tekućeg deterdženta i omekšivača. Pritisnite tipku za automatsko doziranje za aktiviranje funkcije.

Pripazite na količinu rublja, jačinu zaprljanosti rublja i tvrdoću vode te koristite dovoljnu količinu deterdženta prilikom pranja. Za automatsko doziranje, kako bi uređaj dozirao odgovarajuću dozu deterdženta, morate definirati preporučene količine navedene na pakiranju deterdženta koje će se koristiti u uređaju. Za više informacija o tome pogledajte dio „Promjena postavki doziranja tekućeg deterdženta i omekšivača“.

Tvrdoću vode možete saznati od tvrtke za distribuciju vode na vašem području ili je možete odrediti sami pomoću testa za utvrđivanje tvrdoće vode. Proizvođači deterdženta preporučuju koristiti više deterdženta što je voda tvrđa.

Uzimajući u obzir tvrdoću vode, možete definirati referentnu vrijednosti između 15 -200 ml za 4-5 kg srednje zaprljanog rublja. Veličina doze automatski će se podesiti na temelju prepoznatih karakteristika rublja.

Za meku vodu / vodu srednje tvrdoće:

Slabo zaprljana odjeća: a ml.

Srednje zaprljana odjeća: **b ml.**

Jako zaprljana odjeća: c ml.

Za iznimno tvrdu vodu:

Slabo zaprljana odjeća: d ml.

Srednje zaprljana odjeća: **e ml**.

Jako zaprljana odjeća: **f ml**.

Proizvođači deterdženta navode preporuke za upotrebu slične ovim u gornjoj tablici.

Vrijednost koju trebate definirati za uređaj je srednje zaprljana odjeća. Ovisno o tvrdoći vode definirajte vrijednost **b** ili **e** na uređaju.

Ako je količina rublja koje će se prati različita od 4-5 kg, tada ne trebate mijenjati postavku doziranja. Uređaj će automatski podesiti veličinu doze na temelju težine rublja.



Ako promijenite vrstu deterdženta koju koristite, preporučujemo vam da ponovno podesite dozu kako bi se postigli najbolji rezultati.

Preporuka programa prema razini zaprljanosti rublja

Za slabo zaprljanu odjeću možete koristiti funkciju „Brzo“. Kada odaberete funkciju „Brzo“ vaš uređaj će podesiti doziranje deterdženta za slabo zaprljanu odjeću.

Za jako zaprljanu odjeću možete koristiti funkciju „Intenzivno“. Kada odaberete funkciju „Intenzivno“ vaš uređaj će podesiti doziranje deterdženta za vrlo zaprljanu odjeću.

Razina zaprljanosti kod automatskog programa

Kod proizvoda koji imaju funkciju automatskog dodatnog ispiranja, otkrivanje prljavštine se izvodi kao dio automatskog programa. Ovisno o prepoznatoj razini zaprljanosti trajanje programa i veličina doze deterdženta će se promijeniti.

Promjena postavki doziranja tekućeg deterdženta i omekšivača:



1. Pritisnite tipku za automatsko doziranje. Kada je tekući deterdžent uključen, a omekšivač tkanine isključen, zaslon za postavljanje tekućeg deterdženta

postaje aktivan. Kada je tekući deterdžent isključen, a omekšivač tkanine uključen, zaslon za postavljanje tekućeg deterdženta postaje aktivan. Zasljetit će LED svjetlo zaslona aktivne postavke.



2. Pritisnite gumb „+“ i „-“ i promijenite referentne vrijednosti doze.
3. Kada se završi postupak podešavanja veličine doze, tada se možete vratiti na glavni izbornik pritiskom bilo kojeg gumba. Za sve programe doziranje će se izvršiti na temelju najnovijih postavki koje ste odabrali dok ne odaberete novu postavku.

• Daljinsko upravljanje

S pomoću ove tipke pomoćne funkcije perilicu možete povezati s pametnim uređajima. Za detaljne informacije pogledajte funkciju HomeWhiz i funkciju daljinskog upravljanja.

• Prilagođeni program

Ova pomoćna funkcija može se koristiti samo kod programa za pamučno i sintetičko rublje zajedno s aplikacijom HomeWhiz. Ako je ova funkcija aktivirana u izborniku HomeWhiz „Personalize“ (Osobne postavke), programu možete dodati do pet dodatnih koraka ispiranja. Možete odabrati i upotrijebiti neke od pomoćnih funkcija koje nemate na perilici. Možete produljiti ili skratiti vrijeme programa za pamučno i sintetičko rublje unutar sigurnog raspona.



Kada odaberete dodatnu funkciju posebnog programa tada je učinkovitost pranja i potrošnja energije različita od navedene vrijednosti.

• Sušenje

Ova funkcija omogućava sušenje rublja nakon pranja. Provjerite tablicu programa s kojim programima se može odabrati ova pomoćna funkcija.

6.11.2 Funkcije/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tipki na 3 sekunde

• Fresh Care

Ova se funkcija odabire kada se pritisne gumb odgovarajuće pomoćne funkcije na 3 sekunde te zasvijetli svjetlo odgovarajuće koraka slijeda programa. Kada odaberete ovu funkciju, odjeća se na kraju programa provjetrava do 8 sati kako bi se spriječilo gužvanje. Možete otkazati program i izvaditi rublje u bilo kojem trenutku unutar 8 sati rada. Pritisnite tipku za odabir funkcije ili tipku za uključivanje/isključivanje perilice da biste otkazali funkciju. Svjetlo slijeda programa ostat će uključeno do opoziva funkcije ili do završetka koraka. Ako se funkcija ne opozove, ostat će aktivna i u sljedećim ciklusima pranja.

• Para

Ova funkcija može se odabrati ako pritisnete i držite gumb odgovarajuće pomoćne funkcije na 3 sekunde. Ova funkcija pomaže smanjiti gužvanje pamučne, sintetičke i miješane odjeće, skraćuje vrijeme glačanja i omekšavanjem uklanja prljavštinu.

*Rublje može biti vruće na kraju ciklusa pranja kada se koristi funkcija pare na kraju programa. Ovo je očekivano u skladu s uvjetima rada programa.

• Blokada za zaštitu djece

Funkciju blokade za djecu koristite za sprječavanje da djeca diraju uređaj. Tako ćete izbjeći bilo kakvu promjenu programa.



Možete uključiti i isključiti stroj uz pomoć tipke za uključivanje/isključivanje kada je zaključavanje zbog djece uključeno. Kad ponovno uključite stroj, program će nastaviti s mjesta gdje je stao.

Kada je zaključavanje zbog djece omogućeno, začut će se zvučno upozorenje ako se pritisnu tipke. Zvučno upozorenje prestaje ako se gumbi pritisnu pet puta zaredom.


Aktiviranje blokade za djecu:

Pritisnite i držite gumb za podešavanje razine sušenja 3 sekunde. Nakon što se završi prikazivanje odbrojavanja "CL 3-2-1" na zaslonu prikazat će se „CL On“ (uključena blokada za zaštitu djece). Kada se simbol prikaže pustite gumb podešavanja razine sušenja.

Deaktiviranje blokade za djecu:

Pritisnite i držite gumb za podešavanje razine sušenja 3 sekunde. Nakon što se završi prikazivanje odbrojavanja "CL 3-2-1" na zaslonu prikazat će se „CL off“ (isključena blokada za zaštitu djece).

6.12 Koraci sušenja

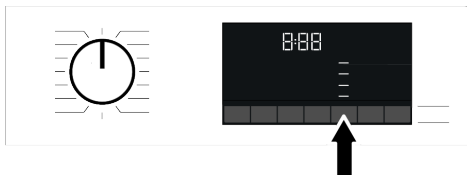

Suho za glačanje

Sušenje se obavlja dok se na razini sušenja ne postigne korak spremno za glačanje.

Suho za ormar

Sušenje se obavlja dok se na razini sušenja ne postigne korak potpuno suho rublje.

Ekstra suho

Sušenje se obavlja dok se na razini sušenja ne postigne korak ekstra potpuno suho rublje.

i Razina suhoće može se razlikovati ovisno o kombinaciji rublja i vrsti materijala kao i količini i razini vlage.

Odjeća sa čipkom, tilom, kamenčićima, perlicama, šljokicama, žicama, itd. te rublje s visokim udjelom svile ne smije se sušiti u uređaju.

Vremensko sušenje – minuta

Za postizanje željene razine suhoće pri niskoj temperaturi možete odabrati trajanje sušenja od 30, 90 i 150 minuta.

Kada sušite malu količinu rublja (najviše 2 komada), potrebno je odabrati vremenski određene korake sušenja u programima za sušenje pamuka ili sintetike.

Ako odjeća nije postigla željenu razinu suhoće na kraju programa sušenja, za završetak postupka može se odabrati vremenski određeno sušenje.

Kada odaberete ovu funkciju, uređaj obavlja sušenje unutar podešenog vremena bez obzira na razinu sušenja.

6.13 Vrijeme završetka


Prikaz vremena

Kada se odabere funkcija vremena završetka, preostalo vrijeme do početka programa prikazuje se po satima poput 1h, 2h te se preostalo vrijeme potrebno za završetak programa nakon što ste pokrenuli program prikazuje u satima i minutama, na primjer 01:30.


i Trajanje programa može biti različito od vrijednosti u odjeljku „Tablica programa i potrošnje” ovisno o tlaku vode, tvrdoći i temperaturi vode, sobnoj temperaturi, količini i vrsti rublja, odabranim pomoćnim funkcijama i promjenama napona.

i Nakon određenog razdoblja nakon aktiviranja funkcije vremena završetka, uređaj prelazi u način rada pripravnosti te neka LED svjetla na zaslonu više ne svijetle. Ako korisnik izvrši neki unos, tada će LED svjetla ponovno zasvijetliti.

Pomoću funkcije vremena završetka vrijeme završetka rada programa može se podesiti na 24 sata. Nakon što pritisnete gumb vrijeme završetka prikazuje se predviđeno vrijeme završetka. Ako je podešeno vrijeme završetka, tada svijetli pokazatelj vremena završetka.

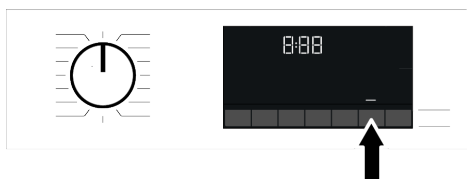

Za aktiviranje funkcije vremena završetka i završavanje programa u određenom vremenu morate pritisnuti gumb početak/pauza nakon što ste podesili vrijeme.

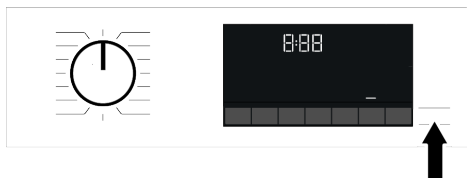

Ako želite poništiti funkciju vremena završetka, isključite i uključite proizvod okretanjem gumba za odabir programa u položaj za uključivanje/isključivanje.

i Kad aktivirate funkciju Vrijeme završetka, nemojte dodati tekući deterdžent u odjeljak za praškasti deterdžent br. 2. Postoji opasnost da će na odjeći ostati mrlje


1. Otvorite vrata kroz koja stavljate rublje, stavite rublje u uređaj i ulijte deterdžent, itd..
2. Odaberite program za pranje, temperaturu, brzinu centrifuge i po potrebi pomoćne funkcije.

- Po želji podesite vrijeme završetka pritiskom na gumb vrijeme završetka. Svijetli pokazatelj vremena završetka.
- Pritisnite tipku za pokretanje/pauzu. Odbrojavanje vremena počinje.



Dodatno rublje može se dodati u proizvod tijekom odbrojavanja vremena završetka. Na kraju odbrojavanja indikator vremena završetka se gasi, ciklus pranja počinje i vrijeme odabranog programa se pojavljuje na zaslonu. Tijekom odbrojavanja vremena završetka, vrata ostaju zaključana. Kako biste otključali vrata, trebate staviti proizvod u način rada pauze pritiskom na tipku za početak/pauzu programa. Na kraju odbrojavanja isključuje se pokazatelj vremena završetka, ciklus pranja počinje, a trajanje odabranog programa pojavljuje se na zaslonu. Kada odabir vremena završetka bude gotov, vrijeme koje se pojavljuje na zaslonu sastoji se od vremena završetka plus trajanja odabranog programa.

6.14 Pokretanje programa

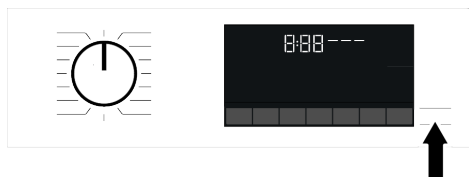

- Program pokrenite pritiskom na gumb "Start/Pauza" oko 1 sekundu.
- Treperavo svjetlo gumba početak/pauza postat će neprekidno svijetliti označavajući početak rada programa.
- Vrata za punjenje su zaključana. Na zaslonu se pojavljuje „Zaključana vrata“ kada su vrata zaključana.

6.15 Zaključavanje vrata perilice rublja

Na vratima perilice rublja postoji sustav za zaključavanje koji sprječava otvaranje vrata perilice rublja kada razina vode nije odgovarajuća.

Znak „Zaključana vrata“ pojavljuje se na zaslonu kada su vrata za punjenje zaključana.



Kada je odabrana funkcija daljinskog upravljanja, vrata će se zaključati. Za otvaranje vrata trebate deaktivirati funkciju daljinskog pokretanja pritiskom na gumb daljinskog pokretanja ili promjenom položaja programa.

Otvaranje vrata perilice rublja u slučaju nestanka struje:




U slučaju nestanka struje, pomoću ručke za otvaranje vrata perilice rublja u hitnom slučaju ispod poklopca filtra pumpe možete ručno otvoriti vrata perilice rublja.




Prije otvaranja vrata perilice rublja provjerite ima li vode u uređaju kako ne bi došlo do poplave.

- Isključite i iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Otvorite poklopac filtra pumpe.

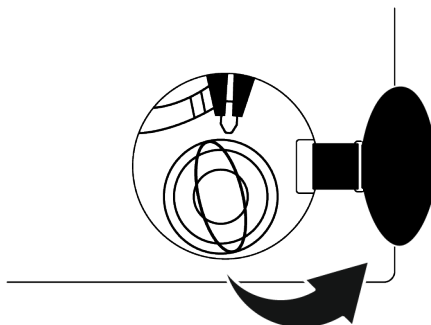

3. Gurnite prema dolje ručku za otvaranje perilice vrata u hitnom slučaju pomoću alata i oslobodite je. Zatim otvorite vrata perilice rublja.
4. Ako se vrata perilice rublja ne otvore, tada ponovite prethodni korak.

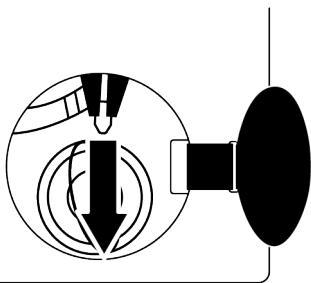


6.16 Promjena odabira nakon početka programa


Dodavanje rublja nakon početka programa



Ako je razina vode u uređaju odgovarajuća kad pritisnete gumb početak/pauza tada će se deaktivirati zaključavanje vrata, vrata će se otvoriti i vi ćete moći dodati rublje. Ikona za zaključavanje vrata na zaslonu isključit će se kad se zaključavanje vrata deaktivira. Nakon dodavanja rublja zatvorite vrata i ponovno pritisnete gumb početak/pauza za nastavak ciklusa pranja.

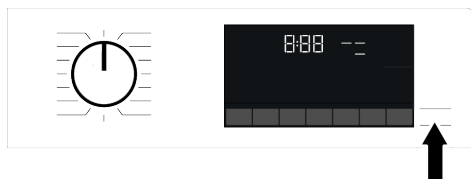


Ako razina vode u uređaju nije odgovarajuća kada pritisnete gumb početak/pauza tada se zaključavanje vrata ne može deaktivirati te ikona zaključavanja vrata na zaslonu i dalje svijetli.

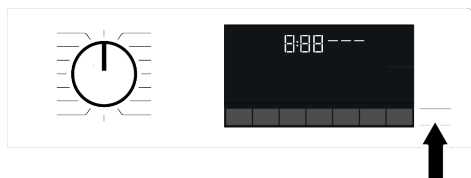

Ako je temperatura vode unutar stroja viša od 50°C, ne možete deaktivirati zaključavanje vrata zbog sigurnosnih razloga, čak i ako je razina vode odgovarajuća.

Prebacivanje stroja na pasivni režim rada:

Pritisnite tipku Start/Pauza 1 sekundu kako biste uređaj prebacili u način rada pauze. Znak za pauzu bljeskat će na zaslonu.

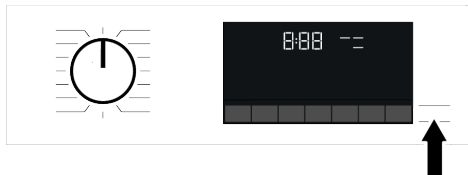

Promjena odabira programa nakon početka programa:

Promjena programa dozvoljena je kada radi trenutni program ako blokada za zaštitu djece nije aktivirana. Taj postupak poništiti će trenutni program.



Odabrani program kreće ispočetka.

Promjena pomoćne funkcije, brzine i temperature:

Ovisno o korak do kojeg je program došao možete poništiti ili aktivirati dodatne funkcije. Pogledajte dio „Dodatne funkcije“. Također možete promijeniti postavke brzine i temperature. Pogledajte „Odabir brzine centrifuge“ i „Odabir temperature“.



Vrata za punjenje neće se otvoriti ako je temperatura vode u stroju visoka ili ako je razina vode iznad osnovne linije vrata perilice rublja.

6.17 Poništavanje programa

Program je poništen kada se okretni gumb odabira programa okrene na različiti program ili se uređaj isključi i ponovno uključi pomoću okretnog gumba odabira programa.



Ako okrenete okretni gumb odabira programa, kada je aktivirana blokada za zaštitu djece, tada se program neće poništiti. Trebate prvo poništiti blokadu za zaštitu djece.

Ako želite otvoriti vrata za punjenje kada opozovete program, ali ne možete otvoriti vrata za punjenje jer je razina vode iznad osnovne linije vrata za punjenje, okrenite gumb za odabir programa na program Izbacivanje vode + centrifuga i izbacite vodu iz stroja.

6.18 Završetak programa

Kada je program gotov, na zaslonu se pokazuje znak za završetak.

Ako ne pritisnete nijednu tipku 10 minuta, stroj će se isključiti. Isključeni su zaslon i svi pokazatelji.

Ako pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje, prikazat će se dovršeni koraci programa.

6.19 Način rada pripravnosti

Uređaj ima funkciju „Način rada pripravnosti“.

Nakon uključivanja uređaja pomoću gumba uključivanja/isključivanja, ako niti jedan program ne počne s radom ili se ne poduzme nikakva aktivnosti tijekom faze odabira ili se ništa ne obavi tijekom odabira ili se ništa ne obavi tijekom odabir programa, tada se uređaj automatski prebacuje u način uštede energije. Također, ako proizvod ima zaslon na kojem se prikazuje vrijeme programa, taj će se zaslon potpuno isključiti. Ako okrenete gumb odabira programa ili dodirnete bilo koji gumb, svijeta će zasvijetliti, a zaslon će se ponovno uključiti. Odabiri koje ste napravili prilikom izlaska to može promijeniti status uštede energije. Provjerite točnost svojih odabira prije njihova pokretanja. Ako je potrebno ponovno podesite postavke. Ovo nije pogreška.

6.20 Funkcija HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja

Svoju perilicu rublja možete provjeriti s pametnih uređaja i dobiti informacije o statusu svoje perilice zahvaljujući funkciji HomeWhiz. Možete izvršiti mnoge radnje na svojoj perilici sa svog pametnog uređaja pomoću aplikacije HomeWhiz. Dodatno, neke značajke možete upotrebljavati samo pomoću funkcije HomeWhiz.

Aplikaciju HomeWhiz možete preuzeti iz trgovine aplikacijama vašeg pametnog uređaja i koristiti funkciju Wi-Fi vaše perilice.

Za korištenje aplikacije, osigurajte da je vaš pametni uređaj povezan s internetom.

Ako aplikaciju koristite prvi put, dovršite registraciju korisničkog računa slijedeći upute u aplikaciji. Možete koristiti sve proizvode iz svog domaćinstva za koje je omogućen HomeWhiz putem ovog računa nakon dovršetka registracije.

Bluetooth na vašem pametnom uređaju trebao bi biti uključen i vaš bi uređaj trebao biti povezan s internetom tijekom postavljanja. Vaš pametni uređaj trebao bi biti u blizini perilice rublja. Nakon postavljanja, Bluetooth se može isključiti ili vaš pametni uređaj ne mora biti u blizini perilice. Svoj proizvod možete koristiti pod uvjetom da je vaš pametni uređaj povezan s internetom.

Možete dodirnuti karticu „Uređaji“ u aplikaciji za prikaz uređaja uparenih s vašim računom. Na ovoj stranici možete izvršiti operaciju korisničkog uparivanja ovih proizvoda.

Nakon što je aplikacija postavljena, s funkcijom HomeWhiz, vaša perilica rublja može vam dati trenutne obavijesti o statusu putem vašeg pametnog uređaja.

Vaša perilica rublja će Vam slati obavijesti putem aplikacije HomeWhiz u sljedećim slučajevima:

- na kraju programa,
- kada se otvore vrata perilice rublja,
- u slučaju upozorenja o nestanku vode,
- u slučaju sigurnosnog upozorenja,



Ya korištenje značajke HomeWhiz, provjerite je li aplikacija HomeWhiz instalirana na vašem pametnom uređaju i je li vaša perilica rublja povezana s kućnom Wi-Fi mrežom. Kada vaša perilica rublja nije spojena na mrežu, radi kao perilica bez funkcije HomeWhiz.

Vaš će proizvod raditi s vezom na bežičnu mrežu u vašoj kućnoj mreži. Naredbe dobivene od aplikacije omogućit će se preko ove mreže. Stoga snaga bežičnog signala u blizini lokacije uređaja mora biti odgovarajuća. Radi na frekvencijskom obujmu aplikacije HomeWhiz od 2,4 GHz. Posjetite www.homewhiz.com i saznajte više o Android i iOS verzijama koje podržavaju aplikaciju HomeWhiz.




Sve sigurnosne mjere opisane u dijelu pod nazivom „**OPĆENITE SIGURNOSNE UPUTE**” korisničkog priručnika vrijede i za daljinsko upravljanje pomoću aplikacije HomeWhiz.


6.20.1 Podešavanje aplikacije HomeWhiz

Morate uspostaviti vezu između vašeg proizvoda i aplikacije kako bi aplikacija radila. Slijedite korake u nastavku za uspostavljanje ove veze.

1. Ako prvi put dodajete uređaj, dodirnite karticu „Uređaji” u aplikaciji HomeWhiz. Odaberite gumb „DODAJ UREĐAJ” (dodirnite ovdje za podešavanje novog uređaja) u gornjem desnom uglu. Podešavanje obavite slijedeći korake u nastavku i korake u aplikaciji HomeWhiz.
2. Za pokretanje podešavanja pripazite je li uređaj isključen. Istovremeno pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje i gumb funkcije daljinskog upravljanja 3 sekunde da biste perilicu prebacili na način postavljanja aplikacije HomeWhiz.

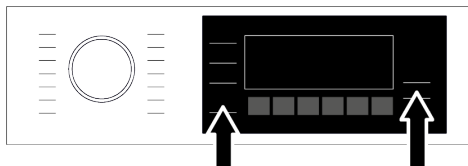


3. Tijekom postupka postavljanja HomeWhiza, na ekranu će se prikazati animacija, a ikona bežične veze nastaviti će treperiti sve dok vaš uređaj uspješno uspostavi internetsku vezu. U ovom načinu rada aktivan je samo gumb Uklj./Isklj. Ostali gumbi nisu aktivni.

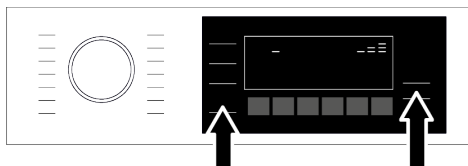


4. Slijedite upute na zaslonu aplikacije HomeWhiz.
5. Pričekajte dok se instalacija ne završi. Kada se podešavanje dovrši dajte naziv perilici rublja. Sada, možete pogledati proizvod koji ste dodali u aplikaciju HomeWhiz.



Perilica rublja automatski će se isključiti ako ne utvrdi da je podešavanje bilo uspješno u roku od 5 minuta. U tom slučaju, morate ponovno započeti postupak podešavanja. Ako se problem i dalje pojavljuje obratite se ovlaštenom servisu. Perilicu možete upotrebljavati s više pametnih uređaja. Za to preuzmite aplikaciju HomeWhiz i na druge pametne uređaje. Kada pokrenete aplikaciju, morat ćete se prijaviti putem računa koji ste prethodno kreirali i uparili s perilicom. U protivnom pročitajte dio „Podešavanje perilice rublja povezane s drugim računom”.

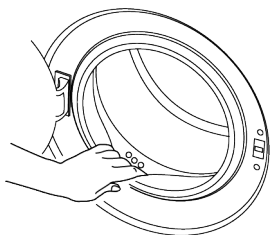

Aplikacija HomeWhiz možda će od vas zahtijevati unos broja proizvoda koji je prikazan na naljepnici proizvoda. Naljepnicu proizvoda možete pronaći unutar vrata uređaja. Broj proizvoda bit će prikazan na ovoj naljepnici.

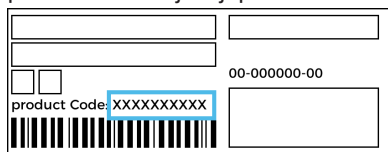

6.20.2 Postavljanje perilice rublja povezane s drugim računom

Ako je perilica rublja koju želite koristiti prethodno uvedena u sustav s računom neke druge osobe, tada trebate uspostaviti novu vezu između aplikacije HomeWhiz i proizvoda.

1. Preuzmite aplikaciju HomeWhiz na novi pametni uređaj koji želite upotrebljavati.
2. Stvorite novi račun i prijavite se na njega putem aplikacije HomeWhiz.
3. Slijedite korake opisane za podešavanje aplikacije HomeWhiz i nastavite s postupkom postavki.




S obzirom na to da značajka HomeWhiz i funkcija daljinskog upravljanja vašeg proizvoda rade putem Bluetooth ili Wi-Fi tehnologije, ovisno o modelu vašeg proizvoda, važno je napomenuti da samo jedna aplikacija HomeWhiz može kontrolirati vaš proizvod u bilo kojem trenutku.

6.20.3 Brisanje podudarnosti računa HomeWhiz

Slijedite sljedeće korake kako biste izbrisali perilicu koja je prethodno povezana s tuđim računom.

1. Uključite svoj stroj pomoću tipke za uključivanje/isključivanje.
2. Kada vaš stroj radi, pritisnite i držite tipku za funkciju daljinskog upravljača i tipku za postavljanje vremena završetka 5 sekundi.

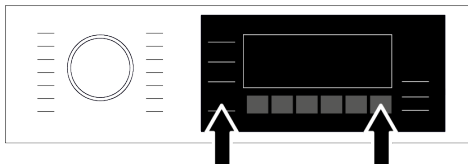

3. Nakon odbrojavanja na zaslonu čut ćete zvuk upozorenja od proizvoda koji vas obavještava o zahtjevu. Brisanje podudaranja trajat će nekoliko sekundi.

Nakon ove radnje ne možete koristiti funkciju HomeWhiz svoje perilice dok ne izvršite drugu postavku.

Vaš proizvod ne mora biti povezan s internetom kako bi izbrisao podudarni račun. Vaš zahtjev će biti primljen. Ovo podudaranje automatski će se izbrisati kada se proizvod prvi put poveže s internetom.

6.20.4 Funkcija daljinskog upravljanja i njena upotreba

Nakon postavke funkcije HomeWhiz automatski će se uključiti Wi-Fi. Za aktiviranje ili deaktiviranje Wi-Fi veze, pogledajte dio „Povezivanje Wireless-a”. Ako isključite, pa uključite perilicu dok je Wireless povezivanje aktivno, ono će se automatski ponovno spojiti. U slučajevima promjene mrežne lozinke ili isključivanja modema, Wireless povezivanje će se automatski isključiti. U tom slučaju morate ponovno uključiti Wireless povezivanje ako želite upotrebljavati funkciju daljinskog upravljanja.


Status Wireless povezivanja možete pratiti na zaslonu za praćenje svog statusa povezivanja. Ako simbol neprekidno svijetli, tada imate uspostavljenu vezu s internetom. Ako simbol treperi, to znači da se uređaj pokušava povezati. Ako je simbol isključen, to znači da nemate vezu.



Kada je Wireless veza uključena na vašem proizvodu, moći će se odabrati funkcija daljinskog upravljanja.

Ako ne možete odabrati funkciju daljinskog upravljanja, provjerite status veze. Ako se veza ne može uspostaviti ponovite postavke početnog podešavanja na uređaju.

Ako želite daljinski upravljati perilicom rublja, morate aktivirati funkciju daljinskog upravljanja pritiskom na gumb Daljinski upravljač na upravljačkoj ploči. Kada se uspostavi pristup proizvodu, tada ćete vidjeti zaslon sličan onome dolje.

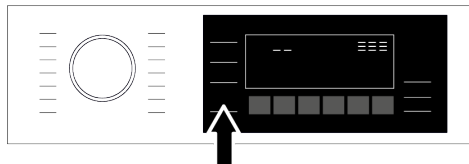

Kad je daljinsko upravljanje aktivirano, možete jedino upravljati uređajem, isključiti ga i pratiti status na perilici rublja. Svim funkcijama, osim blokadom za djecu, može se upravljati iz aplikacije.

Možete pratiti je li funkcija daljinskog upravljanja uključena ili isključena pomoću pokazivača funkcije na zaslonu.

Ako je funkcija daljinskog upravljanja isključena, na rublju se obavljaju sve operacije, a na aplikaciji je dopušteno samo praćenje statusa.

Funkcija daljinskog upravljanja možda se neće aktivirati ako je daljinska veza isključena ili su vrata proizvoda uključena. Nakon što omogućite ovu značajku na svojoj perilici rublja, ona ostaje aktivna u većini uvjeta, pružajući vam mogućnost upravljanja uređajem putem interneta. Ova

je funkcija dostupna neovisno o tome je li uređaj uključen ili isključen i može mu se pristupiti s bilo kojeg mjesta.

U određenim slučajevima isključuje se iz sigurnosnih razloga:

- kada dođe do prekida napajanja,
- kada se otvore vrata perilice rublja,
- Kada je kolo programatora okrenuto, a odabran je drukčiji program ili kada je uređaj isključen.

6.20.5 Rješavanje problema

Ako imate problema s upravljanjem li vezom učinite sljedeće: Pratite pojavljuje li se problem i dalje nakon što se poduzeli određene korake.

1. Provjerite je li pametni uređaj povezan na odgovarajuću kućnu mrežu.
2. Ponovno pokrenite aplikaciju.
3. Isključite i uključite Bluetooth ili Wi-Fi putem upravljačke ploče, ovisno o modelu vašeg proizvoda.
4. Ako se veza ne može uspostaviti s gore navedenim postupcima, ponovite početne postavke podešavanja na perilici rublja.

Ako se problem i dalje pojavljuje obratite se ovlaštenom serviseru.

6.20.6 Prikaz vrijednosti potrošnje u aplikaciji HomeWhiz

Vaš proizvod ima značajku upravljanja potrošnjom. Mogućnosti ove značajke mogu se razlikovati između različitih modela proizvoda, uključujući funkcije kao što su praćenje potrošnje energije, praćenje potrošnje vode i više. Da bi ova značajka radila, vaš proizvod mora biti dodan u aplikaciju HomeWhiz i povezan na internetsku mrežu.

Pomoću ove značajke možete pratiti podatke o potrošnji svog pametnog proizvoda u različitim vremenskim intervalima i iskoristiti prilagođene prijedloge usmjerene na smanjenje potrošnje.



Imajte na umu da su podaci o potrošnji prikazani u aplikaciji HomeWhiz samo u informativne svrhe i možda neće točno odražavati stvarnu upotrebu. Vrijednosti navedene na etiketi proizvoda dobivene su u standardiziranim laboratorijskim uvjetima. Imajte na umu da vaše stvarne brojke potrošnje mogu varirati ovisno o individualnim obrascima korištenja i različitim klimatskim uvjetima.

7 Čišćenje i održavanje



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

Rok trajanja proizvoda produžit će se te će se umanjiti česti problemi ako se proizvod redovito čisti.

7.1 Čišćenje ladice za deterdžent

Kada ga trebam očistiti?

- Ako vidite stvrdnuti, netekući deterdžent ili omekšivač kada otvorite poklopac odjeljka spremnika za doziranje,
- Ako niste zadovoljni rezultatima pranja, deterdžent ili omekšivač se možda zgusnuo i ne može se upiti u bubanj.
- Ako je odabrano doziranje, ali dugo niste stavili deterdžent ili omekšivač, a tekućina u odjeljku se nije smanjila,
- Ako želite promijeniti sredstvo za pranje koje ste stavili u odjeljak (npr. ako niste zadovoljni deterdžentom i ne želite ga koristiti) ili ako ste ga pogrešno napunili (npr. ako ste stavili deterdžent u odjeljak za omekšivač) ili omekšivač u odjeljku za deterdžent),
- Ako želite dodati drugu marku deterdženta ili omekšivača od prethodne,
- Ako ste dodali sredstvo za pranje s drugačijim svojstvima (na primjer, ako ste u odjeljak dodali deterdžent za boje umjesto deterdženta za bijelo rublje),
- Ako ste dodali sredstvo za pranje s različitim koncentracijama (Kako ne biste potrošili stari deterdžent koji ste

ispraznili, možete ga koristiti u sljedećem pranju tako da ga stavite u odjeljak za deterdžent u prahu i na zaslonu odaberete položaj "aktivan deterdžent u prahu").


- Ako novi omekšivač koji se dodaje ima ista svojstva, ali je samo miris drugačiji (imajte na umu da će smjesa imati drugačiji miris kada se doda bez čišćenja preostalog omekšivača),
- Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme (npr. tijekom vremena između preseljenja u ljetnu kućicu i iz nje, 3 mjeseca ili više), tekuće sredstvo za pranje može se postupno zgusnuti i na kraju očvrnuti te sustav možda neće moći dozu iako se čini da je puna.

Čišćenje:


Prije početka čišćenja isključite proizvod pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje i izvucite utikač iz utičnice.




Preporučuje se da nosite odgovarajuće rukavice kako biste izbjegli izravan kontakt s deterdžentom i drugim sredstvima za pranje koje ćete prazniti iz ladice za deterdžent.

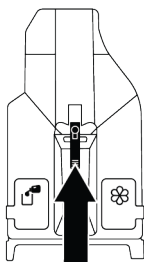

1. Pritisnite element označen strelicom i povucite ladicu za deterdžent prema sebi i izvadite je.

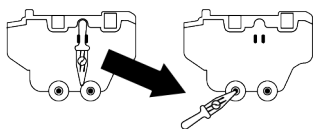

2. Izvadite odvodnu cijev na stražnjoj strani ladice iz njenog utora.
3. Usmjerite otvor na stražnjoj strani odjeljka za deterdžent prema spremniku u koji praznite deterdžent.
4. Nježno gurnite odvodnu cijev u utor na stražnjoj strani odjeljka za deterdžent.
5. Deterdžent će početi istjecati u spremnik.
6. Slijedite isti postupak za odjeljak za omekšivač.

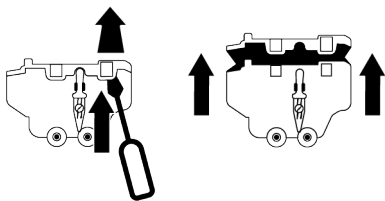

7. Uklonite jezičke koji drže gornji poklopac ladice za deterdžent pomoću odvijača s ravnom glavom (ukupno ima 6 jezičaka, po dva na desnoj, lijevoj i stražnjoj strani ladice) i operite unutrašnjost ladice.
8. Kada završite s čišćenjem, vratite poklopac na ladicu. Provjerite jesu li svi jezički sjeli na svoje mjesto. Ako jezički ne pristaju, tekućina se može prolići iz ladice ili se dozator deterdženta može

zaglaviti u klizniku ladice ili se teško pomicati. Stoga provjerite jesu li jezički potpuno zahvaćeni.

9. Vratite drenažnu cijev na njezino mjesto na stražnjoj strani ladice.
10. Umetnite ladicu natrag, pazeći na utor i klizeće, i gurnite ladicu da se zatvori. Nakon dodavanja deterdženta i omekšivača, perilica će biti spremna za korištenje u programima sa značajkom doziranja.


7.2 Čišćenje vrata perilice i bubnja

Za proizvode koji imaju program za čišćenje bubnja, pogledajte dio rukovanje proizvodom.



Postupak čišćenja bubnja ponovite svaka 2 mjeseca.

NAPOMENA: Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za perilice.

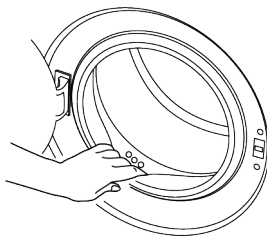

Nakon svakog pranja pripazite da u proizvodu ne ostanu stranih tvari.

Ako su otvori na brtvi vrata prikazani na slici dolje blokirani, otvorite otvore pomoću čačkalice.

Strane metalne tvari izazvat će mrlje od hrđe na bubnju. Očistite mrlje s površine bubnja pomoću sredstava za čišćenje nehrđajućeg čelika.

Nikad ne koristite čeličnu vunu ili žičanu vunu. One će oštetiti obojane, kromirane i plastične površine.

Preporučujemo obrisati brtvu na vratima suhom i čistom krpom na kraju programa. Ovo će ukloniti ostatke s brtve na vratima uređaja i spriječiti stvaranje neugodnih mirisa.


7.3 Čišćenje kućišta i upravljačke ploče

Kućište proizvoda obrišite sa sapunicom ili nekorozivnim blagim gel-deterdžentom ako je potrebno, zatim osušite s mekanom krpom.

Za čišćenje upravljačke ploče koristite samo mekanu i vlažnu krpu. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže izbjeljivač

7.4 Čišćenje filtera za dovod vode

Filtar se nalazi na kraju svakog ventila za dovod vode sa stražnje strane proizvoda, a na kraju svakog crijeva za dovod vode nalazi se priključak za slavinu. Ovi filteri sprječavaju da strane tvari i prljavština iz vode prodru u proizvod. Filteri se trebaju očistiti ako se zaprljaju.

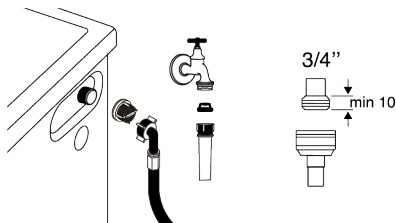

1. Zatvorite slavine.
2. Uklonite matice sa crijeva za dovod vode kako biste pristupili filterima na ventilima za dovod vode i očistite ih s odgovarajućom četkom. Ako su filteri previše zaprljani, uklonite ih s njihovih mjesta pomoću kliješta i očistite ih na ovaj način.
3. Izvadite filtre na ravnom kraju crijeva za dovod vode zajedno s brtvama i dobro ih očistite tekućom vodom.
4. Pažljivo zamijenite brtve i filtre i rutom zategnite njihove matice.

7.5 Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra pumpe

Sustav filtra u proizvodu sprječava da kruti predmeti poput gumba, kovanica i vlakna tkanina ne začepi impeler pumpe prilikom

pražnjenja vode za pranje. Stoga će se voda ispustiti bez problema i to će produžiti vijek trajanja pumpe.

Ako proizvod ne uspije ispustiti vodu iz svoje unutrašnjosti, to znači da je filter pumpe začepljen. Filter se mora očistiti svaki put kada se začepi ili svaka 3 mjeseca. Voda se treba prvo ispustiti kako bi se očistio filter pumpe.

Pored toga, prije transportiranja proizvoda (npr. prilikom premještanja u drugu kuću) voda se treba potpuno ispustiti.



NAPOMENA:

Strane tvari zaostale u filtru pumpe mogu oštetiti proizvod ili izazvati probleme s bukom.

Ako živite u područjima podložnim mrazu, ne zaboravite zatvoriti slavinu za vodu, odvojiti glavno crijevo i ispustiti vodu iz proizvoda kada nije u upotrebi.

Nakon svake upotrebe, zatvorite slavinu na koju je priključeno glavno crijevo.


Za čišćenje prljavog filtra i ispuštanje vode:

1. Iskopčajte proizvod iz strujne utičnice i tako prekinite opskrbu strujom.




Temperatura vode u proizvodu može porasti do 90 °C. Izbjegnite opasnost od opekлина i očistite filter nakon što se voda u proizvodu ohladi.

2. Otvorite poklopac filtra.

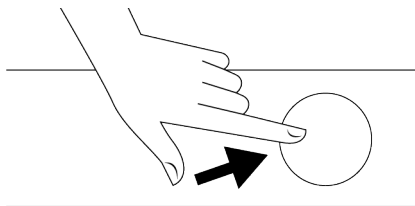

3. Za ispuštanje vode slijedite donje postupke.

Ako proizvod nema crijevo za odvod vode u hitnom slučaju, za ispuštanje vode:

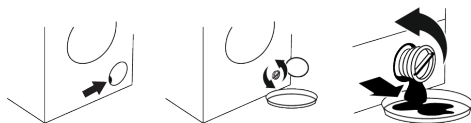

- Postavite veliku posudu na kraju crijeva i skupite vodu iz filtra.
- Kada filter pumpe počne propuštati vodu olabavite ga okretanjem (u smjeru obrnutom od smjera kazaljke na satu). Posudu, koju ste stavili ispred filtra, napunite vodom koja istječe. Pripremite krpu za kupljenje vode koja se može izliti.

8 Rješavanje problema



Prvo pročitajte „Sigurnosne upute“!

Programi se ne pokreću nakon što se vrata perilice rublja zatvore.

- Tipka Start/Pauza/Odustani možda nije pritisnuta. >>>* Pritisnite tipku za početak/stanku/otkazivanje.
- Možda će biti teško zatvoriti vrata za punjenje u slučaju prevelike količine rublja. >>> Smanjite količinu rublja i provjerite jesu li vrata pravilno zatvorena.

Program se ne može uključiti ili odabrati.

- Perilica se prebacila u način samozaštite zbog problema napajanja (kao što su napon, tlak vode itd.). >>> Ovisno o modelu proizvoda, odaberite drugi program okretanjem gumba za odabir programa ili pritisnite i držite gumb uključivanja/isključivanja 3 sekunde i poništite program. Prethodni program će se opozvati. Pogledajte

Voda unutar perilice.

- U perilici je ostalo malo vode zbog postupaka provjere kvalitete u proizvodnji. >>> To nije kvar jer voda ne šteti perilici.

Perilica ne prima vodu.

- Slavina je zatvorena. >>>Otvorite slavine.
- Crijevo za dovod vode je savijeno. >>>Ispravite crijevo.

- Potpuno okrenite i uklonite filter pumpe kada voda istječe iz proizvoda.

1. Očistite sve ostatke iz unutrašnjosti filtra poput vlakana, ako postoje, oko područja impelera pumpe.
2. Zamijenite filter.
3. Ako čep filtra ima dva dijela, zatvorite čep filtra pritiskom na jezičac. Ako se sastoji od jednog dijela, prvo stavite donje jezičce na njihovo mjesto, a zatim pritisnite gornji dio kako bi se zatvorio.

- Filter za dovod vode je začepljen. >>> Očistite filter.
- Vrata za punjenje nisu zatvorena. >>>Zatvorite vrata.

Perilica ne cijedi vodu.

- Crijevo za ispuštanje vode začepljeno je ili presavijeno. >>>Očistite ili izravnajte crijevo.
- Filter pumpe je začepljen. >>> Očistite filter pumpe.

Perilica vibrira ili stvara buku.

- Perilica stoji neporavnato. >>> Podesite postolje i uravnotežite proizvod.
- Kruta tvar ušla je u filter pumpe. >>> Očistite filter pumpe.
- Transportni sigurnosni vijci nisu uklonjeni. >>>Uklonite transportne sigurnosne vijke.
- U perilici je premala količina rublja. >>>Dodajte još rublja u perilicu.
- U perilici je prevelika količina rublja. >>> Izvadite dio rublja iz perilice ili prerasporedite rublje rukom da se ravnomjerno rasporedili u perilici.
- Perilica se naslanja na tvrdi predmet. >>> Pazite da perilica nije naslonjena na nešto.

Na dnu perilice curi voda.

- Crijevo za ispuštanje vode začepljeno je ili presavijeno. >>>Očistite ili izravnajte crijevo.

- Filtar pumpe je začepljen. >>> Očistite filtar pumpe.

Perilica je stala ubrzo nakon početka programa.

- Perilica je privremeno prestala s radom zbog pada napona. >>> Perilica će nastaviti s radom kada se napon vrati na uobičajenu razinu.

Proizvod izravno cijedi vodu koju primi.

- Crijevo za ispuštanje vode nije na odgovarajućoj visini. >>> Spojite crijevo za ispuštanje vode kako je opisano u korisničkom priručniku.

Nema vidljive vode u perilici za vrijeme pranja.

- Voda se nalazi u nevidljivom dijelu perilice. >>>To nije kvar.

Vrata za punjenje ne mogu se otvoriti.

- Vrata za punjenje zaključana su zbog razine vode u perilici. >>>Izbacite vodu pokretanjem programa izbacivanja vode ili centrifuge.
- Perilica zagrijava vodu ili centrifugira. >>> Pričekajte da završi program.
- Vrata za stavljanje rublja mogu se zaglaviti zbog pritiska kojem su izložena. >>>Uzmite ručicu i gurnite pa povucite vrata perilice kako bi se otpustila i otvorila.
- Ako nema napajanja, vrata za punjenje neće se otvoriti. >>> Za otvaranje vrata perilice, otvorite čep filtra pumpe i povucite prema dolje ručku za otvaranje u hitnom slučaju koja se nalazi sa stražnje strane navedenog čepa. Pogledajte

Pranje traje duže nego što je navedeno u korisničkom priručniku. (*)

- Tlak vode je nizak. >>> Perilica čeka primanje dovoljne količine vode kako bi se spriječila loša kvaliteta pranja zbog smanjene količine vode. Stoga se povećava vrijeme pranja.
- Napon je nizak. >>>Vrijeme pranja se produžuje kako bi se izbjegli loši rezultati pranja pri niskom naponu.

- Dolazna temperature vode niska je. >>>Vrijeme potrebno za zagrijavanje vode produžuje se u hladno doba godine. Vrijeme pranja može se produžiti i da bi se spriječili loši rezultati pranja.
- Povećao se broj ispiranja i/ili količina vode za ispiranje. >>> Perilica povećava količinu vode za ispiranje kad je potrebno dobro ispiranje i po potrebi dodaje dodatni korak ispiranja.
- Nastao je višak pjene zbog upotrebe previše deterdženta te se stoga uključio automatski sustav za apsorpciju pjene. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta.

Trajanje programa se ne odbrojava. (Na modelima sa zaslonom) (*)

- Mjerač vremena može se zaustaviti tijekom uzimanja vode. >>> Pokazatelj mjerača vremena neće odbrojavati dok perilica ne primi dovoljnu količinu vode. Perilica će čekati dok u njoj ne bude dovoljne količine vode da bi izbjegla slabe rezultate pranja zbog nedostatka vode. Pokazatelj mjerača vremena nastaviti će s odbrojavanjem nakon toga.
- Mjerač vremena može se zaustaviti tijekom grijanja. >>> Pokazatelj mjerača vremena neće odbrojavati dok perilica ne dosegne odabranu temperaturu.
- Mjerač vremena može se zaustaviti tijekom centrifuge. >>> Sustav za automatsko otkrivanje neravnomjerno raspoređenog rublja uključen je zbog neravnomjerne raspodjele rublja u perilici.

Trajanje programa se ne odbrojava. (*)

- Postoji neravnoteža rublja u perilici. >>> Sustav za automatsko otkrivanje neravnomjerno raspoređenog rublja uključen je zbog neravnomjerne raspodjele rublja u perilici.

Perilica se ne prebacuje na centrifugu. (*)

- Postoji neravnoteža rublja u perilici. >>> Sustav za automatsko otkrivanje neravnomjerno raspoređenog rublja uključen je zbog neravnomjerne raspodjele rublja u perilici.

- Perilica neće centrifugirati ako voda nije do kraja ispuštena. >>>Provjerite filter i crijevo za odvod vode.
- Nastao je višak pjene zbog upotrebe previše deterdženta te se stoga uključio automatski sustav za apsorpciju pjene. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta.

Učinak pranja je loš: Rublje postaje sivo. ()**

- Upotrebljavana je nedovoljna količina deterdženta tijekom dužeg razdoblja. >>>Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.
- Duže se vrijeme pralo na niskim temperaturama. >>>Odaberite odgovarajuću temperaturu za pranje rublja.
- Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta za pranje s tvrdom vodom. >>> Uporaba nedovoljne količine deterdženta s tvrdom vodom uzrokuje lijepljenje prljavštine za tkaninu zbog čega tkanina s vremenom postaje siva. Teško je ukloniti sivi sloj jednom kad se stvori. Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.
- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>>Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Učinak pranja je loš: Ostaju mrlje ili rublje nije bijelo. ()**

- Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. >>>Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.
- U uređaj je stavljena prevelika količina rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu. Puniti perilicu količinom preporučenom u „Tablici programa i potrošnje”.
- Odabrani su pogrešan program i temperatura. >>>Odaberite odgovarajući program i temperaturu za pranje rublja.
- Upotrebljava se pogrešna vrsta deterdženta. >>>Upotrebljavajte originalni deterdžent prikladan za perilicu.

- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>>Stavite deterdžent u odgovarajući odjeljak. Nemojte miješati izbjeljivač s deterdžentom.

Učinak pranja je loš: Pojavile su se masne mrlje na rublju. ()**

- Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. >>>Redovito čistite bubanj. Za ovaj postupak pogledajte Čišćenje vrata perilice i bubnja [► 45]

Učinak pranja je loš: Odjeća ima neugodan miris. ()**

- Na bubnju su se stvorili mirisi i slojevi bakterija kao rezultat neprekidnog pranja na niskim temperaturama i/ili na kratkim programima. >>>Ostavite ladicu za deterdžent i vrata perilice odškrinutima nakon svakog pranja. Tako se ne može stvoriti vlažna okolina u perilici koja je pogodna za razvoj bakterija.
- Postavka doziranja deterdženta i omekšivača može biti na niskoj razini. >>> Prilagodite količinu deterdženta i doziranje prema preporučenoj količini na pakiranju deterdženta i omekšivača koji koristite.

Boja odjeće je izbljedjela. ()**

- U uređaj je stavljena prevelika količina rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu.
- Deterdžent koji se upotrebljava je vlažan. >>> Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prekomjernim temperaturama.
- Odabrana je viša temperatura. >>> Odaberite odgovarajući program i temperaturu u skladu s vrstom i stupnjem zaprljanosti rublja.

Perilica rublja ne ispire dobro.

- Količina, marka i uvjeti skladištenja upotrijebljenog deterdženta nisu ispravni. >>>Upotrebljavajte deterdžent prikladan za perilicu rublja i rublje. Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prevelikim temperaturama.
- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak pretpiranja iako ciklus pretpiranja

nije odabran, tada proizvod može iskoristiti ovaj deterdžent tijekom koraka ispiranja ili omekšavanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.

- Postavka doziranja omekšivača može biti na visokoj razini. >>> Količinu doziranja deterdženta prilagodite preporučenoj količini na pakiranju korištenog deterdženta.
- Filtar pumpe je začepljen. >>>Provjerite filter.
- Presavijeno je odvodno crijevo. >>>Provjerite odvodno crijevo.

Rublje je kruto nakon pranja. ()**

- Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. >>> Uporaba nedovoljne količine deterdženta za odgovarajuću tvrdoću vode može prouzročiti da rublje s vremenom postane kruto. Upotrebljavajte prikladnu količinu deterdženta u skladu s tvrdoćom vode.
- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak pretpranja iako ciklus pretpranja nije odabran, tada proizvod može iskoristiti ovaj deterdžent tijekom koraka ispiranja ili omekšavanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Deterdžent se pomiješao s omekšivačem. >>>Ne miješajte omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.

Rublje nema miris omekšivača. ()**

- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Ako je deterdžent stavljen u odjeljak pretpranja iako ciklus pretpranja nije odabran, tada se ovaj deterdžent može iskoristiti tijekom koraka ispiranja ili omekšavanja. Operite i očistite ladicu vrućom vodom. Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
- Deterdžent se pomiješao s omekšivačem. >>>Ne miješajte omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.

- Postavka doziranja omekšivača može biti na niskoj razini. >>> Količinu doziranja omekšivača prilagodite preporučenoj količini na pakiranju korištenog omekšivača.

Ostaci deterdženta u ladici za deterdžent. ()**

- Deterdžent je umetnut u vlažnu ladicu. >>>Osušite ladicu za deterdžent prije stavljanja deterdženta.
- Deterdžent je vlažan. >>> Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prekomjernim temperaturama.
- Tlak vode je nizak. >>>Provjerite tlak vode.
- Deterdžent u odjeljku za glavno pranje postao je vlažan dok je stroj primao vodu za pretpranje. Rupe odjeljka za deterdžent su začepljene. >>>Provjerite otvore i očistite ih ako su začepljeni.
- Postoji problem s ventilima ladice za deterdžent. >>>Pozovite ovlaštenog servisa.
- Deterdžent se pomiješao s omekšivačem. >>>Ne miješajte omekšivač s deterdžentom. Operite i očistite ladicu vrućom vodom.
- Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. >>>Redovito čistite bubanj. Za ovaj postupak pogledajte Čišćenje vrata perilice i bubnja [► 45]

Unutar perilice se stvara previše pjene. ()**

- Upotrebljavaju se neprikladni deterdženti za perilicu rublja. >>>Upotrebljavajte deterdžente prikladne za perilicu rublja.
- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>>Upotrebljavajte samo dovoljnu količinu deterdženta.
- Deterdžent je skladišten u neprikladnim uvjetima. >>>Deterdžent čuvajte na zatvorenom i suhom mjestu. Nemojte ga skladištiti na prevrućem mjestu.
- Mrežasto rublje kao što je til može zbog svoje teksture stvoriti previše pjene. >>>Upotrebljavajte manje količine deterdženta za ovu vrstu rublja.

- Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. >>> Obvezno stavite deterdžent u odgovarajući odjeljak.

Iz ladice za deterdžent izlazi pjena.

- Upotrebljava se prevelika količina deterdženta. >>> Pomiješajte 1 žlicu omekšivača i ½ litre vode i ulijte u odjeljak za glavno pranje u ladici za deterdžent. >>> U perilicu stavite deterdžent prikladan za programe i maksimalnu količinu rublja kako je označeno u „Tablici programa i potrošnje”. Kad upotrebljavate dodatne kemikalije (sredstva za uklanjanje mrlja, bjelila itd.), smanjite količinu deterdženta.

Rublje ostaje mokro na kraju programa. (*)

- Nastao je višak pjene zbog upotrebe previše deterdženta te se stoga uključio automatski sustav za apsorpciju pjene. >>> Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta.

(*) Perilica se ne prebacuje na centrifugu kad rublje nije raspodijeljeno ravnomjerno u bubnju da bi se spriječilo oštećenje perilice i njezine okoline. Rublje se treba ponovno preraspodijeliti i treba ponovno uključiti centrifugu.

(**) Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. Čistite bubanj redovito. Pogledajte Čišćenje vrata perilice i bubnja ► 45]



Ako ne možete riješiti problem iako slijedite upute u ovom odjeljku, konzultirajte se s vašim dobavljačem ili ovlaštenim serviserom. Nikada nemojte sami pokušati popraviti proizvod koji ne radi.



Pogledajte dio o aplikaciji HomeWhiz za odgovarajuće informacije o rješavanju problema.

9 IZKJAVA IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Neke (jednostavne) kvarove može riješiti sam krajnji korisnik bez ikakvih sigurnosnih problema ili opasnosti koje mogu iskrnuti uz uvjet da je to obavljeno u granicama i u skladu sa sljedećim uputama (pogledajte dio „Samopomoć”).

Stoga, osim ako nije drukčije određeno u donjem dijelu „Samopomoći” popravke trebaju obaviti registrirani stručni servisi kako bi se izbjegli problemi sa sigurnosti. Registrirani stručni servis je stručni servis kojem je proizvođač odobrio pristup uputama i popisu rezervnih dijelova za ovaj proizvod u skladu s metodama opisanim u zakonskim aktima u skladu s Direktivom 2009/125/EC.

Međutim, samo servisni zastupnik (tj. ovlašteni stručni servisi) kojeg možete kontaktirati na telefonski broj naveden u korisničkom priručniku/jamstvenom listu ili ovlašteni zastupnik mogu obaviti servis u skladu s uvjetima jamstva. Stoga vas upozoravamo kako će popravci koje su obavili stručni servisi (koje nije ovlastila tvrtka) Whirlpool) poništiti jamstvo.

Samostalni popravak

Popravak može obaviti i sam krajnji korisnik koristeći izričito sljedeće rezervne dijelove: vrata, šarke i brtve za vrata, ostale brtve, sklop brave vrata te plastične periferne dijelove poput dispenzera za deterdžent (ažurirani popis dostupan je i na internetskim stranicama <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> od 1. ožujka 2021.)

Pored toga, kako bi se osigurala sigurnost proizvoda i spriječila opasnost od teških ozljeda, spomenuta samopomoć treba se obaviti pridržavajući se uputa u korisničkom priručniku za samopomoć ili onih dostupnih na <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> Zbog vaše sigurnosti, iskopčajte proizvod iz strujne mreže prije početka obavljanja bilo kakve samopomoći.

Popravak i pokušaj popravka koje obavljaju krajnji korisnici za dijelove koji nisu uključeni na popis i/ili ako se ne pridržavaju uputa u korisničkom priručniku ili onih

dostupnih na internetskim stranicama <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> , mogu izazvati sigurnosne problema koji se ne mogu pripisati tvrtki <https://parts-selfservice.europeanappliances.com> te će poništiti jamstvo proizvoda.

Stoga, izričito se preporučuje da se krajnji korisnici suzdrže od pokušaja popravka koji ne uključuje spomenuti popis rezervnih dijelova te da u tom slučaju kontaktiraju ovlaštene stručne servise ili registrirane stručne servise. U suprotnom, takvi pokušaji koje poduzmu krajnji korisnici mogu izazvati sigurnosne probleme i oštetiti proizvod te posljedično izazvati požar, poplavu, smrt zbog strujnog udara i teške tjelesne ozljede.

Na primjer, ali ne ograničavajući se na, sljedeće popravke moraju obaviti ovlašteni profesionalni serviseri ili registrirani profesionalni serviseri: motor, sklop pumpe, glavnu ploču, upravljačku ploču motora, ploču zaslona, grijače, itd.

Proizvođač/prodavač neće se smatrati odgovornim u slučaju da krajnji korisnici ne poštuju gore navedeno

Dostupnost rezervnih dijelova za perilicu rublja ili sušilicu rublja koju ste kupili je 10 godina. Tijekom ovog razdoblja originalni rezervni dijelovi bit će dostupni za ispravan rad perilice-sušilice rublja.