



CRISP (RAPEUTUS)

Asiaankuuluvat
lisävarusteet:



Rapeutus-alusta Rapeutus-alustan otin
(myydään erikseen)

Tämä Whirlpoolin oma toiminto mahdollistaa täydelliset kullanuskeat tulokset niin ruoan ylä- kuin alapinnoille. Käytettäessä sekä mikroaalto- että grillikypsennystä, rapeutus-alusta saavuttaa nopeasti oikean lämpötilan ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.

Seuraavat lisävarusteet on suunniteltu käytettäväksi rapeutustoiminnon kanssa:

- rapeutus-alusta

- Rapeutus-alustan otin (myydään erikseen) kuuman rapeutus-alustan käsittelyyn.

Tätä toimintoa käytetään pizzojen ja muiden taikinapohjaisten ruokien lämmittämiseen ja paistamiseen. Se sopii myös hyvin pekonin ja munien, makkaroiden perunoiden, ranskanperunoiden, hampurilaisten ja muiden lihojen jne. paistamiseen öljyä lisäämättä (tai vain hyvin vähän öljyä lisäten).

- 1 Paina Crisp (Rapeutus) -painiketta.
- 2 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita .
- 3 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

Ennen kuin kypsennät ruokaa, joka ei vaadi pitkää kypsennysaika (pizza, kakut...), on suositeltavaa esikuumentaa rapeutus-alustaa etukäteen 2–3 minuuttia.



CLOCK (KELLO)

Laitteen kellon asettaminen:

- 1 Paina ja pidä aina Stop (Pysäytys)-painiketta 3 sekunnin ajan.
- 2 Aseta tunnit painamalla plus/miinus-painiketta.
- 3 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta. Minuuttinumero alkavat vilkkua.
- 4 Aseta minuutit painamalla plus / miinus-painikkeita.
- 5 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta. Kello on asetettu.

Huomaa:

Kun laite kytketään ensimmäistä kertaa verkkovirtaan (tai virtakatkoksen jälkeen), tuote siirtyy automaattisesti kellon asetustilaan. Jatka tässä tilanteessa edellistä toimenpidettä vaiheesta 2 alkaen.



JET START (PIKAKÄYNNISTYS)

Voit käynnistää mikroaaltotoiminnon maksimiteholla (800W) 30 sekunniksi painamalla Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta.

Jokainen lisäpainallus lisää kypsennysaika 30 sekuntia.

Jos olet jo valinnut kypsennystoiminnon (esim.: Grilli), paina Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta käynnistääkseen valitun toiminnon.

























CHEF MENU (CHEF-VALIKKO)

Valikoima automaattisia reseptejä, joiden esiasetetut kypsennysparametrit tarjoavat ihanteellisen kypsennystuloksen.

- 1 Paina Chef menu (Chef-valikko)-painiketta.
- 2 Aseta ruoan tyyppi painamalla plus/miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko) ja vahvista painamalla OK-painiketta.
- 3 Reseptin mukaan näytössä pyydetään sinua asettamaan Paino. Aseta pyydetty arvot painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 4 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnisty) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

Toiminnon kesto lasketaan automaattisesti asetetun ruoan tyyppin ja painon perusteella.

RESEPTI	ALKUTILA	PAINOMÄÄRÄ	KESTO	VALMISTUS
 Keitto	Huoneenlämpötila	250-1000g /250g	3-8min	Peitä astia ja jätä tilaa ilmankierrolle. Sekoita ruokaa, kun mikroaaltouuni pyytää sitä. Anna levätä 3 minuuttia ennen tarjoilua.
 Kastike	Huoneenlämpötila	250-1000g /250g	4-13min	Peitä astia ja jätä tilaa ilmankierrolle. Sekoita ruokaa, kun mikroaaltouuni pyytää sitä. Anna levätä 3 minuuttia ennen tarjoilua.
 Viilenetty Pitsa	Jääkaapin lämpötila	200-600g /50g	3-5min	Aseta pizza mikronkestävään astiaan. Usein pizzojen pinoamista ei suositella.
 Ruokalautanen	Jääkaapin lämpötila	250-350g /50g	7-10min	Valmista päivällislautanen lihan, perunamuusin ja vihannesten kanssa. Peitä astia ja jätä tilaa ilmankierrolle. Anna levätä 3 minuuttia ennen tarjoilua.
 Virvoitusjuoma	Huoneenlämpötila	150-600ml /150ml	1-5min	Aseta metallilusikka kuppiin, jotta se ei kiehuisi.
 Jauheliha	Pakastettu	100-2000g (100-499g/50g, 500-2000g/100g)	1-29min	Jauheliha, kyljykset, pihvit ja paistit. Anna ruoan levätä vähintään 5 minuuttia kypsennyksen jälkeen parempaa tulosta varten. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa.
 Linnut	Pakastettu	100-2500g (100-499g/50g, 500-2000g/100g)	1-41min	Kokonainen broileri, palat tai fileet. Anna ruoan levätä 5-10 minuuttia kypsennyksen jälkeen parempaa tulosta varten. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa.
 Kala	Pakastettu	100-1500g (100-499g/50g, 500-1500g/100g)	1-18min	Kokonainen, viipaleet tai fileet. Anna ruoan levätä 5 minuuttia kypsennyksen jälkeen parempaa tulosta varten. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa.
 Kasvikset	Pakastettu	100-1500g (100-499g/50g, 500-1500g/100g)	1-18min	Suureksi, keskikokoiseksi tai pieneksi leikatut kasvikset. Anna ruoan levätä 3-5 minuuttia ennen tarjoilua parempaa tulosta varten. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa.

RESEPTI	ALKUTILA	PAINOMÄÄRÄ	KESTO	VALMISTUS
 Leipä (Vakio)*	Pakastettu	100-550g /50g	1-4min	Pakasteleivät, -patongit ja -voisarvet. Anna ruoan levätä 5 minuuttia parempaa tulosta varten. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa.
 Leipä (paahdon kanssa)*	Pakastettu	50-500g /50g	2-6min	Laita ruoka rapeutus-alustalle, kun se on esikuumentunut. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa.
 Popcorn	Huoneenlämpötila	100 g	3min	Aseta pussi lasialustalle. Valmista vain yksi pussi kerrallaan.
 Riisiruoka	Pakastettu	300-650g	6-11min	Poista pakkaus. Aseta ruoka mikronkestävään astiaan. Sekoita riisiä, kun uuni näin kehottaa.
 Pastaruoka	Pakastettu	250-550g	5-10min	Poista pakkaus, aseta ruoka mikronkestäväälle astialle ja sekoita ruokaa, kun uuni näin kehottaa.
 Sekavihannekset	Pakastettu	150-600g	4-12min	Aseta ruoka mikronkestäväälle astialle. Lisää 2 ruokalusikallista vettä ruokaan. Sekoita ruokaa, kun uuni näin kehottaa.
 Pakastettu lasagne	Pakastettu	300-600g	14-18min	Poista mahdollinen alumiinikääre, aseta ruoka mikron- ja uuninkestäväälle astialle ja sitten uuniin.
 Kanansivet/kananugetit	Pakastettu	250-500g	9-15min	Poista pakkaus. Aseta ruoka rapeutus-alustalle. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa.
 Ranskalaiset	Pakastettu	250-500g	10-22min	Aseta ruoka rapeutus-alustalle. Sekoita ruokaa, kun uuni näin kehottaa.
 Pakastepizza	Pakastettu	250-750g	7-13min	Poista pakkaus ja aseta ruoka rapeutus-alustalle.
 Piiras	Huoneenlämpötila	950g	23min	Valmistelemis valmis taikina, 370 g. Reunusta rapeutus-alusta taikinalla. Pistelemis taikinaa. Aseta uuniin ja esilämmitä alusta. Valmistelemis täyte: 4 munaa, 1,5 dl ranskankermaa, 100 g kuutioitua pekonia, 130 g (3½ dl) juustoraastetta (Gruyere tai vastaava), mustapippuria ja jauhettua muskottipähkinää maun mukaan, sekoita ainekset. Sekoita kaikki ainesosat. Lisää ainekset, kun uuni näin kehottaa. Aseta takaisin uuniin ja jatka kypsennystä.
 Leivitetty kala/kala-puikot	Pakastettu	250-500g	9-15min	Voitele rapeutus-alusta kevyesti. Laita ruoka rapeutus-alustalle, kun se on esikuumentunut. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa.
 Cordon Bleu / Kana-leikkeet	Pakastettu	100-400g	5-11min	Voitele rapeutus-alusta kevyesti. Laita ruoka rapeutus-alustalle, kun se on esikuumentunut. Käännä ruokaa, kun uuni näin kehottaa.



Tutustu kaikkiin alkuperäisiin Whirlpool-varusteisiin! Tutustu paikalliseen Whirlpool-web-sivustoon.



MICROWAVE (MIKROAALTO)

Suosittelava
lisävaruste: Lautaskupu
(myydään erikseen)

Mikroaaltotoiminto mahdollistaa ruokien ja juomien nopean keittämisen tai lämmittämisen.

- 1 Paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta. Maksimi-teho (800 W) näkyy näytössä ja wattikuvake alkaa vilkkua.
- 2 Aseta teho painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 3 Vahvista painamalla OK -painiketta
- 4 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 5 Paina OK/Jet Start -painiketta. Toiminto käynnistyy.

TEHO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
800 W	Juomien, veden, liemien, kahvin, teen tai muiden runsaasti vettä sisältävien ruokien kuumentaminen. Jos ruoassa on kananmunaa tai kermaa, valitse pienempi teho.
650 W	Kalan, vihannesten, lihan jne. kypsennys.
500 W	Varovainen kypsennys, esim. valkuaispitoiset kastikkeet, juusto- ja munaruokat sekä pataruokien loppukypsennys.
350 W	Pataruokien hauduttaminen, voin sulattaminen.
160 W	Sulatus.
90 W	Jäätelön, voin ja juustojen pehmentäminen, lämpimänä pitäminen.



GRILL (GRILLI)

Asiaankuuluva
lisävaruste: Korkea ritilä

Tämä toiminto käyttää voimakasta grilliä ruokien ruskistamiseen ja grillaus- ja gratinointivaikutuksen aikaansaamiseen. Grillitoiminnolla voi ruskistaa myös ruokia, kuten juustopaahtoleivät, kuumat voileivät, perunakroketit, makkarat ja vihannekset.

- 1 Paina Grill (Grilli) -painiketta.
- 2 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 3 Aloita kypsennys painamalla OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta.



COMBI GRILL (YHDISTELMÄGRILLI)

Asiaankuuluva
lisävaruste: Korkea ritilä

Tämä toiminto yhdistää mikroaalto- ja grillikumennuksen ja mahdollistaa gratinoitujen ruokien valmistuksen nopeammin.

- 1 Paina Grill (Grilli) -painiketta.
- 2 Paina Microwave (Mikroaalto) -painiketta.
- 3 Aseta mikroaaltoteho painamalla plus/miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko).
- 4 Vahvista painamalla OK-painiketta.
- 5 Aseta kypsennysaika painamalla plus/miinus-painikkeita.
- 6 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

TEHOTASO	SUOSITELTU KÄYTTÖ:
650 W	Vihannokset
500 W	Linnut
350 W	Kala
160 W	Liha
90 W	Gratinoidut hedelmät



STEAM MENU (HÖYRYVALIKKO)

Asiaankuulu-
va lisävaruste: Lid
Grid
Bowl Höyryastia

Tämä toiminto mahdollistaa terveellisten ja luonnolliselta maistuvien ruokalajien valmistuksen höyryllä. Voit höyryntä myös pastan ja riisin keittämiseen.

- 1 Paina Steam (Höyry) -valikkopainiketta.
- 2 Aseta ruoan tyyppi painamalla Plus / Miinus-painikkeita (katso seuraava taulukko) ja vahvista painamalla OK-painiketta.
- 3 Aseta taso painamalla Plus / Miinus-painikkeita (edellä olevan taulukon annosten mukaan).
- 4 Paina OK/Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta. Toiminto käynnistyy.

	RUOKATYYPPI	PAINO
P1	Pasta	L1=70 g L2=140 g L3=210 g
P2	Riisi	L1=100 g L2=200 g L3=300 g L4=400 g
P3	Perunat / juurekset	150 - 500 g
P4	Pehmeät kasvikset	150 - 500 g
P5	Pakastevihannokset	150 - 500 g
P6	Kalafileet	150 - 500 g
P7	Kanafileet	150 - 500 g
P8	Hedelmä	150 - 500 g



AUTO CLEAN (AUTOMAAT- TINEN PUHDISTUS)

Tämä automaattinen puhdistusjakso auttaa sinua puhdistamaan mikroaaltouunin sisäpuolen ja poistamaan epämiellyttäviä hajuja.

Aseta 235 ml vettä muovivastiaan ja aseta se pyörintäalustalle.


Paina Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painiketta ja paina sitten Jet Start (Pikakäynnistys) -painiketta aloittaaksesi puhdistusjakson.

Kun jakso on päättynyt, piippaussignaali 10 sekunnin välein 10 minuutin aja, kun tyhjennysjakso on lopetettu, Voit sammuttaa äänimerkin painamalla Stop (Pysäytys) -painiketta tai avaamalla luukun. Poista sitten astia ja pyyhi sisäpuoli pehmeällä liinalla tai talouspaperilla.

FI

PIKAVIITEOPAS

MCP 346

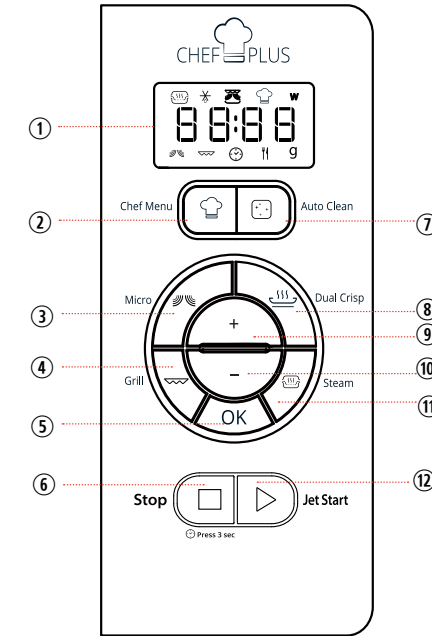

- 1 Näyttö
- 2 Chef menu (Chef-valikko)-painike
- 3 Microwave (Mikroaalto) -painike
- 4 Grill (Grilli) -painike
- 5 OK -painike
- 6 Stop (Pysäytys)-painike
- 7 Auto Clean (Automaattinen puhdistus) -painike
- 8 Dual Crisp (Kaksois-paahtoleipä)-painike
- 9 Plus-painike
- 10 Miinus-painike
- 11 Steam (Höyry) -painike
- 12 Jet Start (Pikakäynnistys)-painike



- 13 Höyry-kuvake
- 14 Sulatusvalikko-kuvake
- 15 Rapeutus-kuvake
- 16 Chef-valikkokuvake
- 17 Mikroaaltoteho (wattia)
- 18 Mikroaaltokuvake
- 19 Grillikuvake
- 20 Kellon asetus / aikavalinta
- 21 Ruokatyyppin valinta
- 22 Paino (grammoina)



W 1 0 9 1 2 4 7 1 A