




TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL.

För en bättre kundservice, registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register

Innan du använder produkten ska du noga läsa igenom *Hälsa och säkerhet* och *Användning och skötsel*.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

APPARAT

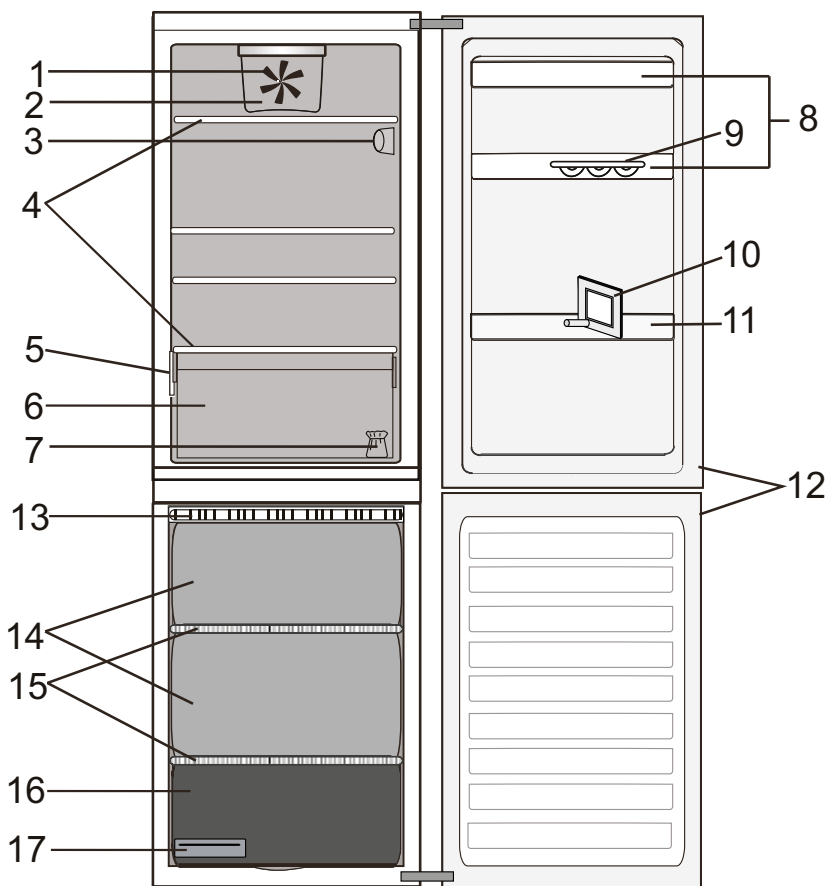


Kyldel

- 1. Fläkt
- 2. Område för fläktlock och antibakteriefilter
- 3. Elektronisk kontrollpanel / belysning
- 4. Hyllor
- 5. Märkskylt med företagsnamn
- 6. Fukt- och grönsakslåda
- 7. Sats för att ändra sida för dörrupphängning
- 8. Dörrfack
- 9. Ägghållare i dörrfacket
- 10. Flaskmellanlägg
- 11. Flaskbalkong
- 12. Dörrtätning

Frysdel

- 12. Dörrtätningar
- 13. ANTIFROSTTILLBEHÖR
- 14. Frys-lådor
- 15. Hyllor
- 16. Nedre låda: extra kall zon, perfekt för att frysa in färska matvaror
- 17. Isbitslåda


KONTROLLPANEL

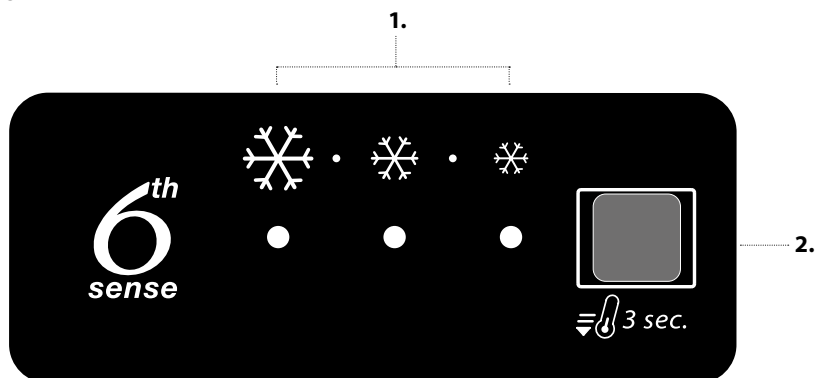


- 1. Lysdioder (som visar den aktuella temperaturinställningen eller snabbkylningsfunktionen)
- 2. Snabbkylningsknapp / Temperaturknapp

TILLBEHÖR


ÄGGFACK

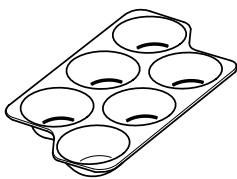


FLASKMELLANLÄGG

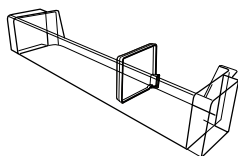

ISBITSLÅDA

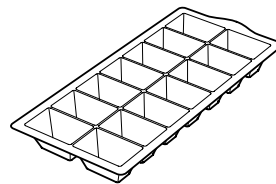

ANTIFROSTTILLBEHÖR

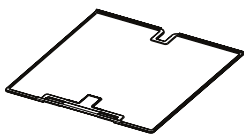

FÖRSTA ANVÄNDNING

SÄTTA PÅ PRODUKTEN

När stickkontakten har satts in i vägguttaget sätts kylskåpet automatiskt i funktion.
Vänta minst 4–6 timmar innan du lägger in matvaror efter att kylskåpet slagits på.

När produkten ansluts till eluttaget tänds displayen och alla ikoner visas i cirka 1 sekund. Kyldelens fabriksinställningar tänds.

DAGLIG ANVÄNDNING

Se handboken för användning och underhåll för mer information om funktionerna / se sista sidan för att veta hur du får tag på handboken för användning och underhåll

FUNKTIONER


TEMPERATURINSTÄLLNING

Tryck på temperaturknappen på kontrollpanelen för att justera temperaturen från den varmaste till den kallaste nivån.

När temperaturknappen trycks in ändras temperaturinställningen cykliskt.

Vid leverans är produktens temperatur inställd på en medelhög nivå (fabriksinställning).

Temperaturinställningarna visas i följande tabell:

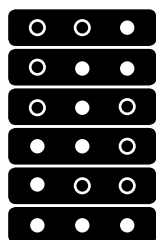

HÖG TEMPERATUR
MEDELHÖG TEMPERATUR
MEDELTEMPERATUR
MEDELLÅG TEMPERATUR
LÅG TEMPERATUR
SNABBKYLNING



● Lysdiod PÅ ○ Lysdiod AV

Anmärkning: De visade inställningspunkterna motsvarar den genomsnittliga temperaturen i hela kylskåpet.

6TH SENSE

Denna funktion arbetar automatiskt för att garantera optimala förhållanden för förvaring av matvaror.

Funktionen "6th Sense" aktiveras automatiskt när:

- en stor mängd matvaror placeras i kylskåpet
- kylskåpsdörren har stått öppen länge
- När ett längre strömavbrott inträffar och apparatens inre temperatur stiger till en nivå vid vilken en säker förvaring av matvarorna inte kan garanteras.

SNABBKYLNING

Användning av snabbkylningsfunktionen rekommenderas för att öka kyldelens kylkapacitet när stora mängder matvaror placeras i den.

Aktivera snabbkylningsfunktionen genom att **hålla intryckt i 3 sekunder temperaturknappen** på kontrollpanelen tills alla 3 lysdioder tänds.

Funktionen avaktiveras automatiskt efter 24 timmar och återgår till den föregående inställningen.

Funktionen kan stängas av manuellt genom att hålla temperaturknappen på kontrollpanelen intryckt i 3 sekunder.

KYLSKÅPSBELYSNING

Till kylskåpets invändiga belysning används lysdioder som ger en effektiv belysning och mycket låg energiförbrukning. Om belysningssystemet inte fungerar ska du kontakta service för att byta ut det.

Viktigt: Den invändiga belysningen tänds när kylskåpsdörren öppnas. Om dörren lämnas öppen i mer än 8 minuter släcks belysningen automatiskt.

FLÄKT + ANTIBAKTERIEFILTER

Fläkten gör att temperaturen fördelas jämnt inuti kylen och att matvarorna följaktligen förvaras bättre.

I standardläget är fläkten påslagen.

Tryck på fläktnappen för att stänga av fläkten.


Notera att fläkten inte arbetar under hela tiden när den är påslagen. Fläkten startar beroende på temperatur och/eller fuktighetsnivå i kylskåpet.

Det är därför helt normalt att fläkten inte arbetar trots att den är påslagen.

Om produkten har en fläkt kan den vara utrustad med ett antibakteriefilter.


Ta ut filtret från asken som ligger i frukt- och grönsakslådan och sätt in det i fläktlocket som på bilden.

Anvisningar om hur filtret ska bytas ut medföljer filtret.

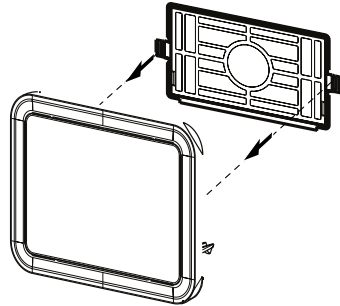**LARMTABELL**

LARMTYP	SIGNAL	ORSAK	ÅTGÄRD
DÖRRLARM	Kylskåpslampan blinkar	Dörren har varit öppen längre än 5 minuter.	Stäng dörren
DÖRRLARM	Kylskåpslampan är släckt	Dörren har varit öppen längre än 8 minuter.	Stäng dörren
Felfunktion	Någon av temperaturindikatorerna blinkar	Fel på produkten.	Kontakta kundtjänst


FÖRVARING AV LIVSMEDEL OCH DRYCKER

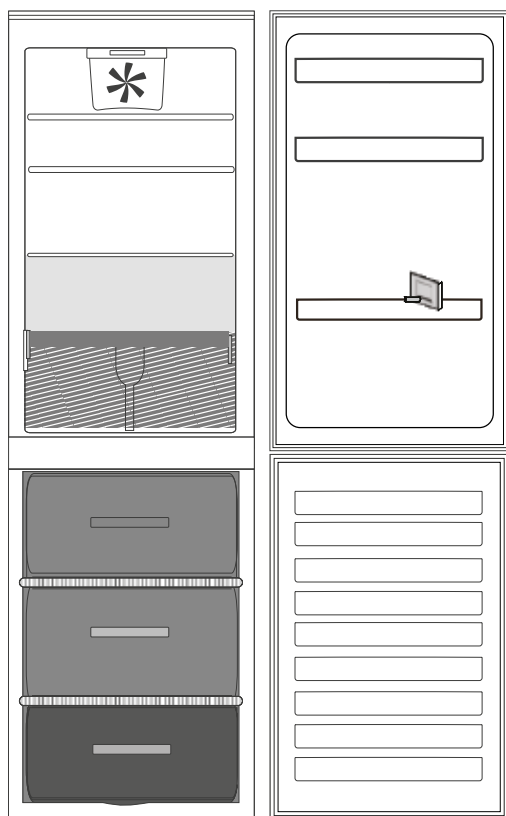

Förklaring



TEMPERERAD ZON Rekommenderas för förvaring av exotiska frukter, burkar, drycker, ägg, såser, inlagda grönsaker, smör, sylt



KALL ZON Rekommenderas för förvaring av ost, mjölk, dagsfärska matvaror, delikatesser, yoghurt, kallskuret, efterrätter



FRUKT- OCH GRÖNSAKSLÅDA



VANLIGA FRYSLÅDOR



FRYSEDESLÅDA
(EXTRA KALL ZON) Rekommenderas för att frysa färsk/tillagad mat.

Anmärkning: Den grå färgen i bildförklaringen överensstämmer inte med färgen på lådorna

KYLDEL

Använd behållare av återvinningsbar plast, metall, aluminium eller glas och plastfolie för att slå in maten.

Förvara vätska och mat som kan avge eller dra åt sig lukt eller smak i stängda behållare eller täck över dem.

Om du bara har en liten mängd matvaror att förvara i kylskåpet rekommenderar vi att använda hyllorna ovanför frukt- och grönsakslådan eftersom det är den svalaste delen av kylskåpet.

Livsmedel som avger en stor mängd etylengas och de som är känsliga för denna gas, såsom frukt, grönsaker och sallad, ska alltid separeras eller slås in för att inte minska förvaringstiden. Till exempel ska inte tomater förvaras tillsammans med kiwi eller kål.

Använd flaskhållaren för att undvika att flaskor välter (finns på vissa modeller).

Förvara inte matvaror tätt intill varandra för att tillåta att luften cirkulerar fritt.

FRYSEDEL

Frysens passar utmärkt för förvaring av fryst mat, göra iskuber och för att frysa in färska matvaror.

Mängden färsk mat som kan frysas in under en 24-timmarsperiod anges på märkskylten (...kg/24h).

Om du bara har en liten mängd mat att förvara i frysen rekommenderar vi att använda det kallaste området i din frys, vilket är mittområdet.

UNDERHÅLL, RENGÖRING OCH PROBLEMLÖSNING

För anvisningar om underhåll, rengöring och problemlösning, se handboken

Användning och skötsel.

Du kan skaffa en kopia av handboken **Användning och skötsel** genom att:
> kontakta kundservice, se telefonnummer i garantihäftet.
> ladda ned från Whirlpools webbsida <http://docs.whirlpool.eu>



KONTAKTA KUNDSERVICE

Uppge båda numren som står angivna på servicedekalen när du kontaktar kundservice. <http://www.whirlpool.eu>

Teknisk information finns på märkskylten på insidan av produkten.



Whirlpool® Registrerat varumärke/TM Varumärke som tillhör Whirlpool företagsgrupp -
© Copyright Whirlpool Europe s.r.l. 2014. Alla rättigheter förbehållna - <http://www.whirlpool.eu>

