

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

Ove upute dostupne su i na web-mjestu: www.whirlpool.eu

VAŠA SIGURNOST I SIGURNOST DRUGIH VRLO JE VAŽNA

Ovaj priručnik i sam uređaj pružaju važne sigurnosne poruke koje morate pročitati i stalno ih se pridržavati.



Ovo je simbol opasnosti i odnosi se na sigurnost, upozorenja na potencijalne opasnosti za korisnike i druge osobe.

Svim sigurnosnim porukama prethode simbol opasnosti i sljedeći pojmovi:



OPASNOST

Upućuje na opasnu situaciju koja će, ako je ne izbjegnute, prouzročiti tešku ozljedu.



UPOZORENJE

Indukuje na opasnu situaciju koja bi, ako je se ne izbjegnute, mogla prouzročiti tešku ozljedu.

Sve poruke koje se odnose na sigurnost određuju potencijalnu opasnost na koju se odnose i upućuju na to kako se može smanjiti opasnost od ozljede, oštećenja i udara električne struje zbog nepravilnog korištenja uređaja.

Postupajte u skladu sa sljedećim smjernicama:

- Nosite zaštitne rukavice pri skidanju ambalaže i postavljanju uređaja.
- Uređaj morate iskopčati iz napajanja prije vršenja bilo kakvog rada na postavljanju.
- Postavljanje i održavanje mora vršiti specijalizirani tehničar, prema uputama proizvođača i sukladno važećim lokalnim propisima. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio kućanskog uređaja osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku.
- Uređaj se mora uzemljiti.
- Električni kabel mora biti dovoljno dug kako bi se uređaj, nakon smještanja u element, mogao priključiti na izvor napajanja.
- Da bi instalacija bila u skladu s važećim sigurnosnim propisima, potrebna je višepolarna sklopka s minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm.
- Ne koristite višestruke utikače ili produžne kabele.
- Ne povlačite strujni kabel kućanskog aparata.
- Nakon postavljanja električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku.
- Aparat je namijenjen isključivo upotrebi u kućanstvu, odnosno pripremi hrane. Nije dozvoljena nikakva druga upotreba (primjerice zagrijavanje prostorije). Proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost za neprikladnu uporabu ili neispravno postavljeno upravljanje.
- Uređaj i njegovi dijelovi mogu se jako zagrijati tijekom uporabe. Pazite da ne dodirnete grijače. Vrlo malu (0-3 godine) i malu djecu (3-8 godina) treba držati dalje od uređaja osim ako su pod stalnim nadzorom.
- Djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez dovoljnog iskustva i znanja mogu koristiti uređaj samo ako su pod nadzorom ili su dobili upute o sigurnom rukovanju uređajem te ako razumiju potencijalne opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti održavati uređaj bez nadzora.
- Ne dodirujte grijače aparata tijekom i nakon upotrebe. Nemojte dopustiti da uređaj dođe u dodir s odjećom ili drugim zapaljivim materijalima sve dok se svi dijelovi nisu dovoljno ohladili.
- Ne stavljajte zapaljive materijale na uređaj niti blizu njega.
- Pregrijana ulja i masnoće lako se zapale. Budite vrlo pažljivi pri pripremi jela bogatih masnoćom i uljem.
- U odjeljku ispod aparata mora biti instalirana razdvojna ploča (nije u opsegu isporuke).
- Ako je površina napuknuta, isključite uređaj da biste izbjegli mogućnost udara električne struje (odnosi se samo na uređaje sa staklenom površinom).

- Uređaj nije namijenjen za rukovanje pomoću vanjskog mjerača vremena ili posebnog sustava za daljinsko upravljanje.
- Kuhanje s mašću ili uljem bez nadzora može biti opasno i rezultirati požarom. NIKADA ne pokušavajte gasiti vatru vodom, već iskopčajte uređaj i pokrijte plamen, npr. poklopcem ili prekrivalom za vatru. Opasnost od požara: nemojte stavljati stvari na površine za kuhanje.
- Nemojte koristite uređaje za čišćenje parim.
- Metalni predmeti poput noževa, vilica, žlica i poklopaca ne bi se smjeli stavljati na površinu ploče za kuhanje jer se mogu jako zagrijati.
- Nakon upotrebe isključite element ploče pomoću regulatora i nemojte se pouzdati u detektor posude (odnosi se samo na indukcijske aparate).

ZAŠTITA OKOLIŠA

Odlaganje ambalaže

Ambalažni materijal može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja (♻️). Različiti dijelovi pakiranja ne smiju se odlagati u okoliš, već se moraju zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

Odlaganje

Ovaj uređaj označen je sukladno europskoj direktivi 2012/19/EZ o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE).

Osiguravanjem pravilnog odlaganja aparata korisnik može pomoći u sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi.

Simbol  na uređaju ili na popratnoj dokumentaciji označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad, nego ga treba odnijeti u odgovarajući centar za obradu električnog i elektroničkog otpada.

Savjeti za uštedu energije

Da biste postigli optimalne rezultate, preporučuje se sljedeće:

- Koristite lonce i tave sa širinom dna jednakoj širini zone kuhanja.
- Koristite isključivo lonce i tave s ravnim dnama.
- Uvijek kada je to moguće, poklopite posuđe.
- Koristite ekspres-lonac da biste uštedjeli još više energije i vremena.
- Posudu postavite u sredinu zone za kuhanje označene na ploči.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

- Ovaj je kućanski uređaj dizajniran, proizveden i prodaje se u skladu sa sigurnosnim ciljevima Direktive o niskom naponu br. 2006/95/EZ (koja nadomješta Direktivu br. 73/23/EEZ s naknadnim dopunama) i zaštitnim zahtjevima Direktive EEC "EMC" br. 2004/108/EZ.
- Ovaj uređaj zadovoljava zahtjeve ekološkog načina izrade europske uredbe br. 66/2014 u skladu s europskom normom EN 60350-2.

PRIJE UPOTREBE



VAŽNO: Zone kuhanja neće se uključiti ako posude nisu odgovarajuće veličine. Koristite samo posude s oznakom INDUKCIJSKI SUSTAV (pogledajte sliku). Postavite posudu na odgovarajuću zonu kuhanja prije uključivanja ploče.

Upotreba odgovarajućih posuda, zone kuhanja ne smiju se upotrebljavati pri temperaturi nižoj od 10°C.









POSTOJEĆE POSUĐE



Pomoću magneta provjerite je li posuda prikladna za upotrebu na indukcijskoj ploči: dno posuđa nije prikladno ako se ne može otkriti magnetom.


- Provjerite imaju li posude ravno dno, u protivnom bi mogle ogrepsiti ploču. Provjerite posude.
- Nikada ne stavljajte vruće lonce i tave na površinu upravljačke ploče. Mogli biste je oštetiti.

PREPORUČENE ŠIRINE DNA POSUDA

 Ø 28 cm	 Ø min. 17 cm → maks. 28 cm	 Ø 18 cm	 Ø min. 12 cm → maks. 18 cm
 Ø 21 cm	 Ø min. 15 cm → maks. 21 cm	 Ø 14,5 cm	 Ø min. 10 cm → maks. 14,5 cm

PREPORUČENI POLOŽAJ POSUDE

Za najbolju učinkovitost, kada istovremeno upotrebljavate dvije posude, stavite ih na način prikazan na slici u nastavku:

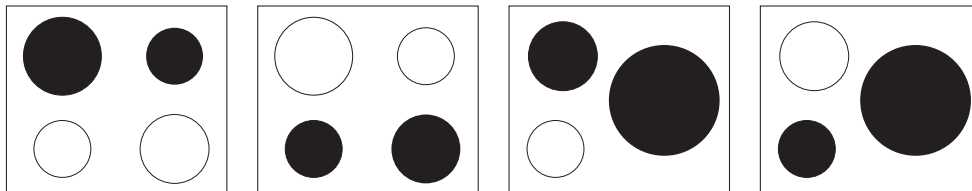

TABLICA S RAZINAMA SNAGE

Razina snage	Vrsta pripreme jela	Razina upotrebe (označava iskustvo u kuhanju i navike)
Najveća snaga	Boost	Brzo zagrijavanje Idealno za brzo povećanje temperature jela na brzo vrenje, predviđeno za vodu ili tekućine koje se brzo zagrijavaju
		Prženje - vrenje Idealno za jače završno pečenje, početak kuhanja, prženje zamrznutih proizvoda, brzo zakuhanje
Visoka snaga	9-7	Jače završno pečenje - pirjanje - kuhanje - pečenje na roštilju Idealno za prženje, održavanje jakog ključanja, kuhanje i pečenje na roštilju (kratkotrajno, 5 – 10 minuta)
	7-5	Jače završno pečenje - kuhanje - kuhanje gulaša i ragua - pirjanje - pečenje na roštilju Idealno za prženje, održavanje ključanja, kuhanje i pečenje na roštilju (srednje trajanje, 10 – 20 minuta), predgrijavanje
Srednja snaga		Kuhanje - priprema gulaša - pirjanje - pečenje na roštilju Idealno za pripremu gulaša, održavanje laganog ključanja, kuhanje i pečenje na roštilju (dugotrajno).
	4-3	Kuhanje - tiho ključanje - zgušnjavanje - priprema tjestenine s umakom Idealno za recepte s dugom pripremom (riža, umaci, pečenja, riba) s tekućinom (npr. voda, vino, temeljac, mlijeko), priprema tjestenine s umakom. Idealno za dugo kuhanje (količina manjih od jedne litre: riža, umaci, pečenje, riba) s tekućinama (npr. voda, vino, temeljac, mlijeko)
Niska snaga	2-1	Topljenje - odleđivanje - održavanje hrane topom - priprema rižota s umakom Idealno za topljenje maslaca, pažljivo topljenje čokolade, odmrzavanje malih proizvoda i održavanje topline pripremljenih jela (npr. umaka, juha, juha s tjesteninom)
		Idealno za održavanje pripremljenih jela toplim, završavanje rižota i održavanje pribora za posluživanje toplim (pribor predviđen za indukcijske ploče),
ISKLUČENO	Nulta snaga	Površina za postavljanje posuda Ploča u stanju pripravnosti ili isključena ploča (moguća preostala toplina nakon kuhanja, označena slovom "H")

NAPOMENA:

Pri pripremi brzih jela koja zahtijevaju savršen raspored topline (npr. palačinke) na dvostrukoj zoni kuhanja od 28 cm (ako je uređaj opremljen), koristite posude kojima promjer nije veći od 24 cm. Za pažljivu pripremu (primjerice topljenje čokolade ili maslaca) koristite zone malog promjera.


POSTAVLJANJE

Nakon što ste otpakirali, provjerite eventualna oštećenja proizvoda tijekom transporta. U slučaju poteškoća obratite se distributeru ili servisnoj službi. Informacije o ugradbenim mjerama i upute za montažu potražite na slikama na str. 2.

PRIPREMA ELEMENTA ZA UGRADNJU

! UPOZORENJE

- Ispod ploče ugradite razdvojnu ploču.
- Nakon montaže ne smije biti moguć pristup donjem dijelu proizvoda.
- Ako ugrađujete i pećnicu, nemojte postavljati razdvojnu ploču.

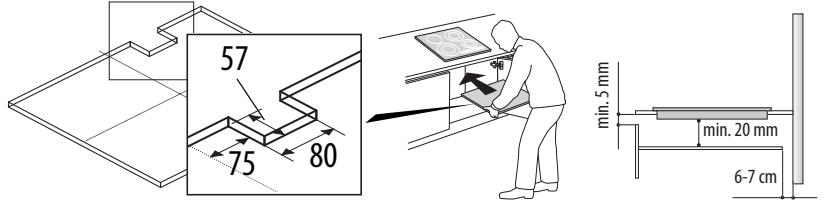



- Udaljenost od dna uređaja i razdvojne ploče mora biti u skladu s mjerama navedenim na slici.
- Kako bi se osigurao ispravan rad proizvoda, ne zatvarajte minimalno potreban razmak između ploče i gornjeg dijela proizvoda (min. 5 mm).
- Ako instalirate ugradnu pećnicu, provjerite je li opremljena sustavom hlađenja.
- Ne montirajte ploču iznad perilice posuda ili perilice rublja kako elektronički krugovi ne bi došli u kontakt s parom ili vlagom koja bi ih mogla oštetiti.
- U slučaju upuštene montaže (u ravnini) nazovite servis i nabavite komplet vijaka 4801 211 00112.
- Pri demontaži ploče koristite odvijač (nije isporučen) za uklanjanje obodnih spojnica s donje strane uređaja.

PRIKLJUČIVANJE NA ELEKTRIČNU MREŽU


! UPOZORENJE

- Iskopčajte uređaj iz struje.
- Instalaciju mora provesti kvalificirano osoblje koje poznaje važeće sigurnosne i instalacijske propise.


- Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za ozljede osoba ili životinja niti za oštećenja imovine zbog nepridržavanja propisa navedenih u ovom poglavlju.
- Kabel za napajanje mora biti dovoljno dugačak da bi se ploča mogla ukloniti iz radne površine.
- Napon naveden na pločici s podacima na dnu aparata mora biti jednak naponu mreže u stambenom objektu.

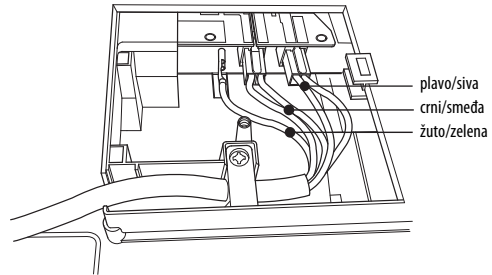
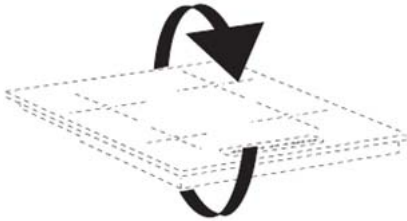


1. Poklopac terminala (A) skinite tako da odvijete vijak i umetnete poklopac u šarku (B) terminala.
 2. Umetnite kabel napajanja u stezaljku i spojite žice na blok terminala kao što je prikazano na električkoj shemi u blizini terminala.
 3. Osigurajte kabel napajanja kabelskom stezaljkom.
 4. Zatvorite poklopac (C) i skinutim vijkom zavijte ga na terminal.
- Prilikom svakog spajanja na mrežu, ploča za kuhanje automatski nekoliko sekundi obavlja ispitivanje.

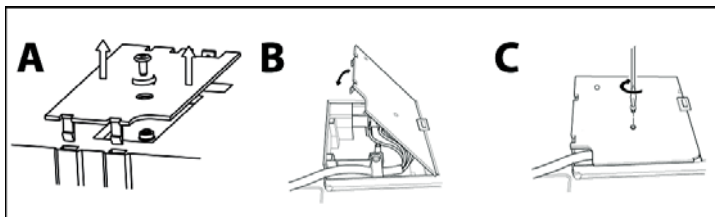

Spajanje na izvor napajanja

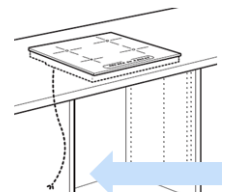


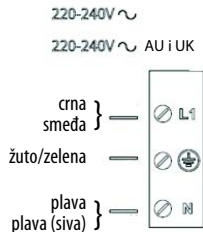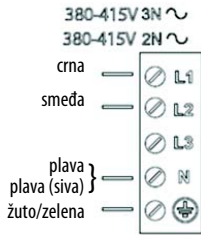


UPUTE ZA UPOTREBU

Opis upravljačke ploče


Upravljačka ploča

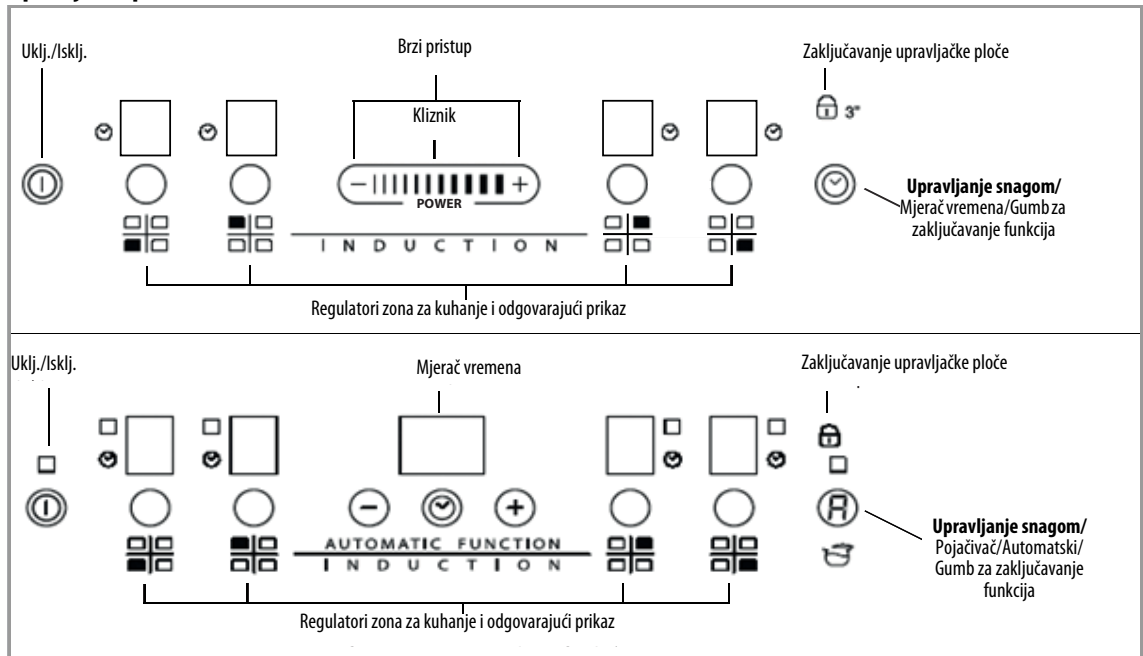

Uključivanje/isključivanje ploče


Za uključivanje ploče, pritisnite gumb  i zadržite ga otprilike 2 sekunde, dok se ne uključe prikazi zona za kuhanje. Za isključivanje pritisnite istu tipku i zadržite je dok se prikazi ne isključe. Sve zone za kuhanje se deaktiviraju. Ako je ploča korištena, pokazatelj preostale topline H ostaje uključen dok se zone za kuhanje ne ohlade. Ako u roku od 10 sekundi od uključivanja ne odaberete nijednu funkciju, ploča će se automatski isključiti.

Uključivanje i podešavanje zona za kuhanje

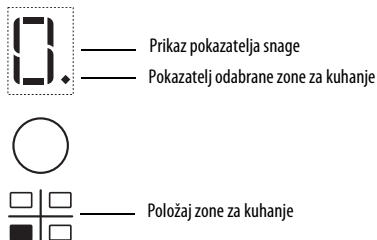

Upravljanje kliznikom

Povećanje razine snage



Smanjenje razine snage



Postavite posudu na zonu za kuhanje, uključujući pritom ploču za kuhanje, uključite željenu zonu za kuhanje pritiskom na odgovarajući kružni gumb, na zaslonu se pojavljuje "0". Klizačem (ako je uređaj opremljen) može se odabrati željena razina snage od min. 0 do maks. 9, ili pomoću pojačivača "P", ako je uređaj opremljen. Za povećavanje razine snage nekoliko puta klizno prijedite prstom preko klizača s lijeva u desno; za smanjenje klizni pokret napravite u suprotnom smjeru. Moguće je koristiti i tipke za brzi pristup "+" i "-".

Isključivanje zona za kuhanje

Za isključivanje zone za kuhanje, pritisnite i držite odgovarajuću tipku više od 3 sekunde. Zona za kuhanje se isključuje i, ako je još uvijek vruća, na prikazu zone pojavljuje se slovo „H“.

Zaključavanje upravljačke ploče

Ovom se funkcijom zaključavaju regulatori kako bi se spriječilo slučajno uključivanje ploče. Za uključivanje upravljačke ploče, uključite ploču, a zatim pritisnite gumb funkcije za zaključavanje i držite ga tri sekunde; zvučni signal i svjetlosni indikator pored simbola lokota označavaju uključivanje. Na upravljačkoj ploči zaključavaju se sve funkcije osim funkcije za isključivanje. Da biste deaktivirali zaključavanje upravljačke ploče, ponovite postupak aktivacije. Uključena će se točka isključiti, a ploča će se ponovno aktivirati.

Vodom, tekućinom prolivenom iz posude ili bilo kakvim predmetima na tipkama ispod simbola slučajno možete aktivirati ili deaktivirati funkciju zaključavanja upravljačke ploče.

Mjerač vremena

Mjerač vremena može se upotrijebiti za podešavanje vremena kuhanja do 99 minuta (1 sat i 39 minuta) za sve zone kuhanja.

Odaberite zonu za kuhanje koju želite upotrijebiti s mjeračem vremena, pritisnite mjerač vremena (pogledajte sliku) i zvučni signal označit će uključivanje funkcije. Na zaslonu se prikazuje "00" i uključuje se LED oznaka. Vrijednost mjerača vremena može se smanjiti i povećati držanjem tipki "+" i "-" funkcije kliznika. Nakon isteka postavljenog vremena oglasit će se zvučni signal i zona za kuhanje automatski će se isključiti. Za isključivanje mjerača vremena, pritisnite i držite tipku mjerača vremena minimalno 3 sekunde.

Da biste postavili vrijeme za neku drugu zonu, ponovite prethodno opisane točke. Na zaslonu mjerača vremena uvijek se prikazuje mjerač vremena za odabranu zonu ili najkraći mjerač vremena.

Da biste promijenili ili isključili mjerač vremena, pritisnite tipku za odabir zone za odgovarajući mjerač vremena.

Upozorenja na upravljačkoj ploči

Posebne funkcije (ako je uređaj opremljen)

Neki modeli imaju posebne funkcije:

Funkcija automatskog rada (H)

Funkcija automatski postavlja razinu snage koje održava lagano vrenje. Uključite tu funkciju nakon što dođete do faze vrenja tako da najprije pritisnete gumb odgovarajuće zone, a zatim gumb (H).

Pokazatelj preostale topline.

Ploča je opremljena pokazateljem preostale topline za sve zone za kuhanje. Ti pokazatelji upozoravaju korisnika kada su zone za kuhanje još vruće.

Ako se na zaslonu prikaže H, zona za kuhanje još je vruća. Ako je pokazatelj preostale topline za određenu zonu za kuhanje uključen, ta se zona može, primjerice, koristiti za održavanje topline jela ili topljenje maslaca.

Kada se zona za kuhanje ohladi, zaslon se isključuje.

Pokazatelj neodgovarajuće posude ili upozorenja da uopće nema posude.

Ako koristite neodgovarajuću posudu, posudu koja nije pravilno postavljena ili njezine mjere ne odgovaraju vašoj indukcijskoj ploči, na zaslonu će se prikazati upozorenje da nema posude (pogledajte sliku). U takvim se slučajevima preporučuje da premjestite posudu na površinu ploče sve dok ne nađete položaj za rad. Ako se tijekom 60 sekundi ne otkrije posuda, ploča će se isključiti.

Funkcija brzog ključanja (ako je dostupno, funkcija Pojačala)

Ta funkcija dostupna je samo na nekim zonama za kuhanje, omogućuje iskorištavanje maksimalne snage ploče (primjerice za vrlo brzo zakuhanje vode). Da biste aktivirali tu funkciju, pritisnite tipku “+” dok se na zaslonu ne prikaže slovo P. Nakon 5 minuta upotrebe ove funkcije uređaj će zonu automatski podesiti na razinu 9.

“Upravljanje snagom” (funkcija, na uređajima koji su njome opremljeni)

Pomoću funkcije “Upravljanje snagom” korisnik može postaviti maksimalnu snagu koju ploča može postići, prema potrebi.




Ova postavka može se uključiti u bilo kojem trenutku i održavati do sljedeće promjene.


Postavljanjem maksimalne tražene snage ploča automatski prilagođava raspodjelu u različitim zonama za kuhanje tako da se nikada ne prijeđe ograničenje; prednost je da u tome da je omogućeno istovremeno upravljanje svim zonama, a da se ne pojave problemi zbog preopterećenja.

4 maksimalne razine snage dostupne su i prikazuju se na zaslonu: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW smatra se najvećom snagom površine za kuhanje)

Prilikom kupovine ploča za kuhanje je postavljena na maksimalnu snagu

Nakon uključivanja uređaja i električnu utičnicu razina snage može se postaviti tijekom prvih 60 sekundi provođenjem sljedećih koraka:

Korak	Upravljačka ploča	Zaslon
1	 Pritisnite na približno 3 sekunde	
2	Pritisnite gumb Upravljanje snagom kako biste potvrdili prethodni korak	Na zaslonu se prikazuje 
3	 Pritisnite kako biste postavili odabranu razinu između različitih dostupnih opcija	Svjetlo se uključuje zajedno sa svjetlima za upotrebu pojedinih zona za kuhanje
4	Pritisnite gumb Upravljanje snagom kako biste potvrdili prethodni korak	Na zaslonu se prikazuje postavljena razina koja treperi približno 2 sekunde; nakon toga ploča emitira zvučni signal i isključuje se; Sada je spremna za upotrebu

U slučaju pogreške prilikom postavljanja snage, simbol  pojavljuje se na sredini i oko 5 sekundi oglašava se zvučni signal. U tom slučaju postupak konfiguracije ponovite od početka. Ako se pogreška ponosno pojavi, obratite se postprodajnom servisu.

Tijekom uobičajenog načina upotrebe, ako korisnik pokuša povećati maksimalnu dostupnu razinu snage nakon što se ona postigne, razina područja koje se upotrebljava dva će puta zatreptati i oglasit će se zvučni signal.

Kako bi se postigla veća snaga u području ručno treba smanjiti razinu snage jedne ili više već uključene zone za kuhanje.

Uključivanje/isključivanje zvučnog signala (nije dostupno na verzijama s klizačem)

Nakon uključivanja ploče istovremeno pritisnite i držite gumb “+” i krajnji vanjski gumb na desnoj strani najmanje pet sekundi (“zaključavanje upravljačke ploče”).



ČIŠĆENJE

UPOZORENJE

- **Nemojte koristite uređaje za čišćenje parim.**
- **Prije čišćenja provjerite jesu li zone za kuhanje isključene i je li indikator preostale topline (H) isključen.**

Ako se na staklu nalazi logotip iXelium™, ploča za kuhanje opremljena je obradom iXelium™. iXelium™ je ekskluzivan način završne obrade tvrtke Whirlpool koji jamči savršeno čist i dugotrajan sjaj. Dakle, **ako imate IXELIUM ploču za kuhanje, pridržavajte se sljedećih preporuka za čišćenje:**

- Upotrijebite meku krpu (najbolja je od mikrovlakana) navlaženu vodom ili uobičajenim sredstvom za pranje suđa.
- Ako želite dodatno poboljšati rezultate čišćenja, na staklu nekoliko minuta ostavite vlažnu krpu.

VAŽNO: ne koristite grube spužve ili spužve za ribanje. Njima biste mogli uništiti staklenu površinu.

- Nakon svake upotrebe očistite ploču (kada se ohladi) kako biste uklonili ostatke i mrlje od ostataka hrane.
- Šećer ili hrana koja sadrži puno šećera može oštetiti ploču i mora se odmah ukloniti.
- Sol, šećer i pijesak mogli bi prouzročiti ogrebotine na staklenoj površini.
- Koristite meku krpu, kuhinjske ručnike koji upijaju tekućine ili posebna sredstva za čišćenje ploča (u skladu s uputama proizvođača).
- Tekuća prolijevanja na zonama za kuhanje mogu dovesti do vibriranja ili pomicanja lonaca
- Dobro osušite ploču nakon čišćenja.

VODIČ ZA UTVRĐIVANJE KVAROVA

- Pročitajte i slijedite upute navedene u poglavlju Upute za upotrebu.
- Uvjerite se da napajanje nije isključeno.
- Dobro osušite ploču nakon čišćenja.
- Ako se na zaslonu nakon uključivanja ploče prikažu slovno-brojčani znakovi, upute potražite u sljedećoj tablici.
- Ako se ploča nakon upotrebe ne može isključiti, isključite je iz napajanja.

ŠIFRA POGREŠKE	OPIS	MOGUĆI UZROCI	UKLANJANJE POGREŠAKA
C81, C82	Upravljačka se ploča isključuje zbog prekomjerne temperature	Unutarnja je temperatura elektroničkih dijelova previsoka	Pričekajte da se ploča ohladi prije ponovne upotrebe.
C83	Na upravljačkoj ploči označava se da je kod pogreške ploče isključen zbog problema u elektroničkom sustavu	Površina za kuhanje dobiva preveliki napon	Površina za kuhanje može se i dalje upotrebljavati nakon pozivanja postprodajnog servisa
C85	Ploča za kuhanje ne može prenositi snagu posudi	Posuda nije prikladna za indukcijsku ploču za kuhanje	Upotrijebite drugu posudu za indukciju
F02 ili F04 ili C84	Napon priključivanja nije odgovarajući ili je došlo do problema u napajanju	Senzor prepoznaje razliku između napona aparata i napona mrežnog napajanja	Isključite ploču iz mrežnog napajanja i provjerite električni priključak
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Isključite napajanje ploče za kuhanje. Pričekajte nekoliko sekundi pa ga ponovno ukopčajte. Ako se problem i dalje javlja, nazovite postprodajni servis i navedite kod pogreške		

ZVUKOVI KOJE STVARA PLOČA

Tijekom uobičajenog rada indukcijska ploča za kuhanje može stvarati nit zvukova i vibracija, ovisno o vrsti materijala i načini obrade namirnica, kao što je opisano u nastavku:

- **Zvuk kontakta:** ta vrsta vibracija nastaje uslijed upotrebe posuda izrađenih od različitih materijala koji su postavljeni jedan na drugi.
- **Zvuk klika na srednjoj razini snage:** taj se zvuk stvara kako bi se postigla tražena srednje niska razina snage.
- **Zvukovi poput ritmičkog klikanja:** taj se zvuk stvara kada radi nekoliko područja kuhanja i/ili pri velikom opterećenju.
- **Slabo zviždanje:** taj zvuk nastaje uslijed upotrijebljene vrste posude i količine namirnica u posudi.
- **Pozadinski zvuk:** indukcijski štednjak opremljen je ventilatorom koji hladi elektroničke sastavne dijelove i zbog toga se tijekom rada i nekoliko minuta nakon isključivanja ploče za kuhanje može čuti zvuk ventilatora. Povećavanjem / smanjivanjem broja uključenih zona za kuhanje, pozadinski zvuk ventilatora može se pojačati ili oslabjeti.

Ovi uvjeti su uobičajeni i bitni za ispravan rad sustava indukcije i ne označavaju kvar ili oštećenje.

POSTPRODAJNI SERVIS

Prije nego što se obratite servisu:

1. Pogledajte možete li sami riješiti problem uz pomoć prijedloga danih u Vodiču za utvrđivanje kvarova.
2. Isključite i ponovno uključite uređaj kako biste provjerili je li problem uklonjen.

Ako se problem ne riješi nakon gore navedenih provjera, obratite se najbližem servisu.

Uvijek navedite:

- kratki opis kvara,
- vrstu proizvoda i točan model;
- servisni broj (broj nakon riječi Service na tipskoj pločici) koji se nalazi ispod aparata (na metalnoj pločici).
- svoju punu adresu;
- svoj telefonski broj.

SERVICE 0000 000 00000



Ako su potrebni bilo kakvi popravci, obratite se **ovlaštenom postprodajnom servisu** (kako biste osigurali upotrebu originalnih rezervnih dijelova i ispravan popravak). Rezervni će dijelovi biti dostupni 10 godina.