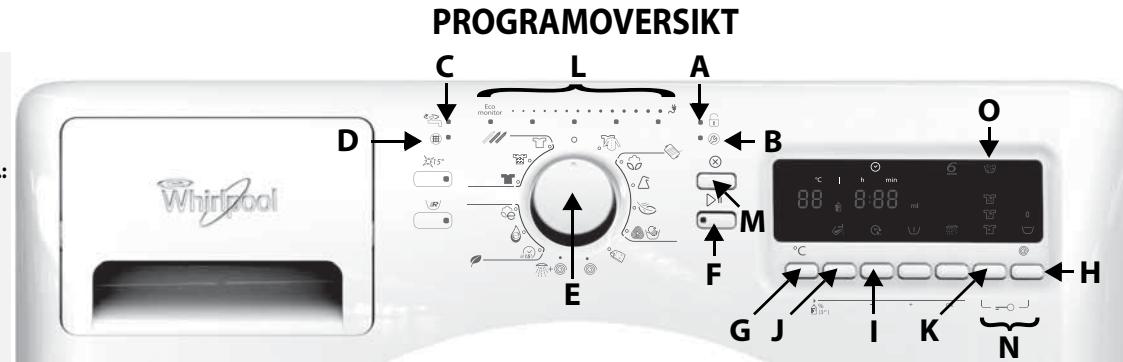


NO

A. «Dør åpen»-indikator 

Denne vaskemaskinen er utstyrt med automatiske sikkerhetsfunksjoner som registrerer og identifiserer feil på et tidlig stadium og reagerer tilsvarende, f. eks.:

B. «Service»-indikator C. «Vannkran stengt»-indikator D. «Rengjør pumpe»-indikator 

- E. Programvelger
- F. «Start/Pause»-knapp  //
- G. «Temperatur»-knapp 
- H. «Sentrifuge»-knapp  (inkl. «Skyllestopp») 
- I. «Syklusslutt»-knapp 
- J. «Doseringshjelp»-knapp 
- K. «Smussnivå»-knapp 
- L. Øko-måler 
- M. «Tilbakestill/Tøm»-knapp 
- N. Knappekombinasjon for barnesikring 
- O. Indikator for overdosering av vaskemiddel 

Program		Temperatur °C	Vaskeanvisninger	Maks. tøy-mengde kg	Type vask/anmerkninger <i>- Ta hensyn til vaskeanvisningene fra produsenten</i>	Vaskemidler og tilsetningsmidler		Tilleggsfunksjoner				Doseringshjelp	Syklus-slutt	Sentrifuge		
						For-vask	Hoved-vask	Tøy-mykner	Farger 15°	Hurtig	For-vask	Intensiv skylling	Smuss-nivå	Sentrifuge	Maks. centrifuge-hastighet oppm.	
Blandet		kaldt-60 °C	 	6,0	<b>Lett til normalt skittent tøy av bomull, lin, kunstfiber og blandinger av disse.</b> Effektivt program på en time. Pass på at du kun vasker tøy med omtrent samme farger samtidig.	—	Ja	✿	✿	—	—	✿	✿	✿	✿	maks.
Tekstiler	Bomull		kaldt-95 °C	 	8,0	<b>Normalt til svært skittne håndklær, undertøy, duker og sengetøy osv. av bomull og lin.</b>	✿	Ja	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	maks.
	Syntetisk		kaldt-60 °C	 	3,5	<b>Normalt skittne plagg av kunstfibre (som polyester, polyakryl, viskose osv.) eller bomullsblandinger.</b>	✿	Ja	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	maks.
	Finvask		kaldt-40 °C	 	2,5	<b>Gardiner og ømfintlige plagg, kjoler, skjørt, skjorter og bluser.</b>	✿	Ja	✿	✿	—	✿	—	✿	✿	1 000 <sup>1)</sup>
	Ull/håndvask	 	kaldt-40 °C		2,0	<b>Ull med Woolmark-merket og som er merket for vask i maskin, og tekstiler av silke (følg vaskeanvisningen), lin, ull og viscose som er merket for håndvask.</b>	—	Ja	✿	✿	—	—	—	✿	✿	1 000 <sup>1)</sup>
Farger	Hvit		kaldt-60 °C	 	8,0	<b>Normalt til svært skittent tøy og hvit bomullsvask.</b> Spar energi ved å velge en lavere vasketemperatur og tilsette et oksygenbasert blekemiddel i tillegg til vaskemidlet.	—	Ja	✿	✿	—	—	✿	✿	✿	maks.
	Lyse farger		kaldt-60 °C	 	6,0	<b>Hvite og pastellfargede plagg av ømfintlige tekstiler.</b> Skånsom vaskeprogram som hindrer at tøyet grærer eller gulner. Bruk ekstra kraftig vaskemiddel. Hvis nødvendig bruker du også flekkfjerner eller oksygenbaserte blekemidler.	✿	Ja	✿	✿	—	✿	—	✿	✿	1 000 <sup>1)</sup>
	Mørke farger		kaldt-60 °C	 	6,0	<b>Sorte og mørke plagg i bomull, bomullsblandingar og polyester.</b> Spesialprogram som gir mindre falming og misfarging. Bruk helst et flytende vaskemiddel beregnet på mørke farger med dette programmet.	✿	Ja	✿	✿	✿	✿	✿	✿	✿	1 000 <sup>1)</sup>
Øko	ØkoBomull		kaldt-60 °C	 	8,0	<b>Normalt skitten bomullsvask.</b> Ved 40 °C og 60 °C er dette det mest vann- og strømefektive programmet for bomullsvask. Det er også referanseprogram for energimerket.	—	Ja	✿	✿	—	—	✿	✿	✿	maks.
	AquaØko		kaldt-40 °C	 	3,0	<b>Lett skittent tøy av syntetiske fibre, eller en blanding av syntetiske tekstiler og bomullstøy.</b> Spareprogram med svært lavt vannforbruk. Bruk flytende vaskemiddel og den laveste anbefalte mengden for tre kilo tøy. Ikke bruk toymyknar.	—	Ja	—	✿	—	—	—	✿	✿	maks.
	Hurtig 15		kaldt-30 °C	 	3,0	<b>Lett skittent tøy av bomull, kunstfiber og bomullsblandingar.</b> Oppfriskningsprogram. Bruk laveste anbefalte vaskemiddelmengde.	—	Ja	✿	✿	—	—	—	—	✿	maks.
Store tekstiler			kaldt-60 °C	 	3,0	<b>Pledd i syntetiske fibre, sengetepper fylt med fjær, polyester eller andre kunstfibre, soveposer, badematter og lignende.</b>	✿	Ja	✿	✿	—	✿	✿	✿	✿	1 000 <sup>1)</sup>
Skylling og sentrifugering			—	—	8,0	<b>Program for skylling og intensiv sentrifugering.</b> Samme som siste skylling og siste sentrifugering i «Bomull»-programmet.	—	—	✿	—	—	—	✿	—	✿	maks.
Sentrifuge			—	—	8,0	<b>Intensiv sentrifugering.</b> Samme sentrifugeringssyklus som i «Bomull»-programmet.	—	—	—	—	—	—	—	—	✿	maks.

<sup>1)</sup>: valgfritt / Ja: krever dosering

For en mer skånsom behandling av tøyet er centrifugehastigheten begrenset i disse programmene.

**FORBRUKSDATA**

Program	Temperatur (°C)	Tøymengde (kg)	Vann (l)	Strøm (kWt)	Omtrentlig programvarighet (timer:minutter) ☰	
					uten «Hurtig»	med «Hurtig»
Blandet	40	6,0	65	0,65	1:00	—
Bomull	95	8,0	82**	2,50	2:30	—
Bomull	60	8,0	59	1,36	2:20	1:35
Bomull	40	8,0	75	0,80	2:05	1:15
Syntetisk	60	3,5	48**	0,95	1:35	1:10
Syntetisk	40	3,5	45	0,55	1:20	0:55
Finvask	40	2,5	60	0,65	0:50	—
Ull/håndvask	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Hvit	40	8,0	77	0,85	2:20	—
Lyse farger	40	6,0	70	0,50	1:20	—
Mørke farger	40	6,0	49	0,60	1:40	1:15
ØkoBomull*	60	8,0	53	0,70	4:00	—
ØkoBomull*	60	4,0	38	0,65	3:00***	—
ØkoBomull*	40	4,0	38	0,58	3:00***	—
AquaØko	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Hurtig 15	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Store tekstiler	40	3,0	70	0,75	1:30	—

Forbruksverdiene er målt under normale forhold i samsvar med IEC/EN 60456. Når maskinen brukes hjemme, kan verdiene variere avhengig av vanntrykk og temperatur, tøymengde og type vask. De oppgitte forbruksdataene er basert på tilførsel av vann med en temperatur på cirka 15 °C gjennom kaldvannstilkoblingen samt varmvannstilkoblingen (hvis tilgjengelig). Dersom vaskekmaskinen har en varmvannstilkobling og du kobler til den, senker du strømforbruket ved at oppvarmingstiden reduseres, avhengig av temperaturen på varmvannet.

Vann- og strømforbruk henviser til standardinnsättning for programmene med temperatur og mengde som angitt i tabellen. Valg av eventuelle tilleggsfunksjoner eller endring av centrifugehastigheten vil også endre forbruksdataene.

ⓘ Programmets varighet kan avvike fra verdiene oppgitt ovenfor, da den er avhengig av gjeldende driftsforhold (se også feilsøkingslisten i bruksanvisningen).

\* Referanseprogram for energimerket.

\*\* For å redusere vanntemperaturen tilføres det litt kaldt vann på slutten av hovedsyklusen før vannet pumpes ut.

\*\*\* Automatisk tilpassing av programmets varighet etter registrering av tøymengden.

**LEGG I MASKINEN, LUKK DØREN OG VELG PROGRAM**

Legg i maskinen, lukk døren og still programvelgeren på ønsket program. «Start/Pause»-indikatoren ☰ blinker. Du kan endre **temperaturen** og **centrifugehastigheten** som vises på displayet, ved å trykke på «Temperatur»-knappen °C eller «Centrifuge»-knappen ☰. Hvis du ikke bruker doseringshjelpen ⓘ, fyller du på vaskekemiddel. Hvis du ikke starter programmet, slås vaskekmaskinen automatisk av etter cirka ett kvarter. Du slår maskinen på igjen ved å velge programmet på nytt.

**VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER**

Dersom programmet/tilleggsfunksjonen eller tilleggsfunksjonen/tilleggsfunksjonen ikke lar seg kombinere, slås indikatoren av automatisk. Enkelte programmer kan ha en forhånddefinert tilleggsfunksjon. Hvis du vil kan du velge den bort.

**«Farger 15°»-knappen ⓘ**

- Bruke mindre strøm til oppvarming av vannet samtidig som du får godt vaskeresultat.
- Bevarer fargene når du vasker farget tøy.
- Anbefales til lett skittent tøy uten fleker.
- Du må bruke et vaskekemiddel beregnet på lave vasketemperaturer (15 eller 20 °C).
- Kan ikke velges for Bomull 70–95 °C.

**«Hurtig»-knapp ⓘ**

- Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
- Anbefales kun til lett skittent tøy.
- Kan ikke velges for Bomull 70–95 °C.

**«Forvask»-knapp ⌂**

- Legger en forvasksyklus til det valgte vaskeprogrammet. Forlenger programmet med cirka ett kvarter.
- Anbefales for meget skittent tøy (for eksempel sand og jord).
- Ikke bruk flytende vaskekemiddel til hovedvasken når du velger «Forvask»-funksjonen.

**ANGI SYKLUSLUTT ☰**

Med denne funksjonen kan du utsette programmet slik at det blir ferdig på et senere tidspunkt: Trykk på knappen for å velge antall timer til programmet skal være ferdig. Dermed kan du ha vasken klar på et spesielt tidspunkt, og du kan for eksempel nytte godt av lavere strømpriser om natten.

- Ikke bruk flytende vaskekemiddel når du velger denne funksjonen.
- Du kan angi tidspunktet når programmet skal være ferdig, i hele timer (1 til 24 timer). Når du trykker på knappen, vises korteste mulig tid. Fortsett å trykke på knappen for å bla gjennom tilgjengelige tidspunkter. Når du vil avslutte funksjonen, trykker du på knappen til 0:00 vises.
- Når du har valgt ønsket tidspunkt for når programmet skal være ferdig, trykker du på «Start/Pause» og nedtellingen starter.
- Du kan endre programinnsättningen (velge eller fjerne tilleggsfunksjoner, endre centrifugehastighet osv.) mens nedtellingen pågår. Hvis endringene forlenger programmet varighet slik at det overskridet tidspunktet når programmet skal være ferdig, starter programmet umiddelbart.
- Noen ganger er programmet ferdig før angitt tidspunkt (f.eks. ved liten tøymengde). I slike tilfeller roterer trommelen i vaskekmaskinen med jevne mellomrom slik at tøyet holdes friskt frem til tidspunktet du har angitt at programmet skal være ferdig. Under trommelingen vises en animasjon på displayet. Du kan når som helst stoppe trommelingen ved å trykke på en knapp eller vri på programvelgeren. Animasjonen stopper, og døren låses opp etter cirka ett minut, som angitt på displayet.

**PROGRAMSTART ☱**

Åpne kranen, og trykk på «Start/Pause»-knappen ☱. «Start/Pause»-indikatoren ☱ lyser. Når skittentøymengden er registrert eller programvarigheten er justert, vises en animasjon på displayet.

**BARNESIKRING —○**

Hindrer at barn starter en vaskesyklus eller endrer innstillingene for et pågående program. Barnesikringen kan ikke aktiveres eller deaktivertes når programvelgeren står på «Av/O». Slik aktiverer du Barnesikringen:

- Still inn programvelgeren på et program, eller kjør et program på vanlig måte.
- Trykk samtidig på de to knappene merket med nøkkelsymbolene —○ i minst tre sekunder. Et nøkkellignende symbol vises kort tid etter på displayet og angir at Barnesikringen er aktivert. Hver gang du prøver å endre en programinnsättning mens Barnesikringen er aktivert, vises det nøkkellignende symbolet på displayet i kort stund. Programinnsättningen kan ikke endres lenger. Den eneste du kan gjøre er å slå av vaskekmaskinen ved å stille programvelgeren på «Av/O». Du deaktiverer Barnesikringen på samme måte som du aktiverer den.

**FEILINDIKATORER ⚡ ⚡ ⚡**

Hvis en av feilindikatorene lyser, eller hvis maskinen ikke fungerer som den skal, slår du opp i feilsøkingslisten i bruksanvisningen.

**Sentrifugeindikatoren blinker:** Ubalanse under centrifugering.

**PROGRAMSLUTT**

- «Dør åpen»-indikatoren ⓘ lyser. Displayet viser «End». Vaskekmaskinen slås automatisk av etter cirka ett kvarter for å spare strøm.
- Still programvelgeren på «Av/O».
- Steng vannkranen.
- Åpne døren, og ta ut tøyet.
- La døren stå på glott, slik at trommelen kan tørke.

**INDIKATOR FOR OVERDOSERING AV VASKEMIDDEL ☰**

Hvis du har brukt for mye vaskekemiddel, vil symbolet lyse når programmet er ferdig. Bruk mindre vaskekemiddel neste gang.

**ENDRE PROGRAM OG/ELLER TILLEGGSFUNKSJONER ETTER PROGRAMSTART**

- Trykk på «Start/Pause»-knappen ☱ for å sette programmet på pause. Indikatoren blinker.
- Velg nytt program, temperatur, eventuelle tilleggsfunksjoner og en annen centrifugehastighet etter ønske.
- Trykk på «Start/Pause»-knappen ☱ igjen. Det nye programmet vil fortsette fra det stedet hvor det forrige programmet ble stoppet. Ikke tilsett vaskekemiddel for dette programmet.

**AVBRYTE ET PROGRAM FØR DET ER SLUTT ✘**


«Tilbakestill/Tøm»-knappen ☰ avbryter et program for det er ferdig.

- Trykk og hold inne «Tilbakestill/Tøm»-knappen ☰ i noen få sekunder. Det vises en animasjon på displayet. Vannet pumpes ut. Det kan ta litt tid før du kan åpne døren.

**«ØKO-MÅLER» ☰**

«Øko-måleren» gir deg informasjon om omtrentlig strømforbruk for valgt program.

«Øko-måleren» aktiveres med det samme du stiller programvelgeren på et program.



Indikatoren til venstre angir at «øko-måleren» er aktiv. De fire indikatorene ved siden av viser graden av forbruk: Jo mindre strøm programinnsättningen forventes å bruke, desto færre indikatorer lyser. Dette avhenger av programmet, temperaturen og tilleggsfunksjoner som er valgt, samt tøymengden. Forventet strømbruk kan derfor bli endret når vaskekmaskinen registrerer mengden tøy i trommelen.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 300 00689**