



**OBRIGADO POR COMPRAR UM PRODUTO WHIRLPOOL**

Para beneficiar de uma assistência mais completa, registre o seu produto em [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Leia as instruções de segurança com atenção antes de usar o aparelho.**

**UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ**

Aguarde, pelo menos, duas horas após a instalação para ligar o aparelho à fonte de alimentação. Ligue o aparelho à eletricidade e este começará a trabalhar automaticamente. As temperaturas ideais para armazenar os alimentos vêm predefinidas de fábrica.


Após ligar o aparelho, deve esperar entre 4 e 6 horas para que seja atingida a temperatura correta de armazenamento relativa a um aparelho com a carga normal. Coloque o filtro antibacteriano e anti-odores na ventoinha seguindo as ilustrações na embalagem do filtro (se fornecido). Quando o alarme soa, significa que o alarme da temperatura foi ativado: prima o botão para desligar os alarmes sonoros.

**PAINEL DE CONTROLO**

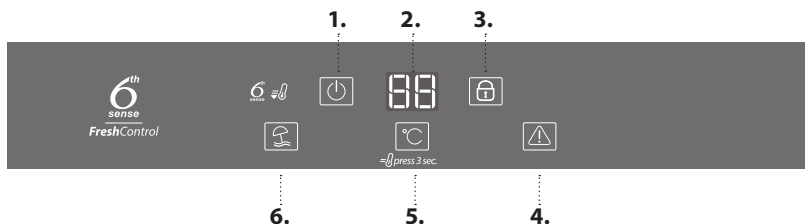

- 1. Ligado/Em espera
- 2. Visor da temperatura
- 3. Bloqueio das teclas
- 4. Desligar o alarme sonoro
- 5. Temperatura do aparelho
- 6. Vacation (modo de férias)

**ON/STAND-BY**

Prima o botão  durante 3 segundos para desligar o aparelho. Em modo Stand-By (modo de espera), o ícone acende-se e a luz do compartimento do frigorífico não se acende. Para tornar a ligar o aparelho, basta premir por breves instantes o botão.



Nota: este procedimento não desliga o aparelho da fonte de alimentação.

**VISOR DA TEMPERATURA**

O indicador digital apresenta a temperatura interna do compartimento do frigorífico (entre 2 °C e 7 °C).

De modo a evitar o desperdício de alimentos, consulte, por favor, as definições recomendadas e os tempos de armazenamento que se encontram no manual de utilizador online.


**KEY LOCK (BLOQUEIO DAS TECLAS)**

O bloqueio das teclas pode ser ativado/desativado mantendo o botão  premido durante 3 segundos, até que seja ouvido um som de confirmação (o ícone acende-se imediatamente e apaga-se após alguns segundos). Se premir qualquer botão enquanto o bloqueio das teclas estiver ativado, ouvirá um sinal sonoro e o ícone  irá piscar.



**DESLIGAR O ALARME SONORO**

Para desligar o alarme sonoro, prima por breves instantes o botão .

**TEMPERATURA DO APARELHO**

É possível programar uma temperatura diferente com o botão  "°C".



**Função Congelação Rápida/Arrefecimento (Fast Cooling)**

Para arrefecer rapidamente o compartimento do frigorífico, ou seis horas antes de colocar uma grande quantidade de alimentos a serem congelados no compartimento do congelador (caso exista), ligue a função "Arrefecimento Rápido" premindo repetidamente o botão  até que os 3 símbolos pisquem a verde e depois fiquem constantes. Quando a função é ativada, o símbolo é apresentado. A função desliga-se automaticamente após 6 horas, ou manualmente se premir o botão  de novo durante 3 segundos.

Nota: não coloque alimentos a congelar em contacto com outros que já estejam congelados.

Definição recomendada: - 18 °C

**VACATION (MODO DE FÉRIAS)**


Pode usar esta função em caso de ausência prolongada. Prima o botão "Vacation"  (Férias) durante 3 segundos para ativar a função. O visor apresenta a temperatura do compartimento frigorífico (12°C) e o ícone  acende-se. Após ativar a função, retire os alimentos do aparelho e mantenha ambas as portas fechadas - o aparelho mantém uma temperatura adequada para evitar a formação de odores.

Para desativar a função prima brevemente o botão ou ative o botão °C .

\* Disponível apenas em determinados modelos


## COMO ARMAZENAR ALIMENTOS FRESCOS E BEBIDAS

\*\* Nos modelos com COMPARTIMENTO\* "0° ZONE" a "área mais fria" é a que se encontra destacada na legenda

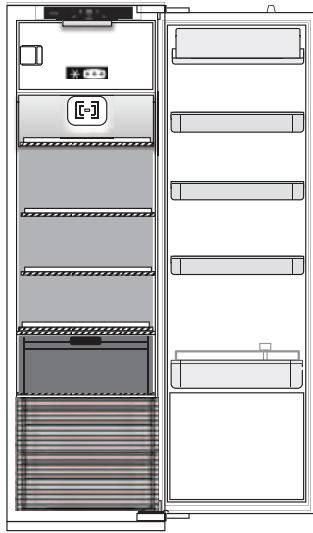

\*\*

### Legenda




#### ZONA TEMPERATURA

Recomendada para o armazenamento de frutas tropicais, latas, bebidas, ovos, molhos, picles, manteiga e compotas



#### ZONA FRESCA

Recomendada para o armazenamento de queijo, leite, laticínios, charcutaria, iogurtes



#### ÁREA MAIS FRESCA

Recomendada para o armazenamento charcutaria, sobremesas, peixe e carne




#### GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES

### COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

#### Compartmento "0° ZONE"\*

O compartimento "0° ZONE" destina-se especificamente a manter uma baixa temperatura e humidade correta para preservar alimentos frescos durante mais tempo (por exemplo: carne, peixe, fruta e vegetais de inverno).


A tecnologia de controlo da humidade, juntamente com a função Active0 fornecem o nível de preservação de alimentos ideal quando os alimentos não estão totalmente embalados.

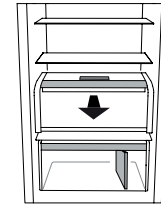

#### Ligar e desligar o compartimento

A temperatura interna do compartimento é de cerca de 0° quando o compartimento está ligado.

Para ligar o compartimento, prima o botão (1) durante mais de um segundo até que o símbolo (2) se acenda. O símbolo aceso (2) significa que o compartimento está a funcionar. Prima o botão (1) de novo durante mais de um segundo para desligar o compartimento. A temperatura no interior depende da gerada pelo compartimento frigorífico.

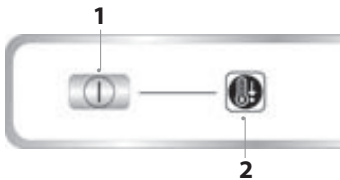

Para o compartimento "0° ZONE" funcionar corretamente, é necessário que:

- o aparelho esteja ligado;
- a temperatura do frigorífico esteja entre +2 °C e +6 °C;
- o compartimento "0° ZONE" esteja ativado;
- os modos Vacation (Férias) e Stand-by não estejam ativados

Nota:

- se o símbolo não se acender aquando da ativação do compartimento, certifique-se de que a gaveta está inserida corretamente; caso o problema persista contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado;
- quando o compartimento "0° ZONE" é introduzido no aparelho, poderá ouvir um pequeno ruído (situação considerada normal);

**Importante:** Tenha cuidado quando posicionar alimentos e recipientes que sejam pequenos na prateleira superior do compartimento "0° ZONE" para evitar que estes caiam entre a prateleira e a parede de trás do compartimento do frigorífico.

#### Remover o compartimento "0° ZONE"

Faça o seguinte:

1. Para facilitar a remoção do compartimento, recomendamos que despeje (e se possível retire) as prateleiras inferiores da porta.
2. Retire o compartimento rodando-o para cima.
3. Retire a prateleira branca de plástico sob o compartimento.

Nota: não é possível retirar a prateleira superior e os suportes laterais.

Para voltar a utilizar o compartimento "0° ZONE", reposicione cuidadosamente a prateleira branca de plástico sob o compartimento antes de inserir a gaveta e ativar novamente a função.

Para obter um maior volume de refrigeração e reduzir o consumo de energia, recomendamos que remova o compartimento "0° ZONE". Limpe o compartimento e os seus componentes ocasionalmente usando um pano e uma solução de água morna (tendo cuidado para não mergulhar a prateleira branca de plástico sob a gaveta) e agentes de limpeza neutros específicos para limpar o interior do frigorífico. Não utilize produtos de limpeza abrasivos.

**Antes de limpar o compartimento (também externamente) é necessário retirar a gaveta para desligar a energia elétrica.**

#### Ventoinha\*

A ventoinha está predefinida para ON (ligada).

Pode ligar/desligar a ventoinha, premindo simultaneamente os botões e durante 3 segundos.

O símbolo aceso indica que a ventoinha está ligada e, como tal, a função ProFresh também está ativada. Se a temperatura ambiente exceder os 27 °C, ou se aparecerem gotas de água nas prateleiras de vidro, é essencial que a ventoinha seja ligada para assegurar a

preservação adequada dos alimentos. Desativar a ventoinha permite otimizar o consumo de energia.

Nota: a ventoinha recomeça a funcionar automaticamente após um corte de energia ou após o aparelho ter sido desligado.

\* Disponível apenas em determinados modelos


### Filtro antibacteriano\*

Retire o filtro da caixa que se encontra na gaveta para frutas e legumes e introduza-o na tampa da ventoinha. A descrição do procedimento de substituição é fornecida juntamente com o filtro.


### Sistema da luz (segundo o modelo)




Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G

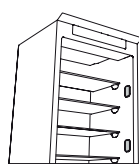

Este produto contém 4 fontes de luz laterais da classe de eficiência energética F



Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética G

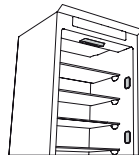

Este produto contém 4 fontes de luz laterais da classe de eficiência energética F e uma fonte de luz superior da classe de eficiência energética G



Este produto contém uma fonte de luz superior da classe de eficiência energética G

## COMPARTIMENTO DO CONGELADOR

### Congelar alimentos frescos

1. Recomenda-se que regule a temperatura para um nível mais frio ou ligue o modo de Congelação Rápida/Arrefecimento Rápido\*, pelo menos, quatro horas antes de remover os alimentos do compartimento do congelador, de forma a prolongar a conservação dos alimentos durante a fase de descongelação.
2. Para descongelar, desligue o aparelho da tomada e retire as gavetas. Deixe a porta aberta para que o gelo derreta. Para evitar que saia água durante a descongelação, recomenda-se que coloque um pano absorvente no fundo do compartimento do congelador e que esprema esse pano regularmente.
3. Limpe o interior do compartimento do congelador e seque-o cuidadosamente.
4. Torne a ligar o aparelho e coloque os alimentos de novo no seu

interior. Para retirar o gelo do acessório STOP FROST\*, siga os procedimentos de LIMPEZA abaixo.

### Cubos de gelo\*

Encha 2/3 das cuvetes de gelo com água e coloque-as no compartimento do congelador. Não utilize, em caso algum, objetos afiados ou pontiagudos para remover o gelo.

A quantidade de alimentos frescos que pode ser congelada num período de tempo específico, encontra-se indicada na placa de características.

Os limites de carga são determinados pelos cestos, abas, gavetas, prateleiras, etc. Certifique-se de que os componentes podem fechar-se com facilidade após o armazenamento.

## INFORMAÇÃO GERAL






As gavetas, cestos e prateleiras devem permanecer na posição atual, exceto se especificado de outra forma neste guia rápido. O sistema de iluminação no interior do compartimento do frigorífico dispõe de lâmpadas LED, que fornecem uma melhor iluminação e consomem menos energia do que as lâmpadas tradicionais.

As portas e as tampas do frigorífico devem ser removidas antes da sua eliminação, de forma a evitar que as crianças ou os animais fiquem presos no seu interior.

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
O painel de controlo está desligado, o aparelho não funciona.	O aparelho pode estar no modo Stand-by (em espera). Pode existir um problema na fonte de alimentação do aparelho.	Ligue o aparelho premindo o botão On/Stand-by. Verifique se: <ul style="list-style-type: none"><li>• não ocorreu uma falha de energia;</li><li>• a ficha está inserida corretamente na tomada e o interruptor da tomada (se existir) está na posição correta (ou seja permite que o aparelho receba energia);</li><li>• os dispositivos de proteção do sistema elétrico doméstico são eficientes;</li><li>• o cabo de alimentação não está danificado.</li></ul>
A luz interior não funciona.	A lâmpada poderá ter de ser substituída.	Modelos com LEDs: contacte o Serviço de Assistência Técnica autorizado.
	O aparelho pode estar no modo Stand-by (em espera).	Ligue o aparelho premindo o botão On/Stand-by.
A temperatura no interior dos compartimentos não é suficientemente baixa.	Isto pode dever-se a várias causas (consulte "Soluções").	Verifique se: <ul style="list-style-type: none"><li>• as portas fecham perfeitamente;</li><li>• o aparelho não está instalado perto de uma fonte de calor;</li><li>• a temperatura programada é a adequada;</li><li>• existe circulação do ar através da ventilação do aparelho.</li></ul>

\* Disponível apenas em determinados modelos

O que fazer em caso de...	Razões possíveis	Soluções
Existe água no fundo do compartimento do frigorífico.	O dreno da água de descongelação está bloqueado.	Limpe o dreno da água de descongelação (consulte a seção "Manutenção e limpeza").
A parte frontal do aparelho, na parte do vedante da porta, está quente.	Isto não é um defeito. Isto evita a formação de condensação.	Não é necessária realizar nenhuma ação.
O símbolo a vermelho  está a piscar e é ativado um alarme sonoro	<b>Alarme de porta aberta</b> É ativado quando a porta do compartimento do frigorífico e/ou do congelador permanece aberta durante um longo período de tempo.	Para desligar o sinal sonoro, feche a porta do aparelho que está aberta.
O símbolo  a vermelho está a piscar e é emitido um sinal sonoro e o símbolo  é ativado.	<b>Alarme de falha de energia</b> É ativado quando ocorre uma interrupção prolongada no abastecimento de energia que provocou um aumento de temperatura no compartimento do congelador.  Nota: até que o alarme de falha de corrente seja desativado, não poderá programar uma temperatura diferente no aparelho.	Antes de desligar o sinal sonoro, recomendamos que tome atenção à temperatura apresentada no visor de temperatura, correspondendo à temperatura mais elevada alcançada pelo compartimento do congelador durante a falha de corrente. Para desligar o sinal sonoro, prima por breves instantes o botão "Desligar sinal sonoro". Após premir o botão, o visor de temperatura irá mostrar de novo a temperatura programada. Se o compartimento do congelador ainda não atingiu a temperatura ideal para conservar alimentos, o alarme do compartimento do congelador poderá ser ativado (consulte alarme de temperatura do compartimento do congelador). Verifique o estado dos alimentos antes de os consumir.
O ícone a vermelho  está aceso (sem piscar), é ativado um sinal sonoro e o visor da temperatura do congelador está a piscar.	<b>Alarme de temperatura do compartimento do congelador</b> O alarme de temperatura do compartimento do congelador indica que o compartimento não se encontra na temperatura ideal. Isto pode ocorrer quando: o utiliza pela primeira vez, após descongelar e/ou limpar, quando congela grandes quantidades de alimentos ou quando a porta do congelador não fecha completamente.	Para desligar o sinal sonoro, prima por breves instantes o botão "Desligar alarme sonoro" (o visor da temperatura para de piscar). Quando é atingida a temperatura ideal, o símbolo vermelho desliga-se automaticamente. Se o alarme de temperatura do compartimento do congelador continuar, contacte o Serviço de Assistência Técnica Autorizado.
O símbolo a vermelho  acende-se, é ativado um alarme sonoro e a letra "F" pisca no visor.	<b>Alarme de mau funcionamento</b> O alarme indica o mau funcionamento de um componente técnico.	Contacte o Serviço de Assistência Técnica. Para desligar o sinal sonoro, prima por breves instantes o botão "Desligar sinal sonoro".

\* Disponível apenas em determinados modelos

Nota: Se a declaração de refrigeração estiver presente na placa de classificação (ver imagem abaixo), a declaração aplica-se apenas à norma EN 62552:2013 válida até 28 de fevereiro de 2021.



**As políticas, documentação padrão e informações adicionais sobre o produto poderão ser consultadas em:**

- Visitando o nosso website [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Utilizando o código QR
- Em alternativa, **contacte o nosso Serviço Pós-venda** (através do número de telefone contido no livrete da garantia). Ao contactar o nosso Serviço Pós-Venda, indique os códigos fornecidos na placa de identificação do seu produto.

A informação relativa ao modelo pode ser obtida utilizando o código QR indicado na etiqueta energética. A etiqueta inclui também o identificador do modelo, que pode ser utilizado para consultar o portal de base de dados <https://eprel.ec.europa.eu>.



**Whirlpool**



400011424889/B