

GUSTO

Gebrauchsanweisung

Instructions for use

Mode d'emploi

Gebruiksaanwijzing

Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning

Bruksanvisning

Käyttöohje

Manual de utilização

Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης

Instrukcje użytkowania

Használati utasítás

Инструкция за използване

הוראות שימוש



Návod k použití

Návod na použitie

Instrucțiuni de utilizare

Инструкции по эксплуатации

تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com



SENSING THE DIFFERENCE



OPSTILLING




FØR TILSLUTNING



KONTROLLER, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet.

FJERN IKKE BESKYTTELSERPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt og madpartikler ind i bølgelederne.

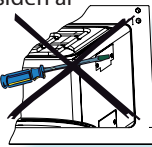

ANBRING OVNEN PÅ EN STABIL, PLAN OVERFLADE, der er solid nok til at bære ovnen og det tilbehør, der anvendes i den. Hånder ovnen med forsigtighed.



ANBRING OVNEN I PASSENDE AFSTAND af andre varmekilder. For at sikre tilstrækkelig ventilation skal der være mindst 30 cm fri plads over ovnen. Ovnens skal være anbragt mod en væg. Kontroller, at der er fri plads under, over og på begge sider af ovnen for at sikre korrekt ventilation. Mikrobølgeovnen må ikke placeres i et køkkenskab.

KONTROLLER, AT OVNEN IKKE ER BESKADIGET. Kontroller, at ovndøren lukker tæt mod dørholderen. Tøm ovnen, og gør den ren indvendig med en blød, fugtig klud.



ANVEND IKKE DETTE APPARAT, hvis netledningen eller stikproppen er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, eller hvis det er beskadiget eller har været tabt på gulvet. Dyp ikke netledningen eller stikproppen i vand. Hold netledningen væk fra varme overflader. Ellers er der risiko for elektrisk stød, brand eller anden fare.

BRUG IKKE EN FORLÆNGERLEDNING.




HVIS STRØMFORSYNINGSLEDNINGEN ER FOR KORT, skal du få en autoriseret el-installatør eller servicetekniker, til at installere en kontakt tæt ved køkkenredskabet.

ADVAESEL: Forkert brug af jordstikket kan resulterer i risiko for elektrisk stød. Konsulter en autoriseret el-installatør hvis instruktionerne for jordforbindelse ikke er ordentlig forstået, eller hvis der er tvivl om hvorvidt mikrobølgeovnen er ordentlig jordet.

EFTER TILSLUTNING

OVNEN KAN KUN ANVENDES, hvis ovndøren er lukket korrekt.

DÅRLIG TV-MODTAGELSE og radioforstyrrelser kan forekomme, hvis ovnen installeres i nærheden af tv, radio eller antenne.

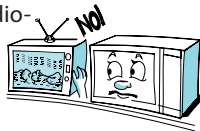

DETTE APPARAT skal ekstrabeskyttes jvf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af lovgivningen.

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for problemer, der skyldes manglende overholdelse af disse angivelser.



VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER



LÆS DISSE REGLER OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL SENERE BRUG



OPVARM ELLER ANVEND IKKE BRÆNDBARE MATERIALER i eller tæt ved ovnen. Dampene kan starte en brand eller en eksplosion.



ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til tørring af tekstiler, papir, krydderier, krydderurter, træ, blomster, frugt eller andre brændbare materialer. Det kan resultere i en brand.



HVIS DER GÅR ILD I NOGET I ELLER UDEN FOR OVNEN, ELLER HVIS DER ER SYNLIG RØG: Hold ovndøren lukket, og sluk for ovnen. Tag stikket ud af stikkontakten, eller afbryd strømmen ved sikringen eller gruppeafbryderen.



BRUG IKKE FOR LANG TILBEREDNINGSTID. Det kan resultere i en brand.



LAD ALDRIG OVNEN VÆRE UDEN OPSYN, især hvis der anvendes papir, plast eller andre brændbare materialer i forbindelse med en tilberedning. Papir kan forkulle eller brænde, og nogle plasttyper kan smelte under opvarmning af madvarer. Lad aldrig ovnen være uden opsyn, hvis du tilbereder med meget fedtstof eller olie, da der kan gå ild i meget varm olie og fedtstof!




ANVEND IKKE aggressive kemikalier eller dampe i ovnen. Denne type ovn er specielt konstrueret til opvarmning og tilberedning af madvarer. Den er ikke beregnet til industri- eller laboratoriebrug.



HÆNG ELLER ANBRING IKKE tunge genstande på døren, da de kan beskadige ovnrummet og hængslerne. Der må ikke hænges genstande på dørhåndtaget.



LAD KUN BØRN bruge ovnen uden opsyn, når de har fået tilstrækkelig vejledning til at kunne bruge den på betryggende måde, og så de er klar over risikoen ved forkert brug. Hold øje med børn, når de anvender andre varmekilder (hvis de findes) alene eller i kombination med mikrobølger pga. de høje temperaturer.

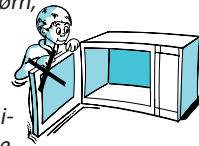

OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.



HOLD ØJE MED BØRN, så de ikke kan komme til at lege med ovnen.

ANVEND ALDRIG MIKROBØLGE- OVNEN til opvarmning af noget i en lufttæt, lukket beholder. Trykket i beholderen stiger, så den kan forårsage skade, når den åbnes, eller den kan eksplodere.



DØRTÆTNINGEN OG OMRÅDET OMKRING DENNE skal jævnligt efterses for skader. Hvis der er skader i disse områder, må ovnen ikke bruges, før den er repareret af en servicetekniker.



OVNEN ER IKKE BEREGNET TIL AT BLIVE drevet af en timer eller med fjernbetjening.

ÆG

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til kogning eller opvarmning af hele æg med eller uden skal, da de kan eksplodere, selv når mikrobølgerne ikke varmer længere.





SIKKERHEDSFORSKRIFTER



GENERELT

DENNE OVN ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG!

OVNEN MÅ IKKE BRUGES uden madvarer i, når der anvendes mikrobølger. Ellers kan det ødelægge ovnen.

VENTILATIONSÅBNINGERNE i ovnkabinettet må ikke til-dækkes. Hvis luftindtag og ventilationsåbninger er blokeret, kan det skade ovnen og give dårlige tilberedningsresultater.

HVIS DU ØVER DIG I BRUGEN af ovnen, skal der sættes et glas vand ind i den. Vandet optager mikrobølgeenergien, så ovnen ikke bliver beskadiget.

OPBEVAR eller anvend ikke ovnen udendørs.

ANVEND IKKE ovnen tæt på en køkkenvask, i en fugtig kælder, i nærheden af en swimming-pool eller lignende.

ANVEND IKKE OVNRUMMET til nogen form for opbevaring.

FJERN METALPOSELUKKERE fra papir- eller plastposer, inden de anvendes i ovnen.



FRITURESTEGNING

ANVEND IKKE MIKROBØLGEOVNEN til friturestegning. Olietemperaturen kan ikke kontrolleres.



BRUG GRYDELAPPER ELLER OVNHANDSKER for at undgå at brænde fingrene ved berøring af beholdere, ovndele eller pander efter tilberedning. Børn bør ikke opholde sig i nærheden af ovnen, når den er i brug, da dens tilgængelige dele kan blive meget varme.

OPVARMNING AF VÆSKER

FØR EKSEMPEL DRIKKEVARER ELLER VAND. Overop-hedning af væsken op over kogepunktet kan ske, uden at der kommer bobler. Det kan medføre, at den varme væske pludselig koger over.



Tag følgende forholdsregler for at undgå dette:

1. Undgå anvendelse af cylindriske beholdere med smalle åbninger.
2. Rør rundt i væsken, før beholderen sættes i ovnen, og lad skeen blive i beholderen.
3. Efter opvarmningen skal beholderen hvile et øjeblik. Rør atter rundt, og tag beholderen forsigtigt ud af ovnen.

NÅR DU HAR OPVARMET BABYMAD eller væske i en sutteflaske eller beholdere, skal du altid røre rundt og kontrollere temperaturen før servering. Så sikrer du, at varmen er jævnt fordelt, og du undgår risikoen for skoldning eller vabler.



Fjern altid låg og sut før opvarmning!



TILBEHØR



GENERELT

DER ER et stort udvalg af tilbehør på markedet. Før indkøb skal du sikre dig, at det er velegnet til brug i mikrobølgeovn.

SØRG FOR AT BRUGE TILBEHØR, der er ovnfast og tillader mikrobølgerne at passere.



NÅR DU PLACERER MAD OG TILBEHØR i mikrobølgeovnen, skal du sikre dig, at det ikke berører ovnsiderne.

Dette er specielt vigtigt ved tilbehør af metal eller med metaldele.


HVIS TILBEHØR, DER INDEHOLDER METAL, kommer i berøring med ovnrummet, mens ovnen er i brug, kan der opstå gnister, og ovnen kan beskadiges.

INDEN DU TÆNDER for ovnen, skal du altid sikre dig, at drejetallerkenen kan dreje frit. Hvis drejetallerkenen ikke kan dreje frit, skal du bruge en mindre beholder.

DREJEKRYD

ANVEND DREJEKRYDSET under glasdrejetallerkenen. Sæt aldrig andet udstyr på drejekrydset.

☞ Monter drejekrydset i ovnen.



GLASDREJETALLERKEN


BRUG GLASDREJETALLERKENEN ved alle former for tilberedning. Den opsamler dryppende safter og madrester, der ellers ville brænde fast på ovnbunden.



☞ Anbring glasdrejetallerkenen på drejekrydset.

CRISP-HÅNDTAG (kun på nogle modeller)

ANVEND DET MEDFØLGENDE SPECIELLE CRISP-HÅNDTAG, når den varme Crisp-pande tages ud af ovnen.



CRISP-PANDE (kun på nogle modeller)

ANBRING MADEN DIREKTE PÅ CRISP-PANDEN. Anvend altid glasdrejetallerkenen under Crisp-panden.



ANVEND IKKE NOGET TILBEHØR


på Crisp-panden, da den hurtigt bliver meget varm og sandsynligvis vil beskadige redskabet.

CRISP-PANDEN kan forvarmes før brug (maks. 3 min). Brug altid Crisp-funktionen til at forvarme Crisp-panden.

RIST (kun på nogle modeller)

BRUG DEN HØJE RIST, når du tilbereder med grill.


BRUG DEN LAVE RIST, når du tilbereder med varmluft eller i kombination med andre varmekilder.



DAMPKOGER (kun på nogle modeller)

BRUG DAMPKOGEREN MED SIEN ved tilberedning af madvarer som fisk, grøntsager og kartofler.

ANBRING ALTID dampkogerens på glasdrejetallerkenen.

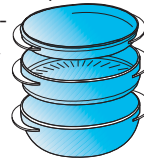


RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING ER DEN ENESTE FORM FOR VEDLIGEHOLDELSE, der normalt er brug for. Når ovnen skal rengøres, skal stikket tages ud af stikkontakten.

HVIS OVNEEN IKKE HOLDES REN, kan overfladerne ødelægges. Det kan påvirke apparatets levetid, og det kan også medføre farlige situationer.



ANVEND IKKE METALSKURESAMPE, SLIBENDE RENGØRINGSMIDLER, svampe af ståluld, skureklude o.l., da de kan beskadige betjeningspanelet samt ovnens indvendige og udvendige overflader. Brug en klud med mildt opvaskemiddel eller et stykke køkkenrulle med en glasrensespray. Sprøjt glasrensemiddel på et stykke køkkenrulle.

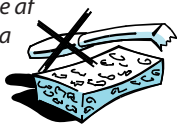

SPRØJT IKKE direkte på ovnen.

MED JÆVNE MELLEMRUM, og specielt efter overkogning, skal du fjerne drejetallerkenen og drejekrydset, så ovnbunden kan rengøres.



OVNEEN ER BEREGNET til anvendelse med drejetallerkenen monteret.



ANVEND IKKE mikrobølgeovnen, når drejetallerkenen er fjernet med henblik på rengøring.

BRUG EN BLØD KLUD fugtet med et mildt opvaskemiddel til rengøring af ovnrummet, yder- og indersiden af ovndøren samt dørfalsen.



LAD IKKE FEDT eller madrester sidde omkring døren.

VED KRAFTIG TILSMUDSNING skal du lade en kop med vand koge i ovnen i 2 eller 3 minutter. Dampen vil blødgøre snavset.

HÆLD LIDT CITRONSÅFT i en kop vand, sæt den på drejetallerkenen, og lad den koge nogle få minutter for at fjerne lugt fra ovnrummet.



ANVEND IKKE DAMPRENERSER til rengøring af mikrobølgeovnen.




OVNEEN skal rengøres regelmæssigt og alle madaflejringer fjernes.

GRILLELEMENTET har ikke behov for rengøring, da den stærke varme brænder alle rester. Derimod bør loftsbeklædningen under det rengøres regelmæssigt. Dette gøres med en blød klud fugtet med et mildt opvaskemiddel.

Hvis grillen ikke bruges ret tit, skal den startes i 10 minutter en gang om måneden, så alle stænk brændes af, og risikoen for brand mindskes.

VELEGNET TIL VASK I OPVASKEMASKINE:


DREJEKRYDS

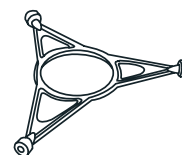


GLASDREJETALLERKEN



CRISP-HÅNDTAG

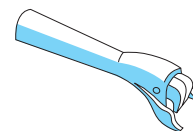

DAMPKOGER

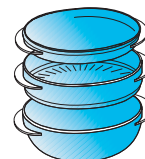


RIST.



OMHYGGELIG RENGØRING:

CRISP-PANDE skal rengøres i vand tilsat et mildt opvaskemiddel. Pletter med fastbrændte rester kan rengøres med en skuresvamp og et mildt opvaskemiddel.



LAD ALTID crisp-panden køle af, før den rengøres.



CRISP-PANDE MÅ IKKE komme i vand eller skylles, mens den stadig er varm. Hurtig afkøling kan skade den.



BRUG IKKE STÅLULDSSVAMPE. Det vil ridse overfladen.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

HVIS OVNEN IKKE FUNGERER, skal du kontrollere nedenstående punkter, før du kontakter Service:

- ↻ Drejetallerken og drejekryds er anbragt korrekt.
- ↻ Stikket sidder rigtigt i stikkontakten.
- ↻ Døren er helt lukket.
- ↻ Kontrollér sikringerne, og undersøg, om der er strømafbrydelse.
- ↻ Kontrollér, at luften kan cirkulere omkring ovnen.
- ↻ Vent 10 minutter, og prøv at bruge ovnen igen.
- ↻ Åbn og luk døren, før du prøver igen.

OVENSTÅENDE RÅD HAR TIL HENSIGT AT HINDRE UNØDVENDIG REKVIRERING AF SERVICE, som vil blive faktureret.

Ved opkald til Service bedes du opgive ovnens serie- og typenummer (se Servicemærkat). Se garantien angående yderligere vejledning.



HVIS NETLEDNINGEN SKAL SKIFTES, skal den erstattes med en original netledning, der kan leveres fra vore servicecentre. Netledningen må kun udskiftes af en uddannet servicetekniker.



SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF EN UDDANNET SERVICETEKNIKER. For alle andre end uddannede serviceteknikere er det forbundet med alvorlig fare at udføre service eller reparationer, hvor der skal afmonteres et dæksel, der beskytter mod mikrobølgeenergien.

FJERN IKKE NOGET DÆKSEL.



MILJØTIPS

EMBALLAGEN kan genbruges 100% og er forsynet med et genbrugsmærke. Følg de lokale regler for bortskaffelse af affald. Emballage, der kan være farlig for børn (plastposer, polystyren osv.) skal opbevares uden for børns rækkevidde.



DETTE PRODUKT er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EC om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.

SYMBOLT på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr.



DET SKAL SKROTTE i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.


YDERLIGERE OPLYSNINGER om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt fås hos de lokale myndigheder, renovationselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

NÅR OVNEN KASSERES, skal netledningen skæres af, så ovnen ikke mere kan tilsluttes lysnettet.

I OVERENSSTEMMELSE MED IEC 60705.

DEN INTERNATIONALE ELEKTROTEKNISKE KOMMISSION har udviklet en standard, der bruges til at teste og sammenligne forskellige mikrobølgeovns opvarmningseffektivitet. Vi anbefaler følgende for denne ovn:

Test	Mængde	Ca. tid	Effekttrin	Beholder
12.3.1	1000 G	14 MIN	700 W	PYREX 3.227
12.3.2	475 G	5 MIN	700 W	PYREX 3.827
12.3.3	900 G	16 MIN	700 W	PYREX 3.838
13.3	500 G	3 MIN 6 SEC	JET-OPTØNING	

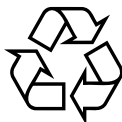

Whirlpool er et registreret varemærke, der tilhører Whirlpool, USA