

OHJAUSPANEELI

BOIL-PAINIKE

Käytä keitto-toiminnon valitsemiseen ja valitse ruokalaji.

DIGITAALINEN NÄYTTÖ

Näytössä on 24-tuntinen kello ja ilmaissymboleja.

COOK/REHEAT-PAINIKE

Halutun mikroaaltotehotason asettamiseen.

GRILL-PAINIKE

Valitse tällä grilli-toiminto.

CRISP-PAINIKE


Valitse tällä rapeutustoiminto.

PYSÄYTÄ PYÖRINTÄLAUTANEN -PAINIKE

Pysäytä tällä pyörintälaudan. Tätä toimintoa voi käyttää vain, kun kypsennetään mikroaalloilla. Painike ei toimi muilla toimintoilla.

STOP-PAINIKE

Muuta kellonaikaa pitämällä painettuna 3 s, keskeytä ruoanlaitto tai kytk mikroaaltouuni pois päältä tai nollaa jokin uunitoiminnoista.

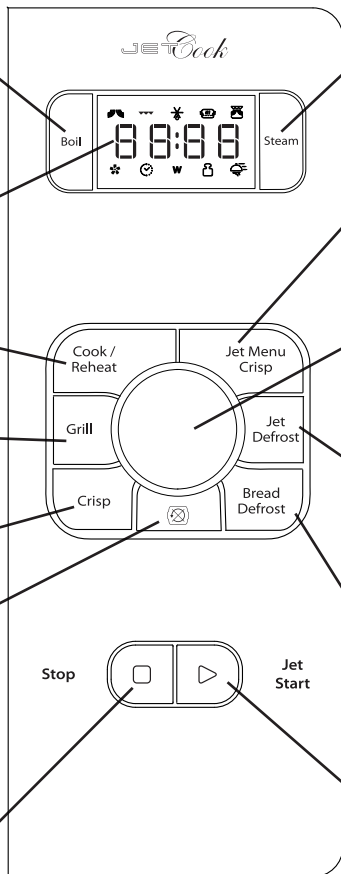**STEAM-PAINIKE**

Käytä höyrytys-toiminnon valitsemiseen ja valitse ruokalaji.

JET MENU CRISP -PAINIKE

Käytä Jet Menu Crisp -toiminnon valitsemiseen ja valitse ruokalaji.

SÄÄDETTÄVÄ NUPPI

Käytä näytön parametrien säätämiseen.

JET DEFROST -PAINIKE

Käytetään Jet Defrost -toiminnon ja sulatettavan ruoan tyyppin valitsemiseen.

BREAD DEFROST (LEIVÄN SULATUS) -PAINIKE

Käytetään leivän sulatus toiminnon valitsemiseen.

JET START -PAINIKE

Käytetään ruoanvalmistusprosessin käynnistämiseen tai Jet Start -toiminnon aktivoimiseen.

KELLO

KUN LAITE LIITETÄÄN ENSIMMÄISTÄ KERTAA VERKKOVIRTAAN tai virtakatkoksen jälkeen, laite siirtyy kellon asetustilaan.

KELLON VOI SÄÄTÄÄ milloin tahansa painamalla 3 sekunnin ajan Stop-painiketta laitteen ollessa valmiustilassa.

- 1 KIERRÄ VALITSINNUPIA JA aseta tunnit.
- 2 PAINA JET START -PAINIKETTA. (Kaksi oikeanpuoleista numeroa (minuutit) vilkkuu).
- 1 KIERRÄ VALITSINNUPIA JA aseta minuutit.
- 4 PAINA JET START -PAINIKETTA UUELLEEN.

KELLO ON ASETTU ja käytössä.

OHJE: Jos painat asetuksen aikana Stop-painiketta, poistut asetuksesta ja siirryt valmiustilaan. Jos nykyistä kellonasetusta ei tehdä kellonajan asetuksen aikakatkaisussa (1 minuutti), laite siirtyy valmiustilaan.

LAPSILUKKO

TURVATOIMINNOLLA ESTETÄÄN LAPSIA AKTIVOIMASTA MIKROAALTOUUNIA. Toiminto lukitsee paneelin ja käyttäjän on sen avaamiseksi avattava ja suljettava luukku.

LUUKKU PITÄÄ AVATA JA SULKEA esim. laitettaessa ruokaa uuniin, ennen kuin turvalukitus vapautuu. Muussa tapauksessa näytössä näkyy viesti "LUUKKU".



PIKAKÄYNNISTYS

Tätä toimintoa käytetään runsaasti nestettä sisältävien ruokalajien, kuten lienten, kahvin ja teen nopeaan kuumentamiseen.

- 1 PAINA PIKAKÄYNNISTYS -PAINIKETTA.

TÄMÄ TOIMINTO KÄYNNISTYY AUTOMAATTISESTI täydellä mikroaaltoteholla ja 30 sekunnin ruoanvalmistusajalla.



Jokainen lisäpainallus lisää aikaa 30 sekunnilla. Voit myös pidentää tai lyhentää aikaa säätökytkimellä toiminnon käynnistämisen jälkeen.

KESKEYTÄ TAI PYSÄYTÄ KYPSENNYS

KYPSENNYKSEN KESKEYTTÄMINEN:

KYPSENNYKSEN VOI KESKEYTTÄÄ AVAAMALLA LUUKUN, jos kypsytys halutaan tarkistaa tai annosta kääntää tai sekoittaa. Asetus pysyy käytössä 10 minuuttia.

KYPSENNYKSEN JATKAMINEN:

SULJE LUUKKU ja paina Jet Start - tai valitsinpainiketta KERRAN. Kypsennys jatkuu siitä, missä se keskeytettiin.

**JOLLET HALUA JATKAA KYPSENNYSTÄ:**

POISTA RUOKA, sulje luukku ja paina STOP-painiketta.



OHJE: Kypsennyksen päätyttyä tuuletin, pyörintälaudan ja sisätilavalvo pysyvät päällä, kunnes STOP-painiketta painetaan.

MERKKIÄÄNI KUULUU kerran minuutissa 10 minuutin ajan, kun kypsennys on valmis. Paina STOP-painiketta tai avaa luukku signaalin lopettamiseksi.

KYPSENNYS JA LÄMMITYS MIKROAALLOILLA

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA normaaliin vihannesten, kalan, perunoiden ja lihan kypsennykseen ja lämmittämiseen.

- 1 PAINA COOK/REHEAT-PAINIKETTA** useita kertoja ja aseta teho.
- 2 KIERRÄ VALITSINNUPIA JA** aseta kypsennysaika.
- 3 PAINA JET START -PAINIKETTA.**



KUN KYPSENNYS ON ALKANUT:

Aikaa voi helposti lisätä 30 sekunnin lisäyksiä painamalla Jet Start -painiketta.

Jokainen lisäpainallus lisää aikaa 30 sekuntia. Voit myös muuttaa aikaa kiertämällä säätövalitsinta lisätäksesi ja vähentääksesi aikaa, kun toiminto on käynnistynyt.

VAIN MIKROAALLOT	
TEHO	EHDOTETTU KÄYTTÖ:
JET (950 W)	Juomien, veden, kirkkaiden keittojen, kahvin, teen tai muiden paljon vettä sisältävien ruokien lämmittämiseen. Jos ruoka sisältää munia tai kermaa, valitse alhaisempi teho.
750 W	Kalan, lihan, vihannesten jne. kypsentämiseen.
650 W	Ruokien kypsentämiseen, ei mahdollista sekoittaa.
500 W	ENEMMÄN HUOLELLISUUTTA VAATIVAAN KYPSENTÄMISEEN , esim. runsaasti valkuaista sisältävät kastikkeet, juusto- ja munaruuat ja pataruuat.
350 W	HILJALLEEN KYPSENNETTÄVÄT muhennokset, voin sulattaminen.
160 W	SULATTAMINEN.
90 W	VOIN juustojen ja jäätelön pehmentämiseen.

TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖJÄNNITE	230 V/50 Hz
NIMELLISTULOTEHO	2100 W
SULAKE	10 A (ISO-BRITANNIA 13 A)
MW ANTOTEHO	950 W
GRILLI	1050 W
ULKOMITAT (KxLxS)	333 x 548 x 461
SISÄMITAT (KxLxS)	225 x 353 x 340

JET DEFROST

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA sulattaaksesi automaattisesti lihaa, siipikarjaa, kalaa, vihanneksia ja leipää. Jet Defrost -toimintoa voi käyttää vain, kun ruoka-aineen nettopaino on 100g- 2,5kg.

LAITA RUOKA aina lasiselle pyörintälautaselle.

- 1 PAINA JET DEFROST -PAINIKETTA** useita kertoja ja valitse ruokalaji. (katso taulukko)
- 2 KIERRÄ VALITSINNUPIA JA** aseta ruoan paino.
- 3 PAINA JET START -PAINIKETTA.**



PUOLIVÄLISSÄ SULATUSTA uuni pysähtyy ja pyytää kääntämään ruoan.

- 1** Avaa luukku.
- 2** Käännä ruoka.
- 3** Sulje luukku ja käynnistä uudelleen painamalla Jet Start -painiketta.

HUOMAUTUS: Uuni jatkaa automaattisesti 2 minuutin kuluttua, jos ruokaa ei ole käännetty. Sulatusaika on silloin pidempi.

PAKASTERUOKAVINKKEJÄ:

JOS RUOKA ON LÄMPIMÄMPÄÄ kuin syväjäädetytyslämpötila (-18 °C), valitse ruoalle pienempi paino.

JOS RUOKA ON KYLMEMPÄÄ kuin syväjäädetytyslämpötila (-18 °C), valitse ruoalle suurempi paino.

RUOKALAJI		MÄÄRÄ	VINKKEJÄ
1	LIHA	100G - 2KG	Jauheliha, kyljykset, pihvit, paahtopaisti.
2	SIIPIKARJA	100G - 2,5KG	Kokonainen broileri, kappaleet tai fileet.
3	KALA	100G - 1,5KG	Kokonaiset pihvit tai fileet.
4	VIHANNEKSET	100G - 1,5KG	Sekavihannekset, herneet, parsakaali jne.
5	LEIPÄ	100G - 1KG	Leivät, sämpylät.

RUOILLA, JOITA EI OLE TÄSSÄ TAULUKOSSA, ja joiden paino on ali tai yli suositellun painon, tulee noudattaa kohdan "Kypsennys ja lämmitys mikroaalloilla" ohjeita ja valita sulatukseen 160 W teho.

YHDISTELMÄGRILLI

KÄYTÄ TOIMINTOA uuniruokien, kutengratiinien, lasagnen, broilerin ja uuniperunoiden, valmistamiseen.

- 1 PAINAGRILLI-PAINIKETTA.**
- 2 PAINA COOK/REHEAT-PAINIKETTA** ja aseta teho.
- 3 KIERRÄ VALITSINNUPIA JA** aseta kypsennysaika.
- 4 PAINA JET START -PAINIKETTA.**



KÄYTÖN AIKANA voit kytkeägrillielementin päälle/pois painamalla grilli-painiketta. Mikroaaltouunin maksimiteho on rajoitettu tehtaan esiasetusastalle.

MIKROAALLOT voi kytkeä pois päältä vähentämällä mikroaaltoteho tasolle 0 W. Kun 0 W on asetettu, uuni kytkeytyy vaingrilli -tilaan.

VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄMÄSI astiat ovat kuumuudenkestäviä, kun käytät niitä grillauskäsissä.

ÄLÄ KÄYTTÄGRILLATESSA MUOVISIA keittiövälineitä. Ne sulavat. Puset tai paperiset astiat eivät sovi myöskään.

RAPEUTUS

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA pizzan ja muun taikinapohjaisen ruoan lämmitykseen. Sitä soveltuu myös pekonin, kananmunien, makkaroiden, hampurilaispihvien jne. paistamiseen.


- 1 **PAINA CRISP-PAINIKETTA.**
- 2 **KIERRÄ VALITSINNUPIA JA** aseta kypsennysaika.
- 3 **PAINA JET START -PAINIKETTA.**



TEHOTASOA EI OLE MAHDOLLISTA MUUTTAA TAI VAIHTAA eikä kytkeägrilliä päälle/pois rapeutustoimintoa käytettäessä.

UUNI KÄYTTÄÄ AUTOMAATTISESTI mikroaaltoja ja grilliä rapeutuslevyn kuumentamiseen.

Näin rapeutuslevy saavuttaa nopeasti työskentelylämpötilan ja alkaa ruskistaa ja rapeuttaa ruokaa.




VARMISTA, että rapeutuslevy on asetettu oikein keskelle lasista pyörintälautasta.

ÄLÄ ASETA KUUMAA RAPEUTUSLEVYÄ millekään herkästi syttyvälle pinnalle.

UUNI JA RAPEUTUSLEVY kuumenevat hyvin ku-
umiksi tätä toimintoa käytettäessä.

OLE VAROVAINEN. ÄLÄ KOSKETA yläpintaagrilli-
elementin takana.

KÄYTÄ UUNIKINTAITA tai rapeutuslevyn omaa kahvaa, kun otat kuuman rapeutuslevyn ulos uunista.



KÄYTÄ TOIMINNOSSA AINOASTAAN toimitukseen kuuluvaa rapeutuslevyä. Muut markkinoilla saatavana olevat rapeutuslevyt eivät tuota oikeaa tulosta tällä toiminnolla.


LEIVÄN SULATUS

KÄYTÄ TOIMINTOA sulatetun leivän lämmittämiseen. Bread Defrost (Leivän sulatus) -toimintoa voi käyttää vain, kun ruoka-aineen nettopaino on 50g - 650g.

- 1 **ASETÄ TYHJÄ RAPEUTUSLEVY** mikroaltauuniin. Paina Bread defrost -painiketta.
- 2 **KIERRÄ VALITSINNUPIA JA** aseta paino.
- 3 **PAINA JET START -PAINIKETTA.** Kun lämpötila on saavutettu, viesti pyytää lisäämään leivän.
- 4 **PAINA JET START -PAINIKETTA.**



KÄYTÄ UUNIKINTAITA tai rapeutuslevyn omaa kahvaa, kun otat kuuman rapeutuslevyn ulos uunista.



ENNEN KYPSENNYKSEN ALOITTAMISTA on esikuumennusvaihe.

Esikuumennuksen aikana näkyviin tulee PRE- HEAT (ESIKUUMENNUS)-ilmoitus.

JOS LUUKKUA EI AVATA, KUN UUNI PYYTÄÄ "Lisää ruokaa" (2 minuutin sisällä)
uuni sammuu ja siirtyy valmiustilaan.



JET MENU CRISP

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA erilaisten pakasteruokien valmistuksessa.
UUNI VALITSEE automaattisesti tarvittavan kypsennysmenetelmän, ajan ja tehon.

- 1 **PAINA JET MENU CRISP -PAINIKETTA** useita kertoja ja valitse ruokalaji. (katso taulukko)
- 2 **KIERRÄ VALITSINNUPIA JA** aseta ruoan paino.
- 3 **PAINA JET START -PAINIKETTA.**

ERÄÄT RUOKALAJIT VAATIVAT, että ruokaa lisätään, käännetään tai sekoitetaan kypsennyksen aikana (vaihtelee mallikohtaisesti). Tällöin kypsennys keskeytyy ja uuni kehottaa suorittamaan tarvittavan toiminnon.

- Avaa luukku.
- Lisää, sekoita tai käännä ruokaa.
- Sulje luukku ja käynnistä uudelleen painamalla Jet Start -painiketta.



OHJE: Jollei luukku avata "lisää ruokaa"-tilassa (2 minuutin kuluessa), uunin sammutetaan ja se siirtyy valmiustilaan. "Käännä ruoka" / "sekoita ruokaa"-tilassa ruoanvalmistus jatkuu, vaikka luukku ei avataisi 2 minuutin sisällä.

	RUOKALAJI	SUOSITELTU MÄÄRÄ	KÄYTETTÄVÄT LISÄVARUSTEEN	KYPSENNYKSEN AIKANA
1	HOT WINGS / BROILERIN NUGGETIT	250G - 500G	Käytä rapeutuslevyä	Käännä ruoka
2	RANSKANPERUNAT	250G - 500G	Käytä rapeutuslevyä	Sekoita ruoka
3	PIZZA	250G - 750G	Käytä rapeutuslevyä	
4	QUICHE	250G - 600G	Käytä rapeutuslevyä	
5	LEIVITETTY KALA / KALAPUIKOT	250G - 500G	Laita tyhjä rapeutuslevy uuniin. Lisää ruokaa, kun "Lisää ruokaa"-ilmoitus tulee näkyviin	Käännä ruoka
6	CORDON BLEU / BROILERINLEIKKEET	100G - 400G (100G:N VÄLEIN)	Laita tyhjä rapeutuslevy uuniin. Lisää ruokaa, kun "Lisää ruokaa"-ilmoitus tulee näkyviin	Käännä ruoka

RUOILLA, JOITA EI OLE TÄSSÄ TAULUKOSSA, ja joiden paino on ali tai yli suositellun painon, tulee noudattaa kohdan "Kypsennys ja lämmitys mikroalloilla" ohjeita.

HUOMAUTUS: Rapeutuslevylle voi esikuumennuksen ajaksi levittää hieman öljyä tai voita.

GRILLI

KÄYTÄ TOIMINTOA RUOAN pinnan nopeaan ruskistamiseen.

- 1 **PAINAGRILL-PAINIKETTA.**
- 2 **KIERRÄ VALITSINNUPIA JA** aseta kypsennysaika.
- 3 **PAINA JET START -PAINIKETTA.**

KYPSENNYKSEN AIKANA kypsennysaikaa voi säätää kiertämällä valitsinruuvia.

**VARMISTA, ETTÄ KÄYTTÄMÄSI astiat ovat ku-
umuudenkestäviä, kun käytät niitä grillauksessa.**

ÄLÄ KÄYTÄ GRILLATESSA MUOVISIA keittövälineitä.
Ne sulavat. Puset tai paperiset astiat eivät sovi myöskään.



KEITÄ

KÄYTÄ TÄTÄ PAINIKETTA riisin ja pastan keittämiseen.

KÄYTÄ TOIMINNOSSA aina keitto- ja höyrytyslisävarustetta (vain kulhoa), ja noudata alla olevia ohjeita. Astemerkit lisävarusteessa auttavat annostelevaan oikean määrän vettä.



RUOKALAJI	RUOKA	ANNOSTA	MAÄRÄ	TASO
1	RIISI (RICE)		100G	1
			200G	2
			300G	3
			400G	4
2	PASTA (PASTA)		70G	1
			140G	2
			210G	3

KÄYTÄ AINA LYHYTTÄ PASTAA (ja keittoajaltaan 10 - 12 minuuttia).

NOUDATA ALLA OLEVAA TOIMENPIDETTÄ (Esimerkki pastalle):

A) Punnitse pasta	B) Aseta pasta kulhoon; Lisää suola	C) Kaada vettä tasomerkintään saakka	D) Peitä kannella ja aseta uuniin
NOUDATA AINA yllä olevan taulukon annosmääriä.		KÄYTÄ huoneenlämpöistä vettä.	

E) Aseta toiminto ohjauspaneelilla

- 1 VALITSE TOIMINTO PAINAMALLA **BOIL**-PAINIKETTA.
- 2 PAINA **BOIL**-PAINIKETTA useita kertoja ja valitse ruokalaji (1= Riisi - 2= Pasta).
- 3 KIERRÄ NUPPIA VALITAKSESI ANNOSMÄÄRÄN (L1 = 1 annos, L2=2 annosta...).
- 4 PAINA **JET START** -PAINIKETTA.




HÖYRY

KÄYTÄ TÄTÄ TOIMINTOA esim. kasviksille ja kalalle.

KÄYTÄ AINA TOIMITUKSEEN KUULUVAA keitto- ja höyrytyslisävarustetta, kun käytät tätä toimintoa.


HÖYRYTYSLISÄVARUSTE



RUOKALAJI	RUOKA	MAÄRÄ	EHDOTUKSIA
1	PERUNAT/JUUREKSET	150G - 500G	KÄYTÄ TASAKOKOJA. Leikkaa vihannekset samankokoisiksi paloiksi. Anna hautua 1 - 2 minuuttia kypsennyksen jälkeen.
2	PEHMEÄT VIHANNEKSET	150G - 500G	ANNA HAUTUA VALMISTUKSEN jälkeen 1 - 2 minuutin ajan.
3	PAKASTEVIHANNEKSET	150G - 500G	ASETTELE FILEET TASAISESTI höyrytysritilälle. Aseta ohuet kohdat limittäin. Anna hautua 1 - 2 minuuttia kypsennyksen jälkeen.
4	KALAFILEET	150G - 500G	


A: Kaada vettä

Kulhossa olevaan höyryn vesitasoon merkkiin saakka.

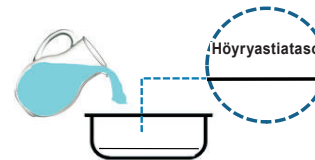


B: Aseta ritilä

ja ruoka uuniin.

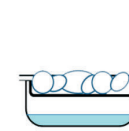

C: Peitä kannella ja aseta

uuniin.

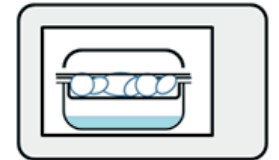

D: Aseta toiminto ohjauspaneelilla

- 1 VALITSE TOIMINTO PAINAMALLA **STEAM**-PAINIKETTA.
- 2 PAINA **STEAM**-PAINIKETTA useita kertoja ja valitse ruokalaji (1= Perunat, 2= Pehmeät kasvikset...).
- 3 KIERRÄ VALITSINUPPIA ja aseta ruoanpaino.
- 4 PAINA **JET START** -PAINIKETTA.



KIEHUTUS JA HÖYRYTYS - LISÄVARUSTE ON tarkoitettu käytettäväksi vain mikroaalloilla!

KIEHUTUS JA HÖYRYTYS - LISÄVARUSTEEN millä tahansa muulla toiminnolla saattaa aiheuttaa vahinkoa.

VARMISTA AINA, ETTÄ pyörintälautanen voi pyöriä tasaisesti ennen uunin käynnistämistä.

ASETA aina Kiehutus ja höyrytys - lisävaruste lasiselle pyörintälautaselle.

