


NL

A. Indicatie "Deur open"

Deze wasmachine is uitgerust met automatische veiligheidssystemen die storingen in het beginstadium herkennen en signaleren, en overeenkomstig reageren, bijv.:

B. Indicatie "Service" C. Indicatie "Waterkraan dicht" D. Indicatie "Pomp"

PROGRAMMATABEL

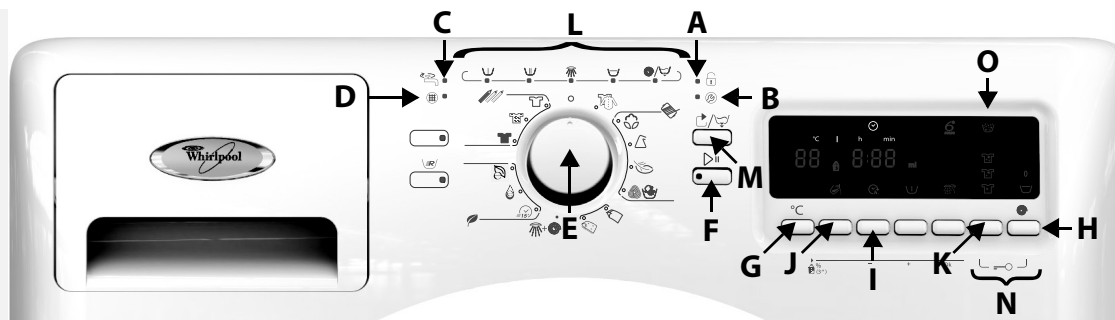

E. Programmeuzekeknop

F. Toets "Start/Pauze" G. Toets "Temperatuur" H. Toets "Centrifugeren" (incl. "Spoelstop") I. Toets "Start selectie" J. Toets "Doseer Advies" K. Toets "Vervuilsgraad"

L. Indicatie programmaverloop

M. Toets "Reset/Afpompen" N. Combinatieknop "Kinderslot" O. Indicatie "Overdosering wasmiddel"

Programma			Temperatuur °C	Onderhouds-labels	Max. Belasting kg	Wassoort/Opmmerkingen - Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant op het verzorgingslabel	Wasmiddel en nabehandingsproducten			Extra functies					Doseer Advies	Start selectie	Centrifugeren	
							Voor-was	Hoofd-was	Wasver-zachter	Kleuren 15°	Snel	Voor-was	Intensief spoelen	Vervuils-grad			Centrifuge-ren	Max. centrifugeer-snelheid tpm
Weefsels	Gemengde was	Mix Gemengde was	koud - 60 °C	 	6,0	Licht tot normaal vervuild stevig wasgoed van katoen, linnen, synthetische vezels en gemengde weefsels. Effectief programma van één uur. Zorg ervoor dat u alleen dezelfde kleuren samen in de machine wast.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	Kookwas	Coton Kookwas	koud - 95 °C	 	8,0	Normaal tot sterk vervuilde handdoeken, ondergoed, tafellakens en beddengoed enz. van katoen en linnen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Synthetisch	Synthétiques Synthetisch	koud - 60 °C	 	3,5	Normaal vervuilde blouses, overhemden, overalls enz. van polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) of gemengde weefsels met katoen.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Fijne was	Délicat Fijne was	koud - 40 °C	 	2,5	Gordijnen en kleding van tere weefsels, jurken, rokken, overhemden en blouses.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Wol / Hand was	Laine/Lavage main Wol/Hand was	koud - 40 °C	 	2,0	Wollen kleding met het wolmerk die in de machine gewassen mag worden, evenals wasgoed van zijde, linnen, wol en viscose dat volgens het etiket met de hand gewassen moet worden. Dit programma is getest en goedgekeurd door The Woolmark Company voor wol die in de machine en met de hand gewassen moet worden. Selecteer de centrifugeersnelheid volgens de aanbevelingen van de fabrikant op het onderhoudslabel.	—	Ja	*	*	—	—	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Kleuren	Witte was	Blanc Wit	koud - 60 °C	 	8,0	Normaal tot sterk vervuild en stevig katoenen wit wasgoed. Bespaar energie door een lagere temperatuur te kiezen en een zuurstofbleekmiddel toe te voegen naast uw gewone wasmiddel.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	Lichte kleuren	Couleurs claires Lichte kleuren	koud - 60 °C	 	5,5	Witte en pastelkleurige kleding van fijne stoffen. Voorzichtig wasprogramma om te voorkomen dat uw wasgoed grauw of geel wordt. Gebruik een intensief wasmiddel en indien nodig ook vlekkenverwijderaars of bleekmiddelen op basis van zuurstof. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel.	*	Ja	*	*	—	*	—	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Donkere kleuren	Couleurs foncées Donkere kleuren	koud - 60 °C	 	5,0	Zwarte en donkere kledingstukken van katoen, gemengde weefsels met katoen en polyester. Speciaal programma om kleurvervaging en plaatselijke verkleuring te verminderen. Gebruik bij voorkeur een speciaal vloeibaar wasmiddel voor donkere kleding bij dit programma.	*	Ja	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Eco	Super Eco	Super Eco	koud - 60 °C	 	8,0	Zwaar vervuilde en stevige kledingstukken van katoen, synthetische weefsels en gemengde weefsels. Laag energieverbruik bij een lange wasduur - ideaal om 's nachts te laten draaien om te profiteren van het goedkopere elektriciteitsstarief. Om lawaai van het centrifugeren 's nachts te vermijden, stelt u de centrifugeersnelheid in op "0" en start u het centrifugeerprogramma 's morgens, of stelt u de start van het programma naar wens in met "Start selectie". Voor kledingstukken met een hoog percentage synthetische weefsels adviseren wij een wasnet te gebruiken.	—	Ja	*	*	—	—	*	*	*	*	*	max.
	Aqua Eco	Aqua Eco	koud - 40 °C	 	3,0	Licht vervuild wasgoed van synthetische vezels, of synthetische stoffen gemengd met katoenen kledingstukken. Energiezuinig programma met een zeer laag waterverbruik. Gebruik vloeibaar wasmiddel en de laagst aanbevolen hoeveelheid voor ongeveer 3 kg wasgoed. Gebruik geen wasverzachter.	—	Ja	—	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
	Snel was 15'	Rapide 15' Snel was 15'	koud - 30 °C	 	3,0	Kortgedragen kleding van katoen, synthetische vezels en gemengde weefsels met katoen. Oprisprogramma. Gebruik de laagst aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.	—	Ja	*	*	—	—	—	—	*	*	*	max.
Speciale functies	Bedlinnen	Literie Bedlinnen	koud - 95 °C	 	3,5	Wit en bont beddengoed van katoen en synthetische weefsels, of gemengde weefsels van beide. Vermindert microben en reinigt behoorlijk, ook teer beddengoed. Een intensieve spoelcyclus helpt restanten wasmiddel en pollen te voorkomen. Gebruik bij voorkeur wasmiddel in poedervorm bij dit programma.	*	Ja	*	*	—	*	*	*	*	*	*	max.
	XXL	Extra large XXL	koud - 60 °C	 	3,0	Dekens van synthetische weefsels; dekbedden gevuld met veren, polyester of synthetische vezels; slaapzakken, badmatten en dergelijke.	*	Ja	*	*	—	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Spoelen & centrifugeren			—	—	8,0	Programma met spoelen en intensief centrifugeren. Gelijk aan de laatste spoelcyclus en de laatste centrifugeer- en spoelcyclus van het programma "Katoen".	—	—	*	—	—	—	*	—	—	*	*	max.

 optioneel / Ja: dosering nodig
Voor een betere verzorging van de kledingstukken is de centrifugeersnelheid in deze programma's beperkt.

De wol- en handwascycli voor deze wasmachine zijn goedgekeurd door The Woolmark Company voor het wassen van kledingstukken met een wolmerk die volgens het label "in de machine" of "met de hand" gewassen mogen worden, mits ze volgens de instructies op het label en die in de programmatafel gewassen worden. M0702

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06578

VERBRUIKSgegevens

Programma	Temperatuur (°C)	Belading (kg)	Water (l)	Energie (kWh)	Programmaduur ongeveer (uren: minuten) ☺	
					zonder "Snel"	met "Snel"
Gemengde was	40	6,0	73	0,60	1:00	—
Kookwas	95	8,0	82**	2,40	2:10	—
Bonte was*	60	8,0	59	1,04	4:00	2:30
Bonte was*	60	4,0	41	1,00	3:00	***
Bonte was	40	8,0	77	0,75	3:15	2:15
Bonte was*	40	4,0	49	0,60	3:00	***
Synthetisch	60	3,5	46**	0,85	1:55	1:14
Synthetisch	40	3,5	42	0,50	1:40	0:59
Fijne was	30	2,5	60	0,40	0:45	—
Wol / Hand was	40	2,0	45	0,60	0:40	—
Witte was	40	8,0	77	0,85	2:20	—
Lichte kleuren	40	5,5	70	0,50	1:20	—
Donkere kleuren	40	5,0	45	0,60	1:40	1:15
Super Eco	60	8,0	75	0,95	4:00	—
Aqua Eco	40	3,0	19	0,45	1:00	—
Snel was 15'	30	3,0	30	0,20	0:15	—
Bedlinnen	60	3,5	60	1,30	2:00	—
XXL	40	3,0	74	0,75	1:30	—

De gegevens met betrekking tot het verbruik zijn vastgesteld in genormaliseerde omstandigheden in overeenstemming met IEC/EN 60456. Thuis kunnen deze omstandigheden variëren naargelang de specifieke waterdruk en -temperatuur, de lading en het soort wasbeurt. De verbruiksgegevens zijn gebaseerd op een temperatuur van de watertoevoer van ongeveer 15°C, zowel via de koudwaterkraan als de warmwaterkraan (indien aanwezig). Als uw wasmachine een warmwaterkraan heeft en u deze kraan aansluit op de warmwaterleiding, zal de tijd om het water op te warmen worden ingekort, daardoor uw energieverbruik daalt, afhankelijk van de specifieke temperatuur van de watertoevoer. Water- en energieverbruik verwijzen naar de standaardinstelling van de programma's, aan de temperaturen en lading aangeduid in de tabel. Als u de instellingen van de functies of wijzigingen aanpast, verandert ook de centrifugeersnelheid en de verbruiksgegevens.

☺ De programmaduur kan afwijken van bovengenoemde waarden, omdat deze afhankelijk is van de werkingscondities op dat tijdstip (zie ook "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing).
* Referentieprogramma's voor het energielabel.
** Om de watertemperatuur te verlagen, wordt koud water toegevoegd aan het einde van de hoofdwascyclus voordat het water wordt afgepompt.
*** Automatische aanpassing van de programmaduur na detectie van de hoeveelheid wasgoed.

WASMIDDEL TOEVOEGEN, DE DEUR SLUITEN EN HET PROGRAMMA KIEZEN

Voeg wasmiddel toe zoals beschreven op de voorpagina en zoals beschreven is in het hoofdstuk "Wasmiddel en nabehandelingsproducten" in uw gebruiksaanwijzing. Draai de programmeuze knop naar het gewenste programma. Het lampje van de toets "**Start (Pauze)**" ☞ knippert. De op het display aangegeven **temperatuur** en **centrifugeersnelheid** kunnen worden veranderd door op de toets "Temperatuur" °C of op de toets "Centrifugeren" ☞ te drukken.

DE GEWENSTE EXTRA FUNCTIE(S) KIEZEN

Als de combinatie van programma en extra functie(s) niet mogelijk is, gaat het indicatielampje automatisch uit. Ongeschikte combinaties van extra functies worden automatisch ongedaan gemaakt. Voor bepaalde programma's kan een functie reeds ingesteld zijn. Als u wenst, kunt u de selectie van deze functie ongedaan maken.

Knop "Kleuren 15" ☞15°

- Bespaart energie die wordt gebruikt om het water op te warmen, terwijl toch een goed wasresultaat wordt behouden.
- Ondersteunt kleurbehoud wanneer gekleurd wasgoed wordt gewassen.
- Aanbevolen voor licht vervuild wasgoed zonder vlekken.
- Gebruik bij deze functie speciale wasmiddelen voor wassen op lage temperaturen om een goed wasresultaat te verkrijgen.
- Niet selecteerbaar voor Katoen 70 - 95 °C.

Toets "Snel" ☞

- Hiermee kunt u sneller wassen doordat de programmaduur korter is.
- Aanbevolen voor slechts licht vervuild wasgoed.
- Niet selecteerbaar voor Katoen 70 - 95 °C.

Toets "Voorwas" ☞

- Voegt een voorwascyclus toe aan het geselecteerde wasprogramma. Verlengt de duur van het programma met ongeveer een kwartier.
- Aanbevolen voor sterk vervuild wasgoed (bijv. met zand of korrelig vuil).
- Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwass wanneer u de functie "Voorwas" heeft geactiveerd.

Toets "Intensief spoelen" ☞

- Er wordt meer water toegevoegd en er wordt langer gespoeld.
- Deze functie is met name geschikt voor gebieden met zeer zacht water, voor wasgoed van baby's en van personen die last hebben van allergische reacties.

Toets "Vervuilsgraad" ☞

- Past de programmaduur aan het vervuilsniveau van uw wasgoed aan. Heeft ook een invloed op de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel wanneer u de knop "Doseer Advies" gebruikt.

☞ = licht vervuild - ☞ = normaal vervuild - ☞ = zwaar vervuild
Niet alle vervuilsniveaus kunnen worden gekozen bij elk programma.

Toets "Centrifugeren" ☞ (incl. "Spoelstop" ☞)

- Aan ieder programma wordt automatisch een maximale centrifugeersnelheid toegekend.
- Druk op de toets om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.
- Als u centrifugeersnelheid "0" kiest, wordt de laatste centrifugeercyclus geannuleerd en wordt alleen het water afgepompt. Er wordt echter wel tussentijds gecentrifugeerd tijdens het spoelen.
- Als u "Spoelstop" ☞ selecteert, blijft het wasgoed in het laatste spoelwater liggen zonder verder te gaan naar de laatste centrifugeercyclus om kreukvorming en verkleuring te voorkomen. Om "Spoelstop" in te schakelen drukt u meerdere

malen op de knop "Centrifugeren" tot het symbool "Spoelstop" ☞ op het display gaat branden.

- Het programma stopt op "Spoelstop" als het lampje "Spoelstop" ☞ in de indicatie voor het programmaverloop brandt. Het lampje van de toets "**Start (Pauze)**" knippert.
- Om de functie "Spoelstop" te beëindigen door het water af te pompen zonder te centrifugeren drukt u op de toets "**Start (Pauze)**".
- Om de "Spoelstop" te beëindigen door het wasgoed te centrifugeren drukt u op de knop "Centrifugeren" om de gewenste centrifugeersnelheid te selecteren, en vervolgens op de toets "**Start (Pauze)**" om het centrifugeren te starten.
- Als u de functie "Spoelstop" kiest, laat het wasgoed dan niet te lang in het spoelwater staan.

START SELECTIE INSTELLEN ☞

Met de functie "Start selectie" ☞ kunt u het tijdstip instellen waarop de was gedaan wordt, bijvoorbeeld 's nachts aan het voordelige elektriciteitsstarief.

- Selecteer het programma, de temperatuur, centrifugeersnelheid en de extra functies.
- Druk op de toets "Start selectie" om het gewenste uitsstel tot maximaal 23 uur te kiezen.
- Druk op de toets "**Start (Pauze)**" ☞. Het aftellen van de vertragingstijd begint. Op het display knipperen het symbool Start selectie en de punt tussen de uren en minuten.
- De indicatie van de vertraging verdwijnt wanneer het programma start en wordt vervangen door de resterende programmatijd.
- Als u de toets "**Doseer Advies**" gebruikt: selecteer de vertragingstijd VOOR u op de toets "**Doseer Advies**" drukt. Het aftellen van de geselecteerde vertragingstijd start nadat u een tweede keer op de toets "**Start (Pauze)**" ☞ hebt gedrukt (zie aparte gebruiksaanwijzing voor de "Doseer Advies").

De "Start selectie" annuleren

...voordat u op de toets "**Start (Pauze)**" heeft gedrukt:

- Druk op de toets "**Reset/Afpompen**" ☞ of stel de vertragingstijd in op "0:00" - de vertragingstijd verdwijnt na een paar seconden.

...nadat u het programma heeft gestart:

- Druk op de toets "**Start (Pauze)**" ☞ - de vertragingstijd verdwijnt van het display. Druk nogmaals op "**Start (Pauze)**" als u het geselecteerde programma onmiddellijk wilt starten.

AANBEVELING DOSERING WASMIDDEL ☞

Met de toets "Doseer Advies" kunt u uw wasmachine de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel voor uw belading was laten aanduiden, afhankelijk van het geselecteerde vervuilsniveau en de grootte van de lading.

- Zo vermijdt u overdosering, wat u helpt om wasmiddel te besparen en het milieu en de gevoelige huid te beschermen.
- Voor u deze functie gebruikt, moet u de wasmachine aanpassen aan de doseerhoeveelheden aanbevolen voor de wasmiddelen die u gebruikt. Controleer ook dat de hardheid van het water in uw regio overeenstemt met de waterhardheid "zacht" van uw wasmachine. Pas dit aan als de waterhardheid niet overeenstemt.
- Selecteer het programma, de functies en de start selectie VOOR u de toets "Doseer Advies" gebruikt.

Voor meer details kunt u de aparte gebruiksaanwijzing voor "Doseer Advies" raadplegen.

INDICATIE "DEUR OPEN" ☞

Voor de start en na het einde van een programma brandt het lampje om aan te geven dat de deur kan worden geopend. Zolang er een wasprogramma wordt uitgevoerd, blijft de deur vergrendeld en mag deze in geen geval met kracht worden geopend. Als u een dringende reden heeft om de deur te openen terwijl er een programma loopt, raadpleeg dan "Reset een lopend programma voordat het afgelopen is".

EEN PROGRAMMA STARTEN ☞

Draai de kraan open en druk op de toets "**Start/Pauze**" ☞. Het indicatielampje naast de toets "**Start (Pauze)**" ☞ gaat branden. De indicatie voor het programmaverloop toont de huidige programmafase, en gaat van links naar rechts langs Wassen, Spoelen en Centrifugeren/Afpompen.

KINDERSLOT ☞

Door het activeren van het kinderslot voorkomt u dat kinderen een wascyclus starten of de instellingen van een lopend programma veranderen. Het kinderslot kan niet in- of uitgeschakeld worden als de programmaknop op de "Uit/O"-stand staat. Om het kinderslot in te schakelen:

- Draai de programmaknop op een programmastand, of laat een programma zoals gebruikelijk lopen.
- Druk tegelijkertijd minstens 3 seconden op de 2 toetsen gemarkeerd met het sleutelsymbool ☞. Op het display wordt kort een sleutelsymbool weergegeven om aan te geven dat het kinderslot is ingeschakeld.

Elke keer als u probeert een programma-instelling te veranderen terwijl het kinderslot is ingeschakeld, zal het sleutelsymbool even op het display verschijnen. De programma-instelling kan niet meer veranderd worden, het enige wat u kunt doen is de wasmachine uitschakelen door de programmaknop op de stand "Uit/O" te zetten. Om het kinderslot uit te schakelen:

- Druk nogmaals tegelijkertijd op de 2 toetsen met het sleutelsymbool ☞ gedurende minstens 3 seconden.

STORINGSLAMPJES

Als één van de rode storingslampjes op het display gaat branden, raadpleeg dan het hoofdstuk "Het opsporen van storingen" in uw "Gebruiksaanwijzing".

EINDE PROGRAMMA

- Alle lampjes van de programmafasewijzer zijn uit en de indicatie "Deur open" ☞ brandt.

- Draai de programmeuze knop op "Uit/O".
- Draai de kraan dicht.
- Open de deur en haal het wasgoed uit de machine.
- Laat de deur op een kier staan, zodat de trommel kan drogen.

INDICATIE OVERDOSERING WASMIDDEL ☞

Dit symbool gaat op het eind van het programma branden als u te veel wasmiddel heeft gebruikt. Gebruik de volgende keer minder wasmiddel. Als het symbool brandt en "Fod" op het display verschijnt, werd het wasproces onderbroken door te veel schuim; zie "Problemen oplossen" in de gebruiksaanwijzing.

EEN PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIES**WIJZIGEN NADAT EEN PROGRAMMA IS GESTART**

- Druk op de toets "**Start (Pauze)**" ☞ om het programma te onderbreken. Het lampje knippert.
- Selecteer het nieuwe programma, temperatuur, extra functies en eventueel een andere centrifugeersnelheid.
- Druk nogmaals op de toets "**Start (Pauze)**" ☞. Het nieuwe programma wordt hervat vanaf het punt waarop het vorige programma is afgebroken. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

EEN LOPEND PROGRAMMA VOOR HET EINDE**RESETTEN** ☞/☞

Met de toets "**Reset/Afpompen**" ☞/☞ wordt een programma voor het einde afgebroken.

- Druk op de toets "**Reset/Afpompen**" ☞/☞ en houd deze een paar seconden ingedrukt tot er een animatie op het display verschijnt. Het water wordt afgepompt. Het kan een tijdje duren voordat de deur geopend kan worden.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 06578