
**THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT.**
In order to receive a more complete assistance, please register your appliance on: **www.whirlpool.eu/register**

**Before using the appliance carefully read Safety and Installation Instructions.**
After installation, please remember to remove all transport protection parts from the dishwasher.


**PLEASE SCAN THE QR CODE ON YOUR APPLIANCE IN ORDER TO HAVE MORE DETAILED INFORMATION**

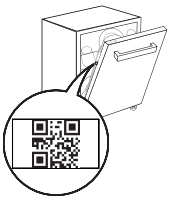

**The control panel of this dishwasher activates pushing by ON/OFF button.**
**For energy saving the control panel deactivates automatically after 10 minutes if no cycle has started.**


# PRODUCT DESCRIPTION

## APPLIANCE

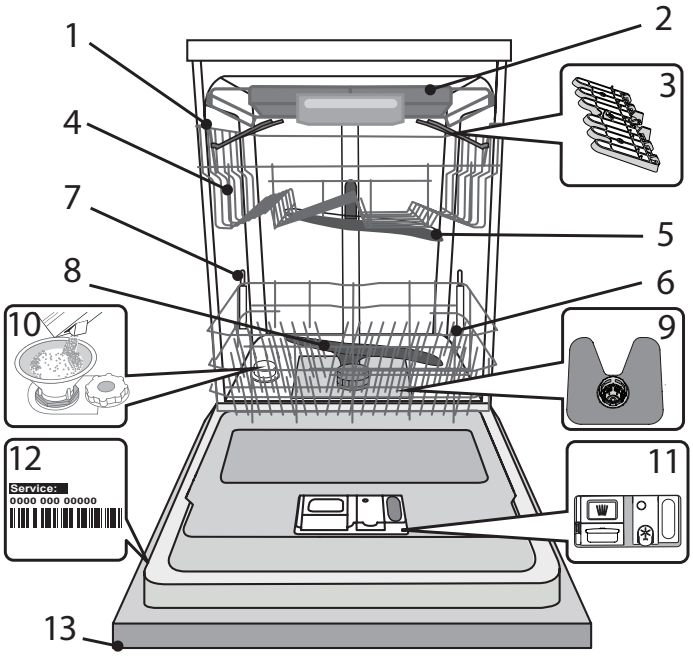


1. Upper rack
2. Cutlery rack
3. Foldable flaps (the number depends on the model)
4. Upper rack height adjuster
5. Upper spray arm
6. Lower rack
7. PowerClean support
8. Lower spray arm
9. Filter Assembly
10. Salt reservoir
11. Detergent and Rinse Aid dispensers
12. Rating plate
13. Control panel

## CONTROL PANEL

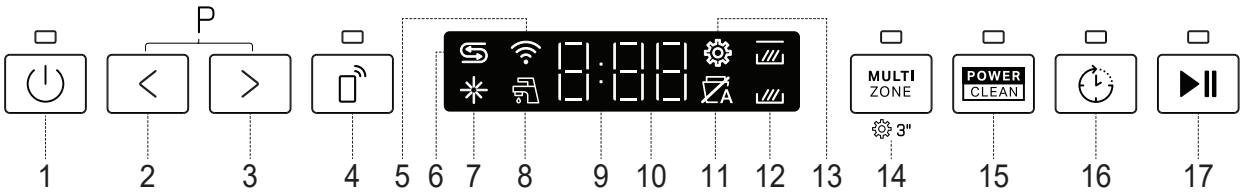


1. **ON-OFF/Reset** button with indicator light
2. **PREVIOUS program** button
3. **NEXT program** button
4. **Remote Control** button with indicator light
5. **Wireless Connection** indicator light
6. **Salt** reservoir empty indicator light
7. **Rinse Aid** reservoir empty indicator light
8. **Closed Water Tap – Alarm** indicator light (flashes when there is no inlet water or water tap is closed)
9. **Display**
10. **Program number** and **remaining time** indicator
11. **NaturalDry** indicator light (lights up when not active or not available in the program)
12. **Multizone** indicator light (lights up when activated)
13. **Settings** indicator light (lights up when the appliance is in the settings menu)
14. **Multizone option** button with indicator light / **Settings** - 3 sec. press
15. **PowerClean option** button with indicator light
16. **Delay option** button with indicator light
17. **START/Pause** button with indicator light

# FIRST TIME USE

## ADVICE REGARDING THE FIRST TIME USE

After installation, remove the stoppers from the racks and the retaining elastic elements from the upper rack.

## SETTING MENU

1. Switch on the appliance by pressing the **ON-OFF** ⏻ button.
2. Hold the **Settings** ⚙ (Multizone MULTI ZONE) button for 3 seconds, until you hear a beep and the display shows „**SEt**".
3. After one second the first available setting (letter „n□") will be displayed.
4. Press **PREVIOUS**</**NEXT**> button to scroll through the list of available settings (see table below), then press **START/Pause** ▶II to view and change the value of the currently selected setting.
5. Press **PREVIOUS**</**NEXT**> button to change the value, then press **START/Pause** ▶II to save the new value or return to the main menu.
6. To change another setting, repeat points 4 and 5.
7. Press **ON-OFF** ⏻ or wait 30 seconds to exit the menu.

| LETTER | SETTING | VALUES (Default - **in bold**)* |
|---|---|---|
| n□ | **Cycle Counter** Number of washing cycles carried out by the dishwasher. | Eg. 25 cycles: 25; Eg. 13.947 cycles: 13_947 (scrolling for 3 times) |
| c | **Wireless Connection** **NOTE:** To enable Wireless Connection for the first time, go to the HomeWiz connection setup. *(see HOMEWHIZ FEATURE AND REMOTE CONTROL FUNCTION)* "1" = On, "0" = Off | 1 \| **0** |
| h | **Water Hardness Level** *(see "SETTING THE WATER HARDNESS" AND "WATER HARDNESS TABLE")* | 1 \| 2 \| **3** \| 4 \| 5 |
| rA | **Rinse Aid Level** *(see "ADJUSTING THE DOSAGE OF RINSE AID")* | 0 \| 1 \| 2 \| 3 \| 4 \| **5** |
| o | **NaturalDry** *(see "OPTIONS AND FUNCTIONS")* "1" = On, "0" = Off | **1** \| 0 |
| L | **Light on the floor** *(see "OPTIONS AND FUNCTIONS")* "1" = On, "0" = Off | **1** \| 0 |
| S | **Sound** "1" = On, "0" = Off | **1** \| 0 |
| d | **Tablet (Tab)** *(see "OPTIONS AND FUNCTIONS")* "1" = On, "0" = Off | 1 \| **0** |
| r | **Factory Settings** Press **START/Pause** to restore to the factory default all the values of the settings included in the settings menu. | - |

*) The default value does not apply to the Cycle Counter.

n□ **CYCLE COUNTER -** This feature shows the number of cycles the dishwasher has performed.

For the number of cycles from 0-999, a fixed number will be displayed.



Example for 25 cycles.

When the cycle number is higher than 1000, the number will scroll in the display. The "_" represents the ".", as for instance: 1.000 = 1_000, 13.947= 13_947 (the number will scroll for 3 times).


Example for 13.947 cycles:

After the cycle visualization, the display will return to visualize "n□".

**NOTE: The dishwasher may have already performed about 30 cycles. This is due to the extended quality process carried out during production. It guarantees higher product quality.**

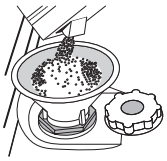

## FILLING THE SALT RESERVOIR

The use of salt prevents the formation of LIMESCALE on the dishes and on the machine's functional components. The salt reservoir is located in the lower part of the dishwasher (under the lower rack on the left side).

- It is mandatory that **the salt reservoir never be empty.**
- It is important to set the water hardness.
- Salt must be filled when the SALT REFILL indicator light ⛁ on the control panel is lit.

1. Remove the lower rack and unscrew the reservoir cap (anticlockwise).
2. Position the funnel *(see figure)* and fill the salt reservoir right up to its edge (approximately 0,5 kg); it is not unusual for a little water to leak out.
3. **Only the first time you do this: fill the salt reservoir with water.**
4. Remove the funnel and wipe any salt residue away from the opening.

Make sure the cap is screwed on tightly so that no detergent can get into the container during the wash program (this could damage the water softener beyond repair).

**Whenever you need to add salt, it is mandatory to complete the procedure before the beginning of the washing cycle to avoid corrosion. Residual saline solution or grains of salt can lead to corrosion, irreparably damaging the stainless steel components.**
**The guarantee is not applicable if faults are caused by such circumstances.**
**If the salt container is not filled, the water softener and the heating element may be damaged as a result of limescale accumulation.**
**Using of Salt is recommended with any type of dishwasher detergent.**

## SETTING THE WATER HARDNESS

To allow the water softener to work in a perfect way, it is essential that the water hardness setting is based on the actual water hardness in your house. This information can be obtained from your local water supplier.
The factory setting is "**3**". See „WATER HARDNESS TABLE".

| Water Hardness Table | | | |
|---|---|---|---|
| **Level** | **°dH** German degrees | **°fH** French degrees | **°Clark** English degrees |
| **1** (Soft) | 0 - 6 | 0 - 10 | 0 - 7 |
| **2** (Medium) | 7 - 11 | 11 - 20 | 8 - 14 |
| **3** (Average) | 12 - 16 | 21 - 29 | 15 - 20 |
| **4** (Hard) | 17 - 34 | 30 - 60 | 21 - 42 |
| **5** (Very hard) | 35 - 50 | 61 - 90 | 43 - 62 |

To change, follow instructions in section "SETTING MENU".
**Only use salt that has been specifically designed for dishwashers.**
After the salt has been poured into the machine, the SALT REFILL indicator light switches off.
**If the salt container is not filled, the water softener and the heating element may be damaged as a result of limescale accumulation.**
**Using of Salt is recommended with any type of dishwasher detergent.**

## WATER SOFTENING SYSTEM


Water softener automatically reduces water hardness, consequently preventing scale buildup on heater, contributing also to better cleaning efficiency.

**This system regenerates itself with salt, therefore it is required to refill salt container when empty.**

Frequency of regeneration depends on water hardness level setting - regeneration takes place once per **6** Eco cycles with water hardness level set to **3**.

Regeneration process starts in final rinse and finishes in drying phase, before cycle ends.

- Single regeneration consumes: ~3.5L of water;
- Takes up to 10 additional minutes for the cycle;
- Consumes below 0.005kWh of energy.

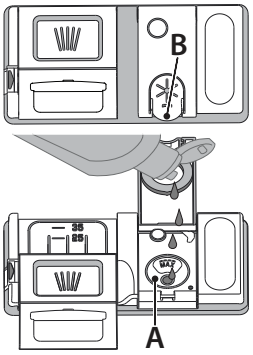


## FILLING THE RINSE AID DISPENSER

Rinse aid makes dish DRYING easier. The rinse aid dispenser **A** should be filled when the RINSE AID REFILL indicator light ✳ in the control panel is lit.

1. Open the dispenser **B** by pressing and pulling up the tab on the lid.
2. Pour in the rinse aid (max. 110 ml), making sure it does not overflow from the dispenser. If this happens, clean the spill immediately with a dry cloth.
3. Press the lid down until you hear a click to close it.

**NEVER pour the rinse aid directly into the appliance tub.**

## ADJUSTING THE DOSAGE OF RINSE AID

If you are not completely satisfied with the drying results, you can adjust the quantity of rinse aid used.

To change, follow the instructions in the section "SETTING MENU".

If the rinse aid level is set to ZERO, no rinse aid will be supplied.

The **LOW RINSE AID indicator** light will not be lit if you run out of rinse aid.

A maximum of **6** levels can be set according to the dishwasher model.

- If you see bluish streaks on the dishes, set a low number (0-3).
- If there are drops of water or limescale marks on the dishes, set a mid-range number (4-5).

## FILLING THE DETERGENT DISPENSER

**Only use detergent which has been specifically designed for dishwashers.**

**DO NOT USE washing up liquid.**

**Using excessive detergent may result in foam residues remaining in the machine after the cycle has ended.**


**Usage of detergent not designed for dishwashers may cause malfunction or damage to the appliance.**

**To achieve the best washing and drying results, the combined use of detergent, rinse aid liquid and refined salt is required.**

**We recommend using detergents that do not contain phosphates or chlorine, as these products are harmful to the environment.**

**Good washing results also depend on the correct amount of detergent being used.**

**Exceeding the stated amount does not result in a more effective wash and increases environmental pollution.**

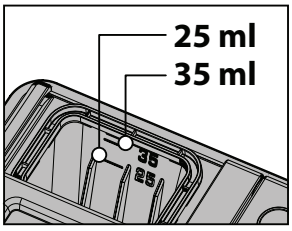



**The amount can be adjusted to the soil level. In the case of normally soiled items, use approximately either 35g (powder detergent) or 35ml (liquid detergent) and additional tea spoon of detergent directly inside the tub. If tablets are used, one tablet will be enough.**

**If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with water before being placed in the dishwasher, reduce the amount of detergent used accordingly (minimum 25 g/ml) e.g. skip the powder/gel putted inside the tub.**

**For good washing results also follow the instructions shown on the detergent box.**

**For further questions please ask the detergent producers.**

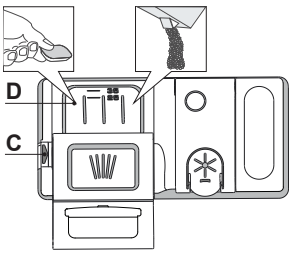


**To open the detergent dispenser use the opening device C. Introduce the detergent into the dry dispenser D only. Place the amount of detergent for pre-washing directly inside the tub.**

1. When measuring out the detergent refer to the mentioned earlier information to add the proper quantity. Inside the dispenser **D**, there are indications to help the detergent dosing.
2. Remove detergent residues from the edges of the dispenser and close the cover until it clicks.
3. Close the lid of the detergent dispenser by pulling it up until the closing device is secured in place.

The detergent dispenser automatically opens up at the right time according to the program.

**Usage of detergent not designed for dishwashers may cause malfunction or damage to the appliance.**

# DAILY USE

1. **CHECK WATER CONNECTION**
   Check that the dishwasher is connected to the water supply and that the tap is open.
2. **SWITCH ON THE DISHWASHER**
   Open the door and press the **ON/OFF** button.
3. **LOAD THE RACKS** *(SEE LOADING THE RACKS).*
4. **FILL THE DETERGENT DISPENSER**
5. **CHOOSE THE PROGRAM AND CUSTOMISE THE CYCLE**
   Select the most appropriate program in accordance with the type of crockery and its soiling level (see PROGRAMS DESCRIPTION) by pressing the **PREVIOUS/NEXT** buttons.
   Select the desired options (see OPTIONS AND FUNCTIONS). Not all options are compatible with all programs.
6. **START**
   Start the wash cycle by pressing **START/Pause** button (led is lit) and closing the door within 4 sec. When the program starts you hear a single beep. If the door was not closed within 4sec., the alarm sound will be played. In this case, open the door, press **START/Pause** button and close the door again within 4 sec.
7. **END OF WASH CYCLE**
   The end of the wash cycle is indicated by sound and the display shows **END**. Open the door and switch off the appliance by pressing the **ON/OFF** button.
   Wait for a few minutes before removing the crockery - to avoid burns. Unload the racks, beginning with the lower one.

**The machine will switch off automatically during certain extended periods of inactivity, in order to minimise electricity consumption.**
**If the crockery is only lightly soiled or if it has been rinsed with water before being placed in the dishwasher, reduce the amount of detergent used accordingly.**

### MODIFYING A RUNNING PROGRAM

If a wrong program was selected, it is possible to change it, provided that it has only just begun.
**RESET** the machine: press and hold the **ON/OFF** button for more than 3. sec., and the machine will switch off. **The dashboard will show "0:01".** Close the door and wait until drain cycle ends (around 1 minute). Open the door and switch the machine back on using the **ON/OFF** button and select the new wash cycle and any desired option. Start the cycle by pressing the **START/Pause** button and closing the door within 4 sec.

### ADDING EXTRA CROCKERY

Without switching off the machine, open the door first slightly to avoid water splashing out (**START/Pause** led starts blinking) (**Caution!: Hot steam!**) and place the crockery inside the dishwasher. Press the **START/Pause** button and close the door within 4 sec., the cycle will resume from the point at which it was interrupted.

### ACCIDENTAL INTERRUPTIONS

If the door is opened during the wash cycle, or if there is a power cut, the cycle stops. **ONLY IF YOU PRESS** the **START/Pause** button and close the door within 4 sec., the cycle will resume from the point at which it was interrupted.

# ADVICE AND TIPS

### TIPS

Before loading the baskets, remove all food residues from the crockery and empty the glasses. **You do not need to rinse beforehand under running water.** Arrange the crockery so that it is held in place firmly and does not tip over; and arrange the containers with the openings facing downwards and the concave/convex parts placed obliquely, thus allowing the water to reach every surface and flow freely.
**Warning:** lids, handles, trays and frying pans should not prevent the sprayer arms from rotating.
Place any small items in the cutlery basket.
Very soiled dishes and pans should be placed in the lower basket because in this sector the water sprays are stronger and allow a higher washing performance. After loading the appliance, make sure that the sprayer arms can rotate freely.

### UNSUITABLE CROCKERY

- Wooden crockery and cutlery.
- Delicately decorated glasses, artistic handicrafts and antique crockery. Their decorations are not resistant.
- Parts in synthetic material which do not withstand high temperatures.
- Copper and tin crockery.
- Crockery soiled with ash, wax, lubricating grease or ink.

The colours of glass decorations and aluminium/silver pieces can change and fade during the washing process. Some types of glass (e.g. crystal objects) can become opaque after a number of wash cycles too.

### DAMAGE TO GLASS AND CROCKERY

- Only use glasses and porcelain guaranteed by the manufacturer as dishwasher safe.
- Use a delicate detergent suitable for crockery
- Collect glasses and cutlery from the dishwasher as soon as the wash cycle is over.

### TIPS ON ENERGY SAVING

- When the household dishwasher is used according to the manufacturer's instructions, **washing tableware in a dishwasher usually consumes less energy and water than hand dishwashing.**
- In order to maximize dishwasher efficiency, it is recommended to **initiate the wash cycle once the dishwasher is fully loaded**. Loading the household dishwasher up to the capacity indicated by the manufacturer will contribute to energy and water savings. Information on the correct loading of tableware can be found in the Loading chapter. In case of partial loading, it is recommended to use a dedicated wash options if available (Half load/ Zone Wash/ Multizone), filling up only selected racks. Incorrect loading or overloading of the dishwasher may increase resources usage (such as water, energy and time, as well as increase noise level), reducing cleaning and drying performance.
- Manual pre-rinsing of tableware items leads to increased water and energy consumption and is not recommended.

### HYGIENE

To avoid odour and sediment which can be accumulated in the dishwasher **please run a high-temperature program at least once a month**. Use a teaspoon of detergent and run it without loading to clean your appliance.

### RESISTANCE TO FROST

If the appliance is placed in surroundings exposed to the risk of frost, it **must be drained completely.** Turn off the water tap, remove the inlet and outlet hoses, and let all the water drain away. **Make sure that the water softener is full of dissolved regeneration salt in the salt container**, to protect the appliance from temperatures of up to -20°C.
If the appliance was stored in frost conditions the appliance must remain at an ambient temperature of min. 5°C for **at least 24 hours** before the first run.

## PROGRAMS TABLE

| | Program | | Drying phase | NaturalDry*) | Available options **) | Duration of wash program (h:min)***) | Water consumption (litres/cycle) | Energy consumption (kWh/cycle) | Remaining time after door opening (h:min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eco | 50°C | ✓ | ✓ | POWER CLEAN | 3:20 | 8.9 | 0.64 | 0:40 |
| 2 | Auto Mixed | 55°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE, POWER CLEAN | 1:20 - 3:25 | 7.5 - 19.5 | 0.75 - 1.20 | 0:05 |
| 3 | Intensive | 65°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE, POWER CLEAN | 2:50 | 17.0 | 1.60 | 0:05 |
| 4 | Fast Wash&Dry | 50°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE | 1:25 | 11.5 | 1.10 | 0:05 |
| 5 | Rapid 28' | 45°C | × | ✓ | MULTI ZONE | 0:28 | 9.0 | 0.50 | 0:00 |
| 6 | Silent | 50°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE | 3:40 | 16.0 | 1.15 | 0:00 |
| 7 | Pre-Wash | - | × | × | MULTI ZONE | 0:12 | 4.5 | 0.01 | × |
| 8 | Download Cycle | To download one of the programs listed below, see the *"HOMEWHIZ FEATURE AND REMOTE CONTROL FUNCTION"* section. | | | | | | | |
| | Self-Clean (default) | 65°C | × | × | | 0:50 | 8.0 | 0.85 | × |
| | Crystals | 45°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE | 1:40 | 12.0 | 1.20 | 0:05 |
| | Sanitizing | 65°C | ✓ | × | | 1:50 | 12.0 | 1.30 | × |

*ECO program data is measured under laboratory conditions according to European Standard EN 60436:2020.*
*Note for Test Laboratories:*
*For information on comparative EN testing conditions, please send an email to the following address: dw_test_support@europeanappliances.com*
*Pre-treatment of the dishes is not needed before any of the programs.*
**) Door is opened before the programm has been ended. This is to improve the drying efficiency.*
***) Not all options can be used simultaneously.*
****) Values given for programs other than the program Eco are indicative only. The actual time may vary depending on many factors such as temperature and pressure of the incoming water, room temperature, amount of detergent, quantity and type of load, load balancing, additional selected options and sensor calibration. The sensor calibration can increase program duration by up to 20 min.*

## PROGRAMS DESCRIPTION

**Instructions on wash cycle selection.**

**1 ECO**
Eco programme is suitable to clean normally soiled tableware, that for this use, it is the most efficient programme in terms of its combined energy and water consumption, and that it is used to assess compliance with the EU Ecodesign legislation.

**2 AUTO MIXED**
Automatic program for normally soiled pans and dishes.

**3 INTENSIVE**
Normally soiled crockery. Everyday cycle, that ensures optimal cleaning and drying performance in shorter time.

**4 FAST WASH&DRY**
Normally soiled crockery. Everyday cycle, that ensures optimal cleaning and drying performance in shorter time.

**5 RAPID 28'**
Program to be used for half load of lightly-soiled dishes with no dried food residues. Does not have drying phase.

**6 SILENT**
Suitable for night-time operation of the appliance. Ensures optimal cleaning and drying performance with the lowest noise emission.

**7 PRE-WASH**
Use to refresh crockery planned to be washed later. No detergent to be used with this program.

**8 DOWNLOAD CYCLE**

- **SELF-CLEAN**
  **(Default program, replaceable via app)**
  Program to be used to perform maintenance of the dishwasher, to be carried out only when the dishwasher is EMPTY using specific detergents designed for dishwasher maintenance.
- **CRYSTALS**
  Program for delicate items, which are more sensitive to high temperatures, for example glasses and cups.
- **SANITIZING**
  Normally or heavily soiled crockery, with additional antibacterial wash. Can be used to perform maintenance of the dishwasher.

**Notes:**
Please note that cycle *Rapid 28'* is dedicated for lightly soiled dishes.

## OPTIONS AND FUNCTIONS

**OPTIONS can be selected/ deselected, after choosing the program, directly by pressing the corresponding button (if available - the indicator lights up)** *(see CONTROL PANEL)***. If an option is not compatible with the selected program** *(see PROGRAMS TABLE)***, an acoustic signal sounds and the option is not enabled. An option can change time or water or energy consumption for the program.**

MULTI ZONE **MULTIZONE -** If there are not many dishes to be washed, a half loading may be used in order to save water, electricity and detergent.
Select the program and then press the MULTIZONE button: symbol of the chosen rack will appear on the display. By default the appliance washes dishes in all racks.
To wash only the specific rack, press this button repeatedly:

shown on the display (only lower rack)

shown on the display (upper rack and cutlery rack if available on this model)

shown on the display (option is OFF and the appliance will wash dishes in all racks).

**Remember to load the upper or lower rack only, and to reduce the amount of detergent accordingly.**
**If upper rack is removed, please apply detergent directly to tub instead of detergent dispenser.**

POWER CLEAN **POWERCLEAN -** Thanks to the additional power jets this option provides a more intensive and powerful wash in the lower rack, in the specific area. This option is recommended for washing pots and casseroles. (please refer to the PowerCleanin loading section).

**DELAY -** The start of the program may be delayed for a period of time between **0:30** and **24** hours.

1. Select the program and any desired options. Press the DELAY button (repeatedly) to delay the start of the program. Adjustable from 0:30 to 24 hours. Once the 24 hours setting is reached, press the DELAY another time to deactivate the DELAY function.
2. Press the START/Pause button and close the door within 4 sec. the timer will begin counting down.
3. Once this time has elapsed, the indicator light switches off and the program begins automatically.

**The DELAY function cannot be set once a program has been started.**

**NATURALDRY -** It is a convection drying system which automatically opens the door during/after the drying phase to ensure exceptional drying performance every day. The door opens at a temperature that is safe to your kitchen furniture.
As additional steam protection, specially designed protection foil is added together with the dishwasher.
To see how to mount protection foil please refer to INSTALLATION GUIDE.
This feature is active by default, but it is possible to deactivate it in the "SETTINGS MENU".

**LIGHT ON THE FLOOR -** A LED light projected on the floor indicates that the dishwasher is working. The light goes off at the end of a cycle.This feature is active by default, but it is possible to deactivate it in the "SETTINGS MENU".

**TABLET (Tab)** - This setting optimizes the program performance according to the type of detergent used.
If you use combined detergent tablets (containing rinse aid, salt, and detergent in one dose), keep this option active.
**If you use powder or liquid detergent, deactivate this option.**
This feature is inactive by default, but it can be turned on in the "SETTINGS MENU."


## HOMEWHIZ FEATURE AND REMOTE CONTROL FUNCTION

⚠ **Read the "Safety Instructions" section first.**

You can monitor your dishwasher and check its current status using your smart device through the HomeWhiz feature.
You can perform many operations on your dishwasher from your smart device using the HomeWhiz application. Additionally, certain features are available exclusively when using the HomeWhiz function.
To use the Wireless Connection feature of your appliance, you must download the HomeWhiz application from the app store of your smart device.
**Ensure that your smart device has an active internet connection when using the app.**
If you are using the application for the first time, complete the user account registration by following the on-screen instructions. After registration is complete, you can manage all HomeWhiz-compatible products in your home through this single account.
**HomeWhiz operates only on the 2.4 GHz Wi-Fi frequency band.**

### FIRST HOMEWHIZ CONNECTION SETUP

1. **PREPARE YOUR SMART DEVICE**
   Install the HomeWhiz application on your smartphone or tablet.
   **Check that your smart device is connected to the same Wi-Fi network the dishwasher will use.**
2. **PREPARE THE DISHWASHER**
   Make sure the dishwasher is switched off.
   Press and hold the **ON/OFF** button and the **REMOTE CONTROL** button simultaneously for 3 seconds.
   The display will turn on, an animation will appear, the Wireless Connection will be automatically activated, and the **Wireless Connection** icon will start blinking, indicating that the appliance is in pairing mode.
3. **CONNECTING VIA THE HOMEWHIZ APP**
   Open the HomeWhiz application on your smart device. Select "Add Device".
   You can add the dishwasher by scanning the barcode located on the appliance or manually entering the product number (12-digit numeric code starting with 86, found on the rating plate on the product).
   After selecting the appliance, follow the on-screen instructions in the app. The application will guide you through the remaining steps of the setup process.

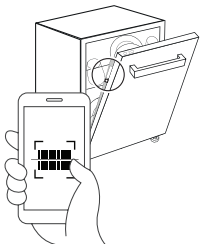

4. **CONNECTION RESULT**
   **Successful connection:** the **Wireless Connection** icon will remain steadily illuminated.
   **Unsuccessful connection:** the **Wireless Connection** icon will turn off.
   In this case, the connection process must be started again. If the problem persists, contact the authorized service center.

ⓘ Once the installation process is complete, your smart device and the dishwasher do not need to be connected to the same network. You can use the appliance as long as your smart device has an active internet connection.

After completing the setup process, Remote Control mode is deactivated.

### REMOTE CONTROL MODE

1. **ACTIVATING REMOTE CONTROL MODE**
   Remote Control mode can be activated manually by pressing the **REMOTE CONTROL** button on the appliance.
   **NOTE:** After pressing the **REMOTE CONTROL** button, the appliance door must be closed within 4 seconds. If the door remains open for longer than 4 seconds, Remote Control mode is automatically deactivated.
2. **REMOTE CONTROL MODE – OPERATION IN ACTIVE STATE**
   When Remote Control mode is active, the indicator above the **REMOTE CONTROL** button is illuminated, and the **Wireless Connection** icon stays on continuously.
   **NOTE:** If the door is opened while **REMOTE CONTROL** mode is active, the function is deactivated and must be activated again.

**The appliance can be controlled both from the panel and from the HomeWhiz app.**

The display shows the corresponding remote-program visualization

- When an option is selected in the App, the corresponding LED indicator on the panel lights up.
- When a setting is modified in the App, the corresponding change is shown on the appliance display.
- Any program selection or function activation performed on the product is immediately synchronized and reflected in the App interface.

**3. AUTOMATIC DEACTIVATION OF REMOTE CONTROL MODE**

Remote Control mode will deactivate automatically in the following situations:

- The door is opened (including automatic door opening by the NaturalDry system)
- The Remote Control button is pressed
- There is a power interruption
- The wireless connection is turned off
- The appliance is switched off with the ON/OFF button.
  Pressing ON/OFF in the app does not deactivate Remote Control mode.

**4. DISABLING REMOTE CONTROL**

To disable Remote Control, press the **REMOTE CONTROL** button on the appliance.

If the Remote Control function is turned off, all operations must be performed directly on the appliance, and the HomeWhiz application can only be used to monitor the status.

**Loss of the Wi-Fi connection does not impact a running cycle.**

If the Wi-Fi connection is lost, the **Wireless Connection** icon on the display starts blinking and continues to blink until the connection is restored.

## HOMEWHIZ CONNECTION RESET

This function deletes only the HomeWhiz connection data stored on the appliance (such as Wi-Fi credentials and pairing information). It does not reset any other dishwasher settings.

To delete the stored HomeWhiz connection settings, open the dishwasher door and switch on the appliance. Press and hold the **REMOTE CONTROL** and **START/PAUSE** buttons simultaneously for **3** seconds. A countdown (3–2–1) will appear on the display. When the countdown finishes, all HomeWhiz connection settings will be deleted, and the appliance will return to the state before the initial HomeWhiz setup.

## USING THE DISHWASHER ON MULTIPLE DEVICES

You can use your dishwasher with more than one smart device. Install the HomeWhiz application on the other smart device. When you open the application, log in with your user account.

If you log in with the same account that you previously used to add your products, you can use your dishwasher immediately after logging in.

## USING THE DISHWASHER WITH ADDITIONAL ACCOUNT

The appliance owner can provide another HomeWhiz user with access to the dishwasher by sending an invitation to join the household.

In the HomeWhiz app, open the menu (≡) and go to Household Settings. Add a new user by entering their e-mail address and sending an invitation. The new user will receive the invitation via e-mail and should accept it.

**After the invitation is accepted, the new user will gain access to all appliances assigned to the same household.**

## HOMEWHIZ TROUBLESHOOTING

If you experience any operational or connection problems, follow the steps below in order.

If the problem persists after completing one step, proceed to the next.

1. Check if your smart device is connected to the internet.
2. Close and reopen the HomeWhiz application on your smart device.
3. Restart your smart device.
4. Check the wireless connection status of your dishwasher.
5. If the connection still cannot be established, repeat the initial setup process on the appliance.
6. If the problem persist:
   view the list of solutions in the Help/Troubleshooting section of the HomeWhiz application, visit the support resources on the HomeWhiz website, or contact an authorized service center.

## DOWNLOAD CYCLE

The dishwasher includes a default Download Cycle, positioned last in the program list. This program can be replaced with a downloadable option using the HomeWhiz application. Information about the factory default Download Cycle and the downloadable programs supported by your model is provided in the *"PROGRAMS TABLE"* and *"PROGRAMS DESCRIPTION"* sections.

**1. CHANGING THE DOWNLOAD CYCLE**

To update the Download Cycle, make sure your product is connected to the HomeWhiz application and that the **REMOTE CONTROL** function is enabled.

Open the HomeWhiz application, select your product, and tap the three dots (right corner) to access Settings. Navigate to Downloaded Programme Settings, select the programme you want to use, and tap Download Programme.

**2. AFTER PAIRING AND DOWNLOADING A PROGRAM**

Once a program has been downloaded through the HomeWhiz application:

The downloaded program appears in the last available position in the dishwasher's program selection list.

The downloaded program remains available in the dishwasher's program list even when the Remote Control function is turned off.

It can be selected and used like any other program.

**3. REPLACING THE DOWNLOADED PROGRAM**

If you download another program: the new one replaces the previously downloaded program from dishwasher's program selection list.

**Only one downloadable program can be stored at a time (the last downloaded one).**

**The number of available programs may vary depending on the dishwasher model.**

## SOFTWARE UPDATE

When the appliance is in Standby mode and already configured for Wi-Fi connection, it can automatically update its software when a new version is available.


During the update, the display shows the progress percentage. Interaction with the control panel is not possible until the update is complete.

**Note: Make sure the appliance remains connected to its power supply during the software update process.**

# LOADING THE RACKS


CAPACITY: **14** standard place-settings

## CUTLERY RACK

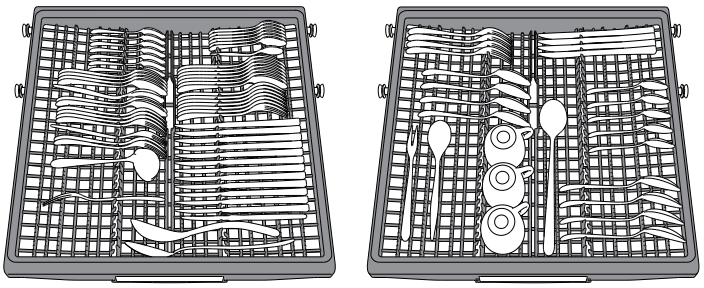

The third rack was designed to house the cutlery.
Arrange the cutlery as shown in the figure.
A separate arrangement of the cutlery makes collection easier after washing and improves washing and drying performance.
**Knives and other utensils with sharp edges must be positioned with the blades facing downwards.**
The geometry of the rack makes it possible to place such small items as coffee cups in the area in the middle.


## UPPER RACK

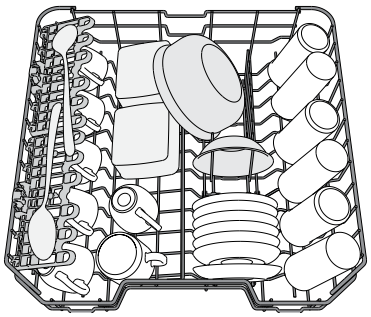

Load delicate and light dishes: glasses, cups, saucers, low salad bowls.


*(loading example for the upper rack)*

## ADJUSTING THE HEIGHT OF THE UPPER RACK

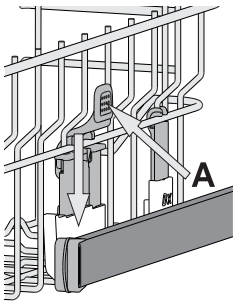


The height of the upper rack can be adjusted: high position to place bulky crockery in the lower basket and low position to make the most of the tip-up supports by creating more space upwards and avoid collision with the items loaded into lower rack.
The upper rack is equipped with a **Upper Rack height adjuster** (see figure), without pressing the levers, lift it up by simply holding the rack sides, as soon as the rack is stable in its upper position. To restore to the lower position, press the levers **A** at the sides of the rack and move the basket downwards.
**We strongly recommend that you do not adjust the height of the rack when it is loaded.**
**NEVER raise or lower the basket on one side only.**


## FOLDABLE FLAPS WITH ADJUSTABLE POSITION

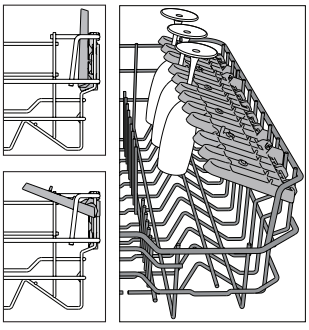

The side foldable flaps can be fold or unfold to optimize the arrangement of crockery inside the rack. Wine glasses can be placed safely in the foldable flaps by inserting the stem of each glass into the corresponding slots.
Depending on the model:
– to unfold the flaps there is needed to slide it up and rotate or release it from the snaps and pull it down.
– to fold the flaps there is needed to rotate it and slide flaps down or pull it up and attach flaps to the snaps.
(The number of foldable flaps depends on the model)


## LOWER RACK


For pots, lids, plates, salad bowls, cutlery etc. Large plates and lids should ideally be placed at the sides to avoid interferences with the spray arm.
The lower rack has tip-up supports which can be used in a vertical position when arranging plates or in a horizontal position (lower) to load pans and salad bowls easily.

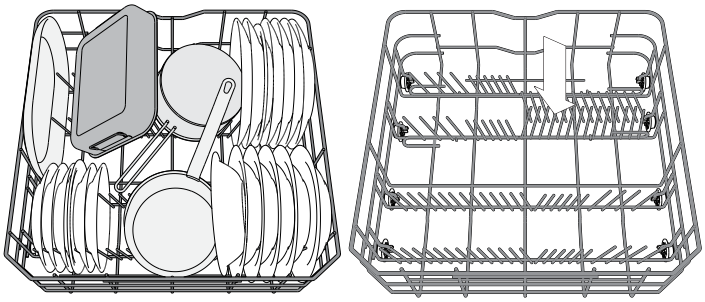

*(loading example for the lower rack)*

## POWERCLEAN



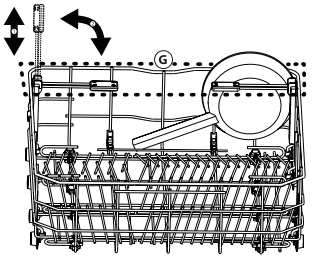


PowerClean uses the special water jets in the rear of cavity to wash more intensively the high dirty items. The lower rack has a Space Zone, a special pull-out support in the rear of the rack that can be used to support frying pans or baking pans in upright position, thus taking up less space. Placing the pots/casseroles faced to the PowerClean component please activate the **POWERCLEAN** on the panel.
How to use the PowerClean:

1. Adjust the PowerClean area **G** folding down the rear plate holders to load pots.
2. Load pots and casseroles inclined vertically in the PowerClean area. Pots have to be inclined towards the powerful water jets.

# CARE AND MAINTENANCE

**ATTENTION:** Always unplug the appliance when cleaning it and when performing maintenance work.Do not use flammable liquids to clean the machine.



### CLEANING THE DISHWASHER


Any marks on the inside of the appliance may be removed using a cloth dampened with water and a little vinegar. The external surfaces of the machine and the control panel can be cleaned using a non-abrasive cloth which has been dampened with water. Do not use solvents or abrasive products.

### PREVENTING UNPLEASANT ODOURS

Always keep the door of the appliance ajar in order to avoid moisture from forming and being trapped inside the machine. Clean the seals around the door and detergent dispensers regularly using a damp sponge. This will avoid food becoming trapped in the seals, which is the main cause behind the formation of unpleasant odours.

### CHEKING THE WATER SUPPLY HOSE

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type:

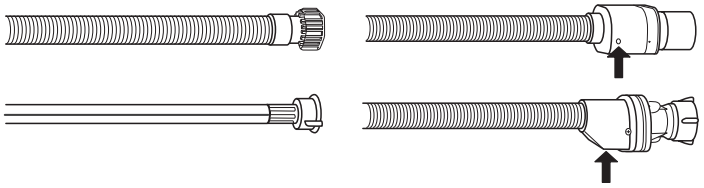

If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced. For water stop hoses: check the small safety valve inspection window (see arrow). If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button while unscrewing the hose.

### CLEANING THE WATER INLET HOSE

If the water hoses are new or have not been used for an extended period of time, let the water run to make sure it is clear and free of impurities before performing the necessary connections. If this precaution is not taken, the water inlet could become blocked and damage the dishwasher.

### CLEANING THE FILTER ASSEMBLY


Regularly clean the filter assembly so that the filters do not clog and that the waste water flows away correctly.

Using dishwasher with clogged filters or foreign objects inside filtration system or sprayarms may cause unit malfunction resulting in lose of performance, noisy work or higher resources usage.
The filter assembly consists of three filters which remove food residues from the washing water and then recirculate the water.

**The dishwasher must not be used without filters or if the filter is loose.**

At least once per month or after each 30 cycles, check the filter assembly and if necessary clean it thoroughly under running water, using a non-metallic brush and following the instructions below:


1. Turn the cylindrical filter **A** in an anti-clockwise direction and pull it out *(Fig 1)*.
2. Remove the cup filter **B** by exerting a slight pressure on the side flaps *(Fig 2)*.
3. Slide out the stainless-steel plate filter **C** *(Fig 3)*.
4. In case you find foreign objects (such as broken glass, porcelain, bones, fruit seeds etc.) **please remove them carefully**.
5. Inspect the trap and remove any food residues. **NEVER REMOVE** the wash-cycle pump protection (black detail) *(Fig 4)*.

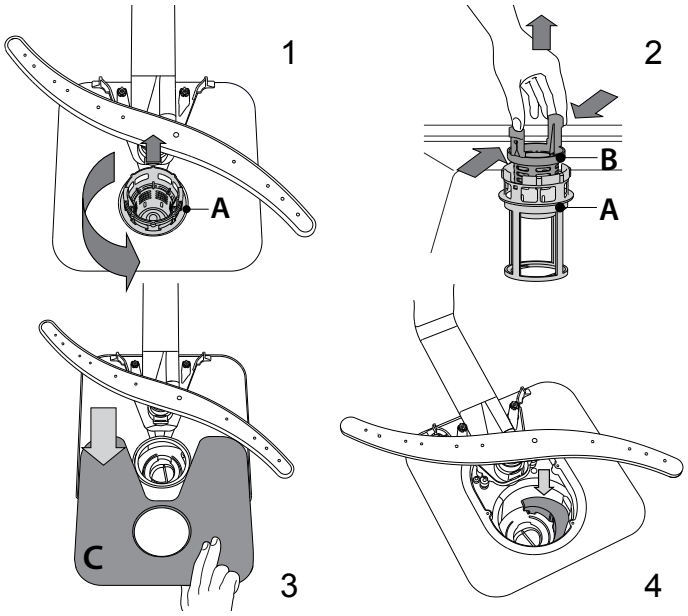



After cleaning the filters, re-place the filter assembly and fix it in position correctly; this is essential for maintaining the efficient operation of the dishwasher.

### CLEANING THE SPRAY ARMS

On occasions, food residue may become encrusted onto the spray arms and block the holes used to spray the water. It is therefore recommended that you check the arms from time to time and clean them with a small non-metallic brush.

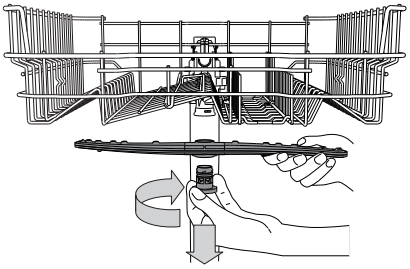

To remove the upper spray arm, turn the plastic locking ring in a clockwise direction. The upper spray arm should be replaced so that the side with the greater number of holes is facing upwards.

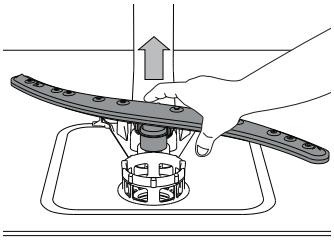

The lower spray arm may be removed by pulling it upwards.

## TROUBLESHOOTING


**In case your dishwasher doesn't work properly, check if the problem can be solved by going through the following list. For other errors or issues please contact authorized After-sales Service whose contact details can be found in the warranty booklet. Spare parts will be available for a period of either up to 7 or up to 10 years, according to the specific Regulation requirements.**

| PROBLEMS | POSSIBLE CAUSES | SOLUTIONS |
|---|---|---|
| The salt indicator is lit | Salt reservoir is almost empty. | Refill the reservoir with salt (for more information - *see FILLING THE SALT RESERVOIR*). Check the water hardness setting if necessary (*see WATER HARDNESS TABLE)*. |
| The salt indicator is blinking | Salt reservoir is empty. | Refill the reservoir with salt as soon as possible. Using the appliance without salt may cause damage to its internal components. |
| The rinse aid indicator is lit or blinking | Rinse aid dispenser is empty. (After refill the rinse aid indicator may remain lit for a short time). | Refill the dispenser with rinse aid (for more information - *see FILLING THE RINSE AID DISPENSER*). |
| The dishwasher won't start or does not respond to commands. | The appliance has not been plugged in properly. | Insert the plug into the socket. |
| | Power outage. | For safety reasons, the dishwasher will not restart automatically when power returns. Open dishwasher door, press START/Pause button and close the door within 4 seconds. |
| | The dishwasher door is not closed. *NaturalDry* pin is not pulled in. | Vigorously push the door until you hear the "click". |
| | A cycle is interrupted by door opening for more than 4 seconds. | Press START/Pause and close the door within 4 seconds. |
| | The control panel does not respond or **F6 E1** is displayed. | Switch off the appliance by pressing the ON-OFF/Reset button, switch it back on after approximately one minute and restart the program. If the problem persists, unplug the appliance for 1 minute, then plug it back in. |
| The dishwasher won't drain. Display shows: **F7 E3** or **F9 E1** | The filter is clogged with food residues or limescale | Clean the filter and descale the appliance *(see CLEANING THE FILTER ASSEMBLY and DESCALE INSTRUCTION)*. |
| | The drain hose is kinked. | Check the drain hose *(see INSTALLATION INSTRUCTION)*. |
| | The sink drain pipe is blocked. | Clean the sink drain pipe. |
| The dishwasher makes excessive noise. | Dishes are rattling against each other. | Position the crockery correctly *(see LOADING THE RACKS)*. |
| | An excessive amount of foam is present. | The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers *(see FILLING THE DETERGENT DISPENSER)*. Restart the current cycle by switching OFF the dishwasher, then switch it on again, select a new program, press START/Pause and close the door within 4 seconds. Please do not add any detergent. |
| | Crockery has not been arranged properly. | Arrange the crockery correctly *(see LOADING THE RACKS)*. |
| | The filter is clogged with food residues or limescale. | Clean the filter assembly *(see CARE AND MAINTENANCE)*. |
| The dishes are not clean. | Crockery has not been arranged properly. | Arrange the crockery correctly *(see LOADING THE RACKS)*. |
| | Spray arms cannot rotate freely, being hindered by the dishes. | Arrange the crockery correctly *(see LOADING THE RACKS)*. Check that the upper rack is in the correct position and adjust (lift up) if necessary. |
| | The wash cycle is too gentle. | Select an appropriate wash cycle *(see PROGRAMS TABLE)*. |
| | An excessive amount of foam is present. | The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers *(see FILLING THE DETERGENT DISPENSER)*. |
| | The cap on the rinse aid compartment has not been closed correctly. | Make sure the cap of the rinse aid dispenser is closed. |
| | The filter is clogged with food residues or limescale. | Clean the filter and descale the appliance *(see CLEANING THE FILTER ASSEMBLY)*. |
| | The salt reservoir is empty. | Fill the salt reservoir *(see FILLING THE SALT RESERVOIR)*. |
| The dishwasher does not fill the water. The display shows: **H2O** and is lit; acoustic alarm sounds. | No water in the water supply or the tap is closed. | Make sure there is water in the water supply and the water tap is open. |
| | The water inlet hose is kinked. | Check the inlet hose *(see INSTALLATION)*. Open dishwasher door, press START/Pause button and close the door within 4 seconds. |
| | The screen in the water inlet hose is clogged; it is necessary to clean it. | Check and clean the screen in the water inlet hose. Open dishwasher door, press START/Pause button and close the door within 4 seconds. |

| | | |
|---|---|---|
| The dishwasher finishes the cycle prematurely. The display shows: **F8 E3** | The filter is clogged with food residues or limescale. | Clean the filter and descale the appliance *(see CLEANING THE FILTER ASSEMBLY and DESCALE INSTRUCTION)*. |
| | Drain hose positioned too low or siphoning into the home sewage system. | Check if the end of the drain hose is placed at the correct height *(see INSTALLATION)*. Check for siphoning into the home sewage system, and install a siphon breaker/air admittance valve if necessary. |
| | An excessive amount of foam is present. | The detergent has not been measured out correctly or it is not suitable for use in dishwashers *(see FILLING THE DETERGENT DISPENSER)*. |
| | Air in the water supply. | Check water supply for leaks or other issues letting air inside. |
| The dishes are not dried well. | Rinse aid is not present or the dosage is too low. | Make sure the rinse aid dispenser is filled *(see FILLING THE RINSE AID DISPENSER)*. Multifunctional tablets only will not provide as good drying effects as the actual use of liquid rinse aid. |
| | The dishes have been unloaded after the door was opened automatically but before the actual cycle end. | Make sure the cycle has ended before starting to unload the dishes *(see DAILY USE)*. For even better drying results, it is recommended to let the dishes sit inside the dishwasher with the door open for additional 15 minutes after the cycle ends. |
| | The dishes are sitting too flat. | If you notice puddles of water inside cavities of cups, mugs or bowls, try loading the dishes (especially in the upper rack) providing more inclination to let larger amounts of water drip down before drying starts. |
| | The selected cycle does not have the drying phase. | Please check in the *PROGRAMS TABLE* if the selected program is equipped in the drying phase. A cycle without the drying phase may not deliver desired drying efficiency, so it is recommended to change cycle selection for the one that has the drying phase. |
| | The dishes are made of non-stick or plastic. | Some water drops remaining on this type of material are normal. |
| Dishes and glasses have blue streaks or bluish tinges. | Rinse aid dosage is excessive. | Adjust the dosage to a lower setting. |
| Dishes and glasses are covered with limescale or a whitish film. | The salt reservoir is empty. | Refill the reservoir with salt as soon as possible. Using the appliance without salt may cause damage to its internal components. |
| | The water hardness setting is too low. | Increase the setting *(see WATER HARDNESS TABLE)*. |
| | The cap of the salt reservoir is not properly closed. | Check and close the salt reservoir cap. |
| | The rinse aid reservoir is empty or the rinse aid dosage is insufficient. | Refill the dispenser with rinse aid and check the dosage setting *(for more information - see FILLING THE RINSE AID DISPENSER)*. |
| The dishwasher shows **F8 E5** | Valve is blocked or faulty. | Close the water tap, if possible. Do not switch off the power supply. Call the service. |
| Detergent leaks. | Depends on the liquid detergent used and can be emphasized in case of delay option is activated. | Small leaks will not cause machine malfunction and can be avoided by changing liquid detergent type or using tablets. |

**Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:**

- Using QR code on your product.
- Visiting our website **docs.whirlpool.eu/docs** and **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

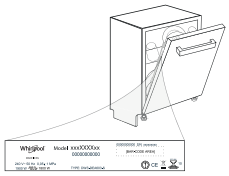


The model information can be retrieved using the QR-Code indicated on the energy label. The label also includes the model identifier that can be used to consult the https://eprel.ec.europa.eu database portal.

®/TM/ © 2026 Whirlpool. Produced under license

**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL.**
Για να έχετε πιο ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη, καταχωρήστε τη συσκευή σας στην ιστοσελίδα: **www.whirlpool.eu/register**

**ΣΑΡΩΣΤΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ QR ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

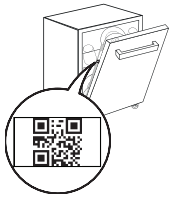


**Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις Οδηγίες Ασφάλειας και Εγκατάστασης.**
Μετά την εγκατάσταση, θυμηθείτε να αφαιρέσετε όλα τα προστατευτικά εξαρτήματα μεταφοράς από το πλυντήριο πιάτων.

**Ο πίνακας ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων ενεργοποιείται πατώντας το κουμπί ΕΝΕΡ./ΑΠΕΝ.**
**Για εξοικονόμηση ενέργειας, ο πίνακας ελέγχου απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 δευτερόλεπτα εάν δεν έχει ξεκινήσει κανένας κύκλος.**


# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

## ΣΥΣΚΕΥΗ

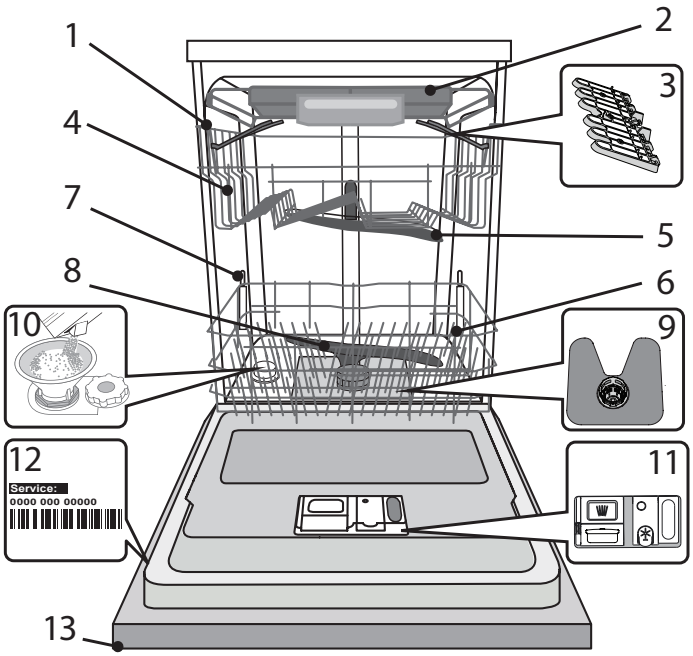


1. Επάνω καλάθι
2. Καλάθι για τα μαχαιροπίρουνα
3. Αναδιπλούμενα πτερύγια (ο αριθμός εξαρτάται από το μοντέλο)
4. Ρυθμιστής ύψους άνω καλαθιού
5. Πάνω εκτοξευτήρας
6. Κάτω καλάθι
7. Υποστήριξη „PowerClean"
8. Κάτω εκτοξευτήρας
9. Σύστημα φίλτρου
10. Δοχείο αλατιού
11. Δοχεία απορρυπαντικού και λαμπρυντικού
12. Πινακίδα τεχνικών στοιχείων
13. Πίνακας ελέγχου

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

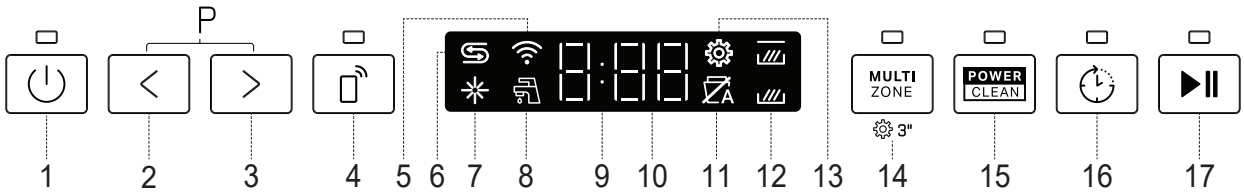


1. Κουμπί **ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ./Επαναφορά** με ενδεικτική λυχνία
2. Κουμπί **ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟ προγράμματος**
3. Κουμπί **ΕΠΌΜΕΝΟ προγράμματος**
4. Κουμπί **Τηλεχειρισμός** με λυχνία ένδειξης
5. Ενδεικτική λυχνία **Ασύρματης Σύνδεσης**
6. Ενδεικτική λυχνία άδειας δεξαμενής **Αλατιού**
7. Ενδεικτική λυχνία άδειου δοχείου **Λαμπρυντικού**
8. Ενδεικτική λυχνία **Παροχη Νερου Κλειστη - Συναγερμός** (αναβοσβήνει όταν δεν εισέρχεται νερό ή όταν η παροχή νερού είναι κλειστ)
9. **Οθόνη**
10. Ένδειξη **αριθμού προγράμματος** και **υπολειπόμενου χρόνου**
11. Ενδεικτική λυχνία **NaturalDry** (ανάβει όταν δεν είναι ενεργό ή δεν είναι διαθέσιμο στο πρόγραμμα)
12. Ενδεικτική λυχνία **Multizone** (ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο)
13. Ενδεικτική λυχνία **Ρυθμίσεων** (ανάβει όταν η συσκευή βρίσκεται στο μενού ρυθμίσεων)
14. Κουμπί **επιλογής Multizone** με ενδεικτική λυχνία / **Ρυθμίσεις** - πίεση 3 δευτ.
15. Κουμπί **επιλογής PowerClean** με ενδεικτική λυχνία
16. Κουμπί **επιλογής Καθυστέρηση** με ενδεικτική λυχνία
17. Κουμπί **ΈΝΑΡΞΗ/Παύση** με ενδεικτική λυχνία

# ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

### ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Μετά την εγκατάσταση, αφαιρέστε τα στοπ από τα καλάθια και τα ελαστικά στοιχεία συγκράτησης από το επάνω καλάθι.

### ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί **ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.** ⏻.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **Ρυθμίσεις** ⚙ (Multizone MULTI ZONE) για 3 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα και στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη „**SEt**".
3. Μετά από ένα δευτερόλεπτο θα εμφανιστεί η πρώτη διαθέσιμη ρύθμιση (γράμμα „c").
4. Πατήστε **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ**<**/ΕΠΟΜΕΝΟ**> για κύλιση στη λίστα των διαθέσιμων ρυθμίσεων (δείτε τον παρακάτω πίνακα), στη συνέχεια πατήστε **ΈΝΑΡΞΗ/Παύση** ▶‖ για να δείτε και να αλλάξετε την τιμή της τρέχουσας επιλεγμένης ρύθμισης.
5. Πιέστε **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ**<**/ΕΠΟΜΕΝΟ**> για να αλλάξετε την τιμή και, στη συνέχεια, πατήστε **ΈΝΑΡΞΗ/Παύση** ▶‖ για να αποθηκεύσετε τη νέα τιμή και να επιστρέψετε στο κύριο μενού.
6. Για να αλλάξετε μια άλλη ρύθμιση, επαναλάβετε τα σημεία 4 και 5.
7. Πατήστε **ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.** ⏻ ή περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να βγείτε από το μενού.

| ΓΡΑΜΜΑ | ΡΥΘΜΙΣΗ | ΤΙΜΕΣ (Προεπιλογή - **με έντονη γραφή**)* |
|---|---|---|
| c0 | **Μετρητής Κύκλων** Αριθμός κύκλων πλύσης που πραγματοποιήθηκαν από το πλυντήριο πιάτων. | Π.χ. 25 κύκλοι: 025. Π.χ. 13.947 κύκλοι: 13_947 (κύλιση για 3 φορές) |
| C | **Ασύρματη Σύνδεση** **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να ενεργοποιήσετε την Ασύρματη Σύνδεση για πρώτη φορά, μεταβείτε στη ρύθμιση σύνδεσης HomeWhiz. *(see ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOMEWHIZ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ)* "1" = ΕΝΕΡΓ., "0" = ΑΠΕΝΕΡΓ. | 1 \| **0** |
| H | **Επίπεδο Σκληρότητας Νερού** *(βλ. «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ» και «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ»)* | 1 \| 2 \| **3** \| 4 \| 5 |
| L | **Στάθμη λαμπρυντικού** *(βλ. «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ»)* | 0 \| 1 \| 2 \| 3 \| 4 \| **5** |
| o | **Ήχος** "1" = ΕΝΕΡΓ., "0" = ΑΠΕΝΕΡΓ. | **1** \| 0 |
| n | **NaturalDry** *(δείτε «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ»)* "1" = ΕΝΕΡΓ., "0" = ΑΠΕΝΕΡΓ. | **1** \| 0 |
| S | **Φως στο δαπεδο** *(δείτε «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ»)* "1" = ΕΝΕΡΓ., "0" = ΑΠΕΝΕΡΓ. | **1** \| 0 |
| d | **Ταμπλέτας (Tab)** *(δείτε «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ»)* "1" = ΕΝΕΡΓ., "0" = ΑΠΕΝΕΡΓ. | 1 \| **0** |
| r | **Εργοστασιακές ρυθμίσεις** Πατήστε **ΕΝΑΡΞΗ/Παύση** για να επαναφέρετε στις εργοστασιακές προεπιλογές όλες τις τιμές των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται στο μενού ρυθμίσεων. | - |


*) Η προεπιλεγμένη τιμή δεν ισχύει για τον μετρητή κύκλων.

c0 **ΜΕΤΡΗΤΉΣ ΚΎΚΛΩΝ -** Αυτή η λειτουργία δείχνει τον αριθμό των κύκλων που έχει εκτελέσει το πλυντήριο πιάτων.

Για τον αριθμό των κύκλων από 0-999, θα εμφανιστεί ένας σταθερός αριθμός.


 Παράδειγμα για 25 κύκλους.

Όταν ο αριθμός κύκλου είναι μεγαλύτερος από 1000, ο αριθμός θα κυλίσει στην οθόνη. Το «_» αντιπροσωπεύει την τελεία «.», όπως για παράδειγμα: 1.000 = 1_000, 13.947= 13_947 (ο αριθμός θα κυλίσει για 3 φορές).

 Παράδειγμα για 13.947 κύκλους:

Μετά την οπτικοποίηση του κύκλου, η οθόνη θα επιστρέψει για να απεικονίσει το „c0".

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλυντήριο πιάτων μπορεί να έχει ήδη εκτελέσει περίπου 30 κύκλους. Αυτό οφείλεται στην εκτεταμένη διαδικασία ποιότητας που πραγματοποιείται κατά την παραγωγή. Εγγυάται υψηλότερη ποιότητα προϊόντος.**

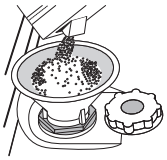

### ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ

Η χρήση αλατιού αποτρέπει το σχηματισμό ΑΛΑΤΩΝ στα πιάτα και στα λειτουργικά μέρη της συσκευής. Η δεξαμενή αλατιού βρίσκεται στο κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων (κάτω από την κάτω σχάρα στην αριστερή πλευρά).

- Είναι υποχρεωτικό το **ΔΟΧΕΙΟ ΑΛΑΤΙΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΑΔΕΙΟ**.
- Είναι σημαντικό να ρυθμιστεί η σκληρότητα του νερού.
- Το αλάτι πρέπει να γεμίσει όταν είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ⟲ στον πίνακα ελέγχου.

1. Αφαιρέστε το κάτω καλάθι και ξεβιδώστε το πώμα του δοχείου (αριστερόστροφα).
2. Τοποθετήστε το χωνί (βλ. εικόνα) και γεμίστε το δοχείο αλατιού μέχρι το άνω χείλος (περίπου 0,5 kg). Δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο να διαρρεύσει λίγο νερό.
3. **Μόνο την πρώτη φορά που το κάνετε αυτό: γεμίστε το δοχείο αλατιού με νερό.**
4. Αφαιρέστε το χωνί και καθαρίστε τυχόν υπολείμματα αλατιού από το άνοιγμα.

Βεβαιωθείτε ότι το πώμα είναι καλά βιδωμένο, ώστε να μην εισέρχεται απορρυπαντικό στο δοχείο κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης (αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον αποσκληρυντή και να φτάσει έως την ανάγκη επισκευής).

**Κάθε φορά που χρειάζεται να προσθέσετε αλάτι, είναι υποχρεωτικό η διαδικασία να ολοκληρώνεται πριν από την έναρξη του κύκλου πλύσης για να αποφευχθεί η διάβρωση.**

**Το αλατούχο διάλυμα ή κόκκοι αλατιού που θα μείνουν έξω από το δοχείο μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη διάβρωση καταστρέφοντας ανεπανόρθωτα τα εξαρτήματα από ανοξείδωτο ατσάλι.**

**Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση βλάβης υπό αυτές τις συνθήκες.**

**Αν το δοχείο αλατιού δεν είναι γεμάτο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον αποσκληρυντή και στο στοιχείο θέρμανσης εξαιτίας των αλάτων.**

**Η χρήση αλατιού συνιστάται με οποιονδήποτε τύπο απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων.**

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

Για να μπορέσει να λειτουργήσει τέλεια ο αποσκληρυντής νερού, είναι σημαντικό η ρύθμιση της σκληρότητας νερού να γίνεται στην πραγματική σκληρότητα νερού του σπιτιού σας. Μπορείτε να έχετε αυτήν την πληροφορία από τον τοπικό πάροχο νερού. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι **3**. βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ.

| Πίνακας σκληρότητας νερού | | | |
|---|---|---|---|
| **Επίπεδο** | **°dH** Γερμανικούς βαθμούς | **°fH** Γαλλικούς βαθμούς | **°Clark** Αγγλικούς βαθμούς |
| **1** (Μελάτα) | 0 - 6 | 0 - 10 | 0 - 7 |
| **2** (Μεσαία) | 7 - 11v | 11 - 20 | 8 - 14 |
| **3** (Μέσος όρος) | 12 - 16 | 21 - 29 | 15 - 20 |
| **4** (Σφιχτά) | 17 - 34 | 30 - 60 | 21 - 42 |
| **5** (Πολύ σκληρό) | 35 - 50 | 61 - 90 | 43 - 62 |

Για αλλαγή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

**Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι που προορίζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων.**

Μετά την τοποθέτηση του αλατιού στη συσκευή, η ενδεικτική λυχνία ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΑΛΑΤΙΟΥ σβήνει.

**Αν το δοχείο αλατιού δεν είναι γεμάτο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον αποσκληρυντή και στο στοιχείο θέρμανσης εξαιτίας των αλάτων. Η χρήση αλατιού συνιστάται με οποιονδήποτε τύπο απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων.**

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

Το αποσκληρυντικό νερού μειώνει αυτόματα τη σκληρότητα του νερού, εμποδίζοντας έτσι τη συσσώρευση αλάτων στον θερμαντήρα, συμβάλλοντας επίσης στην καλύτερη απόδοση καθαρισμού.


**Αυτό το σύστημα αναζωογονείται με αλάτι, επομένως απαιτείται να ξαναγεμίσετε το δοχείο αλατιού όταν είναι άδειο**

Η συχνότητα αναγέννησης εξαρτάται από ρυθμισμένο επίπεδο σκληρότητας του νερού - η αναγέννηση πραγματοποιείται μία φορά ανά **6** κύκλους Eco με το επίπεδο σκληρότητας νερού να έχει ρυθμιστεί στο **3**.

Η διαδικασία αναζωογόνησης ξεκινάει στο τελικό ξέπλυμα και τελειώνει στη φάση στέγνωσης, πριν τελειώσει ο κύκλος.

- Η απλή αναζωογόνηση καταναλώνει: ~3,5 λίτρα νερό,
- Διαρκεί έως και 10 επιπλέον λεπτά για τον κύκλο;
- Κατανάλωση ενέργειας κάτω από 0,005 kWh.

## ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΗΚΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ

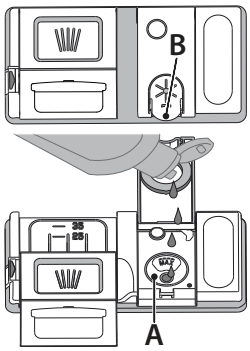


Το λαμπρυντικό διευκολύνει το ΣΤΕΓΝΩΜΑ. Η θήκη λαμπρυντικού **A** πρέπει να γεμίζει όταν στον πίνακα ελέγχου ανάβει η ενδεικτική λυχνία ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ ✳.

1. Ανοίξτε τη θήκη **B** πιέζοντας και τραβώντας προς τα επάνω το γλωσσίδι στο καπάκι.
2. Εισαγάγετε προσεκτικά το λαμπρυντικό έως τη μέγιστη ενδεικτική εγκοπή (110 ml) του χώρου πλήρωσης - αποφύγετε τη διαρροή. Αν διαρρεύσει, καθαρίστε αμέσως το υγρό που διέρρευσε με ένα στεγνό πανί.
3. Πιέστε κάτω το καπάκι έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ κλεισίματος.

**ΠΟΤΕ μην ρίχνετε λαμπρυντικό απευθείας στον κάδο.**

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ

Αν δεν είστε πλήρως ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα στεγνώματος, μπορείτε να ρυθμίσετε την ποσότητα λαμπρυντικού που χρησιμοποιείται.

Για αλλαγή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

Αν το επίπεδο λαμπρυντικού έχει ρυθμιστεί στο ΜΗΔΕΝ, δεν θα παρασχεθεί καθόλου λαμπρυντικό. Η ενδεικτική **λυχνία ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ** δεν θα ανάψει αν εξαντληθεί το λαμπρυντικό.

Μπορούν να ρυθμιστούν έως και **6** επίπεδα ανάλογα με το μοντέλο πλυντηρίου πιάτων.

- Αν δείτε μπλε γραμμές στα πιάτα, ρυθμίστε χαμηλότερο αριθμό (0-3).
- Αν υπάρχουν σταγόνες νερού ή σημάδια αλάτων στα πιάτα, ρυθμίστε σε μεγαλύτερο αριθμό (4-5).

## ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ

**Χρησιμοποιείτε μόνο αλάτι που προορίζεται ειδικά για πλυντήρια πιάτων.**

**ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ υγρό απορρυπαντικό.**

**Η χρήση υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού μπορεί προκαλέσει την παραμονή υπολειμμάτων αφρού στη συσκευή μετά το τέλος του κύκλου.**

**Η χρήση απορρυπαντικού που δεν προορίζεται για πλυντήρια πιάτων μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ζημιά στη συσκευή.**


**Για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος και στεγνώματος, απαιτείται συνδυασμένη χρήση απορρυπαντικού, υγρού λαμπρυντικού και αλατιού.**

**Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που δεν περιέχουν φωσφορικά άλατα ή χλώριο, καθώς αυτά τα προϊόντα είναι βλαβερά για το περιβάλλον.**

**Τα καλά αποτέλεσμα πλυσίματος εξαρτώνται και από τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται. Η υπέρβαση**

**της καθορισμένης ποσότητας δεν οδηγεί σε καλύτερο πλύσιμο και αυξάνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος.**

**Η ποσότητα μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με πόσο είναι λερωμένα τα σκεύη.**

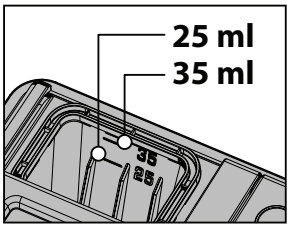



**Στην περίπτωση λίγο λερωμένων σκευών, χρησιμοποιήστε περίπου 35 g (απορρυπαντικού σε σκόνη) ή 35 ml (υγρό απορρυπαντικό) και ένα επιπλέον κουταλάκι απορρυπαντικού απευθείας στον κάδο. Αν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες, μία ταμπλέτα είναι αρκετή.**

**Αν τα οικιακά σκεύη είναι μόνο ελαφρώς λερωμένα ή τα έχετε ξεπλύνει με νερό πριν τα βάλετε στο πλυντήριο πιάτων, μειώστε ανάλογα την ποσότητα απορρυπαντικού (ελάχιστη ποσότητα 25 g/ml) π.χ. μην βάζετε σκόνη/τζελ μέσα στον κάδο.**

**Για καλά αποτελέσματα πλύσης ακολουθήστε τις οδηγίες στη συσκευασία απορρυπαντικού.**

**Για περαιτέρω πληροφορίες ρωτήστε τους παραγωγούς απορρυπαντικών.**

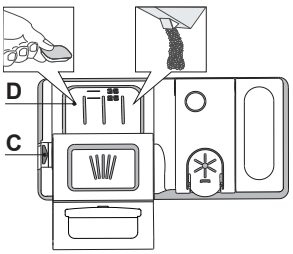


**Για να ανοίξετε το δοχείο απορρυπαντικού χρησιμοποιήστε τη διάταξη ανοίγματος C. Προσθέστε το απορρυπαντικό μόνο στο στεγνό δοχείο D. Τοποθετήστε την ποσότητα απορρυπαντικού για πρόπλυση απευθείας μέσα στον κάδο.**

1. Όταν μετράτε το απορρυπαντικό ανατρέξτε στις προηγούμενες πληροφορίες για να προσθέσετε την κατάλληλη ποσότητα. μέσα στη θήκη **D** υπάρχουν ενδείξεις ως βοήθημα για τη δοσομέτρηση του απορρυπαντικού.
2. Remove detergent residues from the edges of the dispenser and close the cover until it clicks.
3. Close the lid of the detergent dispenser by pulling it up until the closing device is secured in place.

Το δοχείο απορρυπαντικού αυτόματα ανοίγει τη σωστή στιγμή σύμφωνα με το πρόγραμμα.

**Η χρήση απορρυπαντικού που δεν προορίζεται για πλυντήρια πιάτων μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή ζημιά στη συσκευή.**

# ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

1. **ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΕΡΟΥ**
   Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνδέεται στο δίκτυο ύδρευσης και ότι η βάνα παροχής νερού είναι ανοιχτή.
2. **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ**
   Ανοίξτε την πόρτα και πιέστε το κουμπί **ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.**.
3. **ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑΘΙΑ** *(βλ. ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ).*
4. **ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ**
5. **ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ**
   Επιλέξτε το καταλληλότερο πρόγραμμα ανάλογα με τον τύπο οικιακών σκευών και το επίπεδο στο οποίο είναι λερωμένα *(βλ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)* πατώντας τα κουμπιά **ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ/ΕΠΟΜΕΝΟ**.
   Κάντε τις επιθυμητές επιλογές *(βλ.ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)*. Δεν είναι συμβατές όλες οι επιλογές με όλα τα προγράμματα.
6. **ΕΝΑΡΞΗ**
   Ξεκινήστε τον κύκλο πλύσης πιέζοντας το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/Παύση** (το led είναι αναμμένο) και κλείνοντας την πόρτα εντός 4 δευτ. Όταν ξεκινήσει το πρόγραμμα θα ακούσετε έναν ήχο beep. Αν η πόρτα δεν κλείσει εντός 4 δευτ., θα ηχήσει ο συναγερμός. Σε αυτήν την περίπτωση, ανοίξτε την πόρτα, πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/Παύση** και κλείστε ξανά την πόρτα εντός 4 δευτ.
7. **ΤΕΛΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ**
   Το τέλος του κύκλου πλύσης υποδεικνύεται με ήχο και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **END** (ΤΕΛΟΣ). Ανοίξτε την πόρτα και απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί **ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.**.
   Περιμένετε μερικά λεπτά πριν αφαιρέσετε τα σκεύη για να αποφύγετε εγκαύματα. Βγάλτε τα καλάθια, ξεκινώντας από το κάτω.

**Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια περιόδων αδράνειας, προκειμένου να μειώσει την κατανάλωση ρεύματος. Αν τα οικιακά σκεύη είναι μόνο ελαφρώς λερωμένα ή τα έχετε ξεπλύνει με νερό πριν τα βάλετε στο πλυντήριο πιάτων, μειώστε ανάλογα την ποσότητα απορρυπαντικού.**

### ΑΛΛΑΓΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Αν έχετε επιλέξει λάθος πρόγραμμα, μπορείτε να το αλλάξετε εφόσον έχει μόλις αρχίσει. **ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ** της συσκευής: κρατήστε πατημένο το κουμπί **ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.**, για περισσότερο από 3 δευτ., η συσκευή απενεργοποιείται.
**Στο ταμπλό θα εμφανιστεί η ένδειξη "0:01".** Κλείστε την πόρτα και περιμένετε μέχρι να τελειώσει ο κύκλος αποστράγγισης (περίπου 1 λεπτό). Ανοίξτε την πόρτα και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή χρησιμοποιώντας το κουμπί **ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.** και επιλέξτε τον νέο κύκλο πλύσης και τυχόν επιθυμητές επιλογές. Εκκινήστε τον κύκλο πατώντας το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/Παύση** και κλείνοντας την πόρτα εντός 4 δευτ.

### ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΙΑΤΩΝ

Χωρίς να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, ανοίξτε πρώτα ελαφρά την πόρτα για να αποφύγετε το πιτσίλισμα του νερού (η λυχνία **ΕΝΑΡΞΗ/Παύση** αρχίζει να αναβοσβήνει) (**Προσοχή!: Καυτός ατμός!**) και τοποθετήστε τα πιάτα μέσα στο πλυντήριο πιάτων. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/Παύση** και κλείστε την πόρτα εντός 4 δευτ., για να ξεκινήσει ξανά ο κύκλος από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.

### ΤΥΧΑΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Αν ανοίξει η πόρτα κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης ή αν γίνει διακοπή ρεύματος, ο κύκλος διακόπτεται. **ΜΟΝΟ ΑΝ ΠΑΤΗΣΕΤΕ το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/Παύση** και κλείσετε την πόρτα εντός 4 δευτ., ο κύκλος θα ξεκινήσει ξανά από το σημείο από το οποίο διακόπηκε.

# ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

### ΣΚΕΥΗ

Πριν γεμίσετε τα καλάθια, καθαρίστε όλα τα υπολείμματα τροφών από τα οικιακά σκεύη και αδειάστε τα ποτήρια. **Δεν είναι απαραίτητο να τα ξεπλύνετε με τρεχούμενο νερό**. Τακτοποιήστε τα σκεύη με τρόπο ώστε να διατηρηθούν σταθερά στη θέση τους και δεν θα αναποδογυρίσουν, τακτοποιήστε τα δοχεία με το άνοιγμα προς τα κάτω και τα κυρτά/κοίλα μέρη τοποθετημένα πλάγια, επιτρέποντας έτσι στο νερό να φτάσει σε κάθε επιφάνεια και να ρέει ελεύθερα. **Προειδοποίηση**: καπάκια, χειρολαβές, δίσκοι και τηγάνια δεν πρέπει να εμποδίζουν την περιστροφή των εκτοξευτήρων. Τοποθετήστε τα μικρά σκεύη στο καλάθι για μαχαιροπίρουνα. Τα πολύ λερωμένα σκεύη και τηγάνια πρέπει να τοποθετούνται στο κάτω καλάθι γιατί σε αυτό το τμήμα η εκτόξευση του νερού είναι πιο δυνατή και με μεγαλύτερη απόδοση στο πλύσιμο. μετά το γέμισμα της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι οι εκτοξευτήρες μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

### ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΚΕΥΗ

- Ξύλινα σκεύη και μαχαιροπίρουνα.
- Ευαίσθητα ποτήρια με διακοσμητικά, χειροτεχνίες και παλιά σκεύη. Τα διακοσμητικά στοιχεία δεν είναι ανθεκτικά.
- Τα μέρη από συνθετικό υλικό που δεν αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Σκεύη από χαλκό ή κασσίτερο.
- Σκεύη λερωμένα από στάχτη, κερί, λιπαντικό γράσο ή μελάνι.

Τα χρώματα των διακοσμητικών στο γυαλί και τα τμήμα από αλουμίνιο/ασήμι μπορεί να αλλάξουν και να ξεθωριάσουν με τη διαδικασία πλύσης. Ορισμένοι τύποι γυαλιού (π.χ. κρυστάλλινα αντικείμενα) μπορεί να θολώσουν μετά από μερικούς κύκλους πλύσης.

### ΖΗΜΙΑ ΣΤΑ ΓΥΑΛΙΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΚΕΥΗ

- Χρησιμοποιείτε μόνο γυάλινα αντικείμενα και πορσελάνη που διασφαλίζεται από τον κατασκευαστή ότι είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.
- Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό κατάλληλο για οικιακά σκεύη
- Αφαιρέστε τα γυάλινα αντικείμενα και τα σκεύη από το πλυντήριο πιάτων αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης.

### ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

- Όταν το οικιακό πλυντήριο πιάτων χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, **η κατανάλωση ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και νερού κατά το πλύσιμο των επιτραπέζιων σκευών σε ένα πλυντήριο πιάτων είναι συνήθως μικρότερη από το πλύσιμο στο χέρι.**
- Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του πλυντηρίου πιάτων, **συνιστάται η έναρξη του κύκλου πλύσης όταν το πλυντήριο πιάτων είναι εντελώς γεμάτο.** Η φόρτωση του οικιακού πλυντηρίου πιάτων μέχρι την προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή χωρητικότητα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Πληροφορίες σχετικά με τη σωστή φόρτωση των επιτραπέζιων σκευών μπορείτε να βρείτε στο κεφάλαιο ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ. Σε περίπτωση μερικής φόρτωσης, συνιστάται η χρήση ειδικών επιλογών πλύσης, εφόσον υπάρχουν (Half load / Zone Wash / Multizone), για την πλήρωση μόνο επιλεγμένων καλαθιών. Η λανθασμένη φόρτωση ή η υπερφόρτωση του πλυντηρίου πιάτων μπορεί να αυξήσει τη χρήση πόρων (όπως το νερό, την ενέργεια και το χρόνο, καθώς και να αυξήσει τον θόρυβο), μειώνοντας την απόδοση καθαρισμού και στεγνώματος.
- Το ξέπλυμα στο χέρι των επιτραπέζιων ειδών πριν από την τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση νερού και ενέργειας και δεν συνιστάται.

### ΥΓΙΕΙΝΗ

Για να αποφύγετε τις οσμές και τις επικαθίσεις που μπορεί να συσσωρεύονται στο πλυντήριο πιάτων, **ενεργοποιήστε ένα πρόγραμμα υψηλής θερμοκρασίας τουλάχιστον μία φορά το μήνα.** Χρησιμοποιήστε ένα κουταλάκι απορρυπαντικού και λειτουργήστε το χωρίς να γεμίσετε ώστε να καθαρίσει η συσκευή.

### ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΕΤΟ

Εάν η συσκευή έχει τοποθετηθεί σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού, το νερό **πρέπει να αποστραγγιστεί πλήρως**. Κλείστε τη βρύση, αφαιρέστε τους σωλήνες εισαγωγής και εξαγωγής και περιμένετε μέχρι να απαντληθεί πλήρως το νερό. **Βεβαιωθείτε ότι ο αποσκληρυντής νερού είναι γεμάτος με διαλυμένο αλάτι αναγέννησης στο δοχείο αλατιού,** για να προστατεύσετε τη συσκευή από θερμοκρασίες έως -20 °C. Εάν η συσκευή αποθηκεύτηκε σε συνθήκες παγετού, η συσκευή πρέπει να παραμείνει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ελάχ. 5 °C **για τουλάχιστον 24 ώρες** πριν από τον πρώτο κύκλο λειτουργίας.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

| Πρόγραμμα | | Φάση στεγνώματος | NaturalDry*) | Διαθέσιμες επιλογές **) | Διάρκεια προγράμματος πλυσίματος (h:min)***) | Water consumption (λίτρα/κύκλο) | Κατανάλωση ρεύματος (kWh/κύκλο) | Υπόλ. χρόνος μετά το άνοιγμα της πόρτας (h:min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eco 50°C | ✓ | ✓ | POWER CLEAN | 3:20 | 8,9 | 0,64 | 0:40 |
| 2 | Αυτόματο Μικτό 55°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE POWER CLEAN | 1:20 - 3:25 | 7,5 - 19,5 | 0,75 - 1,20 | 0:05 |
| 3 | Έντονο 65°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE POWER CLEAN | 2:50 | 17,0 | 1,60 | 0:05 |
| 4 | Γρήγορη Πλύση & Στέγνωμα 50°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE | 1:25 | 11,5 | 1,10 | 0:05 |
| 5 | Γρήγορο 28' 45°C | × | ✓ | MULTI ZONE | 0:28 | 9,0 | 0,50 | 0:00 |
| 6 | Αθόρυβο 50°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE | 3:40 | 16,0 | 1,15 | 0:00 |
| 7 | Πρόπλυση - | × | × | MULTI ZONE | 0:12 | 4,5 | 0,01 | × |
| 8 | Πρόγραμμα λήψης | Για να κατεβάσετε ένα από τα παρακάτω προγράμματα, ανατρέξτε στην ενότητα «*ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOMEWHIZ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ*». | | | | | | |
| | Αυτοκαθαρισμός (προεπιλογή) 65°C | × | × | | 0:50 | 8,0 | 0,85 | × |
| | Κρύσταλλα 45°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE | 1:40 | 12,0 | 1,20 | 0:05 |
| | Απολύμανση 65°C | ✓ | × | | 1:50 | 12,0 | 1,30 | × |

*Τα δεδομένα του προγράμματος ECO μετρώνται υπό εργαστηριακές συνθήκες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60436:2020. Σημείωση για τα Εργαστήρια Δοκιμών: για πληροφορίες για τις συνθήκες της συγκριτικής δοκιμής EN, απευθυνθείτε στη διεύθυνση: dw_test_support@europeanappliances.com*
*Δεν απαιτείται προεπεξεργασία των σκευών για κανένα πρόγραμμα. *) Η πόρτα ανοίγει πριν από το τέλος του προγράμματος. Αυτό συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης στεγνώματος. **) Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι επιλογές ταυτόχρονα. ***) Οι τιμές που παρέχονται για τα προγράμματα, εκτός του προγράμματος Eco, είναι ενδεικτικές. Ο πραγματικός χρόνος μπορεί να διαφέρει σε συνάρτηση με πολλούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία και η πίεση του εισερχόμενου νερού, η θερμοκρασία του χώρου, η ποσότητα απορρυπαντικού, η ποσότητα και ο τύπος φορτίου, η ισορροπία του φορτίου, οι πρόσθετες επιλογές και η βαθμονόμηση του αισθητήρα. Η βαθμονόμηση του αισθητήρα μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια του προγράμματος έως και 20 λεπτά.*

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

**Οδηγίες για την επιλογή κύκλου πλυσίματος.**

**1 ECO**
Το οικονομικό πρόγραμμα Eco είναι κατάλληλο για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων σκευών, το οποίο είναι για το σκοπό αυτό το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα ως προς τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.

**2 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΙΚΤΟ**
Αυτόματο πρόγραμμα για κανονικά λερωμένες κατσαρόλες και πιάτα.

**3 ΕΝΤΟΝΟ**
Συνιστώμενο πρόγραμμα για πολύ λερωμένα οικιακά σκεύη, ιδιαίτερα κατάλληλο για τηγάνια και κατσαρόλες (δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για ευαίσθητα σκεύη).

**4 ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΛΥΣΗ & ΣΤΕΓΝΩΜΑ**
Κανονικά λερωμένα σκεύη. Καθημερινός κύκλος που εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού και στεγνώματος σε συντομότερο χρόνο.

**5 ΓΡΗΓΟΡΟ 28'**
Πρόγραμμα προς χρήση για μισό φορτίο, ελαφρά λερωμένων πιάτων χωρίς ξηρά υπολείμματα τροφίμων. Δεν έχει φάση στέγνωσης.

**6 ΑΘΟΡΥΒΟ**
Κατάλληλο για νυχτερινή λειτουργία της συσκευής. Εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού και στεγνώματος με το χαμηλότερο επίπεδο θορύβου.

**7 ΠΡΟΠΛΥΣΗ**
Σκεύη που πρόκειται να πλυθούν αργότερα. Δεν χρησιμοποιείται απορρυπαντικό με αυτό το πρόγραμμα.

**8 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΗΨΗΣ**

- **ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**
  **(Προεπιλεγμένο πρόγραμμα, μπορεί να αντικατασταθεί μέσω της εφαρμογής)**
  Πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση του πλυντηρίου πιάτων και πρέπει να εκτελείται μόνο όταν το πλυντήριο είναι ΑΔΕΙΟ, χρησιμοποιώντας ειδικά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για τη συντήρηση πλυντηρίων πιάτων.
- **ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ**
  Πρόγραμμα για ευαίσθητα αντικείμενα που είναι πιο ευαίσθητα στις υψηλές θερμοκρασίες, όπως ποτήρια και φλιτζάνια.
- **ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ**
  Κανονικά λερωμένα οικιακά σκεύη, με συμπληρωματικό αντιβακτηριακό καθαρισμό. Κύκλος που εκτελείται για τη συντήρηση του πλυντηρίου πιάτων.

**Σημειώσεις:**
Πρόγραμμα Γρήγορο 28' που χρησιμοποιείται για ελαφρώς λερωμένα πιάτα χωρίς ξεραμένα υπολείμματα τροφών.

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ μπορεί να επιλεγεί/αποεπιλεγεί, αφού επιλέξετε το πρόγραμμα, πατώντας απευθείας το αντίστοιχο κουμπί (εάν είναι διαθέσιμο - η ένδειξη ανάβει)** *(βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ)***. Εάν μια επιλογή δεν είναι συμβατή με το επιλεγμένο πρόγραμμα** *(βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)***, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η επιλογή δεν ενεργοποιείται. Μια επιλογή μπορεί να αλλάξει τον χρόνο ή την κατανάλωση νερού ή ενέργειας για το πρόγραμμα.**

MULTI ZONE **MULTIZONE** - Εάν δεν υπάρχουν πολλά σκεύη για πλύσιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μισό φορτίο για εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και απορρυπαντικού. Επιλέξτε το πρόγραμμα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Multizone: το σύμβολο του επιλεγμένου καλαθιού θα εμφανιστεί στην οθόνη. Από προεπιλογή, η συσκευή πλένει τα σκεύη σε όλα τα καλάθια.
Για να πλύνετε μόνο ένα συγκεκριμένο καλάθι, πατήστε επανειλημμένα αυτό το κουμπί:

Εμφανίζεται στην οθόνη (μόνο το κάτω καλάθι)

Εμφανίζεται στην οθόνη (το επάνω καλάθι και το καλάθι μαχαιροπίρουνων, εάν διατίθεται σε αυτό το μοντέλο)

Εμφανίζεται στην οθόνη (η επιλογή είναι ανενεργή και η συσκευή θα πλύνει τα σκεύη σε όλα τα καλάθια).

**Θυμηθείτε να τοποθετείτε σκεύη μόνο στο επάνω ή μόνο στο κάτω καλάθι και να μειώνετε ανάλογα την ποσότητα του απορρυπαντικού.**
**Εάν αφαιρεθεί το επάνω καλάθι, τοποθετήστε το απορρυπαντικό απευθείας στον κάδο και όχι στη θήκη απορρυπαντικού.**

POWER CLEAN **POWERCLEAN** - Χάρη στους πρόσθετους ισχυρούς εκτοξευτήρες νερού, αυτή η επιλογή παρέχει πιο εντατικό και ισχυρό πλύσιμο στο κάτω καλάθι, στη συγκεκριμένη περιοχή. Η επιλογή αυτή συνιστάται για το πλύσιμο κατσαρολών και σκευών μαγειρικής (ανατρέξτε στην ενότητα φόρτωσης PowerClean).

**ΚΑΘΥΣΤΈΡΗΣΗ -**Η έναρξη του προγράμματος ενδέχεται να καθυστερήσει για ένα χρονικό διάστημα μεταξύ **0:30** και **24** ωρών.
1. Επιλέξτε το πρόγραμμα και οποιαδήποτε επιλογή θέλετε. Πατήστε το κουμπί Καθυστέρηση (επανειλημμένα) για να καθυστερήσετε την έναρξη του προγράμματος. Μπορεί να ρυθμιστεί από 0:30 έως 24 ώρες. Μόλις φτάσετε στη ρύθμιση των 24 ωρών, πατήστε το Καθυστέρηση άλλη φορά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Καθυστέρηση.
2. Πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/Παύση και κλείστε την πόρτα εντός 4 δευτ. Ο χρονοδιακόπτης ξεκινάει την αντίστροφη μέτρηση.
3. Μόλις περάσει αυτό το χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία σβήνει και το πρόγραμμα ξεκινάει αυτόματα.

**Η λειτουργία Καθυστέρηση δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει.**

**NATURALDRY** - Είναι ένα σύστημα στεγνώματος με φυσική κυκλοφορία αέρα που ανοίγει αυτόματα την πόρτα κατά τη διάρκεια ή μετά τη φάση στεγνώματος, ώστε να εξασφαλίζει εξαιρετική απόδοση στεγνώματος κάθε ημέρα. Η πόρτα ανοίγει σε θερμοκρασία που είναι ασφαλής για τα έπιπλα της κουζίνας σας. Για πρόσθετη προστασία από τον ατμό, παρέχεται μαζί με το πλυντήριο πιάτων ένα ειδικά σχεδιασμένο προστατευτικό φύλλο.
Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση του προστατευτικού φύλλου, ανατρέξτε στον ΟΔΗΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί από το «ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ».

**ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ** - Ένα φωτιστικό LED προβάλλεται στο δάπεδο και υποδεικνύει ότι το πλυντήριο πιάτων βρίσκεται σε λειτουργία. Το φως σβήνει στο τέλος του κύκλου. Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, αλλά μπορεί να απενεργοποιηθεί από το «ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ».

**ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ (Tab)** - Αυτή η ρύθμιση βελτιστοποιεί την απόδοση του προγράμματος ανάλογα με τον τύπο του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται.
Εάν χρησιμοποιείτε συνδυασμένες ταμπλέτες απορρυπαντικού (που περιέχουν γυαλιστικό, αλάτι και απορρυπαντικό σε μία δόση), διατηρήστε αυτήν την επιλογή ενεργή. **Αν χρησιμοποιείτε σκόνη ή υγρό απορρυπαντικό, η επιλογή αυτή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.** Η λειτουργία αυτή είναι ανενεργή από προεπιλογή, αλλά μπορεί να ενεργοποιηθεί από το «ΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ».


## ΕΦΑΡΜΟΓΗ HOMEWHIZ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

⚠ **Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας».**

Μπορείτε να παρακολουθείτε το πλυντήριο πιάτων σας και να ελέγχετε την τρέχουσα κατάστασή του χρησιμοποιώντας την έξυπνη συσκευή σας μέσω της λειτουργίας HomeWhiz.
Μπορείτε να εκτελείτε πολλές λειτουργίες στο πλυντήριο πιάτων σας από την έξυπνη συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή HomeWhiz. Επιπλέον, ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες αποκλειστικά κατά τη χρήση της λειτουργίας HomeWhiz.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ασύρματης Σύνδεσης της συσκευής σας, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή HomeWhiz από το κατάστημα εφαρμογών της έξυπνης συσκευής σας.
**Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας διαθέτει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.**
Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, ολοκληρώστε την εγγραφή λογαριασμού χρήστη ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή, μπορείτε να διαχειρίζεστε όλα τα προϊόντα συμβατά με το HomeWhiz στο σπίτι σας μέσω αυτού του μοναδικού λογαριασμού.
**Το HomeWhiz λειτουργεί μόνο στη ζώνη συχνοτήτων Wi-Fi 2,4 GHz.**

### ΠΡΩΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ HOMEWHIZ

1. **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ**
   Εγκαταστήστε την εφαρμογή HomeWhiz στο smartphone ή το tablet σας.
   **Ελέγξτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi που θα χρησιμοποιήσει το πλυντήριο πιάτων.**
2. **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ**
   Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο πιάτων είναι απενεργοποιημένο.
   Πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα τα κουμπιά **ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.** και **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** για 3 δευτερόλεπτα.
   Η οθόνη θα ενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί μια κινούμενη εικόνα, η Ασύρματη Σύνδεση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και το εικονίδιο **Ασύρματη Σύνδεση** θα αρχίσει να αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
3. **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HOMEWHIZ**
   Ανοίξτε την εφαρμογή HomeWhiz στην έξυπνη συσκευή σας. Επιλέξτε «Προσθήκη συσκευής».
   Μπορείτε να προσθέσετε το πλυντήριο πιάτων σαρώνοντας τον γραμμωτό κώδικα που βρίσκεται επάνω στη συσκευή ή εισάγοντας χειροκίνητα τον αριθμό προϊόντος (12ψήφιος αριθμητικός κωδικός που ξεκινά με 86 και βρίσκεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του προϊόντος).

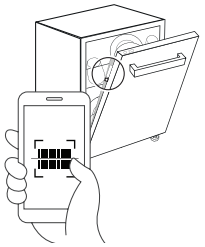

   Αφού επιλέξετε τη συσκευή, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της εφαρμογής. Η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει στα υπόλοιπα βήματα της διαδικασίας ρύθμισης.
4. **ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**
   **Επιτυχής σύνδεση:** το εικονίδιο **Ασύρματη Σύνδεση** θα παραμείνει σταθερά αναμμένο.
   **Ανεπιτυχής σύνδεση:** το εικονίδιο **Ασύρματη Σύνδεση** θα σβήσει.
   Σε αυτήν την περίπτωση, η διαδικασία σύνδεσης πρέπει να ξεκινήσει ξανά. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

**Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, η έξυπνη συσκευή σας και το πλυντήριο πιάτων δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή εφόσον η έξυπνη συσκευή σας διαθέτει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο.**

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ρύθμισης, η λειτουργία Τηλεχειρισμού απενεργοποιείται.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

1. **ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ**
   Η λειτουργία Τηλεχειρισμού μπορεί να ενεργοποιηθεί χειροκίνητα πατώντας το κουμπί **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** στη συσκευή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αφού πατήσετε το κουμπί **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ**, η πόρτα της συσκευής πρέπει να κλείσει εντός 4 δευτερολέπτων. Εάν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα, η λειτουργία Τηλεχειρισμού απενεργοποιείται αυτόματα.

2. **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**
   Όταν η λειτουργία Τηλεχειρισμού είναι ενεργή, η ένδειξη πάνω από το κουμπί **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** είναι αναμμένη και το εικονίδιο **Ασύρματη Σύνδεση** παραμένει συνεχώς αναμμένο.

   **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν ανοίξει η πόρτα ενώ η λειτουργία **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** είναι ενεργή, η λειτουργία απενεργοποιείται και πρέπει να ενεργοποιηθεί ξανά.

   **Η συσκευή μπορεί να ελέγχεται τόσο από τον πίνακα χειρισμού όσο και από την εφαρμογή HomeWhiz.**

   Η οθόνη εμφανίζει την αντίστοιχη απεικόνιση του απομακρυσμένου προγράμματος.
   - Όταν επιλέγεται μια επιλογή στην εφαρμογή, ανάβει η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη LED στον πίνακα.
   - Όταν τροποποιείται μια ρύθμιση στην εφαρμογή, η αντίστοιχη αλλαγή εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής.
   - Οποιαδήποτε επιλογή προγράμματος ή ενεργοποίηση λειτουργίας πραγματοποιηθεί στο προϊόν συγχρονίζεται άμεσα και αντικατοπτρίζεται στη διεπαφή της εφαρμογής.
3. **ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ**
   Η λειτουργία Τηλεχειρισμού απενεργοποιείται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
   - Η πόρτα ανοίγει (συμπεριλαμβανομένου του αυτόματου ανοίγματος πόρτας από το σύστημα NaturalDry)
   - Πατηθεί το κουμπί Τηλεχειρισμού
   - Υπάρχει διακοπή ρεύματος
   - Η ασύρματη σύνδεση απενεργοποιηθεί
   - Η συσκευή απενεργοποιηθεί με το κουμπί ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ.. Το πάτημα του ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ. στην εφαρμογή δεν απενεργοποιεί τη λειτουργία Τηλεχειρισμού.
4. **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ**
   Για να απενεργοποιήσετε τον Τηλεχειρισμό, πατήστε το κουμπί **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** στη συσκευή.

   Εάν η λειτουργία Τηλεχειρισμού είναι απενεργοποιημένη, όλες οι λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται απευθείας από τη συσκευή και η εφαρμογή HomeWhiz μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για την παρακολούθηση της κατάστασης.

**Η απώλεια της σύνδεσης Wi-Fi δεν επηρεάζει έναν κύκλο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.**

Εάν χαθεί η σύνδεση Wi-Fi, το εικονίδιο Ασύρματης Σύνδεσης στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει και συνεχίζει να αναβοσβήνει μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεση.

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ HOMEWHIZ

Αυτή η λειτουργία διαγράφει μόνο τα δεδομένα σύνδεσης HomeWhiz που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή (όπως στοιχεία σύνδεσης Wi-Fi και πληροφορίες σύζευξης). Δεν επαναφέρει καμία άλλη ρύθμιση του πλυντηρίου πιάτων.
Για να διαγράψετε τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις σύνδεσης HomeWhiz, ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** και **ΈΝΑΡΞΗ/ Παύση** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Μια αντίστροφη μέτρηση (3–2–1) θα εμφανιστεί στην οθόνη. Όταν ολοκληρωθεί η αντίστροφη μέτρηση, όλες οι ρυθμίσεις σύνδεσης HomeWhiz θα διαγραφούν και η συσκευή θα επιστρέψει στην κατάσταση πριν από την αρχική ρύθμιση του HomeWhiz.

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας με περισσότερες από μία έξυπνες συσκευές. Εγκαταστήστε την εφαρμογή HomeWhiz στην άλλη έξυπνη συσκευή. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή, συνδεθείτε με τον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιήσατε προηγουμένως για να προσθέσετε τα προϊόντα σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας αμέσως μετά τη σύνδεση.

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Ο ιδιοκτήτης της συσκευής μπορεί να παρέχει σε άλλον χρήστη του HomeWhiz πρόσβαση στο πλυντήριο πιάτων στέλνοντας μια πρόσκληση συμμετοχής στο νοικοκυριό.
Στην εφαρμογή HomeWhiz, ανοίξτε το μενού (≡) και μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Νοικοκυριού. Προσθέστε έναν νέο χρήστη εισάγοντας τη διεύθυνση e-mail του και αποστέλλοντας πρόσκληση. Ο νέος χρήστης θα λάβει την πρόσκληση μέσω e-mail και θα πρέπει να την αποδεχτεί.

**Αφού γίνει αποδεκτή η πρόσκληση, ο νέος χρήστης θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλες τις συσκευές που έχουν αντιστοιχιστεί στο ίδιο νοικοκυριό.**

## ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ HOMEWHIZ

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα λειτουργίας ή σύνδεσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα με τη σειρά. Εάν το πρόβλημα επιμένει μετά την ολοκλήρωση ενός βήματος, προχωρήστε στο επόμενο.

1. Ελέγξτε εάν η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
2. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή HomeWhiz στην έξυπνη συσκευή σας.
3. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή σας.
4. Ελέγξτε την κατάσταση της ασύρματης σύνδεσης του πλυντηρίου πιάτων σας.
5. Εάν εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η σύνδεση, επαναλάβετε τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης στη συσκευή.
6. Εάν το πρόβλημα επιμένει: δείτε τη λίστα λύσεων στην ενότητα Βοήθεια/ Αντιμετώπιση προβλημάτων της εφαρμογής HomeWhiz, επισκεφθείτε τους πόρους υποστήριξης στον ιστότοπο του HomeWhiz ή επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΗΨΗΣ

Το πλυντήριο πιάτων περιλαμβάνει ένα προεπιλεγμένο Πρόγραμμα λήψης, το οποίο βρίσκεται τελευταίο στη λίστα προγραμμάτων. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να αντικατασταθεί με ένα πρόγραμμα που λαμβάνεται μέσω της εφαρμογής HomeWhiz. Πληροφορίες σχετικά με το εργοστασιακό προεπιλεγμένο Πρόγραμμα λήψης και τα προγράμματα λήψης που υποστηρίζονται από το μοντέλο σας παρέχονται στους πίνακες *«ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»* και *«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»*.

1. **ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΗΨΗΣ**
   Για να ενημερώσετε το Πρόγραμμα λήψης, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας είναι συνδεδεμένο στην εφαρμογή HomeWhiz και ότι η λειτουργία **ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ** είναι ενεργοποιημένη.
   Ανοίξτε την εφαρμογή HomeWhiz, επιλέξτε το προϊόν σας και πατήστε τις τρεις τελείες (επάνω δεξιά γωνία) για πρόσβαση στις Ρυθμίσεις. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις Ληφθέντος Προγράμματος, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε Λήψη Προγράμματος.
2. **ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**
   Μόλις ληφθεί ένα πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής HomeWhiz:
   Το ληφθέν πρόγραμμα εμφανίζεται στην τελευταία διαθέσιμη θέση της λίστας επιλογής προγραμμάτων του πλυντηρίου πιάτων.
   Το ληφθέν πρόγραμμα παραμένει διαθέσιμο στη λίστα προγραμμάτων του πλυντηρίου πιάτων ακόμη και όταν η λειτουργία Τηλεχειρισμού είναι απενεργοποιημένη. Μπορεί να επιλεγεί και να χρησιμοποιηθεί όπως οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα.
3. **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**
   Εάν κατεβάσετε ένα άλλο πρόγραμμα: το νέο πρόγραμμα αντικαθιστά το προηγουμένως ληφθέν πρόγραμμα στη λίστα επιλογής προγραμμάτων του πλυντηρίου πιάτων. **Μόνο ένα πρόγραμμα λήψης μπορεί να αποθηκευτεί κάθε φορά (το τελευταίο που λήφθηκε).**

**Ο αριθμός των διαθέσιμων προγραμμάτων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο του πλυντηρίου πιάτων.**


## ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και είναι ήδη διαμορφωμένη για σύνδεση Wi-Fi, μπορεί να ενημερώνει αυτόματα το λογισμικό της όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, η οθόνη εμφανίζει το ποσοστό προόδου. Δεν είναι δυνατή η αλληλεπίδραση με τον πίνακα χειρισμού μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση.
**Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή παραμένει συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης λογισμικού.**

# ΓΕΜΙΣΜΑ ΚΑΛΑΘΙΩΝ


ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: **14** τυπικά σερβίτσιας

## ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΜΑΧΑΙΡΟΠΙΡΟΥΝΑ

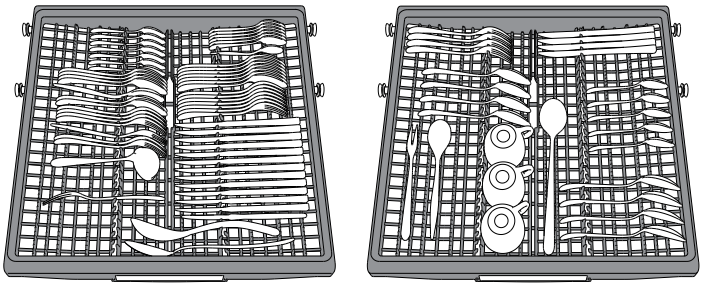

Η τρίτη σχάρα έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση μαχαιροπίρουνων.
Τοποθετήστε τα μαχαιροπίρουνα όπως φαίνεται στην εικόνα.
Η ξεχωριστή διάταξη των μαχαιροπίρουνων διευκολύνει τη συλλογή τους μετά το πλύσιμο και βελτιώνει την απόδοση πλύσης και στεγνώματος.
**Τα μαχαίρια και τα άλλα σκεύη με αιχμηρές άκρες πρέπει να τοποθετούνται με τις λεπίδες στραμμένες προς τα κάτω.**
Η γεωμετρία της σχάρας επιτρέπει την τοποθέτηση μικρών αντικειμένων, όπως φλιτζανάκια καφέ, στη μεσαία περιοχή.


## ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙ

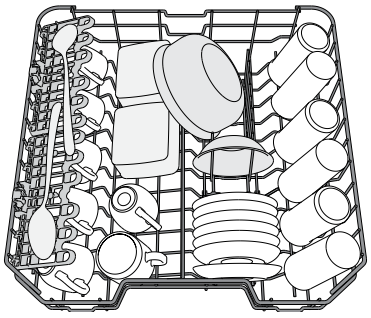

Τοποθετήστε ευαίσθητα και ελαφριά σκεύη: ποτήρια, φλυτζάνια, πιατάκια, μικρά μπολ σαλάτας.


*((παράδειγμα γεμίσματος επάνω καλαθιού)*

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΑΘΙΟΥ

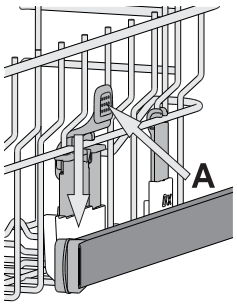


Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του επάνω καλαθιού: επάνω θέση για την τοποθέτηση σκευών μεγάλου όγκου στο κάτω καλάθι και χαμηλή θέση για την πλήρη αξιοποίηση των ανακλινόμενων ραφιών δημιουργώντας περισσότερο χώρο προς τα επάνω και αποφυγή σύγκρουσης με τα σκεύη που έχουν τοποθετηθεί στο κάτω καλάθι.
Το επάνω καλάθι εξοπλίζεται με ένα ρυθμιστή ύψους επάνω καλαθιού (βλ. εικόνα), χωρίς να πιέσετε τις λαβές, σηκώστε τον επάνω απλά κρατώντας τα πλαϊνά του καλαθιού, μόλις το καλάθι σταθεροποιηθεί στην επάνω θέση.
Για να το επαναφέρετε σε κάτω θέση, πιέστε τα λεβιεδάκια **A** στα πλαϊνά του καλαθιού και μετακινήστε το καλάθι προς τα κάτω.
**Συνιστάται να μην ρυθμίζετε το ύψος του καλαθιού όταν αυτό είναι γεμάτο.**
**ΠΟΤΕ μην ανυψώνετε ή κατεβάζετε το καλάθι μόνο από τη μία πλευρά.**

## ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ

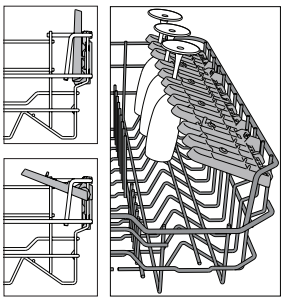


Αυτά τα πλευρικά αναδιπλούμενα περύγια μπορούν να διπλωθούν και να ξεδιπλωθούν προκειμένου να βελτιώσουν την τακτοποίηση των σκευών στο ράφι.
Ποτήρια κρασιού μπορούν να τοποθετηθούν με ασφάλεια στα αναδιπλούμενα πτερύγια εισάγοντας το στέλεχος κάθε ποτηριού στις αντίστοιχες υποδοχές.
Ανάλογα με το μοντέλο:

– για να ξεδιπλώσετε τα πτερύγια πρέπει να τα σύρετε επάνω και να τα περιστρέψετε ή να τα ελευθερώσετε από τι κλιπ και να τραβήξετε προς τα κάτω.
– για να διπλώσετε τα πτερύγια πρέπει να τα περιστρέψετε και να τα σύρετε προς τα κάτω ή να τα τραβήξτε επάνω και να συνδέσετε τα πτερύγια στα κλιπ.

(Ο αριθμός των αναδιπλούμενων πτερυγίων εξαρτάται από το μοντέλο)


## ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΘΙ


Για κατσαρόλες, καπάκια, πιάτα, πιατέλες σαλάτας, μαχαιροπίρουνα, κ.τ.λ.
Η ιδανική θέση για τα μεγάλα πιάτα και τα καπάκια είναι τα πλαϊνά όπου δεν θα παρεμβάλλονται με τον εκτοξευτήρα. Το κάτω καλάθι διαθέτει ανακλινόμενα ράφια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθετη θέση όταν τακτοποιείτε πιατάκια ή σε οριζόντια θέση (χαμηλότερη) για την εύκολη τοποθέτηση τηγανιών και σαλατιέρων.

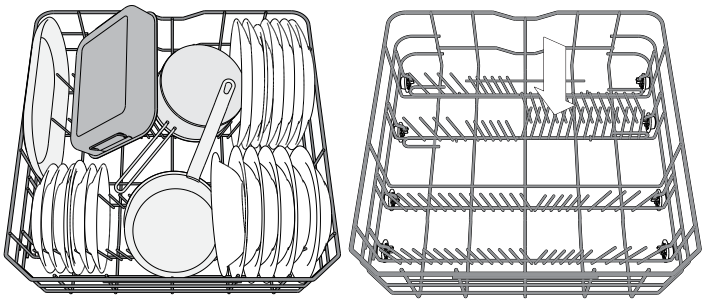

*(παράδειγμα γεμίσματος του κάτω καλαθιού)*

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ POWERCLEAN ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΛΑΘΙ



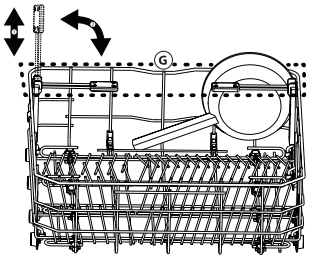


Το πρόγραμμα „PowerClean" χρησιμοποιεί τους ειδικούς ψεκαστήρες νερού στο πίσω μέρος του εσωτερικού της συσκευής για εντατική πλύση των πολύ λερωμένων σκευών. Το κάτω καλάθι διαθέτει ένα χώρο, ένα ειδικό Συρόμενο στήριγμα στην πίσω πλευρά του καλαθιού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να στηρίξει τηγάνια αναποδογυρισμένα, ώστε να καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο.
Τοποθετήστε τα σκεύη/κατσαρόλες γυρισμένα προς την περιοχή PowerClean και ενεργοποιήστε το πρόγραμμα **POWERCLEAN** στον πίνακα.
Πώς χρησιμοποιείται το PowerClean:

1. Ρυθμίστε την περιοχή PowerClean (G) διπλώνοντας τα πίσω στηρίγματα πιάτων για να τοποθετήσετε κατσαρόλες.
2. Τοποθετήστε τα σκεύη και τις κατσαρόλες σε κάθετη θέση στην περιοχή PowerClean . Τα σκεύη πρέπει να έχουν κλίση προς τους

# ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή όταν την καθαρίζετε και όταν πραγματοποιείτε εργασίες συντήρησης. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά για τον καθαρισμό της υσκευής.



### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ


Οποιαδήποτε σημάδια στο εσωτερικό της συσκευής μπορούν να καθαριστούν με ένα πανί εμποτισμένο με νερό και λίγο ξύδι. Η εξωτερική επιφάνεια της συσκευής και ο πίνακας ελέγχου μπορεί να καθαριστεί χρησιμοποιώντας ένα μαλακό βρεγμένο πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή αποξεστικά προϊόντα.

### ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΣΑΡΕΣΤΩΝ ΟΣΜΩΝ

Διατηρείτε πάντα την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοιχτή ώστε να αποφύγετε το σχηματισμό υγρασίας και την παγίδευσή της στο εσωτερικό της συσκευής. Καθαρίζετε τα λάστιχα γύρω από την πόρτα και τα δοχεία απορρυπαντικού κανονικά με ένα βρεγμένο σφουγγάρι. Αυτό θα εμποδίσει την παγίδευση τροφών στα λάστιχα, κάτι που αποτελεί τον κύριο λόγο δημιουργίας δυσάρεστων οσμών.

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ

Ελέγχετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου τακτικά για εύθραυστα σημεία και ραγίσματα. Αν παρουσιάζει ζημιά, αντικαταστήστε τον με νέο εύκαμπτο σωλήνα μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ή τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Ανάλογα με τον τύπο εύκαμπτου σωλήνα:

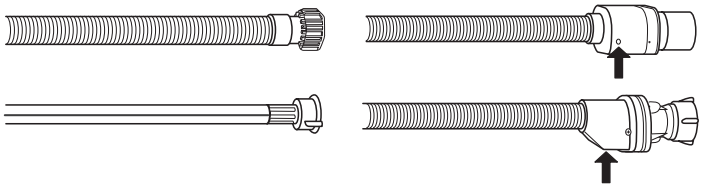

Αν ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου διαθέτει διαφανές περίβλημα, ελέγχετε κατά διαστήματα αν το χρώμα γίνεται έντονο τοπικά. Αν συμβαίνει αυτό, ο εύκαμπτος σωλήνας μπορεί να παρουσιάσει διαρροή και πρέπει να αντικατασταθεί. Για διακόπτες νερού: ελέγξτε το παραθυράκι ελέγχου της μικρής βαλβίδας ασφαλείας (βλ. το βέλος). Αν είναι κόκκινη, η λειτουργία διακοπής νερού έχει αλλάξει και ο διακόπτης πρέπει να αντικατασταθεί με έναν καινούργιο. Για να ξεβιδώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα, πιέστε το κουμπί αποδέσμευσης ενώ θα ξεβιδώνεται τον εύκαμπτο σωλήνα.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ

Αν οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού είναι καινούργιοι ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, πριν κάνετε τις απαραίτητες συνδέσεις, αφήστε το νερό να τρέξει προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και χωρίς ακαθαρσίες. Αν δεν ληφθεί αυτό το μέτρο, η παροχή νερού μπορεί να μπλοκαριστεί και να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο πιάτων.


### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

Καθαρίζετε τακτικά το φίλτρο έτσι ώστε να μην μπουκώνουν τα φίλτρα και να προκαλείται ανώμαλη ροή των λυμάτων. Η χρήση πλυντηρίου πιάτων με φραγμένα φίλτρα ή ξένα αντικείμενα μέσα στο σύστημα φιλτραρίσματος ή στους βραχίονες ψεκασμού μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας που έχει ως αποτέλεσμα απώλεια απόδοσης, λειτουργία με θόρυβο ή υψηλότερη χρήση πόρων. Το φίλτρο αποτελείται από τρία τμήματα που αφαιρούν τα υπολείμματα τροφών από το νερό πλύσης και στη συνέχεια θέτουν εκ νέου σε κυκλοφορία το νερό.

**Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς φίλτρα ή με το φίλτρο χαλαρό.**

Τουλάχιστον μία φορά το μήνα ή μετά από κάθε 30 κύκλους, ελέγξτε το φίλτρο και αν είναι απαραίτητο καθαρίστε το προσεκτικά με τρεχούμενο νερό, χρησιμοποιώντας μια μη μεταλλική βούρτσα και σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:


1. Περιστρέψτε το κυλινδρικό φίλτρο **A** αριστερόστροφα και βγάλτε το *(Εικ. 1)*.
2. Αφαιρέστε το κύπελλο φίλτρο **B** ασκώντας ελαφριά πίεση στα πλαϊνά πτερύγια *(Εικ. 2)*.
3. Σύρετε έξω την πλάκα φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα **C** *(Εικ. 3)*.
4. Σε περίπτωση ξένων αντικειμένων (όπως σπασμένο γυαλί, πορσελάνη, οστά, σπόροι καρπών κλπ.), θα πρέπει να τα αφαιρέσετε προσεκτικά.
5. Ελέγξτε την παγίδα και αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα τροφών. **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ** το προστατευτικό της αντλίας του κύκλου πλύσης (μαύρη λεπτομέρεια) *(Εικ. 4)*.

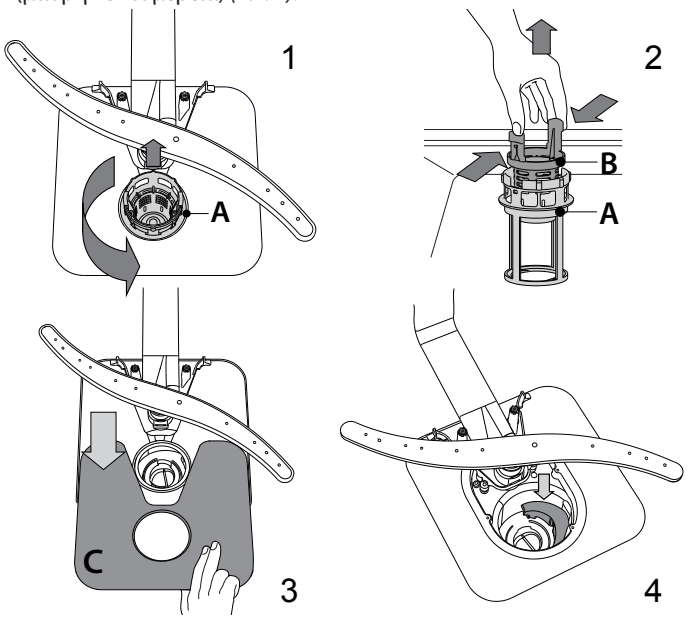



Μετά τον καθαρισμό των φίλτρων, επανατοποθετήστε το φίλτρο και στερεώστε το καλά στη θέση του. Αυτό είναι σημαντικό για να διατηρείται η αποτελεσματική λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΩΝ

Σε ορισμένες περιπτώσεις τα υπολείμματα τροφών μπορεί να ξεραθούν και να σχηματίσουν κρούστα πάνω στους εκτοξευτήρες και να μπλοκάρουν τις οπές ψεκασμού του νερού. Συνιστάται να ελέγχετε τους εκτοξευτήρες κατά διαστήματα και να τους καθαρίζετε με μια μη μεταλλική βούρτσα.

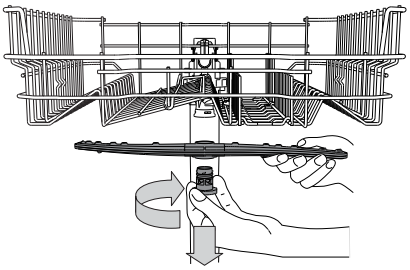

Για να αφαιρέσετε τον επάνω εκτοξευτήρα, περιστρέψτε τον πλαστικό δακτύλιο ασφάλισης δεξιόστροφος. Ο επάνω εκτοξευτήρας πρέπει να επανατοποθετείται με τρόπο ώστε η πλευρά με τις περισσότερες οπές να είναι γυρισμένη προς τα επάνω.

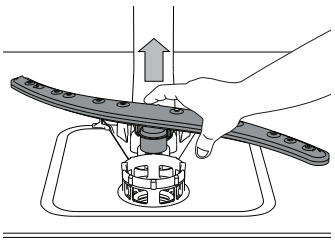

Ο κάτω εκτοξευτήρας μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας προς τα επάνω.

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ


**Σε περίπτωση που το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί σωστά, ελέγξτε αν το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί διαβάζοντας την παρακάτω λίστα. Για άλλα σφάλματα ή προβλήματα, επικοινωνήστε με την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας μπορείτε να τα βρείτε στο φυλλάδιο εγγύησης.**
**Τα ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για περίοδο έως 7 ή έως 10 ετών, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις κανονισμού.**

| ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ | ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ | ΛΥΣΕΙΣ |
|---|---|---|
| Η ένδειξη αλατιού είναι αναμμένη | Το δοχείο αλατιού είναι περίπου κενό. | Γεμίστε το δοχείο με αλάτι *(για περισσότερες πληροφορίες - βλ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ)*. Ελέγξτε τη ρύθμιση σκληρότητας του νερού εάν είναι απαραίτητο - *βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ*. |
| Η ένδειξη αλατιού αναβοσβήνει | Το δοχείο αλατιού είναι κενό. | Γεμίστε ξανά τη δεξαμενή με αλάτι το συντομότερο δυνατό. Η χρήση της συσκευής χωρίς αλάτι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά της εξαρτήματα. |
| Η ένδειξη λαμπρυντικού αναβοσβήνει | Το δοχείο λαμπρυντικού είναι κενό. (Αφού ξαναγεμίσετε, η ένδειξη έκπλυσης μπορεί να παραμείνει αναμμένη για σύντομο χρονικό διάστημα). | Γεμίστε το δοχείο με λαμπρυντικό *(για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ)*. |
| Το πλυντήριο πιάτων δεν ξεκινάει ή δεν ανταποκρίνεται στις εντολές. | Η σύνδεση της συσκευής δεν έγινε σωστά. | Συνδέστε το φις στην πρίζα. |
| | Διακοπή ρεύματος. | Για λόγους ασφαλείας, το πλυντήριο πιάτων δεν θα ξεκινήσει αυτόματα όταν επανέλθει το ρεύμα. Κλείστε την πόρτα και πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/Παύση. |
| | Η πόρτα του πλυντηρίου δεν είναι κλειστή. Ο πείρος του *NaturalDry* δεν έχει επανέλθει στη θέση του. | Πιέστε δυνατά την πόρτα έως ότου ακούσετε το χαρακτηριστικό "κλικ". |
| | Ο κύκλος διακόπτεται όταν η πόρτα ανοίγει για περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα. | Πατήστε το ΕΝΑΡΞΗ/Παύση και κλείστε την πόρτα εντός 4 δευτερολέπτων. |
| | Ο πίνακας ελέγχου δεν αποκρίνεται ή εμφανίζεται η ένδειξη **F6 E1**. | Απενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το κουμπί ΕΝΕΡΓ./ΑΠΕΝΕΡΓ./Επαναφορά, ενεργοποιήστε την εκ νέου μετά από περίπου ένα λεπτό και επανεκκινήστε το πρόγραμμα. Αν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα για 1 λεπτό και μετά συνδέστε την ξανά. |
| Το πλυντήριο πιάτων δεν αποστραγγίζει. Στην οθόνη εμφανίζεται: **F7 E3** ή **F9 E1.** | Το φίλτρο είναι φραγμένο με υπολείμματα τροφών ή άλατα. | Καθαρίστε το φίλτρο και κάντε απασβέστωση της συσκευής *(βλ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ και ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗΣ)*. |
| | Λυγισμένος σωλήνας απάντλησης. | Ελέγξτε τον σωλήνα αποστράγγισης *(βλ. ΟΔΗΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)*. |
| | Ο σωλήνας αποστράγγισης του νεροχύτη είναι μπλοκαρισμένος. | Καθαρίστε το σωλήνα αποστράγγισης του νεροχύτη. |
| Το πλυντήριο πιάτων κάνει υπερβολικό θόρυβο. | Τα πιάτα χτυπάνε μεταξύ τους. | Τοποθετήστε σωστά τα οικιακά σκεύη *(βλ. ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΛΑΘΙΩΝ)*. |
| | Υπάρχει υπερβολική ποσότητα αφρού. | Δεν μετρήθηκε σωστά το απορρυπαντικό ή δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων (βλ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ). Επαναφέρετε τον τρέχοντα κύκλο απενεργοποιώντας το πλυντήριο πιάτων, στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά, επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα, πατήστε ΕΝΑΡΞΗ/ Παύση και κλείστε την πόρτα εντός 4 δευτερολέπτων. Μην συμπληρώνετε άλλο απορρυπαντικό. |
| | Τα σκεύη δεν έχουν τακτοποιηθεί σωστά. | Τακτοποιήστε σωστά τα οικιακά σκεύη *(βλ. ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ)*. |
| | Το φίλτρο είναι φραγμένο με υπολείμματα τροφών ή άλατα. | Καθαρίστε το φίλτρο *(βλ. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)*. |
| Τα πιάτα δεν είναι καθαρά. | Τα σκεύη δεν έχουν τακτοποιηθεί σωστά. | Τακτοποιήστε σωστά τα οικιακά σκεύη *(βλ. ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ)*. |
| | Οι εκτοξευτήρες δεν περιστρέφονται ελεύθερα, εμποδίζονται από τα πιάτα. | Τακτοποιήστε σωστά τα οικιακά σκεύη *(βλ. ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΘΙΩΝ)*. Βεβαιωθείτε ότι το επάνω καλάθι είναι στη σωστή θέση και ρυθμίστε (σηκώστε) εάν χρειάζεται. |
| | Ο κύκλος πλύσης είναι πολύ ήπιος. | Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο πλύσης *(βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ)*. |
| | Υπάρχει υπερβολική ποσότητα αφρού. | Δεν μετρήθηκε σωστά το απορρυπαντικό ή δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων *(βλ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ)*. |
| | Το καπάκι του δοχείου λαμπρυντικού δεν έχει κλείσει καλά. | Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου λαμπρυντικού είναι κλεισμένο. |
| | Το φίλτρο είναι φραγμένο με υπολείμματα τροφών ή άλατα. | Καθαρίστε το φίλτρο και κάντε απασβέστωση της συσκευής *(βλ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ)*. |
| | Το δοχείο αλατιού είναι κενό. | Γεμίστε το δοχείο αλατιού *(βλ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ)*. |

| | | |
|---|---|---|
| Το πλυντήριο δεν φορτώνει νερό. Στην οθόνη εμφανίζεται: **H2O** και 🚿 είναι αναμμένο, ακούγεται ο ηχητικός συναγερμός. | Δεν υπάρχει νερό στην παροχή ή η βρύση είναι κλειστή. | Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει νερό στην παροχή ή ότι η βρύση είναι ανοιχτή. |
| | Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού είναι τσακισμένος. | Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου (βλ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ). Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/Παύση και κλείστε την πόρτα εντός 4 δευτερολέπτων. |
| | Η σήτα του σωλήνα παροχής νερού είναι φραγμένη, πρέπει να το καθαρίσετε. | Ελέγξτε και καθαρίστε τη σήτα στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/Παύση και κλείστε την πόρτα εντός 4 δευτερολέπτων. |
| Το πλυντήριο πιάτων ολοκληρώνει τον κύκλο πρόωρα. Στην οθόνη εμφανίζεται: **F8 E3** | Το φίλτρο είναι φραγμένο με υπολείμματα τροφών ή άλατα. | Καθαρίστε το φίλτρο και κάντε απασβέστωση της συσκευής *(βλ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ και ΟΔΗΓΙΑ ΑΠΑΣΒΕΣΤΩΣΗΣ)*. |
| | Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι τοποθετημένος πολύ χαμηλά ή δημιουργείται σιφώνι στο σύστημα αποχέτευσης. | Ελέγξτε αν το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης είναι τοποθετημένο σε σωστό ύψος *(βλ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)*. Ελέγξτε αν δημιουργείται σιφόνι στο οικιακό σύστημα αποχέτευσης, εάν χρειάζεται, εγκαταστήστε διακόπτη σιφονιού/ βαλβίδα εισαγωγής αέρα. |
| | Υπάρχει υπερβολική ποσότητα αφρού. | Δεν μετρήθηκε σωστά το απορρυπαντικό ή δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε πλυντήριο πιάτων *(βλ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ)*. |
| | Αέρας στην παροχή νερού. | Ελέγξτε την παροχή νερού για διαρροές ή άλλα προβλήματα που επιτρέπουν την είσοδο του αέρα. |
| Τα πιάτα δεν στεγνώνουν καλά. | Δεν υπάρχει λαμπρυντικό ή η δόση είναι πολύ χαμηλή. | Βεβαιωθείτε ότι η θήκη λαμπρυντικού είναι γεμάτη *(βλ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ)*. Μόνο οι ταμπλέτες πολλαπλών λειτουργιών δεν προσφέρουν τόσο καλά αποτελέσματα στεγνώματος όσο η πραγματική χρήση υγρού λαμπρυντικού. |
| | Τα πιάτα έχουν αφαιρεθεί μετά το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας αλλά πριν από το τέλος του πραγματικού κύκλου. | Βεβαιωθείτε ότι ο κύκλος έχει τελειώσει πριν ξεκινήσετε να αδειάζετε τα πιάτα *(βλ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ)*. Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος, συνιστάται να αφήνετε τα πιάτα μέσα στο πλυντήριο πιάτων με την πόρτα ανοιχτή για επιπλέον 15 λεπτά μετά το τέλος του κύκλου. |
| | Τα πιάτα παραμένουν πολύ επίπεδα. | Εάν παρατηρήσετε λακκούβες νερού μέσα σε κοιλότητες φλιτζανιών, κούπες ή μπολ, δοκιμάστε να τοποθετήσετε τα πιάτα (ειδικά στο πάνω ράφι) με μεγαλύτερη κλίση ώστε να στάξουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού πριν ξεκινήσει το στέγνωμα. |
| | Ο επιλεγμένος κύκλος δεν έχει φάση στεγνώματος. | Ελέγξτε στον *ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ* αν το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει φάση στεγνώματος. Ο κύκλος χωρίς τη φάση στεγνώματος μπορεί να μην προσφέρει την επιθυμητή απόδοση στεγνώματος, επομένως συνιστάται να αλλάξετε την επιλογή κύκλου σε αυτόν που περιλαμβάνει τη φάση στεγνώματος. |
| | Τα σκεύη είναι αντικολλητικά ή πλαστικά. | Κάποιες σταγόνες νερού που παραμένουν σε αυτό το είδος υλικού είναι φυσιολογικές. |
| Τα πιάτα και τα ποτήρια έχουν μπλε ραβδώσεις ή γαλαζωπές αποχρώσεις. | Η δοσολογία λαμπρυντικού είναι υπερβολική. | Προσαρμόστε τη δοσολογία σε χαμηλότερη ρύθμιση. |
| Τα πιάτα και τα ποτήρια καλύπτονται από άλατα ή μια υπόλευκη μεμβράνη. | Το δοχείο αλατιού είναι κενό. | Γεμίστε ξανά τη δεξαμενή με αλάτι το συντομότερο δυνατό. Η χρήση της συσκευής χωρίς αλάτι μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα εσωτερικά της εξαρτήματα. |
| | Ρύθμιση σκληρότητας νερού είναι πολύ χαμηλή. | Αυξήστε τις ρυθμίσεις *(βλ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ)*. |
| | Το καπάκι του δοχείου αλατιού δεν είναι καλά κλεισμένο. | Ελέγξτε και κλείστε το καπάκι του δοχείου αλατιού. |
| | Το δοχείο λαμπρυντικού είναι άδειο ή η δόση του λαμπρυντικού είναι ανεπαρκής. | Γεμίστε το δοχείο με λαμπρυντικό και ελέγξτε τη ρύθμιση δοσολογίας *(για περισσότερες πληροφορίες - βλ. ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΗΚΗΣ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟΥ)*. |
| Το πλυντήριο πιάτων εμφανίζει την ένδειξη **F8 E5** | Η βαλβίδα είναι μπλοκαρισμένη ή ελαττωματική. | Κλείστε την παροχή νερού, εάν είναι δυνατό. Μην αποσυνδέετε την τροφοδοσία. Καλέστε το σέρβις. |
| Η διαρροή απορρυπαντικού. | Εξαρτάται από το υγρό απορρυπαντικό που χρησιμοποιείται και μπορεί να τονιστεί σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η επιλογή καθυστέρησης. | Μικρές διαρροές δεν προκαλούν δυσλειτουργία του μηχανήματος και μπορούν να αποφευχθούν αλλάζοντας τον τύπο του υγρού απορρυπαντικού ή χρησιμοποιώντας ταμπλέτες. |

**Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:**

- Χρήση κωδικού QR στο προϊόν σας.
- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο **docs.whirlpool.eu/docs** και **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών** (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

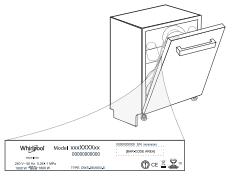


Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που αναγράφεται στην ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσπέλαση στην πύλη του μητρώου στη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu.

 ®/TM/ © 2026 Whirlpool. Παράγεται κατόπιν αδείας.

**VĂ MULŢUMIM CĂ AŢI ACHIZIŢIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL.**
Pentru a beneficia de servicii complete de asistenţă, vă rugăm să vă înregistraţi aparatul pe: **www.whirlpool.eu/register**

**Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie instrucţiunile privind siguranţa și de instalare.**
După instalare, nu uitaţi să îndepărtaţi toate piesele de protecţie pentru transport ale maşinii de spălat vase.


**SCANAŢI CODUL QR DE PE APARATUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A OBŢINE INFORMAŢII MAI DETALIATE**

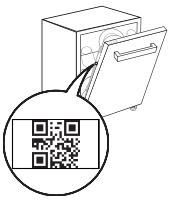

**Panoul de comandă al acestei maşini de spălat vase se activează prin apăsarea butonului de PORNIRE/OPRIRE. Pentru a economisi energie, panoul de comandă se dezactivează automat după 10 de secunde dacă nu a fost pornit niciun ciclu de spălare.**


# DESCRIEREA PRODUSULUI

## APARATUL

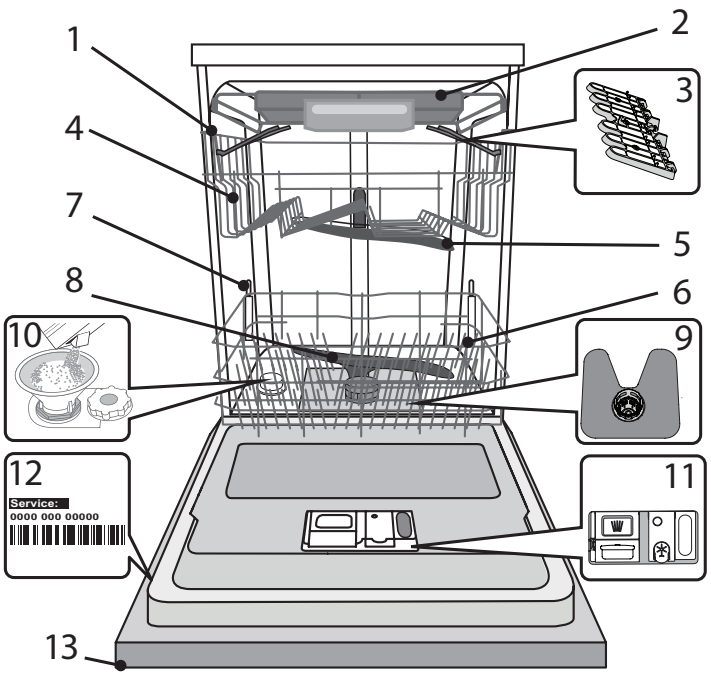


1. Coşul superior
2. Coşul pentru tacâmuri
3. Clapete rabatabile (numărul depinde de model)
4. Mecanism de reglare a înălţimii raftului superior
5. Braţul de pulverizare superior
6. Coşul inferior
7. Suport PowerClean
8. Braţul de pulverizare inferior
9. Ansamblu de filtre
10. Compartimentul pentru săruri
11. Dozatoare de detergent și agent de clătire
12. Plăcuţa cu datele tehnice
13. Panoul de comandă

## PANOUL DE COMANDĂ

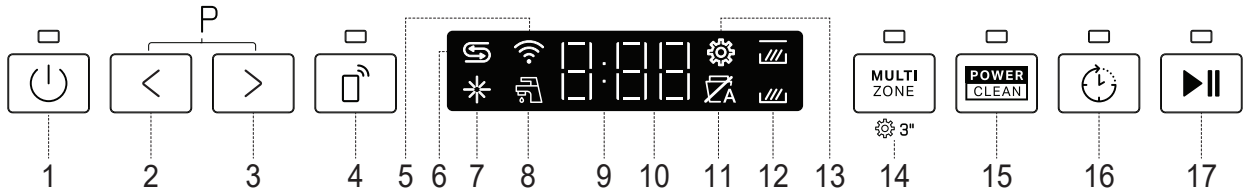


1. Buton **PORNIRE/OPRIRE/Resetare** cu indicator luminos
2. Butonul **programului ANTERIOR**
3. Butonul **programului URMĂTOR**
4. Buton **Control de la Distanţă** cu indicator luminos
5. Indicator luminos **Conexiune Wireless**
6. Indicator luminos al compartimentului pentru **Săruri** gol
7. Indicator luminos al compartimentului pentru **Agent de Clătire** gol
8. Indicator luminos **Alarmă Robinet Apă Închis** (clipește când nu există apă de alimentare sau robinetul este închis)
9. **Afișaj**
10. **Indicator număr program** și **timp rămas**
11. Indicator luminos **NaturalDry** (se aprinde când funcţia nu este activă sau nu este disponibilă în program)
12. Indicator luminos **Multizone** (se aprinde când este activată)
13. Indicator luminos **Setări** (se aprinde când aparatul este în meniul de setări)
14. Butonul **opţiunii Multizone** cu indicator luminos / **Setări** - apăsaţi 3 sec.
15. Butonul **opţiunii PowerClean** cu indicator luminos
16. Butonul **opţiunii Întârziere** cu indicator luminos
17. Butonul **PORNIRE/Pauză** cu indicator luminos

# PRIMA UTILIZARE

## RECOMANDĂRI PRIVIND PRIMA UTILIZARE

După instalare, demontaţi opritoarele rafturilor şi elementele elastice de fixare a raftului superior.

## MENIUL DE SETĂRI

1. Porniţi aparatul apăsând pe butonul **PORNIRE/OPRIRE** ⏻.
2. Menţineţi apăsat butonul **Setări** ⚙ (Multizone MULTI ZONE) timp de 3 secunde, până când auziţi un semnal sonor şi pe afişaj apare mesajul „**SEt**”.
3. După o secundă va fi afişată prima setare disponibilă (litera „⌐□”).
4. Apăsaţi pe **ANTERIOR**</**URMĂTOR**> pentru a derula lista de setări disponibile (consultaţi tabelul de mai jos), apoi apăsaţi pe **PORNIRE/Pauză** ▷II pentru a vizualiza şi modifica valoarea setării selectate în mod actual.
5. Apăsaţi pe **ANTERIOR**</**URMĂTOR**> pentru a modifica valoarea, apoi apăsaţi pe **PORNIRE/Pauză** ▷II pentru a salva noua valoare şi a reveni la meniul principal.
6. Pentru a modifica o altă setare, repetaţi punctele 4 şi 5.
7. Apăsaţi pe **PORNIRE/OPRIRE** ⏻ sau aşteptaţi 30 de secunde pentru a ieşi din meniu.

| LITERĂ | SETARE | **VALORI** (Implicit - **cu caractere aldine**) * |
|---|---|---|
| ⌐□ | **Contor de cicluri**<br>Numărul de cicluri de spălare efectuate de maşina de spălat vase. | 25 de cicluri: 25; 13.947 cicluri: 13_947 (derulare de 3 ori) |
| C | **Conexiune Wireless**<br>**Notă**: Pentru a activa pentru prima dată Conexiune Wireless, este necesar să treceţi la etapa de configurare a conexiunii HomeWhiz.<br>*(consultaţi „APLICAŢIA HOMEWHIZ ŞI CONTROL DE LA DISTANŢĂ”)*<br>„1” = Pornit, „0” = Oprit | 1 \| **0** |
| h | **Nivel de duritate a apei**<br>*(consultaţi „SETAREA DURITĂŢII APEI” şi „TABELUL DURITĂŢII APEI”)* | 1 \| 2 \| **3** \| 4 \| 5 |
| rI | **Nivelul agentului de clătire**<br>*(consultaţi „REGLAREA DOZEI DE AGENT DE CLĂTIRE”)* | 0 \| 1 \| 2 \| 3 \| 4 \| **5** |
| d | **NaturalDry**<br>*(consultaţi „OPŢIUNI ŞI FUNCŢII”)*<br>„1” = Pornit, „0” = Oprit | **1** \| 0 |
| L | **Durată afişată pe pardoseală**<br>*(consultaţi „OPŢIUNI ŞI FUNCŢII”)*<br>„1” = Pornit, „0” = Oprit | **1** \| 0 |
| S | **Sonor**<br>„1” = Pornit, „0” = Oprit | **1** \| 0 |
| td | **Tabletă (Tab)**<br>*(consultaţi „OPŢIUNI ŞI FUNCŢII”)*<br>„1” = Pornit, „0” = Oprit | 1 \| **0** |
| r | **Setări din fabrică**<br>Apăsaţi pe PORNIRE/PAUZĂ pentru a restabili la setările implicite din fabrică toate valorile setărilor incluse în meniul de setări. | - |

*) Valoarea implicită nu se aplică pentru contorul de cicluri.

⌐□ **CONTOR DE CICLURI -** Această funcţie prezintă numărul de cicluri efectuate de maşina de spălat vase.

Pentru numărul de cicluri 0-999, va fi afişat un număr fix.


25 Exemplu pentru 25 de cicluri.

Dacă numărul de cicluri este mai mare de 1000, numărul se va derula pe afişaj. „_” reprezintă „.”, de exemplu: 1.000 = 1_000, 13.947= 13_947 (numărul se va derula de 3 ori).


Exemplu pentru 13.947 cicluri.

După vizualizarea ciclului, afişajul va reveni la vizualizarea „⌐□”.

**NOTĂ: Este posibil ca maşina de spălat vase să fi efectuat deja aproximativ 30 de cicluri. Aceasta datorită procesului extins de verificare a calităţii efectuat în timpul fabricării. Acesta garantează o calitate mai mare a produsului quality.**

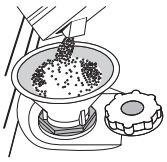

## UMPLEREA COMPARTIMENTULUI PENTRU SĂRURI

Utilizarea sărurilor previne formarea DEPUNERILOR DE CALCAR pe vase şi pe componentele funcţionale ale maşinii. Compartimentul pentru săruri este amplasat în partea inferioară a maşinii de spălat vase (sub raftul inferior din stânga).

- Este obligatoriu ca **compartimentul pentru săruri să nu fie niciodată gol.**
- Este important să setaţi duritatea apei.
- Trebuie să alimentaţi cu săruri atunci când indicatorul luminos NIVELUL SĂRURILOR ⛁ de pe panoul de comandă este aprins.

1. Demontaţi raftul inferior şi desfiletaţi capacul compartimentului (în sens antiorar).
2. Poziţionaţi pâlnia (consultaţi figura) şi umpleţi compartimentul pentru săruri până la margine (aproximativ 0,5 kg); este perfect normal să curgă puţină apă în afară.
3. **Numai la prima operaţiune de acest fel: umpleţi compartimentul pentru săruri cu apă.**
4. Scoateţi pâlnia şi ştergeţi resturile de săruri de pe deschidere.

Asiguraţi-vă că este înfiletat bine capacul, astfel încât să nu intre detergent în compartiment în timpul programului de spălare (acest lucru poate avaria iremediabil instalaţia de dedurizare a apei).

**Oricând trebuie să adăugaţi săruri, este obligatoriu să finalizaţi procedura înainte de a începe ciclul de spălare pentru a evita coroziunea.**

**Soluţia salină reziduală sau granulele de săruri pot duce la corodare, deteriorând iremediabil componentele din oţel inoxidabil.**

**Garanţia nu se aplică dacă defecţiunile sunt cauzate de astfel de situaţii.**

**Dacă compartimentul pentru săruri nu este umplut, este posibilă deteriorarea instalaţiei de dedurizare a apei şi a rezistenţei din cauza acumulării depunerilor.**

**Se recomandă utilizarea sării indiferent de tipul de detergent pentru maşina de spălat vase.**

## SETAREA DURITĂŢII APEI

Pentru a permite instalaţiei de dedurizare a apei să funcţioneze perfect, este esenţial ca setarea durităţii apei să se bazeze pe nivelul de duritate a apei din locuinţa dumneavoastră. Aceste informaţii pot fi obţinute de la furnizorul local de apă.

Setarea din fabrică este"**3**". *Consultaţi TABELUL DURITĂŢII APEI.*

| Tabelul durităţii apei | | | |
|---|---|---|---|
| **Nivel** | **°dH** Grade germane | **°fH** Grade franceze | **°Clark** Grade engleze |
| **1** (moale) | 0 - 6 | 0 - 10 | 0 - 7 |
| **2** (medie) | 7 - 11 | 11 - 20 | 8 - 14 |
| **3** (normală) | 12 - 16 | 21 - 29 | 15 - 20 |
| **4** (dură) | 17 - 34 | 30 - 60 | 21 - 42 |
| **5** (foarte dură) | 35 - 50 | 61 - 90 | 43 - 62 |

Pentru a modifica, urmaţi instrucţiunile din secţiunea „MENIUL DE SETĂRI".

**Utilizaţi numai săruri concepute special pentru maşini de spălat vase.**

După ce aţi introdus sărurile în maşină, indicatorul luminos de nivel al sărurilor se stinge.

**Dacă compartimentul pentru săruri nu este umplut, este posibilă deteriorarea instalaţiei de dedurizare a apei şi a rezistenţei din cauza acumulării depunerilor. Se recomandă utilizarea sării indiferent de tipul de detergent pentru maşina de spălat vase**.

## SISTEMUL DE DEDURIZARE A APEI

Sistemul de dedurizare a apei reduce automat duritatea apei, împiedicând astfel acumularea de depuneri pe încălzitor şi contribuind, de asemenea, la creşterea eficienţei de curăţare.


**Acest sistem se regenerează singur cu sare, de aceea este necesar să reumpleţi recipientul pentru sare când este gol.**

Frecvenţa regenerării depinde de setarea nivelului durităţii apei - regenerarea are loc odată la **6** cicluri Eco cu nivelul durităţii apei setat la **3**

Procesul de regenerare începe la clătirea finală şi se termină în faza de uscare, înainte de terminarea ciclului.

- Procesul de regenerare implică următorul consum: ~3.5 L de apă;
- Adaugă până la 10 minute suplimentare pe ciclu;
- Consumul de energie este sub 0,005 kWh.

## UMPLEREA DOZATORULUI PENTRU AGENT DE CLĂTIRE

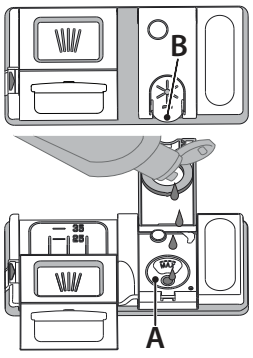


Agentul de clătire facilitează uscarea vaselor. Dozatorul pentru agentul de clătire **A** trebuie umplut atunci când indicatorul luminos de NIVEL AL AGENTULUI DE CLĂTIRE ✳ de pe panoul de comandă este aprins.

1. Deschideţi dozatorul **B** apăsând şi trăgând în sus clapeta de pe capac.
2. Introduceţi cu grijă agentul de clătire până la marcajul de referinţă maxim (110 ml) al spaţiului de umplere - evitaţi scurgerile. În caz contrar, curăţaţi imediat folosind o lavetă uscată.
3. Apăsaţi capacul în jos până când auziţi un clic de închidere.

**Nu turnaţi NICIODATĂ agentul de clătire direct în cuvă.**

## REGLAREA DOZEI DE AGENT DE CLĂTIRE

Dacă nu sunteţi pe deplin mulţumit de rezultatele de uscare, puteţi regla cantitatea de agent de clătire utilizat.

Pentru a modifica, urmaţi instrucţiunile din secţiunea „MENIUL DE SETĂRI".

Dacă nivelul de agent de clătire este setat la ZERO, nu se va alimenta cu agent de clătire. Indicatorul luminos pentru **NIVEL SCĂZUT DE AGENT DE CLĂTIRE** nu se va aprinde dacă agentul de clătire este consumat.

Pot fi setate maxim **6** niveluri în conformitate cu modelul de maşină de spălat vase.

- Dacă observaţi urme albăstrui pe vase, setaţi un număr mic (0-3).
- Dacă există urme de apă sau depuneri de calcar pe vase, setaţi un număr mare (4-5).

## UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT

**Utilizaţi numai detergent conceput special pentru maşini de spălat vase.**

**NU UTILIZAŢI detergent lichid pentru spălare manuală.**

**Folosirea unei cantităţi excesive de detergent poate lăsa resturi de spumă în maşină după terminarea ciclului.**


**Utilizarea detergentului care nu este conceput pentru maşinile de spălat vase poate provoca defecţiuni sau deteriorarea aparatului.**

**Pentru a se obţine rezultate optime de spălare şi uscare, este necesară utilizarea combinată de detergent, agent de clătire lichid şi săruri fine.**

**Vă recomandăm să utilizaţi detergenţi care nu conţin fosfaţi sau clor, deoarece aceste produse sunt dăunătoare pentru mediul înconjurător.**

**Rezultatele optime de spălare depind şi de utilizarea cantităţii corespunzătoare de detergent.**

**Depăşirea cantităţii indicate nu determină un rezultat mai eficient de spălare şi creşte gradul de poluare a mediului înconjurător.**

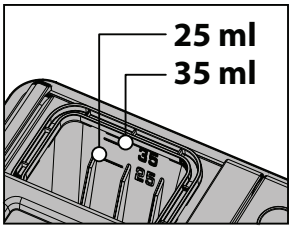



**Cantitatea poate fi reglată în funcţie de gradul de murdărie. În cazul unor articole cu grad mediu de murdărie, utilizaţi aproximativ 35g (detergent pudră) sau 35ml (detergent lichid) şi turnaţi o măsură suplimentară de detergent direct în cuvă. Dacă folosiţi tablete, este suficientă una singură.**

**Dacă vasele prezintă un grad redus de murdărie sau dacă au fost clătite cu apă înainte de a le introduce în maşina de spălat vase, reduceţi în mod corespunzător cantitatea de detergent utilizat (minim 25 g/ml), de exemplu, nu mai adăugaţi detergent pudră/sub formă de gel în cuvă.**

**Pentru rezultate optime de spălare urmaţi şi instrucţiunile indicate pe cutia detergentului.**

**Dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă producătorilor de detergenţi.**

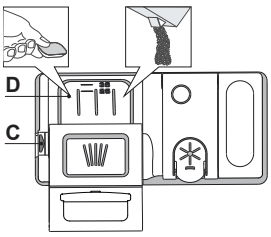


**Pentru a deschide dozatorul de detergent, folosiţi dispozitivul de deschidere C.**

**Introduceţi detergent numai în compartimentul uscat D. Introduceţi cantitatea de detergent pentru prespălare direct în cuvă.**

1. Atunci când măsuraţi cantitatea de detergent, consultaţi informaţiile menţionate anterior pentru a adăuga cantitatea corespunzătoare. În interiorul dozatorului **D** există indicaţii care vă pot ajuta la dozarea detergentului.
2. Îndepărtaţi resturile de detergent de pe marginile dozatorului şi închideţi sonor capacul.
3. Închideţi capacul dozatorului de detergent trăgând în sus până când dispozitivul de închidere este fixat în poziţie.

Dozatorul de detergent se deschide automat la momentul potrivit, în conformitate cu programul.

**Utilizarea unui detergent care nu este conceput pentru maşinile de spălat vase poate provoca defecţiuni sau deteriorarea maşinii.**

# UTILIZAREA ZILNICĂ

1. **VERIFICAREA RACORDĂRII LA REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ**
   Verificaţi ca maşina de spălat vase să fie racordată la reţeaua de alimentare cu apă şi ca robinetul să fie deschis.
2. **PORNIREA MAŞINII DE SPĂLAT VASE**
   Deschideţi uşa şi apăsaţi pe butonul de **PORNIRE/OPRIRE.**
3. **ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR** *(consultaţi ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR)*.
4. **UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT**
5. **SELECTAREA PROGRAMULUI ŞI PERSONALIZAREA CICLULUI**
   Selectaţi cel mai adecvat program în funcţie de tipul de veselă şi gradul de murdărie al acesteia *(consultaţi secţiunea DESCRIEREA PROGRAMELOR)* prin apăsarea butoanelor **ANTERIOR/URMĂTOR**.
   Selectaţi opţiunile dorite *(consultaţi OPŢIUNI ŞI FUNCŢII)* Nu toate opţiunile sunt compatibile cu fiecare program.
6. **PORNIREA**
   Porniţi ciclul de spălare apăsând butonul de **PORNIRE/Pauză** (LED-ul este aprins) şi închizând uşa în decurs de 4 sec. Când programul începe, este emis un semnal sonor unic. Dacă uşa nu este închisă în decursul a 4 secunde, se aude sunetul de alarmă. În acest caz, deschideţi uşa, apăsaţi butonul **PORNIRE/Pauză** şi închideţi din nou uşa în 4 sec.
7. **TERMINAREA CICLULUI DE SPĂLARE**
   Finalul ciclului de spălare este indicat prin emiterea unui semnal sonor şi prin afişarea mesajului **END** (FINALIZAT). Deschideţi uşa şi opriţi aparatul apăsând pe butonul de **PORNIRE/OPRIRE**.
   Aşteptaţi câteva minute înainte de a scoate vesela pentru a evita producerea arsurilor. Descărcaţi rafturile, începând cu cel inferior.

**Maşina se va opri automat în timpul anumitor perioade prelungite de inactivitate, pentru a reduce consumul de electricitate. Dacă vasele prezintă un grad redus de murdărie sau dacă au fost clătite cu apă înainte de a le introduce în maşina de spălat vase, reduceţi în mod corespunzător cantitatea de detergent utilizat.**

### MODIFICAREA UNUI PROGRAM CARE RULEAZĂ

Dacă a fost selectat un program greşit, îl puteţi schimba, cu condiţia ca acesta să fi început de scurt timp. **RESETAREA** maşinii: apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de **PORNIRE/OPRIRE** timp de peste 3. sec., aparatul se va opri. **Pe panoul de comandă se va afişa „0:01”**. Închideţi uşa şi aşteptaţi finalizarea ciclului de evacuare (aproximativ 1 minut). Deschideţi uşa şi reporniţi maşina folosind butonul de **PORNIRE/OPRIRE**, apoi selectaţi noul ciclu de spălare şi opţiunile dorite. Porniţi ciclul apăsând butonul de **PORNIRE/Pauză** şi închizând uşa în decurs de 4 sec.

### ADĂUGAREA DE VASE SUPLIMENTARE

Fără a opri aparatul, deschideţi mai întâi puţin uşa pentru a evita împroşcarea cu apă (LED-ul de **PORNIRE/Pauză**)începe să se aprindă intermitent) (**Atenţie!: Abur fierbinte!**) şi introduceţi vesela în interiorul maşinii de spălat vase. Apăsaţi pe butonul **PORNIRE/Pauză** şi închideţi uşa în 4 sec.; astfel, ciclul va fi reluat din punctul în care a fost întrerupt.

### ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE

Dacă uşa este deschisă în timpul ciclului de spălare sau dacă s-a produs o pană de curent, ciclul se opreşte. Ciclul va fi reluat din punctul în care a fost întrerupt **NUMAI DACĂ APĂSAŢI** butonul de **PORNIRE/Pauză** şi închideţi uşa în decurs de 4 sec.

# SFATURI ŞI RECOMANDĂRI

### RECOMANDĂRI

Înainte de a încărca rafturile, eliminaţi toate resturile de alimente de pe vase şi goliţi paharele. **Nu este necesar să le clătiţi în prealabil sub jet de apă curentă.** Aranjaţi vesela astfel încât să fie bine poziţionată şi să nu se răstoarne; de asemenea, aranjaţi recipientele cu deschiderile în jos şi aşezaţi înclinat articolele concave/convexe, pentru a permite apei să ajungă pe orice suprafaţă şi să curgă liber.

**Avertisment:** capacele, mânerele, tăvile şi tigăile nu trebuie să împiedice rotirea braţelor de pulverizare.

Amplasaţi articolele mici în coşul pentru tacâmuri. Vasele şi cratiţele foarte murdare trebuie aşezate pe raftul inferior deoarece în această zonă jeturile de apă sunt mai puternice şi se înregistrează performanţe mai mari de spălare. După încărcarea aparatului, asiguraţi-vă că braţele de pulverizare se pot roti liber.

### VESELĂ NECORESPUNZĂTOARE PENTRU SPĂLAREA ÎN MAŞINĂ

- Veselă şi tacâmuri din lemn.
- Pahare cu decoraţiuni delicate, veselă artizanală şi veselă antică. Aceste decoraţiuni nu sunt rezistente la spălarea în maşina de spălat vase.
- Articole din material sintetic care nu sunt rezistente la temperaturi ridicate.
- Veselă din cupru şi cositor.
- Veselă murdară de cenuşă, ceară, unsoare sau cerneală.

Culorile decoraţiunilor de pe articolele din sticlă şi ale articolelor din aluminiu/argint se pot modifica şi pot albi în timpul procesului de spălare. Unele tipuri de articole din sticlă (de exemplu, obiecte de cristal) pot deveni opace după câteva cicluri de spălare.

### DETERIORAREA PAHARELOR ŞI A VESELEI

- Utilizaţi numai pahare şi veselă din porţelan marcate de către producător ca fiind rezistente la spălarea în maşină.
- Utilizaţi un detergent delicat pentru veselă
- Scoateţi paharele şi vesela din maşina de spălat vase imediat ce ciclul de spălare este finalizat.

### RECOMANDĂRI PRIVIND ECONOMISIREA DE ENERGIE

- Atunci când maşina de spălat vase este folosită conform instrucţiunilor producătorului, **spălarea tacâmurilor într-o maşină de spălat vase consumă de obicei MAI PUŢINĂ ENERGIE şi apă decât spălarea manuală.**
- Pentru a creşte la maximum eficienţa maşinii de spălat vase, se recomandă **iniţierea ciclului de spălare după ce maşina este încărcată complet**. Încărcarea maşinii de spălat vase de uz domestic până la capacitatea indicată de producător va contribui la economii de energie şi apă. Informaţii despre încărcarea corectă a vaselor pot fi găsite în capitolul ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR. În cazul încărcării parţiale, se recomandă utilizarea opţiunilor de spălare dedicate, dacă sunt disponibile (Half load/ Zone Wash/ Multizone), adăugând vase doar pe rafturile selectate. Încărcarea incorectă sau supraîncărcarea maşinii de spălat vase poate creşte utilizarea resurselor (cum ar fi apa, energia şi timpul, precum şi nivelul de zgomot), reducând performanţele de curăţare şi uscare.
- Pre-clătirea manuală a vaselor duce la creşterea consumului de apă şi energie şi nu este recomandată.

### IGIENĂ

Pentru a evita acumularea mirosurilor neplăcute şi a sedimentelor în maşina de spălat vase, **vă rugăm să rulaţi un program de temperatură ridicată cel puţin o dată pe lună**. Folosiţi o măsură de detergent şi rulaţi un program fără a încărca vase pentru a curăţa aparatul.

### REZISTENŢA LA ÎNGHEŢ

Dacă maşina de spălat vase este amplasată într-un loc expus riscului de îngheţ, aceasta **trebuie să fie golită complet**. Închideţi robinetul de apă, scoateţi furtunurile de alimentare şi de evacuare şi lăsaţi întreaga cantitate de apă să se scurgă. Pentru a asigura protecţia aparatului la temperaturi de până la -20 °C, **asiguraţi-vă că compartimentul pentru săruri este plin cu săruri regenerante dizolvate în produsul de dedurizare a apei.**

Dacă maşina de spălat vase a fost depozitată în condiţii de îngheţ, aceasta trebuie menţinută la o temperatură ambientală de min. 5 °C timp de cel puţin 24 de ore înainte de prima sa punere în funcţiune.

## TABEL CU PROGRAME

| | Program | | Faza de uscare | NaturalDry*) | Opţiuni disponibile **) | Durata programului de spălare (h:min)***) | Consum de apă (litri/ciclu) | Consum de energie (kWh/ciclu) | Timp rămas după deschiderea uşii (h:min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Eco** | 50°C | ✓ | ✓ | POWER CLEAN | 3:20 | 8,9 | 0,64 | 0:40 |
| 2 | **Auto Amestecate** | 55°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE POWER CLEAN | 1:20 - 3:25 | 7,5 - 19,5 | 0,75 - 1,20 | 0:05 |
| 3 | **Intensiv** | 65°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE POWER CLEAN | 2:50 | 17,0 | 1,60 | 0:05 |
| 4 | **Spălare şi uscare rapidă** | 50°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE | 1:25 | 11,5 | 1,10 | 0:05 |
| 5 | **Rapidă 28'** | 45°C | × | ✓ | MULTI ZONE | 0:28 | 9,0 | 0,50 | 0:00 |
| 6 | **Silenţios** | 50°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE | 3:40 | 16,0 | 1,15 | 0:00 |
| 7 | **Prespălare** | - | × | × | MULTI ZONE | 0:12 | 4,5 | 0,01 | × |
| 8 | **Ciclu Descărcare** | Pentru a descărca unul dintre programele listate mai jos, consultaţi secţiunea *„APLICAȚIA HOMEWHIZ ȘI CONTROL DE LA DISTANȚĂ”.* | | | | | | | |
| | **Autocurăţare (predefinit)** | 65°C | × | × | | 0:50 | 8,0 | 0,85 | × |
| | **Cristal** | 45°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE | 1:40 | 12,0 | 1,20 | 0:05 |
| | **Igienizare** | 65°C | ✓ | × | | 1:50 | 12,0 | 1,30 | × |

*Datele programului ECO sunt stabilite în condiţii de laborator, în conformitate cu standardul european EN 60436:2020.*
*Notă pentru laboratoarele de testări:*
*pentru informaţii privind condiţiile testului comparativ EN, trimiteţi o solicitare la adresa: dw_test_support@europeanappliances.com*
*Nu este necesară tratarea în prealabil a vaselor înaintea oricăruia dintre aceste programe.*
**) Uşa este deschisă înaintea finalizării programului. Acest lucru este realizat pentru a îmbunătăţi eficienţa de uscare.*
***) Nu toate opţiunile pot fi utilizate simultan.*
****) Valorile date pentru alte programe diferite de programul Eco sunt doar orientative. Durata actuală poate varia în funcţie de o multitudine de factori, cum ar fi temperatura şi presiunea apei la intrare, temperatura încăperii, cantitatea de detergent, dimensiunea şi tipul încărcăturii, distribuţia încărcăturii, opţiunile suplimentare selectate şi calibrarea senzorului. Calibrarea senzorului poate mări durata programului cu până la 20 min.*

## DESCRIEREA PROGRAMELOR

**Instrucţiuni privind selectarea ciclului de spălare.**

**1 ECO**
Programul Eco este potrivit pentru curăţarea tacâmurilor cu un grad mediu de murdărie, fiind cel mai eficient program pentru această utilizare din punct de vedere al consumului combinat de energie şi apă şi este utilizat pentru a evalua respectarea legislaţiei UE de proiectare ecologică.

**2 AUTO AMESTECATE**
Program automat pentru vase şi cratiţe cu grad normal de murdărie.

**3 INTENSIV**
Program recomandat pentru vase foarte murdare, adecvat în special pentru tigăi şi cratiţe (a nu se utiliza în cazul articolelor delicate).

**4 SPĂLARE ŞI USCARE RAPIDĂ**
Vase normal murdare. Ciclu zilnic, care asigură performanţe de curăţare şi uscare optime într-un timp mai scurt.

**5 RAPIDĂ 28'**
Program utilizat pentru maşina încărcată pe jumătate cu vase cu grad redus de murdărie, fără resturi uscate de alimente. Nu are etapă de uscare.

**6 SILENŢIOS**
Program adecvat pentru funcţionarea pe timpul nopţii a aparatului. Asigură performanţe optime de curăţare şi uscare cu emisii minime de zgomot.

**7 PRESPĂLARE**
Utilizat pentru a împrospăta vasele care trebuie să fie spălate mai târziu. A nu se utiliza detergent cu acest program.

**8 CICLU DESCĂRCARE**

- **AUTOCURĂŢARE**
  **(Program prestabilit, poate fi înlocuit prin aplicaţie)**
  Utilizaţi acest program pentru a efectua întreţinerea maşinii de spălat vase; a se realiza numai când maşina de spălat vase este GOALĂ, utilizând detergenţi special concepuţi pentru întreţinerea maşinii de spălat vase
- **CRISTAL**
  Program pentru articole delicate, mai sensibile la temperaturi ridicate, de exemplu pahare şi cești.
- **IGIENIZARE**
  Vase normal murdare sau foarte murdare, cu acţiune antibacteriană suplimentară. Poate fi utilizat pentru efectuarea întreţinerii maşinii de spălat vase.

**Note:**
Vă rugăm să reţineţi că ciclul *Rapidă 28'* este destinat vaselor cu un grad redus de murdărie.

## OPŢIUNI ȘI FUNCŢII

**OPŢIUNILE pot fi selectate/deselectate, după selectarea programului, apăsând direct pe butonul corespunzător (dacă există - indicatorul se aprinde)** *(consultaţi PANOUL DE COMANDĂ)***. Dacă o opţiune nu este compatibilă cu programul selectat,** *(consultaţi TABEL CU PROGRAME)***, se aude un semnal acustic, iar opţiunea nu este activată. O opţiune poate modifica durata sau consumul de apă sau energie pentru programul respectiv.**

MULTI ZONE **MULTIZONE** - Dacă nu aveţi multe articole de spălat, puteţi utiliza o încărcare pe jumătate pentru a economisi apă, energie și detergent.
Selectaţi programul și apoi apăsaţi butonul MULTIZONE: simbolul raftului ales va apărea pe afișaj.
În mod implicit, aparatul spală vasele în toate rafturile.
Pentru a spăla numai raftul selectat, apăsaţi acest buton repetat:

afișat pe ecran (numai raftul inferior)

afișat pe ecran (raftul superior și raftul pentru tacâmuri, dacă este disponibil pe acest model)

afișat pe ecran (opțiunea este OPRITĂ, iar aparatul va spăla în toate rafturile)

**Nu uitaţi să încărcaţi numai raftul superior sau numai raftul inferior și să reduceţi corespunzător cantitatea de detergent.**
**Dacă raftul superior este îndepărtat, aplicaţi detergentul direct în cuvă, nu în distribuitor.**

POWER CLEAN **POWERCLEAN -** Datorită jeturilor suplimentare de mare presiune, această opțiune asigură o spălare mai intensivă și mai puternică în raftul inferior, în zona dedicată.
Această opțiune este recomandată pentru spălarea oalelor și a tăvilor. (consultaţi secțiunea PowerClean din capitolul privind încărcarea).

**ÎNTÂRZIERE -** Pornirea programului poate fi amânată pentru o perioadă de timp cuprinsă între **30** de minute și **24** de ore.

1. Selectaţi programul și opţiunile dorite. Apăsaţi pe butonul ÎNTÂRZIERE (în mod repetat) pentru a amâna pornirea programului. Se poate regla de la 0:30 la 24 de ore. Odată atinsă setarea de 24 de ore, apăsaţi încă o dată pe ÎNTÂRZIERE pentru a dezactiva funcţia ÎNTÂRZIERE.
2. Apăsaţi pe butonul PORNIRE/Pauză și închideţi ușa în 4 sec. Temporizatorul va începe numărătoarea inversă.
3. După finalizarea perioadei de timp setate, indicatorul luminos se stinge, iar programul pornește automat.

**Funcţia ÎNTÂRZIERE nu poate fi setată după pornirea programului.**

**NATURALDRY** - Este un sistem de uscare prin convecție, care deschide automat ușa în timpul desfășurării/după desfășurarea etapei de uscare pentru a asigura performanţe excepționale de uscare în fiecare zi. Ușa se deschide la o temperatură care este sigură pentru mobilierul din bucătăria dumneavoastră.
Ca protecție suplimentată împotriva acțiunii aburilor, se poate adăuga și o folie de protecție specială pe mașina de spălat vase.
Pentru a afla cum trebuie montată folia de protecție, vă rugăm să consultaţi GHIDUL DE INSTALARE. Această funcție este activă în mod implicit, dar poate fi dezactivată în „MENIUL DE SETĂRI".

**PROIECTARE PE PARDOSEALĂ** - Lumina unui LED proiectată pe pardoseală indică faptul că mașina de spălat vase este în funcțiune. La încheierea ciclului, lumina se stinge.
Această caracteristică este activă în mod implicit, însă poate fi dezactivată din „MENIUL SETĂRI".

**TABLETĂ (Tab)** – Această setare optimizează performanța programului în funcție de tipul de detergent utilizat.
Dacă folosiţi tablete de detergent combinate (care conțin agent de clătire, sare și detergent într-o singură doză), mențineţi această opțiune activă.
**Dacă folosiţi detergent pudră sau lichid, dezactivaţi această opțiune.**
Funcția este dezactivată în mod prestabilit, dar poate fi activată dinn „MENIUL DE SETĂRI".

## APLICAȚIA HOMEWHIZ ȘI CONTROL DE LA DISTANȚĂ

⚠ **Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de siguranță".**


Puteți monitoriza mașina de spălat vase și verifica starea curentă utilizând dispozitivul inteligent prin funcția HomeWhiz.
Puteți efectua multe operații pe mașina de spălat vase folosind aplicația HomeWhiz pe dispozitivul inteligent. În plus, anumite funcții sunt disponibile exclusiv atunci când utilizați funcția HomeWhiz.
Pentru a utiliza funcția de Conexiune Wireless a aparatului, trebuie să descărcați aplicația HomeWhiz din magazinul de aplicații al dispozitivului inteligent.
**Asigurați-vă că dispozitivul inteligent are o conexiune activă la internet atunci când utilizați aplicația.**
Dacă utilizați aplicația pentru prima dată, finalizați înregistrarea contului de utilizator urmând instrucțiunile afișate pe ecran. După finalizarea înregistrării, puteți gestiona toate produsele compatibile HomeWhiz din locuința dvs. prin intermediul unui singur cont.
**HomeWhiz funcționează numai pe banda Wi-Fi de 2,4 GHz.**

### CONFIGURAREA INIȚIALĂ A CONEXIUNII HOMEWHIZ

**1. PREGĂTIREA DISPOZITIVULUI INTELIGENT**
Instalați aplicația HomeWhiz pe smartphone sau tabletă.
**Verificați dacă dispozitivul inteligent este conectat la aceeași rețea Wi-Fi pe care o va utiliza mașina de spălat vase.**

**2. PREGĂTIREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE**
Asigurați-vă că mașina de spălat vase este oprită.
Apăsați și mențineți apăsate simultan butonul **PORNIRE/OPRIRE** și butonul **CONTROL DE LA DISTANȚĂ** timp de 3 secunde.
Afișajul se va porni, va apărea o animație, **Conexiune Wireless** va fi activată automat, iar pictograma **Conexiune Wireless** va începe să clipească, indicând faptul că aparatul se află în modul de asociere.

**3. CONECTAREA PRIN APLICAȚIA HOMEWHIZ**
Deschideți aplicația HomeWhiz pe dispozitivul inteligent. Selectați „Adăugare dispozitiv".
Puteți adăuga mașina de spălat vase scanând codul de bare de pe aparat sau introducând manual numărul produsului (cod numeric din 12 cifre care începe cu 86, aflat pe plăcuța cu datele produsului).
După selectarea aparatului, urmați instrucțiunile afișate în aplicație. Aplicația vă va ghida prin restul pașilor procesului de configurare.

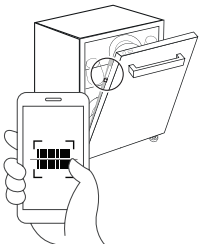

**4. REZULTATUL CONECTĂRII**
**Conexiune reușită:** pictograma **Conexiune Wireless** rămâne aprinsă continuu.
**Conexiune nereușită:** pictograma **Conexiune Wireless** se stinge.
În acest caz, procesul de conectare trebuie reluat. Dacă problema persistă, contactați un centru de service autorizat.

**După finalizarea procesului de instalare, dispozitivul inteligent și mașina de spălat vase nu trebuie să fie conectate la aceeași rețea. Puteți utiliza aparatul atâta timp cât dispozitivul inteligent are o conexiune activă la internet.**

După finalizarea procesului de configurare, modul Control de la distanță este dezactivat.

### MODUL CONTROL DE LA DISTANȚĂ

**1. ACTIVAREA MODULUI DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ**
Modul de control de la distanță poate fi activat manual prin apăsarea butonului **CONTROL DE LA DISTANȚĂ** de pe aparat.

**NOTĂ:** După apăsarea butonului **CONTROL DE LA DISTANȚĂ** , ușa aparatului trebuie închisă în termen de 4 secunde. Dacă ușa rămâne deschisă mai mult de 4 secunde, modul de control de la distanță este dezactivat automat.

**2. MODUL DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ – FUNCȚIONARE ÎN STARE ACTIVĂ**

Atunci când modul de control de la distanță este activ, indicatorul de deasupra butonului **CONTROL DE LA DISTANȚĂ** este aprins, iar pictograma conexiunii wireless rămâne aprinsă continuu.

**NOTĂ:** Dacă ușa este deschisă în timp ce modul **CONTROL DE LA DISTANȚĂ** este activ, funcția este dezactivată și trebuie activată din nou.

**Aparatul poate fi controlat atât de pe panoul de comandă, cât și din aplicația HomeWhiz.**

Afișajul prezintă vizualizarea corespunzătoare a programului controlat de la distanță

- Când este selectată o opțiune în aplicație, indicatorul luminos corespunzător de pe panou se aprinde.
- Când o setare este modificată în aplicație, modificarea corespunzătoare este afișată pe ecranul aparatului.
- Orice selecție de program sau activare a unei funcții efectuată pe aparat este sincronizată imediat și afișată în interfața aplicației.

**3. DEZACTIVAREA AUTOMATĂ A MODULUI DE CONTROL DE LA DISTANȚĂ**

Modul de control de la distanță se dezactivează automat în următoarele situații:

- Ușa este deschisă (inclusiv deschiderea automată a ușii prin sistemul NaturalDry)
- Este apăsat butonul de control de la distanță
- Apare o întrerupere a alimentării cu energie electrică
- Conexiunea wireless este dezactivată
- Aparatul este oprit cu butonul Pornit/Oprit. Apăsarea butonului Pornit/Oprit în aplicație nu dezactivează modul de control de la distanță.

**4. DEZACTIVAREA CONTROLULUI DE LA DISTANȚĂ**

Pentru a dezactiva controlul de la distanță, apăsați butonul **CONTROL DE LA DISTANȚĂ** de pe aparat.

Dacă funcția de control de la distanță este dezactivată, toate operațiunile trebuie efectuate direct pe aparat, iar aplicația HomeWhiz poate fi utilizată doar pentru monitorizarea stării.

**Pierderea conexiunii Wi-Fi nu afectează un ciclu aflat în desfășurare.**

Dacă conexiunea Wi-Fi se pierde, pictograma conexiunii wireless de pe afișaj începe să clipească și va continua să clipească până la restabilirea conexiunii.

## RESETAREA CONEXIUNII HOMEWHIZ

Această funcție șterge doar datele de conectare HomeWhiz stocate în aparat (cum ar fi acreditările Wi-Fi și informațiile de împerechere). Nu resetează alte setări ale mașinii de spălat vase.

Pentru a șterge setările de conexiune HomeWhiz, deschideți ușa mașinii de spălat vase și porniți aparatul. Apăsați și mențineți apăsate simultan butoanele **CONTROL DE LA DISTANȚĂ** și **PORNIRE/PAUZĂ** timp de 3 secunde. Un cronometru invers (3–2–1) va apărea pe afișaj. La finalul acestuia, toate setările HomeWhiz vor fi șterse, iar aparatul va reveni la starea de dinaintea configurării inițiale HomeWhiz.

## UTILIZAREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE PE MAI MULTE DISPOZITIVE

Puteți utiliza mașina de spălat vase cu mai multe dispozitive inteligente. Instalați aplicația HomeWhiz pe dispozitivul inteligent suplimentar. La deschiderea aplicației, conectați-vă la contul dvs. de utilizator.

Dacă vă conectați cu același cont folosit anterior pentru a adăuga produsele, puteți utiliza mașina de spălat vase imediat după autentificare.

## UTILIZAREA MAȘINII DE SPĂLAT VASE CU UN CONT SUPLIMENTAR

Proprietarul aparatului poate oferi unui alt utilizator HomeWhiz acces la mașina de spălat vase trimițând o invitație de a se alătura gospodăriei.

În aplicația HomeWhiz, deschideți meniul (≡) și accesați setările gospodăriei. Adăugați un utilizator nou introducând adresa de e-mail și trimițând o invitație. Noul utilizator va primi invitația prin e-mail și trebuie să o accepte.

**După acceptarea invitației, noul utilizator va avea acces la toate aparatele asociate aceleiași gospodării.**

## DEPANARE HOMEWHIZ

Dacă întâmpinați probleme de funcționare sau conectare, urmați pașii de mai jos, în ordine.

Dacă problema persistă după finalizarea unui pas, continuați cu următorul.

1. Verificați dacă dispozitivul inteligent este conectat la internet.
2. Închideți și redeschideți aplicația HomeWhiz pe dispozitivul inteligent.
3. Reporniți dispozitivul inteligent.
4. Verificați starea Conexiunii Wireless a mașinii de spălat vase.
5. Dacă conexiunea tot nu poate fi stabilită, repetați procesul de configurare inițială pe aparat.
6. Dacă problema persistă: consultați lista de soluții din secțiunea Ajutor/Depanare a aplicației HomeWhiz, accesați resursele de suport de pe site-ul HomeWhiz sau contactați un centru de service autorizat.

## CICLU DESCĂRCARE

Mașina de spălat vase include un Ciclu Descărcare prestabilit, poziționat ultimul în lista de programe. Acest program poate fi înlocuit cu o opțiune descărcabilă folosind aplicația HomeWhiz. Informații despre programul prestabilit din fabrică și programele descărcabile compatibile cu modelul dvs. se găsesc în *„TABELUL PROGRAMELOR”* și *„DESCRIEREA PROGRAMELOR”*.

**1. MODIFICAREA DOWNLOAD CYCLE**

Pentru a actualiza ciclul de descărcare, asigurați-vă că produsul este conectat la aplicația HomeWhiz și că funcția **CONTROL DE LA DISTANȚĂ** este activată.

Deschideți aplicația HomeWhiz, selectați produsul și atingeți cele trei puncte (colțul din dreapta sus) pentru a accesa Setările. Accesați Setările programelor descărcate, selectați programul dorit și atingeți Descărcare program.

**2. DUPĂ ÎMPERECHERE ȘI DESCĂRCAREA UNUI PROGRAM**

După descărcarea unui program prin aplicația HomeWhiz:

Programul descărcat apare pe ultima poziție disponibilă în lista de programe a aparatului.

Programul descărcat rămâne disponibil chiar și atunci când funcția Control de la distanță este dezactivată.

Poate fi selectat și utilizat ca orice alt program.

**3. ÎNLOCUIREA PROGRAMULUI DESCĂRCAT**

Dacă descărcați un alt program: acesta îl va înlocui pe cel descărcat anterior în lista de programe.

**Numai un singur program descărcabil poate fi stocat la un moment dat (ultimul descărcat).**

**Numărul programelor disponibile poate varia în funcție de modelul mașinii de spălat vase.**

## ACTUALIZARE SOFTWARE

Atunci când aparatul este în modul Standby și deja configurat pentru Conexiune Wireless, acesta poate actualiza automat software-ul atunci când este disponibilă o versiune nouă.


În timpul actualizării, afișajul arată procentajul progresului. Interacțiunea cu panoul de control nu este posibilă până la finalizarea procesului de actualizare.

**Notă: Asigurați-vă că aparatul rămâne conectat la sursa de alimentare pe durata procesului de actualizare software.**

# ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR


CAPACITATE: **14** seturi de vase standard

## SUPORT PENTRU TACÂMURI

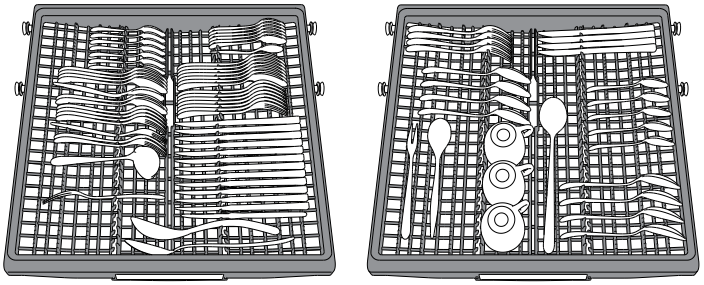

Al treilea raft a fost conceput pentru depozitarea tacâmurilor. Aranjaţi tacâmurile conform indicaţiilor din figură.
Aranjarea separată a tacâmurilor permite scoaterea cu uşurinţă a acestora după spălare şi optimizează performanţele de spălare şi uscare.
**Cuţitele şi alte ustensile cu margini ascuţite trebuie poziţionate cu lamele în jos.**
Structura raftului face posibilă amplasarea articolelor de dimensiuni mici, cum ar fi ceştile de cafea, în zona din mijloc.


## COŞUL SUPERIOR

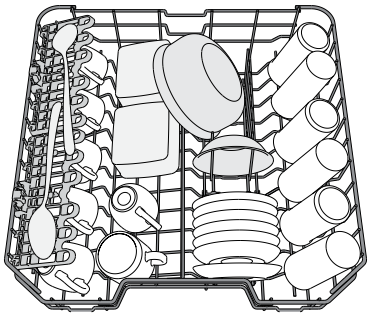

Încărcaţi vasele delicate şi uşoare: pahare, cești, farfurioare, boluri pentru salată puţin adânci.


*(exemplu de încărcare pentru raftul superior)*

## REGLAREA ÎNĂLŢIMII RAFTULUI SUPERIOR

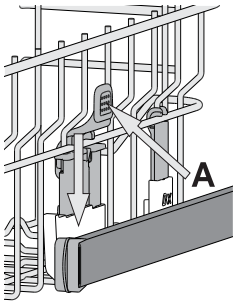


Înălţimea raftului superior poate fi reglată: în poziţie înaltă pentru a introduce vesela voluminoasă pe raftul inferior şi în poziţie joasă pentru a profita din plin de suporturile rabatabile, creând mai mult spaţiu în partea superioară şi evitând ciocnirea cu articolele de pe raftul inferior.
Raftul superior este prevăzut cu un **mecanism de reglare a înălţimii raftului superior** (consultaţi figura); fără a apăsa pe manete, ridicaţi în sus ţinând pur şi simplu de părţile laterale ale raftului, şi fixaţi imediat ce raftul este stabil în poziţia de sus.
Pentru a reveni în poziţia inferioară, apăsaţi pe manetele **A** din părţile laterale ale raftului şi deplasaţi-l în jos.
**Vă recomandăm cu insistenţă să nu reglaţi înălţimea raftului atunci când acesta este încărcat. Nu ridicaţi şi nu coborâţi NICIODATĂ raftul numai pe o singură parte.**

## CLAPETE RABATABILE CU POZIŢIE REGLABILĂ

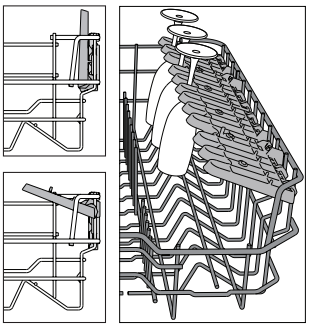


Clapetele rabatabile laterale pot fi pliate sau depliate pentru a optimiza aranjarea veselei pe raft. Paharele pentru vin pot fi aşezate în siguranţă pe clapetele rabatabile, introducând picioarele acestora în fantele corespunzătoare.
În funcţie de model:

- pentru a deplia clapetele, este necesar să le glisaţi în sus şi să le rotiţi sau să le eliberaţi din clemele de fixare, trăgându-le în jos.
- pentru a plia clapetele, este necesar să le rotiţi şi să le glisaţi în jos sau să le trageţi în sus şi să le fixaţi pe poziţie.

(Numărul de clapete pliabile depinde de model)


## COŞUL INFERIOR

Pentru oale, capace, farfurii, boluri pentru salată, tacâmuri etc. În mod ideal, farfuriile şi capacele mari trebuie amplasate în părţile laterale, pentru a se evita interferenţele cu braţul de pulverizare.
Raftul inferior este prevăzut cu suporturi rabatabile care pot fi utilizate în poziţie verticală pentru aranjarea farfuriilor sau în poziţie orizontală (joasă) pentru încărcarea cu uşurinţă a cratiţelor şi bolurilor pentru salată.

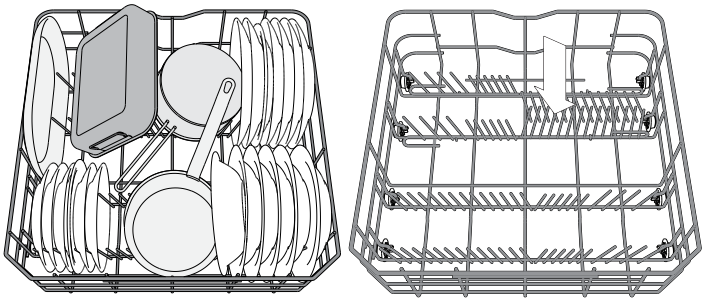


*(exemplu de încărcare pentru raftul inferior)*

## POWERCLEAN ÎN RAFTUL INFERIOR



PowerClean foloseşte jeturile speciale de apă din partea posterioară a cavităţii pentru a spăla intensiv articolele foarte murdare.
Raftul inferior este prevăzut cu o zonă de economisire a spaţiului, un suport special care se trage din partea din spate a raftului şi care poate fi utilizat pentru a susţine tigăile sau tăvile de copt în poziţie verticală, astfel ocupându-se mai puţin spaţiu.
Poziţionând oalele/cratiţele cu faţa spre componenta PowerClean, vă rugăm să activaţi **POWERCLEAN** pe panou.

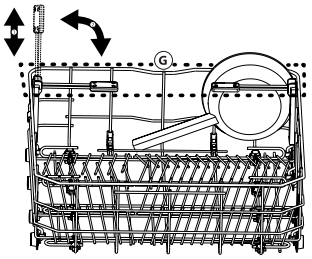


Utilizarea PowerClean:

1. Reglaţi zona PowerClean (G) rabatând în jos suporturile din spate pentru farfurii, pentru a încărca oalele.
2. Încărcaţi oalele şi cratiţele înclinate pe verticală în zona PowerClean. Oalele trebuie să fie înclinate spre jeturile intensive de apă.

# CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA

**ATENŢIE:** Scoateţi întotdeauna din priză maşina atunci când o curăţaţi şi când efectuaţi operaţii de întreţinere. Nu utilizaţi lichide inflamabile pentru curăţarea aparatului.



## CURĂŢAREA MAŞINII DE SPĂLAT VASE


Marcajele din interiorul aparatului pot fi îndepărtate folosind o lavetă umezită cu apă şi puţin oţet.
Suprafeţele externe ale maşinii şi panoul de comandă pot fi curăţate folosind o lavetă non-abrazivă umezită cu apă. Nu folosiţi solvenţi sau produse abrazive.

## PREVENIREA MIROSURILOR NEPLĂCUTE

Menţineţi întotdeauna uşa aparatului întredeschisă pentru a evita formarea umezelii în interiorul maşinii.
Curăţaţi în mod regulat garniturile din jurul uşii şi dozatorul de detergent folosind un burete umed. Astfel, veţi evita acumularea resturilor de alimente în garnituri, aceasta fiind principala cauză a apariţiei mirosurilor neplăcute.

## VERIFICAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

Verificaţi în mod regulat furtunul de alimentare pentru a identifica eventuale fisuri şi crăpături. Dacă acesta este deteriorat, înlocuiţi-l cu unul nou disponibil la serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare sau la distribuitorul dumneavoastră specializat. În funcţie de tipul de furtun:

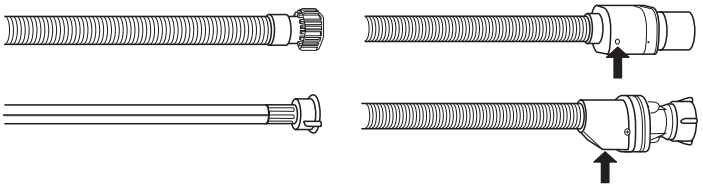

Dacă furtunul de alimentare este acoperit cu o peliculă transparentă, verificaţi periodic dacă, în anumite puncte, culoarea se intensifică. Dacă identificaţi această stare, furtunul poate avea o scurgere şi trebuie înlocuit.
Pentru furtunuri cu oprire a alimentării cu apă: inspectaţi vizorul mic al supapei de siguranţă (vedeţi săgeata). Dacă se vede culoarea roşie, a fost declanşată funcţia de oprire a alimentării cu apă, iar furtunul trebuie înlocuit cu unul nou. Pentru a desfileta acest furtun, apăsaţi butonul de deblocare în timp ce desfiletaţi furtunul.


## CURĂŢAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

Dacă furtunurile pentru apă sunt noi sau dacă nu au fost utilizate o perioadă lungă de timp, lăsaţi apa să curgă pentru a vă asigura că acestea sunt curate şi că nu prezintă impurităţi înainte de a efectua conexiunile necesare. Dacă nu luaţi măsurile de precauţie necesare, furtunul de alimentare cu apă se poate bloca şi poate deteriora maşina de spălat vase.

## CURĂŢAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE

Curăţaţi în mod regulat ansamblul de filtre astfel încât filtrele să nu se înfunde şi apa reziduală să fie evacuată în mod corespunzător.
Utilizarea maşinii de spălat vase cu filtre înfundate sau obiecte străine în interiorul sistemului de filtrare sau al braţelor de pulverizare poate provoca defecţiuni ale unităţii, conducând la scăderea performanţei, creşterea nivelului de zgomot sau utilizarea mai multor resurse.
Ansamblul de filtre este alcătuit din trei filtre care îndepărtează resturile de alimente din apa de spălare, permiţând apoi recircularea acesteia.
**Maşina de spălat vase nu trebuie utilizată fără filtre sau dacă un filtru este desprins.**
Cel puţin o dată pe lună sau după fiecare 30 de cicluri, verificaţi ansamblul de filtre şi, dacă este necesar, curăţaţi-l temeinic sub jet de apă curentă, folosind o perie nemetalică şi respectând instrucţiunile de mai jos:


1. Rotiţi filtrul cilindric **A** în sens antiorar şi scoateţi-l afară *(Fig 1)*.
2. Demontaţi filtrul în formă de ceaşcă **B** apăsând uşor pe clapetele laterale *(Fig 2)*.
3. Culisaţi în afară placa din oţel inoxidabil a filtrului **C** *(Fig 3)*.
4. În cazul în care găsiţi obiecte străine (cum ar fi sticlă spartă, porţelan, oase, seminţe de fructe etc.), vă rugăm să le îndepărtaţi cu atenţie.
5. Examinaţi obturaţiile şi îndepărtaţi resturile de alimente. **NU DEMONTAŢI NICIODATĂ** protecţia pompei acţionate în timpul ciclului de spălare (componentă neagră) *(Fig 4)*.

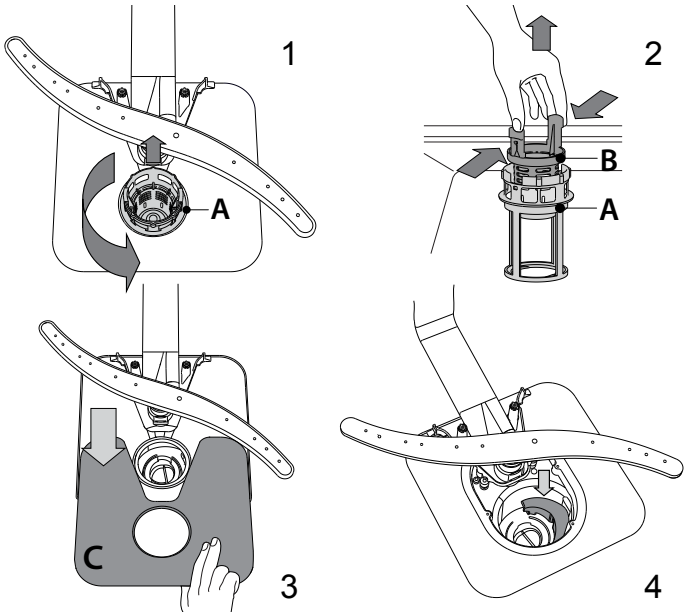



După curăţarea filtrelor, montaţi la loc ansamblul de filtre şi fixaţi-l în poziţia corectă; acest lucru este esenţial pentru menţinerea funcţionării eficiente a maşinii de spălat vase.

## CURĂŢAREA BRAŢELOR DE PULVERIZARE

Ocazional, resturile de alimente se pot usca pe braţele de pulverizare şi pot bloca orificiile de pulverizare a apei. Prin urmare, se recomandă să verificaţi braţele din când în când şi să le curăţaţi folosind o perie nemetalică mică.

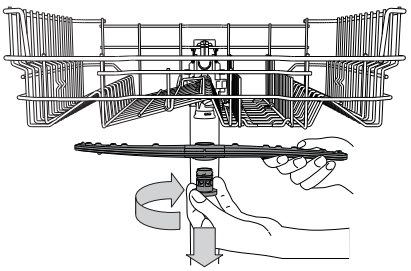

Pentru a demonta braţul de pulverizare superior, rotiţi inelul de fixare din plastic în sens antiorar. Braţul de pulverizare superior trebuie introdus astfel încât partea cu cele mai multe orificii să fie îndreptată în sus.

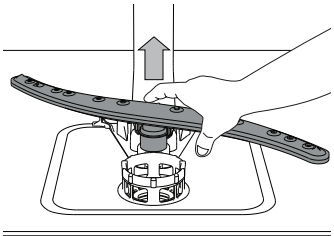

Braţul de pulverizare inferior poate fi demontat prin tragerea în sus.

## REMEDIEREA PROBLEMELOR


**În cazul în care maşina de spălat vase nu funcţionează corect, verificaţi dacă problema poate fi remediată parcurgând lista de mai jos. Pentru alte erori sau probleme, vă rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă tehnică post-vânzare autorizat, ale cărui date de contact pot fi găsite în certificatul de garanţie. Piesele de schimb vor fi disponibile pentru o perioadă de până la 7 sau până la 10 ani, în conformitate cu cerinţele normelor specifice.**

| PROBLEME | CAUZE POSIBILE | SOLUŢII |
|---|---|---|
| Indicatorul nivelului de săruri este aprins | Compartimentul pentru săruri este aproape gol. | Reumpleţi cu săruri compartimentul (pentru mai multe informaţii, *consultaţi UMPLEREA COMPARTIMENTULUI PENTRU SĂRURI*). Dacă este necesar, verificaţi gradul de duritate a apei - *consultaţi tabelul de la TABELUL DURITĂŢII APEI*. |
| Indicatorul nivelului de săruri se aprinde intermitent | Compartimentul pentru săruri este gol. | Reumpleţi cu săruri compartimentul cât mai curând posibil. Utilizarea fără săruri a aparatului poate duce la deteriorarea componentelor interne ale acestuia. |
| TIndicatorul nivelului de agent de clătire se aprinde intermitent | Dozatorul de agent de clătire este gol. (După reumplere, indicatorul nivelului de agent de clătire poate rămâne aprins pentru scurt timp). | Reumpleţi cu agent de clătire dozatorul (pentru mai multe informaţii, *consultaţi UMPLEREA DOZATORULUI PENTRU AGENT DE CLĂTIRE)*. |
| Maşina de spălat vase nu porneşte sau nu răspunde la comenzi. | Aparatul nu a fost conectat la priză în mod corespunzător. | Introduceţi ştecherul în priză. |
| | Pană de curent. | Din motive de siguranţă, maşina de spălat vase nu va reporni automat la restabilirea alimentării cu energie. Deschideţi uşa maşinii de spălat vase, apăsaţi butonul PORNIRE/Pauză şi închideţi uşa în 4 secunde. |
| | Uşa maşinii de spălat vase nu este închisă. Ştiftul NaturalDry nu este tras. | Împingeţi ferm uşa până când auziţi un „clic". |
| | Un ciclu aflat în desfăşurare este întrerupt dacă uşa este deschisă pentru mai mult de 4 secunde. | Apăsaţi butonul de PORNIRE/Pauză şi închideţi uşa în decurs de 4 secunde. |
| | Panoul de comandă nu reacţionează sau se afişează **F6 E1**. | Opriţi aparatul apăsând pe butonul de PORNIRE/OPRIRE/Resetare, reporniţi-l după aproximativ un minut şi reporniţi programul. Dacă problema persistă, deconectaţi aparatul timp de 1 minut, iar apoi conectaţi-l din nou. |
| Maşina de spălat vase nu evacuează apa. Pe afişaj apare: **F7 E3** sau **F9 E1** | Filtrul este înfundat cu resturi de alimente sau depuneri de calcar. | Curăţaţi filtrul şi decalcifiaţi aparatul *(consultaţi secţiunea CURĂŢAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE şi INSTRUCŢIUNI PRIVIND DECALCIFIEREA)*. |
| | Furtunul de evacuare este îndoit. | Verificaţi furtunul de evacuare *(consultaţi secţiunea INSTRUCŢIUNI DE INSTALARE)*. |
| | Conducta de evacuare a chiuvetei este blocată. | Curăţaţi conducta de evacuare a chiuvetei. |
| Maşina de spălat vase produce un zgomot excesiv. | Vasele se lovesc unele de celelalte. | Aranjaţi corect vesela *(consultaţi secţiunea ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR)*. |
| | Există o cantitate excesivă de spumă. | Cantitatea de detergent nu a fost măsurată corect sau detergentul nu este adecvat pentru utilizarea în maşini de spălat vase (consultaţi secţiunea UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT). Reporniţi ciclul curent prin oprirea maşinii de spălat vase, apoi reporniţi-o, selectaţi un program nou, apăsaţi butonul PORNIRE/Pauză şi închideţi uşa în decurs de 4 secunde.Vă rugăm să nu mai adăugaţi detergent. |
| | Vesela nu a fost aranjată corespunzător. | Aranjaţi corect vesela *(consultaţi secţiunea ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR)*. |
| | Filtrul este înfundat cu resturi de alimente sau depuneri de calcar. | Curăţaţi ansamblul de filtre *(consultaţi secţiunea CURĂŢAREA ŞI ÎNTREŢINEREA)*. |
| Vasele nu sunt curate. | Vesela nu a fost aranjată corespunzător. | Aranjaţi corect vesela *(consultaţi secţiunea ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR)*. |
| | Braţele de pulverizare nu se pot roti liber deoarece sunt obstrucţionate de vase. | Aranjaţi corect vesela *(consultaţi secţiunea ÎNCĂRCAREA RAFTURILOR)*. Asiguraţi-vă că raftul superior este în poziţie corectă şi reglaţi-l (ridicaţi-l) dacă este necesar. |
| | Ciclul de spălare este prea lejer. | Selectaţi un ciclu de spălare corespunzător *(consultaţi TABEL CU PROGRAME)*. |
| | Există o cantitate excesivă de spumă. | Cantitatea de detergent nu a fost măsurată corect sau detergentul nu este adecvat pentru utilizarea în maşini de spălat vase *(consultaţi secţiunea UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT)*. |
| | Capacul compartimentului pentru agent de clătire nu a fost închis corect. | Asiguraţi-vă că este închis capacul dozatorului pentru agent de clătire. |
| | Filtrul este înfundat cu resturi de alimente sau depuneri de calcar. | Curăţaţi filtrul şi decalcifiaţi aparatul *(consultaţi secţiunea CURĂŢAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE)*. |
| | Compartimentul pentru săruri este gol. | Umpleţi compartimentul pentru săruri *(consultaţi UMPLEREA COMPARTIMENTULUI PENTRU SĂRURI)*. |

| | | |
|---|---|---|
| Maşina de spălat vase nu încarcă apă.<br>Pe afişaj apare: **H2O** şi sunt aprinse;<br>se activează o alarmă sonoră. | Nu există apă în reţeaua de alimentare sau robinetul este închis. | Asiguraţi-vă că există apă în reţeaua de alimentare şi că robinetul de apă este deschis. |
| | Furtunul de alimentare cu apă este îndoit. | Verificaţi furtunul de alimentare *(consultaţi secţiunea INSTALAREA)*. Deschideţi uşa maşinii de spălat vase, apăsaţi butonul PORNIRE/Pauză şi închideţi uşa în 4 secunde. |
| | Sita furtunului de alimentare cu apă este înfundată; aceasta necesită curăţare. | Verificaţi şi curăţaţi sita din furtunul de alimentare cu apă. Deschideţi uşa maşinii de spălat vase, apăsaţi butonul PORNIRE/Pauză şi închideţi uşa în 4 secunde. |
| Maşina de spălat vase încheie prematur ciclul.<br>Pe afişaj apare: **F8 E3** | Filtrul este înfundat cu resturi de alimente sau depuneri de calcar. | Curăţaţi filtrul şi decalcifiaţi aparatul *(consultaţi secţiunea CURĂŢAREA ANSAMBLULUI DE FILTRE şi INSTRUCŢIUNI PRIVIND DECALCIFIEREA)*. |
| | Furtunul de evacuare este poziţionat prea jos sau evacuează apa în sistemul de canalizare local. | Verificaţi dacă furtunul de evacuare este poziţionat la înălţimea corectă *(consultaţi secţiunea INSTALAREA)*. Verificaţi dacă evacuarea se realizează în sistemul de canalizare local şi instalaţi un întrerupător de sifon/o supapă de admisie a aerului dacă este necesar. |
| | Există o cantitate excesivă de spumă. | Cantitatea de detergent nu a fost măsurată corect sau detergentul nu este adecvat pentru utilizarea în maşini de spălat vase *(consultaţi secţiunea UMPLEREA DOZATORULUI DE DETERGENT)*. |
| | Există aer în reţeaua de alimentare cu apă. | Verificaţi alimentarea cu apă pentru a vă asigura că nu există scurgeri sau alte probleme care lasă aerul să pătrundă în interior. |
| Vasele nu sunt uscate bine. | Nu există agent de clătire sau dozarea este insuficientă. | Asiguraţi-vă că dozatorul pentru agentul de clătire este umplut *(consultaţi secţiunea UMPLEREA DOZATORULUI PENTRU AGENT DE CLĂTIRE*). Utilizarea exclusivă a tabletelor multifuncţionale nu va asigura efecte de uscare corespunzătoare ca în cazul utilizării unui agent de clătire lichid. |
| | Vasele au fost scoase din aparat după deschiderea automată a uşii, însă înainte de finalizarea ciclului propriu-zis. | Înainte de a începe să scoateţi vasele, asiguraţi-vă că ciclul s-a încheiat *(consultaţi secţiunea UTILIZAREA ZILNICĂ)*. Pentru rezultate de uscare şi mai bune, este recomandat să mai lăsaţi vasele în interiorul maşinii de spălat vase, cu uşa acesteia deschisă, timp de încă 15 minute după finalizarea ciclului. |
| | Vasele sunt aşezate într-o poziţie prea orizontală. | Dacă observaţi acumulări de apă în interiorul ceştilor, cănilor sau castroanelor, încercaţi să încărcaţi vasele (în special pe raftul superior) într-o poziţie mai înclinată pentru a permite scurgerea cantităţilor mari de apă înainte de începerea procesului de uscare. |
| | Ciclul selectat nu are o etapă de uscare. | Verificaţi în *TABEL CU PROGRAME* dacă programul selectat include o etapă de uscare. Este posibil ca un ciclu care nu include o etapă de uscare să nu asigure eficienţa de uscare dorită, motiv pentru care este recomandat să schimbaţi ciclul selectat cu unul care are inclusă o etapă de uscare. |
| | Vasele sunt fabricate din material antiaderent sau din plastic. | Rămânerea câtorva picături de apă pe acest tip de material reprezintă un fenomen normal. |
| Vasele şi paharele au dâre albastre sau nuanţe albăstrii. | Doza de agent de clătire este prea mare. | Reglaţi dozarea la o treaptă mai mică. |
| Vasele şi paharele sunt acoperite cu depuneri de calcar sau cu o peliculă albă. | Compartimentul pentru săruri este gol. | Reumpleţi cu săruri compartimentul cât mai curând posibil. Utilizarea fără săruri a aparatului poate duce la deteriorarea componentelor interne ale acestuia. |
| | Treapta de reglare a gradului de duritate a apei este prea scăzută. | Creşteţi treapta de reglare *(consultaţi TABELUL DURITĂŢII APEI)*. |
| | Capacul compartimentului pentru săruri nu este închis corespunzător. | Verificaţi capacul compartimentului pentru săruri şi închideţi-l. |
| | Compartimentul pentru agent de clătire este gol sau dozarea agentului de clătire este insuficientă. | Reumpleţi cu agent de clătire dozatorul şi verificaţi setarea dozării (pentru mai multe informaţii, *consultaţi UMPLEREA DOZATORULUI PENTRU AGENT DE CLĂTIRE*). |
| Maşina de spălat vase afişează mesajul **F8 E5** | Supapa este înfundată sau defectă. | Închideţi robinetul de apă dacă este posibil. Nu deconectaţi aparatul de la reţeaua de alimentare cu energie electrică. Contactaţi departamentul de service. |
| Scurgerea de detergent. | Depinde de detergentul lichid utilizat şi poate fi accentuată în cazul opţiunii de întârziere activate. | Scurgerile mici nu vor cauza defectarea maşinii şi pot fi evitate schimbând tipul de detergent lichid sau folosind tablete. |

**Puteţi găsi politicile, documentaţia standard, informaţiile despre comandarea pieselor de schimb şi informaţiile suplimentare despre produs:**

- Utilizarea codului QR de pe produsul dumneavoastră.
- Vizitând site-urile noastre web **docs.whirlpool.eu/docs** şi **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Ca alternativă, **contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare** (consultaţi numărul de telefon din certificatul de garanţie). Când contactaţi serviciul nostru de asistenţă tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizaţi codurile specificate pe plăcuţa cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

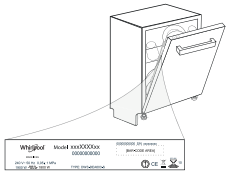


Informaţiile modelului pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică. Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul de înregistrare la https://eprel.ec.europa.eu.

®/TM/ © 2026 Whirlpool, Produs sub licenţă

**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ WHIRLPOOL.**
Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на веб-сайті: **www.whirlpool.eu/register**

**ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД НА ВАШОМУ ПРИЛАДІ, ЩОБ ОТРИМАТИ БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ**

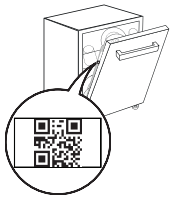


⚠ **Перед використанням пристрою уважно прочитайте Інструкцію з техніки безпеки та встановлення.**
Після встановлення не забудьте зняти з посудомийної машини всі захисні елементи, що використовуються під час транспортування.

**Для активації панелі керування посудомийної машини натисніть кнопку «УВІМК./ВИМКН.».**
**З метою заощадження електроенергії панель керування автоматично вимикається через 10 хвилин, якщо за цей час не було запущено жодного циклу.**


# ОПИС ВИРОБУ

## ВИРІБ

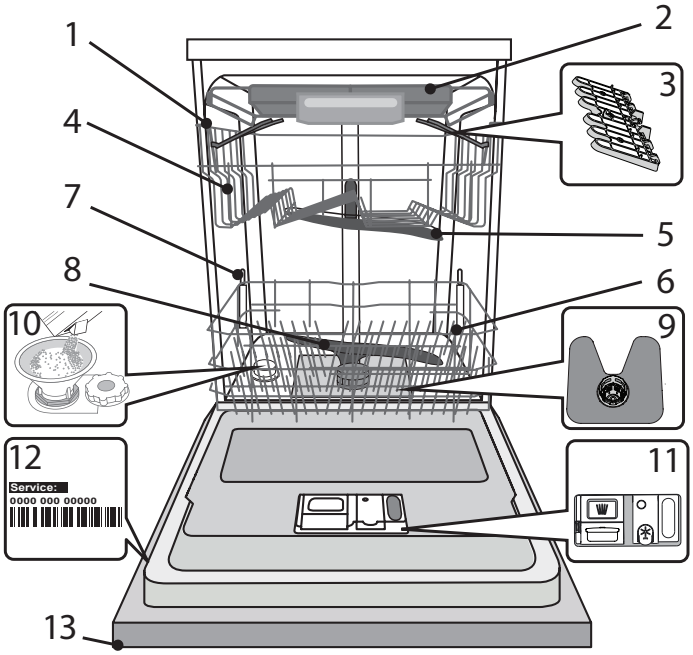


1. Верхній кошик
2. Відділення для столових приборів
3. Складані полички (кількість залежить від моделі)
4. Регулятор висоти верхнього кошика
5. Верхній розбризкувач
6. Нижній кошик
7. Підтримка Повер Цлеан (PowerClean)
8. Нижній розбризкувач
9. Вузол фільтру
10. Бачок із сіллю
11. Дозатори миючого засобу та ополіскувача
12. Табличка з технічними даними
13. Панель керування

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

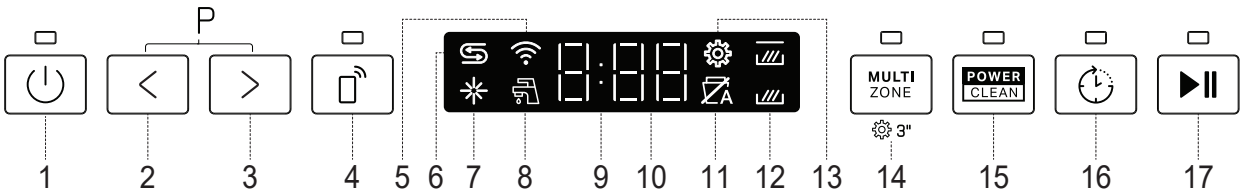


1. Кнопка **УВІМК.-ВИМК./Скидання** з індикатором
2. Кнопка вибору **Попередньої програми**
3. Кнопка вибору **Наступної програми**
4. Кнопка **Дистанційного Керування** з індикатором
5. Індикатор **Бездротового З'єднання**
6. Індикатор порожнього відсіку для **Солі**
7. Індикатор порожнього відсіку для **Ополіскувача**
8. Індикатор **Закритого Водопровідного Крана — Аварія** (миготить, коли немає подачі води або кран перекрито)
9. **Дисплей**
10. Індикатор **Номера програми** і часу, що залишився
11. Індикатор **Природне сушіння посуду - NaturalDry** (засвічується, коли функція не активна або недоступна в програмі)
12. Індикатор **Мультизона** (засвічується, коли функція активована)
13. Індикатор **Налаштування** (світиться, коли прилад у меню налаштувань)
14. Кнопка **опції Мультизона** з індикатором / **Налаштування** — натискати 3 сек.
15. Кнопка **опції Повер Цлеан (PowerClean)** з індикатором
16. Кнопка **Відстрочка старту** з індикатором
17. Кнопка **ПУСК/Пауза** з індикатором

# ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

## ПОРАДИ ЩОДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

Після установлення витягніть фіксатори із кошиків та підпірні еластичні елементи з верхнього кошика.

## МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

1. Увімкніть пристрій, натиснувши кнопку **УВІМК.-ВИМК.** ⏻.
2. Утримуйте кнопку **Налаштування** ⚙ (Мультизона MULTI ZONE ) протягом 3 сек, поки не почуєте звуковий сигнал, а на дисплеї не з'явиться напис «**SEt**».
3. За секунду з'явиться перший параметр (літера „c⁰").
4. Кнопками вибору **ПОПЕРЕДНЯ**<**/НАСТУПНА**>, прокрутіть список доступних параметрів (див. таблицю нижче), тоді натисніть **ПУСК/ Пауза ▶II** , щоб відобразити та змінити значення вибраного параметра.
5. Кнопками вибору **ПОПЕРЕДНЯ**<**/НАСТУПНА**> встановіть потрібне значення та натисніть **ПУСК/Пауза ▶II**, щоб зберегти нове значення і повернутися до головного меню.
6. Щоб змінити інший параметр, повторіть кроки 4 і 5.
7. Натисніть **УВІМК.-ВИМК.** ⏻ або почекайте 30 сек, щоб вийти з меню.

| ЛІТЕРА | ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕННЯ (За замовчуванням - **жирним шрифтом**) * |
|---|---|---|
| c⁰ | **Лічильник циклів** Кількість виконаних посудомийною машиною циклів | 52 циклів: 25; 13.947 циклів: 13_947 (прокрутка 3 рази) |
| c | **Бездротове з'єднання** **ПРИМІТКА:** Щоб увімкнути Бездротове з'єднання вперше, перейдіть до налаштування підключення HomeWhiz. *(див. «ФУНКЦІЯ HOMEWHIZ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ»)* "1" = On, "0" = Off | 1 \| **0** |
| h | **Рівень жорсткості води** *(див. «НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ» та «ТАБЛИЦЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ»)* | 1 \| 2 \| **3** \| 4 \| 5 |
| rn | **Рівень ополіскувача** *(див. «НАЛАШТУВАННЯ ДОЗИ ОПОЛІСКУВАЧА»)* | 0 \| 1 \| 2 \| 3 \| 4 \| **5** |
| d | **Природне сушіння посудум (NaturalDry)** *(див. «ОПЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ»)* "1" = Увімк, "0" = Вимк. | **1** \| 0 |
| F | **Час на підлозі** *(див. «ОПЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ»)* "1" = Увімк, "0" = Вимк. | **1** \| 0 |
| S | **Звук** "1" = Увімк, "0" = Вимк. | **1** \| 0 |
| td | **Таблетки (Tab)** *(див. «ОПЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ»)* *"1" = Увімк, "0" = Вимк.* | 1 \| **0** |
| r | **Заводські налаштування** Натисніть ПУСК/Пауза, щоб відновити заводські налаштування усіх параметрів в меню. | - |

*) Значення за замовчуванням не застосовується до лічильника циклів.

**c⁰ ЛІЧИЛЬНИК ЦИКЛІВ -** функція, яка дозволяє відобразити кількість циклів, виконаних посудомийною машиною.

Для кількості циклів від 0-999 на дисплеї відображається фіксоване число.


25 Приклад для 25 циклів.

Якщо значення кількості циклів більше 1000, на дисплеї відображатиметься саме це число. Символ «_» позначає «.», наприклад:
1.000 = 1_000, 13.947 = 13_947 (число буде прокручено 3 рази).


Приклад для 13,947 циклів:

Після відтворення кількості циклів на дисплеї знову з'явиться напис«c⁰».

**ПРИМІТКА: Можливо, посудомийна машина вже виконала близько 30 циклів. Це зумовлено розширеним контролем якості, який виконується у процесі виробництва, завдяки чому можна гарантувати більш високу якість продукції.**

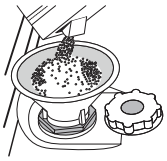

## НАПОВНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СОЛІ

Використання солі запобігає утворенню НАКИПУ на посуді і на функціональних компонентах машини.
Відсік для солі розташований у нижній частині посудомийної машини (під нижньою полицею ліворуч).

- ІВажливо слідкувати за тим, щоб **бачок для солі ніколи не був порожнім. .**
- Це важливо для встановлення належної жорсткості води.
- Сіль слід засипати, коли на панелі управління світиться індикатор ЗАСИПАТИ СІЛЬ ⛓.

1. Вийміть нижній кошик і відкрутіть кришку бачка (проти годинникової стрілки).
2. Вставте воронку *(див. малюнок)* і наповніть бачок для солі до краю (приблизно 0,5 кг); просочування невеликої кількості води - це нормально.
3. **Виконайте це лише при першому використанні: наповніть бачок для солі водою.**
4. Витягніть воронку і зітріть залишки солі з отвору.

Переконайтеся, що кришка щільно прилягає, щоб під час виконання програми миття миючий засіб не міг потрапити до контейнера (це може призвести до пошкодження пом'якшувача води, який не підлягає ремонту).

**Якщо потрібно досипати сіль, обов'язково завершіть процедуру перед циклом миття, щоб запобігти корозії.**
**Залишки розчину або гранул солі можуть призвести до корозії, яка безповоротно руйнує компоненти з високоякісної сталі.**
**На несправність, викликану такими обставинами, дія гарантії не поширюється.**
**Якщо контейнер для солі незаповнений, це може призвести до пошкодження пом'якшувача води і нагрівального елемента в результаті накопичення накипу.**
**Рекомендується використовувати сіль з будь-яким типом миючих засобів для посудомийних машин.**

## НАЛАШТУВАННЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ

Для належного функціонування пом'якшувача води дуже важливо, щоб налаштована жорсткість води базувалася на фактичному значенні жорсткості води у вашому будинку. Цю інформацію можна отримати у місцевій організації водопостачання
Заводське налаштування: «**3**». Див „ТАБЛИЦЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ".

| Таблиця жорсткості води | | | |
|---|---|---|---|
| **Рівень Солі** | **°dH** Німецькі градуси | **°fH** Французькі градуси | **°Clark** Англійські градуси |
| **1** (м'яка) | 0 - 6 | 0 - 10 | 0 - 7 |
| **2** (середня) | 7 - 11 | 11 - 20 | 8 - 14 |
| **3** (звичайна) | 12 - 16 | 21 - 29 | 15 - 20 |
| **4** (жорстка) | 17 - 34 | 30 - 60 | 21 - 42 |
| **5** (дуже жорстка) | 35 - 50 | 61 - 90 | 43 - 62 |


Щоб змінити, дотримуйтесь інструкцій у розділі «МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ».
**Використовуйте лише сіль, що спеціально призначена для посудомийних машин.**
Коли сіль буде засипано до машини, індикаторна лампа «ЗАПОВНЕННЯ СІЛЛЮ» вимкнеться.
**Якщо контейнер для солі незаповнений, це може призвести до пошкодження пом'якшувача води і нагрівального елемента в результаті накопичення накипу.**
**Рекомендується використовувати сіль з будь-яким типом миючих засобів для посудомийних машин.**

## СИСТЕМА ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

Пом'якшувач води автоматично знижує жорсткість води, запобігаючи утворенню накипу на нагрівачі, що також сприяє підвищенню ефективності очищення.
**Регенерація цієї системи відбуваються при використанні солі, тому у разі спорожнення ємність для солі необхідно поповнювати.**
Частота регенерації залежить від встановленого рівня жорсткості води - регенерація відбувається один раз на **6** циклів Eco, якщо встановлений **3**-й рівень жорсткості води.
Процес регенерації починається під час заключного полоскання і закінчується у фазі сушіння, до закінчення циклу..

- Одноразова регенерація споживає: ~3,5 л води;
- Займає до 10 додаткових хвилин на цикл;
- Споживає менше 0,005 кВт год енергії.

## ЗАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА ОПОЛІСКУВАЧА

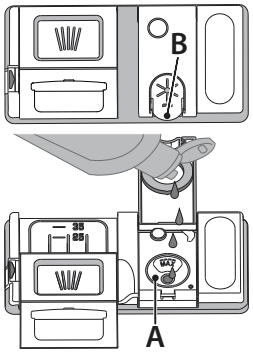


Ополіскувач полегшує СУШІННЯ посуду. Дозатор ополіскувача **A** слід засипати, коли на панелі керування світиться індикаторна лампа ВІДСУТНІСТЬ ОПОЛІСКУВАЧА ✳.

1. Відкрийте дозатор **B** натиснувши і потягнувши угору за виступ на кришці
2. Обережно додайте максимальну кількість ополіскувача (110 мл) до контрольної риски у ємності, уникаючи проливання рідини. Якщо це сталося, негайно витріть рідину сухою тканиною.
3. Натискайте кришку донизу, поки не почуєте звук клацання.

**НІКОЛИ не наливайте ополіскувач безпосередньо у бачок.**

## НАЛАШТУВАННЯ ДОЗИ ОПОЛІСКУВАЧА

Якщо ви не задоволені результатом сушіння, можна відрегулювати використовувану кількість ополіскувача. Для зміни налаштування виконуйте інструкції у розділі «МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ».
Якщо рівень ополіскувача встановлено на НУЛЬ, подачу ополіскувача буде припинено. Якщо ополіскувач витікає, індикаторна лампа **низький РІВЕНЬ ОПОЛІСКУВАЧА** не буде світитися. Може бути встановлено до 6 рівнів у залежності від моделі посудомийної машини.

- Якщо на посуді з'являються блакитні смуги, встановіть низьке значення (0-3).
- Якщо на посуді з'являються краплі води або вапняний наліт, встановіть високе значення (4-5).

## НАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ

**Використовуйте лише мийний засіб, спеціально призначений для посудомийних машин.**

**НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ рідину для миття посуду.**

**Використання надмірної кількості мийного засобу може призвести до утворення у машині залишків піни після закінчення циклу миття.**


**Використання мийного засобу, не призначеного для посудомийних машин, може призвести до несправності або пошкодження приладу.**

**Досягнути найкращих результатів миття та сушіння можна за рахунок комбінованого використання відповідного мийного засобу, ополіскувача та очищеної солі.**

**Рекомендуємо використовувати мийні засоби, що не містять фосфор або хлор, тому що ці речовини є шкідливими для навколишнього середовища.**

**Оптимальних результатів миття можна досягти у разі використання правильної кількості мийного засобу.**

**Перевищення зазначеної кількості не призводить до більш ефективного миття та збільшує забруднення навколишнього середовища.**

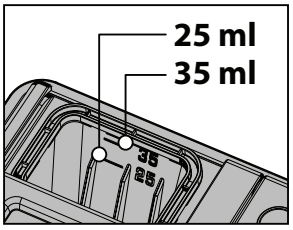



**Цю кількість можна регулювати відповідно до ступеня забрудненості. У разі звичайного рівня забрудненості посуду використовуйте приблизно 35 г (порошкоподібного мийного засобу) або 35 мл (рідкого мийного засобу) та додатково чайну ложку мийного засобу додавайте безпосередньо у бачок. У разі використання таблеток буде достатньо однієї таблетки.**

**Якщо посуд незначно забруднений або якщо його промивали водою перед тим, як покласти до посудомийної машини, слід відповідно зменшити використовувану кількість мийного засобу (не менше 25 г/мл), наприклад можна додавати порошок/гель у бачок.**

**Також, для досягнення оптимальних результатів миття дотримуйтеся інструкцій, що наведені на коробці мийного засобу.**

**У разі виникнення додаткових питань звертайтеся до виробників мийних засобів.**

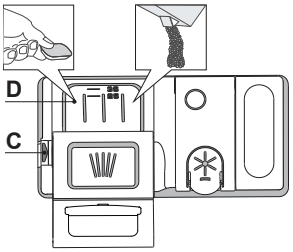


**Щоб відкрити дозатор миючого засобу, використовуйте механізм відкривання C. Додавайте миючий засіб тільки у сухий дозатор D. Додайте відповідну кількість миючого засобу для попереднього миття безпосередньо у бачок.**

1. Щоб додати належну кількість, при відмірюванні миючого засобу звіртеся з інформацією, наведеною вище. Усередині дозатора **D** є індикатори, які забезпечують правильне дозування миючого засобу.
2. Видаліть залишки миючого засобу з країв дозатора и закривайте кришку, поки не почуєте клацання.
3. Закрийте кришку дозатора миючого засобу, тягнучи її вгору, поки запірний механізм не зафіксується.

Дозатор миючого засобу автоматично відкривається у потрібний момент відповідно до програми.
**Використання миючого засобу, не призначеного для посудомийних машин, може привести до несправності або пошкодження приладу.**

# ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

1. **ПЕРЕВІРКА ПІДКЛЮЧЕННЯ ВОДИ**
   Переконайтеся, що посудомийна машина підключена до водопроводу і що кран відкритий..
2. **УВІМКНЕННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ**
   Відкрийте дверцята і натисніть кнопку УВІМК.-ВИМК.
3. **ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ** (див. «ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ»).
4. **НАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ**
5. **ВИБІР ПРОГРАМИ І НАЛАШТУВАННЯ ЦИКЛУ**
   Виберіть програму, що найкраще підходить до типу посуду та ступеня його забрудненості (див.«ОПИС ПРОГРАМ»), натиснувши кнопку відповідної **ПОПЕРЕДНЯ/НАСТУПНА**. Виберіть потрібні опції (див. «ОПЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ»). Деякі опції є несумісними з певними програмами.
6. **ПУСК**
   Запустіть цикл миття, натиснувши кнопку **ПУСК/Пауза** (засвітиться індикатор) і зачинивши дверцята протягом 4 сек. Після запуску програми пролунає одноразовий звуковий сигнал. Якщо не зачинити дверцята протягом 4 секунд, пролунає сигнал попередження. У такому разі відчиніть дверцята, натисніть кнопку **ПУСК/Пауза** й знову зачиніть дверцята протягом .4 секунд.
7. **ЗАВЕРШЕННЯ ЦИКЛУ МИТТЯ**
   Про кінець циклу миття повідомляє звуковий сигнал і індикація **END** (КІНЕЦЬ) на дисплеї. Відчиніть дверцята й вимкніть прилад, натиснувши кнопку **УВІМК./ВИМК.**
   Зачекайте кілька хвилин перед тим, як витягнути посуд, щоб уникнути опіків. Розвантажте кошики, починаючи з нижнього.

**Через певний тривалий період простою машина автоматично вимикається , щоб мінімізувати споживання електроенергії. Якщо посуд незначно забруднений або якщо його промивали водою перед тим, як покласти до посудомийної машини, слід відповідно зменшити використовувану кількість мийного засобу.**

### ЗМІНА ВИКОНУВАНОЇ ПРОГРАМИ

У разі неправильного вибору програми можна змінити її за умови, що виконання програми тільки розпочалося. **СКИДАННЯ налаштувань приладу:** натисніть кнопку **УВІМК./ВИМК.** і утримуйте її понад 3 секунди. Машина вимкнеться. **На передній панелі відобразиться час «0:01».** Закрийте дверцята та зачекайте, доки закінчиться цикл зливу (приблизно 1 хвилина). Відкрийте дверцята та знову увімкніть машину за допомогою кнопки **УВІМК./ВИМК.** і виберіть новий цикл миття та будь-які потрібні параметри. Запустіть цикл миття, натиснувши кнопку **ПУСК/Пауза** й зачинивши дверцята протягом 4 секунд.

### ДОДАВАННЯ ПОСУДУ

Не вимикаючи машину, обережно відчиніть дверцята, уникаючи розбризкування води (індикатор **ПУСК/Пауза**) почне блимати) **(Остерігайтеся! гарячої пари!)** і покладіть посуд до посудомийної машини. Натисніть кнопку **ПУСК/Пауза** й зачиніть дверцята протягом 4 сек., виконання циклу продовжиться з того моменту, на якому він був перерваний.

### НЕПЕРЕДБАЧЕНІ ВИМКНЕННЯ

Якщо під час циклу миття буде відчинено дверцята або якщо станеться відключення живлення, виконання циклу буде зупинено. **ЛИШЕ ЯКЩО ВИ НАТИСНЕТЕ** кнопку **ПУСК/Пауза** й зачиніте дверцята протягом 4 секунд, виконання циклу продовжиться з того моменту, на якому він був перерваний..

# ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

### ПОРАДИ

Перед завантаженням кошиків видаліть з посуду усі залишки їжі та очистіть скляні поверхні. **Не потрібно ополіскувати їх заздалегідь під проточною водою.** Розташовуйте посуд таким чином, щоб він міцно утримувався на місці і не міг перекинутися; і розташовуйте контейнери таким чином, щоб отвори були знизу, а увігнуті/опуклі частини нахилені, для того, щоб вода потрапляла на всі поверхні і вільно стікала.

**Попередження:** кришки, ручки, піддони і сковорідки з ручками не повинні перешкоджати обертанню розпилювачів.

Кладіть будь-які дрібні предмети у кошик для столових приборів. Дуже забруднений посуд і сковорідки необхідно розміщувати у нижньому кошику, тому що у цій частині машини водяні струмені сильніші, завдяки чому досягається вища продуктивність миття.

Після завантаження посуду у прилад переконайтеся, що розпилювачі можуть вільно обертатися.

### НЕПРИДАТНИЙ ПОСУД

- Дерев'яний посуд і столові прибори.
- Тонкий декоративний скляний посуд, вироби декоративно- прикладного мистецтва та антикварний посуд. Їх оздоблення нестійке.
- Частини з синтетичного матеріалу, які не витримують дію високих температур.
- Мідний і олов'яний посуд.
- Посуд, забруднений золою, воском, мастилом або чорнилом.

Кольори скляного оздоблення і алюмінієвих/срібних деталей можуть змінюватися і зникати в процесі миття. Деякі типи скла (наприклад, кришталевий посуд) можуть також стати непрозорими після декількох циклів миття.

### ПОШКОДЖЕННЯ СКЛА І ПОСУДУ

- Використовуйте тільки такий скляний і фарфоровий посуд, який згідно рекомендацій його виробника можна безпечно мити у посудомийній машині.
- Використовуйте делікатний миючий засіб, що підходить для посуду.
- Витягайте скляний посуд і столові прилади з посудомийної машини відразу після закінчення циклу миття.

### ПРЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАОЩАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

- Якщо побутова посудомийна машина використовується відповідно до інструкцій виробника, **на миття посуду в посудомийній машині зазвичай витрачається МЕНШЕ ЕНЕРГІЇ та води, ніж при ручному митті посуду.**
- Щоб досягти максимальної ефективності посудомийної машини, **рекомендується розпочинати цикл миття після повного завантаження посудомийної машини.** Завантаження побутової посудомийної машини до зазначеної виробником кількості, сприятиме економії енергії та води. Інформацію про правильне завантаження столового посуду можна знайти в розділі «ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ». У разі часткового завантаження рекомендується використовувати спеціальні опції миття, якщо вони доступні (Половина завантаження/Зона миття/Мультизона), заповнення лише обраних кошиків. Неправильне завантаження або надмірне завантаження посудомийної машини може призвести до збільшення використання ресурсів (таких як вода, енергія та час, а також підвищення рівня шуму), знизивши при цьому продуктивність очищення та сушіння.
- Попереднє ополіскування предметів посуду вручну призводить до збільшення споживання води та енергії і не рекомендується.

### ГІГІЄНА

Щоб уникнути виникнення запаху і осаду, який може накопичуватися у посудомийній машині, щонайменше один раз на місяць необхідно запускати високотемпературну програму. Щоб очистити прилад, використайте чайну ложку миючого засобу і запустіть цикл без завантаження посуду.

### МОРОЗОСТІЙКІСТЬ

Якщо прилад розміщено в місці, де існує ризик замерзання, з нього **необхідно повністю злити воду**. Закрийте водопровідний кран, зніміть вхідний і вихідний шланги та дайте всій воді стекти. **Переконайтеся, що контейнер для солі наповнено розчином солі для регенерації пом'якшувача води,** щоб забезпечити захист прриладу від впливу низьких температур (до -20 °C). Якщо прилад зберігався на морозі, перед першим запуском його потрібно витримати при температурі 5 °C або вище **щонайменше 24 години**. .

## ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

| | Програма | | Стадія сушіння | NaturalDry*) | Доступні опції **) | Тривалість програми миття (г:хв)***) | Споживання води (літрів/цикл) | Споживання електроенергії (кВтг/цикл) | Залишковий час після відкриття дверцят (г:хв) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Eco** | 50°C | ✓ | ✓ | POWER CLEAN | 3:20 | 8,9 | 0,64 | 0:40 |
| 2 | **Змішаний режим авто** | 55°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE POWER CLEAN | 1:20 - 3:25 | 7,5 - 19,5 | 0,75 - 1,20 | 0:05 |
| 3 | **Інтенсивний** | 65°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE POWER CLEAN | 2:50 | 17,0 | 1,60 | 0:05 |
| 4 | **Швидке миття і сушіння** | 50°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE | 1:25 | 11,5 | 1,10 | 0:05 |
| 5 | **Прискорена 28'** | 45°C | × | ✓ | MULTI ZONE | 0:28 | 9,0 | 0,50 | 0:00 |
| 6 | **Тихе миття** | 50°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE | 3:40 | 16,0 | 1,15 | 0:00 |
| 7 | **Попереднє миття** | - | × | × | MULTI ZONE | 0:12 | 4,5 | 0,01 | × |
| 8 | **Завантажуваний цикл** | Щоб завантажити одну з наведених нижче програм, перегляньте розділ *«ФУНКЦІЯ HOMEWHIZ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ».* | | | | | | | |
| | **Самоочищення (за замовчуванням)** | 65°C | × | × | | 0:50 | 8,0 | 0,85 | × |
| | **Кришталь** | 45°C | ✓ | ✓ | MULTI ZONE | 1:40 | 12,0 | 1,20 | 0:05 |
| | **Санітарна обробка** | 65°C | ✓ | × | | 1:50 | 12,0 | 1,30 | × |

*Дані програми «ЕКО» виміряно у лабораторних умовах відповідно до європейського стандарту EN 60436:2020. Примітка для контрольно-випробних лабораторій: щодо інформації з умов проведення порівняльних випробувань EN, зверніться за адресою: dw_test_support@europeanappliances.com Жодна програма не передбачає попередню обробку посуду..*

**) Дверцята відкриваються перед завершенням програми. Це передбачено для підвищення ефективності сушіння.*

***) Не всі опції можуть бути використані одночасно.*

****) Значення, наведені для інших програм, крім програми «ЕКО», є орієнтовними. Фактичний час може змінюватися у залежності від багатьох факторів, таких як температура і тиск води на впуску, кімнатна температура, кількість миючого засобу, кількість і тип завантаженого посуду, балансування завантаження, додаткові обрані опції і калібрування датчика. Через калібрування датчика тривалість виконання програми може збільшитися на період до 20 хв.*

## ОПИС ПРОГРАМ

**Інструкції з вибору циклу миття.**

**1 ECO**

Програма Eco підходить для очищення помірно забрудненого посуду оскільки вона є найбільш ефективною з точки зору сукупного споживання енергії і води, і оскільки вона використовується для оцінки відповідності екологічних вимог до конструкції в рамках Європейських норм.

**2 ЗМІШАНИЙ РЕЖИМ АВТО**

Автоматична програма для миття каструль і тарілок із середнім ступенем забруднення.

**3 ІНТЕНСИВНИЙ**

програму рекомендовано застосовувати для сильно забрудненого посуду, вона особливо підходить для каструль і сковорідок (не слід використовувати для крихкого посуду).

**4 ШВИДКЕ МИТТЯ І СУШІННЯ**

Посуд середнього рівня забрудненості. Щоденний цикл, який забезпечує оптимальну ефективність очищення та сушіння у найкоротший термін.

**5 ПРИСКОРЕНА 28'**

Програма призначена для половинного завантаження або злегка забрудненого посуду без присохших залишків їжі. Без етапу сушіння.

**6 ТИХЕ МИТТЯ**

Підходить для роботи приладу в нічний час. Забезпечує оптимальну ефективність чищення та сушіння за найнижчого рівня шуму.

**7 ПОПЕРЕДНЄ МИТТЯ**

Використовуйте для замочування посуду, який плануєте помити пізніше. У цій програмі не використовуватиметься миючий засіб.

**8 ЗАВАНТАЖУВАНИЙ ЦИКЛ**

- **САМООЧИЩЕННЯ (Програма за замовчуванням, яку можна замінити через застосунок)**

Програму, призначену для технічного обслуговування посудомийної машини, необхідно виконувати, лише коли посудомийна машина ПОРОЖНЯ, з використанням спеціальних миючих засобів, призначених для обслугову-вання посудомийної машини.

- **КРИШТАЛЬ**

Програма для крихкого посуду, який є більш чутливим до впливу високих температур, наприклад склянки та чашки.

- **САНІТАРНА ОБРОБКА**

Використовуйте для замочування посуду, який плануєте помити пізніше. У цій програмі не використовуватиметься миючий засіб.

**Примітки:**

Зверніть увагу, що цикл *Прискорена 28'* призначений для миття посуду з незначними забрудненнями.

# ОПЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ

**ОПЦІЇ можна вибрати (або скасувати їх вибір) після вибору програми, натиснувши відповідну кнопку (за наяності загориться світлодіодний індикатор)** *(див. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ)***. Якщо опція є несумісною з обраною програмою** *(див ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ)***, лунає звуковий сигнал, і опція не активується. Якщо вибрати опцію, то час виконання програми, а також обсяг споживання води чи електроенергії можуть змінитися.**

MULTI ZONE **MULTIZONE -** Якщо накопичилася невелика кількість посуду для миття, з метою збереження води, електроенергії та миючого засобу може бути використано режим половинного завантаження.
Оберіть програму і натисніть кнопку «МУЛЬТИЗОНА»: на дисплеї з'явиться символ обраного кошика. За замовчуванням прилад миє посуд у всіх кошиках. Для миття посуду лише в одному конкретному кошику, натисніть цю кнопку відповідну кількість разів:

На дисплеї відобразиться (тільки нижній кошик)

На дисплеї відобразиться (верхній кошик і тільки відділення для столових приборів, якщо доступні в цій моделі)

На дисплеї відобразиться (опцію деактивовано і прилад буде мити посуд у всіх кошиках).

**Не забувайте, що потрібно завантажувати тільки верхній чи нижній кошик та зменшувати кількість миючого засобу, відповідно.**
**Якщо верхній кошик знятий, додавайте миючий засіб безпосередньо у бачок, а не в дозатор для миючого засобу.**

POWER CLEAN **ПОВЕР ЦЛЕАН (PowerClean) -** Завдяки додатковим потужним розпилювачам ця опція забезпечує більш ефективніше й більш інтенсивніше миття посуду в конкретній області нижнього кошика. Ця опція рекомендується для миття каструль і горщиків (див. розділ щодо завантаження ПОВЕР ЦЛЕАН (PowerClean).

**ВІДСТРОЧКА СТАРТУ -** Запуск програми може бути відкладено на період від **30** хв. до **24** год.

1. Виберіть програму та потрібні необхідні опції. Натисніть кнопку ВІДСТРОЧКА СТАРТУ (кілька разів) для налаштування затримки запуску програми. Діапазон налаштування часу затримки: від 30 хв. до 24 год. Після значення 24 год. натискання кнопки ВІДСТРОЧКА СТАРТУ вимикає функцію затримки.
2. Натисніть кнопку ПУСК/Пауза й зачиніть дверцята протягом 4 сек. Таймер розпочне зворотний відлік.
3. Після закінчення встановленого часу індикатор згасне, і автоматично почнеться виконання програми.

**Функція ВІДСТРОЧКА СТАРТУ недоступна, коли вже розпочато виконання програмid.**

**ПРИРОДНЕ СУШІННЯ ПОСУДУ (NATURALDRY) -** Це система сушіння, яка автоматично відкриває дверцята під час/після етапу сушіння, щоб забезпечувати високу якість сушіння щодня. Дверцята відчиняються лише за температури, безпечної для ваших кухонних меблів, тому протягом виконання опції Ополіскування при більш високій температурі дверцята залишатимуться заблокованими.
В якості додаткового захисту від випаровування в комплект посудомийної машини входить спеціальна захисна плівка. Щоб подивитися, як встановлювати захисну плівку, див. ПОСІБНИК З МОНТАЖУ.
Ця функція є активною за замовчуванням, її можна відключити в «МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ».

**ЧАС НА ПІДЛОЗІ -** свічення світлодіодного індикатора, що відбивається від підлоги, показує, скільки часу залишилося до кінця циклу. Світло згасає при кожному відчиненні дверцят. Світло згасає в кінці циклу. Ця функція активна за умовчанням, але її можна деактивувати в «МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ».

**ТАБЛЕТКИ (Tab)** - Це налаштування оптимізує роботу програми відповідно до типу використовуваного мийного засобу.
Якщо ви використовуєте комбіновані таблетки (які містять ополіскувач, сіль і мийний засіб в одній дозі), залишайте цю опцію активною.
**Якщо ви використовуєте порошковий або рідкий мийний засіб, деактивуйте цю опцію.**
Функція за замовчуванням неактивна, але її можна увімкнути в «МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ»

# ФУНКЦІЯ HOMEWHIZ ТА ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ

⚠ **Спочатку прочитайте розділ «Інструкції з безпеки».**


Ви можете контролювати вашу посудомийну машину та перевіряти її поточний стан за допомогою вашого смарт-пристрою через функцію HomeWhiz.
Ви можете виконувати багато операцій на вашій посудомийній машині зі свого смарт-пристрою за допомогою застосунку HomeWhiz. Крім того, деякі функції доступні виключно під час використання функції HomeWhiz.
Щоб використовувати функцію бездротового з'єднання вашого приладу, необхідно завантажити застосунок HomeWhiz з магазину додатків вашого смарт-пристрою.
**Переконайтеся, що ваш смарт-пристрій має активне підключення до Інтернету під час використання застосунку.**
Якщо ви використовуєте застосунок вперше, завершіть реєстрацію облікового запису користувача, дотримуючись інструкцій на екрані. Після завершення реєстрації ви зможете керувати всіма продуктами, сумісними з HomeWhiz, у вашому домі через цей єдиний обліковий запис.
**HomeWhiz працює лише у діапазоні Wi-Fi 2.4 ГГц.**

## ПОЧАТКОВЕ НАЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ HOMEWHIZ

**1. ПІДГОТУЙТЕ СВІЙ СМАРТ-ПРИСТРІЙ**
Встановіть застосунок HomeWhiz на свій смартфон або планшет.
**Переконайтеся, що ваш смарт-пристрій підключений до тієї ж мережі Wi-Fi, яку буде використовувати посудомийна машина.**

**2. ПІДГОТУЙТЕ ПОСУДОМИЙНУ МАШИНУ**
Переконайтеся, що посудомийна машина вимкнена.
Натисніть і утримуйте кнопку **УВІМК./ВИМК.** та кнопку **ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ** одночасно протягом 3 секунд.
Дисплей увімкнеться, з'явиться анімація, бездротове з'єднання автоматично активується, а значок **Бездротове з'єднання** почне блимати, вказуючи на те, що прилад перебуває в режимі сполучення.

**3. ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ЗАСТОСУНОК HOMEWHIZ**
Відкрийте застосунок HomeWhiz на своєму смарт-пристрої. Виберіть «Додати пристрій».
Ви можете додати посудомийну машину, відсканувавши штрихкод, розташований на приладі, або вручну ввівши номер продукту (12-значний числовий код, що починається з 86, зазначений на табличці з характеристиками).
Після вибору приладу дотримуйтесь інструкцій на екрані застосунку. Застосунок проведе вас через решту кроків процесу налаштування.

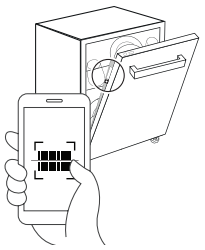

**4. РЕЗУЛЬТАТ ПІДКЛЮЧЕННЯ**
**Успішне підключення:** значок **Бездротове з'єднання** світитиметься постійно.
**Несправне підключення:** значок **Бездротове з'єднання** згасне. У цьому випадку процес підключення потрібно розпочати знову. Якщо проблема не зникає, зверніться до авторизованого сервісного центру.

ⓘ **Після завершення процесу встановлення ваш смарт-пристрій і посудомийна машина не повинні бути підключені до однієї мережі. Ви можете користуватися приладом, якщо ваш смарт-пристрій має активне підключення до Інтернету.**

Після завершення процесу налаштування режим дистанційного керування деактивується.

## РЕЖИМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

**1. АКТИВАЦІЯ РЕЖИМУ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ**
Режим дистанційного керування можна активувати вручну, натиснувши кнопку **ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ** на приладі.
**ПРИМІТКА:** Після натискання кнопки **ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ** дверцята приладу повинні бути зачинені протягом 4 секунд. Якщо дверцята залишаються відкритими довше ніж 4 секунди, режим дистанційного керування автоматично деактивується.

**2. РЕЖИМ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ – РОБОТА В АКТИВНОМУ СТАНІ**

Коли режим дистанційного керування активний, індикатор над кнопкою **ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ** світиться, а значок **Бездротове з'єднання** горить постійно.

**ПРИМІТКА:** Якщо дверцята відкриті, коли активний режим **ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ**, функція деактивується і її потрібно активувати знову.

**Приладом можна керувати як з панелі, так і з застосунку HomeWhiz.**

На дисплеї відображається відповідна візуалізація віддаленої програми

- Коли опцію вибрано в застосунку, відповідний світлодіодний індикатор на панелі загоряється.
- Коли налаштування змінюється в застосунку, відповідна зміна відображається на дисплеї приладу.
- Будь-який вибір програми або активація функції на приладі негайно синхронізується та відображається в інтерфейсі застосунку.

**3. АВТОМАТИЧНА ДЕАКТИВАЦІЯ РЕЖИМУ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ**

Режим дистанційного керування автоматично деактивується в наступних випадках:

- Відкриття дверцят (у тому числі автоматичне відкриття системою Природне сушіння посуду - NaturalDry)
- Натискання кнопки дистанційного керування
- Переривання електроживлення
- Вимкнення бездротового з'єднання
- Прилад вимикається кнопкою УВІМК./ВИМК. Натискання УВІМК./ ВИМК. у застосунку не деактивує режим дистанційного керування.

**4. ВИМКНЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ ТА БЕЗДРОТОВОГО З'ЄДНАННЯ**

Щоб вимкнути дистанційне керування, натисніть кнопку **ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ** на приладі.

Якщо функцію дистанційного керування вимкнено, усі операції потрібно виконувати безпосередньо на приладі, а застосунок HomeWhiz можна використовувати лише для моніторингу стану.

**Втрата Wi-Fi з'єднання не впливає на виконання поточного циклу.**

Якщо Wi-Fi з'єднання втрачено, значок бездротового з'єднання на дисплеї починає блимати і продовжує блимати, доки з'єднання не буде відновлено.

## СКИДАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ HOMEWHIZ

Ця функція видаляє лише дані підключення HomeWhiz, збережені на приладі (наприклад, параметри Wi-Fi та інформацію про сполучення). Вона не скидає інші налаштування посудомийної машини.

Щоб видалити збережені налаштування підключення HomeWhiz, відкрийте дверцята посудомийної машини та увімкніть прилад. Натисніть і утримуйте кнопки **ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ** і **ПУСК/ Пауза** одночасно протягом 3 секунд. На дисплеї з'явиться зворотний відлік (3–2–1). Після завершення відліку всі налаштування HomeWhiz буде видалено, і прилад повернеться до стану до початкового налаштування HomeWhiz.

## ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ НА КІЛЬКОХ ПРИСТРОЯХ

Ви можете використовувати посудомийну машину з кількома смарт-пристроями. Встановіть застосунок HomeWhiz на інший смарт-пристрій. Після відкриття застосунку увійдіть, використовуючи свій обліковий запис.

Якщо ви входите з тим самим обліковим записом, який використовували раніше для додавання продуктів, ви можете користуватися посудомийною машиною одразу після входу.

## ВИКОРИСТАННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ З ДОДАТКОВИМ ОБЛІКОВИМ ЗАПИСОМ

Власник приладу може надати іншому користувачу HomeWhiz доступ до посудомийної машини, надіславши запрошення приєднатися до домогосподарства.

У застосунку HomeWhiz відкрийте меню (≡) і перейдіть до Налаштування домогосподарства. Додайте нового користувача, ввівши його електронну адресу та надіславши запрошення. Новий користувач отримає запрошення електронною поштою і повинен його прийняти.

**Після прийняття запрошення новий користувач отримає доступ до всіх приладів, прив'язаних до того ж домогосподарства.**

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ HOMEWHIZ

Якщо виникають будь-які проблеми з роботою або підключенням, виконайте наведені нижче кроки по порядку.

Якщо проблема не зникає після виконання одного кроку, переходьте до наступного.

1. Переконайтеся, що ваш смарт-пристрій підключений до Інтернету.
2. Закрийте та знову відкрийте застосунок HomeWhiz на смарт-пристрої.
3. Перезавантажте смарт-пристрій.
4. Перевірте стан бездротового з'єднання посудомийної машини.
5. Якщо з'єднання все ще не встановлюється, повторіть початковий процес налаштування на приладі.
6. Якщо проблема не зникає: перегляньте список рішень у розділі Довідка/Усунення несправностей у застосунку HomeWhiz, відвідайте сторінку підтримки HomeWhiz або зверніться до авторизованого сервісного центру.

## ЗАВАНТАЖУВАНИЙ ЦИКЛ

Посудомийна машина містить стандартну програму Завантажуваний цикл, розташовану в кінці списку програм. Цю програму можна замінити на завантажувану опцію за допомогою застосунку HomeWhiz. Інформація про заводську програму за замовчуванням.

Завантажуваний цикл та доступні для завантаження програми для вашої моделі наведена в *«ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ»* та *«ОПИС ПРОГРАМ»*.

**1. ЗМІНА ЗАВАНТАЖУВАНИЙ ЦИКЛ**

Щоб оновити Завантажуваний цикл, переконайтеся, що ваш прилад підключений до застосунку HomeWhiz і що функція **ДИСТАНЦІЙНЕ КЕРУВАННЯ** увімкнена.

Відкрийте застосунок HomeWhiz, виберіть ваш прилад і натисніть три крапки (правий кут), щоб отримати доступ до Налаштувань. Перейдіть до налаштувань завантажених програм, виберіть потрібну програму та натисніть «Завантажити програму».

**2. ПІСЛЯ СПОЛУЧЕННЯ ТА ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОГРАМИ**

Після завантаження програми через застосунок HomeWhiz:

Завантажена програма з'являється на останній доступній позиції у списку програм посудомийної машини.

Завантажена програма залишається доступною у списку програм навіть коли функцію дистанційного керування вимкнено.

Її можна вибрати та використовувати як будь-яку іншу програму.

**3. ЗАМІНА ЗАВАНТАЖЕНОЇ ПРОГРАМИ**

Якщо завантажити іншу програму: нова замінює попередню у списку програм посудомийної машини.

**Одночасно можна зберігати лише одну завантажену програму (останню завантажену).**

**Кількість доступних програм може відрізнятися залежно від моделі посудомийної машини.**

## ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Коли прилад перебуває в режимі очікування та вже налаштований для Wi-Fi, він може автоматично оновлювати програмне забезпечення при появі нової версії.


Під час оновлення на дисплеї відображається відсоток виконання. Взаємодія з панеллю керування неможлива, доки оновлення не завершиться.

**Примітка: переконайтеся, що прилад залишається підключеним до електроживлення під час процесу оновлення програмного забезпечення.**

# ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ


МІСТКІСТЬ: **14** стандартних комплектів посуду

## ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ СТОЛОВИХ ПРИБОРІВ

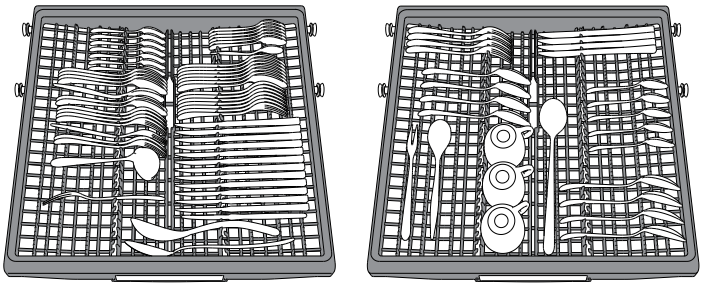

Третій кошик передбачено для розміщення столових приборів.
Розміщуйте столові прибори, як показано на малюнку.
Роздільне розташування столових приборів полегшує їх збирання після миття і дозволяє підвищити ефективність миття та сушіння
**Ножі та інші столові прибори з гострими краями необхідно класти лезами донизу**
Геометрія кошика дозволяє розміщувати у середній частині такий маленький посуд, як кавові чашки.

## ВЕРХНІЙ КОШИК

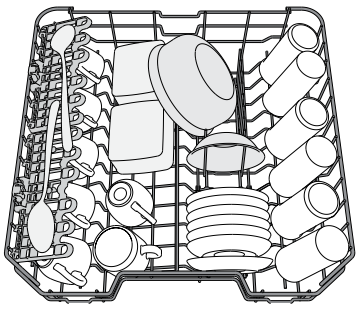


Завантажуйте сюди легкий і крихкий посуд: склянки, чашки, блюдця, низькі салатниці.

*(приклад завантаження для верхнього кошика)*

## БІЧНІ ПОЛИЧКИ З РЕГУЛЮЄМИМ ПОЛОЖЕННЯМ


Висоту верхнього кошика можна регулювати: верхнє положення дозволяє розміщувати у нижньому кошику об'ємний посуд, а встановлення більшості відкидних опор у нижньому положенні дозволяє вивільнити більше місця зверху і уникнути зіткнення з посудом, завантаженим у нижній кошик.

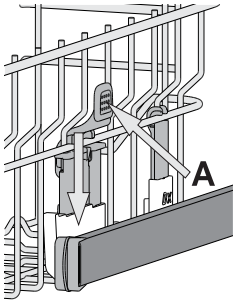


Верхній кошик оснащено **регулятором висоти верхнього кошика** (див. малюнок), не натискаючи на важелі підніміть його, просто тримаючи за бічні сторони, поки кошик не опиниться у верхньому положенні.
Для повернення у нижнє положення натисніть на важелі **A** на бічних сторонах кошика і перемістіть його вниз.
**Настійно рекомендуємо не виконувати регулювання висоти кошика, коли у ньому знаходиться посуд.**
**НІКОЛИ не піднімайте та не опускайте тільки одну зі сторін кошика.**

## БІЧНІ ПОЛИЧКИ З РЕГУЛЮЄМИМ ПОЛОЖЕННЯМ


ТБічні складані полички можна скласти або розкласти , щоб оптимізувати розташування посуду на решітці.
Келихи можна надійно встановити на складаних поличках, вставивши ніжку кожного келиха у відповідний паз.
Залежно від моделі:
– щоб розкласти полички, необхідно посунути їх вгору і повернути або витягти з засувок і потягнути вниз.
– щоб скласти полички, необхідно повернути їх і посунути вниз або потягнути вгору і прикріпити полички до засувок.

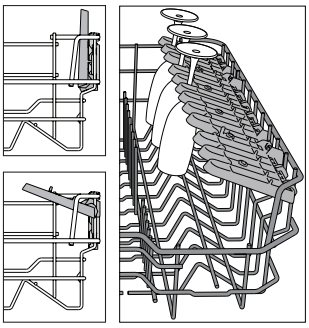

(Кількість складаних елементів залежить від моделі)


## НИЖНІЙ КОШИК

Призначений для каструль, кришок, тарілок, салатниць, столових приборів і т.д. Великі тарілки і кришки мають бути ідеально розміщені з боків, щоб вони не заважали роботі розбризкувача.
Нижній кошик має відкидні опори, які можна використовувати у вертикальному положенні при розміщенні тарілок або у горизонтальному (нижньому) положенні для завантаження каструль і салатниць.

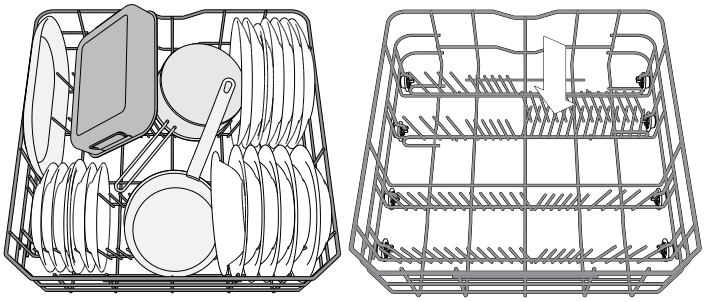


*(приклад завантаження для нижнього кошика)*

## ФУНКЦІЯ ПОВЕР ЦЛЕАН (POWERCLEAN) У НИЖНЬОМУ КОШИКУ



У режимі Повер Цлеан (PowerClean) застосовуються спеціальні водяні струмені з задньої частини камери для більш інтенсивного миття сильно забрудненого посуду.

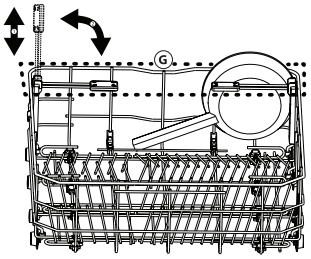


Нижній кошик має містку зону, що являє собою спеціальну висувну підставку у її задній частині, яку можна використовувати для підтримання сковорідок з ручками або листів для випічки у вертикальному положенні, завдяки чому вони займають менше місця.
Розташувавши каструлі/горщики у напрямку компонента Повер Цлеан (PowerClean), активуйте функцію «ПОВЕР ЦЛЕАН (POWERCLEAN)» на панелі.
Як використовувати Повер Цлеан (PowerClean):

1. Відрегулюйте складані задні тримачі тарілок у зоні (G) Повер Цлеан (PowerClean) для завантаження каструль.
2. Завантажте каструлі та горщики вертикально під нахилом до зони Повер Цлеан (PowerClean). Каструлі мають бути обернені до струменів потужного розпилення.

# ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

**УВАГА:** Завжди відключайте прилад під час очищення та виконання робіт із технічного обслуговування. У жодному разі не використовуйте легкозаймисті рідини для очищення машини.



## ОЧИЩЕННЯ ПОСУДОМИЙНОЇ МАШИНИ

Будь-які плями з внутрішньої сторони приладу можна видалити тканиною, змоченою водою і невеликою кількістю оцту.

Зовнішні поверхні машини та панелі керування можна очистити неабразивною тканиною, змоченою водою. Не використовуйте розчинники або абразивні засоби.


## ПОПЕРЕДЖЕННЯ УТВОРЕННЯ НЕПРИЄМНИХ ЗАПАХІВ

Завжди тримайте дверцята нещільно закритими, щоб уникнути утворення і затримання вологи усередині машини.

Регулярно очищуйте ущільнення навколо дверцят і дозатори миючих засобів за допомогою вологої губки. Це дозволить уникнути затримання в ущільненнях їжі, що є основною причиною утворення неприємних запахів.

## ПЕРЕВІРКА ШЛАНГУ ПОДАЧІ ВОДИ

Регулярно перевіряйте наливний шланг на предмет ламкості і тріщин. Якщо шланг пошкоджений, замініть його на новий шланг, який можна придбати в Центрі післяпродажного обслуговування або у нашого спеціалізованого дилера. Залежно від типу шлангу виконайте описані далі дії:

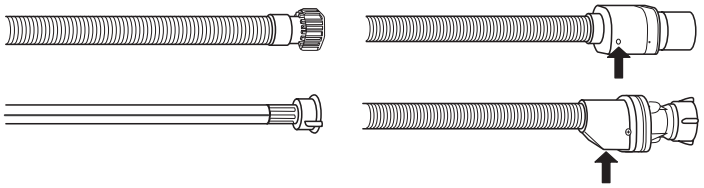

Якщо наливний шланг має прозоре покриття, періодично перевіряйте, чи не з'явилися ділянки з інтенсивнішим кольором. Якщо це так, шланг може протікати та має бути замінений.

Для запірних шлангів: перевірте невеличке оглядове вікно запобіжного клапана (див. за стрілкою). Якщо воно червоне, спрацювала функція запору води. Необхідно замінити шланг на новий.

Щоб викрутити цей шланг, під час викручування натискайте кнопку фіксатора.

## ОЧИЩЕННЯ ШЛАНГУ ПОДАЧІ ВОДИ

Якщо водяні шланги нові або не використовувалися протягом тривалого часу, перед приєднанням пустіть по ним воду, щоб переконатися, що виходить чиста вода без будь-яких домішок. Якщо цей запобіжний захід не буде виконано, подачу води може бути заблоковано, через що посудомийна машина може пошкодитися.

## ОЧИЩЕННЯ ВУЗЛА ФІЛЬТРУ

Регулярно очищуйте вузол фільтра, щоб не допускати забивання фільтрів і щоб використана вода могла вільно витікати.


Використання посудомийної машини із засміченими фільтрами або сторонніми предметами всередині системи фільтрації або розбризкувачів може призвести до несправності пристрою, зниження якості миття, шумної роботи приладу або збільшення використовуваних ресурсів.

Вузол фільтра складається з трьох фільтрів, які затримують залишки їжі з промивної води і забезпечують рециркуляцію води: для найбільш ефективного миття слід регулярно очищувати їх.

**Посудомийну машину не можна використовувати без фільтрів або з незакріпленим фільтром.**

Не рідше одного разу на місяць або після кожних 30 циклів перевіряйте блок фільтра і при необхідності ретельно очищуйте його під проточною водою, використовуючи неметалеву щітку і дотримуючись наведених нижче інструкцій:


1. Поверніть циліндричний фільтр **A** у напрямку проти годинникової стрілки і витягніть його *(Мал. 1)*.
2. Зніміть фільтр кришки **B**, легко натискуючи на бічні стулки *(Мал. 2)*.
3. Витягніть пластинчастий фільтр з нержавіючої сталі **C** *(Мал. 3)*.
4. У разі виявлення сторонніх предметів (таких як уламки скла, фарфору, кісток, насіння фруктів і т.д.), будь ласка, обережно видаліть їх.
5. Перевірте уловлювач і видаліть усі залишки їжі. **НІКОЛИ НЕ ЗНІМАЙТЕ** захисну накладку насосу циклу миття (деталь чорного кольору) *(Мал. 4)*.

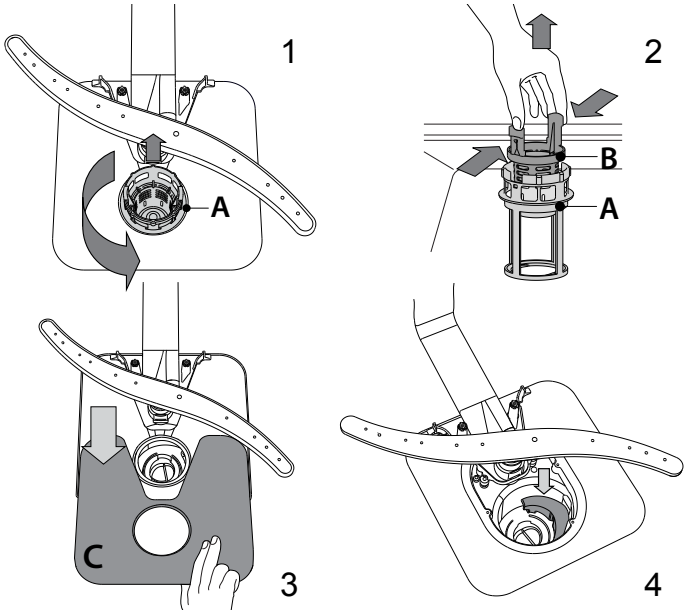



Після очищення фільтрів встановіть вузол фільтра на місце та закріпіть його у цьому положенні належним чином; це дуже важливо для ефективного функціонування посудомийної машини.

## ОЧИЩЕННЯ РОЗБРИЗКУВАЧІВ

В окремих випадках залишки їжі можуть затвердіти на розбризкувачах і блокувати отвори, призначені для розпилення води. Тому рекомендується час від часу перевіряти розбризкувачі і очищувати їх невеликою неметалевою щіткою.

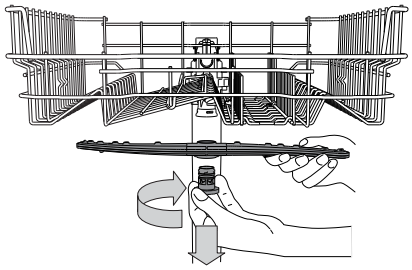

Щоб зняти верхній розпилювач, поверніть пластикове блокувальне кільце за годинниковою стрілкою. Верхній розбризкувач слід розташовувати таким чином, щоб сторона з великою кількістю отворів була спрямована вгору.

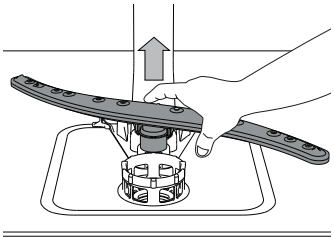

Нижній розприскувач можна зняти, потягнувши його вгору.

# УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ


**Якщо посудомийна машина не працює належним чином, перевірте, чи можна усунути проблему, використовуючи наступний список. У разі виникнення інших помилок або проблем звертайтеся до авторизованого сервісного центру, контактні дані якого можна знайти в гарантійному талоні. Запасні частини будуть доступні впродовж терміну до 7 або до 10 років, відповідно до конкретних нормативних вимог.**

| ПРОБЛЕМИ | МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ | РІШЕННЯ |
|---|---|---|
| Горить індикатор солі | Контейнер для солі майже порожній. | Заповніть контейнер для солі (докладніші відомості - *див. НАПОВНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СОЛІ*). За потреби перевірте налаштування жорсткості води - *див. ТАБЛИЦЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ*. |
| Блимає індикатор солі | Контейнер для солі порожній. | Якнайшвидше заповніть контейнер для солі. Використання приладу без солі може спричинити пошкодження внутрішніх компонентів. |
| Горить або блимає індикатор ополіскувача | Дозатор ополіскувача порожній. (Після поповнення індикатор ополіскувача може залишатися ввімкненим ще деякий час). | Наповніть дозатор ополіскувача (докладніші відомості - *див. ЗАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА ОПОЛІСКУВАЧА*). |
| Посудомийна машина не запускається або не реагує на команди. | Прилад не підключений до розетки. | Вставте штекер у розетку електроживлення. |
| | Відключення електропостачання. | З міркувань безпеки посудомийна машина не перезапускатиметься автоматично після подачі живлення. Відчиніть дверцята посудомийної машини, натисніть кнопку ПУСК/Пауза й зачиніть дверцята протягом 4 секунд. |
| | Дверцята машини не зачинені. Штифт системи Природне сушіння посуду (NaturalDry) не втягується. | Енергійно натискуйте на дверцята, поки не почуєте звук «клацання». |
| | Цикл переривається, якщо дверцята відчинені понад 4 секунди. | Натисніть кнопку ПУСК/Пауза й зачиніть дверцята протягом 4 секунд. |
| | Панель керування не реагує на команди, або відображається **F6 E1**. | Вимкніть прилад, натиснувши кнопку УВІМК.-ВИМК./Скидання, приблизно через хвилину увімкніть його знову і перезапустіть програму. Якщо проблема не зникне, від'єднайте прилад на 1 хвилину від електромережі, а потім знову підключіть. |
| З посудомийної машини не витікає вода. Позначення на дисплеї: **F7 E3** або **F9 E1** | Фільтр закупорений залишками їжі або накипом. | Очистіть фільтр і видаліть з приладу накип *(див. ІНСТРУКЦІЮ З ОЧИЩЕННЯ ВУЗЛА ФІЛЬТРА Й ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ)*. |
| | Перегнуто зливний шланг. | Перевірте зливний шланг *(див. ІНСТРУКЦІЮ З УСТАНОВЛЕННЯ)*. |
| | Трубу зливної системи заблоковано. | Очістьте трубу зливної системи. |
| Посудомийна машина породжує надмірний шум. | Посуд брязкає один об одного. | Правильно розташуйте посуд *(див. АВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ)*. |
| | Утворюється забагато піни. | Неправильно виміряно потрібну кількість миючого засобу, або він не підходить для використання у посудомийних машинах *(див. «НАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ»)*. Перезапустіть поточний цикл, вимкнувши посудомийну машину і увімкнувши її знову. Після цього виберіть нову програму, натисніть кнопку ПУСК/Пауза й зачиніть дверцята протягом 4 секунд. На цьому етапі не додавайте жодного мийного засобу. |
| | Посуд було неправильно розміщено. | Правильно розташуйте посуд *(див.ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ)*. |
| | Фільтр закупорений залишками їжі або накипом. | Очистіть вузол фільтра *(див. «ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»)*. |
| Посуд не очищено. | Посуд було неправильно розміщено. | Правильно розташуйте посуд *(див. ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ)*. |
| | Коромисла розприскувача не можуть вільно обертатися, їм перешкоджає посуд. | Правильно розташуйте посуд *(див. ЗАВАНТАЖЕННЯ КОШИКІВ)*. Переконайтеся, що верхній кошик займає правильне положення, і за потреби відрегулюйте (підніміть) його. |
| | Цикл миття занадто м'який. | Виберіть відповідний цикл миття *(див. ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ)*. |
| | Утворюється забагато піни. | Неправильно виміряно потрібну кількість миючого засобу або він не підходить для використання у посудомийних машинах *(див. НАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ)*. |
| | Кришку відділення ополіскувача не закрито належним чином. | Переконайтеся, що кришку дозатора ополіскувача закрито. |
| | Фільтр закупорений залишками їжі або накипом. | Очистіть фільтр і видаліть з приладу накип *(див. «ОЧИЩЕННЯ ВУЗЛА ФІЛЬТРА»)*. |
| | Контейнер для солі порожній. | Наповніть контейнер для солі *(див. НАПОВНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СОЛІ)*. |
| Посудомийна машина не набирає воду. Позначення на дисплеї: **H2O** і горить індикатор; лунає звуковий сигнал. | Немає води у системі водопостачання або закритий кран. | Переконайтеся, що є напір у системі водопостачання і що кран відкрито. |
| | Перегнуто впускний шланг. | Перевірте впускний шланг *(див. «ВСТАНОВЛЕННЯ»)*. Відчиніть дверцята посудомийної машини, натисніть кнопку ПУСК/Пауза й зачиніть дверцята протягом 4 секунд. |
| | Засмічена сітка на впускному шлангу; її потрібно очистити. | Перевірте й очистьте сітку на впускному шлангу. Відчиніть дверцята посудомийної машини, натисніть кнопку ПУСК/Пауза й зачиніть дверцята протягом 4 секунд. |

| | | |
|---|---|---|
| Посудомийна машина закінчує цикл передчасно. Позначення на дисплеї: **F8 E3** | Фільтр закупорений залишками їжі або накипом. | Очистіть фільтр і видаліть з приладу накип *(див. ІНСТРУКЦІЮ З ОЧИЩЕННЯ ВУЗЛА ФІЛЬТРА Й ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ)*. |
| | Занадто низько розташований зливний шланг або зливання в домашню каналізаційну систему. | Перевірте, чи встановлений на правильній висоті кінець зливного шланга *(див.ВСТАНОВЛЕННЯ*). Перевірте наявність сифона в домашній каналізації, за потреби встановіть запобіжник підсмоктування стічної рідини/клапан впуску повітря. |
| | Утворюється забагато піни. | Неправильно виміряно потрібну кількість миючого засобу або він не підходить для використання у посудомийних машинах *(див.НАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА МИЮЧОГО ЗАСОБУ)*. |
| | Повітря у водопроводі. | Перевірте подачу води на предмет витоків або інших проблем, пов'язаних з проникненням повітря в систему. |
| Посуд погано просушується. | Не використовується ополіскувач, або його кількість недостатня. | Переконайтеся, що дозатор ополіскувача наповнено *(див. ЗАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА ОПОЛІСКУВАЧА*). Самі лише багатофункціональні таблетки не забезпечать такого ефекту просушування, як рідкий ополіскувач. |
| | Посуд було вивантажено після автоматичного відчинення дверцят, але до фактичного завершення циклу. | Перш ніж вивантажувати посуд, переконайтеся, що цикл завершено *(див. ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ)*. Для кращого просушування рекомендовано залишити посуд у посудомийній машині з відчиненими дверцятами ще на 15 хвилин після завершення циклу. |
| | Посуд стоїть занадто рівно. | Якщо ви помітили залишки води в чашках, склянках або мисках, спробуйте завантажувати посуд (особливо у верхній кошик) під більшим нахилом, щоб до початку сушіння більше води стікало вниз. |
| | У вибраному циклі немає фази сушіння. | Перевіряйте за *ТАБЛИЦЕЮ ПРОГРАМ*, чи має вибрана програма фазу сушіння. Цикл без фази сушіння може не забезпечувати потрібної ефективності сушіння, тому рекомендовано вибрати цикл, який передбачає фазу сушіння. |
| | Посуд виготовлений з антипригарного матеріалу або пластмаси. | Наявність певної кількості крапель води, що залишаються на матеріалі цього типу, — нормальне явище. |
| Посуд і скло мають синюватий відтінок, або на них залишились сині сліди. | Дозування ополіскувача є надмірним. | Встановіть нижче значення дозування. |
| Посуд і скло покриті накипом або білуватим нальотом. | Контейнер для солі порожній. | Якнайшвидше заповніть контейнер для солі. Використання приладу без солі може спричинити пошкодження внутрішніх компонентів. |
| | Установлено занизьке значення жорсткості води. | Збільште значення *(див.ТАБЛИЦЯ ЖОРСТКОСТІ ВОДИ*). |
| | Кришку контейнера для солі закрито неправильно. | Перевірте й закрийте кришку контейнера для солі. |
| | Контейнер для ополіскувача порожній, або вибрано неправильне дозування (ополіскувача замало). | Наповніть дозатор ополіскувача й перевірте налаштування дозування (докладнішу інформацію - *див. ЗАПОВНЕННЯ ДОЗАТОРА ОПОЛІСКУВАЧА*). |
| На посудомийній машині відображається **F8 E5** | Клапан заблоковано або пошкоджено. | Якщо це можливо, закрийте водопровідний кран. Не вимикайте електроживлення. Викличте спеціаліста. |
| Витік миючого засобу. | Залежать від типу рідини, що використовується; його можна легко помітити, якщо активована опція затримки. | Невеликі протікання не призведуть до несправності машини. Але їм можна запобігти шляхом заміни типу рідкого миючого засобу або використання таблеток. |

**З політикою компанії, нормативною документацією, інформацією про замовлення запасних частин та додатковою інформацією про продукт можна ознайомитися:**

- Використання QR-коду на вашому виробі.
- Відвідайте наш веб-сайт **docs.whirlpool.eu/docs** і **parts-selfservice.europeanappliances.com**
- Або **зверніться до нашої служби післяпродажного обслуговування клієнтів** (номер телефону зазначено у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

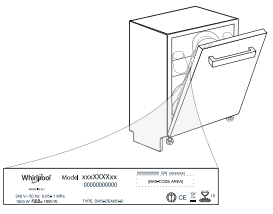

Інформацію про модель можна отримати, скориставшись вказаним на маркуванні енергоефективності QR-кодом. На етикетці також зазначений ідентифікатор моделі, який можна використовувати для перегляду порталу реєстру за адресою: https://eprel.ec.europa.eu

/TM/ © 2025 Whirlpool. Виробляється за ліцензією.

**400020050501 A**
07/2026 ks