SQ
MK
SR
NL
DE
NO
SV
ET
LV
LT

Whirlpool

Frigorifer / Manuali i Përdoruesit
Ладилник / Упатство за употреба
Frižider / Uputstvo za upotrebu
Koelkast / Gebruiker Handleiding
Kühlschrank / Bedienungsanleitung
Kjøleskap / Brukerhåndbok
Kylskåp / Bruksanvisning
Külmik / Kasutusjuhend
Ledusskapis / Lietošanas rokasgrāmata
Šaldytuvas / Vartotojo vadovas

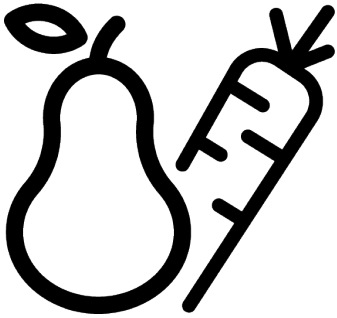

WHK2 5292 B4E

4579331244/AC 27/10/2026

®/TM/© 2026 Whirlpool. Prodhuar sipas licencës. ®/TM/© 2026 Whirlpool. Се произведува под лиценца.
®/TM/© 2026 Whirlpool. Proizvedeno pod licencom. ®/TM/© 2026 Whirlpool. Onder licentie geproduceerd.
®/TM/© 2026 Whirlpool. Hergestellt unter Lizenz. ®/TM/© 2026 Whirlpool. Produsert på lisens.
®/TM/© 2026 Whirlpool. Tillverkad under licens. ®/TM/© 2026 Whirlpool. Toodetud litsentsi alusel.
®/TM/© 2026 Whirlpool. Ražots saskaņā ar licenci. ®/TM/© 2026 Whirlpool. Pagaminta pagal licenciją.

Lexoni këtë manual në fillim!

I nderuar klient

Ju falënderojmë që zgjodhët këtë produkt .

Ju lutemi regjistroni produktet tuaja në www.register10.eu

Dëshirojmë që të arrini efikasitetin maksimal nga ky produkt i cilësisë së lartë i cili është prodhuar me teknologjinë më të përparuar. Për ta bërë këtë, para se ta përdorni këtë produkt lexoni me kujdes këtë manual dhe çdo dokument tjetër shoqërues.

Kushtojuni vëmendje të gjitha informacioneve dhe paralajmërimeve në manualin e përdorimit. Në këtë mënyrë do të mbroni veten dhe produktin tuaj nga rreziqet që mund të ndodhin. Ruajeni manualin e përdorimit. Nëse ia jepni këtë produkt dikujt tjetër, jepini edhe këtë manual bashkë me produktin.

Në këtë manual përdorimi dhe në produkt janë përdorur simbolet vijuese:

Lexoni manualin e përdorimit.

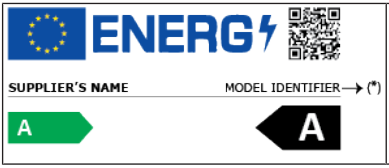

Informacionet e modelit të ruajtura në bazën e të dhënave të produktit mund të arrihen duke hyrë në faqen e mëposhtme të internetit dhe duke kërkuar për identifikuesin e modelit (*) që gjendet në etiketën e energjisë.

https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

1 Udhëzimet për mjedisin 4

1.1 Asgjësimi i materialeve të paketimit 4

1.2 Informacion teknik rreth Bluetooth + Wi-Fi 4

2 Frigoriferi juaj 5

3 Montimi 5

3.1 Vendi i duhur për montimin 5

3.2 Paralajmërim për sipërfaqe të nxehtë..... 6

4 Përgatitja 6

4.1 Çfarë të bëni për kursimin e energjisë..... 6

4.2 Përdorimi për herë të parë 7

4.3 Klasa e klimës dhe përkufizimet .. 7

5 Përdorimi i produktit tuaj 8

5.1 Paneli i kontrollit të produktit..... 8

5.2 Ruajtja e ushqimeve në produktin tuaj..... 9

5.3 Koshi i perimeve me kontroll të lagështisë..... 13

5.4 Zona e ruajtjes së ftohtë për produktet e bulmetit..... 14

5.5 Sinjalizimi për hapjen e derës..... 14

5.6 Zona e ruajtjes së akullit..... 14

5.7 Mbajtësja e vezëve..... 15

6 Mirëmbajtja dhe pastrimi 15

7 Zgjidhja e problemeve..... 16

1 Udhëzimet për mjedisin

1.1 Asgjësimi i materialeve të paketimit

Materialet e paketimit janë të riciklueshme dhe janë shënuar me simbolin e riciklimit .

Prandaj, pjesët e ndryshme të paketimit duhet të hidhen me përgjegjësi dhe në përputhje të plotë me rregulloret nga autoritetet lokale, të cilat rregullojnë asgjësimin e mbetjeve.

1.2 Informacion teknik rreth Bluetooth + Wi-Fi

Brezi i frekuencës:	2.4GHz (funksioni Wi-fi ose Bluetooth)
Fuqia transferuese maksimale:	< 100mW (Funksioni Wi-fi ose Bluetooth)
Detajet e softuerit:	Quartz_WiFi.XXX

DEKLARATA E THJESHTUAR E KONFORMITETIT TË BE-SË:

Me anë të kësaj, Beko Europe Management S.R.L. deklaron se pajisjet e radios janë në përputhje me Direktivën 2014/53/BE.

Teksti i plotë i deklaratës së konformitetit të BE-së është në dispozicion në adresën e mëposhtme të internetit:https://docs.emeaappliance-docs.eu

Ky produkt mbledh dhe transmeton të dhënat e përdorimit kur lidhet me internetin (p.sh. cilësimet e temperaturës, kohëzgjatja e përdorimit, kodet e gabimeve**tj.**). Në përputhje me Aktin e të Dhënave të BE-së (Rregullorja EU 2023/2854), ju keni të drejtë të keni qasje dhe të menaxhoni këto të dhëna. Për detaje se çfarë të dhënash mblidhen, si përdoren dhe si të aksesohen, ju lutemi vizitoni:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

2 Frigoriferi juaj

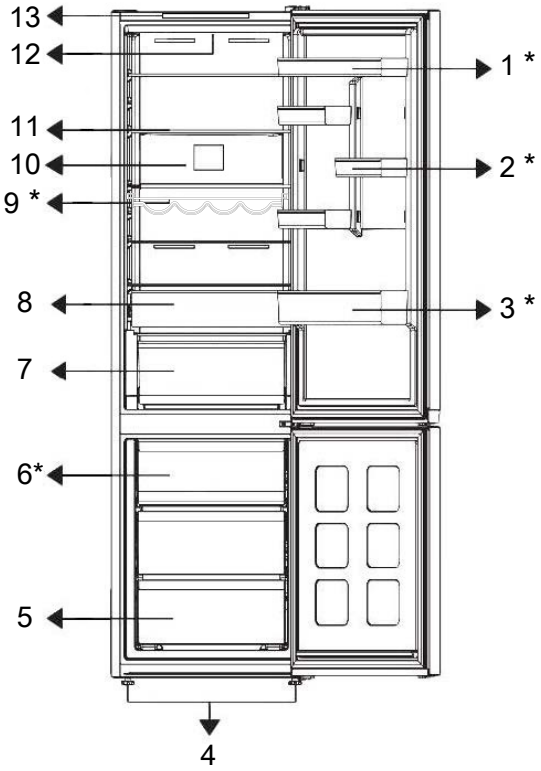

1 *Rafti i rregullueshëm i derës
2 *Rafti i vezëve
3 *Rafti i shisheve
4 Këmbët
5 Ndarja e ngrirësit
6 *Kontejneri i akullit
7 Sirtari i perimeve
8 Sirtari i ruajtjes i freskuesit
9 *Rafti i shisheve
10 Ventilatori
11 Rafti i lëvizshëm i trupit
12 Llamba e ndriçimit
13 Paneli i kontrollit

***Opsionale:**Figurat në këtë manual përdorimi janë skematike dhe mund të mos përputhen saktësisht me produktin tuaj.

Nëse produkti juaj nuk i përfshin pjesët përkatëse, informacionet kanë lidhje me modele të tjera.

3 Montimi

Në fillim lexoni “Udhëzimet për sigurinë”!

3.1 Vendi i duhur për montimin

Kontaktoni me Shërbimin e autorizuar për montimin e produktit. Për ta përgatitur produktin për montim, shikoni

informacionet në manualin e përdorimit dhe sigurohuni që shërbimet elektrike dhe të ujit të jenë siç kërkohet. Nëse jo, telefononi një elektricist ose hidraulik për të rregulluar lidhjet e rrjetit publik sipas nevojës.

- Vendoseni produktin në një sipërfaqe të rrafshët për të shmangur dridhjet.
- Vendoseni produktin të paktën 30 cm larg nga ngrohësi, soba ose burime të ngjashme të nxehtësisë dhe të paktën 5 cm larg nga furrat elektrike.
- Kur vendosni dy pajisje ftohëse ngjitur me njëra-tjetrën, lini të paktën 4 cm distancë mes dy njësive.
- Mbajeni produktin larg rrezeve direkte të diellit dhe në një vend të thatë.
- Kontrolloni nëse elementi mbrojtës i pasmë për distancën me murin është i pranishëm në vendin përkatës (nëse është i përfshirë me produktin).

3.2 Paralajmërim për sipërfaqe të nxehtë

Faqet anësore të produktit tuaj janë të pajisura me tuba me lëng ftohës për përmirësimin e sistemit të ftohjes. Në këto sipërfaqe mund të qarkullojë lëng me presion të lartë që shkakton nxehtësi në faqet anësore. Kjo është normale dhe nuk kërkon t'i bëhet ndonjë shërbim.

4 Përgatitja

Në fillim lexoni "Udhëzimet për sigurinë"!

4.1 Çfarë të bëni për kursimin e energjisë

- Kur ngarkoni ushqimet, lini hapësirë të mjaftueshme brenda frigoriferit për të lejuar qarkullimin e mjaftueshëm të ajrit për ftohje.
- Duke qenë se ajri i nxehtë dhe i lagësht nuk depërton drejtpërdrejt në produktin tuaj kur dyert nuk hapen, produkti përshtatet sa më mirë për të arritur kushte të tilla që janë të mjaftueshme për të mbrojtur ushqimin. Në rrethana të tilla, funksionet dhe pjesët përbërëse si kompresori, ventilatori, ngrohësi, shkrirësi, ndriçimi, ekrani, etj. do të funksionojnë sipas nevojave duke konsumuar nivelin minimal të energjisë.
- Në rast se ka disa opsione, raftet prej xhami duhen vendosur në mënyrë që daljet e ajrit në murin e pasmë të mos bllokohen dhe, mundësisht, në një mënyrë që daljet e ajrit të mbeten nën raftin prej xhami. Ky kombinim mund të ndihmojë në përmirësimin e shpërndarjes së ajrit dhe të efikasitetit të energjisë.
- Rekomandohet shumë përdorimi i sirtarit të mëposhtëm për ruajtjen e artikujve.
- Për performancë optimale, ngrirja e shpejtë mund të përdoret (nëse ofrohet), 24 orë para vendosjes së ushqimeve të freskëta në ngrirje.
- Në shumicën e rasteve, 24 orë janë të mjaftueshme për funksionin e ngrirjes së shpejtë pasi ushqimet e freskëta vendosen në frigorifer. Pas ca kohësh, funksioni i ngrirjes së shpejtë do të çaktivizohet automatikisht.
- Kur ngrini një sasi të vogël ushqimesh, funksioni i ngrirjes së shpejtë mund të çaktivizohet pas njëfarë kohe për të siguruar kursimin e energjisë.
- Vendosini ushqimet siç tregohet më poshtë, duke mbajtur një distancë nga sensori i temperaturës së ndarjes së ftohësit. Nëse ato janë në kontakt me sensorin, konsumi i energjisë i pajisjes mund të rritet

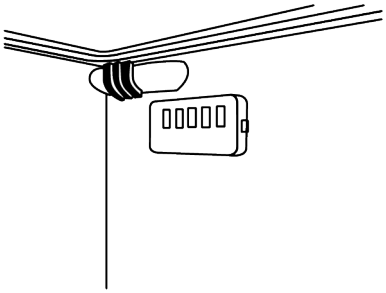

- Ruajini ushqimet në ndarjen e ftohësit ose freskuesit sipas kushteve të duhura të ruajtjes për të kursyer energjinë.

4.2 Përdorimi për herë të parë

Para se ta përdorni produktin, sigurohuni që të bëni përgatitjet e duhura në përputhje me udhëzimet në pjesët “Udhëzimet për sigurinë” dhe “Montimi”.

- Prisni të paktën 2 orë përpara se të përdorni produktin, për të siguruar efikasitetin e plotë të ftohjes.
- Mbajeni produktin në punë pa vendosur asnjë ushqim brenda për 6 orë dhe dera e produktit duhet të mbahet sa më shumë e mbyllur.
- Ndryshimi i temperaturës i shkaktuar nga hapja dhe mbyllja e derës gjatë përdorimit të produktit normalisht mund të sjellë kondensim në raftet e derës/ trupit dhe tek enët prej qelqi të vendosura në produkt.
- Kur të aktivizohet kompresori do të dëgjoni një zhurmë. Është normale që produkti të bëjë zhurmë edhe nëse kompresori nuk është në punë pasi lëngjet dhe gazi mund të ngjishen në sistemin e ftohjes.
- Është normale që anët e përparme të produktit të jenë të ngrohta. Këto zona janë të projektuara që të ngrohen për të parandaluar kondensimin
- Në disa modele, paneli i treguesve fiket automatikisht 1 minutë pas mbylljes së derës. Ai do të riaktivizohet kur të hapet dera ose kur të shtypet një buton.

4.3 Klasa e klimës dhe përkufizimet

Referojuni klasës së klimës në tabelën e vlerave nominale të pajisjes suaj. Një nga informacionet e mëposhtme zbatohet për pajisjen tuaj sipas klasës së klimës.

- **SN:** Klimë mesatare afatgjatë: Kjo pajisje ftohëse është projektuar për përdorim në temperatura ambienti nga 10°C deri në 32°C.
- **N:** Klimë mesatare: Kjo pajisje ftohëse është projektuar për përdorim në temperatura ambienti nga 16°C deri në 32°C.
- **ST:** Klimë subtropikale: Kjo pajisje ftohëse është projektuar për përdorim në temperatura ambienti nga 16°C deri në 38°C.
- **T:** Klimë tropikale: Kjo pajisje ftohëse është projektuar për përdorim në temperatura ambienti nga 16°C deri në 43°C.

5 Përdorimi i produktit tuaj

5.1 Paneli i kontrollit të produktit

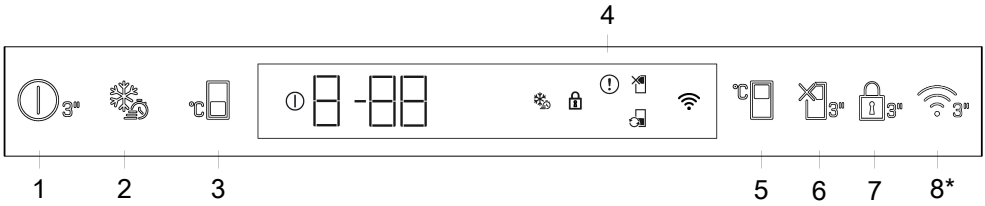

1. Butoni i fikjes së produktit
Nëse ky buton shtypet për 3 sekonda, pajisja do të kalojë në modalitetin e fikur; në këtë modalitet, frigoriferi nuk do të ftohet; nëse butoni shtypet përsëri për 3 sekonda, frigoriferi do të fillojë të funksionojë normalisht, ikona do të fiket.

2. Ngrirja e shpejtë
Kur shtypet butoni i ngrirjes së shpejtë, do të shfaqet ikona e ngrirjes së shpejtë dhe do të aktivizohet funksioni i ngrirjes së shpejtë. Temperatura e ndarjes së ngrirjes është caktuar në -27°C. Shtypni përsëri butonin për ta anuluar funksionin. Funksioni i ngrirjes së shpejtë do të anulohet vetë. Për të ngrirë një sasi të madhe ushqimesh të freskëta, shtypni butonin e ngrirjes së shpejtë para se të vendosni ushqimet në ndarjen e ngrirësit.

3. Butoni i cilësimit të temperaturës së ndarjes së ngrirësit
Temperatura është caktuar për ndarjen e ngrirësit. Duke shtypur butonin, mund ta caktoni temperaturën e ngrirësit në -18, -19, -20, -21, -22, -23 ose -24°C.

4. Treguesi i statusit të gabimit
Ky tregues do të aktivizohet kur frigoriferi nuk mund të ftohet në mënyrë të përshtatshme ose në rast të ndonjë gabimi të sensorit. Në treguesin e temperaturës së ndarjes së ngrirësit do të shfaqet simboli "E" dhe në treguesin e temperaturës së ndarjes së ftohësit duhet të shfaqen shifra të tilla si 1, 2, 3. Këto shifra e infomojnë shërbimin e autorizuar për defektin. Një pikëçuditëse do të shfaqet kur vendosni ushqime të nxehta në ndarjen e ngrirësit ose kur e lini derën hapur për një periudhë të gjatë kohore. Ky nuk është një gabim, ky paralajmërim do të hiqet kur ushqimi të ftohet ose kur shtypet ndonjë buton.

5. Cilësimi i temperaturës së ndarjes së ftohësit
Lejon që temperatura të caktohet për ndarjen e ftohësit. Duke shtypur butonin, mund ta caktoni temperaturën e ndarjes së ftohësit në 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ose 1°C.

6. Funksioni i pushimeve
Për të aktivizuar funksionin e pushimeve, shtypni butonin për 3 sekonda. Modaliteti i pushimeve do të aktivizohet dhe do të shfaqet ikona e pushimeve. Ndarja e ftohësit nuk do të ftohet në mënyrë aktive. Ndarja e ftohësit nuk është e përshtatshme për ruajtjen e ushqimeve kur ky funksion është aktiv. Ndarjet e tjera vazhdojnë të ftohin sipas temperaturave të caktuara më parë. Shtypni përsëri butonin për 3 sekonda për të anuluar këtë funksion.

7. Modaliteti i kyçjes së butonave
Për 3 sekonda, mbani shtypur butonin e kyçjes së butonave. Simboli i kyçjes së butonave do të ndizet dhe modaliteti i kyçjes së butonave do të aktivizohet. Butonat nuk funksionojnë kur modaliteti i kyçjes së butonave është aktiv. Për 3 sekonda, mbani shtypur përsëri butonin e kyçjes së butonave. Simboli i kyçjes së butonave do të fiket dhe modaliteti i kyçjes së butonave do të fiket.

***Opsionale**: Funksionet e paraqitura janë opsionale, mund të ketë ndryshime në formë dhe vendndodhje për funksionet që gjenden në panelin tregues të pajisjes suaj.

8. Butoni i lidhjes pa tel*
Ky buton përdoret për t'u lidhur me valë me pajisjen tuaj nëpërmjet aplikacionit HomeWhiz për celular. Nëse butoni shtypet për një kohë të gjatë (3 sekonda), simboli i lidhjes pa tel në ekran do të pulsojë ngadalë (me intervale prej 0,5 sekondash). Lidhja mes pajisjes dhe rrjetit të shtëpisë është duke filluar. Pasi të vendoset lidhja me valë me pajisjen, ikona e lidhjes me valë () do të ndizet plotësisht. Pas konfigurimit fillestar, lidhja mund të aktivizohet/çaktivizohet duke shtypur këtë buton. Simboli i lidhjes pa tel do të pulsojë shkurtimisht (në intervale prej 0,2 sekondash) derisa të vendoset lidhja. Kur lidhja të bëhet aktive, simboli i lidhjes pa tel pulson vazhdimisht. Nëse lidhja nuk mund të vendoset për një periudhë të gjatë, kontrolloni parametrat e lidhjes dhe referojuni pjesës "Zgjidhja e problemeve" që gjendet në manualin e përdorimit. Përdorni aplikacionin HomeWhiz për lidhjen pa tel. Hapat e instalimit përshkruhen në aplikacion gjatë instalimit. Mund të futeni në aplikacion duke lexuar kodin QR që ndodhet te etiketa HomeWhiz në produkt.
Aplikacioni mund të merret nga App Store ose nga Play Store për pajisjet Android. Për detaje, vizitoni **https://www.homewhiz.com/**.

.

Cilësimet e temperaturës mund të vendosen midis 1-8 °C për ndarjen e frigoriferit dhe midis -24 dhe -18 °C për ndarjen e ngrirësit. Vlerat e rregullueshme të temperaturës mund të ndryshojnë brenda këtyre diapazoneve në varësi të specifikimeve të produktit.

5.2 Ruajtja e ushqimeve në produktin tuaj

Ruajtja e ushqimeve në ndarjen e freskuesit

Ruajini ushqimet në vende të ndryshme sipas karakteristikave të tyre:	
Ushqimi	**Vendndodhja**
Vezë	Rafti i derës
Produktet e bulmetit (gjalpë, djathë)	Nëse ka, ndarja zero gradë (për ushqimet e mëngjesit) / ndarja e freskuesit
Frutat, perimet dhe perimet jeshile	Ndarja e fruta-perimeve, ndarja e perimeve ose; Në ndarjen e ushqimeve të freskëta, në sirtarin e perimeve ose sirtarin Everfresh+ (nëse ka), me kusht që frigoriferi të vendopset në një temperaturë mbi 5°C
Mish i freskët, mish shpendësh, peshk, sallam etj. Ushqime të gatuara	Nëse ka, ndarja zero gradë (për ushqimet e mëngjesit) / ndarja e freskuesit
Ushqime gati për t'u shërbyer, produkte të paketuara, ushqime të konservuara dhe turshi	Raftet e sipërme ose raftet e derës
Pije, shishe, erëza dhe ushqime të shpejta	Rafti i derës

Ruajtja e ushqimeve në ndarjen e ngrirësit

- Mund të aktivizoni funksionin e ngrirjes së shpejtë 4-6 orë para funksionit të ngrirjes dhe të kryeni një ftohje më të shpejtë.
- Lërini ushqimet e nxehta të arrijnë temperaturën e dhomës përpara se t'i futni në frigorifer.
- Ushqimet që do të ngrini duhet të ndahen në racione sipas madhësisë që do të konsumohet, dhe duhen të ngrihen në pako të ndara.
- Rekomandohet paketimi i ushqimeve përpara se t'i vendosni në frigorifer.
- Për të parandaluar skadimin e kohës së ruajtjes, shkruani datën e ngrirjes, kohën dhe emrin e produktit në paketim sipas kohëzgjatjes së ruajtjes së ushqimeve të ndryshme.
- Konsumoni shpejt ushqimet që keni shkrirë. Ushqimet e shkrira nuk mund të ngrihen përsëri nëse nuk janë gatuar. Nuk është e sigurt të konsumoni ushqime të freskëta të ngrira pa i gatuar pasi të jenë shkrirë.
- Kur ngrini ushqime të freskëta, mos i vini në kontakt me ushqime tashmë të ngrira. Në rast të kundërt, ushqimet e ngrira do të shkrihen.

Ruajtja e ushqimeve që shiten të ngrira

- Kur ruani ushqimet, ndiqni periudhat kohore të specifikuara në këto udhëzime.
- Për të mbrojtur cilësinë e ushqimeve, mbajeni sa më të shkurtër intervalin kohor ndërmjet blerjes dhe ruajtjes.
- Blini ushqime të ngrira që ruhen në -18 °C ose temperatura më të ulëta.
- Shmangni blerjen e ushqimeve paketimet e të cilave janë të mbuluara me akull etj. Kjo do të thotë se produkti mund të jetë shkrirë pjesërisht dhe të jetë ngrirë përsëri. Temperatura ndikon në cilësinë e ushqimeve.
- Ruajini ushqimet për kohën e rekomanduar nga prodhuesi. Hiqni nga ngrirja vetëm aq sa ushqime ju nevojiten.
- Me përjashtim të rasteve të rrethanave ekstreme në mjedis, nëse produkti juaj (në tabelën e vlerave të caktuara të rekomanduara) është vendosur në vlerat e përcaktuara, ushqimet e ruajnë freskinë e tyre për një kohë më të gjatë si në ndarjen e produkteve të freskëta, ashtu edhe në ndarjen e ngrirësit.
- Nëse ndarja e ushqimeve të freskëta është vendosur në një temperaturë më të ulët, frutat dhe perimet e freskëta mund të jenë pjesërisht të ngrira.

- Ndarjet me dy yje janë të përshtatshme për ushqimet e ngrira paraprakisht. Mund të ruhen akulloret dhe kubat e akullit.
- Ngrijini ushqimet vetëm në ndarjen me 4 yje.

Mishi dhe peshku			Përgatitja	Koha më e gjatë e ruajtjes (muaj)
Produktet e mishit	Mish viçi	Biftek	Duke i prerë me trashësi 2 cm dhe duke vendosur letër alumini midis tyre ose duke i mbështjellë fort me membranë plastike	6-8
		Rosto	Duke i paketuar copat e mishit në qese frigoriferi ose duke i mbështjellë fort me membranë plastike	6-8
		Kube	Në copa të vogla	6-8
		Kotëleta, bërxolla	Duke vendosur letër alumini midis thelave të prera ose duke e mbështjellë secilën me membranë plastike	6-8
	Mish qengji	Bërxolla	Duke vendosur letër alumini midis copave të mishit ose duke e mbështjellë secilën me membranë plastike	4-8
		Rosto	Duke i paketuar copat e mishit në qese frigoriferi ose duke i mbështjellë fort me membranë plastike	4-8
		Kube	Duke i paketuar copat e prera në qese frigoriferi ose duke i mbështjellë fort me membranë plastike	4-8
	Mish kau	Rosto	Duke i paketuar copat e mishit në qese frigoriferi ose duke i mbështjellë fort me membranë plastike	8-12
		Biftek	Duke i prerë me trashësi 2 cm dhe duke vendosur letër alumini midis tyre ose duke i mbështjellë fort me membranë plastike	8-12
		Kube	Në copa të vogla	8-12
		Mish i zier	Duke e paketuar në copa të vogla në qese frigoriferi	8-12
	Mish i grirë		Pa erëza, në qese	1-3
	Të përbrendshme (copë)		Në copa	1-3
	Salsiçe e fermentuar - Sallam		Duhet paketuar edhe nëse ka cipë.	1-3
	Proshutë		Duke vendosur letër alumini midis fetave të prera	2-3
Shpezë dhe kafshë gjahu	Pulë dhe gjel deti		Duke i mbështjellë me letër alumini	4-6
	Patë		Duke i mbështjellë me letër alumini (racionet nuk duhet të jenë më tepër se 2,5 kg)	4-6
	Rosë		Duke i mbështjellë me letër alumini (racionet nuk duhet të jenë më tepër se 2,5 kg)	4-6
	Dre, lepur, kaproll		Duke i mbështjellë me letër alumini (racionet nuk duhet të jenë më tepër se 2,5 kg dhe kockat duhet të jenë të ndara)	6-8
Peshk dhe fruta deti	Peshk i ujërave të ëmbla (troftë, krap, peshk-kurrillë, mustak)		Pasi të keni pastruar plotësisht pjesën e brendshme dhe luspat, duhet të lahet dhe të thahet, dhe pjesa e bishtit dhe e kokës duhet të pritet kur është e nevojshme.	2
	Peshk pa dhjamë (levrek, shojzë, gjuhëz)			4-6
	Peshk me dhjamë (ton, skumbri, peshku i kaltër, barbun, açuge)			2-4
	Midhje		Të pastruara dhe në qese	4-6
	Havjar		Në paketimin e vet, në një enë alumini ose plastike	2-3

"Kohëzgjatjet e ruajtjes të specifikuara në tabelë bazohen në temperaturën e ruajtjes -18°C. "

Frutat dhe perimet	Përgatitja	Koha më e gjatë e ruajtjes (muaj)
Mashurka dhe bishtaja	Duke i vluar për 3 minuta pasi t'i keni larë dhe prerë në copa të vogla	10-13
Bizele	Duke i vluar për 2 minuta pasi t'i keni qëruar dhe larë	10-12
Lakër	Duke e vluar për 1-2 minutë(a) pasi ta keni pastruar	6-8
Karotë	Duke i vluar për 3-4 minuta pasi t'i keni larë dhe prerë në copa	12
Spec	Duke i vluar për 2-3 minuta pasi të keni prerë bishtin, t'i keni ndarë në dysh dhe të keni hequr farat	8-10
Spinaq	Duke e vluar për 2 minuta pasi ta keni larë dhe pastruar	6-9
Pras	Duke e vluar për 5 minuta pasi ta keni prerë	6-8
Lulelakër	Duke e vluar në pak ujë me limon për 3-5 minuta pas të keni hequr gjethet dhe ta keni prerë në copa	10-12
Patëllxhan	Duke i vluar për 4 minuta pasi t'i keni larë dhe prerë në copa 2cm	10-12
Kungull	Duke i vluar për 2- -3 minuta pasi t'i keni larë dhe prerë në copa 2 cm	8-10
Kërpudha	Duke i kaurdisur lehtë në vaj dhe duke shtrydhur limon mbi to	2-3
Misër	Duke e pastruar dhe paketuar në kalli ose në kokrra	12
Mollë dhe dardhë	Duke i vluar për 2-3 minuta pasi t'i keni qëruar dhe prerë në feta	8-10
Kajsi dhe pjeshkë	Ndajini përgjysmë dhe nxirrni bërthamat	4-6
Luleshtrydhe dhe mjedër	Duke i larë dhe qëruar	8-12
Fruta të pjekura në furrë	Duke shtuar 10% sheqer në enë	12
Kumbull, qershi, vishnjë	Duke i larë dhe qëruar bishtat	8-12

"Kohëzgjatjet e ruajtjes të specifikuara në tabelë bazohen në temperaturën e ruajtjes -18°C. "

Produktet e bulmetit	Përgatitja	Koha më e gjatë e ruajtjes (Muaj)	Kushtet e ruajtjes
Djathë (përveç djathit të bardhë)	Duke vendosur letër alumini midis fetave të prera	6-8	Mund të lihet në paketimin origjinal për një ruajtje afatshkurtër. Për ruajtje afatgjatë duhet të mbështillet gjithashtu me letër alumini ose me membranë plastike.
Gjalpë, margarinë	Në paketimin e vet	6	Në paketimin e vet ose në enë plastike

"Kohëzgjatjet e ruajtjes të specifikuara në tabelë bazohen në temperaturën e ruajtjes -18°C. "

“Sasia e ushqimeve të freskëta që mund të ngrihen për një periudhë të caktuar kohore është e specifikuar në etiketën e tipit.

Ndarja e ngrirësit Cilësimi	Ndarja e ftohësit Cilësimi	Shënime
-18°C	4°C	Ky është cilësimi i paracaktuar i rekomanduar. Ky cilësim rekomandohet nëse temperatura e ambientit është nën 30°C.
-20°C ose më i ftohtë	4°C	Këto cilësime rekomandohen kur temperaturat e ambientit kalojnë 30°C.
Ngrirja e shpejtë	4°C	Përdoreni kur dëshironi të ngrini ushqimet për një kohë të shkurtër. Kur të mbarojë procesi, cilësimet e produktit do të rikthehen në pozicionin e mëparshëm.
-18°C ose më i ftohtë	2°C	Përdorni këto cilësime nëse besoni se ndarja e ftohësit nuk është e ftohtë sa duhet për shkak të temperaturës së ambientit ose nga hapja e shpeshtë e derës.

Detajet e ngrirësit

Sipas standardeve IEC 62552, në temperaturën e dhomës 25°C, ngrirësi duhet të ketë kapacitetin për të ngrirë 4,5 kg ushqime në -18°C ose në temperatura më të ulëta në 24 orë për çdo 100 litra vëllim të ndarjes së ngrirësit.

Produktet ushqimore mund të ruhen për periudha të gjata vetëm në -18 °C ose në temperaturë më të ulët.

Mund t'i mbani ushqimet të freskëta për muaj të tërë (në ngrirës ose në temperatura nën -18°C).

Produktet ushqimore që do të ngrini nuk duhet të bien në kontakt me ushqimet e ngrira në brendësi për të shmangur shkrirjen e pjesshme.

Ziejini perimet dhe filtrojeni ujin për të zgjatur kohën e ruajtjes në ngrirje.

Vendosini ushqimet në paketime të izoluara nga ajri pas filtrimit dhe vendosini në ngrirës. Bananet, domatet, sallata, selinoja, vezët e ziera, patatet dhe ushqime të tjera të ngjashme nuk duhet të ngrihen.

Në rast se këto ushqime ngrijnë, kjo do të ketë ndikim negativ vetëm në vlerat ushqimore dhe cilësitë e shijeve. Nuk bëhet fjalë për kalbjen që do të kërcënonte shëndetin e njeriut.

Vendosja e ushqimeve

Raftet e ndarjes së ngrirësit: Ushqimet e ndryshme të ngrira si mishi, peshku, akullorja, perimet, etj.

Raftet e ndarjes së ftohësit: Ushqimet në kupa, pjata me kapak dhe kuti me kapak, vezë (në kuti të mbyllura)

Raftet e dyerve të ndarjes së ftohësit: Ushqime ose pije të vogla dhe të paketuara

Ndarja e perimeve: Perime dhe fruta

Ndarja e ushqimeve të freskëta: Ushqimet e gatshme (ushqimet për mëngjes, produktet e mishit që do të konsumohen së shpejti)

5.3 Koshi i perimeve me kontroll të lagështisë

Me koshin e perimeve me kontrollin e lagështisë mund t'i ruani frutat dhe perimet për një kohë më të gjatë në një ambient me kushte ideale të lagështisë.

Me sistemin e rregullimit të lagështisë me 3 opsione përpara koshit të perimeve, mund ta kontrolloni nivelin e lagështisë brenda koshit në varësi të ushqimeve që ruani në të. Ju rekomandojmë ta ruani ushqimin duke zgjedhur opsionin e perimeve kur ruani vetëm perimet, opsionin e frutave kur ruani vetëm frutat dhe opsionin e përzier kur ruani ushqime të përziera.

Ju rekomandojmë që perimet dhe frutat të mos ruhen në qese për të përmirësuar periudhën e ruajtjes së ushqimeve dhe për të përfituar më shumë nga sistemi i kontrollit të lagështisë. Nëse i lini në qese plastike, kjo bën që perimet të kalben për një kohë të shkurtër. Ju rekomandojmë që kastravecët dhe brokoli, në veçanti, të mos ruhen në qese të mbyllura. Në rastet kur nuk preferoni kontaktin me perimet e tjera, përdorni materiale paketimi, si letër, e cila ka njëfarë niveli depërtueshmërie për sa i përket higjienës.
Kur vendosni perimet, vendosni perimet e forta dhe të rënda në fund dhe perimet e buta dhe të lehta sipër, duke pasur parasysh peshat specifike të perimeve.
Mos i vendosni frutat që prodhojnë shumë gaz etilen, si dardhat, kajsitë, pjeshkat dhe sidomos mollët, në të njëjtin kosh me perimet dhe frutat e tjera. Gazi i etilenit që del nga këto fruta mund të bëjë që perimet dhe frutat e tjera të piqen më shpejt dhe të kalben në një periudhë më të shkurtër.

5.4 Zona e ruajtjes së ftohtë për produktet e bulmetit

Rafti i ruajtjes së ftohtë

Rafti i ruajtjes së ftohtë mund të arrijë temperatura më të ulëta në ndarjen më të ftohtë. Përdorni këtë raft për produkte delikate (sallam, suxhukë etj.) dhe produkte bulmeti që kërkojnë kushte më të ftohta për ruajtjen, ose për mishin, mishin e pulës ose peshkun që do të konsumohet shpejt. Nuk është e përshtatshme të ruani fruta dhe perime në këtë sirtar.

5.5 Sinjalizimi për hapjen e derës

Sistemi i sinjalizimit për hapjen e derës në frigoriferin tuaj mund të ndryshojë në varësi të modelit.

Versioni 1;

Nëse dera e produktit qëndron e hapur për një kohë të caktuar (nga 60 sek deri në 120 sek), do të dëgjohet një sinjal paralajmërues zanor; në varësi të modelit të produktit, mund të shfaqet po ashtu një sinjal paralajmërues vizual (dritë e papritur). Nëse e mbyllni derën e pajisjes ose shtypni një buton në ekranin e pajisjes (një nga këto), tingulli paralajmërues do të ndalojë.

Versioni 2;

Nëse dera e pajisjes qëndron e hapur për një periudhë të caktuar (nga 60 sek deri në 120 sek), do të dëgjoni sinjalizimin për hapjen e derës. Sinjalizimi për hapjen e derës bie gradualisht. Në fillim, fillon të dëgjohet një paralajmërim zanor. Pas 4 minutash, nëse dera nuk është mbyllur akoma, do të aktivizohet një paralajmërim vizual (dritë e papritur). Sinjalizimi për hapjen e derës do të vonohet për një periudhë të caktuar (nga 60 sek deri në 120 sek) kur të shtypet një buton i çfarëdoshëm në ekranin e produktit. Më pas procesi do të fillojë përsëri. Kur dera e pajisjes të mbyllet, sinjalizimi për hapjen e derës do të anulohet.

5.6 Zona e ruajtjes së akullit

Kontejneri i akullit

Kova e akullit ju lejon ta merrni kollaj akullin nga frigoriferi.

Përdorimi i kovës së akullit

1. Hiqni kovën e akullit nga ndarja e ngrirësit.
2. Mbusheni kovën e akullit me ujë.
3. Vendoseni kovën e akullit në ndarjen e ngrirësit. Akulli do të jetë gati pas afro dy orësh.
4. Merrni kovën e akullit nga ndarja e ngrirësit dhe përkuleni lehtë mbi enën ku do ta shërbeni. Akulli do të derdhet lehtë në enë.

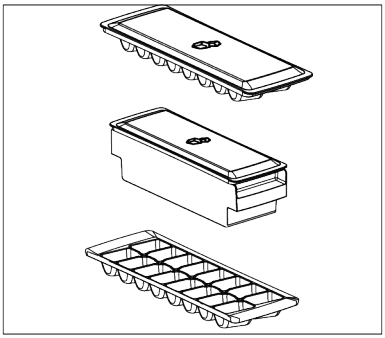

5.7 Mbajtësja e vezëve

Mund ta vendosni mbajtësen e vezëve në derë ose në raftin e trupit që dëshironi. Nëse mbajtësja e vezëve do të vendoset në raftin e trupit, ju rekomandojmë të zgjidhni raftet më të ulëta dhe më të ftohta.

- Asnjëherë mos e vendosni mbajtësrn e vezëve në ndarjen e ngrirësit.

6 Mirëmbajtja dhe pastrimi

Lexo më parë "Udhëzimet e sigurisë"!

- Hiqeni pajisjen nga priza para se ta pastroni.
- Pluhuri në grilën e ventilimit në pjesën e pasme të produktit duhet të hiqet (pa e hapur kapakun) të paktën një herë në vit. Pastrimi duhet të bëhet me një leckë të thatë.
- Kini kujdes që të mos lejoni që uji të hyjë në kutinë e llambës dhe pjesë të tjera elektrike.
- Pastroni derën me një leckë të lagur. Hiqni të gjitha përmbajtjet për të nxjerrë derën dhe raftet e trupit. Ngrini raftet e derës lart për t 'i hequr ato. Pas pastrimit dhe tharjes, rrëshqitini përsëri në vend nga lart poshtë.
- Asnjëherë mos përdorni ujë që përmban klor ose agjentë pastrimi për pastrimin e sipërfaqes së jashtme të produktit ose pjesëve të kromuara. Klori shkakton ndryshk në këto lloje të sipërfaqeve metalike.
- Për të parandaluar që shenjat në pjesën plastike të zhvishen ose deformohen, mos përdorni mjete të mprehta, gërryese, sapun, produkte pastrimi shtëpiake, detergjentë, benzinë, lustër, etj. Për pastrim, përdorni një leckë të butë me ujë të vakët dhe të thatë.
- Në produktet pa teknologji No Frost; pikat e ujit dhe deri në trashësinë e një gishti të ngricës do të formohen në murin e pasëm të ndarjes ftohëse. Mos e pastroni dhe mos aplikoni absolutisht vaj ose substanca të ngjashme.
- Përdorni vetëm një leckë pak të lagur me mikrofibra për pastrimin e sipërfaqes së jashtme të produktit. Sfungjerët dhe llojet e tjera të leckave të pastrimit mund të shkaktojnë gërvishtje.
- Për të pastruar sipërfaqet e brendshme të produktit, lani të gjitha pjesët e lëvizshme me një solucion të butë sapuni, uji dhe sodë buke. Shpëlajeni tërësisht dhe thajeni plotësisht. Parandaloni hyrjen e ujit në drita dhe panelin e kontrollit.
- Mos përdorni uthull, alkool ose pastrues të tjerë me bazë alkooli në sipërfaqet e brendshme.

Sipërfaqet e jashtme prej çeliku inox

Përdorni një pastrues prej çeliku inox jo gërryes dhe aplikojeni atë me një leckë të butë pa garzë. Për të lustruar, fshijeni butësisht sipërfaqen me një leckë me mikrofibra të lagur me ujë dhe përdorni një jastëk lustrues të thatë. Ndiqni gjithmonë kokrrën e çelikut të pandryshkshëm.

Parandalimi i aromave të këqija

Asnjë substancë që mund të shkaktojë erë nuk përdoret në prodhimin e produktit tuaj. Megjithatë, aromat mund të lindin për shkak të ruajtjes së papërshtatshme të ushqimit dhe dështimit për të pastruar siç duhet sipërfaqen e brendshme të produktit.

- Për të parandaluar këtë problem, pastrojeni me ujë me sodë buke çdo 15 ditë.

- Ruani ushqimin në enë të mbyllura, pasi mikroorganizmat e lëshuar nga ushqimi i hapur mund të shkaktojnë erë të keqe.
- Asnjëherë mos ruani ushqim të skaduar ose të prishur në produktin tuaj.

Mbrojtja e sipërfaqeve plastike

Nëse vaji derdhet në sipërfaqe plastike, pastrojini ato menjëherë me ujë të ngrohtë, pasi vaji mund të dëmtojë sipërfaqen.

7 Zgjidhja e problemeve

Në fillim lexoni "Udhëzimet për sigurinë"!

Kontrolloni këtë listë përpara se të kontaktoni me shërbimin. Kjo gjë do t'ju kursejë kohë dhe para. Kjo listë përfshin ankesat e shpeshta që nuk kanë të bëjnë me defekte në prodhim ose materiale. Disa veçori të përmendura këtu mund të mos jenë të vlefshme për produktin tuaj.

Nëse problemi vazhdon pas ndjekjes së udhëzimeve në këtë pjesë, kontaktoni me shitësin ose shërbimin e autorizuar. Mos u përpiqni ta riparoni produktin.

Frigoriferi nuk punon.

- Spina elektrike nuk është futur plotësisht. >>> Shtyjeni që të futet plotësisht në prizë.
- Siguresa e lidhur me prizën që furnizon produktin ose siguresa kryesore është e djegur. >>> Kontrolloni siguresën.

Kondensimi në murin anësor të ndarjes së ftohësit (ME DISA ZONA, KONTROLLI I FRESKISË dhe ZONA FLEKSIBËL).

- Dera hapet shumë shpesh. >>> Kini kujdes që të mos e hapni derën e produktit shumë shpesh.
- Ambienti është shumë i lagësht. >>> Mos e montoni produktin në mjedise me lagështi.
- Ushqimet që kanë lëngje mbahen në enë të paizoluara. >>> Ruani ushqimet me lëngje në enë të izoluara.
- Dera e produktit është lënë e hapur. >>> Mos e mbani derën e produktit të hapur për periudha të gjata.
- Termostati është vendosur në një temperaturë shumë të ftohtë. >>> Vendosni termostatin në një temperaturë të përshtatshme.

Kompresori nuk punon.

- Në rast të ndërprerjes së papritur të rrymës ose heqjes së spinës dhe futjes së saj përsëri, presioni i gazit në sistemin e ftohjes së produktit nuk është i balancuar, gjë që aktivizon mbrojtjen termike të kompresorit. Produkti do të rindizet pas rreth 6 minutash. Nëse produkti nuk rindizet pas kësaj periudhe, kontaktoni me shërbimin.
- Shkrirja është aktive. >>> Kjo është normale për një produkt me shkrirje plotësisht automatike. Shkrirja kryhet në mënyrë periodike.
- Produkti nuk është futur në prizë. >>> Sigurohuni që kordoni elektrik të jetë i lidhur.
- Cilësimi i temperaturës është i gabuar. >>> Zgjidhni cilësimin e duhur të temperaturës.
- Energjia është ndërprerë. >>> Produkti do të vazhdojë të funksionojë normalisht pasi të rikthehet energjia elektrike.

Zhurma e funksionimit të frigoriferit po rritet gjatë përdorimit.

- Performanca e funksionimit të produktit mund të ndryshojë në varësi të ndryshimeve të temperaturës së ambientit. Kjo është normale dhe nuk është një defekt.

Frigoriferi punon shumë shpesh ose për shumë kohë.

- Produkti i ri mund të jetë më i madh se ai i mëparshmi. Produktet më të mëdha do të punojnë për periudha më të gjata.
- Temperatura e dhomës mund të jetë e lartë. >>> Produkti do të funksionojë normalisht për periudha të gjata në një temperaturë më të lartë të dhomës.

- Produkti mund të jetë vënë së fundi në prizë ose një ushqim i ri është vendosur brenda në të. >>> Produktit do t'i duhet më shumë kohë për të arritur temperaturën e caktuar kur është futur së fundi në prizë ose kur vendoset brenda një artikulli të ri ushqimor. Kjo është normale.
- Sasi të mëdha ushqimi të nxehtë mund të jenë vendosur së fundi në produkt. >>> Mos vendosni ushqime të nxehta në produkt.
- Dyert janë hapur shpesh ose janë mbajtur të hapura për periudha të gjata. >>> Ajri i ngrohtë që lëviz brenda do të bëjë që produkti të punojë për një kohë më të gjatë. Mos i hapni dyert shumë shpesh.
- Dera e ngrirësit ose e ftohësit mund të jetë e hapur. >>> Kontrolloni që dyert të jenë plotësisht të mbyllura.
- Produkti mund të vendoset në një temperaturë shumë të ulët. >>> Vendoseni temperaturën në një nivel më të lartë dhe prisni që produkti të arrijë temperaturën e rregulluar.
- Larësja e derës së ftohësit ose ngrirësit mund të jetë e ndotur, e konsumuar, e thyer ose nuk është vendosur siç duhet. >>> Pastroni ose zëvendësoni gominën. Larësja e dëmtuar/shqyer e derës do të bëjë që produkti të funksionojë për periudha më të gjata për të ruajtur temperaturën aktuale.

Temperatura e ngrirësit është shumë e ulët, por temperatura e ftohësit është e përshtatshme.

- Temperatura e ndarjes së ngrirësit është vendosur në një nivel shumë të ulët. >>> Vendosni temperaturën e ndarjes së ngrirësit në një nivel më të lartë dhe kontrolloni përsëri.

Temperatura e ftohësit është shumë e ulët, por temperatura e ngrirësit është e përshtatshme.

- Temperatura e ndarjes së ftohësit është vendosur në një nivel shumë të ulët. >>> Vendosni temperaturën e ndarjes së ftohësit në një nivel më të lartë dhe kontrolloni përsëri.

Artikujt ushqimorë të mbajtur në sirtarët e ndarjeve të ftohësit janë të ngrira.

- Temperatura e ndarjes së ftohësit është vendosur në një nivel shumë të ulët. >>> Vendosni temperaturën e ndarjes së ftohësit në një nivel më të lartë dhe kontrolloni përsëri.

Temperatura në ftohës ose ngrirës është shumë e lartë.

- Temperatura e ndarjes së ftohësit është vendosur në një nivel shumë të lartë. >>> Cilësimi i temperaturës së ndarjes së ftohësit ndikon në temperaturën në ndarjes së ngrirësit. Prisni derisa temperatura e pjesëve përkatëse të arrijë nivelin e mjaftueshëm duke ndryshuar temperaturën e ndarjeve të ftohësit ose ngrirësit.
- Dyert janë hapur shpesh ose janë mbajtur të hapura për periudha të gjata. >>> Mos i hapni dyert shumë shpesh.
- Dera mund të jetë e hapur. >>> Mbyllni plotësisht derën.
- Produkti mund të jetë vënë së fundi në prizë ose një ushqim i ri është vendosur brenda në të. >>> Kjo është normale. Produktit do t'i duhet më shumë kohë për të arritur temperaturën e caktuar kur është futur së fundi në prizë ose kur vendoset brenda një artikulli të ri ushqimor.
- Sasi të mëdha ushqimi të nxehtë mund të jenë vendosur së fundi në produkt. >>> Mos vendosni ushqime të nxehta në produkt.

Dridhje ose zhurmë.

- Sipërfaqja nuk është e sheshtë ose e qëndrueshme >>> Nëse produkti dridhet kur lëvizet ngadalë, rregulloni mbështetësen për të ekuilibruar produktin. Gjithashtu sigurohuni që dyshemeja të jetë mjaft e qëndrueshme për të mbajtur produktin.
- Çdo artikull i vendosur brenda në produkt mund të shkaktojë zhurmë. >>> Hiqni çdo artikull të vendosur në produkt.
- Produkti bën zhurmë si rrjedhje lëngjesh, spërkatje etj.

- Parimet e funksionimit të produktit përfshijnë qarkullimin e lëngjeve dhe gazit. >>> Kjo është normale dhe nuk është një defekt.

Nga produkti dëgjohet zhurma e erës që fryn.

- Produkti përdor një ventilator për procesin e ftohjes. Kjo është normale dhe nuk është një defekt.

Ka kondensim në muret e brendshme të produktit.

- Moti i nxehtë ose i lagësht do të rrisë formimin e akullit dhe kondensimin. Kjo është normale dhe nuk është një defekt.
- Dyert janë hapur shpesh ose janë mbajtur të hapura për periudha të gjata. >>> Mos i hapni dyert shumë shpesh; nëse është e hapur, mbylleni derën.
- Dera mund të jetë e hapur. >>> Mbyllni plotësisht derën.

Ka kondensim në pjesën e jashtme të produktit ose midis dyerve.

- Klima e ambientit mund të jetë me lagështi, kjo është shumë normale në klimë me lagështi. >>> Kondensimi do të shpërndahet kur të ulet lagështia.

Pjesa e brendshme mban erë të keqe.

- Produkti nuk pastrohet rregullisht. >>> Pastroni rregullisht pjesën e brendshme duke përdorur një sfungjer, ujë të ngrohtë dhe ujë të gazuar.
- Disa mbajtëse dhe materiale paketimi mund të shkaktojnë erë. >>> Përdorni mbajtëse dhe materiale paketimi pa erë.
- Ushqimet janë vendosur në enë të paizoluara. >>> Mbajini ushqimet në mbajtëse të izoluara. Mikroorganizmat mund të përhapen nga ushqimet e paizoluara dhe të shkaktojnë erëra të këqija.
- Hiqni çdo ushqim të skaduar ose të prishur nga produkti.

Dera nuk mbyllet.

- Paketimet e ushqimeve mund të bllokojnë derën. >>> Zhvendosni çdo artikull që bllokon dyert.
- Produkti nuk qëndron në pozicionin plotësisht vertikal mbi dysheme. >>> Rregulloni mbështetësen për të balancuar produktin.
- Sipërfaqja nuk është e sheshtë ose e qëndrueshme >>> Sigurohuni që sipërfaqja të jetë e sheshtë dhe mjaft e qëndrueshme për të mbajtur produktin.

Ndarësja e perimeve është bllokuar.

- Artikujt ushqimorë mund të jenë në kontakt me pjesën e sipërme të sirtarit. >>> Riorganizoni artikujt ushqimorë në sirtar.

Temperatura në sipërfaqen e produktit.

- Temperatura e lartë mund të vërehet midis dy dyerve, në panelet anësore dhe në zonën e pasme të grilës gjatë përdorimit të produktit tuaj. Kjo është normale dhe nuk kërkon t'i bëhet ndonjë shërbim.

Ventilatori vazhdon të funksionojë kur hapet dera.

- Ventilatori mund të vazhdojë të funksionojë kur dera e ngrirësit është e hapur.

Nëse problemi vazhdon pas ndjekjes së udhëzimeve në këtë pjesë, kontaktoni me shitësin ose shërbimin e autorizuar. Mos u përpiqni ta riparoni produktin. Kjo është normale.

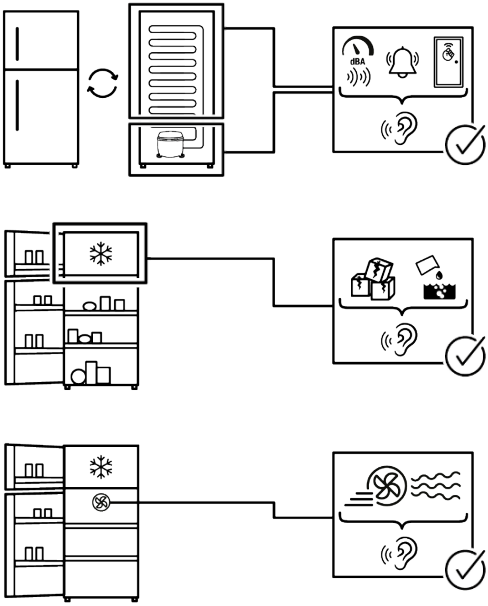
dBA

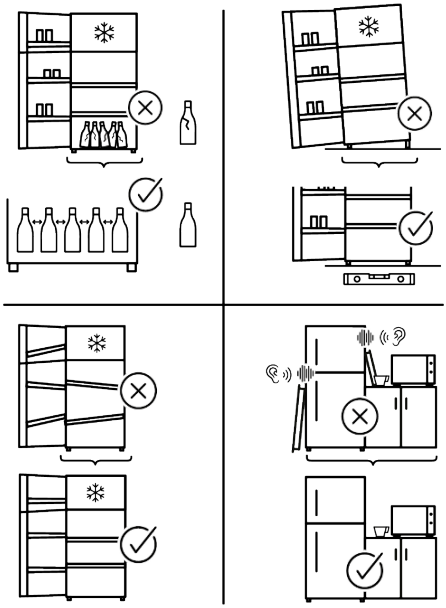

MOHIMI I PËRGJEGJËSISË

Disa defekte (të thjeshta) mund të menaxhohen në mënyrën e duhur nga përdoruesi fundor pa pasur ndonjë problem sigurie ose përdorim të pasigurt, me kusht që ato të kryhen brenda kufijve dhe në përputhje me udhëzimet e mëposhtme (shikoni seksionin "Riparimi vetë").

Për këtë arsye, përveç rasteve kur autorizohet ndryshe në seksionin "Riparimi vetë" më poshtë, për riparimet duhet t'u drejtoheni riparuesve profesionistë të regjistruar në mënyrë që të shmangen problemet e sigurisë. Një riparues profesionist i regjistruar është një riparues profesionist të cilit i është dhënë akses në udhëzimet dhe listën e pjesëve të këmbimit të këtij produkti nga prodhuesi sipas metodave të përshkruara në aktet legjislative në përputhje me Direktivën 2009/125/EC.

Megjithatë, vetëm agjenti i shërbimit (d.m.th. riparuesit profesionistë të autorizuar) që mund t'i kontaktoni nëpërmjet numrit të telefonit të dhënë në manualin e përdorimit/kartën e garancisë ose nëpërmjet tregtarit të autorizuar mund të ofrojë shërbim sipas kushteve të garancisë. Prandaj, kini parasysh që riparimet nga riparues profesionistë (të cilët nuk janë të autorizuar nga) Whirlpool **do ta bëjnë të pavlefshme garancinë.**

Riparimi vetë

Riparimi vetë mund të bëhet nga përdoruesi fundor në lidhje vetëm me pjesët e mëposhtme të këmbimit: dorezat e dyerve, menteshat e dyerve, tava, shporta dhe gominat e dyerve (një listë e përditësuar është gjithashtu e disponueshme në https://parts-selfservice.europeanappliances.com që nga data 1 mars 2021).

Për më tepër, për të garantuar sigurinë e produktit dhe për të parandaluar rrezikun e lëndimeve serioze, vetëriparimi i përmendur duhet të bëhet duke ndjekur udhëzimet në manualin e përdorimit për vetëriparim ose që janë të disponueshme në https://parts-selfservice.europeanappliances.com. Për sigurinë tuaj, hiqeni produktin nga priza përpara se të provoni një riparim vetë.

Riparimi dhe përpjekjet për riparim nga përdoruesit i pjesëve që nuk përfshihen në një listë të tillë dhe/ose duke mos ndjekur udhëzimet në manualët e përdorimit për riparimin vetë ose të cilat janë të disponueshme në https://parts-selfservice.europeanappliances.com, mund të ngrenë çështje sigurie që nuk i atribuohen Whirlpool, dhe do ta bëjnë të pavlefshme garancinë e produktit.

Prandaj, rekomandohet shumë që përdoruesit fundorë të shmangin përpjekjet për të kryer riparime jashtë listës së përmendur të pjesëve rezervë, duke kontaktuar në raste të tilla me riparues profesionistë të autorizuar ose riparues profesionistë të regjistruar. Përkundrazi, përpjekje të tilla nga përdoruesit fundorë mund të shkaktojnë probleme sigurie dhe të dëmtojnë produktin dhe më pas të shkaktojnë zjarr, përmbytje, goditje elektrike dhe lëndime të rënda personale.

Për shembull, por pa u kufizuar në riparimet e mëposhtme, duhet t'u drejtohen riparuesve profesionistë të autorizuar ose riparuesve profesionistë të regjistruar për këto: kompresori, qarku ftohës, bordi kryesor, bordi i inverterit, paneli i ekranit etj.

Prodhuesi/shitësi nuk mund të mbahet përgjegjës në asnjë rast kur përdoruesit përfundimtarë nuk respektojnë sa më sipër.

Disponueshmëria e pjesëve të ndërrimit të frigoriferit që keni blerë është për 10 vite. Gjatë kësaj periudhe, pjesët origjinale të ndërrimit do të jenë të disponueshme për funksionimin e frigoriferit në mënyrën e duhur.

Kohëzgjatja minimale e garancisë së frigoriferit që keni blerë është 24 muaj.

Ky produkt është i pajisur me një burim ndriçimi të klasës së energjisë "G".

Burimi i ndriçimit në këtë produkt duhet të zëvendësohet vetëm nga një riparues profesionist.

Прво прочитајте го ова упатство!

Почитуван потрошувачу

Ви благодариме што го избравте овој производ на .

Ве молиме регистрирајте ги вашите производи на www.register10.eu

Би сакале добро да Ви користи овој фрижидер, кој е изработен со висок квалитет и според најнова технологија. За таа цел, внимателно прочитајте го ова упатство и другата обезбедена документација пред да го користите производот.

Следете ги сите информации и придржувајте се за сите предупредувања дадени во ова упатство. Така ќе се заштитите себеси и производот од опасностите што би можеле да настанат. Чувајте го упатството за употреба. Доколку го предадете производот на некој друг, вклучете го ова упатство со него.

Следните симболи се користат во упатството за употреба и на производот:

Прочитајте го упатството за употреба.

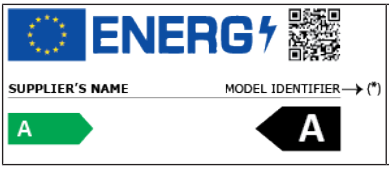

Информациите за моделот се чуваат во базата на податоци и до нив можете да стигнете ако одите на следнава веб-локација и да го побарате идентификаторот на вашиот модел (*) кој се наоѓа на налепницата за енергија.

https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

1 Упатства за животната средина 24

1.1 Отстранување на материјали за пакување 24

1.2 Технички информации за Bluetooth + Wi-fi 24

2 Вашиот фрижидер 25

3 Инсталирање 25

3.1 Правилно место за инсталирање 26

3.2 Предупредување за врела површина 26

4 Подготовка 26

4.1 Што да направите за заштеда на енергија 26

4.2 Прва употреба 27

4.3 Климатска класа и дефиниции . 27

5 Користење на вашиот производ..... 28

5.1 Контролна табла на производот 28

5.2 Чување храна во вашиот производ 30

5.3 Оддел за свежа храна со контролирана влажност 34

5.4 Простор за ладно складирање на млечни производи 34

5.5 Предупредување за отворена врата 35

5.6 Област за складирање лед..... 35

5.7 Сад за јајца 35

6 Одржување и чистење 35

7 Решавање проблеми 36

1 Упатства за животната средина

1.1 Отстранување на материјали за пакување

Материјалот за пакување може да се рециклира и е означен со симболот за рециклирање ♲.

Затоа, различните делови од амбалажата мора да се отстранат одговорно и во целосна согласност со прописите на локалните власти кои го регулираат отстранувањето на отпадот.

⚠ 1.2 Технички информации за Bluetooth + Wi-fi

Фреквентен опсег:	2.4GHz (Wi-fi или Bluetooth функција)
Макс. Моќност на пренесување:	< 100 MW (Wi-fi или Bluetooth функција)
Детали за софтверот:	Quartz_WiFi.XXX

ПОЕДНОСТАВЕНА ЕУ ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА СООБРАЗНОСТ:

Со ова, BEKO Europe Management S.R.L. изјавува дека радиоопремата е во согласност со Директивата 2014/53/ЕУ.

Целосниот текст на ЕУ декларацијата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:https://docs.emeaappliance-docs.eu

Овој производ собира и пренесува податоци за користењето кога е поврзан на интернет (на пр. поставки за температура, времетраење на користење, кодови за грешки**итн.**). Во согласност со Законот за податоци на ЕУ (Регулатива EU 2023/2854), имате право на пристап и управување со овие податоци. За детали за тоа кои податоци се собираат, како се користат и како да пристапите до нив, посетете:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

2 Вашиот фрижидер

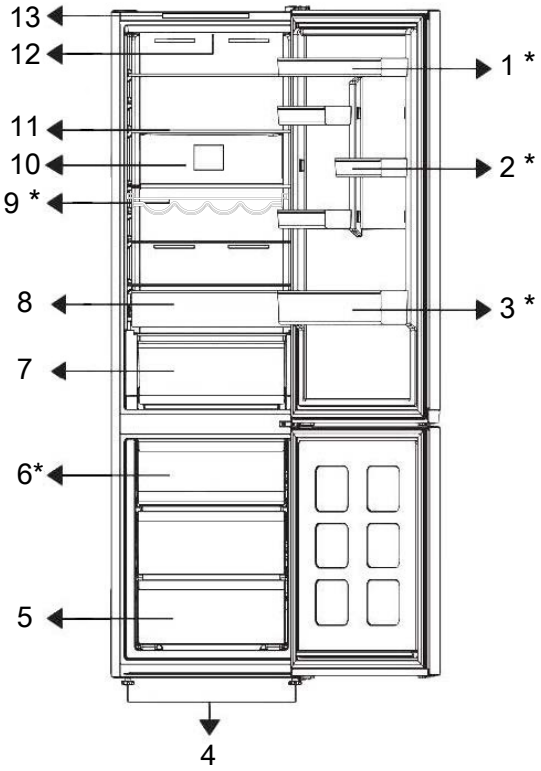

1 *Приспособлив рафт на вратата
2 *Рафт за јајца
3 *Рафт за шишиња
4 Ногалки
5 Оддел за замрзнување
6 *Сад за мраз
7 Фиока за зеленчук
8 Фиока за складирање за ладење
9 *Рафт за шишиња
10 Вентилатор
11 Приспособлив внатрешен рафт
12 Сијаличка за осветлување
13 Контролна табла

***По избор:**Цифрите во ова упатство за употреба се шематски и може да не одговараат целосно на производот. Ако Вашиот модел не ги содржи сите делови што се спомнати, информациите се однесуваат на други модели.

3 Инсталирање

Прво прочитајте ги „Безбедносните инструкции“!

3.1 Правилно место за инсталирање

Контактирајте го овластениот сервис за инсталирање на производот. За да го подготвите поризводот за инсталирање, погледнете ги информациите во упатството за употреба и проверете дали електричниот и водниот систем се како што треба. Доколку не се, повикајте електричар и водоводџија за да ги уредите комуналните услуги по потреба.

- Поставете го фрижидерот на рамна површина за да нема вибрации
- Поставете го фрижидерот на растојание од најмалку 30 см од грејач, шпорет и слични извори на топлина и на растојание од најмалку 5 см од електрични рерни.
- Кога поставувате два ладилници во соседна положба, оставете најмалку 4 см растојание помеѓу двете единици.
- Чувајте го производот подалеку од директна сончева светлина и на суво место.
- Проверете дали заштитната компонента што обезбедува доволно растојание од ѕидот е на своето место (ако е доставена со производот).

3.2 Предупредување за врела површина

Страничните ѕидови на производот имаат цевки за разладување што го подобруваат системот за ладење. Течноста со висок притисок може да тече низ овие површини и да предизвика жешки површини на страничните ѕидови. Ова е нормално и нема потреба од сервис.

4 Подготовка

Прво прочитајте ги „Безбедносните инструкции“!

4.1 Што да направите за заштеда на енергија

- Кога ја ставате храната, оставете доволно простор во фрижидерот за да овозможите доволна циркулација на воздухот за ладење.
- Бидејќи топлиот и влажен воздух нема директно да навлезе во фрижидерот ако не ги отворате вратите, тој ќе работи ефикасно обезбедувајќи максимални услови за заштита на храната. Во дадени услови, функциите и составните делови како што се компресорот, вентилаторот, грејачот, одмрзнувањето, осветлувањето, дисплејот итн., ќе работат во согласност според потребите и ќе трошат минимална енергија.
- Во случај да има повеќе опции, стаклените полици треба да се наместат на таков начин што излезите за воздух на задниот ѕид да не се блокирани, а пожелно е да бидат под стаклената полица. Така подобро ќе се распореди воздухот и ќе се заштеди енергија.
- Силно се препорачува користење на фиоката подолу при складирање.
- За оптимални перформанси, 24 часа пред да се стави свежа храна во замрзнувачот може да се користи брзото замрзнување (ако е достапно).
- Во повеќето случаи, 24 часа се доволни за функцијата за брзо замрзнување откако свежата храна ќе се стави во замрзнувачот. По некое време функцијата за брзо замрзнување автоматски ќе се деактивира.
- Кога замрзнувате мала количина храна, функцијата за брзо замрзнување може да се деактивира по одредено време за да се обезбеди заштеда на енергија.
- Ставете ја храната како што е прикажано подолу, држејќи се на растојание од сензорот за температура во ладилникот. Доколку

се во контакт со сензорот, потрошувачката на енергија на апаратот може да се зголеми

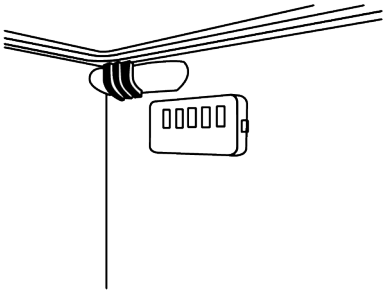

- Чувајте ја храната во ладилникот или во одделот за ладење според соодветните услови за складирање за да заштедите енергија.

4.2 Прва употреба

Пред да го користите вашиот производ, проверете дали се направени потребните подготовки во согласност со упатствата во поглавјата „Безбедносни инструкции“ и „Инсталација“.

- Почекајте најмалку 2 часа пред да го користите фрижидерот за да се обезбеди целосна ефикасност на ладењето.
- Чувајте го производот да работи без да ставате храна внатре 6 часа и вратата на производот треба да се чува колку што е можно затворена.
- Поради температурните промени што настануваат поради отворањето и затворањето на вратата, може да се насоберат капки од кондензација на полиците на вратата и внатре во фрижидерот, како и врз стаклените садови што се во фрижидерот.
- Ќе се слуша звук кога работи компресорот. Нормално е производот да прави бучава дури и ако компресорот не работи, бидејќи течноста и гасот може да бидат компресирани во системот за ладење.
- Нормално е предните рабови на фрижидерот да бидат жешки. Овие површини се загреваат за да се спречи кондензирање.
- Кај некои модели, плочата со панели автоматски се исклучува 1 минута откако ќе се затвори вратата. Повторно ќе се активира кога вратата ќе се отвори или ќе се притисне кое било копче.

4.3 Климатска класа и дефиниции

Погледнете ја климатската класа на плочката со рејтинг на Вашиот уред. Една од следните информации е применлива за Вашиот уред според климатската класа.

- **SN:** Долгорочна умерена клима: Овој уред за ладење е направен за употреба на температура на околината меѓу 10°C и 32°C.
- **N:** Умерена клима: Овој уред за ладење е направен за употреба на температура на околината меѓу 16°C и 32°C.
- **ST:** Субтропска клима: Овој уред за ладење е направен за употреба на температура на околината меѓу 16°C и 38°C.
- **T:** Тропска клима: Овој уред за ладење е направен за употреба на температура на околината меѓу 16°C и 43°C.

5 Користење на вашиот производ

5.1 Контролна табла на производот

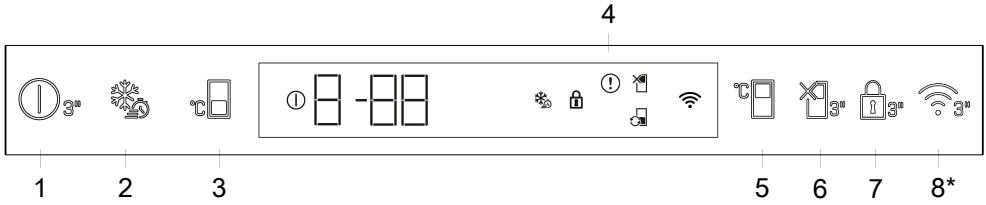

1. Копче за исклучување на производот

Доколку го притиснете ова копче 3 секунди, апаратот ќе влезе во режим на исклучување; во овој режим, фрижидерот нема да лади; доколку копчето го притиснете повторно 3 секунди, фрижидерот ќе почне да работи нормално, иконата ќе се изгасне.

2. Брзо замрзнување

Кога се притиска копчето за брзо замрзнување, иконата за брзо замрзнување ќе се појави, а функцијата за брзо замрзнување ќе се активира. Температурата на одделот за замрзнување е поставена на -27°C. Повторно притиснете го копчето за да ја откажете функцијата. Функцијата за брзо замрзнување ќе се откаже сама. За да замрзнете голема количина свежа храна, притиснете го копчето за брзо замрзнување пред да ја ставите храната во преградата за замрзнување.

3. Копче за поставување на температурата во одделот за замрзнување

Температурата е поставена за одделот за замрзнување. Со притискање на копчето, можете да ја поставите температурата на одделот за замрзнување на -18, -19, -20, -21, -22, -23 или -24°C.

4. Индикатор за статус на дефект

Овој индикатор ќе се активира кога фрижидерот не може соодветно да лади или во случај на некоја грешка со сензорот. „E“ се прикажува на индикаторот за температура на одделот за замрзнување, а бројките како 1, 2, 3 се прикажуваат на индикаторот за температура на одделот за ладење. Овие бројки го информираат овластениот сервис за дефектот. Ќе се прикаже извичник кога внесувате врела храна во одделот за замрзнување или ја оставите вратата отворена подолг временски период. Ова не е грешка, предупредувањето ќе се отстрани кога храната ќе се олади или со притискање на кое било копче.

5. Поставување на температурата во одделот за ладење

Овозможува да се постави температурата во одделот за ладење. Со притискање на копчето, можете да ја поставите температурата на одделот за ладење на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 или 1°C.

6. Функција за одмор

За да ја активирате функцијата за годишен одмор, притиснете го копчето 3 секунди. Режимот за одмор ќе се активира и ќе се појави иконата за одмор. Одделот за ладење нема активно да лади. Одделот за ладење не е соодветен за складирање храна кога оваа функција е активна. Другите оддели и понатаму ќе ладат според претходно поставените температури. Повторно притиснете го копчето 3 секунди за да ја откажете оваа функција.

7. Режим за заклучување на копчињата

За 3 секунди, непрекинато притискајте го и држете го копчето за заклучување на копчињата. Светнува симболот за заклучување, а режимот за заклучување на копчињата се активира. Копчињата не работат додека е активен режимот за заклучување копчиња. За 3 секунди постојано притискајте го и држете го копчето за заклучување на копчињата повторно. Се исклучува симболот за заклучување, а режимот за заклучување на копчињата се деактивира.

***Изборенs:** Прикажаните функции се изборни, може да има разлики во формата и локацијата во функциите што се наоѓаат на индикаторската табла на Вашиот апарат.

8. Копче за бежичност *

Ова копче се користи за бежично поврзување со Вашиот уред преку мобилната апликација HomeWhiz. Ако копчето се притиска подолго време (3 секунди), симболот за безжична врска на екранот/индикаторот ќе трепка полека (во интервали од 0,5 секунди). Врската помеѓу апаратот и домашната мрежа е подготвена. Откако ќе се воспостави безжична врска со апаратот, иконата за безжична врска () постојано ќе свети. По првичното поставување, врската може да се активира/деактивира со притискање на ова копче. Симболот за безжична врска брзо трепка (во интервали од 0,2 секунди) додека не се воспостави врската. Кога врската ќе биде активна, симболот за безжична врска ќе свети постојано. Доколку врската не може да се воспостави подолг период, проверете ги поставките за поврзување и повикајте се на делот „Решавање проблеми“ даден во упатството за употреба. Користете ја апликацијата HomeWhiz за безжично. поврзување. Чекорите за инсталација се опишани на апликацијата за време на инсталацијата. Може да пристапите до апликацијата со читање на QR-кодот достапен на етикетата HomeWhiz на производот. Апликацијата може да се добие од App Store или од Play Store за Android уреди. За детали, посетете ја **https://www.homewhiz.com/**.

.

Поставките за температура може да се постават помеѓу 1-8 °C за преградата на фрижидерот и помеѓу -24 и -18 °C за преградата на замрзнувачот. Прилагодливите вредности на температурата може да варираат во рамките на овие опсези во зависност од спецификациите на производот.

5.2 Чување храна во вашиот производ

Складирање храна во одделот за ладење

Чувајте ја храната на различни места според нивните својства:	
Храна	**Локација**
Јајца	Рафт на вратата
Млечни производи (путер, сирење)	Ако е достапно, преграда за нула степени (за храна за појадок) / оддел за ладење
Овошје, зеленчук и зеленило	Оддел за овошје-зеленчук, фиока за свежа храна или; Во преградата за свежа храна, во фиоката за зеленчук или во фиоката Everfresh (ако е достапна), под услов фрижидерот да е поставен на температура над 5°C
Свежо месо, живина, риба, колбас, итн. Готвена храна	Ако е достапно, преграда за нула степени (за храна за појадок) / оддел за ладење
Храна спремна за послужување, пакувани производи, конзервирана храна и кисели краставички	Горните полици или рафтот на вратата
Пијалаци, шишиња, зачини и ужинка	Рафт на вратата

Складирање храна во одделот за замрзнување

- Можете да ја активирате функцијата за брзо замрзнување 4-6 часа пред функцијата за замрзнување и да извршите побрзо ладење.
- Топлите оброци ставете ги на собна температура пред да ги ставите во одделот за замрзнување.
- Храната што треба да се замрзне мора да се подели на порции според количеството што ќе се конзумира, а потоа да се замрзне во посебни пакувања.
- Се препорачува храната да биде спакувана пред да ја ставите во замрзнувачот.
- За да спречите истекување на времето на складирање, напишете го датумот на замрзнување, времето и името на производот на пакувањето според времето на складирање на различни видови храна.
- Брзо консумирајте ја храната што сте ја одмрзнале. Одмрзнатата храна не може повторно да се замрзне доколку не е зготвена. Не е безбедно да се консумира повторно замрзнатата свежа храна без да се зготви откако ќе се одмрзне.
- Додека замрзнувате свежа храна, не ја доведувајте во контакт со веќе замрзната храна. Во спротивно, замрзнатата храна ќе се одмрзне.

Складирање на храна што се продава замрзната

- Кога складирате храна, следете ги временските периоди наведени во овие упатства.
- За да го заштитите квалитетот на храната, одржувајте го временскиот интервал помеѓу купувањето и складирањето што е можно пократок.
- Купувајте замрзната храна која се чува на -18 °C или пониски температури.
- Избегнувајте да купувате храна чии пакувања се покриени со мраз итн. Тоа значи дека производот може делумно да се одмрзне и повторно да се замрзне. Температурата влијае врз квалитетот на храната.
- Чувајте ја храната во препорачаното време од производителот. Извадете храна само онолку колку што Ви треба од замрзнувачот.
- Освен во случаи кога се достапни екстремни состојби во околината, ако Вашиот производ (на табелата со препорачани вредности за поставување) е поставен на наведените поставени вредности, храната ќе ја задржи својата свежина подолго време и во одделот за свежа храна и во одделот за замрзнување.
- Ако одделот за свежа храна е поставен на пониска температура, свежото овошје и зеленчук може делумно да се замрзнат.
- Одделите со две ѕвездички се соодветни за претходно замрзната храна. Може да се складираат сладолед и коцки лед.
- Замрзнувајте ја храната само во преграда со 4 ѕвезди.

Месо и риба			Подготовка	Најдолго време на складирање (месец)
Месни производи	Телешко	Бифтек	Исечете ги на парчиња со дебелина од 2 cm и ставете фолија меѓу нив или цврсто завиткајте ги во прозирна фолија	6-8
		Печење	Спакувајте ги парчињата месо во кеса за фрижидер или цврсто завиткајте ги во прозирна фолија.	6-8
		Коцки	Во мали парчиња	6-8
		Шницли, кременадли	Ставете фолија меѓу парчињата или завиткајте го секоја посебно во прозирна фолија	6-8
	Овчо месо	Кременадли	Ставете фолија меѓу парчињата месо или завиткајте го секое посебно во прозирна фолија	4-8
		Печење	Спакувајте ги парчињата месо во кеса за фрижидер или цврсто завиткајте ги во прозирна фолија.	4-8
		Коцки	Спакувајте ги исечените парчиња месо во кеса за фрижидер или цврсто завиткајте ги во прозирна фолија	4-8
	Говедско	Печење	Спакувајте ги парчињата месо во кеса за фрижидер или цврсто завиткајте ги во прозирна фолија.	8-12
		Бифтек	Исечете ги на парчиња со дебелина од 2 cm и ставете фолија меѓу нив или цврсто завиткајте ги во прозирна фолија	8-12
		Коцки	Во мали парчиња	8-12
		Варено месо	Спакувајте го во мали парчиња во кеса за фрижидер	8-12
	Мелено месо		Без зачини, во обични кесички	1-3
	Изнутрици (парче)		На парчиња	1-3
	Ферментирани колбаси - салама		Треба да се спакува дури и ако има обвивка.	1-3
	Шунка		Ставете фолија меѓу исечените парчиња	2-3

Месо и риба		Подготовка	Најдолго време на складирање (месец)
Пилешко и дивеч	Пиле и мисирка	Завиткајте ги во фолија	4-6
	Гуска	Завиткајте ја во фолија (порциите не треба да бидат поголеми од 2,5 kg)	4-6
	Патка	Завиткајте ја во фолија (порциите не треба да бидат поголеми од 2,5 kg)	4-6
	Срна, зајак, икра	Завиткајте ги во фолија (порциите не треба да бидат поголеми од 2,5 kg, а коските треба да бидат изваени)	6-8
Риба и морска храна	Слатководна риба (пастрмка, крап, жерав, сом)	Откако добро ќе се исчисти внатрешноста и крлушките, треба да се измијат и исушат, а опашката и главата треба да се отсечат ако е потребно.	2
	Посна риба (бранцин, иверак, риба-лист)		4-6
	Масна риба (бонито, скуша, сина риба, црвен барбун, сардина)		2-4
	Ракови и школки	Исчистени и во кеси	4-6
	Кавијар	Во оригиналното пакување, во ауминиумски или пластичен сад	2-3

„Времињата на складирање наведени во табелата се дадени врз основа на температурата на складирање од -18°C.“

Овошје и зеленчук	Подготовка	Најдолго време на складирање (месец)
Борнија и мешунки	Бланширани 3 минути откако ќе ги измиете и исечете на мали парчиња	10-13
Грашок	Бланширан 2 минути откако ќе го излупите и измиете	10-12
Зелка	Бланширана 1-2 минути откако ќе ја исчистите	6-8
Моркови	Бланширани 3-4 минути откако ќе ги исчистите и исечете на кругчиња	12
Пиперки	Бланширани 2-3 минути откако ќе ги исечете дршките, ќе ги поделите на две и ќе ги извадите семките	8-10
Спанаќ	Бланширан 2 минути откако ќе го измиете и исчистите	6-9
Праз	Бланнширан 5 минути откако ќе го здробите	6-8
Карфиол	Бланширан 3-5 минути во малку лимонова вода откако ќе ги извадите листовите и ќе го исечете карфиолот на парчиња	10-12
Црн патлиџан	Бланширан 4 минути откако ќе го измиете и исечете на парчиња од 2 cm	10-12
Тиква	Бланширана 2-3 минути откако ќе ја измиете и исечете на парчиња од 2 cm	8-10
Печурки	Лесно пропржени во масло и прелиени со лимон	2-3
Пченка	Исчистена и спакувана во кочан или зрна	12
Јаболко и круша	Бланширани 2-3 минути откако ќе ги излупите и исечете на кришки	8-10
Кајсии и праски	Поделени на половина и со извадени семки	4-6

Овошје и зеленчук	Подготовка	Најдолго време на складирање (месец)
Јагоди и малини	Измиени и со извадени дршки	8-12
Печено овошје	Со додавање на 10% шеќер во садот	12
Сливи, цреши, вишни	Измиени и со извадени дршки	8-12

„Времињата на складирање наведени во табелата се дадени врз основа на температурата на складирање од -18°C.“

Млечни производи	Подготовка	Најдолго време на складирање (месец)	Услови на складирање
Сирење (освен фета)	Ставете фолија меѓу парчињата	6-8	Може да остане во оригиналното пакување за краткотрајно складирање. За долготрајно складирање треба да се завитка во алуминиумска или пластична фолија.
Путер, маргарин	Во оригинално пакување	6	Во оригинално пакување или во пластични садови

„Времињата на складирање наведени во табелата се дадени врз основа на температурата на складирање од -18°C.“

„Количината свежа храна што може да се замрзне на одреден период е наведена на ознаката за тип.“

Оддел за замрзнување Поставки	Оддел за ладење Поставки	Забелешки
-18°C	4°C	Ова е стандардната, препорачана поставка. Оваа поставка се препорачува ако температурата на околината е под 30°C.
-20°C или постудено	4°C	Овие поставки се препорачуваат за амбиентални температури над 30°C.
Брзо замрзнување	4°C	Користете го кога сакате да ја замрзнете храната за многу кратко време. Кога ќе заврши процесот, поставките на производот ќе се вратат на претходната позиција.
-18°C или постудено	2°C	Користете ги овие поставки ако мислите дека одделот за ладење не е доволно студен поради амбиенталната температура или честото отворање на вратата.

Детали за замрзнувачот

Според стандардите IEC 62552, замрзнувачот мора да има капацитет да замрзне 4,5 kg прехранбени производи на -18°C или пониски температури на собна температура од 25°C за 24 часа за секои 100 литри волумен на одделот за замрзнување.

Храната може да се чува подолги периоди само на или под температура од -18°C.

Може да ја чувате храната свежа со месеци (во замрзнувачот на или под температура од -18°C).

Храната што се замрзнува не смее да биде во допир со веќе замрзнатата храна што е внатре за да се избегне делумно одмрзнување.

Обарете го зеленчукот и филтрајте ја водата за да го продолжите времето на складирање во замрзнувачот. Ставете ја храната во вакумирани пакувања по филтрирањето и ставете ја во фрижидерот. Банани, домати, марула, целер, варени јајца, компири и слична храна не треба да се замрзнува. Во случај овие намирници да се замрзнат, негативно ќе се одразат само на нутритивните вредности и квалитетите на исхрана. Не станува збор за скапување што е опасно по здравјето на луѓето.

Ставање на храната

Полици во одделот за замрзнување: Различна замрзната храна како месо, риба, сладолед, зеленчук итн.

Полици во одделот за ладење: Прехранбени производи во саксии, покриена чинија со капак и затворени кутии со капак, јајца (во затворена кутија)

Полици на вратите на одделот за ладење: Мала и пакувана храна или пијалаци

Фиока за свежа храна: Зеленчук и овошје

Оддел за свежа храна: Деликатеси (храна за појадок, месни производи да се консумираат во кратко време)

5.3 Оддел за свежа храна со контролирана влажност

Со одделот за свежа храна со контролирана влажност, можете да ги чувате зеленчукот и овошјето подолг период во средина со идеални услови за влажност.

Со системот за поставување на влажноста со 3 опции во одделот за свежа храна, можете да управувате со степенот на влажност внатре во одделот во зависност од храната што ја чувате. Ви препорачуваме да ја чувате храната со избирање на опцијата за зеленчук кога складирате само зеленчук, опцијата за овошје кога складирате само овошје и мешаната опција кога складирате мешана храна.

Препорачуваме зеленчукот и овошјето да не се чуваат во ќеси за да се зголеми периодот на чување на храната и за подобро да се искористи системот за контрола на влажноста. Ако ги оставите во пластични кеси, зеленчуците ќе скапат за кусо време. Препорачуваме особено краставиците и брокулата да не се чуваат во затворени ќеси. Во ситуации во кои не се препорачува контакт со други зеленчуци, користете материјали за пакување како хартија што има одредено ниво порозност, во смисла на хигиената.

Кога го ставате зеленчукот, ставете го тешкиот и тврд зеленчук на дното, а лесниот и мек зеленчук горе, имајќи ја предвид специфичната тежина на секој вид зеленчук.

Не ставајте овошје кое произведува голема количина на етиленски гас, како што се крушата, кајсијата, праската и особено јаболката, во истиот оддел за свежа храна со други зеленчуци и овошја. Етиленот што доаѓа од овие овошја може да предизвика други зеленчуци и овошја да созреат побрзо и да скапат побрзо.

5.4 Простор за ладно складирање на млечни производи

Фиока за ладно складирање

Фиоката за ладно складирање може да достигне пониски температури во одделот за ладење. Користете ја оваа фиока за сувомеснати производи (салама, колбаси, итн.) и млечни производи за кои се потребни постудени услови за складирање или за брзо консумирање месо, пилешко или риба. Не е соодветно да се чуваат овошје и зеленчук во оваа фиока.

5.5 Предупредување за отворена врата

Системот за предупредување за отворена врата на фрижидерот може да се разликува во зависност од моделот.

Верзија 1;

Доколку вратата на производот остане отворена одредено време (меѓу 60 с. и 120 с.), ќе се чуе звучен сигнал за предупредување; во зависност од моделот на производот, може да се прикаже и визуелен сигнал за предупредување (трепкање на светло). Доколку ја затворите вратата на уредот или притиснете копче на екранот на уредот, звучниот сигнал за предупредување ќе престане, доколку го има.

Верзија 2;

Доколку вратата на уредот остане отворена одреден период (меѓу 60 с. и 120 с.), ќе се огласи предупредувањето за отворена врата. Предупредувањето за отворена врата постепено се зголемува. Прво, звучно предупредување ќе започне да свири. По 4 минути, доколку вратата сè уште не е затворена, ќе се активира визуелно предупредување (трепкање на светло). Предупредувањето за отворена врата ќе се одложи одреден период (меѓу 60 с. и 120 с.) кога ќе се допре копче на екранот на производот, доколку го има. Потоа процесот ќе започне одново. Кога вратата на уредот ќе се затвори, предупредувањето за отворена врата ќе се откаже.

5.6 Област за складирање лед

Сад за мраз

Со кофата за мраз може лесно да земате мраз од фрижидерот.

Употреба на кофата за мраз

1. Извадете ја кофата за мраз од комората за замрзнување.
2. Наполнете ја кофата за мраз со вода.
3. Ставете ја кофата за мраз во комората за замрзнување. Мразот ќе биде готов за приближно два часа.
4. Земете ја кофата со мраз од комората за замрзнување и наведнете ја малку над садот за сервирање. Мразот лесно ќе се излее врз садот за сервирање.

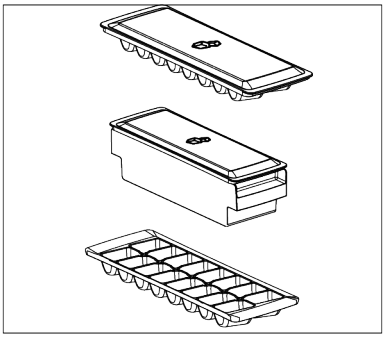

5.7 Сад за јајца

Можете да го поставите садот за јајца на вратата или полицата што ја сакате. Доколку садот за јајца се стави на полица, Ви препорачуваме да изберете поладна долна полица.

- Не ставајте го садот за јајца во одделот за замрзнување.

6 Одржување и чистење

Прво прочитајте ги „Упатствата за безбедност“!

- Исклучете го апаратот пред да го исчистите.
- Прашината на решетката за вентилација на задната страна на производот треба да се отстрани (без отворање на капакот) најмалку еднаш годишно. Чистењето треба да се врши со сува крпа.
- Внимавајте да не влезе вода во куќиштето на светилката и во другите електрични делови.
- Исчистете ја вратата со влажна крпа. Отстранете ја целата содржина за да ги извадите вратата и полиците на телото. Подигнете ги полиците на вратата нагоре за да ги отстраните. По чистењето и сушењето, лизгајте ги назад од горе надолу.

- Никогаш не користете вода или средства за чистење што содржат хлор за чистење на надворешната површина на производот или хромираните делови. Хлорот предизвикува 'рѓа на овие видови метални површини.
- За да спречите отпечатоците на пластичниот дел да се одлепат или деформираат, не користете остри, абразивни алатки, сапун, производи за чистење во домаќинството, детергенти, бензин, лак итн. За чистење, користете мека крпа со ладна вода и исушете.
- Во производи без технологија No Frost, на задниот ѕид на одделот за ладење ќе се формираат капки вода и дебелина на слана до еден прст. Не го чистете и апсолутно не нанесувајте масло или слични супстанции.
- Користете само малку влажна крпа од микрофибер за чистење на надворешната површина на производот. Сунѓерите и другите видови крпи за чистење може да предизвикаат гребнатини.
- За да ги исчистите внатрешните површини на производот, измијте ги сите отстранливи делови со благ раствор на сапун, вода и сода бикарбона. Исплакнете темелно и исушете целосно. Спречете водата да навлезе во светлата и контролната табла.
- Не користете оцет, алкохол за триење или други средства за чистење на база на алкохол на никакви внатрешни површини.

Надворешни површини од нерѓосувачки челик

Користете неабразивно средство за чистење од нерѓосувачки челик и нанесете го со мека крпа без влакна. За полирање, нежно избришете ја површината со крпа од микрофибер навлажнета со вода и користете сува подлога за полирање. Секогаш следете го зрното на нерѓосувачкиот челик.

Спречување на лоши мириси

Во производството на вашиот производ не се користат супстанции кои би можеле да предизвикаат мирис. Сепак, може да се појават мириси поради несоодветно складирање на храната и несоодветно чистење на внатрешната површина на производот.

- За да го спречите овој проблем, чистете со сода бикарбона на секои 15 дена.
- Чувајте ја храната во запечатени садови, бидејќи микроорганизмите ослободени од отворената храна може да предизвикаат лоши мириси.
- Никогаш не чувајте храна со истечен рок или расипана храна во вашиот производ.

Заштита на пластични површини

Ако маслото се истури на пластични површини, веднаш исчистете ги со топла вода, бидејќи маслото може да ја оштети површината.

7 Решавање проблеми

Прво прочитајте ги „Безбедносните инструкции“!

Проверете го овој список пред да го контактирате сервисот. Со тоа ќе заштедите време и пари. Овој список вклучува чести поплаки кои не се поврзани со неисправна изработка или материјали. Одредени функции споменати овде може да не важат за Вашиот производ.

Ако проблемот продолжи откако ќе ги следите упатствата во овој дел, контактирајте со Вашиот продавач или овластен сервис. Не се обидувајте да го поправите производот.

Ладилникот не работи.

- Приклучокот за напојување не е целосно поставен. >>> Приклучете го така што целосно ќе се смести во штекерот.

- Осигурувачот поврзан со штекерот што го напојува производот или главниот осигурувач е изгорен. >>> Проверете го осигурувачот.

Кондензација на страничниот ѕид на одделот за ладење (MULTI ZONE, COOL CONTROL и FLEXI ZONE).

- Вратата се отвора пречесто. >>> Внимавајте да не ја отворате вратата на производот пречесто.
- Околината е премногу влажна. >>> Не го инсталирајте производот во влажна околина.
- Храната што содржи течности се чува во незатворени садови. >>> Чувајте ја храната што содржи течности во херметички затворени садови.
- Вратата на производот е оставена отворена. >>> Не ја оставајте вратата на производот отворена долго време.
- Термостатот е поставен на многу ладна температура. >>> Поставете го термостатот на соодветна температура.

Компресорот не работи.

- Во случај на ненадеен прекин на напојувањето или исклучување на приклучокот за напојување и повторно вклучување, притисокот на гасот во системот за ладење на производот не е избалансиран, што ја активира термичката заштита на компресорот. Производот ќе се рестартира по отприлика 6 минути. Доколку производот не се рестартира по овој период, контактирајте го сервисот.
- Одмрзнувањето е активно. >>> Ова е нормално за целосно автоматски производ за одмрзнување. Одмрзнувањето се извршува периодично.
- Производот не е вклучен во струја. >>> Проверете дали кабелот за напојување е вклучен.
- Поставката за температура е неправилна. >>> Изберете ја соодветната поставка за температура.
- Нема струја. >>> Производот ќе продолжи да работи нормално откако ќе се врати струјата.

Бучавата при работа на ладилникот се зголемува за време на употреба.

- Работните перформанси на производот може да се разликуваат во зависност од разликите на температурата на околината. Ова е нормално и не е дефект.

Ладилникот работи пречесто или предолго.

- Новиот производ може да е поголем од претходниот. Поголемите производи ќе работат подолго време.
- Собната температура може да е висока. >>> Производот вообичаено ќе работи подолго време на повисока собна температура.
- Производот можеби бил неодамна приклучен или внатре е ставена нова храна. >>> На производот ќе му треба подолго време за да ја достигне поставената температура кога неодамна бил приклучен или ќе се стави нова храна внатре. Ова е нормално.
- Можеби неодамна се ставени големи количини топла храна во производот. >>> Не ставајте топла храна во ладилникот.
- Вратите често се отворале или биле отворени долго време. >>> Топлиот воздух што се движи внатре ќе предизвика производот да работи подолго. Не отворајте ги вратите пречесто.
- Вратата на замрзнувачот или на ладилникот може да е подотворена. >>> Проверете дали вратите се целосно затворени.
- Прозводот може да е поставен на температура што е прениска. >>> Поставете ја температурата на повисок степен и почекајте производот да ја достигне прилагодената температура.
- Гумата на вратата на ладилникот или замрзнувачот може да е валкана, излитена, скршена или неправилно поставена. >>> Исчистете ја или заменете ја гумата. Оштетената / искината гума на вратата ќе

предизвика производот да работи подолго време за да се зачува моменталната температура.

Температурата на замрзнувачот е многу ниска, но температурата на ладилникот е соодветна.

- Температурата на одделот за замрзнување е поставена на многу низок степен. >>> Поставете ја температурата на одделот за замрзнување на повисок степен и повторно проверете.

Температурата на ладилникот е многу ниска, но температурата на замрзнувачот е соодветна.

- Температурата на одделот за ладење е поставена на многу низок степен. >>> Поставете ја температурата на одделот за ладење на повисок степен и повторно проверете.

Храната што се чува во фиоките на одделот за ладење е замрзната.

- Температурата на одделот за ладење е поставена на многу низок степен. >>> Поставете ја температурата на одделот за ладење на повисок степен и повторно проверете.

Температурата во ладилникот или замрзнувачот е превисока.

- Температурата на одделот за ладење е поставена на многу висок степен. >>> Поставката за температура на одделот за ладење има влијание врз температурата во одделот за замрзнување. Почекајте додека температурата на соодветните делови не достигне доволно ниво со менување на температурата на преградите за ладење или замрзнување.
- Вратите често се отворале или биле отворени долго време. >>> Не отворајте ги вратите пречесто.
- Вратата може да е подотворена. >>> Целосно затворете ја вратата.
- Производот можеби бил неодамна приклучен или внатре е ставена нова храна. >>> Ова е нормално. На производот ќе му треба подолго време за да ја достигне поставената температура кога неодамна бил приклучен или ќе се стави нова храна внатре.
- Можеби неодамна се ставени големи количини топла храна во производот. >>> Не ставајте топла храна во ладилникот.

Тресење или бучава.

- Површината не е рамна или издржлива >>> Ако производот се тресе кога полека го придвижувате, прилагодете ги ногалките за да го балансираат производот. Исто така, проверете дали подот е доволно издржлив за да го поднесе производот.
- Сите работи ставени на производот може да предизвикаат бучава. >>> Отстранете ги сите работи ставени на производот.
- Производот прави бучава од проток на течност, прскање итн.
- Работните принципи на производот вклучуваат течења на течност и гас. >>> Ова е нормално и не е дефект.

Од производот се слуша звук на ветар.

- Производот користи вентилатор за ладење. Ова е нормално и не е дефект.

Има кондензација на внатрешните ѕидови на производот.

- Топлото или влажното време ќе го зголеми подмрзнувањето и кондензацијата. Ова е нормално и не е дефект.
- Вратите често се отворале или биле отворени долго време. >>> Не отворајте ги вратите пречесто; ако е отворена, затворете ја вратата.
- Вратата може да е подотворена. >>> Целосно затворете ја вратата.

Има кондензација на надворешноста на производот или помеѓу вратите.

- Времето во околината може да е влажно, ова е сосема нормално при влажно време. >>> Кондензацијата ќе се изгуби кога ќе се намали влажноста.

Внатрешноста мириса лошо.

- Производот не се чисти редовно. >>> Редовно чистете ја внатрешноста со сунѓер, топла вода и газирана вода.
- Одредени држачи и материјали од пакувањата може да предизвикаат миризба. >>> Користете држачи и материјали за пакување без миризба.
- Храната се чува во незатворени садови. >>> Чувајте ја храната во херметички затворени садови. Микроорганизми може да се прошират од нехерметички затворената храна и да предизвикаат лош мирис.
- Отстранете ја секоја храна со поминат рок или расипана храна од производот.

Вратата не се затвора.

- Пакувањата со храна може да ја блокираат вратата. >>> Преместете ги сите работи што ги блокираат вратите.
- Производот не стои во целосна исправена положба на подот. >>> Прилагодете ги ногалките за да го врамнотежите производот.
- Површината не е рамна или издржлива >>> Проверете дали површината е рамна и доволно издржлива за да го издржи производот.

Пластичната корпа за свежа храна е заглавена.

- Прехранбените производи може да се во контакт со горниот дел од фиоката. >>> Прераспоредете ги прехранбените производи во фиоката.

Температура на површината на производот.

- Може да се забележи висока температура помеѓу две врати, на страничните панели и на задната површина на решетката додека производот работи. Ова е нормално и нема потреба од сервис.

Вентилаторот продолжува да работи кога ќе се отвори вратата.

- Вентилаторот може да продолжи да работи кога е отворена вратата на замрзнувачот.

Ако проблемот продолжи откако ќе ги следите упатствата во овој дел, контактирајте со Вашиот продавач или овластен сервис. Не се обидувајте да го поправите производот. Ова е нормално.

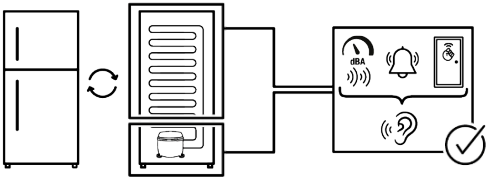
dBA

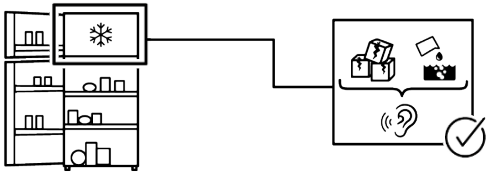

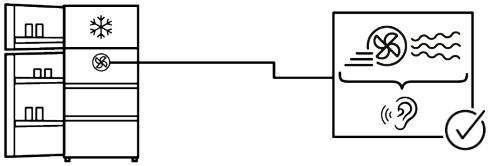

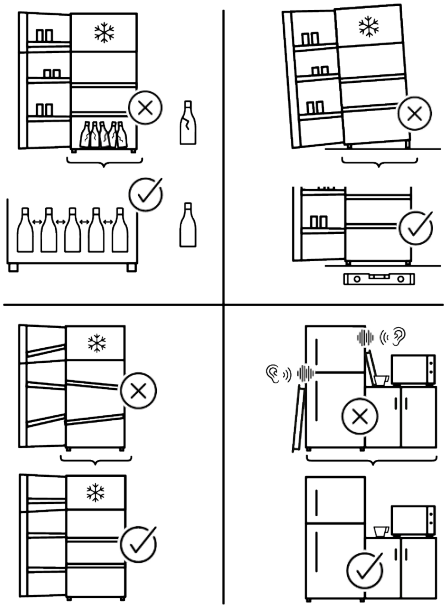

ОГРАДУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Со некои (едноставни) дефекти крајниот корисник може соодветно да се справи без да се појави безбедносно прашање или небезбедна употреба, под услов тие да се изведат во рамките на границите и во согласност со следните упатства (видете го делот „Самопоправка“).
Затоа, освен ако не е поинаку овластено во делот „Самопоправка“ подолу, поправките ќе бидат упатени до регистрирани професионални сервисери со цел да се избегнат безбедносни проблеми. Регистриран професионален сервисер е професионален сервисер кому производителот му дал пристап до упатствата и списокот на резервни делови на овој производ според методите опишани во законодавните акти согласно Директивата 2009/125/EC.
Сепак, само сервисниот агент (т.е. овластени професионални сервисери) кој можете да го добиете преку телефонскиот број наведен во прирачникот за употреба/гарантната картичка или преку овластениот продавач може да обезбеди сервис според условите за гаранција. Затоа, Ве известуваме дека поправките од професионалните сервисери **(кои не се овластени од)** Whirlpool ќе ја поништат гаранцијата.

Самопоправка

Крајниот корисник може да направи самопоправка во однос само на следните резервни делови: рачки на вратите, шарки на вратите, фиоки, корпи и гуми на вратите (ажурирана листа е достапна и на https://parts-selfservice.europeanappliances.com од 1 март 2021 година).
Покрај тоа, за да се обезбеди безбедност на производот и да се спречи ризикот од сериозна повреда, споменатата самопоправка треба да се изврши според упатствата во прирачникот за употреба за самопоправка или кои се достапни на https://parts-selfservice.europeanappliances.com . За Ваша безбедност, исклучете го производот од струја пред да се обидете самостојно да се поправате.
Поправката и обидите за поправка на крајните корисници за делови кои не се вклучени во таков список и/или не ги следат упатствата во прирачникот за употреба за самопоправка или кои се достапни на https://parts-selfservice.europeanappliances.com, може да предизвикаат безбедносни проблеми кои не се припишуваат на Whirlpool и ќе ја поништи гаранцијата на производот.
Затоа, препорачливо е крајните корисници да се воздржат од обиди за извршување поправки кои не се надвор од споменатиот список на резервни делови, контактирајќи во такви случаи овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери. Напротив, таквите обиди на крајните корисници може да предизвикаат безбедносни проблеми и да го оштетат производот и последователно да предизвикаат пожар, поплава, струен удар и сериозни лични повреди.
На пример, но не ограничувајќи се на, следните поправки мора да се упатат до овластени професионални сервисери или регистрирани професионални сервисери: компресор, коло за ладење, главна плоча, плоча за инвертер, плоча за екран итн.
Производителот/продавачот не може да биде одговорен во ниту еден случај кога крајните корисници не го почитуваат горенаведеното.
Достапноста на резервниот дел на фрижидерот што сте го купиле е 10 години. Во овој период, ќе бидат достапни оригинални резервни делови за правилно функционирање на фрижидерот.
Минималното траење на гаранцијата за фрижидерот што сте го купиле е 24 месеци.
Овој производ е опремен со извор на осветлување од енергетската класа „G“.

Изворот на осветлување во овој производ треба да се заменува само од страна на професионален сервисер.

Najpre pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisnici,

Hvala što ste izabrali ovaj proizvod.

Molimo vas da registrujete svoje proizvode na www.register10.eu

Želimo da postignete optimalnu efikasnost ovog visokokvalitetnog proizvoda koji je proizveden uz primenu vrhunske tehnologije. Da biste to postigli, pažljivo pročitajte ovaj priručnik i svu drugu dokumentaciju koja je data pre upotrebe proizvoda i sačuvajte istu za. Obratite pažnju na sve informacije i upozorenja u uputstvu za upotrebu. Na taj način ćete zaštititi sebe i svoj proizvod od opasnosti koje mogu nastati. Sačuvajte uputstvo za upotrebu. Ne odvajajte ovaj priručnik od proizvoda ako želite da je predate nekom drugom licu.

Sledeći simboli se koriste u korisničkom priručniku i na proizvodu:

Pročitajte uputstvo za upotrebu!

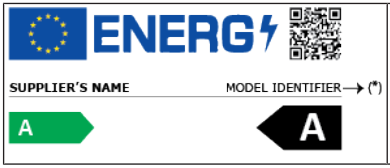

Podaci o modelu sačuvani u bazi podataka o proizvodu mogu se dobiti unosom sledeće internet stranice i pretragom po identifikacionom broju vašeg modela (*) koji se nalazi na oznaci potrošnje električne energije.

https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

1 Uputstva za zaštitu životne sredine 46

1.1 Odlaganje ambalaže..... 46
1.2 Tehničke informacije o Bluetooth + Wi-fi-u 46

2 Vaš Frižider..... 47

3 Ugradnja 47

3.1 Pravo mesto za instalaciju 47
3.2 Upozorenje na vruću površinu..... 48

4 Priprema..... 48

4.1 Koraci za uštedu energije 48
4.2 Prva upotreba 49
4.3 Klimatski razred i definicije..... 49

5 Korišćenje vašeg uređaja 50

5.1 Kontrolna tabla proizvoda..... 50
5.2 Čuvanje hrane u vašem uređaju... 51
5.3 Odeljak za voće i povrće sa kontrolom vlažnosti..... 55
5.4 Prostor za skladištenje mlečnih proizvoda 56
5.5 Upozorenje na otvorena vrata 56
5.6 Prostor za skladištenje leda 56
5.7 Držač za jaja 57

6 Održavanje i čišćenje 57

7 Rešavanje problema..... 58

1 Uputstva za zaštitu životne sredine

1.1 Odlaganje ambalaže

Ambalaža se može reciklirati i označena je simbolom recikliranja .

Stoga se različiti delovi ambalaže moraju odlagati odgovorno i u potpunosti u skladu sa propisima lokalnih vlasti koji regulišu odlaganje otpada.

1.2 Tehničke informacije o Bluetooth + Wi-fi-u

Frekvencijski opseg:	2,4 GHz (Wi-Fi ili bluetooth funkcija)
Maks. snaga prenosa:	< 100mW (Wi-Fi ili bluetooth funkcija)
Detalji o softveru:	Quartz_WiFi.XXX

POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI:

Ovim Beko Europe Management S.R.L. izjavljuje da je radio oprema u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Kompletan tekst EU izjave o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi:https://docs.emeaappliance-docs.eu

Ovaj proizvod prikuplja i prenosi podatke o korišćenju kada je povezan sa internetom (npr. podešavanja temperature, trajanje korišćenja, kodovi grešaka**itd.**). U skladu sa Zakonom o podacima EU (Uredba EU 2023/2854), imate pravo pristupa ovim podacima i upravljanja njima.

Za detalje o tome koji se podaci prikupljaju, kako se koriste i kako im se pristupa, posetite:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

2 Vaš Frižider

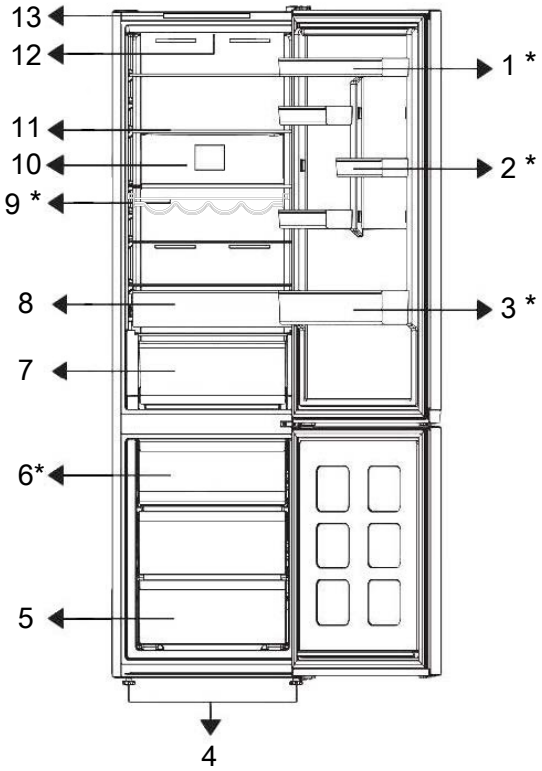

1 *Podesive police na vratima
2 *Polica za jaja
3 *Polica za boce
4 Nožice
5 Odeljak zamrzivača
6 *Posuda za led
7 Fioka za povrće
8 Fioka za čuvanje u hladnom režimu
9 *Polica za boce
10 Ventilator
11 Podesiva unutrašnja polica
12 Sijalica za osvetljenje
13 Kontrolna tabla

***Opcionalno:** Slike u ovom priručniku su šematski date i možda neće u potpunosti odgovarati vašem proizvodu. Ako vaš proizvod ne sadrži delove na koje se te slike odnose, informacije se odnose na druge modele.

3 Ugradnja

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva"!

3.1 Pravo mesto za instalaciju

Kontaktirajte ovlašćeni servis za instalaciju proizvoda. Da biste proizvod pripremili za instalaciju, pogledajte informacije u

korisničkom priručniku i pobrinite se da su snabdevanje struje i vode u skladu sa zahtevima. Ako ne postoje, pozovite električara i vodoinstalatera da bi ih postavili po potrebi.

- Proizvod postavite na ravnu površinu da biste izbegli vibracije
- Proizvod postavite na udaljenosti od najmanje 30 cm od grejalice, šporeta i sličnih izvora toplote i najmanje 5 cm od električnih rerni.
- Prilikom postavljanja dva frižidera jedan pored drugog, ostaviti najmanje 4 cm rastojanja između njih.
- Držite proizvod dalje od direktne sunčeve svetlosti i na suvom mestu.
- Proverite da li se zaštitna komponenta za razmak sa zadnje strane nalazi na predviđenom mestu (ako je isporučena uz proizvod).

3.2 Upozorenje na vruću površinu

Na bočnim zidovima vašeg proizvoda se nalaze cevi rashladnog sredstva koje poboljšavaju rashladni sistem. Vruća tečnost može teći kroz ove površine, uzrokujući toplotu na bočnim zidovima. Ovo je normalno i ne zahteva servisiranje.

4 Priprema

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva"!

4.1 Koraci za uštedu energije

- Prilikom stavljanja hrane, ostavite dovoljno prostora unutar frižidera kako bi se omogućila adekvatna cirkulacija vazduha za hlađenje.
- Budući da vrući i vlažni vazduh neće direktno prodreti u vaš proizvod dok se vrata ne otvore, vaš proizvod će stvoriti optimalne uslove dovoljne da sačuva vašu hranu. Pod ovim okolnostima, funkcije i komponente poput kompresora, ventilatora, grejača, odmrzavanja, osvetljenja, ekrana i tako dalje funkcionisaće u skladu s potrebama uz potrošnju minimumalne količine energije.
- U slučaju da postoji više opcija, staklene police moraju biti postavljene tako da izlazi za vazduh na zadnjem zidu ne budu blokirani, i po mogućnosti tako da izlazi za vazduh budu ispod staklene police. Ova kombinacija može doprineti u poboljšanju raspodele vazduha i energetske efikasnosti.
- Preporučuje se korišćenje donje fioke za skladištenje.
- Za optimalne performanse, Kuick Freezing se može koristiti (ako je dostupno), 24 sata pre stavljanja svežih namirnica u zamrzivač.
- U većini slučajeva, 24 sata je dovoljno za funkciju brzog zamrzavanja nakon što se sveže namirnice stave u zamrzivač. Nakon nekog vremena, funkcija brzog zamrzavanja će se automatski deaktivirati.
- Kada zamrzavate malu količinu hrane, funkcija brzog zamrzavanja se može deaktivirati nakon nekog vremena kako bi se osigurala ušteda energije.
- Postavite hranu kako je prikazano ispod, držeći udaljenost od senzora temperature u rashladnom odeljku. U slučaju njihovog kontakta sa senzorom, potrošnja energije uređaja može se povećati.

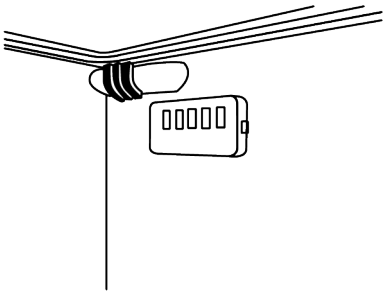

- Skladištite hranu u odeljku frižidera ili odeljku za hlađenje u skladu sa odgovarajućim uslovima skladištenja radi uštede energije.

4.2 Prva upotreba

Pre upotrebe proizvoda, pobrinite se da su potrebne pripreme napravljene u skladu sa uputstvima u odeljku „Instrukcije o bezbednosti“ i „Instalacija“.

- Sačekajte najmanje 2 sata pre upotrebe proizvoda, kako biste osigurali potpunu efikasnost hlađenja.
- Ostavite uređaj da radi bez stavljanja hrane unutra tokom 6 sati, a vrata uređaja treba da ostanu što je moguće zatvorenija.
- Promena temperature izazvana otvaranjem i zatvaranjem vrata tokom upotrebe proizvoda može obično dovesti do kondenzacije na vratima/policama unutar frižidera i staklenim posudama smeštenim u proizvodu.
- Kada kompresor počinje da radi čuće se zvuk. Normalno je da proizvod proizvodi buku čak i ako kompresor ne radi, jer se tečnost i gas mogu kompresovati u sistemu za hlađenje.
- Normalno je da prednje ivice proizvoda budu tople. Ovi delovi su dizajnirani da bi se zagrevali kako bi se sprečila kondenzacija
- Kod nekih modela, panel sa indikatorima se isključuje automatski 1 minut nakon što se vrata zatvore. Ona će se ponovo aktivirati kada se otvore vrata ili se pritisne bilo koje dugme.

4.3 Klimatski razred i definicije

Pogledajte klimatski razred na natpisnoj pločici vašeg uređaja. Jedna od sledećih informacija je primenljiva na vaš uređaj prema klimatskom razredu.

- **SN:** Dugoročna umerena klima: Ovaj rashladni uređaj je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 10 °C i 32 °C.
- **N:** Umerena klima: Ovaj rashladni uređaj je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 32 °C.
- **ST:** Subtropska klima: Ovaj rashladni uređaj je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 38°C.
- **T:** Tropska klima: Ovaj rashladni uređaj je dizajniran za upotrebu na temperaturama okoline između 16°C i 43°C.

5 Korišćenje vašeg uređaja

5.1 Kontrolna tabla proizvoda

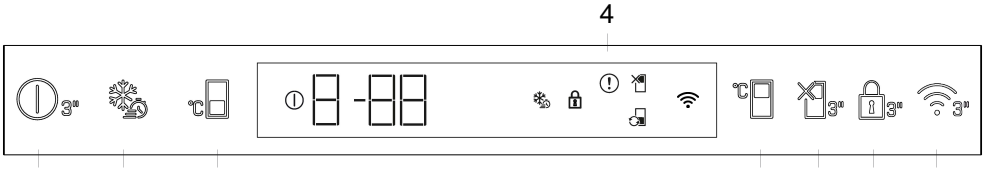

1. Dugme za isključivanje proizvoda
Kada se ovo dugme pritisne 3 sekunde, uređaj ulazi u režim rada kada je isključen, u ovom režimu frižider ne hladi; ako se dugme ponovo pritisne 3 sekunde, frižider počinje normalan rad, ikona se gasi.

2. Brzo zamrzavanje
Kada se pritisne taster za brzo zamrzavanje, ikonica za brzo zamrzavanje se prikazuje i funkcija brzog zamrzavanja će biti aktivirana. Temperatura odeljka zamrzivača podešena je na -27°C. Pritisnite taster ponovo da biste otkazali funkciju. Funkcija brzog zamrzavanja automatski će se otkazati. Da biste zamrzli veliku količinu sveže hrane, pritisnite taster brzog zamrzavanja pre stavljanja hrane u zamrzivač.

3. Dugme za podešavanje temperature u odeljku zamrzivača
Temperatura je podešena za odeljak zamrzivača. Pritiskom tastera, odeljka zamrzivača možete podesiti na -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

4. Indikator statusa greške
Ovaj indikator će biti aktivan kada vaš frižider ne može da adekvatno hladi ili u slučaju bilo kakve greške senzora. „E“ će biti prikazano na indikatoru temperature zamrzivača, a brojke 1, 2, 3 prikazuju se na indikatoru temperature odeljka frižidera. Ove brojke informišu ovlašćeni servis o kvaru. Znak uzvika može se prikazati kada unesete vruću hranu u odeljak frižidera ili držite vrata otvorena duže vreme. Ovo nije greška, ovo upozorenje nestaće kad se hrana ohladi ili kad se pritisne bilo koji taster.

5. Podešavanje temperature odeljka frižidera
Omogućava podešavanje temperature za odeljak frižidera. Pritiskom na taster, odeljak frižidera može se podesiti na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1 °C.

6. Funkcija Odmor
Da biste aktivirali funkciju odmora, pritisnite taster 3 sekunde. Režim rada odmora će biti aktiviran i ikona odmora će se pojaviti. Odeljak frižidera neće hladiti aktivno. Odeljak frižidera nije pogodan za skladištenje hrane kada je ova funkcija aktivna. Ostali odeljci će nastaviti da se hlade u skladu sa temperaturom podešenom prethodno. Pritisnite taster ponovo 3 sekunde da biste otkazali ovu funkciju.

7. Mod zaključavanja tastera
3 sekunde neprekidno pritisnite i držite taster za zaključavanje. Simbol za zaključavanje tastera svetli i režim zaključavanja tastera je aktiviran. Dugmad ne radi dok je aktivan mod zaključavanja tastera. 3 sekunde neprestano pritisnite i držite taster za zaključavanje tastera. Simbol za zaključavanje tastera se gasi i režim zaključavanja tastera je deaktiviran.

***Opcionalno**: Prikazane funkcije su opcione, mogu postojati razlike u obliku i lokaciji u funkcijama koje se nalaze na indikatorskoj tabli vašeg uređaja.

8. Taster za bežičnu vezu *

Ovaj taster koristi se za bežično povezivanje s vašim uređajem putem mobilne aplikacije HomeWhiz. Ako se taster pritisne duže vreme (3 sekunde), simbol bežične veze na ekranu/indiktoru će polako zatreptati (u intervalima od 0,5 sekundi). Veza između uređaja i kućne mreže je pokrenuta. Nakon uspostavljanja bežične veze sa uređajem, ikona za bežičnu vezu () će svetliti neprekidno. Nakon početnog podešavanja, veza se može aktivirati / deaktivirati pritiskom ovog tastera. Simbol bežične veze će treptati brzo (u intervalima od 0,2 sekunde) dok se veza ne uspostavi. Kada veza postane aktivna, simbol bežične veze neprekidno treperi. Ako se veza ne može uspostaviti duže vreme, proverite podešavanje veze i pogledajte odeljak „Rešavanje problema“ u uputstvu za upotrebu. Koristite aplikaciju HomeVhiz za bežičnu vezu. Koraci za ugradnju opisani su na aplikaciji tokom ugradnje.
Aplikaciji možete pristupiti čitajući QR kôd dostupan na nalepnici HomeWhiz na proizvodu.
Aplikaciju možete dobiti u App Store-u ili u Play Store-u za Android uređaje. Za detalje posetite **https://www.homewhiz.com/**.

.

Podešavanja temperature mogu se podesiti između 1-8 °C za odeljak frižidera i između -24 i -18 °C za odeljak zamrzivača. Podesive vrednosti temperature mogu varirati unutar ovih opsega u zavisnosti od specifikacija proizvoda.

5.2 Čuvanje hrane u vašem uređaju

Čuvanje hrane u odeljku za hlađenje

Čuvajte hranu na različitim mestima u skladu sa njihovim svojstvima:	
Hrana	**Lokacija**
Jaje	Police na vratima
Mlečni proizvodi (puter, sir)	Ako postoji, odeljak sa nultim stepenom (za hranu za doručak) / odeljak za hlađenje
Voće, povrće i zeleniš	Odeljak za voće-povrće, odeljak za povrće ili; U odeljku za svežu hranu, u fioci za povrće ili u Everfresh+ fioci (ako je dostupna), pod uslovom da je frižider podešen na temperaturu iznad 5°C
Sveže meso, živina, riba, kobasice itd. Kuvana hrana	Ako postoji, odeljak sa nultim stepenom (za hranu za doručak) / odeljak za hlađenje
Hrana spremna za posluživanje, upakovani proizvodi, konzervisane hrane i kisele salate	Gornje police ili polica na vratima
Pića, flaše, začini i grickalice	Police na vratima

Čuvanje hrane u odeljku zamrzivača

- Funkciju brzog zamrzavanja možete aktivirati 4-6 sati pre funkcije zamrzavanja i obaviti brže hlađenje.
- Vruća jela ostavite da dostignu sobnu temperaturu pre nego što ih stavite u odeljak zamrzivača.
- Hrana koja se zamrzava mora biti podeljena na delove prema količini koja se konzumira i zamrznuta u odvojenim pakovanjima.
- Preporučuje se da hrana bude zapakovana pre stavljanja u zamrzivač.
- Da biste sprečili istek vremena skladištenja, napišite datum zamrzavanja, vreme i naziv proizvoda na pakovanju prema vremenima skladištenja različitih namirnica.
- Za kratko vreme konzumirajte hranu koju ste odmrznuli. Odmrznuta hrana se ne može ponovo zamrznuti ako nije kuvana. Nije bezbedno konzumirati ponovo zamrznutu svežu hranu koju niste skuvali nakon što se odmrznula.
- Dok zamrzavate svežu hranu, nemojte je dovoditi u kontakt sa već smrznutom hranom. U suprotnom, zamrznuta hrana će se odmrznuti.

Čuvanje hrane koja se prodaje zamrznuta

- Kada čuvate hranu, pridržavajte se vremenskih perioda navedenih u ovim uputstvima.
- Da biste zaštitili kvalitet hrane, vremenski interval između kupovine i skladištenja neka bude što kraći.
- Kupujte smrznutu hranu koja se čuva na –18 °C ili nižim temperaturama.
- Izbegavajte kupovinu namirnica čija su pakovanja prekrivena ledom itd. To znači da se proizvod može delimično odmrznuti i ponovo zamrznuti. Temperatura utiče na kvalitet hrane.
- Čuvajte hranu na vreme koje preporučuje proizvođač. Iz zamrzivača izvadite samo količinu hrane koja vam je potrebna.
- Osim u slučajevima ekstremnih okolnosti u okruženju, ako je vaš proizvod (u tabeli sa preporučenim vrednostima) podešen na navedene zadate vrednosti, namirnice zadržavaju svežinu duže vreme i u odeljku za sveže proizvode i u zamrzivaču.
- Ako je odeljak za svežu hranu podešen na nižu temperaturu, sveže voće i povrće može biti delimično zamrznuto.
- Odeljci sa dve zvezdice su pogodne za prethodno zamrznutu hranu. Tu se mogu čuvati sladoled i kockice leda.
- Zamrzavanje hrane samo u odeljku sa 4 zvezdice.

Meso i riba			Priprema	Najduže vreme skladištenja (mesec dana)
Mesni proizvodi	Teletina	Šnicla	Rezanjem debljine 2 cm i postavljanjem folije između parčadi ili čvrstim omotavanjem streč-folijom	6-8
		Pečenje	Pakovanjem komada mesa u kese za frižider ili čvrstim omotavanjem streč-folijom	6-8
		Kocke	U malim komadima	6-8
		Šnicla, kotleti	Postavljanjem folije između rezanih komada ili omotavanjem streč-folijom pojedinačnih parčadi	6-8
	Ovčetina	Kotleti	Postavljanjem folije između komada mesa ili omotavanjem streč-folijom pojedinačnih komada	4-8
		Pečenje	Pakovanjem komada mesa u kese za frižider ili čvrstim omotavanjem streč-folijom	4-8
		Kocke	Pakovanjem iseckanog mesa u kesu za frižider ili čvrstim omotavanjem streč-folijom	4-8
	Junetina	Pečenje	Pakovanjem komada mesa u kese za frižider ili čvrstim omotavanjem streč-folijom	8-12
		Šnicla	Rezanjem debljine 2 cm i postavljanjem folije između parčadi ili čvrstim omotavanjem streč-folijom	8-12
		Kocke	U malim komadima	8-12
		Kuvano meso	Pakovanjem sitnih komada u kesu za frižider	8-12
	Mleveno meso		Bez začina, u poravnatim kesama	1-3
	Iznutrice (komad)		U delovima	1-3
	Fermentisana kobasica - salama		Treba je zapakovati čak i ako ima svoje pakovanje.	1-3
	Šunka		Postavljanjem folije između rezanih kriški	2-3
Živina i divljač	Piletina i ćuretina		Umotavanjem u foliju	4-6
	Guščetina		Umotavanjem u foliju (komadi ne smeju da prelaze 2,5 kg)	4-6
	Patka		Umotavanjem u foliju (komadi ne smeju da prelaze 2,5 kg)	4-6
	Jelen, zec, srndać		Umotavanjem u foliju (delovi ne smeju da prelaze 2,5 kg, a kosti treba odvojiti)	6-8
Riba i morski plodovi	Slatkovodne ribe (pastrmka, šaran, ždral, som)		Nakon temeljnog čišćenja unutrašnjosti i krljušti, potrebno ih je oprati i osušiti, a delove repa i glave odrezati po potrebi.	2
	Nemasna riba (brancin, iverak, list)			4-6
	Masna riba (Bonito, skuša, plava riba, crveni cipal, inćuni)			2-4
	Školjke		Očišćene i u kesama	4-6
	Kavijar		U svojoj ambalaži, u aluminijumskoj ili plastičnoj posudi	2-3

„Vremena skladištenja navedena u tabeli su zasnovana na temperaturi skladištenja od -18°C.“

Voće i povrće	Priprema	Najduže vreme skladištenja (mesec dana)
Pasulj i boranija	Skladištiti prokuvano 3 minuta nakon pranja i rezanja na male komade	10-13
Grašak	Skladištiti prokuvano 2 minuta nakon vađenja iz mahuna i pranja	10-12
Kupus	Skladištiti prokuvano 1-2 minuta nakon čišćenja	6-8
Šargarepa	Skladištiti prokuvano 3-4 minuta nakon čišćenja i rezanja na kriške	12
Paprika	Skladištiti prokuvano 2-3 minuta nakon rezanja stabljike, deljenja na dva dela i odvajanja semena	8-10
Spanać	Skladištiti prokuvano 2 minuta nakon pranja i čišćenja	6-9
Poriluk	Skladištiti prokuvano 5 minuta nakon usitnjavanja	6-8
Karfiol	Skladištiti prokuvano u malo limunove vode 3-5 minuta nakon odvajanja lišća, rezanje jezgra na komade	10-12
Plavi patlidžan	Skladištiti prokuvano 4 minuta nakon pranja i rezanja na komade od 2 cm	10-12
Bundeva	Skladištiti prokuvano 2-3 minuta nakon pranja i rezanja na komade od 2 cm	8-10
Pečurka	Laganim sotiranjem na ulju i poliveno sa malo limuna	2-3
Kukuruz	Čišćenjem i pakovanjem u klipove ili zrna	12
Jabuka i kruška	Skladištiti prokuvano 2-3 minuta nakon što ih ogulite i izrežete	8-10
Kajsija i breskva	Podelite na pola i izvadite seme	4-6
Jagoda i malina	Operite i granatirajte	8-12
Pečeno voće	Dodajte 10% šećera u posudu	12
Šljiva, trešnja, višnja	Operite i očistite stabljike	8-12

„Vremena skladištenja navedena u tabeli su zasnovana na temperaturi skladištenja od -18°C.“

Mlečni proizvodi	Priprema	Najduže vreme skladištenja (mesec)	Uslovi skladištenja
Sir (osim feta sira)	Postavljanjem folije između kriški	6-8	Može se ostaviti u originalnom pakovanju ako će se kratkotrajno skladištiti. Ako će se dugotrajno skladištiti treba ga umotati u aluminijsku ili plastičnu foliju.
Puter, margarin	U originalnom pakovanju	6	U originalnom pakovanju ili u plastičnim posudama

„Vremena skladištenja navedena u tabeli su zasnovana na temperaturi skladištenja od -18°C.“

„Količina sveže hrane koja se može zamrznuti na određeni vremenski period navedena je na tipskoj etiketi.“

Odeljak zamrzivača Podešavanje	Odeljak frižidera Podešavanje	Detalji
-18°C	4°C	Ovo je podrazumevano, preporučeno podešavanje. Ovo podešavanje se preporučuje ako je temperatura okoline ispod 30°C.
-20°C ili hladnije	4°C	Ova podešavanja se preporučuju za ambijentalne temperature koje premašuju 30°C.
Brzo zamrzavanje	4°C	Koristite kada želite da zamrznete hranu u kratkom vremenskom periodu. Kada se ovaj proces završi, podešavanja proizvoda će se vratiti u prethodno stanje.
-18°C ili hladnije	2°C	Koristite ova podešavanja ako smatrate da odeljak frižidera nije dovoljno hladan zbog ambijentalne temperature ili čestog otvaranja vrata.

Podaci o zamrzivaču

Prema standardima IEC 62552, zamrzivač mora imati sposobnost da zamrzne 4,5 kg prehrambenih artikala na -18°C ili niže temperature na sobnoj temperaturi od 25°C u roku od 24 sata na svakih 100 litara zapremine zamrzivača.

Prehrambeni artikli mogu biti sačuvani na duži period samo na ili ispod temperature od -18 °C.

Možete održati hranu svježom mjesecima (u zamrzivaču na ili ispod temperature od -18 °C).

Prehrambeni artikli koji se zamrzavaju ne smeju da dodiruju već smrznutu hranu da bi se izbeglo parcijalno odmrzavanje.

Povrće treba skuvati i filtrirati vodu da bi se produžilo vreme skladištenja u smrznutom stanju. Nakon filtriranja, hranu zatvorite u hermetičke pakete i odložite u zamrzivač.

Banane, paradajz, zelena salata, celer, kuvana jaja, krompir i slične prehrambene artikle ne treba zamrzavati. Ukoliko je takva hrana zamrznuta, to će negativno uticati samo na nutritivne vrednosti i kvalitet ishrane. Ne dovodi se u pitanje truljenje koje bi ugrozilo ljudsko zdravlje.

Stavljanje hrane

Police odeljka zamrzivača: Različite smrznute namirnice poput mesa, ribe, sladoleda, povrća itd.

Police frižidera: Prehrambeni artikli u posudama, tanjuri sa poklopcima i kutije sa poklopcima, jaja (u zatvorenoj kutiji)

Police na vratima frižidera: Mala i pakirana hrana ili piće

Ladica: Povrće i voće

Odeljak za svežu hranu: Delikatesa (hrana za doručak, mesni proizvodi za kratko vreme)

5.3 Odeljak za voće i povrće sa kontrolom vlažnosti

Zahvaljujući odeljku za voće i povrće u kojem se kontroliše vlažnost, voće i povrće mogu se duže čuvati u okruženju sa idealnim uslovima vlažnosti vazduha.

Pomoću sistema za podešavanje vlažnosti sa 3 opcije ispred fioke za voće i povrće, možete kontrolisati nivo vlažnosti unutra, zavisno od hrane koju skladištite.

Preporučujemo vam da hranu čuvate odabirom opcije za čuvanje povrća kada skladištite samo povrće, opcije za pohranu voća kada skladištite samo voće i opcije za mešovitu hranu kada skladištite mešovitu hranu.

Preporučujemo da se povrće i voće ne sme čuvati u vrećama kako bi se poboljšalo vreme skladištenja hrane i kako bi se bolje iskoristili sistem kontrole vlažnosti.

Ostavljanje u plastičnim kesama dovodi do

toga da povrće brzo istruli. Preporučujemo da se naročito krastavci i brokoli ne čuvaju u zatvorenim kesama. U situacijama kada kontakt sa drugim vrstama povrća nije poželjan, koristite materijal za pakovanje kao što je papri koji ima određeni nivo poroznosti u pogledu higijene.
Prilikom postavljanja povrća, teško i tvrdo povrće stavite na dno a meko na vrh, uzimajući u obzir specifične težine povrća.
Na stavljajte voće koje ima visoku proizvodnju etilena, kao što su kruška, kajsija, breskva, a naročito jabuka, u isti odeljak za voće i povrće sa drugim povrćem i voćem. Etilen koji izlazi iz ovog voća može da dovede do bržeg zrenja i truljenja drugog voća i povrća.

5.4 Prostor za skladištenje mlečnih proizvoda

Fioka za skladištenje za hlađenje

Fioka za skladištenje za hlađenje može dostići niže temperature u odeljku za hlađenje. Koristite ovu fioku za delikatesne proizvode (salama, kobasice, itd.) i mlečne proizvode koji zahtevaju hladnije uslove skladištenja ili za meso, piletiinu ili ribu koju ćete u skorije vreme konzumirati. Nije pogodno čuvati voće i povrće u ovoj fioci.

5.5 Upozorenje na otvorena vrata

Sistem upozorenja na otvorena vrata vašeg frižidera može se razlikovati u zavisnosti od modela.

Verzija 1.;

Ako vrata proizvoda ostanu otvorena određeno vreme (između 60 s i 120 s), oglašava se zvučni signal upozorenja; u zavisnosti od modela proizvoda, može se prikazati i vizuelni signal upozorenja (treperenje svetla). Ako zatvorite vrata uređaja ili pritisnete neko dugme na ekranu uređaja, ako postoji, zvuk upozorenja će prestati.

Verzija 2.;

Ako vrata uređaja ostanu otvorena određeno vreme (između 60 s i 120 s), oglasiće se upozorenje na otvorena vrata. Upozorenje na otvorena vrata se oglašava postepeno. Prvo počinje da se oglašava zvučno upozorenje. Nakon 4 minuta, ako vrata i dalje nisu zatvorena, aktivira se vizuelno upozorenje (treperenje svetla). Upozorenje na otvorena vrata će biti odloženo na određeni vremenski period (između 60 s i 120 s) kada se pritisne bilo koji taster na ekranu proizvoda, ako postoji. Tada će postupak ponovo početi. Kada se vrata uređaja zatvore, upozorenje na otvorena vrata će biti poništeno.

5.6 Prostor za skladištenje leda

Posuda za led

Fioka za led omogućava vam lako uzimanje leda iz frižidera.

Korišćenje fioke za led

1. Izvadite fioku za led iz odeljka zamrzivača.
2. Napunite fioku za led vodom.
3. Vratite fioku za led u odeljak zamrzivača. Led će biti spreman nakon otprilike dva sata.
4. Izvadite fioku za led iz odeljka zamrzivača i lagano je nagnite preko posude u koju ćete servirati led. Led će se lako prebaciti u posudu za serviranje.

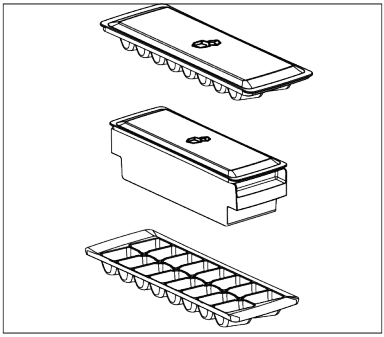

5.7 Držač za jaja

Držač za jaja možete postaviti na police na vratima ili unutar proizvoda po želji.

Ako držač za jaja treba postaviti na policu unutar proizvoda, preporučujemo da odaberete hladnije donje police.

- Nikada ne stavljajte držač za jaja u odeljak zamrzivača.

6 Održavanje i čišćenje

Prvo pročitajte „Bezbednosna uputstva"!

- Isključite uređaj iz utičnice pre čišćenja.
- Prašinu na ventilacionoj rešetki na zadnjoj strani proizvoda treba uklanjati (bez otvaranja poklopca) najmanje jednom godišnje. Čišćenje treba obaviti suvom krpom.
- Pazite da voda ne uđe u kućište lampe i druge električne delove.
- Očistite vrata vlažnom krpom. Uklonite sav sadržaj da biste izvadili vrata i police karoserije. Podignite police na vratima nagore da biste ih uklonili. Nakon čišćenja i sušenja, vratite ih na mesto od vrha do dna.
- Nikada ne koristite vodu koja sadrži hlor ili sredstva za čišćenje za čišćenje spoljne površine proizvoda ili hromiranih delova. Hlor izaziva rđu na ovim vrstama metalnih površina.
- Da biste sprečili da se otisci na plastičnom delu ljušte ili deformišu, nemojte koristiti oštre, abrazivne alate, sapun, sredstva za čišćenje domaćinstva, deterdžente, benzin, sredstvo za poliranje itd. Za čišćenje koristite meku krpu sa mlakom vodom i osušite.
- U proizvodima bez tehnologije No Frost; kapljice vode i debljina mraza do jednog prsta će se formirati na zadnjem zidu rashladnog odeljka. Nemojte ga čistiti i apsolutno nemojte nanositi ulje ili slične supstance.
- Za čišćenje spoljašnje površine proizvoda koristite samo blago vlažnu krpu od mikrovlakana. Sunđeri i druge vrste krpa za čišćenje mogu izazvati ogrebotine.
- Da biste očistili unutrašnje površine proizvoda, operite sve uklonjive delove blagim rastvorom sapuna, vode i sode bikarbone. Temeljno isperite i potpuno osušite. Sprečite da voda uđe u svetla i kontrolnu tablu.
- Nemojte koristiti sirće, alkohol za trljanje ili druga sredstva za čišćenje na bazi alkohola na unutrašnjim površinama.

Spoljašnje površine od nerđajućeg čelika

Koristite neabrazivno sredstvo za čišćenje od nerđajućeg čelika i nanesite ga mekom krpom bez dlačica. Za poliranje, nežno obrišite površinu krpom od mikrovlakana navlaženom vodom i koristite suvu podlogu za poliranje. Uvek pratite zrno nerđajućeg čelika.

Sprečavanje loših mirisa

U proizvodnji vašeg proizvoda ne koriste se supstance koje bi mogle izazvati neprijatan miris. Međutim, neprijatni mirisi mogu nastati usled nepravilnog skladištenja hrane i neadekvatnog čišćenja unutrašnje površine proizvoda.

- Da biste sprečili ovaj problem, čistite sodom bikarbonom svakih 15 dana.
- Čuvajte hranu u zapečaćenim posudama, jer mikroorganizmi oslobođeni iz otvorene hrane mogu izazvati loše mirise.
- Nikada ne skladištite hranu kojoj je istekao rok trajanja ili pokvarenu hranu u proizvodu.

Zaštita plastičnih površina

Ako se ulje izlije na plastične površine, odmah ih očistite toplom vodom, jer ulje može oštetiti površinu.

7 Rešavanje problema

Prvo pročitajte odeljak „Bezbednosna uputstva“!

Proverite ovu listu pre nego što kontaktirate servis. Na taj način ćete uštedeti vreme i novac. Ova lista uključuje česte žalbe koje se ne odnose na neispravnu izradu ili materijale. Određene karakteristike pomenute ovde možda se ne odnose na vaš proizvod.

Ako problem i dalje postoji nakon što ste slijedeli upute u ovom poglavlju, obratite se prodavcu ili ovlaštenom servisu. Ne pokušavajte da popravite uređaj.

Frižider ne radi.

- Utikač za napajanje nije u potpunosti utaknut. >>> Uključite ga tako da je potpuno utaknut u utičnicu.
- Osigurač spojen na utičnicu koja napaja proizvod ili glavni osigurač je pregoreo. >>> Proverite osigurač.

Kondenzacija na bočnom zidu rashladnog prostora (VIŠESTRUKA ZONA, KONTROLA HLAĐENJA i FLEXI ZONA).

- Vrata se prečesto otvaraju. >>> Vodite računa da vrata proizvoda ne otvarate prečesto.
- Okolina je previše vlažna. >>> Ne ugrađujte uređaj u okruženjima sa velikom vlažnošću vazduha.
- Hrana koja sadrži tečnost se čuva u nezatvorenim posudama. >>> Držite hranu koja sadrži tečnost u zatvorenim posudama.
- Vrata proizvoda ostaju otvorena. >>> Ne ostavljati vrata frižidera otvorena na duže vremenske periode.
- Termostat je podešen na veoma nisku temperaturu. >>> Podesite termostat na odgovarajuću temperaturu.

Kompresor ne radi.

- U slučaju iznenadnog nestanka struje ili izvlačenja utikača i ponovnog uključivanja, pritisak gasa u sistemu za hlađenje proizvoda nije izbalansiran, što aktivira termičku zaštitu kompresora. Proizvod će se ponovo pokrenuti nakon otprilike 6 minuta. Ako se proizvod ne pokrene ponovo nakon ovog perioda, kontaktirajte servis.
- Odmrzavanje je aktivirano. >>> Ovo je normalno za proizvod s potpuno automatskim odmrzavanjem. Odmrzavanje se vrši periodično.
- Proizvod nije priključen. >>> Uverite se da je kabl za napajanje uključen.
- Podešavanje temperature je netačno. >>> Izaberite odgovarajuću temperaturu.
- Nestalo je struje. >>> Proizvod će nastaviti da radi normalno kada se napajanje opet uspostavi.

Zvuk frižidera tokom rada se pojačava tokom upotrebe.

- Radni učinak proizvoda može da varira u zavisnosti od promena temperature okoline. To je normalno i nije kvar.

Frižider radi prečesto ili predugo.

- Novi proizvod može biti veći od prethodnog. Veći proizvodi će trajati duže.
- Sobna temperatura može biti visoka. >>> Proizvod će normalno raditi duže vreme na višoj sobnoj temperaturi.
- Proizvod je možda nedavno bio uključen ili je unutra stavljena nova hrana. >>> Proizvodu će trebati više vremena da dostigne podešenu temperaturu kada je nedavno uključen ili ako se unutra stavi nova namirnica. To je normalno.
- U proizvod su možda nedavno stavljene velike količine tople hrane. >>> Ne stavljajte toplu hranu u proizvod.
- Vrata su se često otvarala ili su bila otvorena duže vreme. >>> Topli vazduh koji se kreće unutra će prouzrokovati da proizvod radi duže. Ne otvarajte vrata prečesto.
- Vrata zamrzivača ili hladnjaka mogu biti otvorena. >>> Proverite da li su vrata potpuno zatvorena.

- Proizvod je možda podešen na prenisku temperaturu. >>> Podesite temperaturu na viši stepen i sačekajte da proizvod dostigne podešenu temperaturu.
- Aparat za pranje vrata hladnjaka ili zamrzivača može biti prljav, istrošen, pokvaren ili nije pravilno postavljen. >>> Očistite ili zamenite zaptivku. Oštećeni/istrošeni aparat za pranje vrata će prouzrokovati da proizvod radi duže vreme kako bi se očuvala trenutna temperatura.

Temperatura zamrzivača je veoma niska, ali temperatura zamrzivač je adekvatna.

- Temperatura zamrzivača je podešena na veoma nizak stepen. >>> Podesite temperaturu u zamrzivaču na viši stepen i ponovo proverite.

Temperatura frižidera je veoma niska, ali temperatura zamrzivača je adekvatna.

- Temperatura odeljka frižidera je podešena na veoma nizak stepen. >>> Podesite temperaturu odeljka frižidera na viši stepen i ponovo proverite.

Namirnice koje se čuvaju u fiokama odeljka frižidera su zamrznute.

- Temperatura odeljka frižidera je podešena na veoma nizak stepen. >>> Podesite temperaturu odeljka frižidera na viši stepen i ponovo proverite.

Temperatura u frižideru ili zamrzivaču je previsoka.

- Temperatura odeljka frižidera je podešena na veoma visok stepen. >>> Podešavanje temperature u odeljku frižidera utiče na temperaturu u zamrzivaču. Sačekajte dok temperatura relevantnih delova ne dostigne dovoljan nivo promenom temperature u odeljku frižidera ili zamrzivača.
- Vrata su se često otvarala ili su bila otvorena duže vreme. >>> Ne otvarajte vrata prečesto.
- Vrata su možda odškrinuta. >>> Potpuno zatvorite vrata.
- Proizvod je možda nedavno bio uključen ili je unutra stavljena nova hrana. >>> To je normalno. >>> Proizvodu će trebati više vremena da dostigne podešenu temperaturu kada je nedavno uključen ili ako se unutra stavi nova namirnica.
- U proizvod su možda nedavno stavljene velike količine tople hrane. >>> Ne stavljajte toplu hranu u proizvod.

Tresenje ili buka.

- Površina nije ravna ili izdržljiva >>> Ako se proizvod trese kada se polako pomeri, podesite postolja da biste nivelisali proizvod. Takođe proverite da li je podloga dovoljno izdržljiva da drži proizvod.
- Bilo koji predmet postavljen na proizvod može izazvati buku. >>> Uklonite sve predmete postavljene na proizvod.
- Proizvod proizvodi buku tečnosti, prskanja itd.
- Principi rada proizvoda uključuju protok tečnosti i gasa. >>> To je normalno i nije kvar.

Iz proizvoda se čuje zvuk vetra.

- Proizvod koristi ventilator za proces hlađenja. To je normalno i nije kvar.

Na unutrašnjim zidovima proizvoda dolazi do kondenzacije.

- Vruće ili vlažno vreme će povećati zaleđivanje i kondenzaciju. To je normalno i nije kvar.
- Vrata su se često otvarala ili su bila otvorena duže vreme. >>> Ne otvarajte vrata prečesto; ako su otvorena, zatvorite vrata.
- Vrata su možda odškrinuta. >>> Potpuno zatvorite vrata.

Javlja se kondenzacija na spoljašnjosti proizvoda ili između vrata.

- U okolini može biti vlažnosti, to je sasvim normalno po vlažnom vremenu. >>> Kondenzacija će nestati kada se smanji vlažnost.

Iz unutrašnjosti se oseća neugodan miris.

- Proizvod se ne čisti redovno. >>> Redovno čistite unutrašnjost koristeći sunđer, toplu vodu i gaziranu vodu.

- Određene posude i materijali za pakovanje mogu izazvati neugodan miris. >>> Koristite posude i materijale za pakovanje bez mirisa.
- Hrana je stavljena u nezatvorene posude. >>> Držite hranu u zatvorenim posudama. Mikroorganizmi se mogu širiti iz nezapečaćenih namirnica i izazvati loš miris.
- Uklonite svu hranu kojoj je istekao rok ili pokvarenu hranu iz proizvoda.

Vrata se ne zatvaraju.

- Pakovanja sa hranom možda blokiraju vrata. >>> Premestite sve artikle koji blokiraju vrata.
- Proizvod ne stoji u potpuno uspravnom položaju na podlozi. >>> Podesite postolje da iznivelišete proizvod.
- Površina nije ravna ili izdržljiva >>> Uverite se da je površina ravna i dovoljno izdržljiva da drži proizvod.

Odeljak za voće i povrće se zaglavio.

- Namirnice možda dodiruju gornji deo fioke. >>> Presložite namirnice u fioci.

Temperatura na površini proizvoda.

- Visoka temperatura se može primetiti između dvoje vrata, na bočnim pločama i na zadnjoj površini dela gde su rešetke dok se vaš proizvod koristi. Ovo je normalno i ne zahteva servisiranje.

Ventilator nastavlja da radi kada se vrata otvore.

- Ventilator može nastaviti da radi kada su vrata zamrzivača otvorena.

Ako problem i dalje postoji nakon što ste slijedeli upute u ovom poglavlju, obratite se prodavcu ili ovlaštenom servisu. Ne pokušavajte da popravite uređaj. To je normalno.

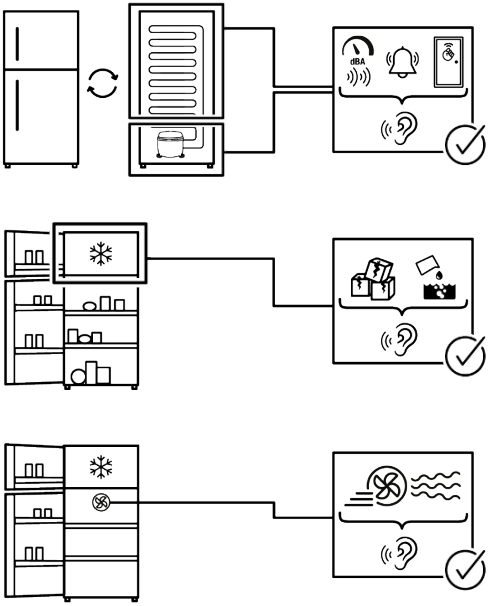
dBA

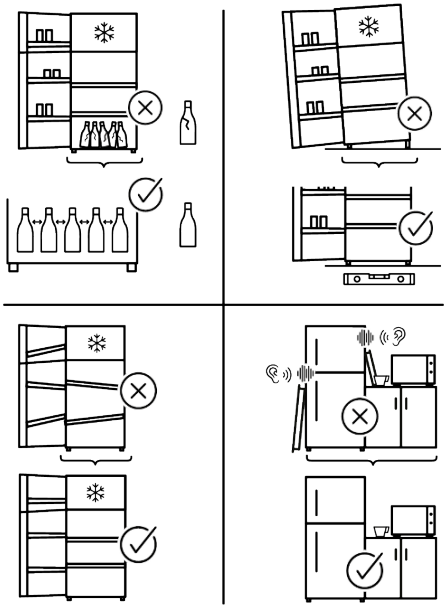

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Krajnji korisnik može na neke (jednostavne) kvarove na adekvatan način rešiti bez ikakvog sigurnosnog problema ili nesigurne upotrebe, pod uslovom da se to izvrši u granicama i u skladu sa sledećim uputstvima (pogledajte odeljak „Popravka obavljena lično").

Prema tome, ukoliko drugačije nije dozvoljeno u odeljku „Popravka obavljena lično" u nastavku, popravke će biti upućene registrovanim profesionalnim serviserima kako bi se izbegli sigurnosni problemi. Registrovani Profesionalni serviser je profesionalni serviser kome je proizvođač odobrio pristup uputstvima i spisku rezervnih delova ovog proizvoda prema metodama opisanim u zakonodavnim aktima shodno Direktivi 2009/125/EZ.

Međutim, samo servisni agent (tj. Ovlašćeni profesionalni serviseri) do kog možete doći putem telefonskog broja navedenog u korisničkom priručniku / garantnom listu ili preko vašeg ovlašćenog prodavca može pružiti uslugu koja zadovoljava uslove garancije. Stoga, imajte na umu da popravke profesionalnih servisera (koje Whirlpool **nije odobrio) poništavaju garanciju.**

Popravka obavljena lično

Krajnji korisnik može da izvrši samopopravku isključivo za sledeće rezervne delove: ručke za vrata, šarke na vratima, police, korpe i zaptivke za vrata (ažurirana lista je takođe dostupna na https://parts-selfservice.europeanappliances.com od 1. marta 2021.).

Štaviše, da bi se osigurala sigurnost proizvoda i sprečio rizik od ozbiljnih povreda, pomenuta popravka obavljena lično treba da se obavi prema uputstvima u korisničkom priručniku za popravku obavljenu lično koja su dostupna na https://parts-selfservice.europeanappliances.com . Iz sigurnosnih razloga isključite proizvod iz napajanja pre pokušaja bilo kakvog popravljanja.

Popravke i pokušaji popravke od strane krajnjih korisnika za delove koji nisu na datoj listi i/ili se ne pridržavaju uputstava u korisničkim priručnicima za popravu obavljenu lično ili koja su dostupna na https://parts-selfservice.europeanappliances.com, mogli bi pokrenuti sigurnosna pitanja koja se ne mogu pripisati odgovornosti kompanije Whirlpool, a koja će poništiti garanciju za proizvod.

Zbog toga se toplo preporučuje da se krajnji korisnici uzdrže od pokušaja popravke koja nije u skladu sa pomenutom listom rezervnih delova, kontaktirajući u takvim slučajevima ovlašćene profesionalne servisere ili registrovane profesionalne servisere. Naprotiv, takvi pokušaji krajnjih korisnika mogu izazvati bezbednosne probleme i oštetiti proizvod i posledično izazvati požar, poplavu, strujni udar i ozbiljne telesne povrede.

Kao primer, ali ne ograničavajući se na sledeće, za popravke sledećeg moraju se kontaktirati ovlašćeni profesionalni serviseri ili registrovani profesionalni serviseri: kompresor, kolo za hlađenje, glavna ploča, inverterska ploča, ploča ekrana itd.

Proizvođač/prodavac ne može biti odgovoran ni u kom slučaju kada krajnji korisnici ne postupe u skladu sa gore navedenim.

Dostupnost rezervnih delova za frižider koji ste kupili je 10 godina. Tokom ovog perioda, originalni rezervni delovi biće dostupni kako bi frižider ispravno funkcionisao.

Garancija na frižider koji ste kupili traje minimalno 24 meseca.

Ovaj proizvod je opremljen izvorom osvetljenja energetskom klasom G.

Dozvoljeno je da izvor osvetljenja u ovom proizvodu menjaju samo Profesionalni serviseri.

Lees eerst deze handleiding!

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw keuze van dit product.

Registreer uw producten op www.register10.eu

Wij willen dat u kunt genieten van een optimale efficiëntie van dit hoogwaardige product dat is vervaardigd met de nieuwste technologische snufjes. Lees hiervoor deze handleiding en alle andere documentatie zorgvuldig voor u het product in gebruik neemt.

U moet alle informatie en waarschuwingen omvat in deze handleiding naleven. Zo beschermt u zichzelf en uw product tegen eventuele gevaren. Bewaar de handleiding. U moet deze handleiding meegeven met het product als u het aan iemand anders doorgeeft.

De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding en op het product:

Lees de handleiding.

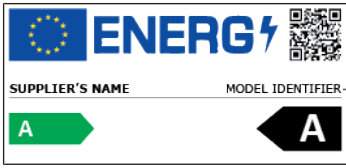

De informatie over het model zoals opgeslagen in de productdatabank is beschikbaar op de volgende website waar u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat op het typeplaatje.

https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

Inhoudsopgave

1 Milieurichtlijnen 66

1.1 Verwijdering van het verpakkingmateriaal 66

1.2 Technische informatie over Bluetooth + Wi-Fi 66

2 Uw koelkast 67

3 Installatie 67

3.1 Correcte locatie voor de installatie 68

3.2 Waarschuwing voor heet oppervlak 68

4 Voorbereiding 68

4.1 Wat u kunt doen om energie te besparen 68

4.2 Eerste gebruik 69

4.3 Klimaatklasse en definities 69

5 Het gebruik van uw apparaat 70

5.1 Bedieningspaneel van het product 70

5.2 Etenswaren opslaan in uw product 71

5.3 Vochtigheidbeheerde crisper 76

5.4 Zuivelproducten koude bewaarzone 76

5.5 Deur open alarm 76

5.6 De ijsopslagvak 77

5.7 Eierhouder 77

6 Onderhoud en reiniging 77

7 Probleemoplossing 78

1 Milieurichtlijnen

1.1 Verwijdering van het verpakkingmateriaal

Het verpakkingsmateriaal is recyclebaar en is gemarkeerd met het recycling symbool .

De verschillende onderdelen van de verpakking moet dus op verantwoorde wijze worden verwijderd, volledig conform met de lokale regelgeving met betrekking tot afvalverwijdering.

1.2 Technische informatie over Bluetooth + Wi-Fi

Frequentieband:	2,4 GHz (Wi-Fi- of bluetooth-functie)
Max. Overdragend vermogen:	< 100mW (Wi-fi of bluetooth functie)
Softwaregegevens:	Quartz_WiFi.XXX

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING:

Hierbij verklaart Beko Europe Management S.R.L.de dat de radioapparatuur voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:https://docs.emeaappliance-docs.eu

Dit product verzamelt en verzendt gebruiksgegevens wanneer het is verbonden met internet (bijv. temperatuurinstellingen, gebruiksduur, foutcodes**etc.**). In overeenstemming met de EU-gegevenswet (Verordening EU 2023/2854) hebt u recht op toegang tot en beheer van deze gegevens.

Ga voor meer informatie over welke gegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt en hoe u er toegang toe kunt krijgen naar:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

2 Uw koelkast

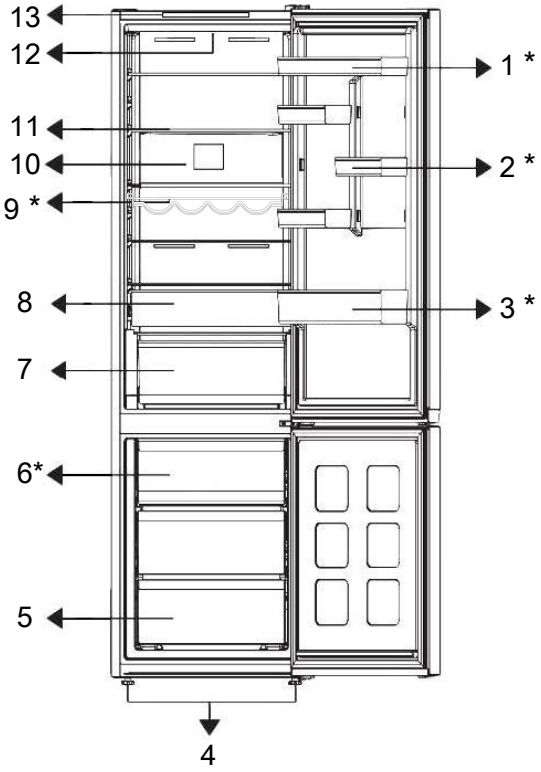

1 * Verstelbaar deurvak
2 * Eierplank
3 * Flessenplank
4 Voetjes
5 Vriesvak
6 * IJscontainer
7 Groentelade
8 Chillopslaglade
9 * Flessenplank
10 Ventilator
11 Verstelbare deurvakken
12 Lamp
13 Bedieningspaneel

***Optioneel:** De afbeeldingen in deze gebruikshandleiding zijn schematisch en stemmen mogelijk niet exact overeen met uw product. Als de betrokken vakken niet aanwezig zijn in uw product verwijst de informatie naar andere modellen.

3 Installatie

Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies”!

3.1 Correcte locatie voor de installatie

Neem contact op met de geautoriseerde service voor de installatie van het product. Om de installatie van het product voor te bereiden, verwijzen wij u naar de informatie in de handleiding. Zorg ervoor dat de elektrische en watervoorzieningen correct zijn uitgevoerd. Zo niet moet u een elektricien en loodgieter aanspreken om de voorzieningen correct uit te voeren.

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond om trillingen te vermijden
- Plaats het product minimum 30 cm verwijderd van de radiator, het fornuis en gelijkaardige warmtebronnen en minimum 5 cm van elektrische ovens.
- Als u twee koelers naast elkaar plaatst, moet u minimum 4 cm afstand laten tussen beide toestellen.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en bewaar het in een droge plaats.
- Controleer of het tussenruimte beveiligingsonderdeel met de muur achteraan aanwezig is (indien geleverd met het product).

3.2 Waarschuwing voor heet oppervlak

De zijwanden van uw product zijn uitgerust met koelmiddelleidingen om het koelsysteem te verbeteren. Vloeistof onder hoge druk kan door deze oppervlakken stromen en hete oppervlakten veroorzaken op de zijwanden. Dit is normaal en vereist geen interventie van het onderhoudspersoneel.

4 Voorbereiding

Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies”!

4.1 Wat u kunt doen om energie te besparen

- Wanneer u etenswaren in de koelkast plaatst, moet u voldoende ruimte laten om een goede luchtcirculatie mogelijk te maken in de koelkast.
- Aangezien warme en vochtige lucht niet rechtstreeks zullen doordringen in uw product als de deuren niet worden geopend zal uw product optimaal werken in omstandigheden die voldoen om uw etenswaren te beschermen. Onder deze omstandigheden werken functies en onderdelen zoals de compressor, ventilator, het verwarmingselement, ontdooien, verlichten, weergave, etc. in overeenstemming met de behoeften om zo weinig mogelijk energie te verbruiken.
- Als er meerdere opties zijn, moeten de glazen platen zodanig worden geplaatst dat ze de luchtuitlaten op de achterwand niet zijn geblokkeerd. De luchtuitlaten moeten bij voorkeur onder de glazen platen blijven. Deze combinatie kan bijdragen tot de luchtcirculatie en energie-efficiëntie.
- Het is ten zeerste aangeraden de onderste lade te gebruiken om etenswaren te bewaren.
- Voor optimale prestaties kan Snel invriezen worden gebruikt (indien beschikbaar), 24 uur voor het plaatsen van vers voedsel in de vriezer.
- In de meeste gevallen is 24 uur voldoende voor de Snel invriezen-functie nadat vers voedsel in de vriezer is geplaatst. Na enige tijd wordt de Snel invriezen-functie automatisch gedeactiveerd.
- Bij het invriezen van een kleine hoeveelheid voedsel kan de Snel invriezen-functie na enige tijd worden gedeactiveerd om energiebesparing te garanderen.
- Plaats de etenswaren zoals hieronder aangegeven, waarbij u afstand houdt van de temperatuursensor van het koelvak. Als ze in contact komen met de sensor kan het energieverbruik van het apparaat stijgen.

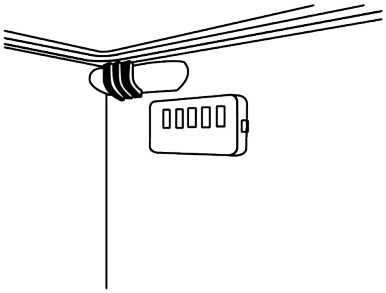

- Bewaar voedsel in het koel- of chillvak volgens de juiste opslagcondities om energie te besparen.

4.2 Eerste gebruik

Voor u uw product in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat u de nodige voorbereidingen treft in overeenstemming met de instructies vermeld in de “Veiligheidsinstructies” en “Installatie” secties.

- Wacht minimaal 2 uur voordat u het product bedient, om de volledige efficiëntie van koeling te garanderen.
- Schakel het product in zonder etenswaren en laat het werken gedurende 6 uur. De deur van het product moet gesloten blijven.
- De temperatuurwijzigingen die worden veroorzaakt door het openen en sluiten van de deur tijdens het gebruik van het product zullen in normale omstandigheden resulteren in de vorming van condensatie op de deur/laden en het glas dat in het product wordt geplaatst.
- Een geluidssignaal weerklinkt wanneer de compressor wordt ingeschakeld. Het is normaal dat het product lawaai maakt, zelfs als de compressor is ingeschakeld, aangezien vloeistof en gas kan worden samengedrukt in het koelsysteem.
- Het is normaal dat de voorzijden van het product warm zijn. Deze zones zijn ontworpen om op te warmen en condensatie te
- In sommige modellen schakelt het indicatorpaneel automatisch uit 1 minuten nadat de deur sluit. Ze wordt opnieuw ingeschakeld wanneer de deur geopend wordt of een toets ingedrukt wordt.

4.3 Klimaatklasse en definities

Raadpleeg de klimaatklasse op het typeplaatje van uw apparaat. Eén van de onderstaande situaties is van toepassing op uw apparaat naargelang de klimaatklasse.”

- **SN:** Lange termijn gematigd klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 32 °C.
- **N:** Gematigd klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 32 °C.
- **ST:** Subtropisch klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 38°C.
- **Tel.:** Tropisch klimaat: Dit koelapparaat is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 16°C en 43°C.

5 Het gebruik van uw apparaat

5.1 Bedieningspaneel van het product

1. Product Uit-knop
Als deze knop gedurende 3 seconden wordt ingedrukt, schakelt het apparaat over op de Uit-modus. In deze modus koelt de koelkast niet af. Als de knop
opnieuw 3 seconden wordt ingedrukt, hervat de koelkast de normale werking.

2. Snel-invriezen
Als de Snel-invriezen toets wordt ingedrukt, licht het Snel-invriezen pictogram op en wordt de Snel-invriezen functie ingeschakeld. De temperatuur van het vriesvak is ingesteld op -27 °C. Druk opnieuw op deze toets om de functie te annuleren. De snel invriezen functie wordt automatisch uitgeschakeld na een tijdje. Als u een grote hoeveelheid verse etenswaren moet invriezen, drukt u op de Snel-invriezen toets voor u etenswaren in het vriesvak plaatst.

3. Knop Temperatuurinstellings vriesvak
De temperatuur is ingesteld voor het vriesvak. Als u de toets indrukt, kan de temperatuur van het vriesvak worden ingesteld op -18,-19, -20, -21, -22, -23 en -24 °C.

4. Foutstatus indicator
Deze indicator schakelt in de uw koelkast onvoldoende koelt of in het geval van een sensorfout. “E” verschijnt op de temperatuurindicator van de diepvriezer en cijfers zoals “1,2, 3 verschijnen op de temperatuurindicator van het koelvak. Deze cijfers bieden de geautoriseerde dient informatie over de fout. Er verschijnt een uitroepteken als u warme etenswaren in het vriesvak hebt geplaatst of als de deur langdurig open wordt gelaten. Dit is geen fout; deze waarschuwing verdwijnt wanneer de etenswaren afkoelen of wanneer een toets wordt ingedrukt.

5. Koelvak temperatuurinstelling
Biedt de mogelijkheid de temperatuur in te stellen voor het koelvak. Als u de toets indrukt, kan de temperatuur van het koelvak worden ingesteld op 8, 7, 6, 4, 3, 2 en 1°C.

6. Vakantiefunctie
Houd de knop 3 seconden ingedrukt om de vakantiefunctie te activeren. De vakantiemodus wordt ingeschakeld en het vakantiepictogram licht op. Alle pictogrammen op de koelvak temperatuurindicator schakelen uit en het koelvak koelt niet actief. Wanneer deze functie wordt ingeschakeld, is het niet aanbevolen voedingswaren te bevaren in het koelvak. De andere vakken blijven afkoelen volgens hun ingestelde temperatuur. Druk opnieuw op de toets gedurende 3 seconden om deze functie te annuleren.

7. Toetsenvergrendeling modus
Houd de toetsvergrendeling opnieuw ingedrukt gedurende 3 seconden. Het toetsenvergrendelingssymbool licht op en de toetenvergrendelingsmodus wordt ingeschakeld. De knoppen werken niet als de toetsenbordvergrendeling ingeschakeld is. Houd de toetsvergrendeling opnieuw gedurende 3 seconden ononderbroken ingedrukt. Het toetsenvergrendelingssymbool gaat uit en de toetsenvergrendelingsmodus wordt uitgeschakeld.

***Optioneel**: De weergegeven functies zijn optioneel; er kunnen verschillen zijn in de vorm en de locatie van de functies op het indicatorpaneel van uw apparaat.

8. Draadloos toets *
Deze toets wordt gebruikt om een draadloze verbinding te maken met uw apparaat via de HomeWhiz mobiele app. Wanneer de toets langdurig wordt ingedrukt (3 seconden), begint het draadloze verbindingssymbool langzaam te knipperen op het scherm/de indicator (in intervallen van 0,5 seconde). De link tussen het apparaat en het thuisnetwerk wordt gestart. Als de draadloze verbinding tot stand is gebracht, brandt het draadloze verbinding pictogram ononderbroken. Na de aanvankelijke instelling kan de verbinding worden in/uitgeschakeld door deze knop in te drukken. Het draadloze netwerk pictogram knippert snel (met een interval van 0,2 seconden) tot de verbinding tot stand is gebracht. Wanneer de verbinding actief is, knippert het draadloze verbindingssymbool ononderbroken. Als de verbinding niet tot stand kan worden gebracht gedurende een lange periode moet u uw verbindingsinstellingen controleren en het hoofdstuk “Probleemoplossing” raadplegen in de handleiding. Gebruik de HomeWhiz app voor de draadloze verbinding. De installatiestappen worden beschreven in de app tijdens de installatie. U krijgt toegang tot de app door de QR-code te lezen op het HomeWhiz label op het product. De app is beschikbaar in de App Store of via de Play Store voor Android apparaten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar **https://www.homewhiz.com/**.

.

Temperatuurinstellingen kunnen worden ingesteld tussen 1-8 °C voor het koelcompartiment en tussen -24 en -18 °C voor het vriescompartiment. Instelbare temperatuurwaarden kunnen binnen deze bereiken variëren, afhankelijk van de productspecificaties.

5.2 Etenswaren opslaan in uw product

Etenswaren bewaren in het koelvak

Etenswaren moeten worden bewaard op uiteenlopende plaatsen op basis van hun eigenschappen:	
Etenswaren	**Locatie**
Eieren	Deurvak
Zuivelproducten (boter, kaas)	Indien beschikbaar, nul graden (voor ontbijt) vak/chill-vak
Fruit, groenten en salade	Fruit-groentevak, crisper of In het vers voedselcompartiment, in de groentelade of de Everfresh+ lade (indien beschikbaar), op voorwaarde dat de koelkast is ingesteld op een temperatuur boven 5 °C
Vers vlees, gevogelte, vis, worsten, etc. Bereide etenswaren	Indien beschikbaar, nul graden (voor ontbijt) vak/chill-vak
Kant en klare etenswaren, verpakte producten, conserven en gepekelde producten	Bovenste vakken of deurvakken
Drank, flessen, kruiden en snacks	Deurvak

Etenswaren bewaren in het vriesvak

- U kunt de Snel invriezen functie 4-6 uur gebruiken voor het invriezen om sneller af te koelen.
- Laat bereide maaltijden afkoelen tot kamertemperatuur voor u ze in de vriesvak plaatst.
- De etenswaren die u wilt invriezen moeten worden onderverdeeld in porties naargelang de hoeveelheid die u zult gebruiken en ze moeten worden ingevroren in afzonderlijke verpakkingen.
- Het is aanbevolen etenswaren te verpakken voor u ze in het vriesvak plaatst.
- Om te voorkomen dat de bewaartijden verstrijken, moet u de invriesdatum, tijdslimiet en de naam van de etenswaren noteren op de verpakking in overeenstemming met de bewaartijden van verschillende etenswaren.
- Wacht niet te lang om de etenswaren die u hebt ontdooid te verbruiken. Ontdooide etenswaren mogen niet opnieuw worden ingevroren tenzij ze worden bereid. Het is niet veilig opnieuw ingevroren verse etenswaren te verbruiken zonder ze te bereiden nadat ze zijn ontdooid.
- Wanneer u verse etenswaren invriest, moet u contact vermijden met al ingevroren etenswaren. Zo niet zullen deze ingevroren etenswaren ontdooien.

Etenswaren bewaren die bevroren vorm worden verkocht

- U moet de tijdsperiodes volgen die worden gespecificeerd in deze instructies wanneer u etenswaren opbergt.
- Om de kwaliteit van de etenswaren te beschermen, moet u de tijdsinterval tussen de aankoop en de bewaring zo kort mogelijk houden.
- Koop ingevroren etenswaren die worden bewaard bij -18°C of lagere temperaturen.
- Koop geen etenswaren waarvan de verpakking bedekt is met ijs, etc. Dit betekent dat het product mogelijk gedeeltelijk is ontdooid en daarna opnieuw ingevroren. De temperatuur heeft een impact op de kwaliteit van de etenswaren.
- Bewaar voedsel voor de door de fabrikant aanbevolen tijd. Verwijder enkel de etenswaren die u onmiddellijk zult verbruiken uit de diepvriezer.
- Met uitzondering van extreme omstandigheden in de omgeving, als uw product (op de aanbevolen ingestelde waardeta-

bel) is ingesteld op de specifiek ingestelde waarden zullen de etenswaren langer vers blijven in het vak voor verse producten en het vriesvak.

- Als het vak voor verse etenswaren is ingesteld op een lagere temperatuur kunnen vers fruit en groenten gedeeltelijk worden ingevroren.
- De vakken met twee sterren zijn geschikt voor vooraf ingevroren voedingswaren. Roomijs en ijsblokjes kunnen in deze vakken worden bewaard.
- Bevries voedsel alleen in een 4-sterrencompartiment.

Vlees en vis			Voorbereiding	Langste bewaartijd (maand)
Vleesproducten	Kalfsvlees	Steak	Door ze in schijfjes van 2 cm dik te snijden en folie te plaatsen tussenin of door ze dicht op elkaar te verpakken	6-8
		Geroosterd vlees	Door ze in stukken te verpakken in een koelkastzak of door ze dicht op elkaar te verpakken	6-8
		Blokjes	In kleine stukjes	6-8
		Schnitzel, koteletten	Door folie te plaatsen tussen de gesneden plakjes of door ze individueel te verpakken	6-8
	Schapenvlees	Koteletten	Door folie te plaatsen tussen de stukjes vlees of door ze individueel te verpakken	4-8
		Geroosterd vlees	Door ze in stukken te verpakken in een koelkastzak of door ze dicht op elkaar te verpakken	4-8
		Blokjes	Door het gehakte vlees te verpakken in een koelkastzak of door ze dicht op elkaar te verpakken	4-8
	Rundvlees	Geroosterd vlees	Door ze in stukken te verpakken in een koelkastzak of door ze dicht op elkaar te verpakken	8-12
		Steak	Door ze in schijfjes van 2 cm dik te snijden en folie te plaatsen tussenin of door ze dicht op elkaar te verpakken	8-12
		Blokjes	In kleine stukjes	8-12
		Gekookt vlees	Door ze in kleine stukjes te verpakken in een koelkastzak	8-12
	Gehakt		Zonder kruiden, in platte zakken	1-3
	Orgaanvlees (stuk)		In stukken	1-3
	Gefermenteerde worst - Salami		Moet worden verpakt, zelfs als het al een vel heeft.	1-3
	Ham		Door folie te plaatsen tussen de schijfjes	2-3
Gevogelte en wild	Kip en kalkoen		Door ze in folie te wikkelen	4-6
	Gans		Door ze in folie te wikkelen (porties mogen niet groter zijn dan 2,5 kg)	4-6
	Eend		Door ze in folie te wikkelen (porties mogen niet groter zijn dan 2,5 kg)	4-6
	Hert, konijn, ree		Door ze in folie te wikkelen (porties mogen niet groter zijn dan 2,5 kg en hun beenderen moeten worden verwijderd)	6-8

Vlees en vis		Voorbereiding	Langste bewaartijd (maand)
Vis en zeevruchten	Zoetwatervis (Forel, karper, meerval)	na een grondige reiniging van de binnenzijde en de schubben moeten ze worden gewassen en gedroogd. De staart en de kop moeten worden weggesneden indien nodig.	2
	Magere vis (zeebaars, tarbot, tong)		4-6
	Vette vis (bonito, makreel, blauwbaars, zeebarbeel, ansjovis)		2-4
	Schaaldieren	Gereinigd en in zakken	4-6
	Kaviaar	In de verpakking, in een aluminium of plastic container	2-3

“De bewaartijden vermeld in de tabel zijn gebaseerd op de opslagtemperatuur van -18°C.”

Fruit en groenten	Voorbereiding	Langste bewaartijd (maand)
Snijbonen en groene bonen	Door ze te wassen, in kleine stukjes te snijden en dan te blancheren gedurende 3 minuten	10-13
Erwten	Door ze te doppen en te wassen en daarna te blancheren gedurende 2 minuten	10-12
Kool	Door ze te wassen en daarna te blancheren gedurende 1-2 minuten	6-8
Wortelen	Door ze te wassen, in schijfjes te snijden en dan te blancheren gedurende 3-4 minuten	12
Peper	Door de stengel te verwijderen, ze in twee te snijden en de zaden te verwijderen en daarna te koken gedurende 2-3 minuten	8-10
Spinazie	Door ze te wassen en te reinigen en daarna te blancheren gedurende 2 minuten	6-9
Prei	Door ze te hakken en daarna te blancheren gedurende 5 minuten	6-8
Bloemkool	Door de bladeren te verwijderen, in stukken te snijden en daarna te blancheren in water met een beetje citroensap gedurende 3-5 minuten	10-12
Aubergine	Door ze te wassen, in stukjes van 2cm te snijden en dan te blancheren gedurende 4 minuten	10-12
Pompoen	Door ze te wassen, in stukjes van 2 cm te snijden en dan te blancheren gedurende 2- 3 minuten	8-10
Paddenstoelen	Door ze licht te stoven in olie en er citroensap op te sprenkelen	2-3
Maïs	Door ze te wassen en te verpakken op de kolf of in korrelvorm	12
Appelen en peren	Door ze te schillen, in schijfjes te snijden en dan te blancheren gedurende 2-3 minuten	8-10
Abrikozen en perziken	In twee snijden en de pitten verwijderen	4-6
Aardbeien en frambozen	Wassen en reinigen	8-12
Gebakken fruit	Door 10% suiker toe te voegen aan de container	12
Pruimen, kersen, krieken	Door ze te wassen en de stengels te verwijderen	8-12

“De bewaartijden vermeld in de tabel zijn gebaseerd op de opslagtemperatuur van -18°C.”

Zuivelproducten	Voorbereiding	Langste bewaartijd (maand)	Bewaarcondities
Kaas (behalve fetakaas)	Door folie te plaatsen tussen de schijfjes	6-8	Ze kan gedurende een korte periode in de originele verpakking worden gelaten Voor een langdurige bewaring moet ze ook in Aluminium- of plasticfolie worden verpakt.
Boter, margarine	In de eigen verpakking	6	In de eigen verpakking of plastic containers

"De bewaartijden vermeld in de tabel zijn gebaseerd op de opslagtemperatuur van -18°C."

"De hoeveelheden verse etenswaren die kunnen worden ingevroren gedurende een bepaalde periode worden gespecificeerd op het type etiket."

Vriesvak Instelling	Koelvak Instelling	Opmerkingen
-18°C	4°C	Dit is de standaard, aanbevolen instelling. Deze instelling is aanbevolen als de omgevingstemperatuur lager is dan 30°C.
-20°C of kouder	4°C	Deze instellingen worden aanbevolen bij omgevingstemperaturen van hoger dan 30°C.
Snel invriezen	4°C	Gebruik deze functie wanneer u etenswaren op korte tijd wilt invriezen. Wanneer het proces is voltooid, keren de instellingen van het product terug naar de vorige positie.
-18°C of kouder	2°C	Gebruik deze instellingen als u vindt dat het koelvak niet koud genoeg is omwille van de omgevingstemperatuur of het regelmatig openen van de deur.

Snel invriezen

1. Schakel de Snel-invriezen functie in 24 uur voor verse etenswaren in het vriesvak plaatst.
2. 24 uur nadat u de knop hebt ingedrukt, plaatst u eerst uw etenswaren die u wilt invriezen op de tweede plank met een hoger vriesvermogen.
3. Wanneer de snel invriezen functie wordt ingeschakeld, schakelt deze na een tijdje automatisch uit.

Diepvriezer details

Conform de IEC 62552 normen moet de diepvriezer 4,5 kg etenswaren kunnen invriezen bij -18°C of lagere temperaturen bij 25°C kamertemperatuur in 24 uur voor iedere 100 liter vriesvak volume.

Etenswaren kunnen enkel gedurende langere perioden worden bewaard bij een temperatuur van -18°C of lager.

U kunt etenswaren maanden lang vers houden (in de diepvriezer bij een temperatuur van 18°C of lager).

De in te vriezen etenswaren mogen niet in contact komen met reeds ingevroren etenswaren om gedeeltelijk ontdooien te vermijden.

Kook de groenten en filter het water om de ingevroren bewaartijd te verlengen. Plaats de etenswaren in luchtdichte verpakkingen na het filteren en plaats ze in het vriesvak.

Bananen, tomaten, sla, selderie, gekookte eieren, aardappelen en gelijkaardige etenswaren mogen nooit worden ingevroren. Als deze etenswaren bevroren zijn, heeft dit alleen een negatieve impact op de voedings-

waarden en kwaliteit van de etenswaren. Bederving die de gezondheid van de gebruiker in gevaar brengt, is niet mogelijk.

De etenswaren plaatsen

Vriesvak vakken: andere bevroren etenswaren zoals vlees, vis, roomijs, groenten, etc.

Vakken in het koelvak: Etenswaren in potten, afgedekte platen en containers, eieren (in een afgedekte container)

Koelvak deurvakken: kleine en verpakte etenswaren of drank

Crisper: groenten en fruit

Vak voor verse etenswaren:delicatessen (ontbijt etenswaren, vleesproducten die op korte termijn worden verbruikt)

5.3 Vochtigheidbeheerde crisper

Met de vochtigheid-beheerde crisper kunnen groenten en fruit langer worden bewaard in een omgeving met de ideale vochtigheidsomstandigheden.

Dankzij het vochtigheidsregelingsysteem met 3 opties vooraan op uw groentevak kunt u de vochtigheid in het vak beheren naargelang de etenswaren die u bewaart.

Wij raden aan uw etenswaren te bewaren door de groentenoptie te selecteren als u enkel groenten opslaat, de fruitoptie als u enkel fruit opslaat en de combinatie-optie als u een combinatie van deze etenswaren opslaat.

Het is raadzaam de groeten en het fruit niet te bewaren in zakken om de bewaartijd van de etenswaren te verbeteren en om optimaal gebruik te kunnen maken van het vochtigheidsregelingsysteem. Als u ze in een plastic zak laat, kunnen ze snel bederven. We raden aan komkommer en broccoli, in het bijzonder, niet te bewaren in gesloten zakken. In situaties waar contact met andere groenten niet wenselijk is, kunt u verpakkingsmateriaal gebruiken, zoals papier, met een zekere porositeit voor hygiënische redenen.

Wanneer u groenten in het vak plaatst, moet u de zware en harde groeten onderaan leggen en de lichte en zachte groenten bovenaan, rekening houdend met de specifieke gewichten van de groenten.

Plaats geen fruit die veel ethyleengas produceren zoals peren, abrikozen, perziken en in het bijzonder appelen in hetzelfde groentevak met andere groenten en fruit. Het ethyleengas dat ontsnapt uit dit fruit kan ertoe leiden dat groenten en fruit sneller rijpen en bederven.

5.4 Zuivelproducten koude bewaarzone

Koude bewaarlade

De koude bewaarlade kan lagere temperaturen bereiken in het koelvak. Gebruik deze lade voor delicatessen (salami, worst, etc.) en zuivelproducten die koudere koelvoorwaarden vereisten, of voor vlees, kip of vis die snel moeten worden verbruikt. Bewaar geen fruit en groenten in dit vak.

5.5 Deur open alarm

Het deur open alarmsysteem van uw koelkast kan verschillen naargelang het model.

Versie 1:

Als de deur van het product open blijft gedurende een bepaalde periode (60 tot 120 seconden) weerklinkt een geluidssignaal; afhankelijk van het model van het product kan ook een visueel waarschuwingssignaal (knipperlicht) worden weergegeven. Als u de deur van het apparaat sluit of drukt op een knop op het scherm van het apparaat kunt u het alarm stopzetten.

Versie 2:

Als de deur van het apparaat open blijft gedurende een bepaalde periode (60 tot 120 seconden) weerklinkt het deur open alarm. Het deur open alarm weerklinkt geleidelijk aan. Eerst wordt een hoorbaar alarm gestart. Na 4 minuten, als de deur nog steeds niet is gesloten, wordt een visueel alarm

(knipperlicht) ingeschakeld. Het deur open alarm wordt uitgesteld gedurende een bepaalde periode (60 tot 120 seconden) wanneer een toets op het scherm van het product wordt ingedrukt. Daarna begint het proces opnieuw. Wanneer de deur van het apparaat wordt gesloten, wordt het deur open alarm geannuleerd.

5.6 De ijsopslagvak

IJscontainer

Met de ijsemmer kunt u gemakkelijk ijs verwijderen uit de koelkast.

Het gebruik van de ijsemmer

1. Verwijder de ijsemmer uit het vriesvak.
2. Vul de ijsemmer met water.
3. Plaats de ijsemmer in het vriesvak. Het ijs is klaar na ongeveer twee uur.
4. Verwijder de ijsemmer uit het vriesvak en buig licht over de houder die wilt gebruiken. Het ijs zal gemakkelijk in de houder gieten.

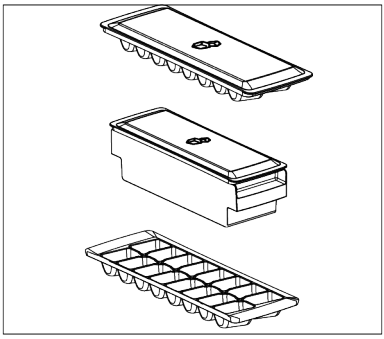

5.7 Eierhouder

U kunt de eierhouder op de gewenste deur of opbouwplank plaatsen.

Als de eierhouder op het schap moet worden geplaatst, raden we u aan om koudere onderste schappen te kiezen.

- Plaats de eierhouder nooit op het vriesvak.

6 Onderhoud en reiniging

Lees eerst de "Veiligheidsinstructies"!

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Het stof op het ventilatierooster aan de achterkant van het product moet minstens één keer per jaar worden verwijderd (zonder het deksel te openen). Schoonmaken moet worden gedaan met een droge doek.
- Zorg ervoor dat er geen water in de lampbehuizing en andere elektrische onderdelen komt.
- Reinig de deur met een vochtige doek. Verwijder alle inhoud om de deur- en koetswerkplanken eruit te halen. Til de deurplanken omhoog om ze te verwijderen. Schuif ze na het reinigen en drogen van boven naar beneden weer op hun plaats.
- Gebruik nooit chloorhoudend water of reinigingsmiddelen voor het reinigen van het buitenoppervlak van het product of verchroomde onderdelen. Chloor veroorzaakt roest op dit soort metalen oppervlakken.
- Gebruik geen scherpe, schurende gereedschappen, zeep, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, reinigingsmiddelen, benzine, polijstmiddel, enz. om te voorkomen dat de afdrukken op het plastic onderdeel afbladderen of vervormen. Gebruik voor het reinigen een zachte doek met lauw water en droog af.
- In producten zonder No Frost-technologie vormen zich waterdruppels en tot een vingerdikte van vorst op de achterwand van het koelcompartiment. Maak het niet schoon en breng absoluut geen olie of soortgelijke stoffen aan.
- Gebruik alleen een licht vochtige microvezeldoek voor het reinigen van het buitenoppervlak van het product. Sponzen en andere soorten reinigingsdoeken kunnen krassen veroorzaken.
- Was alle verwijderbare onderdelen met een milde oplossing van zeep, water en zuiveringszout om de binnenoppervlakken van het product te reinigen. Grondig

afspoelen en volledig afdrogen. Voorkom dat er water in de verlichting en het bedieningspaneel komt.
- Gebruik geen azijn, ontsmettingsalcohol of andere reinigingsmiddelen op basis van alcohol op binnenoppervlakken.

Buitenoppervlakken van roestvrij staal

Gebruik een niet-schurende roestvrijstalen reiniger en breng deze aan met een pluisvrije, zachte doek. Om te polijsten, veegt u het oppervlak voorzichtig af met een microvezeldoek die met water is bevochtigd en gebruikt u een droog polijstkussen. Volg altijd de nerf van het RVS.

Voorkomen van slechte geuren

Bij de productie van uw product worden geen stoffen gebruikt die geur kunnen veroorzaken. Er kunnen echter geuren ontstaan als gevolg van onjuiste opslag van voedsel en het niet goed reinigen van het binnenoppervlak van het product.
- Reinig om de 15 dagen met zuiveringszout om dit probleem te voorkomen.
- Bewaar voedsel in afgesloten containers, omdat micro-organismen die vrijkomen uit open voedsel vieze geuren kunnen veroorzaken.
- Bewaar nooit verlopen of bedorven voedsel in uw product.

Bescherming van plastic oppervlakken

Als er olie op plastic oppervlakken morst, maak ze dan onmiddellijk schoon met warm water, omdat de olie het oppervlak kan beschadigen.

7 Probleemoplossing

Lees eerst het hoofdstuk “Veiligheidsinstructies”!

Controleer deze lijst voor u contact opneemt met de service. Zo kunt u tijd en geld besparen. Deze lijst omvat vaak voorkomende klachten die niet zijn gerelateerd aan slecht vakmanschap of defect materiaal. Sommige functies die hier worden vermeld, zijn mogelijk niet van toepassing op uw product.

Als het probleem aanhoudt nadat de instructies in dit hoofdstuk werden nageleefd, kunt u contact opnemen met uw verkoper of een geautoriseerde dienst. Probeer het product nooit zelf te repareren.

De koelkast werkt niet.
- De stekker is niet volledig correct ingebracht. >>> Steek de stekker volledig in het stopcontact.
- De zekering van de stekker van het product of de hoofdzekering is gesprongen. >>> Controleer de zekering.

Condensatie op de zijwanden van het koelvak (MULTI ZONE, COOL CONTROL en FLEXI ZONE).
- De deur wordt te vaak geopend. >>> Zorg ervoor de deur van het product niet te vaak te openen.
- De omgeving is te vochtig. >>> U mag uw product niet in een vochtige omgeving installeren.
- Etenswaren die vloeistof bevatten worden bewaard in niet-afgedekte containers. >>> Bewaar de etenswaren die vloeistof bevatten in afgedekte containers.
- De deur van het product wordt open gelaten. >>> Houd de deur van het product niet te lang open.
- De thermostaat is ingesteld op een zeer koude temperatuur. >>> Stel de thermostaat in op een gepaste temperatuur.

De compressor werkt niet.
- In het geval van een plotse stroomstoring of wanneer u de stekker uit het stopcontact verwijdert en opnieuw invoert, is de gasdruk van het koelsysteem van het product niet in evenwicht, wat de thermische beveiliging van de compressor activeert.

Het product start opnieuw op na ca. 6 minuten. Als het product niet herstart na deze periode moet u contact opnemen met de service.
- Ontdooien is actief. >>> Dit is normaal voor een volledig automatisch ontdooiend product. Af en toe wordt het product ontdooid.
- De stekker van het product zit niet in het stopcontact. >>> Zorg ervoor dat de stekker correct is aangebracht.
- De temperatuurinstelling is incorrect. >>> Selecteer de gepaste temperatuurinstelling.
- De stroom is uitgeschakeld. >>> Het product blijft normaal werken wanneer de stroom opnieuw wordt ingeschakeld.

De koelkast maakt meer lawaai wanneer de koelkast is ingeschakeld.

- De prestatie van het product kan variëren naargelang de schommelingen in de omgevingstemperatuur. Dit is normaal en is geen defect.

De koelkast schakelt te vaak of te lang in.

- Het nieuwe product kan groter zijn dan het vorige. Grotere producten werken gedurende langere perioden.
- De kamertemperatuur kan hoog zijn. >>> Het product werkt doorgaans gedurende lange perioden bij een hoge kamertemperatuur.
- Het is mogelijk dat de stekker nog niet lang in het stopcontact is gestoken of dat een nieuw voedsel item in het product is geplaatst. >>> Het duurt langer voor het product om de ingestelde temperatuur te bereiken of er is een nieuw voedsel item in het product geplaatst. Dit is normaal.
- Er zijn mogelijk grote hoeveelheden warme etenswaren in het product geplaatst. >>> Plaats geen warme etenswaren in het product.
- De deuren zijn vaak geopend of gedurende lange perioden open gehouden. >>> De warme lucht in het product zorgt ervoor dat het langer moet inschakelen. Open de deuren niet te vaak.
- De deur van de diepvriezer of koeler staat mogelijk op een kier. >>> Controleer of de deuren volledig gesloten zijn.
- Het product is mogelijk ingesteld op een te lage temperatuur. >>> Stel de temperatuur hoger in en wacht tot het product de aangepaste temperatuur heeft bereikt.
- De deurpakking van de koeler of diepvriezer kan vuil, versleten, gebroken zijn of niet correct aangebracht. >>> Reinig of vervang de pakking. Als de deurpakking beschadigd / gescheurd is, zal het product langer inschakelen om de huidige temperatuur te behouden.

De temperatuur van de diepvriezer is zeer laag, maar de koelertemperatuur is toereikend.

- De temperatuur van het vriesvak is zeer laag ingesteld. >>> Stel de temperatuur van het vriesvak hoger in en controleer opnieuw.

De temperatuur van de koeler is zeer laag, maar de temperatuur van de diepvriezer is toereikend.

- De temperatuur van het koelvak is zeer laag ingesteld. >>> Stel de temperatuur van het koelvak hoger in en controleer opnieuw.

De etenswaren in het koelvak zijn bevroren.

- De temperatuur van het koelvak is zeer laag ingesteld. >>> Stel de temperatuur van het koelvak hoger in en controleer opnieuw.

De temperatuur in de koeler of diepvriezer is te hoog.

- De temperatuur van het koelvak is zeer hoog ingesteld. >>> De temperatuurinstelling van het koelvak heeft een effect op de temperatuur in het vriesvak. Wacht tot de temperatuur van de relevante onderdelen het toereikende niveau bereikt door de temperatuur van het koel- of vriesvak te wijzigen.
- De deuren zijn vaak geopend of gedurende lange perioden open gehouden. >>> Open de deuren niet te vaak.

- De deur staat mogelijk op een kier. >>> Sluit de deur volledig.
- Het is mogelijk dat de stekker nog niet lang in het stopcontact is gestoken of dat een nieuw voedsel item in het product is geplaatst. >>> Dit is normaal. Het duurt langer voor het product om de ingestelde temperatuur te bereiken of er is een nieuw voedsel item in het product geplaatst.
- Er zijn mogelijk grote hoeveelheden warme etenswaren in het product geplaatst. >>> Plaats geen warme etenswaren in het product.

Schudden of lawaai.

- Het oppervlak is niet vlak of stevig >>> Als het product schudt wanneer het langzaam wordt verplaatst, kunt u de voetjes aanpassen om het product in evenwicht te brengen. Zorg er ook voor dat de bodem voldoende stevig is om het gewicht van het product te dragen.
- Alle voorwerpen die op het product worden geplaatst kunnen lawaai veroorzaken. >>> Verwijder alle voorwerpen die op het product zijn geplaatst.
- Het product maakt lawaai van stromende vloeistof, sprays, etc.
- De werking van het product omvat de stroom van vloeistoffen en gas. >>> Dit is normaal en is geen defect.

Er komt lawaai als blazende wind uit het product.

- Het product gebruikt een ventilator voor het koelproces. Dit is normaal en is geen defect.

Er is condensatie op de interne wanden van het product.

- Warm of vochtig weer verhoogt de vorming van ijs en condensatie. Dit is normaal en is geen defect.
- De deuren zijn vaak geopend of gedurende lange perioden open gehouden. >>> U mag de deuren niet te vaak openen; als ze open is, moet u de deur sluiten.
- De deur staat mogelijk op een kier. >>> Sluit de deur volledig.

Er is condensatie op de buitenzijde of tussen de deuren van het product.

- De weersomstandigheden kunnen vochtig zijn. Dit is normaal bij vochtig weer. >>> De condensatie verdwijnt wanneer de vochtigheidsgraad afneemt.

De binnenzijde ruikt niet lekker.

- Het product wordt niet regelmatig gereinigd. >>> Reinig de binnenzijde regelmatig met een spons, warm water en koolzuurhoudend water.
- Bepaalde containers en verpakkingen kunnen geurtjes afgeven. >>> Gebruik containers en verpakking dat geen geurtjes afgeeft.
- De etenswaren zijn in niet-afgedekte containers verpakt. >>> Bewaar de etenswaren in afgedekte containers. Micro-organismen kunnen zich verspreiden uit niet afgedekte etenswaren en onaangename geurtjes veroorzaken.
- Verwijder alle verstreken of bedorven etenswaren uit het product.

De deur sluit niet.

- Er zijn mogelijk etenswaren die de deur blokkeren. >>> Verplaats eventuele etenswaren die de deur blokkeren.
- Het product staat niet loodrecht op de grond. >>> Pas de voetjes aan om het product in evenwicht te brengen.
- Het oppervlak is niet vlak of stevig >>> Zorg ervoor dat het oppervlak vlak is en voldoende stevig om het product te dragen.

De crisper is geblokkeerd.

- De etenswaren kunnen in contact staan met de bovenste sectie van de lade. >>> Herorganiseer de etenswaren in de lade.

De temperatuur op het oppervlak van het product.

- De hoge temperatuur wordt mogelijk gehandhaafd tussen beide deuren, op de zijpanelen en op het rooster achteraan terwijl het product is ingeschakeld. Dit is normaal en vereist geen interventie van het onderhoudspersoneel.

De ventilator blijft ingeschakeld wanneer de deur is geopend.

- De ventilator blijft ingeschakeld wanneer de deur van de diepvriezer is geopend.

Als het probleem aanhoudt nadat de instructies in dit hoofdstuk werden nageleefd, kunt u contact opnemen met uw verkoper of een geautoriseerde dienst. Probeer het product nooit zelf te repareren. Dit is normaal.

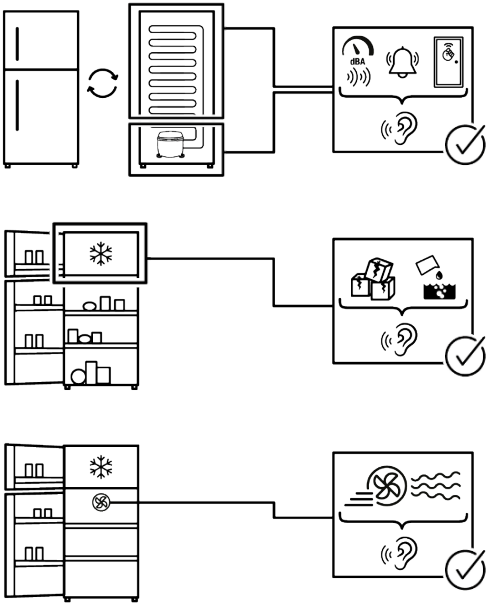
dBA

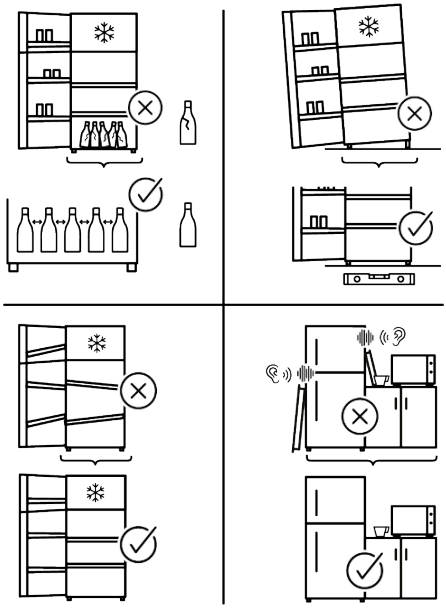

Sommige (eenvoudige) defecten kunnen correct worden behandeld door de eindgebruiker zonder dat dit aanleiding geeft tot veiligheidsproblemen of een onveilig gebruik, op voorwaarde dat ze worden uitgevoerd binnen de limieten en in overeenstemming met de volgende instructies (zie het hoofdstuk “Zelf-reparatie”).

Om die reden, tenzij anderzijds toegelaten in het onderstaande hoofdstuk ‘Zelf-reparatie”, moeten reparaties worden uitgevoerd door geregistreerde professionele monteurs om veiligheidsproblemen te voorkomen. Een geregistreerde professionele monteur is een professionele monteur die toegang heeft gekregen tot de instructies en de lijst met reserveonderdelen van dit product door de fabrikant, in overeenstemming met de methoden beschreven in wetsbesluiten in overeenstemming met Richtlijn 2009/125/EC.

Hoewel, de onderhouds- en reparatiewerken in het kader van de garantievoorwaarden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gespecialiseerd vertegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde professionele monteurs) die u kunt bereiken via het telefoonnummer vermeld in de gebruikshandleiding/garantiekaart of via uw geautoriseerde verdeler. Om die reden zullen reparaties die worden uitgevoerd door professionele monteurs (die niet zijn geautoriseerd door) Whirlpool **de garantie nietig verklaren.**

Zelf-reparatie

De eindgebruiker kan de volgende reserveonderdelen zelf repareren: deur handgrepen, scharnieren, schotels, manden en deurpakkingen (een bijgewerkte lijst is ook beschikbaar https://parts-selfservice.europeanappliances.com vanaf 1 maart 2021).

Bovendien, om de veiligheid van het product te garanderen en het risico van ernstig letsel te voorkomen, moet de vermelde zelf-reparatie worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in https://parts-selfservice.europeanappliances.com . Uit veiligheidsoverwegingen moet u de stekker van het product loskoppelen voor u zelf-reparatie probeert uit te voeren.

Reparaties en pogingen tot reparaties door eindgebruikers van onderdelen die niet zijn omvat in deze lijst en/of waarbij de instructies in de handleiding voor zelf-reparatie of die beschikbaar zijn in https://parts-selfservice.europeanappliances.comniet worden nageleefd, kunnen resulteren in veiligheidsproblemen die niet kunnen worden toegewezen aan Whirlpoolen deze zullen de garantie van het product nietig verklaren.

Om die reden raden wij ten stelligste af dat eindgebruikers op eigen houtje reparaties proberen uit te voeren die buiten de vermelde lijst van reserveonderdelen vallen en in dergelijke situaties beroep doen op een geautoriseerde professionele monteur of geregistreerde professionele monteurs. Dergelijke pogingen van eindgebruikers kunnen daarentegen veiligheidsproblemen en schade aan het product veroorzaken en resulteren in brand, overstromingen, elektrische schokken en ernstig persoonlijk letsel.

Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten de volgende reparaties worden uitgevoerd door geautoriseerde of geregistreerde professionele monteurs: compressoren koelcircuit, moederbord, inverterbord, weergavepaneel,, etc.

De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer eindgebruikers de bovenstaande instructies niet naleven.

De reserveonderdelen van uw koelkast die u hebt gekocht, zullen 10 jaar lang beschikbaar blijven. Tijdens deze periode zijn de originele reserveonderdelen beschikbaar voor de correcte werking van de koelkast.

De minimale duur van de garantie van de koelkast die u hebt gekocht, is 24 maanden.

Dit product is uitgerust met een lichtbron van de “G”-energieklasse.

De lichtbron in dit product mag enkel worden vervangen door een professionele reparateur..

Bitte lesen Sie zunächst dieses Handbuch

Lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Bitte registrieren Sie Ihre Geräte auf www.register10.eu.

Wir möchten, dass Sie mit diesem hochwertigen Produkt, das mit modernster Technologie hergestellt wurde, die optimale Effizienz erzielen. Lesen Sie daher vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und alle anderen mitgelieferten Unterlagen sorgfältig durch.

Beachten Sie alle Informationen und Warnungen im Bedienungsanleitung. Auf diese Weise schützen Sie sich und Ihr Produkt vor den Gefahren, die auftreten können. Bewahren Sie das Bedienungsanleitung auf. Fügen Sie diese Anleitung dem Produkt bei, wenn Sie sie an eine andere Person übergeben.

Die folgenden Symbole werden im Benutzerhandbuch und auf dem Produkt verwendet:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung.

	Die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen können über die folgende Website und die Suche nach Ihrer Modellkennung (*) auf dem Energieetikett abgerufen werden. https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

Inhaltsverzeichnis

1 Umwelthinweise 88

1.1 Entsorgung des Verpackungsmaterials 88

1.2 Technische Informationen zu Bluetooth + Wi-Fi 88

2 Ihr Kühlschrank 89

3 Aufstellung 89

3.1 Richtiger Ort für die Installation 89

3.2 Warnung vor heißer Oberfläche! 90

4 Vorbereitung 90

4.1 Was man zum Energiesparen tun kann 90

4.2 Erste Verwendung 91

4.3 Klimaklasse und Definitionen 91

5 Verwendung des Geräts 92

5.1 Bedienfeld des Geräts 92

5.2 Aufbewahrung von Lebensmitteln in Ihrem Gerät 94

5.3 Feuchtigkeitsregulierter Gemüsefach 98

5.4 Kühlraum für Molkereiprodukte 98

5.5 Alarm bei offener Tür 98

5.6 Der Eisspeicherraum 99

5.7 Eierhalter 99

6 Wartung und Reinigung 99

7 Fehlerbehebung 100

1 Umwelthinweise

1.1 Entsorgung des Verpackungsmaterials

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar und ist mit dem Recycling-Symbol gekennzeichnet ♲.

Die verschiedenen Teile der Verpackung müssen daher verantwortungsbewusst und unter Beachtung der örtlichen Abfallbeseitigungsvorschriften entsorgt werden.

⚠ 1.2 Technische Informationen zu Bluetooth + Wi-Fi

Frequenzband:	2,4 GHz (WLAN- oder Bluetooth-Funktion)
Max. Übertragungsleistung:	< 100 mW (WLAN- oder Bluetooth-Funktion)
Softwaredetails:	Quartz_WiFi.XXX

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

Hiermit erklärt Beko Europe Management SRL, dass die Funkausrüstung der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://docs.emeaappliance-docs.eu
Dieses Produkt sammelt und überträgt Nutzungsdaten, wenn es mit dem Internet verbunden ist (z. B. Temperatureinstellungen, Nutzungsdauer, Fehlercodes **usw.**). Gemäß dem EU-Datenschutzgesetz (Verordnung EU 2023/2854) haben Sie das Recht, auf diese Daten zuzugreifen und sie zu verwalten. Einzelheiten zu den erfassten Daten, ihrer Verwendung und dem Zugriff darauf finden Sie unter:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

2 Ihr Kühlschrank

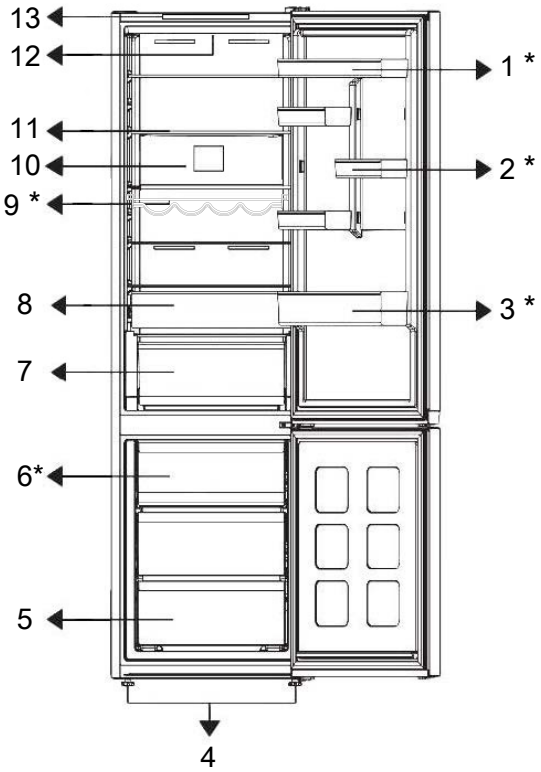

DE

1 * Verstellbare Türregal
2 * Eierablage
3 * Flaschenablage
4 Füße
5 Gefrierfach
6 * Eisbehälter
7 Gemüseschublade
8 Kühlschublade
9 * Weinregal
10 Lüfter
11 Verstellbarer Einlegeboden
12 Beleuchtungslampe
13 Bedienfeld

***Optional:**Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung sind schematisch und stimmen möglicherweise nicht genau mit Ihrem Produkt überein. Wenn Ihr Produkt nicht die relevanten Teile enthält, beziehen sich die Informationen auf andere Modelle.

3 Aufstellung

Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise".

3.1 Richtiger Ort für die Installation

Wenden Sie sich für die Montage des Geräts an den autorisierten Kundendienst. Um das Gerät für die Installation vorzubereiten, lesen Sie die Informationen in der Bedie-

nungsanleitung und stellen Sie sicher, dass die Strom- und Wasserleitungen den Anforderungen entsprechen. Wenn dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an einen Elektriker und einen Monteur, um die Versorgungsleitungen entsprechend zu installieren.

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche, um Vibrationen zu vermeiden.
- Stellen Sie das Produkt mindestens 30 cm von Heizung, Herd und ähnlichen Wärmequellen und mindestens 5 cm von Elektroöfen entfernt auf.
- Wenn Sie zwei Kühlschränke nebeneinander aufstellen, müssen Sie einen Mindestabstand von wenigstens 4 cm zwischen beiden Geräten einhalten.
- Das Gerät ist vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze geschützt an einem trockenen Ort aufzustellen.
- Prüfen Sie, ob die Rückwand-Abstandsschutzkomponente an ihrem Standort vorhanden ist (falls mit dem Produkt geliefert).

3.2 Warnung vor heißer Oberfläche!

Die Seitenwände Ihres Produkts sind mit Kühlerrohren ausgestattet, um das Kühlsystem zu verbessern. Hochdruckflüssigkeit kann durch diese Oberflächen fließen und heiße Oberflächen an den Seitenwänden verursachen. Dies ist normal und erfordert keine Wartung.

4 Vorbereitung

Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“.

4.1 Was man zum Energiesparen tun kann

- Wenn Lebensmittel in das Gerät gelegt werden, muss auf ausreichend Abstand im Geräteinnenraum geachtet werden, um die für die Kühlung erforderliche Luftzirkulation nicht zu behindern.
- Da heiße und feuchte Luft nicht direkt in Ihr Produkt eindringt, wenn die Türen nicht geöffnet werden, optimiert sich Ihr Produkt unter Bedingungen, die zum Schutz Ihrer Lebensmittel ausreichen. Unter diesen Umständen arbeiten Funktionen und Komponenten wie Kompressor, Lüfter, Heizung, Abtauung, Beleuchtung, Display usw. bedarfsgerecht und mit minimalem Energieverbrauch.
- Falls mehrere Optionen vorhanden sind, müssen Glasböden so platziert werden, dass die Luftauslässe an der Rückwand nicht blockiert werden und vorzugsweise so, dass die Luftauslässe unterhalb des Glasbodens bleiben. Diese Kombination kann dazu beitragen, die Luftverteilung und die Energieeffizienz zu verbessern.
- Es wird dringend empfohlen, bei der Lagerung die untere Schublade zu verwenden.
- Für eine optimale Leistung kann die Schnellgefrierfunktion (sofern verfügbar) in den 24 Stunden eingestellt werden, bevor Sie frische Lebensmittel in das Gefrierfach räumen.
- In den meisten Fällen reichen 24 Stunden für die Schnellgefrierfunktion, nachdem frische Lebensmittel in das Gefrierfach gelegt wurden. Nach einiger Zeit deaktiviert sich die Schnellgefrierfunktion automatisch.
- Wenn nur eine geringe Menge frischer Lebensmittel eingefroren werden, kann die Schnellgefrierfunktion nach kurzer Zeit ausgeschaltet werden, um Energie zu sparen.
- Platzieren Sie die Lebensmittel wie unten gezeigt und achten Sie auf ausreichend Abstand zu Temperatursensor für das Kühlfach. Wenn sie mit dem Sensor in Berührung kommen, kann der Energieverbrauch des Geräts steigen.

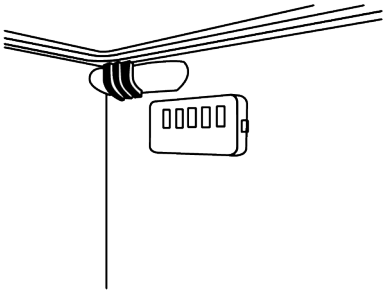

- Durch das Lagern von Lebensmitteln im Kühl- oder im Kaltlagerfach entsprechend dem jeweiligen Lagerbedarf sparen Sie Energie.

4.2 Erste Verwendung

Bevor Sie das Gerät das erste Mal verwenden, achten Sie darauf, alle Vorbereitungen gemäß dieser Bedienungsanleitung, insbesondere wie in den Abschnitten „Wichtige Hinweise zur Sicherheit“ und „Aufstellung“ beschrieben, durchzuführen.

- Für eine einwandfreie Funktion des Kühlmittelkreislaufs warten Sie bitte mindestens zwei Stunden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie das leere Gerät mindesten 6 Stunden lang laufen. In dieser Zeit sollte die Gerätetür, nur geöffnet werden, wann die absolut notwendig ist.
- Die Temperaturänderung, die durch das Öffnen und Schließen der Tür während der Verwendung des Produkts verursacht wird, kann normalerweise zu Kondenswasserbildung führen, die auf Tür-/Korpusregalen und Glaswaren in das Produkt gestellt werden.
- Wenn der Kompressor sich einschaltet, ist ein Geräusch zu hören. Es ist normal, dass das Produkt Geräusche macht, auch wenn der Kompressor nicht läuft, da im Kühlsystem Flüssigkeit und Gas komprimiert werden können.
- Es ist normal, dass die vorderen Ränder des Geräts warm sind. Diese sind so gestaltet, dass sie erwärmen, um Kondensation zu vermeiden.
- Bei einigen Modellen schaltet sich die Anzeigetafel 1 Minuten nach dem Schließen der Tür automatisch aus. Sie wird wieder aktiviert, wenn die Tür offen ist oder eine beliebige Taste gedrückt wird.

4.3 Klimaklasse und Definitionen

Bitte beachten Sie die Klimaklasse auf dem Typenschild Ihres Geräts. Je nach Klimaklasse ist eine der folgenden Informationen auf Ihr Gerät anwendbar.

- **SN** Langfristig gemäßigtes Klima: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10 °C und 32 °C ausgelegt.
- **N:** Gemäßigtes Klima: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 32 °C ausgelegt.
- **ST:** Subtropisches Klima: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 38°C ausgelegt.
- **T:** Tropisches Klima: Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 43°C ausgelegt.

5 Verwendung des Geräts

5.1 Bedienfeld des Geräts

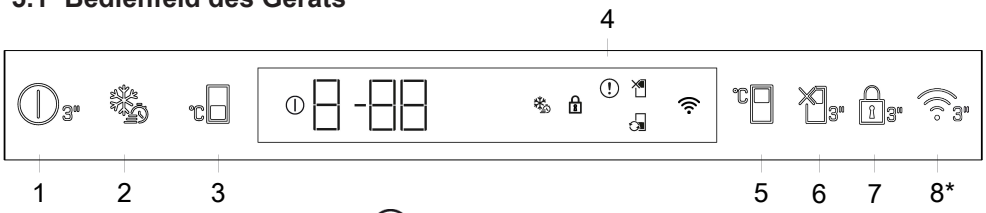

1. Produktabschalttaste
Wenn diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt wird, schaltet das Gerät sich in den Aus-Modus.
In diesem Modus kühlt der Kühlschrank nicht. Wenn die Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt wird, schaltet sich der Kühlschrank in Normalbetrieb.

2. Schnelleinfrieren
Wenn die Schnellgefriertaste gedrückt wird, leuchtet das Schnellgefriersymbol und die Schnellgefrierfunktion wird aktiviert. Die Gefrierfachtemperatur ist auf -27 °C eingestellt. Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion abzubrechen. Die Schnellgefrierfunktion wird automatisch aufgehoben. Um eine große Menge an frischen Lebensmitteln einzufrieren, drücken Sie die Schnellgefriertaste, bevor Sie die Lebensmittel in das Gefrierfach legen.

3. Temperatureinstellungstaste für das Gefrierfach
Die Temperatur wurde für das Gefrierfach eingestellt. Durch Drücken der Taste kann die Gefrierfachtemperatur auf -18, -19, -20, -21, -22, -23 oder -24 °C eingestellt werden.

4. Fehlerzustandsanzeige
Diese Anzeige wird aktiviert, wenn der Kühlschrank nicht ausreichend kühlen kann oder sofern ein Sensorfehler vorliegt. Auf der Temperaturanzeige des Gefrierfachs wird „E“ angezeigt und auf der Temperaturanzeige des Kühlfachs werden Zahlen wie 1, 2, 3 ... angezeigt. Anhand dieser Zahlen kann der technische Kundendienst Rückschlüsse auf mögliche Fehler ziehen. Ein Ausrufezeichen wird angezeigt, wenn Sie heiße Speisen in das Gefrierfach einlegen oder die Tür längere Zeit offen lassen. Dies ist kein Fehler, diese Warnung wird gelöscht, wenn die Speisen sich abkühlen oder wenn eine Taste gedrückt wird.

5. Einstellung der Temperatur im Kühlfach
Ermöglicht die Temperatureinstellung für das Kühlfach. Durch Drücken der Taste kann die Temperatur im Kühlfach auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 oder 1°C eingestellt werden.

6. Urlaubsfunktion
Um die Urlaubsfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste 3 Sekunden lang. Der Urlaubsmodus wird aktiviert und das Urlaubssymbol leuchtet auf. Alle Symbole auf der Temperaturanzeige des Kühlfachs erlöschen und das Kühlfach kühlt nicht aktiv. Wenn diese Funktion aktiviert ist, sollten Sie keine Lebensmittel im Kühlfach aufbewahren. Die anderen Fächer kühlen entsprechend ihrer eingestellten Temperatur weiter ab. Drücken Sie die Taste erneut 3 Sekunden lang, um diese Funktion abzubrechen.

7. Tastensperremodus
Halten Sie die Taste für die Tastensperre 3 Sekunden lang gedrückt. Das Tastensperrsymbol leuchtet auf und der Tastensperrmodus ist aktiviert. Die Tasten funktionieren nicht, während der Tastensperrmodus aktiv ist. Halten Sie die Taste Tastensperre erneut 3 Sekunden lang gedrückt. Das Tastensperrsymbol erlischt und der Tastensperrmodus ist deaktiviert.

***Optional**: Die angezeigten Funktionen sind optional, es können Form- und Lageunterschiede bei den Funktionen auf der Anzeige Ihres Geräts auftreten.

8. Kabellose Taste *

Diese Taste wird verwendet, um eine drahtlose Verbindung zu Ihrem Gerät über die mobile HomeWhiz-Anwendung herzustellen. Wenn die Taste lange gedrückt wird (3 Sekunden), blinkt das Symbol für die drahtlose Verbindung auf dem Display/der Anzeige langsam (in 0,5-Sekunden-Intervallen). Die Verbindung zwischen Gerät und Heimnetzwerk wird initialisiert. Nachdem die drahtlose Verbindung mit dem Gerät hergestellt wurde, leuchtet das Symbol ( ) für die drahtlose Verbindung dauerhaft. Nach der Ersteinrichtung kann die Verbindung durch Drücken dieser Taste aktiviert/deaktiviert werden. Das Symbol für die drahtlose Verbindung wird in kurzen Abständen (von 0,2 Sekunden) blinken, bis die Verbindung hergestellt ist. Wenn die Verbindung aktiv ist, blinkt das Symbol für die drahtlose Verbindung kontinuierlich. Wenn die Verbindung über einen längeren Zeitraum nicht hergestellt werden kann, überprüfen Sie Ihre Verbindungseinstellungen und lesen Sie den Abschnitt „Fehlerbehebung" im Bedienungsanleitung. Verwenden Sie die Anwendung HomeWhiz für die drahtlose Verbindung. Die Installationsschritte werden in der Anwendung während der Installation beschrieben. Sie können auf die Anwendung zugreifen, indem Sie den QR-Code lesen, der auf dem HomeWhiz-Etikett des Produkts verfügbar ist. Die Anwendung ist im App Store oder im Play Store für Android-Geräte erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter **https://www.homewhiz.com/**.

.

Die Temperatur im Kühlfach lässt sich zwischen 1 und 8 °C, im Gefrierfach zwischen -24 und -18 °C einstellen. Die einstellbaren Temperaturwerte können je nach Produktspezifikation innerhalb dieser Bereiche variieren.

5.2 Aufbewahrung von Lebensmitteln in Ihrem Gerät

Aufbewahrung von Lebensmitteln im Kühlfach

Lagern Sie Lebensmittel je nach ihren Eigenschaften an verschiedenen Orten:	
Essen	**Standort**
Eier	Türregal
Molkereiprodukte (Butter, Käse)	Falls verfügbar, Null-Grad-Fach (für Frühstücksprodukte) / Kaltlagerfach
Obst, Gemüse und Grünzeug	Obst-/Gemüsefach, Gemüsefach oder; Im Frischefach, in der Gemüseschublade oder in der Everfresh+-Schublade (falls vorhanden), sofern die Betriebstemperatur des Kühlschranks auf mindestens 5°C eingestellt ist
Frisches Fleisch, Geflügel, Fisch, Wurst usw. Gekochte Lebensmittel	Falls verfügbar, Null-Grad-Fach (für Frühstücksprodukte) / Kaltlagerfach
Servierfertige Lebensmittel, verpackte Produkte, Konserven und eingelegte Lebensmittel	Obere Regale oder Türregal
Getränke, Flaschen, Gewürze und Snacks	Türregal

Lagerung von Lebensmitteln im Gefrierfach

- Sie können die Schnellgefrierfunktion 4-6 Stunden vor dem Einfrieren aktivieren und eine schnellere Abkühlung vornehmen.
- Bringen Sie warme Speisen auf Raumtemperatur, bevor Sie sie in das Gefrierfach legen.
- Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, müssen entsprechend der zu verzehrenden Größe in Portionen aufgeteilt und in separaten Verpackungen eingefroren werden.
- Es wird empfohlen, die Lebensmittel zu verpacken, bevor sie in den Gefrierschrank gelegt werden.
- Um zu verhindern, dass die Lagerzeit abläuft, schreiben Sie das Einfrierdatum, die Uhrzeit und den Namen des Produkts auf die Verpackung, entsprechend der Lagerzeit der verschiedenen Lebensmittel.
- Verbrauchen Sie die aufgetauten Lebensmittel schnell. Aufgetaute Lebensmittel können nicht wieder eingefroren werden, es sei denn, sie werden gekocht. Es ist nicht sicher, die wieder eingefrorenen frischen Lebensmittel nach dem Auftauen ohne Kochen zu verzehren.
- Bringen Sie beim Einfrieren frischer Lebensmittel diese nicht mit bereits gefrorenen Lebensmitteln in Kontakt. Andernfalls werden die gefrorenen Lebensmittel aufgetaut.

Aufbewahrung der Lebensmittel, die tiefgekühlt verkauft werden

- Halten Sie sich bei der Lagerung von Lebensmitteln an die in diesen Anweisungen angegebenen Zeiträume.
- Um die Qualität der Lebensmittel zu schützen, sollten Sie die Zeitspanne zwischen Kauf und Lagerung so kurz wie möglich halten.
- Kaufen Sie Tiefkühlkost, die bei -18 °C oder niedrigeren Temperaturen gelagert wird.
- Vermeiden Sie den Kauf von Lebensmitteln, deren Verpackungen mit Eis usw. bedeckt sind. Dies bedeutet, dass das Produkt teilweise aufgetaut und wieder

eingefroren werden könnte. Die Temperatur wirkt sich auf die Qualität der Lebensmittel aus.
- Beachten Sie bitte die durch den jeweiligen Hersteller vorgegebenen Lagerungszeiten. Nehmen Sie nur so viele Lebensmittel aus dem Gefrierschrank, wie Sie benötigen.
- Abgesehen von den Fällen, in denen in der Umgebung extreme Bedingungen herrschen, bleiben die Lebensmittel sowohl im Frischefach als auch im Gefrierfach länger frisch, wenn Sie Ihr Produkt (auf der Tabelle der empfohlenen Werte) auf die angegebenen Werte einstellen.
- Wenn das Frischhaltefach auf eine niedrigere Temperatur eingestellt ist, kann frisches Obst und Gemüse teilweise gefroren sein.
- Die Zwei-Sterne-Fächer sind für vorgefrorene Lebensmittel geeignet. Eiscreme und Eiswürfel können darin aufbewahrt werden.
- Frieren Sie Lebensmittel nur im 4-Sterne-Fach ein.

Fleisch und Fisch			Vorbereitung	Längste Lagerzeit (Monat)
Fleischprodukte	Kalb	Steak	Schneiden Sie sie 2 cm dick und legen Sie Folie dazwischen oder wickeln Sie sie fest mit Stretch ein	6-8
		Rösten	Packen Sie die Fleischstücke in einen Kühlschrankbeutel oder wickeln Sie sie fest mit Stretch ein	6-8
		Würfel	In kleinen Stücken	6-8
		Schnitzel, Koteletts	Indem Sie Folie zwischen geschnittene Scheiben legen oder einzeln mit Stretch einwickeln	6-8
	Hammelfleisch	Koteletts	Indem Sie Folie zwischen Fleischstücken legen oder einzeln mit Stretch einwickeln	4-8
		Rösten	Packen Sie die Fleischstücke in einen Kühlschrankbeutel oder wickeln Sie sie fest mit Stretch ein	4-8
		Würfel	Packen Sie das zerkleinerte Fleisch in einen Kühlschrankbeutel oder wickeln Sie sie fest mit Stretch ein	4-8
	Rindfleisch	Rösten	Packen Sie die Fleischstücke in einen Kühlschrankbeutel oder wickeln Sie sie fest mit Stretch ein	8-12
		Steak	Schneiden Sie sie 2 cm dick und legen Sie Folie dazwischen oder wickeln Sie sie fest mit Stretch ein	8-12
		Würfel	In kleinen Stücken	8-12
		Gekochtes Fleisch	Durch Verpacken in kleinen Stücken in einem Kühlschrankbeutel	8-12
	Hackfleisch		Ohne Gewürze in flachen Beuteln	1-3
	Innereien (Stück)		In Stücken	1-3
	Fermentierte Wurst - Salami		Es sollte auch dann verpackt sein, wenn es ein Gehäuse hat.	1-3
	Schinken		Durch Platzieren von Folie zwischen geschnittenen Scheiben	2-3
Geflügel und Jagdtiere	Huhn und Pute		Durch Einwickeln in Folie	4-6
	Gans		Durch Einwickeln in Folie (Portionen sollten 2,5 kg nicht überschreiten)	4-6
	Ente		Durch Einwickeln in Folie (Portionen sollten 2,5 kg nicht überschreiten)	4-6
	Hirsch, Kaninchen, Reh		Durch Einwickeln in Folie (Portionen sollten 2,5 kg nicht überschreiten und ihre Knochen sollten getrennt werden)	6-8

Fleisch und Fisch		Vorbereitung	Längste Lagerzeit (Monat)
Fisch und Meeresfrüchte	Süßwasserfische (Forelle, Karpfen, Kranich, Wels)	Nach gründlicher Reinigung der Innenseite und der Schuppen sollten diese gewaschen und getrocknet werden, und die Schwanz- und Kopfteile sollten bei Bedarf geschnitten werden.	2
	Magerer Fisch (Wolfsbarsch, Steinbutt, Seezunge)		4-6
	Fetthaltiger Fisch (Bonito, Makrele, Bluefish, Rotbarbe, Sardelle)		2-4
	Schaltiere	Gereinigt und in Säcken	4-6
	Kaviar	In seiner Verpackung in einem Aluminium- oder Kunststoffbehälter	2-3

„Die in der Tabelle angegebenen Haltbarkeitsfristen basieren auf einer Lagertemperatur von -18°C.“

Obst und Gemüse	Vorbereitung	Längste Lagerzeit (Monat)
Bohnen und Stangenbohnen	Durch Schock kochen für 3 Minuten nach dem Waschen und Schneiden in kleine Stücke	10-13
Grüne Erbse	Durch Schock kochen für 2 Minuten nach dem Schälen und Waschen	10-12
Kohl	Durch Schock 1-2 Minuten nach dem Reinigen kochen	6-8
Karotte	Durch Schock 3-4 Minuten kochen lassen, nachdem gereinigt und in Scheiben geschnitten wurde	12
Pfeffer	Nach dem Schneiden des Stiels 2-3 Minuten kochen lassen, in zwei Teile teilen und die Samen trennen	8-10
Spinat	Nach dem Waschen und Reinigen 2 Minuten lang unter Schock kochen	6-9
Lauch	Durch Schock 5 Minuten nach dem Zerhacken kochen	6-8
Blumenkohl	Durch Schock in etwas Zitronenwasser für 3-5 Minuten kochen, nachdem die Blätter getrennt wurden, den Kern in Stücke schneiden	10-12
Auberginen	Nach dem Waschen und Schneiden in 2 cm große Stücke 4 Minuten lang unter Schock kochen	10-12
Kürbis	Durch Schock kochen für 2-3 Minuten nach dem Waschen und Schneiden in 2 cm Stücke	8-10
Pilz	Durch leichtes Anbraten in Öl und Auspressen von Zitrone darauf	2-3
Mais	Durch Reinigen und Verpacken in Kolben oder Granulat	12
Apfel und Birne	Durch Schock kochen für 2-3 Minuten nach dem Schälen und Schneiden	8-10
Aprikose und Pfirsich	In zwei Hälften teilen und die Samen extrahieren	4-6
Erdbeere und Himbeere	Durch Waschen und Schälen	8-12
Gebackene Früchte	Durch Zugabe von 10% Zucker in den Behälter	12
Pflaume, Kirsche, Sauerkirsche	Durch Waschen und Schälen der Stiele	8-12

„Die in der Tabelle angegebenen Haltbarkeitsfristen basieren auf einer Lagertemperatur von -18°C.“

Milchprodukte	Vorbereitung	Längste Lagerzeit (Monat)	Lagerbedingungen
Käse (außer Feta-Käse)	Durch Platzieren von Folie zwischen geschnittenen Scheiben	6-8	Es kann zur kurzfristigen Lagerung in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Zur Langzeitlagerung sollte es auch in Aluminium- oder Kunststofffolie eingewickelt werden.
Butter, Margarine	In eigener Verpackung	6	In eigener Verpackung oder in Plastikbehältern

„Die in der Tabelle angegebenen Haltbarkeitsfristen basieren auf einer Lagertemperatur von -18°C.“

„Die Menge an frischen Lebensmitteln, die für einen bestimmten Zeitraum eingefroren werden kann, ist auf dem Typenschild angegeben.“

Gefrierfach Einstellung	Kühlfach Einstellung	Bemerkungen
-18°C	4°C	Das ist die standardmäßige, empfohlene Einstellung. Diese Einstellung wird empfohlen, wenn die Umgebungstemperatur unter 30°C liegt.
-20°C oder kälter	4°C	Diese Einstellungen werden für Umgebungstemperaturen empfohlen, die 30°C überschreiten.
Schnelleinfrieren	4°C	Verwenden Sie sie, wenn Sie Ihre Lebensmittel in kurzer Zeit einfrieren möchten. Nach Beendigung des Vorgangs werden die Einstellungen des Produkts auf die vorherige Position zurückgesetzt.
-18°C oder kälter	2°C	Verwenden Sie diese Einstellungen, wenn Sie überzeugt sind, dass das Frischefach, aufgrund der Umgebungstemperatur oder dem Öffnen der Tür nicht kalt genug sind.

Schnelleinfrieren

1. Aktivieren Sie die Schnellgefrierfunktion 24 Stunden vor dem Einlegen Ihrer frischen Lebensmittel.
2. Nach 24 Stunden nach dem Drücken der Taste legen Sie die Lebensmittel, die Sie einfrieren möchten, in das zweite Regal mit höherer Gefrierkapazität.
3. Die einmal aktivierte Schnellgefrierfunktion schaltet sich nach einer gewissen Zeit automatisch ab.

Gefrierschrank Details

Gemäß den IEC 62552-Standards muss das Gefrierschrank über eine Kapazität zum Einfrieren von 4,5 kg an Lebensmitteln bei Temperaturen von -18°C oder niedriger von 25°C in 24 Stunden pro jeweils 100 Liter an Gefrierfachvolumen verfügen.

Lebensmittel können über eine längere Zeit hinweg nur bei Temperaturen von weniger als -18 °C gelagert werden.

Sie können die Lebensmittel über Monate frisch halten (im Gefrierschrank bei Temperaturen von oder niedriger als -18 °C Grad).

Die einzufrierenden Lebensmittel dürfen nicht mit bereits tiefgekühlten Produkten in Berührung kommen, um ein teilweises Auftauen zu verhindern.
Blanchieren Sie das Gemüse und gießen Sie das Wasser ab, um die Lagerzeit bei Tiefkühlung zu verlängern. Legen Sie das Gefriergut nach dem Abgießen in luftdichte Verpackungen und dann in das Gefrierschrank. Bananen, Tomaten. Salat, Sellerie, gekochte Eier, Kartoffeln und vergleichbare Lebensmittel dürfen nicht eingepackt werden. Wenn diese Lebensmittel eingefroren werden, werden nur der Nährwert und die Verzehreigenschaften beeinträchtigt. Eine Verrottung, die die menschliche Gesundheit bedroht, kommt nicht in Frage.

Platzierung der Lebensmittel

Regale im Gefrierfach: Verschiedene Tiefkühlkost wie Fleisch, Fisch, Eiscreme, Gemüse usw.

Regale im Kühlfach: Lebensmittel in Töpfen, Behältern mit Deckeln und Verschlusskappen, sowie Eier (geschlossenen Gefäßen)

Kühlfachtürregale: Kleine und verpackte Lebensmittel oder Getränke

Gemüsefach: Gemüse und Obst

Fach für frische Lebensmittel: Feinkostprodukte (Frühstücksprodukte, Fleischprodukte, die in kurzer Zeit verzehrt werden)

5.3 Feuchtigkeitsregulierter Gemüsefach

Mit dem feuchtigkeitsgesteuerten Gemüsefach können Sie Gemüse und Obst über einen längeren Zeitraum in einer Umgebung mit idealen Feuchtigkeitsbedingungen lagern.
Mit dem Feuchtigkeitseinstellsystem mit 3 Optionen vor Ihrem Gemüsefach können Sie die Luftfeuchtigkeit im Fach gemäß den von Ihnen gelagerten Lebensmitteln steuern. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Lebensmittel zu lagern, indem Sie die Gemüseoption auswählen, wenn Sie nur Gemüse lagern und die Obstoption, wenn Sie nur Obst lagern, und die gemischte Option, wenn Sie gemischte Lebensmittel lagern.
Wir empfehlen, Gemüse und Obst nicht in Tüten zu lagern, um die Lagerzeit der Lebensmittel zu verbessern und das Feuchtigkeitskontrollsystem besser zu nutzen.
Wenn Sie sie in Plastiktüten lassen, verrottet das Gemüse in kurzer Zeit. Wir empfehlen, insbesondere Gurken und Brokkolis nicht in geschlossenen Tüten aufzubewahren. Verwenden Sie in Situationen, in denen der Kontakt mit anderem Gemüse nicht bevorzugt wird, Verpackungsmaterialien wie Papier mit einer bestimmten Porosität in Bezug auf die Hygiene.
Wenn Sie das Gemüse platzieren, legen Sie schweres und hartes Gemüse unten und leichtes und weiches oben, wobei Sie das spezifische Gewicht des Gemüses berücksichtigen.
Legen Sie Früchte mit einer hohen Ethylengasproduktion wie Birne, Aprikose, Pfirsich und insbesondere Apfel nicht mit anderen Gemüse- und Obstsorten in das gleiche Gemüsefach. Das aus diesen Früchten austretende Ethylengas kann dazu führen, dass anderes Gemüse und Obst schneller reift und in kürzerer Zeit verrottet.

5.4 Kühlraum für Molkereiprodukte

Kühllagerschublade

Die Kühlschublade kann im Kühlfach niedrigere Temperaturen erreichen. Verwenden Sie diese Schublade für Feinkostprodukte (Salami, Wurst usw.) und Milchprodukte, die kältere Lagerbedingungen erfordern, oder für Fleisch, Hähnchen oder Fisch, die schnell verzehrt werden sollen. Es ist nicht geeignet, Obst und Gemüse in dieser Schublade aufzubewahren.

5.5 Alarm bei offener Tür

Das Türöffnungswarnsystem Ihres Kühlschranks kann sich je nach Modell unterscheiden.

Version 1;
Bleibt die Tür des Geräts für eine bestimmte Zeit (zwischen 60 s und 120 s) offen, ertönt ein akustisches Warnsignal; je nach Produktmodell kann auch ein optisches Warnsignal (Lichtblitz) angezeigt werden. Wenn Sie die Tür des Geräts schließen oder eine Taste auf dem Bildschirm des Geräts drücken (falls vorhanden), wird der Warnton beendet.

Version 2;
Wenn die Tür des Geräts für eine bestimmte Zeit (zwischen 60 s und 120 s) offen bleibt, ertönt der Türöffnungsalarm. Der Türöffnungsalarm wird schrittweise ausgelöst. Zunächst ertönt ein akustisches Warnsignal. Wenn die Tür nach 4 Minuten immer noch nicht geschlossen ist, wird eine optische Warnung (Blinklicht) aktiviert. Der Türöffnungsalarm wird für eine bestimmte Zeit (zwischen 60 s und 120 s) verzögert, wenn eine beliebige Taste auf dem Produktbildschirm gedrückt wird (falls vorhanden). Danach beginnt der Vorgang von neuem. Wenn die Gerätetür geschlossen ist, wird der Türöffnungsalarm aufgehoben.

5.6 Der Eisspeicherraum

Eisbehälter
Mit dem Eisbehälter können Sie ganz einfach Eis aus dem Kühlschrank entnehmen.

Verwendung des Eisbehälters

1. Nehmen Sie den Eisbehälter aus dem Gefrierfach.
2. Füllen Sie den Eisbehälter mit Wasser.
3. Stellen Sie den Eisbehälter in das Gefrierfach. Das Eis sollte nach ca. zwei Stunden fertig sein.
4. Nehmen Sie den Eisbehälter aus dem Gefrierfach und biegen Sie ihn leicht über den Halter, den Sie servieren möchten. Eis wird leicht in den Servierhalter geschüttet.

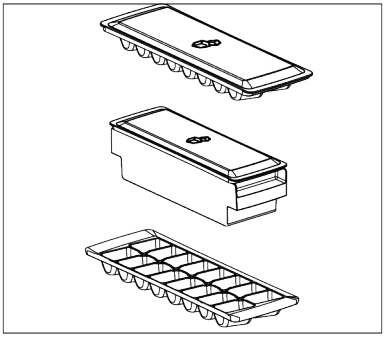

5.7 Eierhalter

Sie können den Eierhalter auf der Tür oder auf dem Gehäuseregal platzieren, wie Sie möchten.
Wenn Sie den Eierhalter auf der Hauptablage platzieren, empfehlen wir Ihnen, die kälteren unteren Ablagen zu wählen.

- Stellen Sie den Eierhalter niemals auf das Gefrierfach

6 Wartung und Reinigung

Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise"!

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker des Geräts.
- Der Staub am Lüftungsgitter auf der Rückseite des Produkts sollte mindestens einmal jährlich (ohne den Deckel zu öffnen) entfernt werden. Verwenden Sie dazu ein trockenes Tuch.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Lampengehäuse und andere elektrische Bauteile gelangt.
- Reinigen Sie die Tür mit einem feuchten Tuch. Entfernen Sie den gesamten Inhalt, um die Tür- und Korpusablagen herauszunehmen. Heben Sie die Türablagen nach oben an, um sie zu entnehmen. Nach der Reinigung und dem Trocknen schieben Sie sie von oben nach unten wieder an ihren Platz.
- Verwenden Sie niemals chlorhaltiges Wasser oder Reinigungsmittel zur Reinigung der Außenfläche des Produkts oder verchromter Teile. Chlor verursacht Rost auf diesen Metalloberflächen.
- Um zu verhindern, dass sich die Aufdrucke auf dem Kunststoffteil ablösen oder verformen, verwenden Sie keine scharfen, scheuernden Werkzeuge, Seife, Haushaltsreiniger, Reinigungsmittel, Benzin, Poliermittel usw. Zur Reinigung verwen-

den Sie ein weiches Tuch mit lauwarmem Wasser und trocknen Sie es anschließend ab.
- Bei Produkten ohne No-Frost-Technologie bilden sich Wassertropfen und bis zu fingerdicker Frost an der Rückwand des Kühlfachs. Reinigen Sie diese Stelle nicht und tragen Sie keinesfalls Öl oder ähnliche Substanzen auf.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Außenfläche des Produkts ausschließlich ein leicht angefeuchtetes Mikrofasertuch. Schwämme und andere Reinigungstücher können Kratzer verursachen.
- Reinigen Sie die Innenflächen des Produkts, indem Sie alle abnehmbaren Teile mit einer milden Seifenlauge und etwas Backpulver abwaschen. Gründlich abspülen und vollständig trocknen lassen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Beleuchtung und das Bedienfeld eindringt.
- Verwenden Sie auf keiner Innenfläche Essig, Reinigungsalkohol oder andere alkoholhaltige Reinigungsmittel.

Außenflächen aus Edelstahl

Verwenden Sie einen nicht scheuernden Edelstahlreiniger und tragen Sie ihn mit einem fusselfreien, weichen Tuch auf. Zum Polieren wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem mit Wasser angefeuchteten Mikrofasertuch ab und verwenden anschließend ein trockenes Polierpad. Polieren Sie dabei stets in Richtung der Edelstahlmaserung.

Vorbeugung von unangenehmen Gerüchen

Bei der Herstellung Ihres Produkts werden keine geruchsbildenden Substanzen verwendet. Dennoch können Gerüche durch unsachgemäße Lagerung der Lebensmittel oder unzureichende Reinigung der Innenflächen des Produkts entstehen.
- Um dieses Problem zu vermeiden, reinigen Sie die Stelle alle 15 Tage mit Natronwasser.
- Lebensmittel sollten in verschlossenen Behältern aufbewahrt werden, da Mikroorganismen, die von offenen Lebensmitteln freigesetzt werden, unangenehme Gerüche verursachen können.
- Bewahren Sie niemals abgelaufene oder verdorbene Lebensmittel in Ihrem Produkt auf.

Schutz von Kunststoffoberflächen

Sollte Öl auf Kunststoffoberflächen gelangen, reinigen Sie diese sofort mit warmem Wasser, da das Öl die Oberfläche beschädigen kann.

7 Fehlerbehebung

Lesen Sie zuerst die „Sicherheitshinweise“. Prüfen Sie diese Liste, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. So sparen Sie Zeit und Geld. Diese Liste enthält häufige Beanstandungen, die nicht auf Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Bestimmte hier aufgeführte Merkmale treffen möglicherweise nicht auf Ihr Produkt zu.

Wenn das Problem nach Befolgen der Anweisungen in diesem Abschnitt weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren.

Der Kühlschrank funktioniert nicht.
- Der Netzstecker ist nicht vollständig eingesteckt. >>> Stecken Sie den Stecker vollständig in die Steckdose.
- Die Sicherung in der Steckdose, die das Produkt mit Strom versorgt, oder die Hauptsicherung ist durchgebrannt. >>> Prüfen Sie die Sicherung.

Kondenswasser an der Seitenwand des Kühlfachs (MULTI ZONE, COOL CONTROL und FLEXI ZONE).
- Die Tür wird zu häufig geöffnet. >>> Achten Sie darauf, die Tür des Geräts nicht zu häufig zu öffnen.

- Die Umgebung ist zu feucht. >>> Stellen Sie das Gerät nicht in feuchten Umgebungen auf.
- Flüssigkeitshaltige Lebensmittel werden in unverschlossenen Behältern aufbewahrt. >>> Bewahren Sie die Lebensmittel, die Flüssigkeiten enthalten, in versiegelten Behältern auf.
- Die Tür des Geräts steht offen. >>> Lassen Sie die Tür des Geräts nicht für längere Zeit offen.
- Der Thermostat ist auf eine sehr kühle Temperatur eingestellt. >>> Stellen Sie den Thermostat auf eine angemessene Temperatur ein.

Der Kompressor funktioniert nicht.

- Bei einem plötzlichen Stromausfall oder wenn der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird, ist der Gasdruck im Kühlsystem des Geräts nicht ausgeglichen, wodurch die thermische Sicherung des Kompressors ausgelöst wird. Das Gerät schaltet sich nach etwa 6 Minuten wieder ein. Wenn das Gerät nach diesem Zeitraum nicht wieder anläuft, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Die Abtauung ist aktiv. >>> Dies ist normal für ein vollautomatisches Abtauungsprodukt. Die Abtauung wird regelmäßig durchgeführt.
- Das Gerät ist nicht eingesteckt. >>> Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel eingesteckt ist.
- Die Temperatur ist falsch eingestellt. >>> Wählen Sie die richtige Temperatureinstellung.
- Der Strom ist ausgefallen. >>> Das Gerät arbeitet normal weiter, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Das Betriebsgeräusch des Kühlschranks nimmt während des Betriebs zu.

- Die Betriebsleistung des Geräts kann je nach den Schwankungen der Umgebungstemperatur variieren. Dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.

Der Kühlschrank läuft zu oft oder zu lange.

- Das neue Gerät ist möglicherweise größer als das vorherige. Größere Produkte sind länger in Betrieb.
- Die Raumtemperatur ist möglicherweise zu hoch. >>> Das Gerät läuft normalerweise über längere Zeit bei höherer Raumtemperatur.
- Das Gerät wurde möglicherweise vor kurzem eingesteckt oder es wurde ein neues Lebensmittel hineingelegt. >>> Das Gerät braucht länger, um die eingestellte Temperatur zu erreichen, wenn es kürzlich eingesteckt wurde oder ein neues Lebensmittel hineingelegt wurde. Das ist normal.
- Möglicherweise wurden kürzlich große Mengen heißer Lebensmittel in das Gerät gelegt. >>> Legen Sie keine heißen Lebensmittel in das Gerät.
- Die Türen wurden häufig geöffnet oder für längere Zeit offen gehalten. >>> Die warme Luft, die sich im Inneren bewegt, lässt das Gerät länger laufen. Öffnen Sie die Türen nicht zu häufig.
- Die Tür des Gefrier- oder Kühlgeräts ist möglicherweise angelehnt. >>> Vergewissern Sie sich, dass die Türen vollständig geschlossen sind.
- Das Gerät ist möglicherweise auf eine zu niedrige Temperatur eingestellt. >>> Stellen Sie die Temperatur auf eine höhere Stufe und warten Sie, bis das Produkt die eingestellte Temperatur erreicht hat.
- Die Türdichtung des Kühl- oder Gefrierschranks ist möglicherweise verschmutzt, abgenutzt, kaputt oder nicht richtig eingesetzt. >>> Reinigen oder ersetzen Sie die Dichtung. Eine beschädigte/gerissene Türdichtung führt dazu, dass das Gerät länger laufen muss, um die aktuelle Temperatur zu halten.

Die Temperatur des Gefrierfachs ist sehr niedrig, aber die Temperatur des Kühlfachs ist ausreichend.

- Die Temperatur des Gefrierfachs ist auf eine sehr niedrige Temperatur eingestellt. >>> Stellen Sie die Temperatur des Gefrierfachs auf eine höhere Stufe und prüfen Sie erneut.

Die Temperatur im Kühlfach ist sehr niedrig, aber die Temperatur im Gefrierfach ist ausreichend.

- Die Temperatur des Kühlfachs ist sehr niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die Temperatur des Kühlfachs auf eine höhere Temperatur ein und überprüfen Sie sie erneut.

Die Lebensmittel in den Schubladen des Kühlfachs sind gefroren.

- Die Temperatur des Kühlfachs ist sehr niedrig eingestellt. >>> Stellen Sie die Temperatur des Kühlfachs auf eine höhere Temperatur ein und überprüfen Sie sie erneut.

Die Temperatur im Kühl- oder Gefrierfach ist zu hoch.

- Die Kühlfachtemperatur ist sehr hoch eingestellt. >>> Die Temperatureinstellung des Kühlfachs wirkt sich auf die Temperatur im Gefrierfach aus. Warten Sie, bis die Temperatur der betreffenden Teile ein ausreichendes Niveau erreicht hat, indem Sie die Temperatur der Kühl- oder Gefrierfächer ändern.
- Die Türen wurden häufig geöffnet oder für längere Zeit offen gehalten. >>> Öffnen Sie die Türen nicht zu häufig.
- Die Tür kann angelehnt sein. >>> Schließen Sie die Tür vollständig.
- Das Gerät wurde möglicherweise vor kurzem eingesteckt oder es wurde ein neues Lebensmittel hineingelegt. >>> Das ist normal. Das Gerät braucht länger, um die eingestellte Temperatur zu erreichen, wenn es kürzlich eingesteckt wurde oder ein neues Lebensmittel hineingelegt wurde.
- Möglicherweise wurden kürzlich große Mengen heißer Lebensmittel in das Gerät gelegt. >>> Legen Sie keine heißen Lebensmittel in das Gerät.

Schütteln oder Geräusche.

- Der Untergrund ist nicht eben oder nicht stabil >>> Wenn das Produkt bei langsamer Bewegung wackelt, stellen Sie die Ständer ein, um das Produkt auszubalancieren. Vergewissern Sie sich auch, dass der Boden ausreichend stabil ist, um das Gerät zu tragen.
- Auf dem Gerät abgestellte Gegenstände können Geräusche verursachen. >>> Entfernen Sie alle auf dem Gerät abgestellten Gegenstände.
- Das Gerät macht Geräusche von fließenden, spritzenden Flüssigkeiten usw.
- Die Funktionsweise des Produkts beinhaltet Flüssigkeits- und Gasströme. >>> Dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.

Aus dem Gerät kommt ein Windgeräusch.

- Das Produkt verwendet einen Ventilator für den Kühlprozess. Dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.

An den Innenwänden des Produkts bildet sich Kondenswasser.

- Heißes oder feuchtes Wetter führt zu verstärkter Vereisung und Kondensation. Dies ist normal und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Die Türen wurden häufig geöffnet oder für längere Zeit offen gehalten. >>> Öffnen Sie die Türen nicht zu häufig; wenn sie offen sind, schließen Sie die Tür.
- Die Tür kann angelehnt sein. >>> Schließen Sie die Tür vollständig.

An der Außenseite des Geräts oder zwischen den Türen bildet sich Kondenswasser.

- Die Umgebungsluft kann feucht sein, dies ist bei feuchtem Wetter ganz normal. >>> Das Kondenswasser wird sich auflösen, wenn die Luftfeuchtigkeit reduziert wird.

Der Innenraum riecht schlecht.

- Das Produkt wird nicht regelmäßig gereinigt. >>> Reinigen Sie den Innenraum regelmäßig mit einem Schwamm, warmem Wasser und kohlensäurehaltigem Wasser.
- Bestimmte Halterungen und Verpackungsmaterialien können Geruch verursachen. >>> Verwenden Sie geruchsneutrale Halterungen und Verpackungsmaterialien.
- Die Lebensmittel wurden in nicht verschlossenen Behältern gelagert. >>> Lagern Sie die Lebensmittel in geschlossenen Behältern. Mikroorganismen können auf unverschlossene Lebensmittel überspringen und unangenehme Gerüche verursachen.
- Entfernen Sie alle abgelaufenen oder verdorbenen Lebensmittel aus dem Gerät.

Die Tür schließt nicht.

- Lebensmittelverpackungen können die Tür blockieren. >>> Entfernen Sie alle Gegenstände, die die Türen blockieren.
- Das Gerät steht nicht ganz aufrecht auf dem Boden. >>> Stellen Sie die Ständer so ein, dass das Gerät im Gleichgewicht ist.
- Die Oberfläche ist nicht eben oder nicht stabil >>> Vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche eben und ausreichend stabil ist, um das Produkt zu tragen.

Das Gemüsefach ist eingeklemmt.

- Die Lebensmittel können mit dem oberen Teil der Schublade in Kontakt sein. >>> Ordnen Sie die Lebensmittel in der Schublade neu an.

Temperatur auf der Oberfläche des Produkts.

- Während des Betriebs Ihres Geräts kann zwischen zwei Türen, an den Seitenwänden und im hinteren Grillbereich eine hohe Temperatur festgestellt werden. Dies ist normal und erfordert keine Wartung.

Das Gebläse läuft weiter, wenn die Tür geöffnet wird.

- Das Gebläse kann weiterlaufen, wenn die Gefrierschranktür geöffnet ist.

Wenn das Problem nach Befolgen der Anweisungen in diesem Abschnitt weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen autorisierten Kundendienst. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Das ist normal.

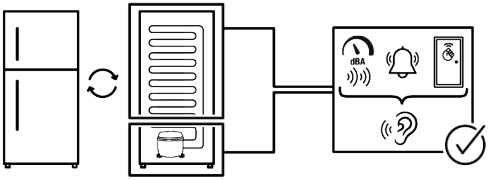
dBA

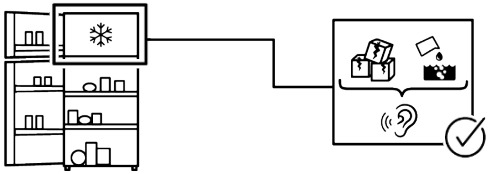

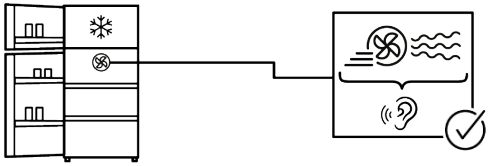

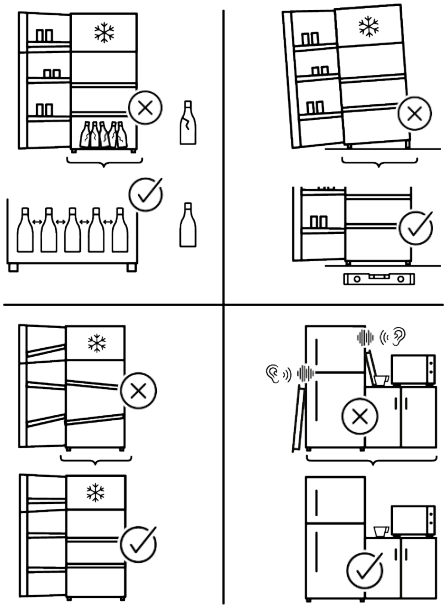

Einige (einfache) Störungen können vom Endbenutzer in angemessener Weise behoben werden, ohne dass Sicherheitsprobleme oder eine unsichere Verwendung auftreten, vorausgesetzt, sie werden innerhalb der Grenzen und in Übereinstimmung mit den folgenden Anweisungen durchgeführt (siehe Abschnitt "Selbstreparatur").
Sofern im Abschnitt "Selbstreparatur" nichts anderes angegeben ist, müssen Reparaturen von registrierten Fachwerkstätten durchgeführt werden, um Sicherheitsprobleme zu vermeiden. Eine registrierte professionelle Reparaturwerkstatt ist eine professionelle Reparaturwerkstatt, die vom Hersteller gemäß den in den Rechtsakten gemäß der Richtlinie 2009/125/EG beschriebenen Methoden Zugang zu den Anweisungen und der Ersatzteilliste dieses Produkts erhalten hat.

Allerdings darf nur der Kundendienst (d.h. die autorisierte Fachwerkstatt), den Sie über die in der Bedienungsanleitung/Garantiekarte angegebene Telefonnummer oder über Ihren Vertragshändler erreichen können, Serviceleistungen im Rahmen der Garantiebedingungen erbringen. Bitte beachten Sie daher, dass bei Reparaturen durch professionelle (die nicht autorisiert sind durch) Whirlpool**Reparateure die Garantie erlischt.**

Selbstreparatur

Folgende Ersatzteile können durch den Endverbraucher allein repariert werden: Türgriffe, Türscharniere, Schalen, Körbe und Türdichtungen (eine aktualisierte Liste ist ab dem 1. März 2021 ebenfalls https://parts-selfservice.europeanappliances.com verfügbar).
Um die Sicherheit des Produkts zu gewährleisten und die Gefahr schwerer Verletzungen zu vermeiden, müssen die erwähnten Selbstreparaturen gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung für die Selbstreparatur durchgeführt werden, die in https://parts-selfservice.europeanappliances.com verfügbar sind. Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzstecker, bevor Sie versuchen, das Gerät selbst zu reparieren.
Reparatur- und Instandsetzungsversuche durch den Endbenutzer für Teile, die nicht in dieser Liste enthalten sind, und/oder die nicht gemäß den Anweisungen in den Benutzerhandbüchern für die Selbstreparatur oder den in der https://parts-selfservice.europeanappliances.comverfügbaren Anweisungen durchgeführt werden, können zu Sicherheitsproblemen führen, die nicht der Whirlpool zuzuschreiben sind, und machen die Garantie des Produkts ungültig.
Daher wird den Endnutzern dringend empfohlen, von Reparaturversuchen abzusehen, die nicht in der genannten Ersatzteilliste aufgeführt sind, und sich in solchen Fällen an autorisierte Fachreparaturbetriebe oder registrierte Fachreparaturbetriebe zu wenden. Im Gegenteil, solche Versuche können Sicherheitsprobleme verursachen und das Produkt beschädigen und in der Folge Feuer, Überschwemmungen, Stromschläge und schwere Personenschäden hervorrufen.
Beispielsweise müssen die folgenden Reparaturen von autorisierten Fachwerkstätten oder registrierten Fachwerkstätten durchgeführt werden: Kompressor, Kühlkreislauf, Hauptplatine, Inverterplatine, Displayplatine usw.
Der Hersteller/Verkäufer kann in keinem Fall haftbar gemacht werden, wenn der Endverbraucher die oben genannten Punkte nicht beachtet.
Die Ersatzteilverfügbarkeit des von Ihnen gekauften Kühlschranks beträgt 10 Jahre, während dieser Zeit sind Originalersatzteile für den ordnungsgemäßen Betrieb des Kühlschranks verfügbar.
Die Mindestgarantiedauer für den von Ihnen gekauften Kühlschrank beträgt 24 Monate.
Dieses Produkt ist mit einer Lichtquelle der Energieklasse "G" ausgestattet.
Die Lichtquelle in diesem Produkt darf nur von einer professionellen Reparaturwerkstatt ausgetauscht werden.

Les denne bruksanvisningen først!

Kjære kunde,

Takk for at du kjøpte dette -produktet.

Registrer produktene dine på www.register10.eu

Vi ønsker at du skal oppnå optimal effektivitet fra dette kvalitetsproduktet som er produsert med gjeldende teknisk nivå innen teknologi. For å oppnå dette, vennligst les bruksanvisningen og annen dokumentasjon besørget før du bruker produktet.

Følg nøye all informasjon og alle advarsler i bruksanvisningen. På denne måten beskytter du deg selv og produktet mot potensielle skader som kan oppstå. Ta vare på bruksanvisningen. Inkludér denne bruksanvisningen sammen med produktet dersom den overleveres til noe andre.

De følgende symbolene brukes i denne brukerveiledningen og på produktet:

Les bruksanvisningen.

	Modellinformasjonen som er lagret i produktdatabasen kan nås ved å gå inn på følgende nettsted og søke etter din modellidentifikator (*) som finnes på energimerket. https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

Innholdsfortegnelse

1 Miljøinstruksjoner 108

1.1 Teknisk informasjon om Bluetooth + Wi-fi 108

1.2 Avhending av emballasjematerialer 108

2 Kjøleskapet ditt 109

3 Installasjon 109

3.1 Riktig sted for installasjon 109

3.2 Advarsel om varm overflate..... 110

4 Forberedelse 110

4.1 Hva kan du gjøre for å spare energi 110

4.2 Første bruk..... 110

4.3 Klimaklasse og definisjoner 111

5 Bruk av apparatet 111

5.1 Kontrollpanel på produktet 111

5.2 Oppbevaring av mat i produktet ditt 113

5.3 Fuktighetsstyrt grønnsakskurv 116

5.4 Varsel om åpen dør 117

5.5 Eggholder..... 117

5.6 Kjølelagringsområde for meieriprodukter 117

5.7 Islagringsområde 117

6 Vedlikehold og rengjøring 118

7 Feilsøking 119

1.1 Teknisk informasjon om Bluetooth + Wi-fi

Frekvensbånd:	2,4 GHz (Wi-Fi eller Bluetooth-funksjon)
Maks. Overføring av kraft:	<100mW (Wi-Fi eller Bluetooth-funksjon)
Programvaredetaljer:	Quartz_WiFi.xxx

FORENKLET EU-SAMSVARSERKLÆRING:

Beko Europe Management S.r.l. erklærer herved at radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://docs.emeaappliance-docs.eu

Dette produktet samler inn og overfører bruksdata når det er koblet til internett (f.eks. temperaturinnstillinger, bruksvarighet, feilkoder**etc.**). I samsvar med EUs datalov (forordning EU 2023/2854) har du rett til å få tilgang til og administrere disse dataene.

For detaljer om hvilke data som samles inn, hvordan de brukes og hvordan du får tilgang til dem, vennligst besøk:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

1.2 Avhending av emballasjematerialer

Emballasjematerialet er resirkulerbart og er merket med resirkuleringssymbolet ♻. De ulike delene av emballasjen må derfor avhendes med ansvar og i full overensstemmelse med lokale myndigheters forskrifter for avfallshåndtering.

2 Kjøleskapet ditt

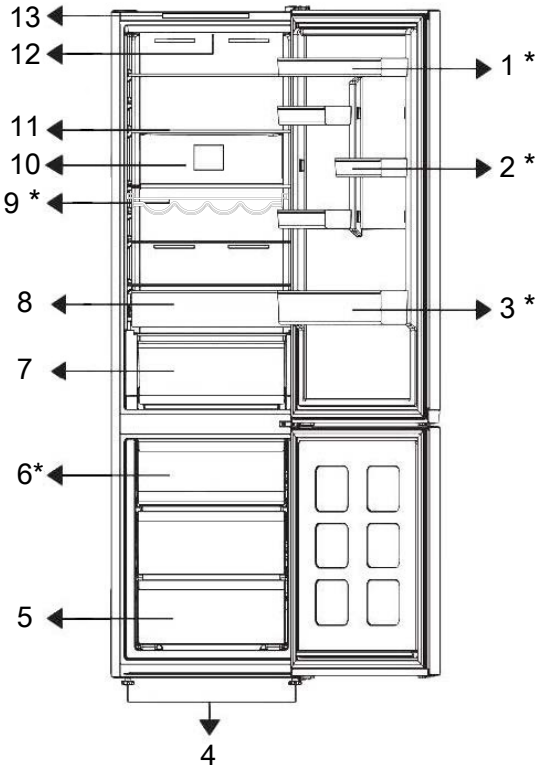

1. *Justerbar dørhylle
2. *Egghylle
3. *Flaskehylle
4. Ben
5. Fryserom
6. *Isbeholder
7. Grønnsaksskuff
8. Kjøleskuff
9. *Vinhylle
10. Vifte
11. Justerbar hylle
12. Lyspære
13. Kontrollpanel

*** Valgfritt**Tallene i denne brukerhåndboken er skjematiske og er kanskje ikke akkurat kompatible med produktet ditt. Hvis produktet du kjøpte ikke inneholder de aktuelle delene, er de gyldige for andre modeller.

3 Installasjon

Les «Sikkerhetsinstruksjoner» først!

3.1 Riktig sted for installasjon

Kontakt autorisert serviceverksted for installasjon av produktet. For å klargjøre produktet for installasjon, se informasjonen i brukerhåndboken og sørg for at nødvendig strøm- og vanntilførsel er på plass. Hvis ikke, ring en elektriker og rørlegger for å ordne verktøyene etter behov.

- Plasser produktet på en flat overflate for å unngå vibrasjoner

- Plasser produktet minst 30 cm fra varmeovn, komfyr og lignende varmekilder og minst 5 cm fra elektriske ovner.
- Når du plasserer to kjølere i tilstøtende posisjon, må du la det være en avstand på minst 4 cm mellom de to enhetene.
- Hold produktet unna direkte sollys og på et tørt sted.

3.2 Advarsel om varm overflate

Produktets sidevegger er utstyrt med kjøligere rør for å forbedre kjølesystemet. Høytrykksvæske kan strømme gjennom disse overflatene og føre til varme overflater på sideveggene. Dette er normalt og krever ikke sørvisarbeid.

4 Forberedelse

Les «Sikkerhetsinstruksjoner» først!

4.1 Hva kan du gjøre for å spare energi

- Når du laster inn mat, la det være nok plass inne i kjøleskapet for å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon for kjøling.
- Siden varm og fuktig luft ikke trenger direkte inn i produktet når dørene ikke er åpne, optimaliserer produktet seg selv under tilstrekkelige forhold for å beskytte maten. Under disse forholdene vil funksjoner og komponenter slik som kompressor, vifte, varmeapparat, tining, belysning, display etc. fungere i henhold til behovene ved å forbruke minimalt med energi
- Dersom det finnes flere alternativer, må glasshyllene plasseres slik at luftutløpene på bakveggen ikke blokkeres, fortrinnsvis så de forblir under glasshyllen. Denne kombinasjonen kan bidra til å forhindre luftfordeling og energieffektivitet.
- Det anbefales på det sterkeste å bruke skuffen under oppbevaring.
- For optimal ytelse kan hurtigfrysing brukes (hvis tilgjengelig), 24 timer før ferske matvarer legges i fryseren.
- I de fleste tilfeller er 24 timer nok for Hurtigfrysing-funksjonen etter at ferske matvarer er lagt i fryseren. Etter en tid deaktiveres hurtigfrysingsfunksjonen automatisk.
- Når du fryser en liten mengde mat, kan hurtigfrysingsfunksjonen deaktiveres etter en stund for å sikre energisparing.
- Plasser maten som vist nedenfor, med avstand til temperatursensoren i kjølerommet. Hvis de er i kontakt med sensoren, kan energiforbruket til apparatet øke.

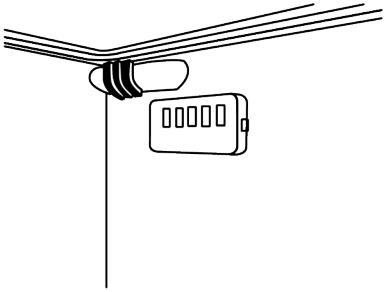

- Oppbevar mat i kjøle- eller kaldrommet i henhold til riktige lagringsforhold for å spare energi.

4.2 Første bruk

Før du tar i bruk produktet, må du kontrollere at nødvendige forberedelser er gjort i tråd med instruksjonene i avsnittene "Sikkerhetsinstrukser" og "Installering".

- Vent i minst 2 timer før du bruker produktet, for å sikre full effektivitet av kjøling.
- La produktet være i drift uten mat inni i 6 timer, og døren bør holdes så lukket som mulig.
- Temperaturendringen forårsaket av åpning og lukking av døren mens du bruker produktet, kan normalt føre til kondens på dør-/hoveddelhyller og glassvarer plassert i produktet.

- Når kompressoren aktiveres, avgis det et lydsignal. Det er normalt at produktet lager støy selv om kompressoren ikke er i drift, da væske og gass kan bli komprimert i kjølesystemet.
- Det er normalt for de fremre kantene av produktet å bli varme. Disse områdene er utviklet for å varmes opp for å hindre kondensering
- For noen modeller slås indikatorpanelet av automatisk 1 minutt etter at døren lukkes. Den aktiveres på nytt når døren er åpen eller du trykker på en knapp.

4.3 Klimaklasse og definisjoner

Se klimaklassen på typeskiltet til enheten din. En av følgende informasjon gjelder for enheten din i henhold til klimaklassen.

- **SN:** Langsiktig temperert klima: Denne kjøleenheten er designet for bruk ved omgivelsestemperaturer mellom 10 °C og 32 °C.
- **N:** Temperaturklima: Denne kjøleenheten er designet for bruk ved omgivelsestemperaturer mellom 16°C og 32 °C.
- **ST:** Subtropisk klima: Denne kjøleenheten er designet for bruk ved omgivelsestemperaturer mellom 16°C og 38°C.
- **T:** Tropisk klima: Denne kjøleenheten er designet for bruk ved omgivelsestemperaturer mellom 16°C og 43°C.

NO

5 Bruk av apparatet

5.1 Kontrollpanel på produktet

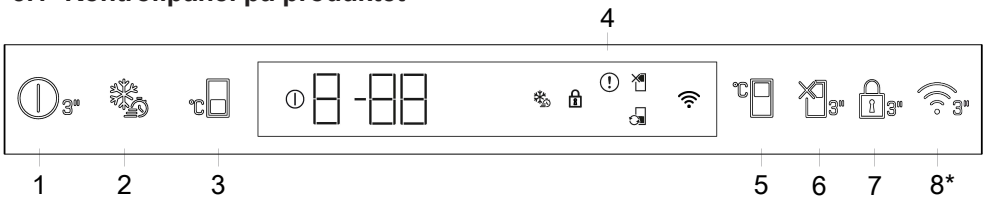

1. Kjøleskap på/av

Gjør det mulig å slå av kjøleskapet hvis knappen holdes inne i 3 sekunder. Når funksjonen er aktiv, vil kjøleskapet ikke kjøle seg. Kjøleskapet kan slås på ved å trykke på knappen igjen i 3 sekunder.

2. Hurtigfrys-tasten

Når du trykker på hurtigfrysetasten, lyser hurtigfrysesymbolet og hurtigfrysfunksjonen aktiveres. Fryserdelens temperatur er satt til -27 °C. Funksjonen avbrytes når tasten trykkes på nytt. Hurtigfrysfunksjonen avbrytes automatisk. For å fryse en stor mengde fersk mat, trykk på hurtigfrystasten før du legger maten i fryseren.

3. Innstillingstast for fryserdeltemperatur

Temperaturinnstillingen er gjort for fryserommet. Når du trykker på tasten, blir fryserdelens temperatur satt til verdiene -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24°C.

4. Feiltilstandsindikator

Denne indikatoren vil være aktiv når kjøleskapet ikke kan gjennomføre tilstrekkelig kjøling eller i tilfelle sensorfeil. "E" vil vises på temperaturindikatoren i fryserdelen og tall som 1,2,3... vil vises på kjølerdelens temperaturindikator. Disse tallene informerer til autorisert sørvispersonell om den feilen som har oppstått. Utropstegnet kan bli vist når du laster inn varm mat i fryserdelen eller holder døren åpen for lenge. Dette er ikke en feil i seg selv, men advarselen forsvinner når maten kjøles ned eller når en annen tast trykkes på.

5. Temperaturinnstillingstast for kjølerdelen
Lar temperaturen for kjølerrommet istandsettes. Når knappen trykkes, kan temperaturen i fryserdelen stilles inn på 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 og 1 °C.

6. Ferietast
Trykk tasten i tre sekunder for å aktivere feriefunksjonen. Feriemodus aktiveres og feriesymbolet tennes. Den aktive kjøleoperasjonen i kjøledelen vil ikke bli utført. Oppbevaring av mat i kjøleskapet når denne funksjonen er aktivert skal ikke forekomme. De andre enhetene fortsetter å avkjøle i henhold til innstilt temperatur. Trykk tasten i tre sekunder for å deaktivere feriefunksjonen.

7. Tastelåsmod
Trykk og hold inne nøkkellåsknappen i 3 sekunder. Tastelåsikonet lyser og aktiverer tastelåsmodus. Mens tastelåsmodus er aktiv, fungerer knappene ikke. Trykk og hold inne nøkkellåsknappen igjen i 3 sekunder. Tastelåsikonet vil slå seg av og tastelåsmodus vil bli avsluttet.

***Valgfritt**: De viste funksjonene er valgfrie, og kan fremstilles i ulike former og på ulike steder i apparatets indikatorpanel.

8. Trådløstast *
Denne tasten brukes til å koble deg trådløst til apparatet ditt via HomeWhiz-mobilapplikasjonen. Hvis tasten holdes nede i lang tid (3 sekunder), vil symbolet for trådløs tilkobling på displayet/indikatoren blinke sakte (i intervaller på 0,5 sekunder). Koblingen mellom apparatet og hjemmenettverket er startet. Etter at den trådløse tilkoblingen med apparatet er etablert, vil ikonet for trådløs tilkobling lyse fast. Etter første oppsett kan tilkoblingen aktiveres/deaktiveres ved å trykke på denne knappen. Symbolet for trådløs tilkopling vil blinke hurtig (intervall på 0,2 sekund) til forbindelsen er opprettet. Når tilkoblingen blir aktiv, blinker symbolet for trådløs tilkobling kontinuerlig. Dersom forbindelse ikke kan opprettes over en lengre periode, sjekk tilkoplingsinnstillingene og se avsnittet "Feilsøk" i brukerhåndboken. Bruk HomeWhiz-applikasjonen for trådløs tilkobling. Installasjonstrinnene er beskrevet i appen under installasjonen. Du kan få tilgang til appen ved å lese QR-koden som er tilgjengelig på HomeWhiz-etiketten på produktet.
Applikasjonen kan fås fra App Store eller fra Play Store for Android-enheter. Mer informasjon er tilgjengelig på **https://www.homewhiz.com/**.

.

Temperaturinnstillinger kan stilles inn mellom 1-8 °C for kjøleskapet og mellom -24 og -18 °C for fryserommet. Justerbare temperaturverdier kan variere innenfor disse områdene avhengig av produktspesifikasjoner.

5.2 Oppbevaring av mat i produktet ditt

Oppbevaring av mat i kjølerommet

Oppbevar mat på forskjellige steder i henhold til deres egenskaper:	
Matvarer	**Plassering**
Egg	Dørhylle
Meieriprodukter (smør, ost)	Hvis tilgjengelig, et nullgraders (frokost) rom/ kjølerom
Frukt, grønnsaker og greener	Frukt- og grønnsaksrom, grønnsaksskuff eller; I rommet for fersk mat, forutsatt at kjøleskapet er satt til en temperatur over 5 °C, i grønnsaksskuffen eller i Everfresh+-skuffen (hvis tilgjengelig).
Fersk kjøtt, fjærfe, fisk, pølseprodukter, tilberedt mat.	Hvis tilgjengelig, et nullgraders (frokost) rom/ kjølerom
Spiseklar mat, pakkede produkter, hermetikk og sylteagurk.	Topphyller eller dørhylle
Drikkevarer, flasker, krydder og snacks.	Dørhylle

Oppbevaring av mat i fryserommet

- Du kan oppnå raskere kjøling ved å aktivere Quick Freeze-funksjonen 4-6 timer før frysing.
- La varm mat nå romtemperatur før du legger den i fryserommet.
- Matvarer som skal fryses, bør deles i porsjoner som er store nok for hver servering og fryses i separate pakker.
- Det anbefales å pakke mat før du legger den i fryseren.
- For å forhindre at maten går forbi utløpsdatoen, skriv frysedato, lagringstid og navnet på maten på pakken, i henhold til lagringstidene for forskjellige matvarer.
- Konsumere tint mat raskt. Tint mat kan ikke fryses på nytt med mindre den er kokt. Det er ikke trygt å konsumere tint og frosset fersk mat uten å tilberede den.
- Unngå kontakt mellom fersk og allerede frossen mat når du fryser fersk mat. Ellers vil de frosne matvarene tine.

Oppbevaring av frossen mat

- Når du lagrer mat, følg lagringstidene som er angitt i disse instruksjonene.
- For å bevare matkvaliteten, prøv å holde tiden mellom kjøp og lagring så kort som mulig.
- Kjøp frossen mat som er lagret ved -18° C eller lavere.

- Unngå å kjøpe mat som har is eller lignende stoffer i emballasjen. Dette betyr at produktet kan ha delvis tint og deretter frosset på nytt. Temperaturen påvirker kvaliteten på maten.
- Oppbevar mat i den tiden som produsenten anbefaler. Fjern bare så mye mat fra fryseren som du trenger.
- Bortsett fra under ekstreme miljøforhold, hvis produktet ditt er satt til de angitte verdiene som er angitt i tabellen for anbefalt verdi, vil maten holde seg fersk lenger i både ferskvarerommet og fryserommet.
- Frisk frukt og grønnsaker kan delvis fryse hvis det ferske matrommet er satt til en lavere temperatur.
- Det 2-stjerners rommet er egnet for ferdigfrossen mat. Iskrem og isbiter kan lagres der.
- Frys mat bare i det 4-stjerners rommet.

Kjøtt og fisk			Forberedelsesmetode	Lengste lagringsperiode (måned)
Kjøttprodukter	Kalvekjøt	biff	Skjær i 2 cm tykke biter og legg folie mellom dem eller pakk tett med plastfolie.	6-8
		Stekt	Ved å pakke kjøttbitene i en frysepose eller pakke dem tett med plastfolie.	6-8
		Flakket	I små biter	6-8
		Schnitzel, koteletter	Ved å plassere folie mellom de skivede bitene eller pakke dem individuelt i plastfolie.	6-8
	Fårekjøtt	Hakke	Ved å plassere folie mellom kjøttstykkene eller pakke dem individuelt med plastfolie.	4-8
		Stekt	Ved å pakke kjøttbitene i en frysepose eller pakke dem tett med plastfolie.	4-8
		Flakket	Ved å pakke det hakkede kjøttet i en frysepose eller pakke det tett med plastfolie.	4-8
	Oksekjøt	Stekt	Ved å pakke kjøttbitene i en frysepose eller pakke dem tett med plastfolie.	8—12
		biff	Skjær i 2 cm tykke biter og legg folie mellom dem eller pakk tett med plastfolie.	8—12
		Flakket	I små biter	8—12
		Kokt kjøtt	Ved å pakke den i små porsjoner ved hjelp av fryseposer.	8—12
	kjøttdeig		Ukrydret, i flate pakker.	1—3
	Slakteavfall (deler)		I stykker	1—3
	Pølse - Salami		Selv om det er i et foringsrør, må det pakkes.	1—3
	skinke		Ved å plassere folie mellom de skivede bitene.	2-3
Fjærkre og viltdyr	Kylling og kalkun		Innpakket i folie	4-6
	Gås		Pakk inn folie (porsjoner bør ikke overstige 2,5 kg)	4-6
	Ande		Pakk inn folie (porsjoner bør ikke overstige 2,5 kg)	4-6
	Hjort, Kanin, Rådyr		Pakk inn folie (deler skal ikke overstige 2,5 kg, og beinene skal fjernes).	6-8

Kjøtt og fisk		Forberedelsesmetode	Lengste lagringsperiode (måned)
Fisk og sjømat	Ferskvannsfisk (ørret, karpe, gjedde, steinbit)	Etter grundig rengjøring av innsiden og skalaene, skal den vaskes og tørkes, og halen og hodet skal kuttes av om nødvendig.	2
	Mager fisk (Havabbor, Piggvar, Sole)		4-6
	Fet fisk (Bonito, makrell, blåfisk, rød mullet, ansjos)		2-4
	skalldyr	Renset og i poser.	4-6
	Kaviar	I emballasjen, i en aluminium- eller plastbeholder.	2-3

NO

«Lagringstidene angitt i tabellen er basert på en lagringstemperatur på -18°C.»

Grønnsaker og frukt	Forberedelsesmetode	Lengste lagringsperiode (måned)
Ayshekadın og Pole Beans	Etter vask og kutting i små biter, blancher du i 3 minutter.	10-13
Erter	Etter rengjøring og vask, blancher i 2 minutter.	10-12
Kål	Etter rengjøring, blancher i 1-2 minutter.	6-8
Gulrot	Etter rengjøring og skjæring, blancher i 3-4 minutter.	12
Pepper	Etter å ha kuttet av stammen, delt den i to og fjernet frøene, blancher den i 2-3 minutter.	8-10
spinat	Etter vask og rengjøring, blancher i 2 minutter.	6-9
Purre	Etter hakking, blancher i 5 minutter.	6-8
Blomkål	Skill bladene, skjær midten i biter, og blancher det deretter i litt sitronvann i 3-5 minutter.	10-12
Aubergine	Etter vask, kutt i 2 cm biter og blancher i 4 minutter.	10-12
Courgette	Etter vask, kutt i 2 cm biter og blancher i 2-3 minutter.	8-10
sopp	Sauter lett i olje og press sitron over den.	2-3
Sukkermais	Etter rengjøring, pakk dem med kobben eller i individuelle stykker.	12
Epler og pærer	Skrell huden, skjær den og blancher den i 2-3 minutter.	8-10
Aprikoser og fersken	Skjær den i to og fjern frøene.	4-6
Jordbær og bringebær	Ved vasking og sortering	8—12
kokt frukt	Ved å tilsette 10% sukker i beholderen	12
Plomme, kirsebær, sur kirsebær	Etter vask og fjerning av stilkene	8—12

«Lagringstidene angitt i tabellen er basert på en lagringstemperatur på -18°C.»

Meieriprodukter	Forberedelsesmetode	Lengste lagringsperiode (måneder)	Lagringsforhold
Ost (unntatt fetaost)	I skiver, med folie plassert i mellom.	6-8	For kortvarig lagring kan den stå i originalemballasjen. For langvarig lagring bør den også pakkes inn i aluminium eller plastfolie.
Smør, margarin	I egen emballasje	6	I originalemballasjen eller plastbeholdere

«Lagringstidene angitt i tabellen er basert på en lagringstemperatur på -18°C.»

«Mengden fersk mat som kan fryses innen en bestemt tidsperiode er angitt på typeetiketten.»

Fryserdel Innstillinger	Kjølerdel Innstillinger	Merknader
-18 °C	4°C	Dette er standard, anbefalt innstilling. Denne innstillingen anbefales hvis omgivelsestemperaturen er under 30 °C.
-20°C eller kaldere	4°C	Disse innstillingene anbefales for omgivelsestemperaturer over 30 °C.
Hurtig frysing	4°C	Bruk når du vil fryse maten på kort tid. Når prosessen avsluttes, vil produktets innstillinger gå tilbake til forrige posisjon.
-18 °C eller kaldere	2°C	Bruk disse innstillingene dersom du ikke føler at kjøledelen er kald nok på grunn av omgivelsestemperaturen eller at døren åpnes for ofte.

Hurtig frysing

1. Aktiver hurtigfrysingsfunksjonen 24 timer før du setter inn fersk mat.
2. Etter 24 timer etter at du har trykket på knappen, skal du først plassere maten du vil fryse i andre hylle med høyere frysekapasitet.
3. Når hurtigfrysingsfunksjonen er aktiveret, avbrytes den automatisk etter en stund.

Fryseinformasjon

I henhold til IEC 62552 standarder, for hver 100 liter fryseromsvolum, må produktet kunne fryse 4,5 kg mat ved 25° C romtemperatur i 24 timer ved -18° C eller lavere.

Mat kan bare konserveres i lengre perioder ved temperaturer på -18° C og lavere.

Du kan bevare friskheten til matvarer i flere måneder (i en dyp fryser ved temperaturer på -18° C og lavere).

Matvarer som skal fryses, bør ikke bringes i kontakt med tidligere frosne matvarer for å forhindre delvis tining.

For å forlenge lagringstiden for frosne grønnsaker, blancher dem og tøm vannet. Etter drenering, legg dem i lufttette beholdere og sett dem i fryseren. Matvarer som bananer, tomater, salat, selleri, hardkokte egg og poteter er ikke egnet for frysing. Frysing av disse matvarene vil bare påvirke næringsverdien og spisekvaliteten negativt. Det er ingen risiko for ødeleggelse som truer menneskers helse.

Plassering av mat

Fryseromshyller: Ulike frosne matvarer som kjøtt, fisk, is, grønnsaker, etc.

Kjøleskapshyller: Mat i gryter, dekkede retter og dekkede beholdere, egg (i en tildekket beholder)

Dørhyller til kjøleskapsrom: Liten, pakket mat eller drikke

Grønnsakslagring: Grønnsaker og frukt

Fersk matrom: Delikatesseprodukter (frokostvarer, kjøttprodukter som skal konsumeres raskt)

5.3 Fuktighetsstyrt grønnsakskurv

Takket være fuktighetskontrollen for sprøere og friskere mat kan du lagre grønnsaker og frukt i lengre tid i et miljø med ideelle fuktighetsforhold.

Med fuktighetsinnstillingssystemet med tre alternativer for sprøhetsbevarer din, kan du kontrollere fuktigheten i i rommet i henhold til maten du lagrer. Vi anbefaler at du lagrer maten ved å velge vegetabilsk alternativ

når du bare oppbevarer grønnsaker, fruktalternativ når du bare oppbevarer frukt og blandet alternativ når du lagrer mat av ulike typer.
Vi anbefaler at grønnsakene og fruktene ikke oppbevares i poser. Dette for å forbedre lagringstiden for maten og for å få bedre nytte av
fuktighetsreguleringssystemet. Lar man matvarer ligge i plastposer råtner grønnsaker på kort tid. Vi anbefaler at agurk og spesielt brokkoli, ikke lagres i lukkede poser. I situasjoner der kontakt med andre grønnsaker ikke er foretrukket, anbefales bruk emballasjematerialer som papir som har en viss grad av porøsitet når det gjelder hygiene.
Når du lagrer grønnsakene, legg tunge og harde grønnsaker i bunnen og lette og myke på toppen, med tanke på grønnsakenes spesifikke vekt.
Ikke legg frukt som har en høy produksjon av etylengassproduksjon som pærer, aprikos, fersken og spesielt eple i samme sprøhetsskuff som andre grønnsaker og frukt. Etylengassen som disse fruktene avgir kan føre til at andre grønnsaker og frukt modnes hurtigere og dermed råtner på kortere tid.

5.4 Varsel om åpen dør

Åpen dør-varslingssystemet til kjøleskapet ditt kan variere avhengig av modell.

Versjon 1;

Hvis døren til produktet forblir åpen i en viss tid (mellom 60 s og 120 s), høres et lydvarselsignal; avhengig av produktmodell, kan et visuelt varselsignal (lysblink) også vises. Hvis du lukker døren til enheten eller trykker på en knapp på skjermen til enheten, hvis det finnes, vil varsellyden stoppe.

Versjon 2;

Hvis døren til enheten forblir åpen i en viss periode (mellom 60 s og 120 s), høres varselet om åpen dør. Varsel om åpen dør avgis gradvis. Først begynner en hørbar advarsel å høres. Etter 4 minutter, hvis døren fortsatt ikke er lukket, aktiveres en visuell advarsel (lysblink). Varselet om døråpning vil bli forsinket i en viss tidsperiode (mellom 60 s og 120 s) når en tast på produktskjermen, hvis det finnes, trykkes. Deretter starter prosessen på nytt. Når enhetsdøren er lukket, vil varselet om åpen dør bli avbrutt.

5.5 Eggholder

Du kan plassere eggholderen på døren eller kroppshyllen du ønsker.
Skal eggholderen plasseres på kroppshyllen, anbefaler vi at du velger kaldere nedre hyller.

- Plasser aldri eggholderen på fryserdelen.

5.6 Kjølelagringsområde for meieriprodukter

Kjølelagerkuff

Kjølelagerskuffen kan nå lavere temperaturer i kjølerommet. Bruk denne skuffen til delikatesseprodukter (salami, pølse osv.) og meieriprodukter som krever kaldere lagringsforhold, eller for at kjøtt, kylling eller fisk skal spises raskt. Det er ikke egnet til å oppbevare frukt og grønnsaker i denne skuffen.

5.7 Islagringsområde

Isbeholder

Isbøtte lar deg enkelt ta is fra kjøleskapet.

Bruke isbøtta

1. Ta isbøtta ut av fryserdelen.
2. Fyll isbøtta med vann.
3. Plasser isbøtta i frysedelen. Isen er klar til bruk etter omtrent to timer.
4. Ta isbøtta fra frysedelen og bøy litt inn over holderen du skal servere. Is vil lett helle inn i serveringsholderen.

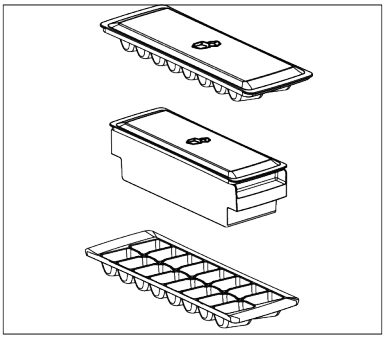

6 Vedlikehold og rengjøring

Les «Sikkerhetsinstruksjonene» først!

- Koble fra apparatet før du rengjør det.
- Støvet på ventilasjonsgitteret på baksiden av produktet skal fjernes (uten å åpne lokket) minst en gang i året. Rengjøring bør gjøres med en tørr klut.
- Vær forsiktig så du ikke lar vann komme inn i lampehuset og andre elektriske deler.
- Rengjør døren med en fuktig klut. Fjern alt innhold for å ta ut døren og karosserihyllene. Løft dørhyllene oppover for å fjerne dem. Etter rengjøring og tørking, skyv dem tilbake på plass fra topp til bunn.
- Bruk aldri klorholdig vann eller rengjøringsmidler til rengjøring av utsiden av produktet eller forkromede deler. Klor forårsaker rust på disse typer metalloverflater.
- For å forhindre at utskriftene på plastdelen skreller av eller deformeres, må du ikke bruke skarpe, slipende verktøy, såpe, rengjøringsprodukter til husholdningen, vaskemidler, bensin, polering osv. For rengjøring, bruk en myk klut med lunkent vann og tørk.
- I produkter uten No Frost-teknologi vil vanndråper og opp til en fingertykkelse av frost dannes på bakveggen i kjølerommet. Ikke rengjør det, og bruk absolutt ikke olje eller lignende stoffer.
- Bruk bare en lett fuktig mikrofiberklut for å rengjøre den ytre overflaten av produktet. Svamper og andre typer rengjøringskluter kan forårsake riper.
- For å rengjøre de indre overflatene på produktet, vask alle flyttbare deler med en mild løsning av såpe, vann og natron. Skyll grundig og tørk helt. Forhindre at vann kommer inn i lysene og kontrollpanelet.
- Ikke bruk eddik, sprit eller andre alkoholbaserte rengjøringsmidler på innvendige overflater.

Utvendige overflater i rustfritt stål

Bruk en ikke-slipende rengjøringsmiddel i rustfritt stål og påfør den med en lofri, myk klut. For å polere, tørk overflaten forsiktig med en mikrofiberklut fuktet med vann og bruk en tørr poleringspute. Følg alltid kornet i rustfritt stål.

Forebygging av dårlig lukt

Ingen stoffer som kan forårsake lukt brukes i produksjonen av produktet ditt. Imidlertid kan det oppstå lukt på grunn av feil matlagring og manglende rengjøring av produktets indre overflate.

- For å forhindre dette problemet, rengjør med natronvann hver 15. dag.
- Oppbevar mat i forseglede beholdere, da mikroorganismer frigjort fra åpen mat kan forårsake dårlig lukt.
- Oppbevar aldri utgått eller ødelagt mat i produktet ditt.

Beskyttelse av plastflater

Hvis olje søler på plastflater, rengjør dem umiddelbart med varmt vann, da oljen kan skade overflaten.

7 Feilsøking

Les «Sikkerhetsinstruksjoner» først!

Sjekk denne listen før du kontakter servicesenteret. Dette vil spare deg tid og penger. Denne listen omfatter hyppige klager som ikke er relatert til produksjons- eller materialfeil. Enkelte funksjoner som er nevnt her, gjelder kanskje ikke for dette produktet.

Hvis problemet vedvarer etter at du har fulgt instruksjonene i dette avsnittet, må du kontakte forhandleren eller et autorisert servicesenter. Ikke forsøk å reparere produktet.

Kjøleskapet fungerer ikke.

- Støpselet sitter ikke ordentlig. >>> Plugg det i slik at det sitter ordentlig i kontakten.
- Sikringen som er koblet til stikkontakten som gir strøm til produktet eller hovedsikringen er gått. >>> Kontroller sikringen.

Kondens på sideveggen av kjøledelen (MULTI ZONE (FLERE SONER), COOL (KJØLIG), CONTROL (KONTROLL) og FLEXI ZONE (FLEKSISONE).

- Døren åpnes for ofte. >>> Pass på ikke å åpne døren til produktet for ofte.
- Miljøet er for fuktig. >>> Produktet må ikke monteres i fuktige miljøer.
- Mat som inneholder væske oppbevares i utette beholdere. >>> Mat som inneholder væske må oppbevares i forseglede beholdere.
- Døren til produktet står åpen. >>> Døren til produktet må ikke stå åpen i lengre perioder.
- Termostaten er satt til en veldig kjølig temperatur. >>> Sett termostaten til egnet temperatur.

Kompressoren virker ikke.

- Ved plutselig strømbrudd eller når du trekker støpselet ut og inn, vil ikke gasstrykket i produktets kjølesystem holdes balansert. Dette utløser kompressorens termisk sikkerhetsanordning. Produktet starter på nytt etter omtrent seks minutter. Hvis produktet ikke starter igjen etter denne perioden, kontakter du servicesenteret.
- Avriming er aktivert. >>> Dette er normalt for et helautomatisk avrimingsprodukt. Avrimingen utføres periodisk.
- Produktet er ikke plugget inn. >>> Sørg for at strømledningen er plugget inn.
- Temperaturinnstillingen er feil. >>> Velg egnet temperaturinnstilling.
- Strømmen er gått. >>> Produktet vil fortsette å fungere som normalt når strømmen kommer tilbake.

Driftsstøyen til produktet øker under bruk.

- Produktets ytelse kan variere avhengig av omgivelsestemperaturvariasjoner. Dette er normalt og ikke en feil.

Kjøleskapet kjøres for lenge eller for ofte.

- Det nye produktet kan være større enn det forrige. Større produkter kjøres i lengre perioder.
- Romtemperaturen kan være for høy. >>> Produktet vil normalt kjøres i lange perioder ved høyere romtemperatur.
- Produktet kan ha blitt koblet til nylig eller en ny matvare er blitt satt inn i kjøleskapet. >>> Produktet vil bruke lenger til på å nå den innstilte temperaturen når den nylig er blitt koblet til eller en ny matvare er plassert i kjøleskapet. Dette er normalt.
- Store mengder varm mat kan ha blitt satt inn i produktet nylig. >>> Ikke sett varm mat i produktet.
- Dørene ble åpnet ofte eller ble holdt åpne i lange perioder. >>> Innvendig sirkulasjon av varmluft til føre til at produktet ikke kjører lenger. Dørene må ikke åpnes for ofte.

- Fryser- eller kjøledøren står kanskje på gløtt. >>> Kontroller at dørene er helt lukket.
- Produktet kan ha blitt satt til en altfor lav temperatur. >>> Sett temperaturen på en høyere temperatur og vent til produktet når den justerte temperaturen.
- kjøle- eller fryserdørskiven kan være skitten, utslitt, ødelagt eller ikke satt inn riktig. >>> Rengjør eller bytt ut pakningen. En skadet/revet dørskive vil føre til at produktet kjører i lengre perioder for å opprettholde gjeldende temperatur.

Frysetemperaturen er meget lav, men den kjøletemperaturen er tilstrekkelig.

- Fryserdelen er satt til en veldig lav temperatur. >>> Sett fryserdelen til en høyere temperatur og kontroller på nytt.

Kjøletemperaturen er meget lav, men den frysetemperaturen er tilstrekkelig.

- Kjøledelen er satt til en veldig lav temperatur. >>> Sett kjøledelen til en høyere temperatur og kontroller på nytt.

Matvarene som oppbevares i kjøledelen er frosne.

- Kjøledelen er satt til en veldig lav temperatur. >>> Sett kjøledelen til en høyere temperatur og kontroller på nytt.

Temperaturen i kjøleren eller fryseren er for høy.

- Kjøledelen er satt til en altfor høy temperatur. >>> Temperaturinnstilling av kjølerommet har innvirkning på temperaturen i fryserommet. Vent til temperaturen på relevante deler når tilstrekkelig nivå ved å endre temperaturen i kjølerom eller fryserom.
- Dørene ble åpnet ofte eller ble holdt åpne i lange perioder. >>> Dørene må ikke åpnes for ofte.
- Døren står kanskje på gløtt. >>> Lukk døren fullstendig.
- Produktet kan ha blitt koblet til nylig eller en ny matvare er blitt satt inn i kjøleskapet. >>> Dette er normalt. Produktet vil bruke lenger til på å nå den innstilte temperaturen når den nylig er blitt koblet til eller en ny matvare er plassert i kjøleskapet.
- Store mengder varm mat kan ha blitt satt inn i produktet nylig. >>> Ikke sett varm mat i produktet.

Risting eller støy.

- Overflaten er ikke flate eller holdbar >>> Hvis produktet er risting når det beveges langsomt, må du justere stativene for å balansere produktet. Kontroller også at bakken er tilstrekkelig holdbar til at den kan børe produktet.
- Gjenstander som plasseres på produktet kan forårsake støy. >>> Fjern alle gjenstander på produktet.
- Produktet lager støy som ligner på strømmende væske, spraying osv.
- Driftsprinsippene til produktet involverer strømning av væske og gass. >>> Dette er normalt og ikke en feil.

Produktet lager lyd som ligner blåsende vind.

- Produktet bruker en vifte til kjøleprosessen. Dette er normalt og ikke en feil.

Det er kondens i de innvendige veggene til produktet.

- Varmt eller fuktig vær vil føre til ising eller kondens. Dette er normalt og ikke en feil.
- Dørene ble åpnet ofte eller ble holdt åpne i lange perioder. >>> Ikke åpne dørene for ofte. Hvis den er åpen, lukk døren.
- Døren står kanskje på gløtt. >>> Lukk døren fullstendig.

Det er kondens på utsiden av produktet eller mellom dørene.

- Været utenfor kan være fuktig, dette er svært normalt i fuktig vær. >>> Kondensen vil forsvinne når fuktigheten reduseres.

Innsiden lukter ille.

- Produktet rengjøres ikke reglemessig. >>> Rengjør interiøret regelmessig med svamp, varmt vann og kullsyreholdig vann.

- Enkelte holdere og emballasjer kan forårsake lukt. >>> Bruk holdere og emballasje uten lukt.
- Matvarer hadde blitt plassert i utette beholdere. >>> Hold matvarer i forseglede beholdere. Mikroorganismer kan spre seg ut av utette matvarer og føre til dårlig lukt.
- Fjern utgått eller fordervet matt fra produktet.

Døren lukker seg ikke.

- Matpakker blokkerer kanskje døren. >>> Omplasser eventuelle gjenstander som blokkerer dørene.
- Produktet står ikke i fullt oppreist stilling på bakken. >>> Juster stativene for å balansere produktet.
- Overflaten er ikke flat eller holdbar >>> Kontroller at bakken er flat eller tilstrekkelig holdbar til at den kan børe produktet.

Grønnsaksrommet sitter fast.

- Matvarer kan være i kontakt med den øvre dellen av skuffen. >>> Omplasser matvarene i skuffen.

Temperatur på produktoverflaten.

- Det kan observeres høye temperaturer mellom de to dørene, på sidepanelene og på den bakre grillen mens produktet er i bruk. Dette er normalt og krever ikke sørvisarbeid.

Viften fortsetter å gå når døren åpnes.

- Viften kan fortsette å gå når frysedøren er åpen.

Hvis problemet vedvarer etter at du har fulgt instruksjonene i dette avsnittet, må du kontakte forhandleren eller et autorisert servicesenter. Ikke forsøk å reparere produktet. Dette er normalt.

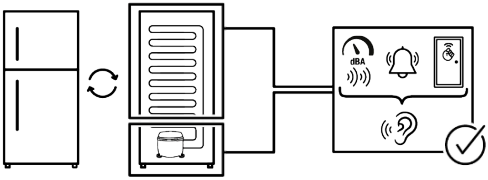
dBA

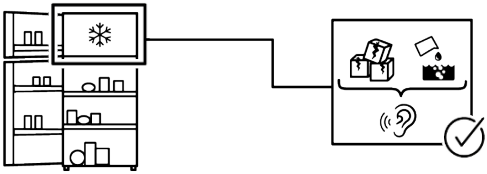

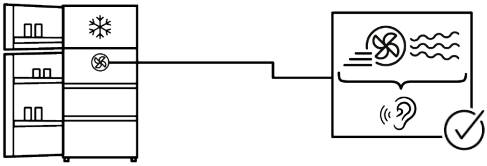

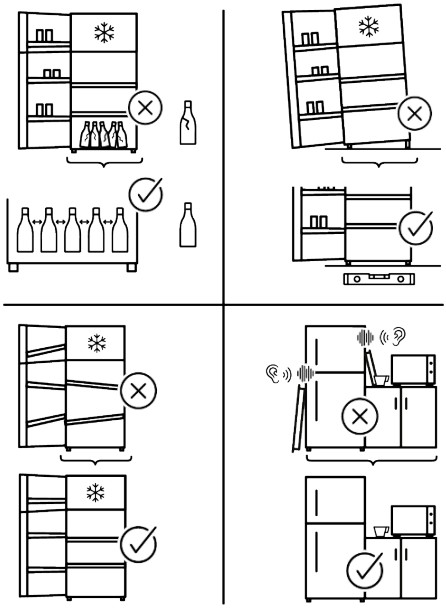

ANSVARSFRASKRIVELSE

Noen (enkle) feil kan håndteres på en adekvat måte av sluttbrukeren uten at det oppstår sikkerhetsproblemer eller usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se avsnittet "Egenreparasjon").
Derfor, med mindre annet er autorisert i avsnittet "Egenreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner håndteres av registrerte profesjonelle reparatører for å unngå sikkerhetsproblemer. En registrert profesjonell reparatør er en profesjonell reparatør som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten for dette produktet av produsenten i henhold til metodene beskrevet i lover i henhold til direktiv 2009/125/EC.
Det er imidlertid bare serviceagenten (dvs. autoriserte profesjonelle reparatører) som du kan nå via telefonnummeret oppgitt i brukerhåndboken/garantikortet eller gjennom din autoriserte forhandler som kan gi service under garantivilkårene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner utført av profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert av) Whirlpool **vil ugyldiggjøre garantien.**
Egenreparasjon
Egenreparasjon kan utføres av sluttbrukeren utelukkende med hensyn til følgende reservedeler: dørhåndtak, dørhengsler, skuffer, kurver og dørpakninger (en oppdatert liste er også tilgjengelig https://parts-selfservice.europeanappliances.com fra 1. mars 2021).
Dessuten, for å ivareta produktsikkerheten og for å forhindre risiko for alvorlig skade, skal den nevnte egenreparasjonen utføres etter instruksjonene i brukerhåndboken for egenreparasjon eller som er tilgjengelig i https://parts-selfservice.europeanappliances.com. For din egen sikkerhet, koble fra produktet før du prøver egenreparasjon.
Reparasjons- og reparasjonsforsøk fra sluttbrukere på deler som ikke er inkludert i denne listen og/eller som ikke følger instruksjonene i brukerhåndbøkene for egenreparasjon eller som er tilgjengelige i https://parts-selfservice.europeanappliances.com, kan føre til sikkerhetsproblemer som ikke kan tilskrives Whirlpool, og vil ugyldiggjøre garantien for produktet.
Derfor anbefales det sterkt at sluttbrukere avstår fra forsøk på å utføre reparasjoner som faller utenfor den nevnte listen over reservedeler, og kontakter i slike tilfeller autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører. Tvert imot kan slike forsøk fra sluttbrukere forårsake sikkerhetsproblemer og skade produktet og deretter føre til brann, flom, elektrisk støt og alvorlig personskade.
Som eksempel, men ikke begrenset til, må følgende reparasjoner håndteres av autoriserte profesjonelle reparatører eller registrerte profesjonelle reparatører: kompressor, kjølekrets, hovedkort, omformerkort, displaykort, osv.
Produsenten/selgeren kan ikke holdes ansvarlig i noen tilfeller der sluttbrukere ikke overholder ovenstående.
Tilgjengeligheten av reservedeler for kjøleskapet du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden vil originale reservedeler være tilgjengelig for å betjene kjøleskapet riktig.
Minste garantiperiode for kjøleskapet du kjøpte er 24 måneder.
Dette produktet er utstyrt med en lyskilde i energiklassen "G".
Lyskilden i dette produktet skal kun erstattes av en profesjonell reparatør.

Läs den här bruksanvisningen först!

Bästa kund!

Tack för att du valt denna -produkt.

Registrera dina produkter på www.register10.eu

Vi vill att du ska uppnå optimal effektivitet med denna högkvalitativa produkt som har tillverkats med toppmodern teknik. Läs därför noga igenom den här bruksanvisningen och all annan dokumentation som tillhandahålls innan produkten tas i bruk.

Följ all information och alla varningar i denna bruksanvisning. På så sätt skyddar du dig själv och produkten mot eventuella faror som kan uppkomma. Spara denna bruksanvisning. Inkludera denna bruksanvisning tillsammans med produkten om du överlåter den till någon annan person.

Följande symboler användas i bruksanvisningen och på produkten:

Läs bruksanvisningen.

	Modellinformationen, som är lagrad i produktdatabasen, kan nås från webbsidan och genom att söka för modellidentifikationen (*), som finns i energimärkningen. https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

Innehållsförteckning

1 Miljöanvisningar 126

1.1 Teknisk information om Bluetooth + Wi-Fi 126

1.2 Kassering av förpackningsmaterial 126

2 Ditt kylskåp 127

3 Installation 127

3.1 Rätt installationsplats 127

3.2 Varning för heta ytor 128

4 Förberedelse 128

4.1 Energibesparande åtgärder. 128

4.2 Första användning 128

4.3 Klimatklass och definitioner 129

5 Användning av apparaten 129

5.1 Produktens kontrollpanel 129

5.2 Förvaring av livsmedel i din produkt 131

5.3 Fuktighetskontrollerad sval 135

5.4 Varning för öppen dörr 135

5.5 Ägghållare 135

5.6 Mjölkprodukter kallförvaringsområde 135

5.7 Förvaringsutrymme för is 135

6 Underhåll och rengöring 136

7 Felsökning 137

SV

1.1 Teknisk information om Bluetooth + Wi-Fi

Frekvensband:	2,4 GHz (Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion)
Max överföringseffekt:	< 100 mW (Wi-Fi- eller Bluetooth-funktion)
Programvarudetaljer:	Quartz_WiFi.XXX

FÖRENKLAD EU-FÖRKLARING OM ÖVERENSSTÄMMELSE:

Härmed försäkrar Beko Europe Management SRL att radioutrustningen överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress:https://docs.emeaappliance-docs.eu

Denna produkt samlar in och överför användningsdata när den är ansluten till internet (t.ex. temperaturinställningar, användningstid, felkoder **etc.** I enlighet med EU:s datalag (förordning EU 2023/2854) har du rätt att få tillgång till och hantera dessa uppgifter.

För information om vilka uppgifter som samlas in, hur de används och hur du får tillgång till dem, besök:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

1.2 Kassering av förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialet är återvinningsbart och märkt med återvinningssymbolen ♻. Förpackningens olika delar måste därför kasseras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med de lokala myndigheternas föreskrifter för avfallshantering.

2 Ditt kylskåp

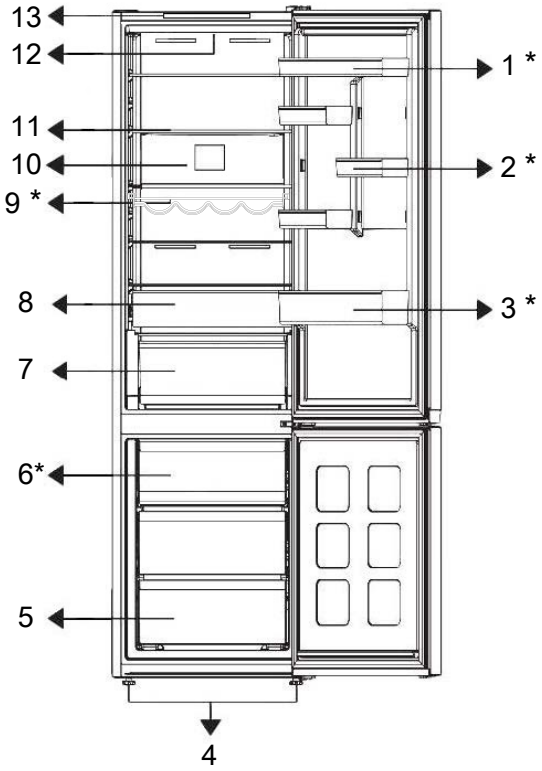

1. * Justerbar dörrhylla
2. *Ägghylla
3. * Flaskhylla
4. Ben
5. Frysfack
6. *Isbehållare
7. Grönsakslåda
8. Kylfack
9. * Vinställ
10. Fläkt
11. Justerbar hylla
12. Belysningslampa
13. Kontrollpanel

***Frivillig** Figurerna i den här användarmanualen är schematiska och kanske inte är exakt kompatibla med din produkt. Om produkten du köpt inte innehåller relevanta delar gäller de för andra modeller.

3 Installation

Läs ”Säkerhetsinstruktioner” först!

3.1 Rätt installationsplats

Be auktoriserad service installera produkten. Förbered produkten för installation genom att läsa informationen i bruksanvisningen och se till att el- och vattenledningarna fungerar som de ska. Om så inte är fallet, kontakta elektriker och rörmokare för att installera dessa.

- Placera produkten på en plan yta för att undvika vibrationer

- Placera produkten på minst 30 cm avstånd från element, spis och liknande värmekällor och på minst 5 cm avstånd från elektriska ugnar.
- Vid placering av två kylar bredvid varandra, lämna minst 4 cm avstånd mellan de två enheterna.
- Håll produkten borta från direkt solljus och på en torr plats.

3.2 Varning för heta ytor

Sidorna på kylskåpet är utrustade med avkylningsrör för att förbättra kylsystemet. Vätska under högt tryck kan strömma genom dessa ytor och orsaka heta ytor på sidoväggarna. Detta är normalt och är inte något fel som kräver service.

4 Förberedelse

Läs ”Säkerhetsinstruktioner” först!

4.1 Energibesparande åtgärder.

- När du fyller på med livsmedel, lämna tillräckligt med utrymme inuti kylskåpet för att tillåta tillräcklig luftcirkulation för kylning.
- Eftersom varm och fuktig luft inte direkt kan tränga igenom om inte dörrarna står öppna, kommer förhållandena att optimeras av sig självt för att skydda maten. I dessa förhållanden kommer funktioner och -komponenter som kompressor, fläkt, uppvärmare, avfrostare, belysning, kontrollpanel och så vidare att förbruka minimalt med energi.
- Vid olika alternativ ska dessa glashyllor placeras så att luftutsläppen i bakväggen inte blockeras, så placera dessa under glashyllan. Denna kombination hjälper till att förbättra luftcirkulationen och sparar energi.
- Användning av lådan nedan till förvaring rekommenderas.
- För optimal prestanda kan snabbinfrysning användas (om tillgängligt) 24 timmar innan färskvaror placeras i frysen.
- I de flesta fall räcker det med 24 timmar för snabbinfrysningsfunktionen efter att färska livsmedel har placerats i frysen. Efter en tid kommer snabbinfrysningsfunktionen att avaktiveras automatiskt.
- Vid infrysning av en liten mängd mat kan snabbinfrysningsfunktionen avaktiveras efter en tid för att säkerställa energibesparing.
- Placera maten enligt bilden nedan och håll ett avstånd till kylfackets temperatursensor. Vid kontakt med sensorn kan enhetens energiförbrukning öka.

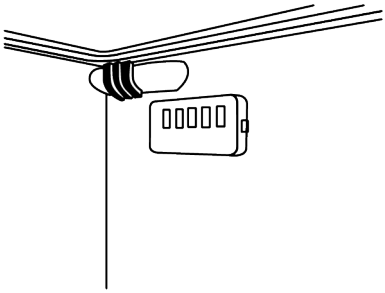

- Förvara livsmedel i kyl- eller svalfacket enligt korrekta förvaringsförhållanden för att spara energi.

4.2 Första användning

Innan du använder din kyl ska du kontrollera och säkerställa att nödvändiga förberedelser har vidtagits i enlighet med instruktionerna i "Säkerhetsinstruktioner" samt avsnitten om "Installation".

- Vänta i minst 2 timmar innan du använder produkten, för att säkerställa fullständig effektivitet i kylningen.
- Låt produkten vara igång utan att placera någon mat i den i 6 timmar och håll dörren till produkten så stängd som möjligt.

- Temperaturförändringen som orsakas av att dörren öppnas och stängs vid användning av produkten kan normalt leda till kondens på livsmedel som placeras på dörr-/karosshyllor och glasbehållare som placeras i produkten.
- Ett ljud kommer att höras när kompressorn startas. Ljud kan höras från produkten fast kompressorn inte är igång, då vätska och gas kan komprimeras i kylsystemet.
- Det är normalt att produktens framkanter är varma. Dessa områden är utformade för att värmas upp för att förhindra kondens
- För vissa modeller stängs indikatorpanelen av automatiskt 1 minuter efter att dörren stängts. Den kommer att åter aktiveras när dörren är öppen eller någon knapp trycks in.

4.3 Klimatklass och definitioner

Se klimatklassen i produktens typskylt. En av följande information berör din apparat enligt klimatklassen.

- **SN:** Långtids tempererad klimat: Denna kylapparat är ämnad att användas i omgivningens temperatur mellan 10 °C och 32 °C.
- **N:** Tempererad klimat: Denna kylapparat är ämnad att användas i omgivningens temperatur mellan 16°C och 32 °C.
- **ST:** Subtropisk klimat: Denna kylapparat är ämnad att användas i omgivningens temperatur mellan 16°C och 38°C.
- **T:** Tropisk klimat: Denna kylapparat är ämnad att användas i omgivningens temperatur mellan 16°C och 43°C.

SV

5 Användning av apparaten

5.1 Produktens kontrollpanel

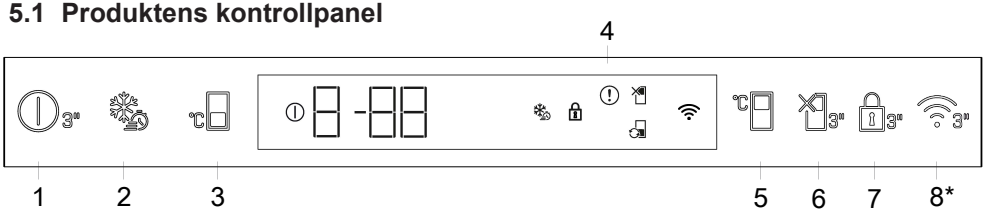

1. Kylskåp på/av

Kylskåpet kan stängas av, om man trycker på knappen i 3 sekunder. När funktionen är aktiverad svalnar inte kylskåpet. Kylskåpet kan slås på genom att trycka på knappen igen i 3 sekunder.

2. Snabbinfrysningsknapp

När man trycker ner snabbinfrysningsknappen tänds snabbinfrysningssymbolen och snabbinfrysningsfunktionen aktiveras. Frysfackets temperatur är ställd till -27 °C. Funktionen avbryts, när knappen trycks in igen. Snabbinfrysningsfunktionen avbryts automatiskt. För att frysa in stora volymer av färska livsmedel, tryck på snabbinfrysningsknappen innan du placerad livsmedlet i frysfacket.

3. Inställningsknapp för temperatur i frysfacket

Temperaturinställningen görs för frysfacket. Genom att trycka på knappen ställs frysutrymmets temperatur in på -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

4. Felindikator

Denna indikator ska aktiveras när ditt kylskåp inte kan få till adekvat nedkylning eller om det är något sensorfel. “E” ska visas på frysfackets temperaturindikator och siffrorna 1,2,3...ska visas på kylfackets temperaturindikator. Dessa siffror tillhandahåller information om auktoriserad service för felet som uppstått.
Utropstecknet kan visas när du ställer in varm mat i frysfacket eller om dörren får stå öppen en längre tid. Det är inte något fel, varningen ska försvinna när maten kylts ner eller när man trycker på någon annan knapp.

5. Kylfackets temperaturinställningsknapp

Temperaturinställningen görs förfrysfacket. Tryck ner knappen för attmöjliggöra att kylfackets temperatur ställsin på 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 och 1 °C.

6. Semesterfunktionsknapp

Tryck ner knappen i 3 sekunder för att aktivera semesterfunktionen. Semesterläget aktiveras och semestersymbolen tänds. Kylfackets kylning utförs inte längre. Det är inte lämpligt att behålla maten i kylen när denna funktion är aktiverad. Andra fack kommer att fortsätta kylning enligt inställd temperatur. Tryck ner knappen i 3 sekunder för att avaktivera semesterfunktionen.

7. Knapplåsläge

Tryck och håll in knapplåsknappen i 3 sekunder. Knapplåsikonen tänds och aktiverar knapplåsläget. När knapplåsläget är aktivt fungerar inte knapparna. Tryck och håll in knapplåsknappen igen i 3 sekunder. Knapplåsikonen släcks och knapplåsläget avslutas.

***Valfritt**: De visade funktionerna är tillval, och det kan finnas skillnader mellan utseende och placering av funktionerna på indikator.

8. Trådlös-knapp *

Denna knappen används till att ansluta trådlöst till apparaten genom HomeWhiz-mobilapplikationen. Om knappen trycks in en längre tid (3 s.), blinkar trådlös anslutning symbolen på skärmen/indikatorn sakta (med 0,5 sekunders intervaller). Anslutning mellan apparaten och hemnätverket skapas. När trådlös anslutning till apparaten har skapats, lyser trådlös anslutning () ikonen konstant. Efter första inställning, kan anslutningen aktiveras/avaktiveras genom att trycka på denna knapp. Den trådlösa nätverksikonen blinkar snabbt (med 0,2 sekunders intervall) tills anslutningen har upprättats. När anslutningen aktiveras, blinkar symbolen för trådlös anslutning kontinuerligt. Om anslutningen inte kan etableras under en längre tid, kontrollera anslutningsinställningarna och titta under avsnittet ”Felsökning” i bruksanvisningen. Använd HomeWhiz-applikationen för trådlös anslutning. Installationsstegen beskrivs i appen under installationen.
Du kan nå appen genom att läsa av QR-koden som finns på HomeWhiz-etiketten på produkten.Applikationen kan laddas ner från App Store eller från Play Store för Android-enheter. Mer information finns på adressen **https://www.homewhiz.com/**.

.

Temperaturinställningarna kan ställas in mellan 1–8 °C för kylfacket och mellan -24 och -18 °C för frysfacket. Justerbara temperaturvärden kan variera inom dessa intervall beroende på produktspecifikationer.

5.2 Förvaring av livsmedel i din produkt

Matförvaring i kylfacket

Förvara livsmedel på olika platser beroende på deras egenskaper:	
Mat	**Plats**
Ägg	Dörrhylla
Mejeriprodukter (smör, ost)	Om tillgängligt, ett nollgradigt (frukost)fack/kylfack
Frukt, grönsaker och grönsaker	Frukt- och grönsaksfack, grönsakslåda eller; I färskvarufacket, förutsatt att kylskåpet är inställt på en temperatur över 5 °C, i grönsakslådan eller i Everfresh+-lådan (om sådan finns).
Färskt kött, fågel, fisk, korvprodukter, tillagad mat.	Om tillgängligt, ett nollgradigt (frukost)fack/kylfack
Färdigmat, förpackade produkter, konserver och pickles.	Översta hyllorna eller dörrhyllan
Drycker, flaskor, smaksättningar och snacks.	Dörrhylla

Förvaring av mat i frysfacket

- Du kan uppnå snabbare kylning genom att aktivera snabbfrysfunktionen 4–6 timmar före infrysning.
- Låt varm mat anta rumstemperatur innan du placerar den i frysfacket.
- Livsmedel som ska frysas bör delas upp i portioner som är tillräckligt stora för varje portion och frysas i separata förpackningar.
- Det rekommenderas att förpacka maten innan den placeras i frysen.
- För att förhindra att mat går över sitt utgångsdatum, skriv frysdatum, förvaringstid och livsmedlets namn på förpackningen, beroende på förvaringstiderna för olika livsmedel.
- Ät upptinad mat snabbt. Upptinad mat kan inte frysas in igen om den inte är tillagad. Det är inte säkert att konsumera upptinad och fryst färsk mat utan att tillaga den.
- Undvik kontakt mellan färska och redan frysta livsmedel när du fryser in färska livsmedel. Annars kommer de frysta livsmedlen att tina.

Förvaring av frysta livsmedel

- Följ de förvaringstider som anges i dessa instruktioner vid förvaring av livsmedel.
- För att bevara livsmedelskvaliteten, försök att hålla tiden mellan inköp och lagring så kort som möjligt.
- Köp frysta livsmedel som förvaras vid -18 °C eller lägre.

- Undvik att köpa mat som innehåller is eller liknande ämnen i förpackningen. Det betyder att produkten kan ha tinat delvis och sedan fryst in igen. Temperaturen påverkar matens kvalitet.
- Förvara mat under den tid som tillverkaren rekommenderar. Ta bara ut så mycket mat ur frysen som du behöver.
- Förutom under extrema miljöförhållanden, om din produkt är inställd på de inställda värdena som anges i tabellen över rekommenderade inställningsvärden, kommer maten att hålla sig färsk längre i både färskvarufacket och frysfacket.
- Färska frukter och grönsaker kan delvis frysa om färskvarufacket är inställt på en lägre temperatur.
- Facket med 2 stjärnor är lämpligt för förfryst mat. Där kan glass och isbitar förvaras.
- Frys endast in mat i facket med 4 stjärnor.

Kött och fisk			Beredningsmetod	Längsta lagringsperiod (månad)
Köttprodukter	Kalvkött	Stek	Skär i 2 cm tjocka bitar och lägg folie mellan dem eller linda in tätt med plastfolie.	6-8
		Steka	Genom att förpacka köttbitarna i en fryspåse eller linda in dem tätt med plastfolie.	6-8
		Flingad	I små bitar	6-8
		Schnitzel, kotletter	Genom att placera folie mellan de skivade bitarna eller linda in dem individuellt i plastfolie.	6-8
	Fårkött	Hugga	Genom att placera folie mellan köttbitarna eller slå in dem individuellt med plastfolie.	4-8
		Steka	Genom att förpacka köttbitarna i en fryspåse eller linda in dem tätt med plastfolie.	4-8
		Flingad	Genom att förpacka det hackade köttet i en fryspåse eller linda in det tätt med plastfolie.	4-8
	Nötkött	Steka	Genom att förpacka köttbitarna i en fryspåse eller linda in dem tätt med plastfolie.	8-12
		Stek	Skär i 2 cm tjocka bitar och lägg folie mellan dem eller linda in tätt med plastfolie.	8-12
		Flingad	I små bitar	8-12
		Kokt kött	Genom att förpacka den i små portioner med hjälp av fryspåsar.	8-12
	Finhacka		Osmakryddade, i platta förpackningar.	1-3
	Slaktbiprodukter (delar)		I bitar	1-3
	Korv - Salami		Även om den är i ett fodral måste den vara förpackad.	1-3
	Skinka		Genom att placera folie mellan de skivade bitarna.	2-3
Fjäderfä och vilt	Kyckling och kalkon		Inlindad i folie	4-6
	Gås		Slå in i folie (portionerna bör inte överstiga 2,5 kg)	4-6
	Anka		Slå in i folie (portionerna bör inte överstiga 2,5 kg)	4-6
	Hjort, kanin, rådjur		Slå in i folie (portionerna bör inte överstiga 2,5 kg, och benen bör tas bort).	6-8

Kött och fisk		Beredningsmetod	Längsta lagringsperiod (månad)
Fisk och skaldjur	Sötvattensfisk (öring, karp, gädda, havskatt)	Efter noggrann rengöring av insidan och fjäll bör den tvättas och torkas, och svansen och huvudet bör avklippas vid behov.	2
	Mager fisk (havsabborre, piggvar, sjötunga)		4-6
	Fet fisk (bonito, makrill, blåfisk, röd mulle, ansjovis)		2-4
	skaldjur	Rengjorda och i påsar.	4-6
	Kaviar	I sin förpackning, i en behållare av aluminium eller plast.	2-3

"Lagringstiderna som anges i tabellen är baserade på en lagringstemperatur på -18 °C."

Grönsaker och frukter	Beredningsmetod	Längsta lagringsperiod (månad)
Ayşekadın och polebönor	Efter tvättning och delning i små bitar, blanchera i 3 minuter.	10-13
Ärta	Efter rengöring och tvättning, blanchera i 2 minuter.	10-12
Kål	Efter rengöring, blanchera i 1-2 minuter.	6-8
Morot	Efter rengöring och skivning, blanchera i 3-4 minuter.	12
Peppar	Efter att ha skurit av stjälken, delat den på mitten och tagit bort fröna, blanchera den i 2-3 minuter.	8-10
Spenat	Efter tvättning och rengöring, blanchera i 2 minuter.	6-9
Purjolök	Efter hackning, blanchera i 5 minuter.	6-8
Blomkål	Separera bladen, skär mitten i bitar och blanchera dem sedan i lite citronvatten i 3-5 minuter.	10-12
Aubergine	Efter tvättning, skär i 2 cm stora bitar och blanchera i 4 minuter.	10-12
Zucchini	Efter tvättning, skär i 2 cm stora bitar och blanchera i 2-3 minuter.	8-10
Svamp	Fräs lätt i olja och pressa citron över.	2-3
Majs	Efter rengöring, förpacka dem med majskolv eller i individuella bitar.	12
Äpplen och päron	Skala skinnet, skiva det och blanchera det i 2-3 minuter.	8-10
Aprikoser och persikor	Skär den i hälften och ta bort fröna.	4-6
Jordgubbar och hallon	Genom att tvätta och sortera	8-12
kokt frukt	Genom att tillsätta 10 % socker i behållaren	12
Plommon, körsbär, surkörsbär	Efter tvättning och borttagning av stjälkarna	8-12

"Lagringstiderna som anges i tabellen är baserade på en lagringstemperatur på -18 °C."

Mejeriprodukter	Beredningsmetod	Längsta lagringsperiod (månader)	Lagringsförhållanden
Ost (exklusive fetaost)	I skivor, med folie emellan.	6-8	För korttidsförvaring kan den förvaras i originalförpackningen. För långtidsförvaring bör den också förpackas i aluminium- eller plastfolie.
Smör, margarin	I sin egen förpackning	6	I originalförpackningen eller plastbehållare

"Lagringstiderna som anges i tabellen är baserade på en lagringstemperatur på -18 °C."

"Mängden färska livsmedel som kan frysas inom en viss tidsperiod anges på typetiketten."

Frysfack Inställning	Kylfack Inställning	Anmärkningar
-18 °C	4°C	Detta är den rekommenderade standardinställningen. Denna inställning rekommenderas, om omgivningens temperatur är under 30 °C.
-20°C eller kallare	4°C	Dessa inställningar rekommenderas för omgivningstemperaturer som överskrider 30 °C.
Snabbfrys	4°C	Använd när du vill frysa maten på kort tid. När processen avslutas återgår produktens inställningar till det tidigare läget.
-18 °C eller kallare	2°C	Använd dessa inställningar om du anser att kylfacket inte är kallt nog på grund av omgivande temperatur eller att dörren öppnats frekvent.

Snabbfrysning

1. Aktivera snabbfrysningsfunktionen 24 timmar innan färsk mat placeras i frysen.
2. Placera mat som ska frysas 24 timmar efter att knappen tryckts, på näst översta hyllan för att öka frysningskapaciteten.
3. När snabbfrysningsfunktionen har aktiverats avbryts den automatiskt efter en viss tid.

Information om frysen

Enligt IEC 62552-standarderna måste produkten kunna frysa 4,5 kg mat vid 25 °C rumstemperatur i 24 timmar vid -18 °C eller lägre för varje 100 liter frysfackvolym.

Mat kan endast förvaras under längre perioder vid temperaturer på -18 °C och lägre.

Du kan bevara matvarors färskhet i månader (i en djupfrys vid temperaturer på -18 °C och lägre).

Livsmedel som ska frysas bör inte komma i kontakt med tidigare frysta livsmedel för att förhindra delvis upptining.

För att förlänga lagringstiden för frysta grönsaker, blanchera dem och häll av vattnet. Efter att de har hällts av, lägg dem i lufttäta behållare och ställ dem i frysen.

Livsmedel som bananer, tomater, sallad, selleri, hårdkokta ägg och potatis är inte lämpliga för frysning. Att frysa dessa livsmedel kommer endast att påverka deras näringsvärde och ätkvalitet negativt. Det finns ingen risk för förstörelse som hotar människors hälsa.

Placering av mat

Frysfackets hyllor: Diverse frysta livsmedel såsom kött, fisk, glass, grönsaker etc.

Kylskåpshyllor: Mat i krukor, täckta fat och täckta behållare, ägg (i en täckt behållare)
Dörrhyllor i kylskåpet: Små, förpackade livsmedel eller drycker
Förvaring av grönsaker: Grönsaker och frukter
Fack för färska livsmedel:
Delikatessprodukter (frukostartiklar, köttprodukter som ska konsumeras snabbt)

5.3 Fuktighetskontrollerad sval

Tack vare att luftfuktigheten kontrolleras, kan grönsaker och frukter lagras under en längre period i en miljö med idealisk luftfuktighet.
Med luftfuktighetsinställningssystemet med 3 olika alternativ framtill kan du kontrollera luftfuktigheten inuti kylfacket till detsamma som i affären. Vi rekommenderar att du väljer grönsaksfunktionen när du endast förvarar grönsaker och fruktfunktionen när du endast förvarar frukt och mixfunktionen när du förvara både grönsaker och frukt här.
Vi rekommenderar att grönsaker och frukt förvaras utan påse för att förbättra lagringsperioden och bättre dra nytta av luftfuktighetskontrollsystemet. Om man har grönsakerna i plastpåsar ruttnar de snart.
Vi rekommenderar att gurka och broccoli i synnerhet inte förvaras i slutna påsar. När man inte önskar att grönsakerna får kontakt med varandra, används papperspåsar som har en viss porositet som gör dem fräschare.
När man placerar grönsaker ska man lägga tunga och hårda grönsaker längst ner och lätta och mjuka högre upp med tanke på deras vikt.
Lägg inte frukt som har högt utsläpp av etylengas som päron aprikoser, persika och i synnerhet äpplen i samma avdelning som annan frukt och grönsaker. Etylengasen som dessa avger förorsakar att andra grönsaker och frukter mognar snabbare och sedan ruttnar på kort tid.

5.4 Varning för öppen dörr

Kylskåpets varning för öppen dörr kan variera beroende på modell.
Version 1:
Om produktens dörr lämnas öppen en viss tid (mellan 60 s och 120 s), hörs en ljudsignal; beroende på modell kan även en visuell varningssignal (blinkande lampa) visas. Om produktens dörr stängs eller en knapp på enhetens skärm trycks in, om den finns, avbryts ljudsignalen.
Version 2:
Om produktens dörr lämnas öppen en viss tid (mellan 60 s och 120 s), hörs varning för öppen dörr. Varning för öppen dörr ges gradvis. Först hörs en ljudvarning. Om dörren inte stängs inom 4 minuter, aktiveras visuell varning (blinkande lampa).. Varning för öppen dörr fördröjs en viss tid (mellan 60 s och 120 s), när en knapp på produktens skärm, om den finns, trycks in. Efter detta startar processen igen. När produktens dörr stängs, avaktiveras varning för öppen dörr.

5.5 Ägghållare

Du kan placera ägghållaren i dörren eller på hyllan om du vill.
Om ägghållaren ska placeras på hyllan rekommenderar vi att du väljer kallare nedre hyllor.

- Placera aldrig ägghållaren i frysfacket.

5.6 Mjölkprodukter kallförvaringsområde

Kallförvaringslåda
Kallförvaringslådans temperatur kan vara lägre i kylfacket. Använd denna låda för delikatessprodukter (salami, korv osv) och mjölkprodukter, som kräver kallare förvaringsförhållanden, eller för kött, kyckling eller fisk som ska konsumeras fort. Den är inte lämplig till förvaring av frukt och grönsaker.

5.7 Förvaringsutrymme för is Isbehållare

Med ishink kan du enkelt ta is från kylskåpet.

Använda ishinken

1. Ta ut ishinken ur frysfacket.
2. Fyll ishinken med vatten.
3. Placera ishinken i frysfacket. Isen kommer vara redo efter cirka två timmar.
4. Ta ishinken från frysfacket och luta den lite över den hållare som du ska servera. Isen kommer lätt att falla ner i serveringshållaren.

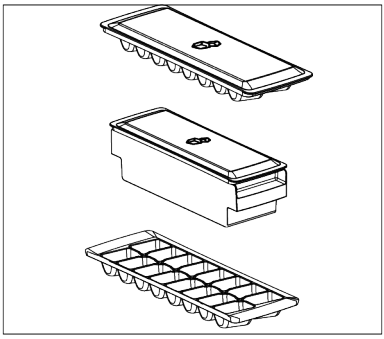

6 Underhåll och rengöring

Läs först "Säkerhetsanvisningarna"!

- Dra ur sladden till apparaten innan du rengör den.
- Dammet på ventilationsgallret på produktens baksida bör avlägsnas (utan att öppna locket) minst en gång om året. Rengöring bör göras med en torr trasa.
- Var försiktig så att inte vatten kommer in i lamphuset och andra elektriska delar.
- Rengör dörren med en fuktig trasa. Ta ut allt innehåll för att ta ut dörren och hyllorna. Lyft dörrhyllorna uppåt för att ta bort dem. Efter rengöring och torkning, skjut tillbaka dem på plats uppifrån och ner.
- Använd aldrig klorhaltigt vatten eller rengöringsmedel för att rengöra produktens utsida eller förkromade delar. Klor orsakar rost på den här typen av metallytor.
- För att förhindra att trycken på plastdelen lossnar eller deformeras, använd inte vassa, slipande verktyg, tvål, rengöringsprodukter, tvättmedel, bensin, polermedel etc. För rengöring, använd en mjuk trasa med ljummet vatten och torka torrt.
- I produkter utan No Frost-teknik kommer vattendroppar och frost upp till ett fingertjocklek att bildas på kylfackets bakvägg. Rengör inte den och applicera absolut inte olja eller liknande ämnen.
- Använd endast en lätt fuktad mikrofiberduk för att rengöra produktens utsida. Svampar och andra typer av rengöringsdukar kan orsaka repor.
- För att rengöra produktens insida, tvätta alla löstagbara delar med en mild lösning av tvål, vatten och bikarbonat. Skölj noggrant och torka helt. Se till att vatten inte kommer in i lamporna och kontrollpanelen.
- Använd inte vinäger, tvättsprit eller andra alkoholbaserade rengöringsmedel på några invändiga ytor.

Utvändiga ytor i rostfritt stål

Använd ett icke-slipande rengöringsmedel för rostfritt stål och applicera det med en luddfri, mjuk trasa. För att polera, torka försiktigt av ytan med en mikrofiberduk fuktad med vatten och använd en torr polerdyna. Följ alltid det rostfria stålets ådring.

Förebygga dålig lukt

Inga ämnen som kan orsaka lukt används i tillverkningen av din produkt. Lukter kan dock uppstå på grund av felaktig förvaring av livsmedel och att produktens insida inte rengörs ordentligt.

- För att förhindra detta problem, rengör med bikarbonatvatten var 15:e dag.
- Förvara mat i slutna behållare, eftersom mikroorganismer som frigörs från öppnad mat kan orsaka dålig lukt.

- Förvara aldrig utgångna eller förstörda livsmedel i din produkt.

Skydd av plastytor

Om olja spills på plastytor, rengör dem omedelbart med varmt vatten, eftersom oljan kan skada ytan.

7 Felsökning

Läs ”Säkerhetsinstruktioner” först!

Kolla den här listan innan du kontaktar servicestället. På så sätt sparar du tid och pengar. Denna lista innehåller vanliga anmärkningar som inte är relaterade till felaktigt utförande eller material. Vissa funktioner som anges här i kanske inte gäller din produkt.

Om problemet kvarstår efter att du har följt anvisningarna i detta avsnitt, kontakta din leverantör eller en auktoriserad serviceverkstad. Försök inte reparera produkten.

Kylen fungerar inte.

- Strömkabeln är inte isatt ordentligt. >>> Fäst den ordentligt i uttaget.
- Säkringen som är ansluten till uttaget har gått sönder. >>> Kontrollera säkringen.

Kondens på sidoväggen i kylfacket (MULTI ZONE, COOL CONTROL och FLEXI ZONE).

- Dörren öppnas för ofta. >>> Se till att inte öppna produktens dörr för ofta.
- Miljön är för fuktig. >>> Installera inte produkten i en fuktig miljö.
- Livsmedel som innehåller vätskor står förpackade i förpackningar som inte är förslutna. >>> Förvara livsmedel som innehåller vätskor i burkar med lock.
- Produktens dörr är öppen. >>> Håll inte produktens dörr öppen under långa perioder.
- Termostaten är inställd på för låg temperatur. >>> Ställ in termostaten på rätt temperatur.

Kompressorn fungerar inte.

- Om det plötsligt sker ett strömavbrott eller om du drar ur kontakten och sätter i den igen kan fastrycket i produktens kylsystem komma i obalans och det utlöser kompressorns termiska skyddsmekanism. Produkten kommer att

starta efter cirka 6 minuter. Om produkten inte startar om efter denna period, kontakta kundtjänst.
- Avfrostning är aktiv. >>> Detta är normalt för en fullt automatiskt avfrostande produkt. Avfrostningen utförs regelbundet.
- Produkten är inte inkopplad. >>> Kontrollera att strömkabeln är inkopplad.
- Temperaturinställningen är inkorrekt. >>> Välj lämplig temperaturinställning.
- Strömmen är av. >>> Produkten kommer fortsätta att fungera normalt när strömmen återkommer.

Kylskåpets driftbrus ökar när den används.

- Produktens driftsfunktion beror på den omgivande temperaturens variationer. Detta är normalt och är inte ett fel.

Kylen kör för ofta eller för länge.

- Den nya produkten kan vara större än den föregående. Större produkter kommer köra under längre perioder.
- Rumstemperaturen kan vara hög. >>> Produkten kommer normalt köra under längre perioder i högre rumstemperatur.
- Produkten kan ha anslutits nyligen eller ett nytt livsmedel kan ha placerats i kylen. Produkten kommer ta längre tid att nå den angivna temperaturen när den nyligen har anslutits eller om nya livsmedel har placerats i den. Det är normalt.
- Stora kvantiteter med varm mat kan nyligen har placerats i produkten. >>> Placera inte varm mat i produkten.
- Dörrarna kan nyligen har varit öppna ofta eller länge. >>> Den varma luften rör sig inne i produkten och orsakar att den körs längre. Öppna inte dörrarna för ofta.
- Frys- eller kyldörrarna kan vara på glänt. >>> Kontrollera att dörrarna är helt stängda.

- Produkten kan vara inställd på en för låg temperatur. >>> Ställ in temperaturen på en högre temperatur och vänta på att produkten ska nå den justerade temperaturen.
- Kyl- eller frysdörrens list kan vara smutsig, sliten, trasig eller inte rätt fäst. >>> Rengör eller byt ut listen. Skadad/sliten dörrbricka gör att produkten måste köras under längre perioder för att bibehålla den aktuella temperaturen.

Frysens temperatur är mycket låg, men kyltemperaturen är ok.

- Temperaturen i frysfacket är inställd på en mycket låg nivå. >>> Ställ in frysfackets temperatur till en högre temperatur och kontrollera igen.

Kylens temperatur är mycket låg, men frystemperaturen är ok.

- Kylfackets temperatur är inställt på en mycket låg nivå. >>> Ställ in kylfackets temperatur till en högre temperatur och kontrollera igen.

Livsmedlen som är i kylfackets lådor är fryst.

- Kylfackets temperatur är inställt på en mycket låg nivå. >>> Ställ in kylfackets temperatur till en högre temperatur och kontrollera igen.

Temperaturen i kylen eller frysen är för hög.

- Kylfackets temperatur är inställt på en mycket hög nivå. >>> Temperaturinställning av kylfacket påverkar temperaturen i frysfacket. Vänta tills temperaturen i relevanta delar når tillräcklig nivå genom att ändra temperaturen i kyl- eller frysutrymmen.
- Dörrarna kan nyligen har varit öppna ofta eller länge. >>> Öppna inte dörrarna för ofta.
- Dörren kan vara på glänt. >>> Stäng dörren helt.
- Produkten kan ha anslutits nyligen eller ett nytt livsmedel kan ha placerats i kylen. >>> Det är normalt. Produkten kommer ta längre tid att nå den angivna

temperaturen när den nyligen har anslutits eller om nya livsmedel har placerats i den.
- Stora kvantiteter med varm mat kan nyligen har placerats i produkten. >>> Placera inte varm mat i produkten.

Skakningar eller ljud
- Ytan är inte plan eller stadig >>> Om produkten skakar när den rörs långsamt, justera ställen för att balansera produkten. Kontrollera också att underlaget är tillräckligt starkt för att bära produkten.
- Allt som placeras på produkten kan orsaka ljud. >>> Ta bort allt som är placerat på produkten.
- Produkten ger ifrån sig ljud av vätska som rinner, sprutar etc.
- Produktens drift innehåller vätske- och gasflöden. >>> Detta är normalt och inte ett fel.

Det låter som vind blåser ifrån produkten.
- Produkten använder en fläkt i kylprocessen. Detta är normalt och är inte ett fel.

Det finns kondens på produktens innerväggar.
- Varmt eller fuktigt väder kommer öka isbildningen och kondensationen. Detta är normalt och är inte ett fel.
- Dörrarna kan nyligen har varit öppna ofta eller länge. >>> Öppna inte dörrarna för ofta; om de är öppna, stäng dem.
- Dörren kan vara på glänt. >>> Stäng dörren helt.

Det finns kondens på produktens utsida eller mellan dörrarna.
- Det omgivande vädret kan vara fuktigt, vilket är helt normalt vid fuktigt väder. >>> Kondensationen kommer att försvinna när fuktigheten minskar.

Interiören luktar illa.

- Produkten rengörs inte regelbundet. >>> Rengör interiören på produkten regelbundet genom att använda svamp, varmvatten och kolsyrat vatten.
- Vissa behållare och förpackningsmaterial kan ge upphov till lukt. >>> Använd behållare och förpackningsmaterial som är fria från lukt.
- Livsmedlen placerades i behållare som inte har förseglats. >>> Förvara livsmedlen i förslutna behållare. Mikroorganismer kan spridas från de livsmedel som inte är täckta och förorsaka lukt.
- Avlägsna alla utgångna eller gamla livsmedel ifrån produkten.

Dörren stängs inte.

- Livsmedelsförpackningar kan blockera dörren. >>> Placera om sakerna som blockerar dörren.
- Produkten står inte helt rakt på underlaget. >>> Justera ställen för att balansera produkten.

- Ytan är inte plan eller hållbar >>> Kontrollera att ytan är plan och tillräckligt hållbar för att bära produkten.

Färskvarulådan har fastnat.

- Livsmedlen kan ha kommit i kontakt med övre delen av lådan. >>> Omorganisera livsmedlen i lådan.

Temperaturen på produktens yta.

- Höga temperaturer kan observeras mellan de två dörrarna, på sidopanelerna och vid den bakre grillen medan produkten är i drift. Detta är normalt och är inte något fel som kräver service.

Fläkten fortsätter att fungera när dörren öppnas.

- Fläkten kan fortsätta att fungera när frysdörren öppnas.

Om problemet kvarstår efter att du har följt anvisningarna i detta avsnitt, kontakta din leverantör eller en auktoriserad serviceverkstad. Försök inte reparera produkten. Det är normalt.

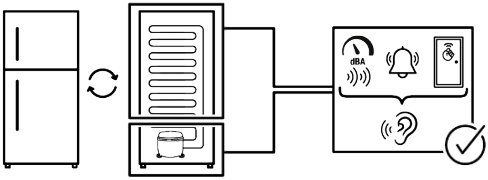
dBA

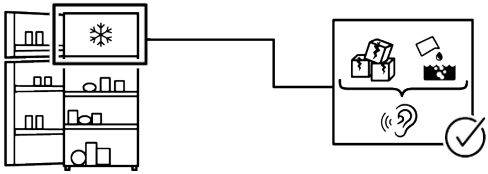

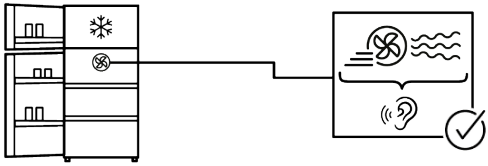

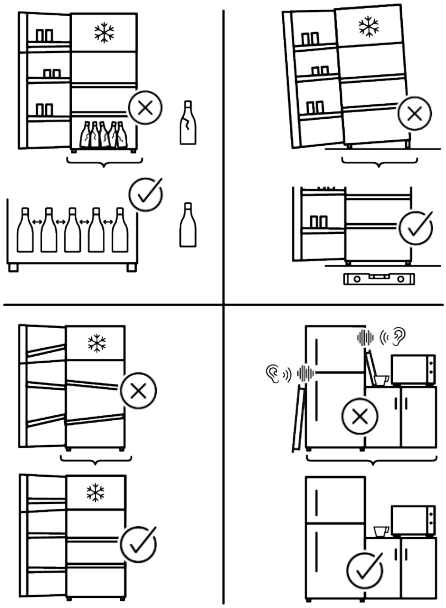

ANSVARSFRISKRIVNING

Slutanvändaren kan lösa en del (enkla) fel utan att det leder till säkerhetsproblem eller osäker användning, förutsatt att de utförs inom begränsningarna och enligt följande instruktioner (se sektion ”Självreparation”).

Därför ska, om inte annat angetts, reparationerna som i sektionen ”Självreparation” överlåtas till registrerad professionell reparatör, för att undvika säkerhetsproblem. En registrerad professionell reparatör är en person, som tillverkaren har gett åtkomst till denna produkts instruktioner och reservdelslista enligt metoder som beskrivits i Direktivets 2009/125/EC laghandlingar.

Emellertid kan endast servicerepresentant (auktoriserad professionell reparatör), som kan nås genom telefonnumret i bruksanvisningen/garantikortet eller auktoriserad återförsäljare utföra service under garantitiden. Märk därför, att reparationer utförda av professionell reparatör (som inte är auktoriserad av) Whirlpool **kommer att upphäva garantin.**

Självreparationer

Självreparationer

Slutanvändaren kan utföra självreparationer angående enbart följande reservdelar: dörrhandtag, dörrgångjärn, fack, korgar och dörrtätningar (en uppdaterad lista finns också tillgänglig på adressen https://parts-selfservice.europeanappliances.com från och med 1. mars 2021)..

För att försäkra produktens säkerhet och förhindra allvarlig personskada, ska nämnda självreparationer utföras enligt instruktionerna för självareparationer i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen https://parts-selfservice.europeanappliances.com . Koppla ur produkten innan självreparationer utförs.

Alla självreparationer eller försök till dessa utförda av slutanvändaren av delar som inte inkluderats i nämnda lista och/eller att instruktionerna i bruksanvisningen eller som finns tillgängliga på adressen https://parts-selfservice.europeanappliances.cominte åtföljs, kan leda till säkerhetsproblem utanför Whirlpoolkontroll och upphäva garantin.

Därför rekommenderar vi att slutanvändaren avstår från att utföra reparationer, som inte nämnts i reservdelslistan, utan kontaktar istället auktoriserad professionell reparatör eller registrerad professionell reparatör. Å andra sidan kan dessa reparationer utförda av slutanvändare leda till säkerhetsproblem och skador på produkten och orsaka brand, översvämning, elchock och andra allvarliga personskador.

T. ex., men inte begränsad till, måste följande reparationer utföras av professionell auktoriserad eller registrerad reparatör: kompressor, kylkrets, moderkort, inverterkort, displaykort etc.

Tillverkaren/säljaren kan inte hållas ansvarig i fall, där slutanvändaren inte följer ovan nämnda regler.

Reservdelar till kylskåpet finns tillgängliga i 10 år. Under denna period kommer reservdelar att finnas tillgängliga, för att kylskåpet ska fungera på korrekt sätt.

Minimigarantitiden för kylskåpet som du köpt är 24 månader.

Denna produkt innehåller ljuskälla med 'G' energiklass.

Ljuskällan i produkten måsta bytas av en kvalificerad reparatör.

Palun lugege esmalt see juhend läbi!

Lugupeetud klient

Täname, et olete otsustanud selle toote kasuks.

Palun registreerige oma tooted aadressil www.register10.eu.

Meie eesmärgiks on, et see kõrgkvaliteetne toode, mille valmistamisel on kasutataud tipptehnoloogiat, teeniks Teid maksimaalselt tõhusalt. Selleks lugege enne toote kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend ja muu kaasasolev dokumentatsioon. Järgige kogu kasutusjuhendis sisalduvat teavet ja kõiki seal toodud hoiatusi. Nii kaitsete ennast ja oma toodet võimalike ohtude eest. Hoidke seda kasutusjuhendit alles. Juhul kui annate seadme üle kellelegi teisele, palun andke kaasa ka see juhend.

Kasutusjuhendis ja toote peal kasutatakse järgmisi sümboleid:

Lugege see kasutusjuhend läbi.

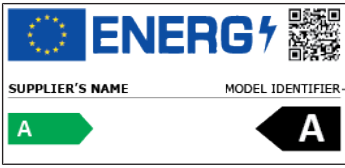

Tooteandmebaasi salvestatud mudeliteabele juurde pääsemiseks avage käesolev veebisait ja otsige energiamärgisel oleva mudeli identifikaatori järgi (*).

https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

Sisukord

1 Keskkonnajuhised 148

1.1 Tehniline teave Bluetooth + Wi-Fi kohta 148

1.2 Pakendimaterjalide kõrvaldamine 148

2 Teie külmik 149

3 Installatsioon 149

3.1 Õige koht paigaldamiseks 149

3.2 Hoiatus kuuma pinna kohta..... 150

4 Ettevalmistus 150

4.1 Mida teha energiasäästuks 150

4.2 Esmakordne kasutamine 150

4.3 Kliimaklass ja määratlused..... 151

5 Teie toote kasutamine 152

5.1 Toote juhtpaneel..... 152

5.2 Toidu säilitamine külmkapis..... 153

5.3 Niiskuse kontrolliga puu-ja juurviljasahtel..... 157

5.4 Avatud ukse märguanne 158

5.5 Munahoidik 158

5.6 Piimatoodete külmhoidla..... 158

5.7 Jää säilitamine 158

6 Hooldus ja puhastus 159

7 Tõrkeotsing 160

ET

1.1 Tehniline teave Bluetooth + Wi-Fi kohta

Sagedusriba:	2,4 GHz (WiFi- või Bluetooth-funktsioon)
Max võimsuse ülekandmine:	< 100 mW (WiFi- või Bluetooth-funktsioon)
Tarkvara üksikasjad:	Quartz_WiFi.XXX

LIHTSUSTATUD ELI VASTAVUSDEKLARATSIOON:

Käesolevaga kinnitab Beko Europe Management S.R.L.d., et raadioseadmed vastavad direktiivile 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:https://docs.emeaappliance-docs.eu

See toode kogub ja edastab Interneti-ühenduse korral kasutusandmeid (nt temperatuuri seaded, kasutamise kestus, veakoodid**jne.**). Vastavalt ELi andmeseadusele (määrus (EL) nr 2023/2854) on teil õigus nendele andmetele juurde pääseda ja neid hallata. Lisateavet selle kohta, milliseid andmeid kogutakse, kuidas neid kasutatakse ja kuidas neile juurde pääseda, leiad aadressilt:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

ET

1.2 Pakendimaterjalide kõrvaldamine

Pakendimaterjal on 100% ulatuses taaskasutatav ja märgistatud taaskasutussümboliga ♻.

Seetõttu tuleb pakendi eri osad kõrvaldada vastutustundlikult ja täielikus kooskõlas kohalike jäätmete kõrvaldamist reguleerivate eeskirjadega.

2 Teie külmik

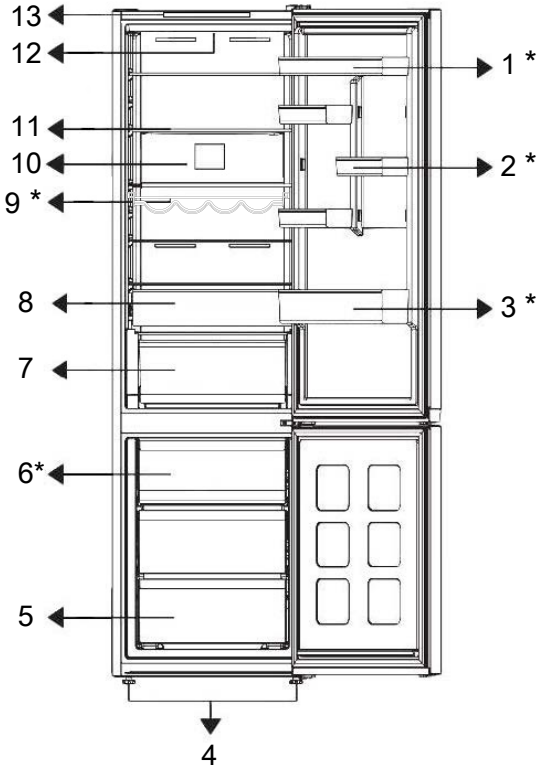

1. *Reguleeritav ukseriiul
2. *Munariiul
3. *Pudeliriiul
4. Jalad
5. Sügavkülmikusaht
6. *Jäämahuti
7. Köögiviljasahtli
8. Piimatoodete hoiustamise sahtel
9. *Veiniriiul
10. Ventilaator
11. Reguleeritav riiul
12. Valgustuslamp
13. Juhtpaneel

***Valikuline**Kasutusjuhendi joonised on skemaatilised ega pruugi täpselt teie tootega ühilduda. Kui ostetud toode ei sisalda asjakohaseid osi, kehtivad need teiste mudelite puhul.

3 Installatsioon

Lugege esmalt "Ohutusjuhiseid"!

3.1 Õige koht paigaldamiseks

Võtke seadme paigaldamiseks ühendust volitatud teenindusega. Seadme paigalduse ettevalmistamiseks vaadake üle kasutusjuhendis sisalduvat teavet ja

veenduge, et elektri- ja veevarustus on nõuetekohane. Vastasel juhul võtke ühendust elektriku ja torumehega, kes korraldaks vajalikud kommunaalteenused.

- Vibratsiooni vältimiseks asetage toode tasasele alusele
- Paigutage seade vähemalt 30 cm küttekehast, pliidist ja muudest sarnastest soojusallikatest eemale ja vähemalt 5 cm kaugusele elektriahjust.
- Kui paigutate kaks külmikut kõrvuti, jätke kahe seadme vahele vähemalt 4 cm ruumi.
- Hoidke toodet otsese päikesevalguse eest ja kuivas kohas.
- Kontrollige, kas tagaseinal asuv vabaruumi kaitsekomponent on paigas (kui see on tootega kaasas).

3.2 Hoiatus kuuma pinna kohta

Teie toote külgseinad on varustatud külmutusagensi torudega, mis parandavad jahutussüsteemi toimimist. Kõnealused torud sisaldavad kõrgsurvevedelikku, mis võib kuumutada külgseinu. See on normaalne ning hooldus pole vajalik.

ET

4 Ettevalmistus

Lugege esmalt läbi ohutusjuhised!

4.1 Mida teha energiasäästuks

- Toidu laadimisel jätke külmkappi piisavalt ruumi, et võimaldada jahutamiseks piisavat õhuringlust.
- Kuna kuum ja niiske õhk ei tungi otse teie tootesse, kui uksi ei avata, optimeerib teie toode ennast tingimustes, mis on teie toidu kaitsmiseks piisavad. Sellistes tingimustes töötavad sellised funktsioonid ja komponendid nagu kompressor, ventilaator, kütteseade, sulatus, valgustus, ekraan jne vastavalt vajadusele, tarbides minimaalselt energiat.
- Mitme variandi olemasolu korral tuleb klaasriiulid paigutada nii, et tagaseina õhu väljalaskeavad ei oleks blokeeritud ja eelistatavalt nii, et õhu väljalaskeavad jäävad klaasriiuli alla. See kombinatsioon võib aidata parandada õhu jaotust ja energiatõhusust.
- Hoiustamisel on tungivalt soovitatav kasutada allolevat sahtlit.
- Optimaalse jõudluse tagamiseks võib 24 tundi enne värskete toitude sügavkülmikusse panemist kasutada kiirkülmutamist (kui see on saadaval).
- Enamikul juhtudel piisab 24 tunnist kiirkülmutamise funktsiooni jaoks, kui värsked toidud on sügavkülmikusse pandud. Mõne aja pärast lülitub kiirkülmutusfunktsioon automaatselt välja.
- Väikese toidukoguse külmutamisel saab kiirkülmutusfunktsiooni mõne aja pärast välja lülitada, et tagada energiasääst.
- Asetage toit nii, nagu allpool näidatud, hoides kaugust külmkapi temperatuuriandurist. Kui need puutuvad kokku anduriga, võib seadme energiatarbimine suureneda.

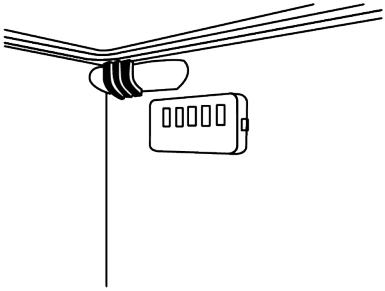

- Säilitage toitu külmkapis vastavalt õigetele säilitamistingimustele, et säästa energiat.

4.2 Esmakordne kasutamine

Enne toote kasutamist veenduge, et vajalikud ettevalmistused on tehtud vastavalt jaotistes "Ohutusjuhised" ja "Paigaldamine" toodud juhistele.

- Oodake enne toote kasutamist vähemalt 2 tundi, et tagada jahutuse täielik tõhusus.
- Hoidke toodet töös ilma toitu sisse toomata 6 tundi ja toote luuk tuleb hoida võimalikult suletuna.
- Temperatuuri muutus, mis on tingitud ukse avamisest ja sulgemisest toote kasutamise ajal, võib tavaliselt põhjustada kondenseerumist ukse-/ kereriiulitel ja tootesse asetatud klaastarvikutel.
- Kompressori rakendamisel kostub heli. On normaalne, et toode teeb müra isegi siis, kui kompressor ei tööta, kuna vedelik ja gaas võivad jahutussüsteemis kokku suruda.
- On normaalne, et toote esiservad on soojad. Need alad on mõeldud soojendamiseks, et vältida kondenseerumist
- Mõnel mudelil lülitub näidikupaneel automaatselt välja 1 minut pärast ukse sulgumist. See aktiveerub uuesti ukse avamisel või mõne nupu vajutamisel.

4.3 Kliimaklass ja määratlused

Palun vaadake kliimaklassi oma seadme andmesildil. Vastavalt kliimaklassile kehtib teie seadme kohta üks järgmistest andmetest.

- **SN:**Laiendatud parasvöötme kliima: see jahutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 10 °C kuni 32 °C.
- **N:**Mõõdukas kliima: see jahutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 32 °C.
- **ST:**Subtroopiline kliima: see jahutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16 °C kuni 38 °C.
- **T:**Troopiline kliima: see jahutusseade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril 16-43 °C.

5 Teie toote kasutamine

5.1 Toote juhtpaneel

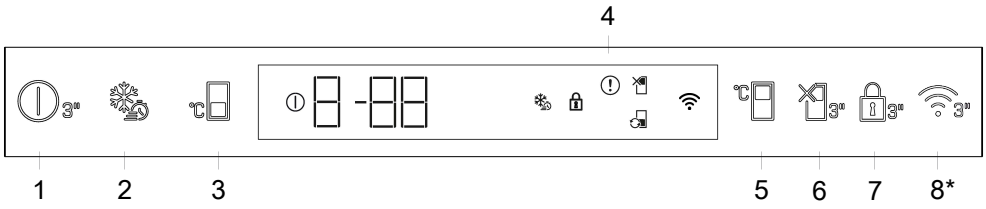

1. Külmik sisse/välja
Võimaldab külmiku väljalülitamist nupu vajutamisel 3-ks sekundiks Nupu uuesti 3-ks sekundiks vajutamisega saab külmiku sisse lülitada. Kui funktsioon on aktiivne, lülituvad kõik indikaatorid välja.

2. Kiirkülmutusnupp
Kiirkülmutusnupu vajutamisel süttib kiirkülmutuse sümbol ja aktiveeritakse kiirkülmutus. Sügavkülmiku temperatuuriks seatakse -27 °C. Klahvi uuesti vajutamisel funktsioon tühistatakse. Kiirkülmutamise funktsioon tühistatakse automaatselt. Suure hulga värske toidu külmutamiseks vajutage kiirkülmutuse nuppu enne toidu sügavkülmakambrisse asetamist.

3. Sügavkülmakambri temperatuuri seadenupp
Seadistab sügavkülmakambri temperatuuri. Kui vajutate klahvile, seatakse sügavkülmiku temperatuuri väärtused -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C.

4. Tõrke oleku indikaator
Antud indikaator hakkab tööle, kui Teie külmkapp ei suuda piisavalt jahutada või anduri tõrke korral. Sügavkülmakambri temperatuuri näidik kuvab „E” ja jahutuskambri temperatuuri näidik kuvab numbreid nagu 1,2,3... Need numbrid annavad volitatud teenindusele teavet ilmnenud tõrke kohta. Kui laadite sooja toitu sügavkülmikusse või hoiate ust pikka aega lahti, võib ekraanile ilmuda hüüumärk. Tegemist ei ole rikkega, see hoiatus kaob, kui toit on jahtunud või kui vajutatakse mõnda klahvi.

5. Jahutuskambri temperatuuri seadenupp
Võimaldab jahutuskambri temperatuuri seadistamist. Selle nupu vajutamisega saate seada jahutuskambri temperatuuri kas 8, 7, 6, 5 ,4, 3, 2 või 1 kraadile.

ET

6. Puhkefunktsiooni nupp
Puhkuse funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu 3-ks sekundiks. Puhkuserežiim aktiveeritakse ja süttib puhkuse sümbol. Jahutuskamber ei jätka jahutamist. Kui see funktsioon on sees, ei soovitata jätta toitu jahutuskambrisse. Muud kambrid jätkavad jahutamist vastavalt varem määratud temperatuurile. Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu 3-ks sekundiks.

7. Klahviluku režiim
Vajutage ja hoidke all klahviluku nuppu 3 sekundit. Klahviluku ikoon süttib, aktiveerides klahviluku režiimi. Kui klahviluku režiim on aktiivne, siis nupud ei tööta. Vajutage uuesti klahviluku nuppu ja hoidke seda 3 sekundit all. Klahviluku ikoon kustub ja klahviluku režiimist väljutakse.

.

Temperatuuri saab reguleerida vahemikus 1-8 °C külmkambris ja vahemikus -24 kuni -18 °C sügavkülmkambris. Reguleeritavad temperatuuriväärtused võivad varieeruda sõltuvalt toote spetsifikatsioonidest, kui need jäävad nendesse vahemikesse.

***Valikuline**: Siin näitena toodud funktsioonid on valikulised, Teie seadme juhtpaneelil asuvate funktsioonide kuju ja asukoht võivad erineda.

8. Traadita ühenduse nupp*
Antud nuppu kasutatakse traadita ühenduse loomiseks seadmega mobiilirakenduse HomeWhiz kaudu. Nupu pikal (3-ks sekundiks) vajutamisel ekraanil/näidikul hakkab aeglaselt vilkuma traadita ühenduse sümbol (0,5-sekundilise ajavahemikuga). Käivitatakse seos seadme ja koduvõrgu vahel. Kui traadita ühendus seadmega on loodud, jääbi traadita ühenduse ikoon () põlema. Pärast esmaseadistust saab antud nupu vajutamisega ühenduse sisse/välja lülitada. Traadita ühenduse sümbol vilgub kiiresti (0,2-sekundilise ajavahemikuga), kuni ühendus on loodud. Ühenduse aktiivseks muutmisel vilgub traadita ühenduse sümbol pidevalt. Kui ühendust ei saa pikka aega luua, kontrollige ühenduse sätteid ja vaadake kasutusjuhendi jaotist „Tõrkeotsing“. Kasutage HomeWhiz rakendust traadita side jaoks ühendus: Installimise etappe kirjeldatakse rakenduses installimise käigus. Rakendusele pääsete juurde, skannides toote HomeWhiz'i kleebisel asuvat QR-koodi. Rakenduse saab App Store'ist või Play Store'ist Android-seadmete puhul. Lisateavet leiate aadressilt **https://www.homewhiz.com/**.

ET

5.2 Toidu säilitamine külmkapis

Säilitamine külmkambris Toit

Hoia toiduaineid erinevates kohtades vastavalt nende omadustele:	
Toit	**Asukoht**
Muna	Ukseriiul
Piimatooted (või, juust)	Võimaluse korral nullkraadine (hommikusöögi) sektsioon / külm tsoon
Puuviljad, köögiviljad ja rohelised	Puuvilja- ja köögiviljalaekas, krõmpsuv.

Hoia toiduaineid erinevates kohtades vastavalt nende omadustele:	
Toit	**Asukoht**
Värske liha, linnuliha, kala, vorstid, keedetud toidud.	Võimaluse korral nullkraadine (hommikusöögi) sektsioon / külm tsoon
Valmistoidud, pakendatud tooted, konservid ja hapukurk.	Ülemised riiulid või ukseriiulid
Joogid, pudelid, maitseained ja suupisted.	Ukseriiul

Säilitamine sügavkülmikus Toit

- Kiirkülmutusfunktsiooni saate aktiveerida 4-6 tundi enne külmumist, et muuta see veelgi tõhusamaks.
- Laske kuumal toidul soojeneda toatemperatuurini, enne kui asetate selle sügavkülmikusse.
- Külmutatavad toidud tuleks jagada iga portsjoni jaoks piisavalt suurteks portsjoniteks ja külmutada eraldi pakendites.
- Soovitatav on toit enne sügavkülmikusse panemist pakendada.
- Toidu aegumistähtaja möödumise vältimiseks kirjutage pakendile toidu külmutamiskuupäev, säilitusaeg ja nimetus vastavalt erinevate toitude säilitusajale.
- Tarbige sulatatud toitu kiiresti. Sulatatud toitu ei saa uuesti külmutada, kui seda pole kuumtöödeldud. Sulatatud ja uuesti külmutatud värsket toitu ei ole ohutu tarbida ilma seda küpsetamata.
- Värskete toiduainete külmutamisel ärge laske neil toiduainetel kokku puutuda juba külmutatud toiduainetega. Vastasel juhul sulavad külmutatud toidud.

Külmutatud toidu säilitamine

- Toidu hoiustamisel järgige käesolevas juhendis määratud ajavahemikke.
- Toidu kvaliteedi säilitamiseks püüdke hoida ostmise ja ladustamise vaheline aeg võimalikult lühike.
- Ostke külmutatud toitu, mida hoitakse temperatuuril -18 °C või alla selle.
- Vältige toidu ostmist, mille pakendis on jääd või sarnaseid aineid. See tähendab, et toode võib olla osaliselt sulanud ja seejärel uuesti külmutatud. Temperatuur mõjutab toidu kvaliteeti.
- Säilita toitu tootja soovitatud aja jooksul. Võtke sügavkülmikust välja ainult nii palju kui vaja.
- Välja arvatud äärmuslike keskkonnatingimuste korral, kui teie toode on seatud soovitatud väärtuste tabelis määratud väärtustele, püsib toit värskena kauem nii värskete toiduainete sektsioonis kui ka sügavkülmikus.
- Värsked puu- ja köögiviljad võivad osaliselt külmuda, kui värske toidu sektsioon on seatud madalamale temperatuurile.
- 2-tärni sahtel sobib eelkülmutatud toidu jaoks. Seal saab hoida jäätist ja jääkuubikuid.
- Külmuta toitu ainult 4-tärnilises sektsioonis.

Liha ja kala			Valmistamisviis	Pikim säilitusaeg (kuu)
Lihatooted	Vasikaliha	Lihalõik	Lõigake 2 cm paksusteks tükkideks ja asetage nende vahele foolium või mähkige tihedalt plastikpakendiga.	6-8
		Röst	Pakkides lihatükid sügavkülmikusse või mähkides need tihedalt plastikpakendiga.	6-8
		Helvestatud	Väikestes tükkides	6-8
		Šnitsel, tükeldatud	Asetage foolium viilutatud tükkide vahele või mähkige need eraldi plastikpakendiga.	6-8
	Lambaliha	Tükeldamine	Asetage foolium lihatükkide vahele või mähkige need eraldi plastikpakendiga.	4-8
		Röst	Pakkides lihatükid sügavkülmikusse või mähkides need tihedalt plastikpakendiga.	4-8
		Helvestatud	Pakkige tükeldatud liha sügavkülmikusse või mähkige see tihedalt plastikpakendiga.	4-8
	Veiseliha	Röst	Pakkides lihatükid sügavkülmikusse või mähkides need tihedalt plastikpakendiga.	8-12
		Lihalõik	Lõigake 2 cm paksusteks tükkideks ja asetage nende vahele foolium või mähkige tihedalt plastikpakendiga.	8-12
		Helvestatud	Väikestes tükkides	8-12
		Keedetud liha	Pakkides selle väikestesse portsjonitesse, kasutades külmutuskotte.	8-12
	Hakkliha		Maitsestamata, lamedates pakendites.	1-3
	Rups (osa)		Tükkidena	1-3
	Vorst - Salaami		Isegi kui see on kilekotis, peab see olema pakendatud.	1-3
	Sink		Asetage foolium viilutatud tükkide vahele.	2-3
Kodulinnud ja ulukid	Kana ja kalkun		Pakendatud fooliumisse	4-6
	Hani		Mähkige fooliumisse (portsjonid ei tohi ületada 2,5 kg)	4-6
	Pardid		Mähkige fooliumisse (portsjonid ei tohi ületada 2,5 kg)	4-6
	Hirv, jänes, metskits		Mähkige fooliumisse (portsjonid ei tohi ületada 2,5 kg ja luud tuleb eemaldada).	6-8
Kala ja mereannid	Mageveekalad (forell, karpkala, haug, säga)		Pärast siseruumide ja kaalude põhjalikku puhastamist tuleb seda pesta ja kuivatada ning saba ja pea tuleb vajadusel ära lõigata.	2
	Vähese rasvasisaldusega kala (meriahven, harilik kammeljas, merikeel)			4-6
	Õline kala (pelamiid, makrell, sinikala, merikeel, anšoovis)			2-4
	koorikloomad		Puhastatud ja kottides.	4-6
	Kaaviar		Pakendis, alumiinium- või plastmahutis.	2-3

"Tabelis näidatud säilitusajad põhinevad säilitustemperatuuril -18 °C."

Köögiviljad ja puuviljad	Valmistamisviis	Pikim säilitusaeg (kuu)
Põldoad	Pärast pesemist ja väikesteks tükkideks lõikamist tühjendage 3 minutit.	10-13
Hernes	Pärast puhastamist ja pesemist puhastage 2 minutit.	10-12
Kapsas	Pärast puhastamist puhastage 1-2 minutit.	6-8
Porgand	Pärast puhastamist ja viilutamist puhastage 3-4 minutit.	12
Pipar	Pärast varre eemaldamist, selle poolitamist ja seemnete eemaldamist puhastage seda 2-3 minutit.	8-10
Spinat	Pärast pesemist ja puhastamist puhastage 2 minutit.	6-9
Porrulauk	Pärast tükeldamist tühjendage 5 minutit.	6-8
Lillkapsas	Eraldage lehed, lõigake keskosa tükkideks ja seejärel tühjendage see vähese sidruniveega 3-5 minutit.	10-12
Baklažaan	Pärast pesemist lõigake 2 cm tükkideks ja tühjendage 4 minutit.	10-12
Kabatšokk	Pärast pesemist lõigake 2 cm tükkideks ja tühjendage 2-3 minutit.	8-10
Seen	Prae kergelt õlis ja pigista sidrun selle peale.	2-3
Suhkrumais	Puhastage ja pakkige korgiga või teralisena	12
Õunad ja pirnid	Koorige nahk, viilutage seda ja blanšeerige 2-3 minutit.	8-10
Aprikoosid ja virsikud	Lõika see pooleks ja eemalda seemned.	4-6
Maasikad ja vaarikad	Pesemise ja sorteerimise teel	8-12
keedetud puuvili	Lisades mahutisse 10% suhkrut	12
Ploom, kirss, hapu kirss	Pärast varte pesemist ja eemaldamist	8-12

"Tabelis näidatud säilitusajad põhinevad säilitustemperatuuril -18 °C."

Piimatooted	Valmistamisviis	Pikim säilitusaeg (kuud)	Hoiutingimused
Juust (v.a fetajuust)	Viiludena, mille vahele on asetatud foolium.	6-8	Lühiajaliseks säilitamiseks võib selle jätta originaalpakendisse. Pikaajaliseks säilitamiseks tuleb see mähkida ka alumiinium- või plastfooliumisse.
Või, margariin	Oma pakendis	6	Originaalpakendis või plastmahutites

"Tabelis näidatud säilitusajad põhinevad säilitustemperatuuril -18 °C."

„Tüübisildil on märgitud värske toidu kogus, mida saab teatud aja jooksul külmutada.

Sügavkülmiku sahtel Seadistus	Jahuti sahtel Seadistus	Märkused
-18°C	4°C	See on vaikimisi soovitatud säte. Seda seadistust soovitatakse kasutada, kui ümbritseva õhu temperatuur on alla 30 °C.
-20 °C või külmem	4°C	Neid seadeid soovitatakse kasutada ümbritseva õhu temperatuuril üle 30 °C.
Kiirkülmutamine	4°C	Kasutage, kui soovite oma toitu lühikese aja jooksul külmutada. Protsessi lõppedes naasevad toote seaded eelmisesse asendisse.
-18°C või külmem	2°C	Kasutage neid seadeid, kui arvate, et jahuti sahtel ei ole ümbritseva temperatuuri tõttu piisavalt külm või avate sageli ust.

Kiirkülmutamine

1. Aktiveerige kiirkülmutusfunktsioon 24 tundi enne värskete toitude asetamist.
2. Pärast 24 tunni möödumist nupu vajutamisest asetage külmutatav toit teisele suurema külmutusvõimsusega riiulile.
3. Kui kiirkülmutusfunktsioon on aktiveeritud, tühistatakse see mõne aja pärast automaatselt.

Sügavkülmiku teave

Vastavalt IEC 62552 standarditele peab toode iga 100 liitri sügavkülmiku ruumala kohta olema võimeline külmutama 4,5 kg ainet 25 °C toatemperatuuril 24 tundi temperatuuril -18 °C või alla selle.

Toiduainete pikaajaline säilitamine on võimalik ainult temperatuuril -18 °C ja alla selle.

Toidu koostisosi saab hoida värskena mitu kuud (sügavkülmikus -18 °C ja madalamal temperatuuril).

Osalise sulamise vältimiseks ei tohi külmutatavaid esemeid kokku puutuda eelnevalt külmutatud toiduainetega.

Külmutatud köögiviljade säilitusaja pikendamiseks tühjendage need ja tühjendage vesi. Pärast tühjendamist asetage need õhukindlatesse mahutitesse ja asetage sügavkülmikusse.

Külmutamiseks ei sobi sellised toidud nagu banaanid, tomatid, salat, seller, keedetud munad, kartulid jne. Kui need toidud on külmutatud, mõjutab see negatiivselt ainult nende toiteväärtust ja söömiskvaliteeti. Inimeste tervist ohustavat riknemisohtu ei ole.

Toidu paigutamine

Sügavkülmiku riiulisahtel: Erinevad külmutatud toidud, nagu liha, kala, jäätis, köögiviljad jne.

Jahutussahtli riiulid: Toit pottides, kaetud roogades ja kaetud konteinerites, munad (kaetud konteineris)

Jahuti sahtli ukseriiulid:Väikesed ja pakendatud toidud või joogid

Kriisiklapp:Köögiviljad ja puuviljad

Värske toidu sektsioon: Deli tooted (hommikusöögitooted, kiiresti tarbitavad lihatooted)

5.3 Niiskuse kontrolliga puu-ja juurviljasahtel

Tänu reguleeritava õhuniiskusega puu- ja juurviljasahtlile saab köögivilju ja puuvilju säilitada pikema aja jooksul ideaalsete niiskustingimustega keskkonnas.

Sahtli esiküljel asuva 3 suvandiga õhuniiskuse seadistussüsteemi abil saate sahtli sees olevat õhu niiskust reguleerida vastavalt seal säilitatavale toidule.

Soovitame Teil toidu säilitamisel valida suvand „Köögiviljad“ ainult köögiviljade

säilitamisel, „Puuviljad“ ainult puuviljade puhul ning „Segatoit“ segatoidu säilitamisel. Toidu säilitamisaja pikendamiseks ja niiskuse reguleerimissüsteemi paremaks kasutamiseks soovitame köögiviljade ja puuviljade säilitamisel kotte mitte kasutada. Kilekottidesse jätmine põhjustab juurviljade kiiret roiskumist. Eriti kurke ja brokolit ei soovitata säilitada suletud kottides. Kui kokkupuude teiste juurviljadega ei ole soovitav, kasutage pakkematerjale nagu paber, millel on hügieeni seisukohalt teatud poorsuse tase. Juurviljade paigutusel asetage rasked ja kõvad juurviljad põhja ning kerged ja pehmed peale, võttes arvesse juurviljade konkreetset kaalu.
Ärge asetage puuvilju, mis eritavad rohkelt etüleengaasi, nagu pirn, aprikoos, virsik ja eriti õun, samasse puu- ja juurviljasahtlisse koos teiste puu- ja juurviljadega. Nendest puuviljadest eralduv etüleengaas võib põhjustada teiste puu- ja juurviljade kiiremat küpsemist ja kiiret roiskumist.

5.4 Avatud ukse märguanne

Teie külmiku ukse avanemise hoiatussüsteem võib olenevalt mudelist erineda.

Versioon 1;

Kui toote uks jääb teatud ajaks avatuks (vahemikus 60 s kuni 120 s), kostab helihoiatussignaal; olenevalt toote mudelist saab kuvada ka visuaalse hoiatussignaali (valgusvälk). Kui sulgete seadme ukse või vajutate seadme ekraanil nuppu, kui see on olemas, siis hoiatusheli lakkab.

Versioon 2;

Kui seadme uks jääb teatud ajaks avatuks (vahemikus 60 s kuni 120 s), kostub ukse lahtioleku hoiatus. Ukse lahtioleku hoiatus kõlab järk-järgult. Esiteks hakkab kõlama helihoiatus. 4 minuti pärast, kui uks ei ole ikka veel suletud, aktiveeritakse visuaalne hoiatus (valgustusvälk). Ukse lahtioleku hoiatus viibib teatud aja jooksul (60 s kuni 120 s), kui vajutatakse tooteekraanil mis tahes klahvi, kui see on olemas. Seejärel algab protsess uuesti. Kui seadme uks on suletud, siis ukse lahtioleku hoiatus tühistatakse.

5.5 Munahoidik

Munahoidiku võite paigutada soovi korral ukse- või korpuseriiulile.
Kui munahoidik paigutatakse korpuseriiulile, soovitame valida külmemad alumised riiulid.

- Ärge kunagi pange munahoidikut sügavkülma.

ET

5.6 Piimatoodete külmhoidla

Külmhoiusahtel

Külmhoiusahtel saavutab jahutuskambris madalama temperatuuri. Kasutage seda sahtlit delikatessitoodete (salaami, vorsti jne) ja külmemaid säilitustingimusi vajavate piimatoodete jaoks või liha, kana või kala kiireks tarbimiseks. See sahtel ei sobi puu- ja juurviljade hoidmiseks.

5.7 Jää säilitamine

Jääanum

Jää-ämber võimaldab külmikust hõlpsasti jääd kätte saada.

Jää-ämbri kasutamine

1. Võtke jää-ämber sügavkülmakambrist välja.
2. Täitke jääämber veega.
3. Pange jää-ämber sügavkülma. Jää on valmis umbes kahe tunni pärast.
4. Võtke jää-ämber sügavkülmast ja painutage seda veidi üle serveriimisnõu serva. Jää langeb hõlpsasti serveerimisnõusse.

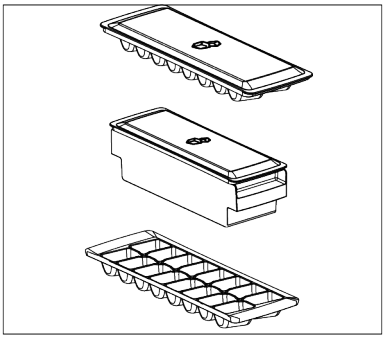

6 Hooldus ja puhastus

Lugege esmalt läbi ohutusjuhised!

- Enne seadme puhastamist eemaldage see vooluvõrgust.
- Tolm toote tagaküljel asuvalt ventilatsioonivõrelt tuleb eemaldada (ilma kaant avamata) vähemalt kord aastas. Puhastamiseks tuleb kasutada kuiva lappi.
- Olge ettevaatlik, et vesi ei satuks lambi korpusesse ja teistesse elektrilistesse osadesse.
- Puhastage ust niiske lapiga. Ukse ja korpuse riiulite eemaldamiseks eemaldage kogu sisu. Ukseriiulite eemaldamiseks tõstke neid ülespoole. Pärast puhastamist ja kuivatamist libistage need ülevalt alla tagasi.
- Ärge kunagi kasutage toote välispinna või kroomitud osade puhastamiseks kloori sisaldavat vett ega puhastusvahendeid. Kloor põhjustab seda tüüpi metallpindadel roostet.
- Plastosale trükiste mahakoorumise või deformeerumise vältimiseks ärge kasutage teravaid abrasiivseid tööriistu, seepi, majapidamispuhastusvahendeid, puhastusvahendeid, bensiini, poleerimisvahendeid jne. Puhastamiseks kasutage pehmet lappi leige veega ja kuivatage.
- Ilma No Frost tehnoloogiata toodetes moodustuvad jahutuskambri tagaseinale veepiisad ja kuni sõrmepaksune külm. Ärge puhastage seadet ja ärge kandke sellele õli ega muid sarnaseid aineid.
- Kasutage toote välispinna puhastamiseks ainult kergelt niisket mikrokiudlappi. Käsnad ja muud puhastuslapid võivad põhjustada kriimustusi.
- Toote sisepindade puhastamiseks peske kõik eemaldatavad osad pehme seebi, vee ja söögisooda lahusega. Loputage põhjalikult ja kuivatage täielikult. Vältige vee sattumist tuledesse ja juhtpaneelile.
- Ärge kasutage äädikat, alkoholi hõõrumist ega muid alkoholipõhiseid puhastusvahendeid ühelgi sisepinnal.

Roostevabast terasest välispinnad

Kasutage mitteabrasiivset roostevabast terasest puhastusvahendit ja kandke see peale ebemevaba pehme lapiga. Poleerimiseks pühkige pinda õrnalt veega niisutatud mikrokiudlapiga ja kasutage kuiva poleerimispadjakest. Järgige alati roostevaba terase tera.

Halbade lõhnade ennetamine

Teie toote valmistamisel ei kasutata lõhna tekitavaid aineid. Toidu ebaõige ladustamise ja toote sisepinna ebapiisava puhastamise tõttu võivad tekkida lõhnad.

- Selle probleemi vältimiseks puhastage iga 15 päeva järel söögisoodat sisaldava veega.
- Hoidke toitu suletud mahutites, kuna avatud toidust vabanevad mikroorganismid võivad põhjustada halba lõhna.
- Ärge kunagi hoidke oma tootes aegunud või rikutud toitu.

Plastpindade kaitse

Kui õli lekib plastpindadele, puhastage neid kohe sooja veega, kuna õli võib pinda kahjustada.

7 Tõrkeotsing

Lugege esmalt ohutusjuhiseid!

Kui te ei suuda probleemi lahendada isegi pärast selles jaotises toodud juhiste järgimist, võtke ühendust edasimüüja või volitatud teeninduskeskusega, kust te toote ostsite. Ärge kunagi püüdke rikkis toodet ise parandada.

Külmkapp ei tööta.

- Pistik ei ole pistikupesas täielikult paigas. >>> Sisestage pistik nii, et see oleks täielikult pistikupesas.
- Kaitse väljalaskeavas, millesse toode on ühendatud, või peakaitse on läbi põlenud. >>> Kontrollige kaitset.

Kondenseerumine külmkapi sahtli külgseinal.

- Ust on liiga sageli avatud ja suletud. >>> Olge ettevaatlik, et te ei avaks ega sulgeks toote ust liiga tihti.
- Keskkond on väga niiske. >>> Ärge paigaldage toodet väga niiskesse keskkonda.
- Vedelikke sisaldavaid toite võib hoida avatud mahutites. >>> Hoidke vedelikke sisaldavaid toiduaineid suletud mahutites.
- Toote uks jäeti avatuks. >> > Ärge jätke toote ust pikaks ajaks lahti.
- Termostaat on seatud liiga külmaks. >> > Reguleerige termostaat sobivale seadistusele.

Kompressor ei tööta.

- Äkilise elektrikatkestuse korral või pistiku eemaldamisel ja uuesti sisestamisel vabaneb kompressori kaitsev termolüliti, kuna gaasirõhk toote jahutussüsteemis ei ole veel ühtlustunud. Toode peaks uuesti tööle hakkama umbes 6 minuti pärast. Kui toode ei hakka pärast seda tööle, võtke ühendust teenindusega.
- See on sulatustsüklis. >>> See on normaalne täisautomaatse sulatustoote puhul. Sulatustsükkel toimub perioodiliselt.
- Toode ei ole vooluvõrku ühendatud. >> > Veenduge, et pistik on pistikupessa ühendatud.
- Temperatuuriseaded on valed. >>> Valige sobiv temperatuuriseade.
- Vool on välja lülitatud. >>> Toode jätkab normaalset töötamist, kui toide on taastatud.

Külmiku töömüra suureneb, kui külmik töötab.

- Toote jõudlus võib varieeruda sõltuvalt ümbritseva õhu temperatuuri muutustest. See on normaalne ja mitte rike.

Külmik töötab liiga tihti või liiga kaua.

- Uus toode võib olla suurem kui vana. Suuremad tooted kestavad kauem.
- Toatemperatuur võib olla kõrge. >>> On normaalne, et see töötab pikemat aega kuumas keskkonnas.
- Toode võib olla hiljuti ühendatud või lisatud uut toitu. >>> Kui toode on äsja vooluvõrku ühendatud või lisatud uut toitu, võtab seadistatud temperatuuri saavutamine kauem aega. See on normaalne.
- Toodet võib olla hiljuti serveeritud suures koguses kuuma toiduga. >>> Ärge serveerige selles tootes kuuma toitu.
- Ukseid on avatud sageli või jäetud pikaks ajaks avatuks. >>> Sooja õhu sisenemine põhjustab toote pikemat tööaega. Ärge avage uksi liiga tihti.
- Külmkapi uks võis olla purunenud. >>> Kontrollige, kas uksed on täielikult suletud.
- Toode on seatud väga madalale temperatuurile. >>> Seadistage toote temperatuur kõrgemale ja oodake, kuni see saavutab selle temperatuuri.

- Külmiku ukse tihend võib olla määrdunud, kulunud, katki või halvasti istuv. >>> Puhastage või asendage tihend. Kahjustatud/purunenud uksetihendi tõttu töötab seade kauem, et säilitada praegune temperatuur.

Külmiku temperatuur on liiga madal, kuid külmkapi temperatuur on piisav.

- Sügavkülmiku temperatuur on seatud väga madalale väärtusele. >> > Reguleerige sügavkülmiku temperatuuri kõrgemale ja kontrollige.

Külmiku temperatuur on liiga madal, kuid sügavkülmiku temperatuur on piisav.

- Külmiku temperatuur on seatud väga madalale väärtusele. >> > Reguleerige külmikuosa temperatuuri kõrgemale ja kontrollige.

Külmkapi sahtlis olev toit külmub.

- Külmiku temperatuur on seatud väga madalale väärtusele. >> > Reguleerige külmikuosa temperatuur kõrgemaks ja kontrollige.

Temperatuur külmikus või sügavkülmikus on liiga kõrge.

- Külmiku temperatuur võib olla liiga kõrge. Külmkambri temperatuuri seadistus mõjutab sügavkülmkambri temperatuuri. Proovige reguleerida külmkapi või sügavkülmiku temperatuuri ja oodake, kuni temperatuur kummaski sektsioonis saavutab rahuldava taseme.
- Ukseid on avatud sageli või jäetud liiga kauaks avatuks. >>> Ärge avage uksi liiga tihti.
- Uks võib olla purunenud. >>> Sulgege uks täielikult.
- Toode võib olla hiljuti ühendatud või lisatud uut toitu. >>> See on normaalne. Kui toode on äsja vooluvõrku ühendatud või lisatud uut toitu, kulub seadistatud temperatuuri saavutamiseks tavalisest kauem aega.
- Toodet võib olla hiljuti serveeritud suures koguses kuuma toiduga. >>> Ärge serveerige selles tootes kuuma toitu.

Värisemine või müra.

- Põrand ei ole tasane ega stabiilne. >> > Kui toode liigub aeglaselt, reguleerige selle jalgu tasakaalustamiseks. Samuti veenduge, et põrand on piisavalt stabiilne, et toetada toote kaalu.
- Seadmele paigaldatud esemed võivad tekitada müra. >>> Eemaldage tootest kõik esemed.
- Toode teeb helisid, nagu vedeliku lekkimine või pihustamine.
- Toote tööpõhimõtete tõttu tekivad vedeliku- ja gaasivood. >>>See on normaalne ja mitte rike.

Toode teeb tuulemüra.

- Toote jahutamiseks kasutatakse ventilaatorit. See on normaalne ja mitte rike.

Toote siseseintele tekib kondensatsioon.

- Kuum ja niiske ilm suurendab jäätumist ja kondenseerumist. See on normaalne ja mitte rike.
- Ukseid on avatud sageli või jäetud liiga kauaks avatuks. >>> Ärge avage uksi liiga tihti ja sulgege need, kui need on avatud.
- Uks võib olla purunenud. >>> Sulgege uks täielikult.

Toote välisküljele või uste vahele tekib kondensatsioon.

- Õhk võib olla niiske, mis on niiske ilma korral täiesti normaalne. Kondensatsioon kaob, kui niiskus väheneb.

Toote sisemus lõhnab halvasti.

- Regulaarset puhastamist ei ole toimunud. >> > Puhastage toote sisemust regulaarselt käsna, sooja vee või söögisooda lahusega.
- Mõnes mahutis või pakkematerjalis võib olla lõhnu. >>> Kasutage lõhnatuid mahuteid või pakkematerjale.
- Toidukaubad pandi avatud mahutitesse. >>> Hoida toitu suletud mahutites. Avatud mahutites hoitavast toidust vabanevad mikroorganismid võivad põhjustada ebameeldivaid lõhnu.
- Eemaldage tootest aegunud või rikutud toit.

Uks ei sulgu.

- Toidupakid võivad takistada ukse sulgumist. >>> Liigutage pakendeid, mis blokeerivad uksi.
- Toode ei pruugi maapinnal täielikult püsti seista. >> > Reguleerige jalgu toote tasakaalustamiseks.
- Põrand ei ole tasane ega stabiilne. >>> Veenduge, et põrand on toote toetamiseks piisavalt tasane ja stabiilne.

Köögiviljasahtlid on kitsad.

- Toidukaubad võivad puudutada sahtli ülaosa. >> > Korraldage toit sahtlis.

Toote pinnal on kuumus.

- Toote töötamise ajal võib kahe ukse vahel, külgpaneelidel ja tagumises võre piirkonnas esineda kõrgeid temperatuure. See on normaalne ja ei vaja hooldust.

Ventilaator jätkab töötamist, kui uks avatakse.

- Ventilaator võib töötada ka siis, kui sügavkülmiku uks on avatud.

Kui te ei suuda probleemi lahendada isegi pärast selles jaotises toodud juhiste järgimist, võtke ühendust edasimüüja või volitatud teeninduskeskusega, kust te toote ostsite. Ärge püüdke rikkis toodet ise parandada. See on normaalne.

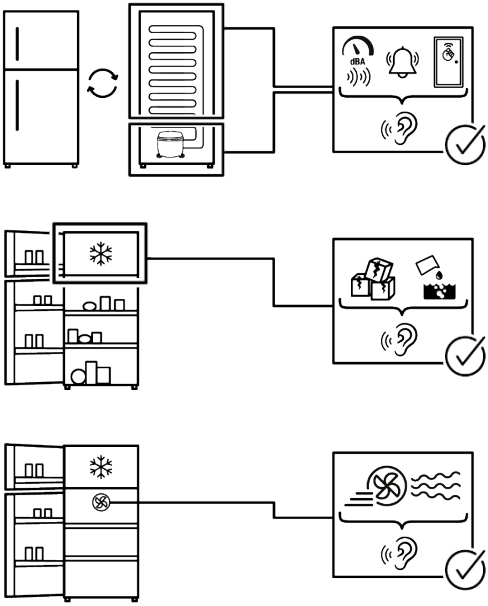
dBA

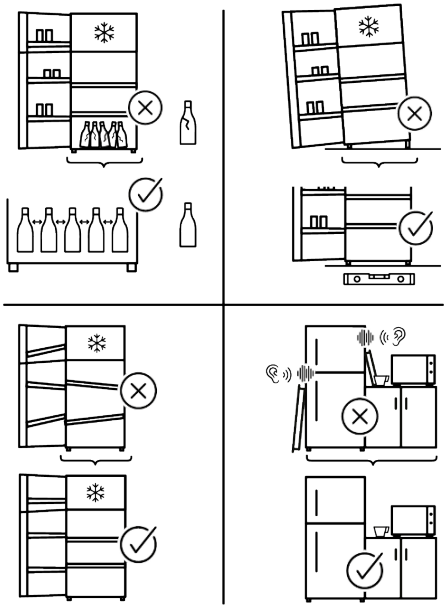

VASTUTUSE VÄLISTAMINE

Mõningate (lihtsate) tõrkedega saab lõppkasutaja piisavalt hästi ise hakkama, ilma et tekiks ohutusprobleeme või ohtlikku kasutamist, tingimusel et ta tegutseb järgmiste juhiste piires ja neid järgides (vt jaotist „Remont oma kätega").

Seetõttu tuleb ohutusprobleemide vältimiseks jätta remont registreeritud professionaalsetele remonditöökodadele, välja arvatud juhul, kui allpool olevas jaotises „Remont oma kätega" on lubatud teisiti. Registreeritud professionaalne remonditöökoda on professionaalne remonditöökoda, kellele tootja on lubanud juurdepääsu selle toote juhistele ja varuosade loendile vastavalt direktiivides 2009/125/EÜ sätestatud õigusaktides kirjeldatud meetoditele.

Garantiitingimustele vastavat teenust võib aga pakkuda ainult hooldusettevõte (nt volitatud professionaalne remonditöökoda), mille kontaktnumer on toodud kasutusjuhendis/garantiikaardil või edastatud volitatud edasimüüja poolt. Seetõttu palun arvestage, et professionaalsete, kuid Whirlpool **poolt volitamata remonditöökodade tehtud töö tühistab garantii.**

Remont oma kätega

Lõpptarbija saab ise remontida ainult järgmisi varuosi: ukse käepidemed, ukse hinged, kandikud, korvid ja ukse tihendid (ajakohastatud loend on saadaval ka aadressil https://parts-selfservice.europeanappliances.com alates 01.03.2021).

Toote ohutuse tagamiseks ja tõsiste vigastuste ohu vältimiseks tuleb selline oma kätega remont läbi viia vastavalt kasutusjuhendis antud juhistele oma kätega remondi kohta või järgmisel aadressil saadaolevatele juhistele: https://parts-selfservice.europeanappliances.com . Turvalisuse tagamiseks eemaldage toode vooluvõrgust enne mis tahes iseseisvat remonti.

Lõppkasutajate tehtud parandus- ja remondikatsed osade suhtes, mida selles loendis ei ole ja/või ei järgita kasutusjuhendis toodud juhiseid iseparandamiseks või mis on saadaval https://parts-selfservice.europeanappliances.com, võib tekitada ohutusprobleeme, mis ei ole tingitud Whirlpool ja tühistada garantii.

Seetõttu on tungivalt soovitatav, et lõppkasutajad hoiduksid remondikatsetest väljaspool nimetatud varuosade loendit, ja pöörduksid sellistel juhtudel volitatud professionaalsete remonditöökodade või registreeritud professionaalsete remonditöökodade poole. Vastasel juhul võivad sellised lõppkasutajate remondikatsed põhjustada ohutusprobleeme ja toodet kahjustada ning põhjustada seejärel tulekahju, üleujutusi, elektrilööke ja tõsiseid kehavigastusi.

Näiteks, kuid mitte ainult, tuleb järgmised remonditööd lasta teha volitatud professionaalsete remonditöökodadele või registreeritud professionaalsetele remonditöökodade poolt: kompressor, jahutusahel, põhiplaat, inverteri plaat, näidikuplaat jne.

Tootjat/müüjat ei saa süüdistada ühelgi juhul, kui lõppkasutajad ei järgi ülaltoodut.

Ostetud külmiku varuosade saadavus on 10 aastat. Selle aja jooksul on külmiku nõuetekohaseks kasutamiseks saadaval originaalvaruosi

Teie poolt ostetud külmkapi minimaalne garantiiaeg on 24 kuud.

See toode on varustatud "G" energiaklassi valgusallikaga.

Selle toote valgusallika võib välja vahetada ainult professionaalne remonditöökoda.

Lūdzu, vispirms izlasiet šo rokasgrāmatu!

Cienījamais klient

Paldies, ka izvēlējāties šo produktu .

Lūdzu, reģistrējiet savus produktus vietnē www.register10.eu

Mēs vēlamies, lai šis kvalitatīvais produkts, kas ir ražots pēc jaunākajām tehnoloģijām, jums kalpotu ar optimālu efektivitāti. Lai to izdarītu, pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un jebkuru citu pievienoto dokumentāciju.

Ņemiet vērā visu šajā lietošanas instrukcijā doto informāciju un brīdinājumus. Šādi jūs pasargāsiet sevi un produktu no iespējamiem riskiem. Saglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu. Ja jūs šo iekārtu nododat kādam citam, līdzi dodiet arī šo rokasgrāmatu.

Lietotāja rokasgrāmatā un uz izstrādājuma ir izmantoti šādi simboli:

Izlasiet šo lietošanas rokasgrāmatu.

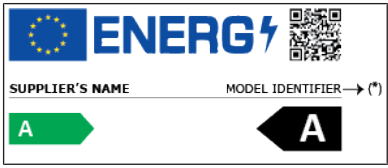

Izstrādājumu datubāzē saglabāto informāciju par modeli var iegūt, apmeklējot tālāk norādīto tīmekļa vietni un sameklējot tajā sava modeļa identifikatoru (*), kas atrodams enerģijas marķējumā.

https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

Saturs

1 Vides instrukcijas 168

1.1 Tehniskā informācija par Bluetooth + Wi-Fi 168

1.2 Iepakojuma materiālu iznīcināšana 168

2 Jūsu ledusskapis 169

3 Uzstādīšana 169

3.1 Pareizā uzstādīšanas vieta 169

3.2 Brīdinājums par karstu virsmu 170

4 Sagatavošana 170

4.1 Ko darīt, lai taupītu enerģiju 170

4.2 Pirmā lietošana 171

4.3 Klimata klase un definīcijas 171

5 Jūsu produkta lietošana 172

5.1 Izstrādājuma vadības panelis 172

5.2 Pārtikas uzglabāšana ledusskapī. 173

5.3 Mitruma Kontrolēšana Crisper tvertnē 177

5.4 Atvērtu durvju brīdinājuma signāls 178

5.5 Olu turētājs 178

5.6 Piena produktu saldētava 178

5.7 Ledus uzglabāšanas zona 178

6 Apkope un tīrīšana 179

7 Problēmu novēršana 180

LV

1 Vides instrukcijas

⚠1.1 Tehniskā informācija par Bluetooth + Wi-Fi

Frekvenču josla:	2,4 GHz (Wi-Fi vai Bluetooth funkcija)
Maks. enerģijas nodošana:	< 100mW (Wi-Fi vai Bluetooth funkcija)
Detalizēta informācija par programmatūru:	Quartz_WiFi.XXX

VIENKĀRŠOTA ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA:

Ar šo Beko Europe Management S.R.L.deklarē, ka radioiekārtas atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē:https://docs.emeaappliance-docs.eu Šis izstrādājums apkopo un pārsūta lietošanas datus, kad ir izveidots savienojums ar internetu (piemēram, temperatūras iestatījumi, lietošanas ilgums, kļūdu kodi**utt.**). Saskaņā ar ES Datu likumu (Regula ES 2023/2854) jums ir tiesības piekļūt šiem datiem un tos pārvaldīt.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par to, kādi dati tiek vākti, kā tie tiek izmantoti un kā tiem piekļūt, lūdzu, apmeklējiet:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

LV

1.2 Iepakojuma materiālu iznīcināšana

Iepakojuma materiāls ir pārstrādājams, un tas ir marķēts ar pārstrādes simbolu ♻. Tāpēc dažādas iepakojuma daļas ir jāiznīcina atbildīgi un pilnībā saskaņā ar vietējo iestāžu noteikumiem, kas reglamentē atkritumu iznīcināšanu.

2 Jūsu ledusskapis

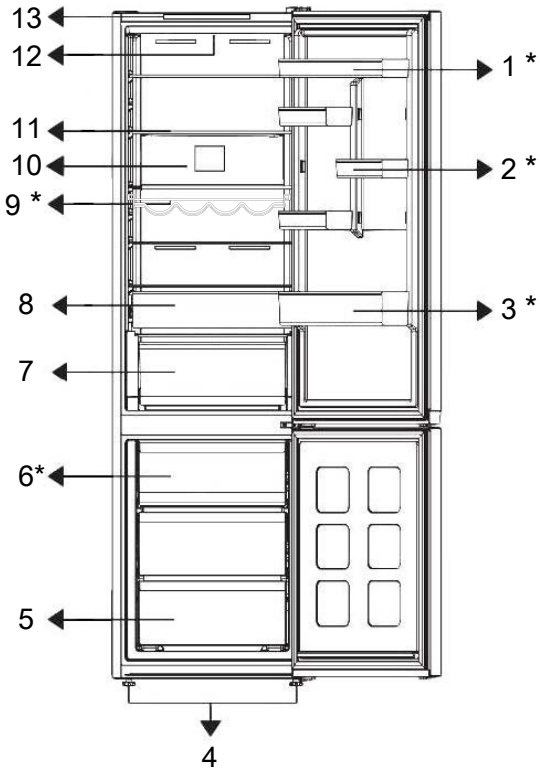

1. *Regulējams durvju plaukts
2. *Olu plaukts
3. *Pudeļu plaukts
4. Kājiņas
5. Saldētavas nodalījums
6. *Ledusskapja tvertne
7. Dārzeņu atvilktne
8. Piena produktu uzglabāšanas atvilktne
9. *Vīna plaukts
10. Ventilators
11. Regulējams plaukts
12. Apgaismojuma lampa
13. Vadības panelis

***Neobligāti**Attēli šajā lietotāja rokasgrāmatā ir shematiski un var nebūt precīzi savietojami ar jūsu produktu. Ja jūsu iegādātajā produktā nav attiecīgo detaļu, tās ir derīgas citiem modeļiem.

3 Uzstādīšana

Vispirms izlasiet "Drošības instrukcijas"!

3.1 Pareizā uzstādīšanas vieta

Sazinieties ar pilnvaroto servisu par izstrādājuma uzstādīšanu. Lai sagatavotu izstrādājumu uzstādīšanai, skatiet

informāciju lietotāja rokasgrāmatā un pārliecinieties, vai elektriskie un ūdensvadi ir atbilstoši prasībām. Ja nē, zvaniet elektriķim un santehniķim, lai pēc vajadzības sakārtotu komunālos pakalpojumus.

- ierīci uz līdzenas virsmas, lai izvairītos no
- Novietojiet izstrādājumu vismaz 30 cm attālumā no sildītāja, krāsns un līdzīgiem karstuma avotiem, un vismaz 5 cm attālumā no elektriskajām cepeškrāsnīm.
- Novietojot divus ledusskapjus vienu blakus otram, atstājiet vismaz 4 cm attālumu starp abām ierīcēm.
- Uzglabāt produktu ārpus tiešiem saules stariem un sausā vietā.
- Pārliecinieties, ka atstarpes aizsargelements pie aizmugurējās sienas ir uzstādīts tam paredzētajā vietā (ja ietilpst izstrādājuma komplektācijā).

3.2 Brīdinājums par karstu virsmu

Jūsu ledusskapja sānu sienas ir aprīkotas ar dzesējošās vielas caurulēm, lai uzlabotu dzesēšanas sistēmu. Caur šīm virsmām var plūst augstspiediena šķidrums, kas var sakarsēt virsmas un sānu sienas. Tā ir parasta parādība, un apkope nav nepieciešama.

LV

4 Sagatavošana

Vispirms izlasiet "Drošības norādījumus"!

4.1 Ko darīt, lai taupītu enerģiju

- Ielādējot pārtiku, ledusskapī atstājiet pietiekami daudz vietas, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju dzesēšanai.
- Tā kā karstais un mitrais gaiss tieši neiekļūs jūsu produktā, kad durvis netiks atvērtas, jūsu produkts optimizēsies apstākļos, kas ir pietiekami, lai aizsargātu jūsu pārtiku. Šādos apstākļos funkcijas un sastāvdaļas, piemēram, kompresors, ventilators, sildītājs, atkausēšana, apgaismojums, displejs utt., darbosies atbilstoši vajadzībām, patērējot minimālu enerģijas daudzumu.
- Gadījumā, ja ir vairākas iespējas, stikla plaukti jānovieto tā, lai gaisa izplūdes atveres aizmugurējā sienā nebūtu bloķētas, un vēlams, lai gaisa izplūdes atveres paliktu zem stikla plaukta. Šī kombinācija var palīdzēt uzlabot gaisa sadali un energoefektivitāti.
- Uzglabāšanas laikā ir ļoti ieteicams izmantot tālāk norādīto atvilktni.
- Optimālai veiktspējai var izmantot ātro sasaldēšanu (ja pieejama) 24 stundas pirms svaigas pārtikas ievietošanas saldētavā.
- Vairumā gadījumu ātrās sasaldēšanas funkcijai pietiek ar 24 stundām pēc svaigas pārtikas ievietošanas saldētavā. Pēc kāda laika ātrās sasaldēšanas funkcija automātiski deaktivizēsies.
- Sasaldējot nelielu daudzumu pārtikas, ātrās sasaldēšanas funkciju pēc kāda laika var deaktivizēt, lai nodrošinātu enerģijas taupīšanu.
- Novietojiet ēdienu, kā parādīts zemāk, ievērojot attālumu no ledusskapja temperatūras sensora. Ja tie saskaras ar sensoru, var palielināties ierīces enerģijas patēriņš.

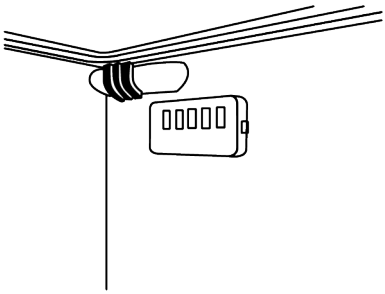

- Uzglabājiet pārtiku ledusskapī atbilstoši pareiziem uzglabāšanas apstākļiem, lai taupītu enerģiju.

4.2 Pirmā lietošana

Pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, ka nepieciešamie sagatavošanās darbi tiek veikti saskaņā ar norādījumiem sadaļās "Drošības instrukcijas" un "Uzstādīšana".

- Pirms produkta lietošanas nogaidiet vismaz 2 stundas, lai nodrošinātu pilnīgu dzesēšanas efektivitāti.
- Uzturiet produktu darbojošos, neievietojot pārtiku iekšpusē 6 stundas, un produkta durvīm jābūt pēc iespējas aizvērtām.
- Temperatūras izmaiņas, ko izraisa durvju atvēršana un aizvēršana izstrādājuma lietošanas laikā, parasti var izraisīt kondensātu uz durvju/korpusa plauktiem un izstrādājumā ievietotajiem stikla traukiem.
- Kad kompresors ir ieslēgts, atskanēs skaņa. Tas ir normāli, ka produkts rada troksni pat tad, ja kompresors nedarbojas, jo dzesēšanas sistēmā var būt saspiests šķidrums un gāze.
- Ir normāli, ka produkta priekšējās malas ir siltas. Šīs zonas ir paredzētas sasilšanai, lai novērstu kondensāta veidošanos
- Dažiem modeļiem indikatoru panelis automātiski izslēdzas 1 minūti pēc durvju aizvēršanās. Tas tiks atkārtoti aktivizēts, kad durvis tiks atvērtas vai tiks nospiesta jebkura poga.

4.3 Klimata klase un definīcijas

Lūdzu, skatiet klimata klasi uz ierīces datu plāksnītes. Viena no tālāk norādītajām ziņām attiecas uz jūsu ierīci saskaņā ar klimata klasi.

- **SN:**Paplašināts mērenais klimats: Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 10 °C līdz 32 °C.
- **N:**Mērenais klimats: Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16° C līdz 32° C.
- **ST:**Subtropu klimats: Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16° C līdz 38° C.
- **T:**Tropu klimats: Šī dzesēšanas ierīce ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16° C līdz 43° C.

5 Jūsu produkta lietošana

5.1 Izstrādājuma vadības panelis

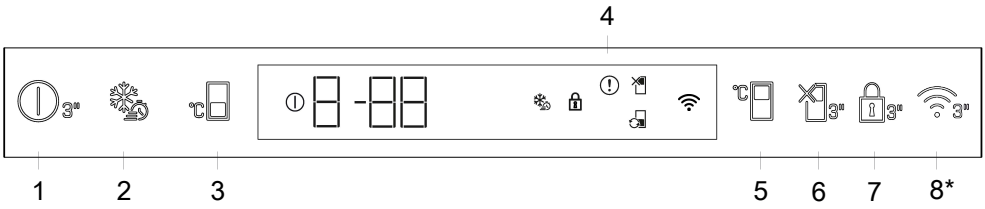

1. Ledusskapis ieslēgts/izslēgts
Ļauj izslēgt ledusskapi, ja poga tiek nospiesta 3 sekundes. Ledusskapi var ieslēgt, vēlreiz nospiežot pogu uz 3 sekundēm. Kad funkcija ir aktīva, visi indikatori nodzisīs.

2. Ātrās iesaldēšanas atslēga
Kad tiek nospiests ātrās sasaldēšanas taustiņš, jāiedegas ātrās sasaldēšanas simbolam un jāaktivizē ātrās sasaldēšanas funkcija. Saldētavas kameras temperatūra ir iestatīta uz -27 °C. Funkcija tiek atcelta, vēlreiz nospiežot taustiņu. Ātrās sasaldēšanas funkcija tiks atcelta automātiski. Lai sasaldētu lielu svaigas pārtikas produktu daudzumu, nospiediet straujas sasaldēšanas pogu pirms pārtikas produktu ievietošanas saldētavas nodalījumā.

3. Saldētavas nodalījuma temperatūras iestatīšanas taustiņš
Tiek iestatīta temperatūra saldētavas nodalījumā. Nospiežot taustiņu, saldētavas nodalījuma temperatūra tiek iestatīta uz -18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C vērtībām.

4. Kļūdas stāvokļa indikators
Šis indikators ir aktīvs, kad jūsu saldētava nevar veikt pietiekamu dzesēšanu vai jebkura sensora kļūdas gadījumā. "E" tiks parādīts uz saldētavas nodalījuma temperatūras indikatora, un uz dzesēšanas nodalījuma temperatūras indikatora būs redzami tādi skaitļi kā 1,2,3.... Šie skaitļi sniedz informāciju pilnvarotajam servisam par radušos kļūdu. Ieliekot saldētavas nodalījumā siltu pārtiku vai atstājot ilgstoši vaļā durvis, displejā parādīsies izsaukuma zīme. Tā nav kļūme, tādēļ brīdinājums pazudīs tikai tad, kad pārtika būs atdzisusi vai kad kāda poga tiks nospiesta.

5. Ledusskapja nodalījuma temperatūras iestatīšanas poga
Ļauj iestatīt ledusskapja nodalījuma temperatūru. Nospiežot šo taustiņu, dzesētāja nodalījuma temperatūru varēs iestatīt uz 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1 °C.

6. Brīvdienu funkcijas taustiņš
3 sekundes turiet nospiestu pogu, lai ieslēgtu atvaļinājuma funkciju. Ir aktivizēts atvaļinājuma režīms un iedegas atvaļinājuma simbols. Dzesētāja nodalījuma aktīvā dzesēšanas darbība netiks veikta. Aktivizējot šo funkciju, nevajadzētu turēt pārtiku dzesēšanas nodalījumā. Pārējie nodalījumi turpina atdzesēt atbilstoši iepriekš iestatītajai temperatūrai. 3 sekundes turiet nospiestu pogu, lai atceltu šo funkciju.

7. Taustiņu bloķēšanas režīms
3 sekundes nepārtraukti nospiediet un turiet taustiņu bloķēšanas pogu. Iedegas taustiņu bloķēšanas ikona un tiek aktivizēts taustiņu bloķēšanas režīms. Pogas nedarbojas, kamēr ir aktīvs taustiņu bloķēšanas režīms. Vēlreiz 3 sekundes nepārtraukti nospiediet un turiet taustiņu bloķēšanas pogu. Atslēgas bloķēšanas simbols nodziest un atslēgas bloķēšanas režīms tiek deaktivizēts.

LV

***Izvēles**: Parādītās funkcijas nav obligātas, ierīces indikatora panelī var atšķirties pēc formas un atrašanās vietas.

8. Bezvadu atslēga*
Šī poga tiek izmantota, lai bezvadu režīmā izveidotu savienojumu ar ierīci, izmantojot mobilo lietojumprogrammu HomeWhiz. Ja taustiņš tiek nospiests ilgi (3 sekundes), bezvadu savienojuma simbols displejā/ indikatorā mirgos lēni (ar 0,5 sekunžu intervālu). Saite starp ierīci un mājas tīklu tiek inicializēta. Kad ir izveidots bezvadu savienojums ar ierīci, bezvadu savienojuma ikona () degs nepārtraukti. Pēc sākotnējās iestatīšanas savienojumu var aktivizēt/ deaktivizēt, nospiežot šo pogu. Kamēr tiek izveidots savienojums, bezvadu savienojuma simbols ātri mirgos (ar 0,2 sek. intervālu). Kad savienojums kļūst aktīvs, bezvadu savienojuma simbols mirgo nepārtraukti. Ja savienojumu ilgstoši nevar izveidot, pārbaudiet savus savienojuma iestatījumus un skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu “Problēmu novēršana”. Izmantojiet HomeWhiz lietojumprogrammu bezvadu savienojumam. Instalācijas soļi būs redzami lietotnē instalēšanas laikā.
Jūs varat piekļūt lietotnei, nolasot QR kodu, kas atrodas HomeWhiz etiķetē uz produkta. Lietojumprogrammu Android ierīcēm var iegādāties App Store vai Play Store. Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet vietni, **https://www.homewhiz.com/**.

.

Temperatūras iestatījumus var iestatīt no 1-8 °C ledusskapja nodalījumam un no -24 līdz -18 °C saldētavas nodalījumam. Regulējamās temperatūras vērtības var mainīties šajos diapazonos atkarībā no produkta specifikācijām.

5.2 Pārtikas uzglabāšana ledusskapī

Pārtikas uzglabāšana aukstuma kamerā

Glabājiet pārtikas produktus dažādās vietās atbilstoši to īpašībām:	
Ēdiens	**Atrašanās vieta**
Ola	Durvju plaukts
Piena produkti (sviests, siers)	Ja pieejams, nulles grādu (brokastu) nodalījums/ aukstuma nodalījums
Augļi, dārzeņi un zaļumi	Augļu un dārzeņu nodalījums, dārzeņu atvilktne.
Svaiga gaļa, mājputnu gaļa, zivis, desu produkti, termiski apstrādāti pārtikas produkti.	Ja pieejams, nulles grādu (brokastu) nodalījums/ aukstuma nodalījums
Gatavi ēdieni, iepakoti produkti, konservi un marinēti gurķi.	Augšējie plaukti vai durvju plaukts
Dzērieni, pudeles, garšvielas un uzkodas.	Durvju plaukts

Pārtikas uzglabāšana saldētavas nodalījumā

- Jūs varat panākt ātrāku dzesēšanu, aktivizējot ātrās sasaldēšanas funkciju 4-6 stundas pirms sasaldēšanas.
- Pirms ievietošanas saldētavā ļaujiet karstam ēdienam sasilt līdz istabas temperatūrai.
- Saldējamie pārtikas produkti jāsadala porcijās, kas ir pietiekami lielas katrai porcijai, un jāsasaldē atsevišķos iepakojumos.
- Ieteicams iepakot pārtiku pirms ievietošanas saldētavā.
- Lai novērstu pārtikas produkta derīguma termiņa pārsniegšanu, uzrakstiet uz iepakojuma sasaldēšanas datumu, uzglabāšanas laiku un pārtikas produkta nosaukumu atbilstoši dažādu pārtikas produktu uzglabāšanas laikam.
- Ātri lietojiet atkausētu pārtiku. Atkausētu pārtiku nevar atkārtoti sasaldēt, ja tā nav termiski apstrādāta. Nav droši lietot atkausētu un atkārtoti sasaldētu svaigu pārtiku, to negatavojot.
- Sasaldējot svaigu pārtiku, izvairieties no saskares starp svaigu un jau sasaldētu pārtiku. Pretējā gadījumā saldētā pārtika atkusīs.

Saldētu pārtikas produktu uzglabāšana

- Uzglabājot pārtiku, lūdzu, ievērojiet šajos norādījumos norādīto uzglabāšanas laiku.
- Lai saglabātu pārtikas kvalitāti, mēģiniet pēc iespējas īsāku laiku starp iegādi un uzglabāšanu.
- Iegādājieties saldētu pārtiku, kas tiek uzglabāta -18°C vai zemākā temperatūrā.
- Nepērciet pārtikas produktus, kuru iepakojumā ir ledus vai līdzīgas vielas. Tas nozīmē, ka produkts var būt daļēji atkausēts un pēc tam atkārtoti sasaldēts. Temperatūra ietekmē ēdiena kvalitāti.
- Uzglabājiet pārtiku ražotāja ieteiktajā laikā. Izņemiet no saldētavas tikai tik daudz pārtikas, cik nepieciešams.
- Izņemot ārkārtējus vides apstākļus, ja jūsu produkts ir iestatīts uz iestatītajām vērtībām, kas norādītas ieteicamo iestatīto vērtību tabulā, pārtika ilgāk saglabāsies svaiga gan svaigas pārtikas nodalījumā, gan saldētavas nodalījumā.
- Svaigi augļi un dārzeņi var daļēji sasalt, ja svaigas pārtikas nodalījums ir iestatīts uz zemāku temperatūru.
- Divu zvaigznīšu nodalījums ir piemērots iepriekš sasaldētiem ēdieniem. Tur var uzglabāt saldējumu un ledus gabaliņus.
- Sasaldējiet ēdienu tikai 4 zvaigžņu nodalījumā.

Gaļa un zivis			Sagatavošanas metode	Ilgākais uzglabāšanas laiks (mēnesis)
Gaļas produkti	Teļa gaļa	Steiks	Sagrieziet 2 cm biezās daļās un ievietojiet starp tām foliju vai cieši ietiniet ar plastmasas apvalku.	6-8
		Cepetis	Iepakojot gaļas gabalus saldētavas maisā vai cieši iesaiņojot tos ar plastmasas apvalku.	6-8
		Pārslas	Mazos gabaliņos	6-8
		Šnicele, karbonādes	Ieliekot foliju starp sagrieztajiem gabaliem vai iesaiņojot tos atsevišķi plastmasas iesaiņojumā.	6-8
	Aitas gaļa	Karbonāde	Ieliekot foliju starp gaļas gabaliem vai iesaiņojot tos atsevišķi ar plastmasas apvalku.	4-8
		Cepetis	Iepakojot gaļas gabalus saldētavas maisā vai cieši iesaiņojot tos ar plastmasas apvalku.	4-8
		Pārslas	Iepakojot sasmalcinātu gaļu saldētavas maisā vai cieši iesaiņojot to ar plastmasas apvalku.	4-8
	Liellopu gaļa	Cepetis	Iepakojot gaļas gabalus saldētavas maisā vai cieši iesaiņojot tos ar plastmasas apvalku.	8-12
		Steiks	Sagrieziet 2 cm biezās daļās un ievietojiet starp tām foliju vai cieši ietiniet ar plastmasas apvalku.	8-12
		Pārslas	Mazos gabaliņos	8-12
		Vārīta gaļa	Iepakojot nelielās porcijās, izmantojot saldētavas maisus.	8-12
	Mince		Bez garšvielām, plakanos iepakojumos.	1-3
	Subprodukti (daļas)		Gabalos	1-3
	Desa - salami		Pat ja tas ir korpusā, tam jābūt iepakotam.	1-3
	Šķiņķis		Ievietojot foliju starp sagrieztajiem gabaliem.	2-3
Mājputni un medījamie dzīvnieki	Vistas un tītara gaļa		Iesaiņots folijā	4-6
	Zoss		Ietīt folijā (porcijas nedrīkst pārsniegt 2,5 kg)	4-6
	Pīle		Ietīt folijā (porcijas nedrīkst pārsniegt 2,5 kg)	4-6
	Brieži, truši, stirnas		Ietiniet folijā (porcijas nedrīkst pārsniegt 2,5 kg, un kauli ir jāizņem).	6-8
Zivis un jūras veltes	Saldūdens zivis (forele, karpa, līdaka, sams)		Pēc rūpīgas iekšpuses un zvīņu tīrīšanas tas jānomazgā un jānožāvē, un, ja nepieciešams, jānogriež aste un galva.	2
	Liesās zivis (jūras asaris, akmeņplekste, jūrasmēle)			4-6
	Eļļainas zivis (pelamīda, makrele, zilā zivs, sarkanā kefale, anšovs)			2-4
	gliemji un vēžveidīgie		Iztīrīts un iepakots maisos.	4-6
	Kaviārs		Iepakojumā, alumīnija vai plastmasas traukā.	2-3

"Tabulā norādītais uzglabāšanas laiks ir balstīts uz uzglabāšanas temperatūru -18° C."

LV

Dārzeņi un augļi	Sagatavošanas metode	Ilgākais uzglabāšanas laiks (mēnesis)
Sēkleņu pupiņas	Pēc mazgāšanas un sagriešanas mazos gabaliņos blanšējiet 3 minūtes.	10-13
Zirņi	Pēc tīrīšanas un mazgāšanas blanšējiet 2 minūtes.	10-12
Kāposti	Pēc tīrīšanas blanšējiet 1-2 minūtes.	6-8
Burkāns	Pēc tīrīšanas un sagriešanas šķēlēs blanšējiet 3-4 minūtes.	12
Pipari	Pēc kāta nogriešanas, sadalot to uz pusēm un noņemot sēklas, blanšējiet to 2-3 minūtes.	8-10
Spināti	Pēc mazgāšanas un tīrīšanas blanšējiet 2 minūtes.	6-9
Puravi	Pēc sasmalcināšanas blanšējiet 5 minūtes.	6-8
Ziedkāposti	Atdaliet lapas, sagrieziet centru gabaliņos un pēc tam 3-5 minūtes blanšējiet to nelielā citrona ūdenī.	10-12
Baklažāns	Pēc mazgāšanas sagrieziet 2 cm gabaliņos un blanšējiet 4 minūtes.	10-12
Kabači	Pēc mazgāšanas sagrieziet 2 cm gabaliņos un blanšējiet 2-3 minūtes.	8-10
Sēne	Viegli sautējiet eļļā un izspiediet pāri citronu.	2-3
Cukurkukurūza	Pēc tīrīšanas iepakojiet tos kopā ar vālīti vai atsevišķos gabalos.	12
Āboli un bumbieri	Nomizojiet ādu, sagrieziet to šķēlēs un blanšējiet 2-3 minūtes.	8-10
Aprikozes un persiki	Pārgrieziet to uz pusēm un izņemiet sēklas.	4-6
Zemenes un avenes	Mazgājot un šķirojot	8-12
vārīti augļi	Pievienojot traukam 10% cukura	12
Plūme, ķirsis, skābais ķirsis	Pēc kātu mazgāšanas un izņemšanas	8-12

"Tabulā norādītais uzglabāšanas laiks ir balstīts uz uzglabāšanas temperatūru -18° C."

Piena produkti	Sagatavošanas metode	Ilgākais uzglabāšanas periods (mēneši)	Uzglabāšanas apstākļi
Siers (izņemot fetas sieru)	Šķēlēs ar foliju, kas novietota starp tām.	6-8	Īslaicīgai uzglabāšanai to var atstāt oriģinālajā iepakojumā. Ilgstošai uzglabāšanai tas ir jāietin arī alumīnija vai plastmasas folijā.
Sviests, margarīns	Savā iepakojumā	6	Oriģinālajā iepakojumā vai plastmasas konteineros

"Tabulā norādītais uzglabāšanas laiks ir balstīts uz uzglabāšanas temperatūru -18° C."

"Svaigas pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts uz tipa etiķetes."

LV

Saldētavas nodalījums Iestatījums	Dzesētāja nodalījums Iestatījums	Piezīmes
-18°C	4°C	Šis ir noklusējuma, ieteicamais iestatījums. Šis iestatījums ir ieteicams, ja apkārtējās vides temperatūra ir zemāka par 30 °C.
-20 °C vai zemāka	4°C	Šie iestatījumi ir ieteicami apkārtējās vides temperatūrai, kas pārsniedz 30 °C.
Ātrā sasaldēšana	4°C	Izmantojiet, ja vēlaties īsā laikā sasaldēt ēdienu. Kad process beidzas, produkta iestatījumi atgriežas iepriekšējā pozīcijā.
-18 °C vai zemāka	2°C	Izmantojiet šos iestatījumus, ja uzskatāt, ka dzesētāja nodalījums nav pietiekami auksts apkārtējās vides temperatūras dēļ vai bieži atverot durvis.

LV

Ātrā sasaldēšana

1. Aktivizējiet ātrās sasaldēšanas funkciju 24 stundas pirms svaigas pārtikas novietošanas.
2. Pēc 24 stundām pēc pogas nospiešanas novietojiet ēdienu, kuru vēlaties sasaldēt, uz otrā plaukta ar augstāku sasaldēšanas spēju.
3. Kad ātrās sasaldēšanas funkcija ir aktivizēta, tā pēc noteikta laika tiek automātiski atcelta.

Informācija par saldētavu

Saskaņā ar IEC 62552 standartiem uz katriem 100 litriem saldētavas nodalījuma tilpuma produktam jāspēj sasaldēt 4,5 kg pārtikas 25 °C istabas temperatūrā 24 stundas -18 °C vai zemākā temperatūrā. Ēdienu var uzglabāt tikai ilgāku laiku -18 °C un zemākā temperatūrā.

Jūs varat saglabāt pārtikas produktu svaigumu mēnešiem ilgi (dziļā saldētavā -18° C un zemākā temperatūrā).

Saldējamos pārtikas produktus nedrīkst saskarties ar iepriekš sasaldētiem pārtikas produktiem, lai novērstu daļēju atkausēšanu.

Lai pagarinātu saldētu dārzeņu uzglabāšanas laiku, nosusiniet tos un noteciniet ūdeni. Pēc iztukšošanas ievietojiet tos hermētiskos traukos un ievietojiet saldētavā. Saldēšanai nav piemēroti tādi pārtikas produkti kā banāni, tomāti, salāti, selerijas, cieti vārītas olas un kartupeļi. Šo pārtikas produktu sasaldēšana tikai negatīvi ietekmēs to uzturvērtību un ēšanas kvalitāti. Nav bojājumu riska, kas apdraud cilvēku veselību.

Ēdiena izvietošana

Saldētavas nodalījuma plaukti: Dažādi saldēti pārtikas produkti, piemēram, gaļa, zivis, saldējums, dārzeņi utt.

Ledusskapja plaukti:Pārtika katlos, slēgtos traukos un slēgtos traukos, olas (slēgtā traukā)

Ledusskapja durvju plaukti: Mazi, iepakoti pārtikas produkti vai dzērieni

Dārzeņu uzglabāšana:Dārzeņi un augļi

Aukstuma nodalījums: Deli produkti (brokastu priekšmeti, gaļas produkti, kas ātri jāuzņem)

5.3 Mitruma Kontrolēšana Crisper tvertnē

Ar regulējamu mitruma spriegotāju jūs varat uzglabāt dārzeņus un augļus ilgāku laiku vidē ar ideāliem mitruma apstākļiem.

Izmantojot mitruma iestatīšana sistēmu ar 3 opcijām, kas redzamas atvilktņu priekšā, jūs varat kontrolēt mitrumu nodalījumā atbilstoši uzglabātajai pārtikai. Mēs iesakām uzglabāt pārtiku, atlasot dārzeņus, ja atvilktnē liekat tikai dārzeņus; izvēlieties

augļu opciju, ja tajā glabājat tikai augļus, un kombinēto opciju, ja tajā liekat abu veidu produktus.
Ja vēlaties paildzināt glabāšanas laiku un ļaut pārtikas produktiem saņemt mitruma kontroles sistēmas ieguvumus, mēs iesakām dārzeņus un augļus neglabāt maisiņos. Atstājot dārzeņus plastmasas maisiņos tie ātri sapūst. It īpaši iesakām neglabāt slēgtos maisiņos gurķus un brokoļus. Ja jāizvairās no saskares ar citiem dārzeņiem, izmantojiet iepakojuma materiālus, piemēram, papīru ar pietiekamu porainību, lai nodrošinātu higiēniskus apstākļus
Ievietojot dārzeņus, smagākie un cietie dārzeņi jāliek nodalījuma apakšējā daļā un pēc svara vieglākie un mīkstie dārzeņi virs tiem, ņemot vērā dārzeņu īpatsvarus.
Augļus ar paaugstinātu etilēna gāzes emisiju, piemēram, bumbierus, aprikozes, persikus, un jo īpaši ābolus, dārzeņu atvilktnē nelieciet kopā ar citiem dārzeņiem un augļiem. Etilēna gāze, ko izdala šie augļi, var izraisīt pārējo augļu ātrāku nobriešanu un to sadalīšanos īsākā laika periodā.

5.4 Atvērtu durvju brīdinājuma signāls

Jūsu ledusskapja durvju atvēršanas brīdinājuma sistēma var atšķirties atkarībā no modeļa.

Versija 1;

Ja preces durvis paliek atvērtas noteiktu laiku (no 60 s līdz 120 s), atskan skaņas brīdinājuma signāls; atkarībā no izstrādājuma modeļa var tikt parādīts arī vizuāls brīdinājuma signāls (gaismas zibspuldze). Aizverot ierīces durvis vai nospiežot pogu uz ierīces ekrāna, ja tāda ir, brīdinājuma skaņa apstāsies.

Versija 2;

Ja ierīces durvis paliek atvērtas noteiktu laiku (no 60 s līdz 120 s), atskan durvju atvēršanas brīdinājums. Durvju atvēršanas brīdinājums tiek atskaņots pakāpeniski. Pirmkārt, atskan skaņas brīdinājuma signāls. Pēc 4 minūtēm, ja durvis joprojām nav aizvērtas, tiek aktivizēts vizuāls brīdinājums (gaismas zibspuldze). Brīdinājums par durvju atvēršanu tiks aizkavēts uz noteiktu laiku (no 60 s līdz 120 s), kad tiek nospiests kāds produkta ekrāna taustiņš, ja tāds ir. Pēc tam process sāksies no jauna. Kad ierīces durvis ir aizvērtas, durvju atvēršanas brīdinājums tiks atcelts.

5.5 Olu turētājs

Jūs varat novietot olu turētāju uz durvīm vai uz jums vēlamā korpusa plaukta.
Ja olu turētājs ir jānovieto virsbūves plauktā, iesakām izvēlēties vēsākus apakšējos plauktus.

- Nekad nenovietojiet olu turētāju uz saldētavas nodalījuma

5.6 Piena produktu saldētava

Aukstās uzglabāšanas atvilktne

Aukstās uzglabāšanas atvilktne var sasniegt zemāku temperatūru dzesētāja nodalījumā. Izmantojiet šo atvilktni delikateses izstrādājumiem (salami, desas u.c.) un piena produktiem, kuriem nepieciešami vēsāki uzglabāšanas apstākļi, vai gaļai, vistas gaļai vai zivīm, kas ātri lietojamas. Šajā atvilktnē nav piemēroti uzglabāt augļus un dārzeņus.

5.7 Ledus uzglabāšanas zona

Ledus tvertne

Ledus spainis ļauj viegli izņemt ledu no ledusskapja.

Izmantojot ledus spaini

1. Izņemiet ledus spaini no saldētavas nodalījuma.
2. Piepildiet ledus spaini ar ūdeni.
3. Ievietojiet ledus spaini saldētavas nodalījumā. Ledus būs gatavs aptuveni pēc divām stundām.
4. Izņemiet ledus spaini no saldētavas nodalījuma un nedaudz pieliecieties virs turētāja, kuru gatavojaties pasniegt. Ledus viegli ielies porciju turētājā.

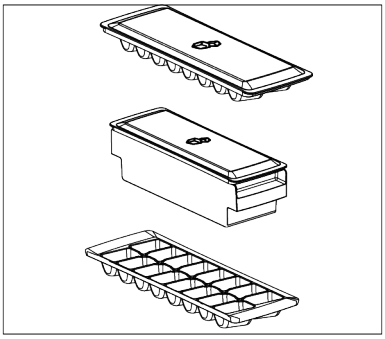

6 Apkope un tīrīšana

Vispirms izlasiet "Drošības norādījumus"!

- Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet to no elektrotīkla.
- Putekļi uz ventilācijas režģa produkta aizmugurē ir jānotīra (neatverot vāku) vismaz reizi gadā. Tīrīšana jāveic ar sausu drānu.
- Uzmanieties, lai ūdens nenokļūtu lampas korpusā un citās elektriskajās daļās.
- Notīriet durvis ar mitru drānu. Izņemiet visu saturu, lai izņemtu durvju un korpusa plauktus. Paceliet durvju plauktus uz augšu, lai tos noņemtu. Pēc tīrīšanas un žāvēšanas bīdiet tos atpakaļ vietā no augšas uz leju.
- Izstrādājuma ārējās virsmas vai hromētu detaļu tīrīšanai nekad neizmantojiet hloru saturošu ūdeni vai tīrīšanas līdzekļus. Hlors izraisa rūsu uz šāda veida metāla virsmām.
- Lai novērstu plastmasas daļas izdruku nolobīšanos vai deformēšanos, neizmantojiet asus, abrazīvus instrumentus, ziepes, mājsaimniecības tīrīšanas līdzekļus, mazgāšanas līdzekļus, benzīnu, pulēšanas līdzekli utt. Tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu ar remdenu ūdeni un nosusiniet.
- Produktos bez No Frost tehnoloģijas uz dzesēšanas nodalījuma aizmugurējās sienas veidosies ūdens pilieni un līdz pat pirksta biezumam. Netīriet to un absolūti neuzklājiet eļļu vai līdzīgas vielas.
- Produkta ārējās virsmas tīrīšanai izmantojiet tikai nedaudz mitru mikrošķiedras drānu. Sūkļi un cita veida tīrīšanas drānas var izraisīt skrāpējumus.
- Lai notīrītu produkta iekšējās virsmas, nomazgājiet visas noņemamās daļas ar maigu ziepju, ūdens un cepamās sodas šķīdumu. Rūpīgi noskalojiet un pilnībā nožāvējiet. Nepieļaujiet ūdens iekļūšanu apgaismojumā un vadības panelī.
- Nelietojiet etiķi, spirtu vai citus spirtu saturošus tīrīšanas līdzekļus uz jebkādām iekšējām virsmām.

Nerūsējošā tērauda ārējās virsmas

Izmantojiet neabrazīvu nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekli un uzklājiet to ar mīkstu drānu, kas nepūkojas. Lai nopulētu, viegli noslaukiet virsmu ar mikrošķiedras drānu, kas samitrināta ūdenī, un izmantojiet sausu pulēšanas spilventiņu. Vienmēr ievērojiet nerūsējošā tērauda graudainību.

Sliktu smaku novēršana

Jūsu produkta ražošanā netiek izmantotas vielas, kas varētu izraisīt smaku. Tomēr smakas var rasties nepareizas pārtikas uzglabāšanas un produkta iekšējās virsmas nepareizas tīrīšanas dēļ.

- Lai novērstu šo problēmu, notīriet ar dzeramo sodas ūdeni ik pēc 15 dienām.
- Uzglabājiet pārtiku slēgtos traukos, jo mikroorganismi, kas izdalās no atvērtas pārtikas, var izraisīt sliktu smaku.
- Nekad neglabājiet produktā pārtiku, kurai beidzies derīguma termiņš vai kura ir bojāta.

Plastmasas virsmu aizsardzība
Ja eļļa izlīst uz plastmasas virsmām, nekavējoties notīriet tās ar siltu ūdeni, jo eļļa var sabojāt virsmu.

7 Problēmu novēršana

Vispirms izlasiet "Drošības norādījumus"! Ja nevarat atrisināt problēmu pat pēc šajā sadaļā sniegto norādījumu izpildes, sazinieties ar mazumtirgotāju vai pilnvarotu servisa centru, kurā iegādājāties produktu. Nekad nemēģiniet pats salabot nepareizi darbojošos produktu.

Ledusskapis nedarbojas.

- Kontaktdakša nav pilnībā ievietota kontaktligzdā. >>> Ievietojiet kontaktdakšu tā, lai tā būtu pilnībā ievietota kontaktligzdā.
- Drošinātājs kontaktligzdā, kurai ir pievienots izstrādājums, vai galvenais drošinātājs ir izdedzis. >>> Pārbaudiet drošinātāju.

Kondensāts uz ledusskapja nodalījuma sānu sienas.

- Durvis ir pārāk bieži atvērtas un aizvērtas. >>> Lūdzu, uzmanieties, lai pārāk bieži neatvērtu un neaizvērtu produkta durvis.
- Vide ir ļoti mitra. >> > Neuzstādiet produktu ļoti mitrā vidē.
- Pārtikas produktus, kas satur šķidrumus, var uzglabāt atvērtos traukos. >>> Uzglabāt pārtikas produktus, kas satur šķidrumus, slēgtos traukos.
- Produkta durvis tika atstātas atvērtas. >> > Neatstājiet produkta durvis atvērtas ilgu laiku.
- Termostats ir iestatīts uz pārāk aukstu. >>> Noregulējiet termostatu uz atbilstošo iestatījumu.

Kompresors nedarbojas.

- Pēkšņa elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā vai tad, kad kontaktdakša tiek izņemta un ievietota atpakaļ, kompresora aizsargājošais termiskais slēdzis atslēdzas, jo gāzes spiediens produkta dzesēšanas sistēmā vēl nav izlīdzinājies. Aptuveni pēc 6 minūtēm ierīcei atkal jāsāk darboties. Ja pēc šī laika produkts nesāk darboties, sazinieties ar servisu.
- Tas ir atkausēšanas ciklā. >>> Tas ir normāli pilnīgi automātiskam atkausēšanas produktam. Atkausēšanas cikls notiek periodiski.
- Ierīce nav pieslēgta strāvas kontaktligzdai. >>> Lūdzu, pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pieslēgta strāvas kontaktligzdai.
- Temperatūras iestatījumi nav pareizi. >>> Izvēlieties atbilstošo temperatūras iestatījumu.
- Strāvas padeve ir atslēgta. >> > Pēc strāvas padeves atjaunošanas ierīce turpinās normāli darboties.

Ledusskapja darbības troksnis palielinās, kad tas darbojas.

- Produkta veiktspēja var mainīties atkarībā no apkārtējās vides temperatūras izmaiņām. Tas ir normāli un nav darbības traucējums.

Ledusskapis darbojas pārāk bieži vai pārāk ilgi.

- Jaunais produkts var būt lielāks par veco. Lielāki produkti kalpo ilgāk.
- Telpas temperatūra var būt augsta. >>> Tas ir normāli, ka tas darbojas ilgāk karstā vidē.
- Iespējams, produkts ir nesen pievienots elektrotīklam vai ir pievienots jauns ēdiens. >>> Kad produkts ir no jauna pievienots vai pievienots jauns ēdiens, ir nepieciešams ilgāks laiks, lai sasniegtu iestatīto temperatūru. Tas ir normāli.
- Produkts, iespējams, nesen tika pasniegts ar lielu daudzumu karsta ēdiena. >> > Nepasniedziet karstu ēdienu šajā produktā.
- Durvis ir bieži atvērtas vai atstātas atvērtas ilgāku laiku. >>> Iekļūstot siltam gaisam, ierīce darbojas ilgāk. Neatveriet durvis pārāk bieži.

- Ledusskapja durvis, iespējams, ir atstātas atvērtas. >>> Pārbaudiet, vai durvis ir pilnībā aizvērtas.
- Produkts ir iestatīts uz ļoti zemu temperatūru. >>> Noregulējiet izstrādājuma temperatūru uz augstāku iestatījumu un pagaidiet, līdz tā sasniedz šo temperatūru.
- Ledusskapja durvju blīve var būt netīra, nolietota, salauzta vai nepareizi ievietota. >>> Notīriet vai nomainiet blīvi. Bojāta/salauzta durvju blīve izraisīs ilgāku ierīces darbību, lai uzturētu pašreizējo temperatūru.

Saldētavas temperatūra ir pārāk zema, bet ledusskapja temperatūra ir atbilstoša.

- Saldētavas nodalījuma temperatūra ir iestatīta uz ļoti zemu vērtību. >>> Noregulējiet saldētavas nodalījuma temperatūru uz augstāku iestatījumu un pārbaudiet.

Ledusskapja temperatūra ir pārāk zema, bet saldētavas temperatūra ir atbilstoša.

- Ledusskapja nodalījuma temperatūra ir iestatīta uz ļoti zemu vērtību. >>> Noregulējiet ledusskapja nodalījuma temperatūru uz augstāku iestatījumu un pārbaudiet.

Pārtika, kas tiek uzglabāta ledusskapja atvilktnēs, sasalst.

- Ledusskapja nodalījuma temperatūra ir iestatīta uz ļoti zemu vērtību. >>> Noregulējiet ledusskapja nodalījuma temperatūru uz augstāku vērtību un pārbaudiet.

Temperatūra ledusskapī vai saldētavā ir pārāk augsta.

- Ledusskapja nodalījuma temperatūra var būt iestatīta pārāk augsta. Ledusskapja nodalījuma temperatūras iestatījums ietekmē saldētavas nodalījuma temperatūru. Mēģiniet noregulēt ledusskapja vai saldētavas nodalījuma temperatūru un pagaidiet, līdz temperatūra abos nodalījumos sasniedz apmierinošu līmeni.
- Durvis ir bieži atvērtas vai atstātas atvērtas pārāk ilgi. >> > Neatveriet durvis pārāk bieži.
- Durvis var būt atvērtas. >>> Pilnībā aizveriet durvis.
- Iespējams, produkts ir nesen pievienots elektrotīklam vai ir pievienots jauns ēdiens. >>> Tas ir normāli. Kad produkts ir no jauna pievienots vai pievienots jauns ēdiens, ir nepieciešams ilgāks laiks nekā parasti, lai sasniegtu iestatīto temperatūru.
- Produkts, iespējams, nesen tika pasniegts ar lielu daudzumu karsta ēdiena. >> > Nepasniedziet karstu ēdienu šajā produktā.

Trīcēšana vai troksnis.

- Grīda nav līdzena vai stabila. >>> Ja produkts svārstās, to lēni pārvietojot, noregulējiet kājas, lai to līdzsvarotu. Tāpat pārliecinieties, ka grīda ir pietiekami stabila, lai noturētu produkta svaru.
- Priekšmeti, kas novietoti uz izstrādājuma, var radīt troksni. >>> Noņemiet no produkta visus priekšmetus.
- Produkts rada skaņas, piemēram, šķidruma noplūdi vai izsmidzināšanu.
- Produkta darbības principu dēļ notiek šķidruma un gāzes plūsma. >>>Tas ir normāli un nav darbības traucējums.

Produkts rada vēja troksni.

- Lai veiktu produkta dzesēšanas procesu, tiek izmantots ventilators. Tas ir normāli un nav darbības traucējums.

Uz izstrādājuma iekšējām sienām veidojas kondensāts.

- Karsts un mitrs laiks palielina apledojumu un kondensātu. Tas ir normāli un nav darbības traucējums.
- Durvis ir bieži atvērtas vai atstātas atvērtas pārāk ilgi. >>> Neatveriet durvis pārāk bieži un aizveriet tās, ja tās ir atvērtas.
- Durvis var būt atvērtas. >>> Pilnībā aizveriet durvis.

Izstrādājuma ārpusē vai starp durvīm veidojas kondensāts.

- Gaiss var būt mitrs, kas ir diezgan normāli mitrā laikā. Samazinoties mitrumam, kondensāts izzūd.

Produkta iekšpuse smaržo slikti.

- Regulāra tīrīšana nav veikta. >>> Regulāri tīriet izstrādājuma iekšpusi ar sūkli, siltu ūdeni vai cepamās sodas šķīdumu.
- Dažiem konteineriem vai iepakojuma materiāliem var būt smakas. >>> Izmantojiet konteinerus vai iepakojuma materiālus bez smaržas.
- Pārtikas preces tika ievietotas atvērtos traukos. >>> Uzglabāt pārtiku slēgtos traukos. Mikroorganismi, kas izdalās no pārtikas, kas tiek uzglabāta atvērtos traukos, var izraisīt nepatīkamas smakas.
- Izņemiet no produkta pārtiku, kurai beidzies derīguma termiņš vai kura ir bojāta.

Durvis neaizvērsies.

- Pārtikas pakas var neļaut durvīm aizvērties. >>> Pārvietojiet visus iepakojumus, kas bloķē durvis.
- Ierīce var nestāvēt pilnīgi vertikāli uz zemes. >>> Noregulējiet kājas, lai līdzsvarotu produktu.
- Grīda nav līdzena vai stabila. >>> Pārliecinieties, ka grīda ir pietiekami līdzena un stabila, lai balstītu produktu.

Dārzeņu atvilktnes ir saspiestas.

- Pārtikas preces var pieskarties atvilktnes augšdaļai. >> > Sakārtojiet ēdienu atvilktnē.

Uz izstrādājuma virsmas ir karstums.

- Kamēr produkts darbojas, starp abām durvīm, sānu paneļiem un aizmugures režģa zonā var būt augsta temperatūra. Tas ir normāli, un tam nav nepieciešama apkope.

Atverot durvis, ventilators turpina darboties.

- Ventilators var turpināt darboties pat pēc saldētavas durvju atvēršanas.

Ja nevarat atrisināt problēmu pat pēc šajā sadaļā sniegto norādījumu izpildes, sazinieties ar mazumtirgotāju vai pilnvarotu servisa centru, kurā iegādājāties produktu. Nemēģiniet pats salabot nepareizi darbojošos produktu. Tas ir normāli.

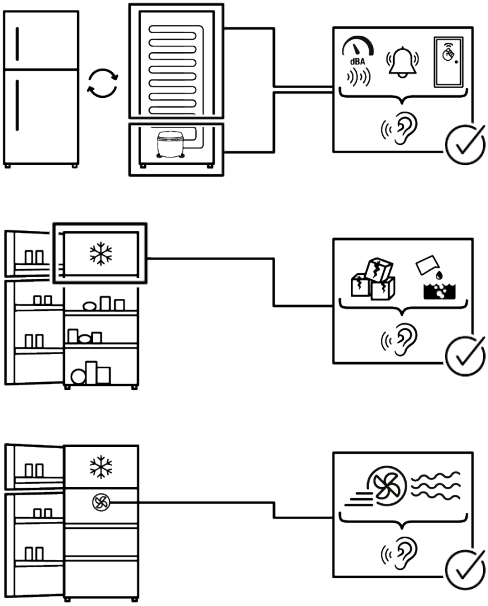
dBA

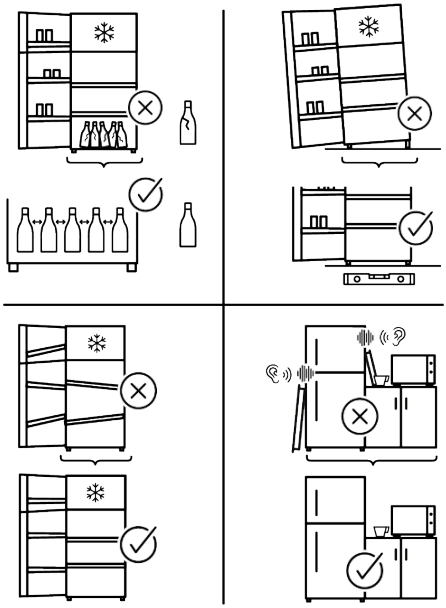

ATRUNA

Dažas (vienkāršas) kļūmes galalietotājs var pienācīgi risināt, neradot nekādus drošības jautājumus vai nedrošu lietošanu, ja tas tiek veikts ievērojot ierobežojumus un saskaņā ar šādām instrukcijām (skatiet sadaļu "Pašremonts").

Tādēļ, ja vien zemāk esošajā sadaļā "Pašremonts" nav atļauts citādi, remonts jāveic reģistrētiem profesionāliem remontētājiem, lai izvairītos no drošības problēmām. Reģistrēts profesionāls remontētājs ir profesionāls remontētājs, kuram ražotājs ir piešķīris piekļuvi šī izstrādājuma instrukcijām un rezerves daļu sarakstam saskaņā ar metodēm, kas aprakstītas normatīvajos aktos saskaņā ar Direktīvu 2009/125/EK.

Tomēr tikai servisa centrs (t. i., pilnvaroti profesionāli remontdarbu veicēji), ar kuru varat sazināties, izmantojot tālruņa numuru, kas norādīts lietotāja rokasgrāmatā / garantijas talonā, vai ar pilnvarotā izplatītāja palīdzību, var sniegt pakalpojumus saskaņā ar garantijas noteikumiem. Tāpēc lūdzam ņemt vērā, ka profesionālu remontdarbu veicēju (kuru nav pilnvarojis Whirlpool) **veiktu remontdarbu rezultātā garantija tiks anulēta.**

Pašrocīgi veikts remonts

Galalietotājs var pašrocīgi veikt remontu attiecībā uz šādām rezerves daļām: durvju rokturi, durvju eņģes, paplātes, grozi un durvju blīves (no 2021. gada 1. marta atjaunināts saraksts ir pieejams arī vietnē https://parts-selfservice.europeanappliances.com).

Turklāt, lai nodrošinātu izstrādājuma drošību un novērstu nopietnu traumu risku, minētais pašremonts jāveic, ievērojot lietotāja rokasgrāmatā sniegtos norādījumus par pašremontu, vai kas pieejams vietnē https://parts-selfservice.europeanappliances.com . Jūsu drošības labad pirms mēģināt veikt pašremontu, atvienojiet izstrādājumu no kontaktligzdas.

Galalietotāju mēģinājumi labot detaļas, kuras nav iekļautas šajā sarakstā un/vai neievērojot lietotāja rokasgrāmatās sniegtos norādījumus par pašremontu, vai detālas, kuras ir pieejamas vietnē: https://parts-selfservice.europeanappliances.com, var radīt drošības problēmas, kas nav attiecināmas uz Whirlpool, un tādējādi tiks anulēta izstrādājuma garantija.

Tāpēc galalietotājiem ir ļoti ieteicams atturēties no mēģinājumiem veikt remontdarbus, kas neietilpst minētajā rezerves daļu sarakstā, šādos gadījumos sazinoties ar pilnvarotiem profesionāliem remontētājiem vai reģistrētiem profesionāliem remontētājiem. Šādi galalietotāju mēģinājumi var radīt drošības problēmas un sabojāt izstrādājumu, kā arī pēc tam izraisīt ugunsgrēku, plūdus, elektrotraumu un nopietnus miesas bojājumus.

Pilnvarotiem vai reģistrētiem profesionāliem remontdarbu veicējiem ir jāuztic, piemēram, šādu daļu (bet ne tikai) remonts: kompresors, dzesēšanas ķēde, galvenās plates invertora plate, displeja panelis utt. u.c.

Ja galalietotāji neievēro iepriekš minēto, ražotāju/pārdevēju nevar saukt pie nekādas atbildības.

Jūsu iegādātā ledusskapja rezerves daļu pieejamība ir 10 gadi. Šajā laika periodā būs pieejamas oriģinālās rezerves daļas, lai ledusskapis darbotos pareizi.

Jūsu iegādātā ledusskapja minimālais garantijas ilgums ir 24 mēneši.

Šis produkts ir aprīkots ar "G" enerģijas klases apgaismojuma avotu.

Apgaismojuma avotu šajā izstrādājumā drīkst nomainīt tikai profesionāls remontētājs.

LV

Pirmiausia perskaitykite šį vadovą!

Gerbiamas kliente

Dėkojame, kad pasirinkote šį produktą .

Užregistruokite savo gaminius svetainėje www.register10.eu

Mes norime, kad jūs pasiektumėte optimaliausią efektyvumą naudodami šį aukštos kokybės produktą, kuris buvo pagamintas naudojantis aukščiausiomis technologijomis. Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite šį vadovą ir visus kitus pateiktus dokumentus.

Atsižvelkite į visą informaciją ir įspėjimus pateiktus naudotojo vadove. Tokiu būdu, galėsite apsaugoti save ir savo produktą nuo galimų pavojų. Išsaugokite naudotojo vadovą. Pridėkite šį vadovą, jei perleisite produktą kam nors kitam.

Naudotojo vadove ir ant gaminio naudojami šie simboliai:

Perskaitykite naudotojo vadovą.

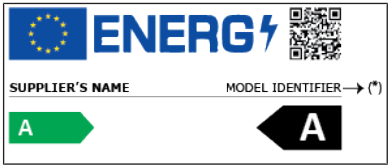

Gaminio duomenų bazėje saugomą modelio informaciją galite pasiekti apsilankę šioje svetainėje ir paieškoję savo modelio identifikatoriaus (*), esančio energijos vartojimo efektyvumo etiketėje.

https://eprel.ec.europa.eu/

docs.whirlpool.eu/docs

Turinys

1 Aplinkosaugos instrukcijos 188

1.1 Techninė informacija apie „Bluetooth + Wi-Fi“..... 188

1.2 Pakavimo medžiagų šalinimas 188

2 Šaldytuvas 189

3 Įrengimas..... 189

3.1 Įrengimui tinkama vieta 189

3.2 Karšto paviršiaus įspėjimas 190

4 Pasiruošimas 190

4.1 Ką daryti, kad sutaupytumėte energijos 190

4.2 Pirmas naudojimas 190

4.3 Klimato klasė ir apibrėžimai 191

5 Produkto naudojimas 192

5.1 Produkto valdymo skydelis..... 192

5.2 Maisto laikymas šaldytuve 193

5.3 Drėgmės kontroliuojamas traškutis 197

5.4 Atidarytų durelių signalas 198

5.5 Kiaušinių laikiklis 198

5.6 Pieno produktų šaldymo patalpa . 198

5.7 Ledo laikymo vieta 198

6 Techninė priežiūra ir valymas..... 199

7 Trikčių šalinimas..... 200

1.1 Techninė informacija apie „Bluetooth + Wi-Fi“

Dažnių juosta:	2,4 GHz („Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ funkcija)
Maks. perduodama galia:	< 100 mW („Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ funkcija)
Programinės įrangos informacija:	Quartz_WiFi.XXX

SUPAPRASTINTA ES ATITIKTIES DEKLARACIJA:

Šiuo dokumentu „Beko Europe Management S.R.L.d.“ pareiškia, kad radijo įranga atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu:https://docs.emeaappliance-docs.eu

Šis gaminys renka ir perduoda naudojimo duomenis, kai yra prijungtas prie interneto (pvz., temperatūros nustatymus, naudojimo trukmę, klaidų kodus**ir t. t.**). Pagal ES duomenų įstatymą (Reglamentą ES 2023/2854) turite teisę susipažinti su šiais duomenimis ir juos tvarkyti.

Daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys renkami, kaip jie naudojami ir kaip juos pasiekti, rasite apsilankę šiuo adresu:**www.homewhiz.com/eu-data-act-policy**

LT

1.2 Pakavimo medžiagų šalinimas

Pakuotės medžiaga yra perdirbama ir pažymėta perdirbimo simboliu ♻. Todėl įvairios pakuotės dalys turi būti šalinamos atsakingai ir laikantis vietos valdžios institucijų taisyklių, reglamentuojančių atliekų šalinimą.

2 Šaldytuvas

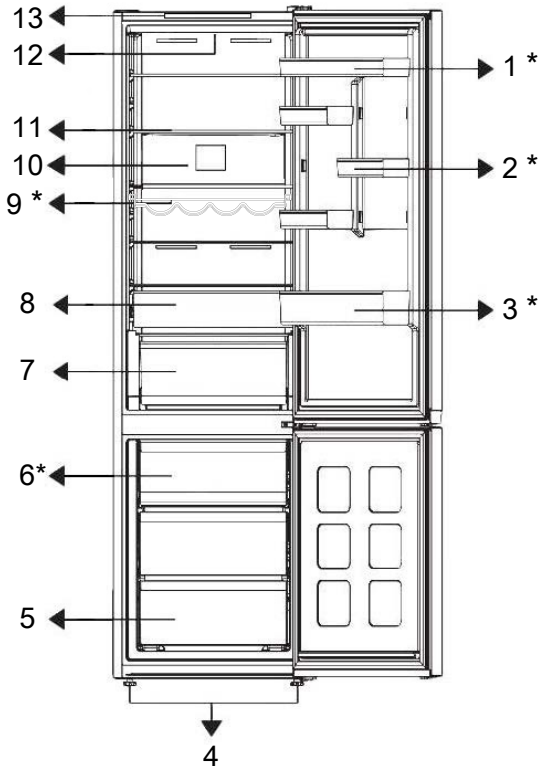

1. *Reguliuojama durelių lentyna
2. *Kiaušinių lentynėlė
3. *Butelių lentyna
4. Kojelės
5. Šaldiklio skyrius
6. *Ledo indas
7. Daržovių stalčius
8. Pieno produktų laikymo stalčius
9. *Vyno lentynėlė
10. Ventiliatorius
11. Reguliuojama lentyna
12. Apšvietimo lemputė
13. Valdymo skydelis

***Neprivaloma**Šiame naudotojo vadove pateikti paveikslėliai yra schematiški ir gali būti nevisiškai suderinami su jūsų produktu. Jei jūsų įsigytame gaminyje nėra atitinkamų dalių, jos galioja kitiems modeliams.

3 Įrengimas

Visų pirma perskaitykite skyrių „Saugumo instrukcijos“!

3.1 Įrengimui tinkama vieta

Dėl gaminio montavimo kreipkitės į įgaliotąjį aptarnavimo centrą. Norėdami paruošti gaminį montavimui, peržiūrėkite informaciją vartotojo vadove ir įsitikinkite, kad elektros ir vandens tiekimas atitinka

reikalavimus. Jei ne, kvieskite elektriką ir santechniką, kad sutvarkytų komunalines paslaugas.

- Pastatykite prietaisą ant lygaus paviršiaus, kad jis nevibruotų
- Statykite prietaisą bent 30 cm atstumu nuo kaitlentės ir kitų šilumos šaltinių ir bent 5 cm atstumu nuo elektrinių orkaičių.
- Jei šalia statote du aušintuvus, tarp jų palikite bent 4 cm tarpą.
- Laikykite gaminį sausoje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- Patikrinkite, ar galinėje sienelėje esantis apsauginis komponentas yra savo vietoje (jei jis pateiktas kartu su gaminiu).

3.2 Karšto paviršiaus įspėjimas

Šoninės jūsų produkto sienelės komplektuojamos su šaldančiais vamzdžiais vėsinimo sistemos pagerinimui. Aukšto slėgio skystis gali tekėti per šiuos paviršius ir įkaitinti šonines sieneles. Tai yra normalu ir nerodo gedimo.

4 Pasiruošimas

Pirmiausia perskaitykite „Saugos instrukcijas“!

LT

4.1 Ką daryti, kad sutaupytumėte energijos

- Kraunant maistą, palikite pakankamai vietos šaldytuvo viduje, kad oras pakankamai cirkuliuotų ir atvėstų.
- Kadangi karštas ir drėgnas oras tiesiogiai nepateks į jūsų produktą, kai durys nebus atidarytos, jūsų produktas optimizuos save tokiomis sąlygomis, kad apsaugotų jūsų maistą. Esant tokioms aplinkybėms, funkcijos ir komponentai, tokie kaip kompresorius, ventiliatorius, šildytuvas, atitirpinimas, apšvietimas, ekranas ir pan., veiks pagal poreikius, sunaudodami minimalų energijos kiekį.
- Jei yra keli variantai, stiklinės lentynos turi būti išdėstytos taip, kad oro išleidimo angos galinėje sienoje nebūtų užblokuotos, ir pageidautina, kad oro išleidimo angos liktų žemiau stiklinės lentynos. Šis derinys gali padėti pagerinti oro paskirstymą ir energijos vartojimo efektyvumą.
- Laikant primygtinai rekomenduojama naudoti toliau pateiktą stalčių.
- Siekiant optimalaus našumo, galima naudoti greitąjį užšaldymą (jei yra), likus 24 valandoms iki šviežių maisto produktų įdėjimo į šaldiklį.
- Daugeliu atvejų greitojo užšaldymo funkcijai pakanka 24 valandų po šviežių maisto produktų įdėjimo į šaldiklį. Po kurio laiko greitojo užšaldymo funkcija automatiškai išsijungs.
- Užšaldant nedidelį maisto kiekį, greitojo užšaldymo funkcija gali būti išjungta po tam tikro laiko, kad būtų užtikrintas energijos taupymas.
- Padėkite maistą, kaip parodyta toliau, laikydamiesi atstumo nuo šaldytuvo temperatūros jutiklio. Jei jie liečiasi su jutikliu, gali padidėti prietaiso energijos suvartojimas.

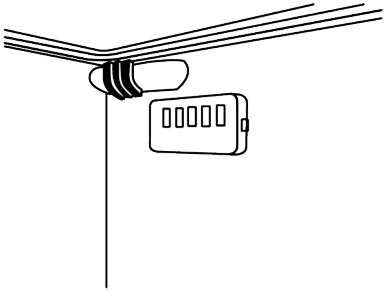

- Laikykite maistą šaldytuve tinkamomis laikymo sąlygomis, kad sutaupytumėte energijos.

4.2 Pirmas naudojimas

Prieš naudodami gaminį, įsitikinkite, kad reikiami preparatai yra paruošti pagal instrukcijas, pateiktas skyriuose „Saugos instrukcijos“ ir „Montavimas“.

- Prieš naudodami gaminį palaukite bent 2 valandas, kad užtikrintumėte visišką šaldymo efektyvumą.
- Palaikykite gaminį veikiantį, nedėdami jokio maisto į vidų 6 valandas, o gaminio durelės turi būti kuo uždarytos.
- Temperatūros pokytis, atsirandantis atidarius ir uždarius duris gaminio naudojimo metu, paprastai gali sukelti kondensaciją ant durų/kėbulo lentynų ir į gaminį įdėtų stiklo dirbinių.
- Įjungus kompresorių bus girdimas garsas. Normalu, kad gaminys skleidžia triukšmą, net jei kompresorius neveikia, nes aušinimo sistemoje gali būti suslėgtas skystis ir dujos.
- Normalu, kad priekiniai gaminio kraštai yra šilti. Šios sritys yra skirtos sušilti, kad būtų išvengta kondensacijos
- Kai kuriuose modeliuose indikatorių skydelis automatiškai išsijungia praėjus 1 minutei po durelių uždarymo. Jis bus vėl suaktyvintas atidarius dureles arba paspaudus bet kurį mygtuką.

4.3 Klimato klasė ir apibrėžimai

Žr. klimato klasę ant prietaiso duomenų plokštelės. Viena iš toliau pateiktos informacijos taikoma jūsų įrenginiui pagal klimato klasę.

- **SN:**Išplėstinis vidutinis klimatas: Šis aušinimo įrenginys skirtas naudoti 10-32 °C aplinkos temperatūroje.
- **N:**Vidutinis klimatas: Šis aušinimo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16° C iki 32° C.
- **ST:**Subtropinis klimatas: Šis aušinimo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16° C iki 38° C.
- **T:**Tropinis klimatas: Šis aušinimo įrenginys skirtas naudoti aplinkos temperatūroje nuo 16° C iki 43° C.

5 Produkto naudojimas

5.1 Produkto valdymo skydelis

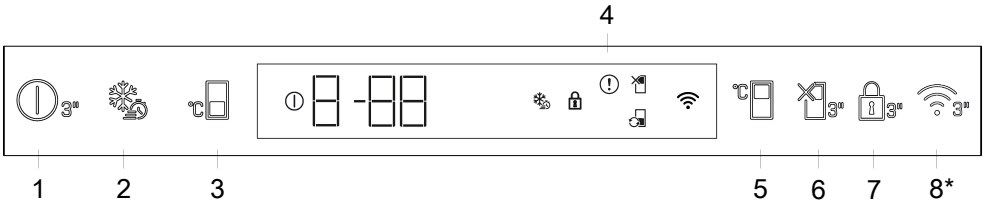

1. Šaldytuvo įjungimas/išjungimas
Leidžia išjungti šaldytuvą, jei mygtukas paspaudžiamas 3 sekundes. Šaldytuvą galima įjungti dar kartą paspaudus mygtuką 3 sekundes. Kai funkcija aktyvuota, visi indikatoriai užges.

2. Greito užšaldymo raktas
Paspaudus greitojo užšaldymo mygtuką, turi užsidegti greitojo užšaldymo simbolis ir suaktyvinta greitojo užšaldymo funkcija. Šaldiklio skyriaus temperatūra nustatyta −27 °C. Funkcija atšaukiama dar kartą paspaudus mygtuką. Greito užšaldymo funkcija bus automatiškai atšaukta. Jei norite užšaldyti didelį kiekį šviežių maisto produktų, paspauskite greito užšaldymo mygtuką prieš sudėdami produktus į šaldiklį.

3. Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymo mygtukas
Temperatūra nustatoma šaldiklio kamerai. Paspaudus mygtuką, šaldiklio skyriaus temperatūra nustatoma į
-18, -19, -20, -21, -22, -23, -24 °C reikšmes.

4. Klaidos būklės indikatorius
Šis simbolis bus aktyvus, kai jūsų šaldytuvas negalės atlikti tinkamo šaldymo arba jei atsiras bet koks jutiklių gedimas.„E“ bus rodoma šaldiklio kameros temperatūros indikatoriuje ir simboliai tokie kaip 1,2,3... bus rodomi aušinimo kameros temperatūros indikatoriuje. Šie simboliai suteikia informaciją autorizuotam servisui, jei įvyks gedimas. Šauktukas gali būti rodomas, kai įdedate šiltą maistą į šaldiklio kamerą arba laikote dureles atidarytas ilgą laiką. Tai nėra gedimas, šis įspėjimas bus pašalintas, kai maistas atšals arba kai paspausite bet kurį mygtuką.

5. Aušinimo kameros temperatūros nustatymo mygtukas
Temperatūra nustatoma aušinimo kamerai. Paspaudus šį mygtuką, aušintuvo skyriaus temperatūra bus nustatyta 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1 °C.

6. Atostogų režimo klavišas
Norėdami įjungti atostogų režimą, 3 sekundėms paspauskite mygtuką. Įjungiamas atostogų režimas ir užsidega atostogų simbolis. Aušintuvo skyriaus aktyvus aušinimo veiksmas nebus atliktas. Jei įjungsite šią funkciją, nelaikykite maisto aušinimo skyriuje. Kiti skyriai ir toliau aušins pagal anksčiau nustatytas temperatūras. Norėdami režimą išjungti, 3 sekundėms paspauskite mygtuką.

7. Klavišų užrakto režimas
3 sekundes nuolat paspauskite ir palaikykite klavišų užrakto mygtuką. Mygtukų užrakto piktograma užsidega ir įjungiamas klavišų užrakto režimas. Mygtukai neveikia, kai aktyvus klavišų užrakto režimas. Dar 3 sekundes nepertraukiamai paspauskite ir palaikykite klavišų užrakto mygtuką. Rakto užrakto simbolis užgęsta ir rakto užrakto režimas išjungiamas.

LT

***Pasirinktinai**: Rodomos funkcijos yra neprivalomos, jūsų prietaiso indikatoriaus skydelyje esančių funkcijų forma ir vieta gali skirtis.

8. Belaidis raktas*
Šis mygtukas naudojamas belaidžiam prisijungimui prie prietaiso per HomeWhiz mobiliąją programėlę. Jei mygtukas paspaudžiamas ilgai (3 sekundes), belaidžio ryšio simbolis ekrane/ indikatoriuje mirksės lėtai (0,5 sekundės intervalais). Prietaiso ir namų tinklo ryšys inicijuojamas. Užmezgus belaidį ryšį su prietaisu, belaidžio ryšio piktograma () šviečia nuolat. Po pradinio nustatymo, paspaudus šį mygtuką, ryšys gali būti suaktyvintas/išjungtas. Trumpai mirktelės belaidžio ryšio tinklo simbolis (intervalais kas 0.2 sek.), iki kol bus nustatytas ryšys. Kai ryšys tampa aktyvus, belaidžio ryšio simbolis mirksi nuolat. Jei ryšys ilgą laiką nėra aptinkamas, patikrinkite savo ryšio nustatymus ir peržiūrėkite „Gedimų nustatymo“ skyrių esantį šiame vadove. Belaidžiam ryšiui naudokite „HomeWhiz“ programą. Įdiegimo žingsniai yra nurodyti programėlėje diegimo metu.
Galite gauti prieigą prie programėlės nuskenavę QR kodą matomą HomeWhiz etiketėje ant produkto.
Programėlę galima gauti iš „App Store“ arba „Android“ įrenginiams iš „Play Store“. Išsamesnės informacijos ieškokite **https://www.homewhiz.com/**.

Šaldytuvo skyriaus temperatūrą galima reguliuoti nuo 1-8 °C, o šaldiklio skyriaus - nuo -24 iki -18 °C. Reguliuojamos temperatūros vertės gali skirtis priklausomai nuo produkto specifikacijų, jei jos išlieka šiuose diapazonuose.

5.2 Maisto laikymas šaldytuve

Maisto laikymas šaltoje patalpoje

Maisto produktus laikykite skirtingose vietose pagal jų charakteristikas:	
Maistas	**Vieta**
Kiaušinis	Durų lentyna
Pieno produktai (sviestas, sūris)	Jei yra, nulinio laipsnio (pusryčių) skyrius/šaltas skyrius
Vaisiai, daržovės ir žalumynai	Vaisių ir daržovių skyrius, daržovių stalčius.

Maisto produktus laikykite skirtingose vietose pagal jų charakteristikas:	
Maistas	**Vieta**
Šviežia mėsa, paukštiena, žuvis, dešrų gaminiai, virti maisto produktai.	Jei yra, nulinio laipsnio (pusryčių) skyrius/šaltas skyrius
Gatavi maisto produktai, supakuoti produktai, konservuoti produktai ir marinuoti agurkai.	Viršutinės lentynos arba durų lentyna
Gėrimai, buteliai, pagardai ir užkandžiai.	Durų lentyna

Maisto laikymas šaldiklio skyriuje

- Greitesnį aušinimą galite pasiekti suaktyvinę greitojo užšaldymo funkciją likus 4-6 valandoms iki užšaldymo.
- Prieš dedant į šaldiklio skyrių, leiskite karštam maistui sušilti iki kambario temperatūros.
- Šaldomi maisto produktai turėtų būti padalyti į porcijas, kurių pakaktų kiekvienai porcijai, ir užšaldyti atskirose pakuotėse.
- Rekomenduojama maistą supakuoti prieš dedant į šaldiklį.
- Kad maistas nepasibaigtų pasibaigus jo galiojimo laikui, užrašykite ant pakuotės užšaldymo datą, laikymo laiką ir maisto produkto pavadinimą, atsižvelgdami į skirtingų maisto produktų laikymo laiką.
- Atšildytą maistą vartokite greitai. Atšildyto maisto negalima pakartotinai užšaldyti, nebent jis būtų išvirtas. Nėra saugu vartoti atšildytą ir užšaldytą šviežią maistą jo nevirus.
- Užšaldydami šviežią maistą, venkite kontakto tarp šviežio ir jau užšaldyto maisto. Priešingu atveju užšaldyti maisto produktai atšils.

Šaldytų maisto produktų laikymas

- Laikydami maistą, laikykitės šiose instrukcijose nurodytos laikymo trukmės.
- Norėdami išsaugoti maisto kokybę, stenkitės, kad laikas nuo įsigijimo iki sandėliavimo būtų kuo trumpesnis.
- Pirkite šaldytus maisto produktus, laikomus -18 °C ar žemesnėje temperatūroje.
- Venkite pirkti maisto produktus, kurių pakuotėje yra ledo ar panašių medžiagų. Tai reiškia, kad produktas gali būti iš dalies atšildytas ir vėl užšaldytas. Temperatūra turi įtakos maisto kokybei.
- Maistą laikykite gamintojo rekomenduojamą laiką. Iš šaldiklio išimkite tik tiek maisto, kiek jums reikia.
- Išskyrus ekstremalias aplinkos sąlygas, jei jūsų gaminys nustatytas į rekomenduojamas reikšmes, nurodytas rekomenduojamų reikšmių lentelėje, maistas ilgiau išliks šviežias tiek šviežio maisto skyriuje, tiek šaldiklio skyriuje.
- Šviežį vaisiai ir daržovės gali iš dalies užšalti, jei šviežio maisto skyriuje nustatyta žemesnė temperatūra.
- 2 žvaigždučių skyrius tinka užšaldytam maistui. Čia galima laikyti ledus ir ledų kubelius.
- Užšaldykite maistą tik 4 žvaigždučių skyriuje.

Mėsa ir žuvis			Paruošimo būdas	Ilgiausias saugojimo laikotarpis (mėnuo)
Mėsos produktai	Veršiena	Kepsnys	Supjaustykite 2 cm storio gabaliukais ir tarp jų padėkite foliją arba sandariai apvyniokite plastikine plėvele.	6-8
		Skrudinimas	Mėsos gabalus pakuojant į šaldiklio maišelį arba sandariai apvyniojant plastikine plėvele.	6-8
		Perdirbti į dribsn	Mažais gabalėliais	6-8
		Šnicelė, pjaustyklė	Įdėdami foliją tarp supjaustytų gabaliukų arba atskirai suvyniodami juos į plastikinę plėvelę.	6-8
	Aviena	Smulkinimas	Įdėdami foliją tarp mėsos gabalų arba juos atskirai apvyniodami plastikine plėvele.	4-8
		Skrudinimas	Mėsos gabalus pakuojant į šaldiklio maišelį arba sandariai apvyniojant plastikine plėvele.	4-8
		Perdirbti į dribsn	Supjaustytą mėsą pakuojant į šaldiklio maišelį arba sandariai apvyniojant plastikine plėvele.	4-8
	Jautiena	Skrudinimas	Mėsos gabalus pakuojant į šaldiklio maišelį arba sandariai apvyniojant plastikine plėvele.	8-12
		Kepsnys	Supjaustykite 2 cm storio gabaliukais ir tarp jų padėkite foliją arba sandariai apvyniokite plastikine plėvele.	8-12
		Perdirbti į dribsn	Mažais gabalėliais	8-12
		Virta mėsa	Supakuojant mažomis porcijomis, naudojant šaldiklio maišelius.	8-12
	Mince		Be prieskonių, plokščiose pakuotėse.	1-3
	Subproduktai (dalys)		Vienetais	1-3
	Dešra - saliamis		Net jei jis yra korpuse, jis turi būti supakuotas.	1-3
	Kumpis		Įdėdami foliją tarp supjaustytų gabaliukų.	2-3
Naminiai paukščiai ir medžiojamieji gyvūnai	Vištiena ir kalakutiena		Apvyniota folija	4-6
	Žąsis		Apvyniokite folija (porcijos neturi viršyti 2,5 kg)	4-6
	Antis		Apvyniokite folija (porcijos neturi viršyti 2,5 kg)	4-6
	Elniai, triušiai, stirnos		Apvyniokite folija (porcijos neturi viršyti 2,5 kg, o kaulai turi būti pašalinti).	6-8
Žuvis ir jūros gėrybės	Gėlavandenės žuvys (upėtakiai, karpiai, lydekos, šamai)		Kruopščiai nuvalius vidų ir žvynus, jį reikia nuplauti ir išdžiovinti, o jei reikia, nupjauti uodegą ir galvą.	2
	Liesos žuvys (paprastieji vilkešeriai, paprastieji otai, europiniai jūrų liežuviai)			4-6
	Riebios žuvys (pelamidės, skumbrės, melsvosios žuvys, raudonosios kefalės, ančiuviai)			2-4
	vėžiagyviai		Išvalyta ir supakuota į maišelius.	4-6
	Ikrai		Pakuotėje, aliuminio arba plastiko talpykloje.	2-3

"Lentelėje nurodytos laikymo trukmės priklauso nuo -18 °C laikymo temperatūros."

Daržovės ir vaisiai	Paruošimo būdas	Ilgiausias saugojimo laikotarpis (mėnuo)
Stiebinės pupelės	Nuplovę ir supjaustę į mažus gabalėlius, blanširuokite 3 minutes.	10-13
Žirniai	Išvalę ir nuplovę, blanškite 2 minutes.	10-12
Kopūstai	Išvalę blanškite 1-2 minutes.	6-8
Morkos	Išvalę ir supjaustę griežinėliais, blanširuokite 3-4 minutes.	12
Pipirai	Nupjovus stiebą, padalijus jį pusiau ir pašalinus sėklas, nublanksta 2-3 minutes.	8-10
Špinatai	Nuplovę ir išvalę, blanširuokite 2 minutes.	6-9
Porai	Supjaustę, blanširuokite 5 minutes.	6-8
Žiediniai kopūstai	Atskirkite lapus, supjaustykite vidurį į gabaliukus ir 3-5 minutes blanširuokite nedideliame citrininiame vandenyje.	10-12
Baklažanas	Nuplovę supjaustykite 2 cm gabalėliais ir 4 minutes blanširuokite.	10-12
Cukinija	Nuplovę supjaustykite 2 cm gabalėliais ir 2-3 minutes blanširuokite.	8-10
Grybas	Lengvai supilkite į aliejų ir išspauskite ant jo citriną.	2-3
Cukriniai kukurūzai	Nuvalę supakuokite juos su burbuolėmis arba atskiromis dalimis.	12
Obuoliai ir kriaušės	Nulupkite odą, supjaustykite ir 2-3 minutes blanširuokite.	8-10
Abrikosai ir persikai	Perpjauk per pusę ir pašalink sėklas.	4-6
Braškės ir avietės	Skalbiant ir rūšiuojant	8-12
virti vaisiai	Į indą įdėjus 10% cukraus	12
Slyvos, vyšnios, rūgščiosios vyšnios	Nuplovus ir nuėmus stiebus	8-12

"Lentelėje nurodytos laikymo trukmės priklauso nuo -18 °C laikymo temperatūros."

Pieno produktai	Paruošimo būdas	Ilgiausias saugojimo laikotarpis (mėnesiais)	Laikymo sąlygos
Sūris (išskyrus fetos sūrį)	Riekelėmis, tarp kurių yra folija.	6-8	Trumpalaikiam saugojimui jį galima palikti originalioje pakuotėje. Ilgalaikiam saugojimui jis taip pat turėtų būti suvyniotas į aliuminio arba plastiko foliją.
Sviestas, margarinas	Savo pakuotėje	6	Originalioje pakuotėje arba plastikinėje taroje

"Lentelėje nurodytos laikymo trukmės priklauso nuo -18 °C laikymo temperatūros."

"Šviežio maisto kiekis, kurį galima užšaldyti per tam tikrą laikotarpį, nurodytas tipo etiketėje."

LT

Šaldiklio skyrius Nustatymas	Aušintuvo skyrius Nustatymas	Pastabos
-18 °C	4 °C	Tai yra numatytasis, rekomenduojamas nustatymas. Šis nustatymas rekomenduojamas, jei aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 30° C.
-20 °C arba žemesnė	4 °C	Šie nustatymai rekomenduojami, kai aplinkos temperatūra viršija 30 °C.
Greitas užšaldymas	4 °C	Naudokite, kai norite užšaldyti maistą per trumpą laiką. Pasibaigus procesui, gaminio nustatymai grįš į ankstesnę padėtį.
-18 °C arba žemesnė	2 °C	Naudokite šiuos nustatymus, jei manote, kad aušintuvo skyrius nėra pakankamai šaltas dėl aplinkos temperatūros arba dažnai atidaromų durelių.

Greitas užšaldymas

1. Įjunkite greito užšaldymo funkciją 24 valandas prieš dedant šviežius maisto produktus.
2. Praėjus 24 valandoms po mygtuko paspaudimo, padėkite maistą, kurį norite užšaldyti, ant antros didesnės šaldymo talpos lentynos.
3. Suaktyvinus greitojo užšaldymo funkciją, po tam tikro laiko ji automatiškai atšaukiama.

Šaldiklio informacija

Pagal IEC 62552 standartus, kiekvienam 100 litrų šaldiklio skyriaus tūrio, produktas turi sugebėti užšaldyti 4,5 kg maisto 25 °C kambario temperatūroje 24 valandas -18 °C ar žemesnėje temperatūroje.

Maistą galima laikyti tik ilgą laiką -18 °C ir žemesnėje temperatūroje.

Maisto produktų šviežumą galite išsaugoti ištisus mėnesius (giliame šaldiklyje, esant -18 °C ir žemesnei temperatūrai).

Šaldomi maisto produktai neturėtų liestis su anksčiau užšaldytais maisto produktais, kad būtų išvengta dalinio atšildymo.

Norėdami prailginti šaldytų daržovių laikymo laiką, nušluostykite jas ir išleiskite vandenį. Išleidę įdėkite juos į sandarias talpyklas ir įdėkite į šaldiklį. Šaldymui netinka tokie maisto produktai kaip bananai, pomidorai, salotos, salierai, kietai virti kiaušiniai ir bulvės. Šių maisto produktų užšaldymas neigiamai paveiks tik jų maistinę vertę ir valgymo kokybę. Nėra sugadinimo pavojaus, kuris keltų grėsmę žmonių sveikatai.

Maisto išdėstymas

Šaldiklio skyriaus lentynos:Įvairūs šaldyti maisto produktai, tokie kaip mėsa, žuvis, ledai, daržovės ir kt.

Šaldytuvų lentynos: Maistas puoduose, uždengtuose induose ir uždengtose talpyklose, kiaušiniai (uždengtoje talpykloje)

Šaldytuvo durų lentynos: Maži, supakuoti maisto produktai ar gėrimai

Daržovių laikymas: Daržovės ir vaisiai

Šaltas skyrius: Deli produktai (pusryčiai, mėsos produktai, kuriuos reikia greitai suvartoti)

5.3 Drėgmės kontroliuojamas traškutis

Su kontroliuojamu drėgmei skirtu traškutuvu daržoves ir vaisius galite laikyti ilgesnį laiką aplinkoje, kurioje yra idealios drėgmės sąlygos.

Drėgmės kontroliavimo sistema turi 3 pasirinkimus jūsų daržovių skyriaus priekyje, su kuriais jūs galite kontroliuoti drėgmę esančią viduje. Rekomenduojame, kad laikytumėte maistą pasirinkę daržovių funkciją tik tada, kai laikote daržoves, o

vaisių funkciją, kai laikote vaisius. Derinio pasirinkimą naudokite tik tada kai laikote abu.
Rekomenduojame, kad daržovės ir vaisiai nebūtų laikomi maišeliuose tam, kad pagerintumėte jų šviežumo laiką ir gautumėte didesnę naudą iš drėgmės kontrolės sistemos. Plastikiniuose maišeliuose paliktos daržovės greitai sugenda. Rekomenduojame, kad brokoliai ir agurkai nebūtų laikomi uždaruose maišeliuose. Jei norite, kad daržovės nesiliestų vienos prie kitų, naudokite pakavimo priemones, pvz.: popierių, nes jis yra porėta medžiaga, atsižvelgiant į higienos sąlygas.
Dėdami daržoves, į apačią dėkite sunkias ir kietas, o virš jų – minkštas ir lengvas, įvertinkite atskirų daržovių svorį.
Nedėkite kartu kriaušių, abrikosų, persikų ir obuolių su kitomis daržovėmis ir vaisiais į vieną skyrių. Iš tokių vaisių sklindančios etileno dujos paspartins kitų daržovių ir vaisų sunokimą ir jos greičiau pradės gesti.

5.4 Atidarytų durelių signalas

Jūsų šaldytuvo durų atidarymo įspėjimo sistema gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Versija 1;

Jei gaminio durelės tam tikrą laiką lieka atidarytos (nuo 60 s iki 120 s), pasigirsta įspėjamasis garsinis signalas; priklausomai nuo gaminio modelio, taip pat gali būti rodomas vaizdinis įspėjamasis signalas (šviesos blyksnis). Uždarius įrenginio dureles arba paspaudus mygtuką įrenginio ekrane, jei toks yra, įspėjamasis garsas nutrūks.

Versija 2;

Jei prietaiso durelės tam tikrą laiką lieka atidarytos (nuo 60 s iki 120 s), pasigirsta atidarytų durų perspėjimas. Atidarytų durų perspėjimas skamba palaipsniui. Pirmiausia pradeda skambėti garsinis įspėjimas. Po 4 minučių, jei durelės vis dar neuždarytos, įsijungia vaizdinis įspėjimas (apšvietimo blyksnis). Perspėjimas apie atidarytas duris bus atidėtas tam tikram laikui (nuo 60 s iki 120 s), kai bus paspaustas bet kuris gaminio ekrano klavišas, jei toks yra. Tada procesas prasidės iš naujo. Uždarius įrenginio dureles, atidarytų durų įspėjimas bus atšauktas.

5.5 Kiaušinių laikiklis

Kiaušinių laikiklį galite pastatyti ant norimų durų ar korpuso lentynos.
Jei kiaušinių laikiklį ketinate dėti ant kūno lentynos, rekomenduojame rinktis šaltesnes apatines lentynas.

- Niekada nedėkite kiaušinių laikiklio ant šaldiklio

LT

5.6 Pieno produktų šaldymo patalpa

Šaldymo stalčius

Šaldymo stalčius gali pasiekti žemesnę temperatūrą aušintuvo skyriuje. Šį stalčių naudokite delikateso gaminiams (saliamis, dešra ir kt.) ir pieno produktams, kuriems reikalingos šaltesnės laikymo sąlygos, arba mėsai, vištienai ar žuviai greitai suvartoti. Šiame stalčiuje netinka laikyti vaisių ir daržovių.

5.7 Ledo laikymo vieta

Ledo konteineris

Ledo kibiras leidžia lengvai paimti ledą iš šaldytuvo.

Naudojant ledo kibirą

1. Išimkite ledo kibirą iš šaldiklio.
2. Užpildykite ledo kibirą vandeniu.
3. Įdėkite ledo kibirą į šaldiklio skyrių. Po maždaug dviejų valandų ledas bus paruoštas.
4. Paimkite ledo kibirą iš šaldiklio ir šiek tiek pasilenkite virš laikiklio, kurį ketinate patiekti. Ledas lengvai įsilies į serviravimo laikiklį.

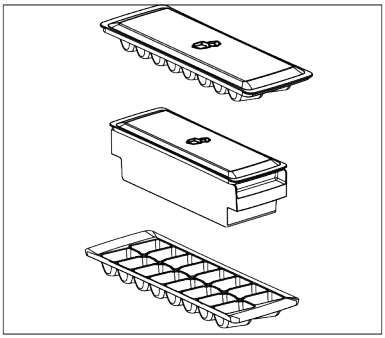

6 Techninė priežiūra ir valymas

Pirmiausia perskaitykite „Saugos instrukcijas“!

- Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo tinklo.
- Bent kartą per metus reikia nuvalyti dulkes nuo ventiliacijos grotelių, esančių gaminio galinėje dalyje (neatidarant dangčio). Valyti reikia sausa šluoste.
- Saugokitės, kad vanduo nepatektų į lempos korpusą ir kitas elektrines dalis.
- Nuvalykite dureles drėgna šluoste. Pašalinkite visą turinį, kad išimtumėte durelių ir kėbulo lentynas. Pakelkite durelių lentynas į viršų, kad jas nuimtumėte. Išvalę ir išdžiovinę, įstumkite juos atgal į vietą iš viršaus į apačią.
- Niekada nenaudokite chloro turinčio vandens ar valymo priemonių valydami išorinį gaminio paviršių ar chromuotas dalis. Chloras sukelia rūdis tokio tipo metaliniuose paviršiuose.
- Kad atspaudai ant plastikinės dalies nenusiluptų ar nedeformuotųsi, nenaudokite aštrių, abrazyvinių įrankių, muilo, buitinių valymo priemonių, ploviklių, benzino, poliravimo ir kt. Valymui naudokite minkštą šluostę su drungnu vandeniu ir nusausinkite.
- Gaminiuose be „No Frost“ technologijos ant galinės aušinimo skyriaus sienos susidarys vandens lašeliai ir iki piršto storio šalčio. Nevalykite jo ir visiškai nenaudokite alyvos ar panašių medžiagų.
- Išoriniam gaminio paviršiui valyti naudokite tik šiek tiek drėgną mikropluošto šluostę. Kempinės ir kitos valymo šluostės gali įbrėžti.
- Norėdami išvalyti vidinius gaminio paviršius, nuplaukite visas nuimamas dalis švelniu muilo, vandens ir kepimo sodos tirpalu. Kruopščiai išskalaukite ir visiškai išdžiovinkite. Neleiskite vandeniui patekti į šviesas ir valdymo skydelį.
- Nenaudokite acto, alkoholio ar kitų alkoholio pagrindu pagamintų valiklių jokiems vidiniams paviršiams valyti.

Nerūdijančio plieno išoriniai paviršiai

Naudokite neabrazyvinį nerūdijančio plieno valiklį ir užtepkite jį minkšta šluoste be pūkelių. Norėdami poliruoti, švelniai nuvalykite paviršių vandeniu sudrėkinta mikropluošto šluoste ir naudokite sausą poliravimo šluostę. Visada laikykitės nerūdijančio plieno grūdelių.

Kaip išvengti blogų kvapų

Gaminant jūsų produktą nenaudojamos jokios kvapą galinčios sukelti medžiagos. Tačiau kvapai gali atsirasti dėl netinkamo maisto laikymo ir netinkamo gaminio vidinio paviršiaus valymo.

- Kad išvengtumėte šios problemos, valykite kepimo sodos vandeniu kas 15 dienų.
- Maistą laikykite sandariose talpyklose, nes iš atidaryto maisto išsiskiriantys mikroorganizmai gali sukelti blogą kvapą.

• Niekada nelaikykite nebegaliojančio ar sugedusio maisto savo gaminyje.

Plastikinių paviršių apsauga

Jei alyva išsilieja ant plastikinių paviršių, nedelsdami nuvalykite juos šiltu vandeniu, nes alyva gali pažeisti paviršių.

7 Trikčių šalinimas

Pirmiausia perskaitykite „Saugos instrukcijas“!

Jei negalite išspręsti problemos net laikydamiesi šiame skyriuje pateiktų instrukcijų, kreipkitės į mažmenininką arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kuriame įsigijote produktą. Niekada nebandykite patys taisyti sugedusio gaminio.

Šaldytuvas neveikia.

- Kištukas nevisiškai įstatytas į lizdą. >>> Įkiškite kištuką taip, kad jis būtų iki galo įstatytas į lizdą.
- Saugiklis lizde, prie kurio prijungtas gaminys, arba perdegė pagrindinis saugiklis. >>> Patikrinkite saugiklį.

Kondensatas ant šaldytuvo skyriaus šoninės sienos.

- Durelės buvo per dažnai atidarytos ir uždarytos. >>> Būkite atsargūs, kad per dažnai neatidarytumėte ir neuždarytumėte produkto durelių.
- Aplinka labai drėgna. >> > Nemontuokite gaminio labai drėgnoje aplinkoje.
- Maisto produktai, kuriuose yra skysčių, gali būti laikomi atvirose talpyklose. >>> Maistą, kuriame yra skysčių, laikykite uždarose talpyklose.
- Produkto durelės buvo paliktos atidarytos. >> > Ilgai nepalikite produkto durelių atidarytų.
- Termostatas nustatytas į per šaltą. >> > Nustatykite tinkamą termostato nustatymą.

Kompresorius neveikia.

- Staigaus elektros energijos tiekimo nutraukimo atveju arba kai kištukas ištraukiamas ir vėl įdedamas, kompresoriaus apsauginis šiluminis jungiklis suveiks, nes dujų slėgis gaminio aušinimo sistemoje dar nėra išlygintas. Produktas turėtų vėl pradėti veikti maždaug po 6 minučių. Jei po šio laiko gaminys nepradeda veikti, kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą.
- Jis yra atitirpinimo cikle. >>> Tai normalu visiškai automatiniam atitirpinimo produktui. Atitirpinimo ciklas vyksta periodiškai.
- Gaminys neprijungtas prie maitinimo lizdo. >>> Įsitikinkite, kad kištukas prijungtas prie maitinimo lizdo.
- Netinkami temperatūros nustatymai. >>> Pasirinkite tinkamą temperatūros nustatymą.
- Maitinimas buvo išjungtas. >>> Kai maitinimas bus atkurtas, gaminys ir toliau veiks normaliai.

Šaldytuvui veikiant, jo veikimo triukšmas padidėja.

- Produkto veikimas gali skirtis priklausomai nuo aplinkos temperatūros pokyčių. Tai yra normalu, o ne gedimas.

Šaldytuvas veikia per dažnai arba per ilgai.

- Naujasis produktas gali būti didesnis už senąjį. Didesni gaminiai tarnauja ilgiau.
- Kambario temperatūra gali būti aukšta. >> > Normalu, kad jis veikia ilgiau karštoje aplinkoje.
- Produktas galėjo būti neseniai prijungtas arba galėjo būti pridėta naujo maisto. >>> Kai gaminys naujai prijungiamas arba pridedamas naujas maistas, užtrunka ilgiau, kol pasiekiama nustatyta temperatūra. Tai normalu.
- Produktas neseniai galėjo būti patiekiamas su dideliais kiekiais karšto maisto. >>> Šiame gaminyje negalima patiekti karšto maisto.
- Durys buvo dažnai atidarytos arba paliktos atidarytos ilgesniam laikui. >>> Dėl šilto oro patekimo gaminys veikia ilgiau. Neatidarykite durelių per dažnai.

- Šaldytuvo durelės galėjo būti paliktos atidarytos. >>> Patikrinkite, ar durelės visiškai uždarytos.
- Produktas nustatytas į labai žemą temperatūrą. >>> Nustatykite aukštesnę gaminio temperatūrą ir palaukite, kol ji pasieks tą temperatūrą.
- Šaldytuvo durelių sandariklis gali būti nešvarus, nusidėvėjęs, sulūžęs arba netinkamai įstatytas. >>> Išvalykite arba pakeiskite sandariklį. Dėl pažeisto/sulūžusio durelių sandariklio prietaisas veiks ilgiau, kad išlaikytų esamą temperatūrą.

Šaldiklio temperatūra yra per žema, tačiau šaldytuvo temperatūra yra tinkama.

- Nustatyta labai žema šaldiklio skyriaus temperatūra. >> > Nustatykite aukštesnę šaldiklio skyriaus temperatūrą ir patikrinkite.

Šaldytuvo temperatūra yra per žema, tačiau šaldiklio temperatūra yra tinkama.

- Nustatyta labai žema šaldytuvo skyriaus temperatūra. >>> Nustatykite šaldytuvo skyriaus temperatūrą į aukštesnę ir patikrinkite.

Šaldytuvų stalčiuose laikomas maistas užšąla.

- Nustatyta labai žema šaldytuvo skyriaus temperatūra. >>> Nustatykite šaldytuvo skyriaus temperatūrą į didesnę vertę ir patikrinkite.

Temperatūra šaldytuve ar šaldiklyje yra per aukšta.

- Šaldytuvo skyriaus temperatūra gali būti per aukšta. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas turi įtakos šaldiklio skyriaus temperatūrai. Pabandykite sureguliuoti šaldytuvo arba šaldiklio skyriaus temperatūrą ir palaukite, kol temperatūra bet kuriame skyriuje pasieks patenkinamą lygį.
- Durelės buvo dažnai atidarytos arba per ilgai paliktos atidarytos. >> > Neatidarykite durų per dažnai.
- Durys gali būti atviros. >>> Visiškai uždarykite dureles.
- Produktas galėjo būti neseniai prijungtas arba galėjo būti pridėta naujo maisto. >>> Tai normalu. Kai gaminys naujai prijungiamas arba pridedamas naujas maistas, užtrunka ilgiau nei įprastai, kol pasiekiama nustatyta temperatūra.
- Produktas neseniai galėjo būti patiekiamas su dideliais kiekiais karšto maisto. >>> Šiame gaminyje negalima patiekti karšto maisto.

Drebulys ar triukšmas.

- Grindys nėra lygios arba stabilios. >>> Jei gaminys juda lėtai, sureguliuokite jo kojeles, kad subalansuotumėte. Taip pat įsitikinkite, kad grindys yra pakankamai stabilios, kad išlaikytų gaminio svorį.
- Ant gaminio padėti daiktai gali kelti triukšmą. >>> Pašalinkite visus daiktus iš gaminio.
- Produktas skleidžia tokius garsus kaip skysčio nuotėkis ar purškimas.
- Dėl produkto veikimo principų susidaro skysčių ir dujų srautai. >>>Tai normalu, o ne gedimas.

Produktas skleidžia vėjo triukšmą.

- Ventiliatorius naudojamas produkto aušinimo procesui atlikti. Tai yra normalu, o ne gedimas.

Ant vidinių gaminio sienelių susidaro kondensatas.

- Karštas ir drėgnas oras didina apledėjimą ir kondensaciją. Tai yra normalu, o ne gedimas.
- Durelės buvo dažnai atidarytos arba per ilgai paliktos atidarytos. >>> Neatidarykite durų per dažnai ir uždarykite jas, jei jos yra atidarytos.
- Durys gali būti atviros. >>> Visiškai uždarykite dureles.

Kondensatas susidaro gaminio išorėje arba tarp durų.

- Oras gali būti drėgnas, o tai drėgnomis oro sąlygomis yra gana normalu. Sumažėjus drėgmei, kondensatas išnyksta.

Produkto vidus blogai kvepia.

- Reguliarus valymas nebuvo atliktas. >> > Reguliariai valykite gaminio vidų kempine, šiltu vandeniu arba kepimo sodos tirpalu.
- Kai kurios talpyklos ar pakavimo medžiagos gali turėti kvapų. >>> Naudokite bekvapes talpyklas ar pakavimo medžiagas.
- Maisto produktai buvo sudėti į atvirus indus. >>> Laikykite maistą uždarose talpyklose. Mikroorganizmai, išsiskiriantys iš maisto, laikomo atvirose talpyklose, gali sukelti nemalonų kvapą.
- Pašalinkite iš produkto visus nebegaliojančius ar sugedusius maisto produktus.

Durys neužsidarys.

- Maisto paketai gali trukdyti uždaryti duris. >>> Perkelkite visas pakuotes, kurios blokuoja duris.
- Produktas gali stovėti ne visiškai vertikaliai ant žemės. >>> Sureguliuokite kojas, kad subalansuotumėte produktą.
- Grindys nėra lygios arba stabilios. >>> Įsitikinkite, kad grindys yra lygios ir pakankamai stabilios, kad išlaikytų gaminį.

Daržovių stalčiai yra ankšti.

- Maisto produktai gali liesti stalčiaus viršų. >> > Sutvarkykite maistą stalčiuje.

Gaminio paviršiuje yra karščio.

- Kol gaminys veikia, tarp dvejų durų, šoninių plokščių ir galinių grotelių gali susidaryti aukšta temperatūra. Tai normalu ir nereikalauja jokių priežiūros darbų.

Atidarius dureles, ventiliatorius ir toliau veikia.

- Ventiliatorius gali toliau veikti net atidarius šaldiklio dureles.

Jei negalite išspręsti problemos net laikydamiesi šiame skyriuje pateiktų instrukcijų, kreipkitės į mažmenininką arba įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kuriame įsigijote produktą. Nebandykite patys taisyti sugedusio gaminio. Tai normalu.

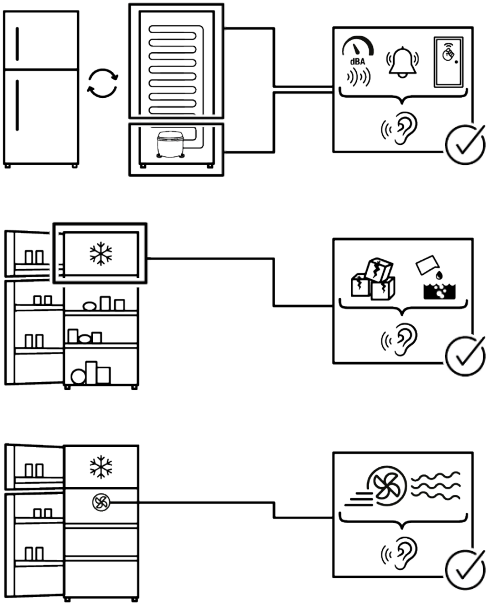
dBA

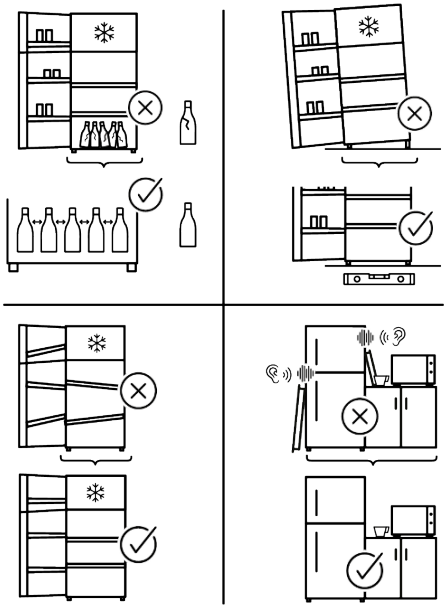

ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMO PAREIŠKIMAS

Kai kuriuos (paprastus) gedimus galutinis vartotojas gali tinkamai pašalinti be jokių saugumo problemų ar nesaugaus naudojimo, jei jie atliekami laikantis toliau pateiktų nurodymų (žr. skyrių „Savarankiškas remontas“).

Todėl, jei toliau skyriuje „Savarankiškas remontas“ nenurodyta kitaip, siekiant išvengti saugos problemų, remontas turi būti paliekamas profesionaliems meistrams. Profesionalus meistras yra profesionalus meistras, kuriam gamintojas suteikė prieigą prie šio gaminio instrukcijų ir atsarginių dalių sąrašo vadovaudamasis teisės aktuose aprašytais metodais pagal Direktyvą 2009/125/EB.

Tačiau tik techninės priežiūros atstovas (t. y. įgalioti profesionalūs meistrai), su kuriais galite susisiekti telefono numeriu, nurodytu vartotojo vadove/garantijos kortelėje arba per įgaliotąjį pardavėją, gali teikti paslaugas pagal garantijos sąlygas. Todėl atminkite, kad profesionaliems meistrams, kurie nėra įgalioti Whirlpool, **garantija negalioja.**

Savarankiškas remontas

Galutinis vartotojas gali pats taisyti būtent šias atsargines dalis: durų rankenas, durų vyrius, padėklus, krepšelius ir durų tarpines (2021 m. kovo 1 d. atnaujintas sąrašas pateikiamas https://parts-selfservice.europeanappliances.com).

Be to, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir išvengti rimtų sužalojimų pavojaus, minėtas savarankiškas remontas turi būti atliktas vadovaujantis vartotojo vadove arba https://parts-selfservice.europeanappliances.com pateiktomis remonto instrukcijomis. Saugumo sumetimais, prieš bandydami remontuoti patys, atjunkite gaminį iš elektros tinklo.

Šio produkto garantija gali nustoti galioti, jei galutinis vartotojas taiso arba bando taisyti dalis, neįtrauktas į tokį sąrašą, ir (arba) nesivadovaudamas vartotojo vadove arba https://parts-selfservice.europeanappliances.com pateiktomis savarankiško remonto instrukcijomis, dėl ko gali kilti saugos problemų, nepriskirtinų Whirlpool.

Todėl itin rekomenduojama, kad galutiniai vartotojai nebandytų atlikti remonto darbų, kurie nepatenka į nurodytą atsarginių dalių sąrašą ir kad tokiais atvejais kreiptųsi į įgaliotus profesionalius meistrus. Priešingu atveju, tokie galutinių naudotojų bandymai gali sukelti saugos problemų ir sugadinti gaminį, o vėliau sukelti gaisrą, potvynį, elektros smūgį ir rimtus sužalojimus.

Pavyzdžiui, bet tuo neapsiribojant, šie remonto darbai turi būti skirti įgaliotiems profesionaliems meistrams arba registruotiems profesionaliems meistrams: kompresorius, aušinimo grandinė, pagrindinės plokštės inverterio plokštė, ekrano plokštė ir kt.

Gamintojas/pardavėjas negali būti laikomas atsakingu jokiu atveju, jei galutiniai vartotojai nesilaiko aukščiau nurodytų reikalavimų.

Galimybė gauti atsarginę dalį šaldytuvui yra 10 metų. Šiuo laikotarpiu yra galimybė įsigyti originalias atsargines dalis, kad jūsų šaldytuvas tinkamai veiktų.

Minimali jūsų įsigyto šaldytuvo garantija yra 24 mėnesiai.

Šiame gaminyje yra „G“ energijos klasės apšvietimo šaltinis.

Šio gaminio apšvietimo šaltinį gali pakeisti tik profesionalus meistras..