

**Průvodce zdraví & bezpečnost, používání & údržba**  
a instalace



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

ČESKY ..... 3

# ČESKY PRŮVODCE ZDRAVÍ & BEZPEČNOST, POUŽÍVÁNÍ & ÚDRŽBA a INSTALACE



**DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL.**  
Chcete-li získat komplexnější podporu,  
zaregistrujte svůj spotřebič na adrese [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

## Obsah

### *Příručka o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci*

<b>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY</b> .....	5
<b>POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ</b> .....	8
<b>PROHLÁŠENÍ O SHODĚ</b> .....	9

### *Průvodce Použití a údržba*

<b>POPIS VÝROBKU</b> .....	10
PŘÍSTROJ .....	10
OVLÁDACÍ PANEL .....	10
DVÍŘKA .....	11
OSVĚTLENÍ BUBNU (je-li jím výrobek vybaven) .....	11
DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ .....	11
<b>JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ</b> .....	12
PRVNÍ POUŽITÍ .....	12
BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ .....	13
PROGRAMY .....	15
MOŽNOSTI .....	19
FUNKCE .....	20
UKAZATELE .....	22
RADY K ÚSPORĚ ELEKTRICKÉ ENERGIE .....	23
<b>ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA</b> .....	24

---

VYPŘÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU.....	24
ČIŠTĚNÍ DVEŘNÍHO FILTRU .....	25
ČIŠTĚNÍ DOLNÍHO FILTRU.....	26
ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH SUŠIČKY .....	28
PROHOZENÍ UMÍSTĚNÍ ZARÁŽKY OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ.....	29
<b>PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PORUCH &amp; POPRODEJNÍM SERVISEM .....</b>	<b>34</b>
CHYBOVÁ KONTROLKA A ZPRÁVY .....	36
PŘEPRAVA A MANIPULACE .....	38
SERVISNÍ STŘEDISKO .....	39
<b><i>Průvodce instalací.....</i></b>	<b>37</b>

# BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

## JE DŮLEŽITÉ SI JE PŘEČÍST A DODRŽOVAT

Před použitím sušičky si pečlivě prostudujte průvodce Bezpečnost a ochrana zdraví a Použití a údržba. Návod si uschovejte pro další použití.

### VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST JINÝCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

V tomto návodu a na samotné sušičce jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění, která je nutné si přečíst a dodržovat.



Toto je symbol bezpečnostního upozornění.

Tento symbol vás upozorňuje na možná rizika, která u vás i u ostatních mohou způsobit zranění či smrt.

Všechny pokyny vztahující se k bezpečnosti obsahují výstražný symbol a slova **NEBEZPEČÍ** nebo **VAROVÁNÍ**.

Tato slova znamenají:

#### **⚠ NEBEZPEČÍ**

Označuje nebezpečnou situaci, které je třeba předejít, jinak povede k vážnému poranění.

#### **⚠ POZOR**

Označuje nebezpečnou situaci, které je třeba předejít, jinak by mohla způsobit vážné poranění.

Všechna bezpečnostní upozornění uvádějí konkrétní informace o možném nebezpečí a obsahují pokyny, jak snížit riziko poranění, poškození a úrazu elektrickým proudem způsobené nesprávným použitím sušičky. Pozorně dodržujte následující pokyny. Nedodržení těchto pokynů může být nebezpečné. Nejsou-li dodržována výše uvedená bezpečnostní opatření, výrobce odmítá nést jakoukoli odpovědnost za případná zranění osob, zvířat či za poškození majetku.

Pokud se v blízkosti spotřebiče budou pohybovat velmi malé (0–3 roky) nebo malé (3–8 let) děti, musejí být neustále pod dohledem. Děti starší 8 let a osoby s fyzickým, smyslovým či duševním postižením nebo bez patřičných zkušeností a znalostí mohou tuto sušičku používat pouze pod dohledem nebo tehdy, pokud obdržely informace o bezpečném použití spotřebiče a rozumějí rizikům, která s jeho používáním souvisejí. Nedovolte dětem, aby si se sušičkou hrály. Nedovolte dětem, aby bez dohledu prováděly čištění a vykonávaly běžnou údržbu spotřebiče.

Prádlo znečištěné látkami, jako je jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosku, by se měly vyprat v horké vodě s velkým množstvím pracího prostředku a teprve pak sušit v bubnové sušičce.

V bubnové sušičce by se neměly sušit předměty z pěnové pryže (latexová pěna), koupací čepice, nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou a oděvy nebo polštáře s vycpávkami z pěnové pryže. Odstraňte všechny předměty z kapes, například zapalovače a sirky.

Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné chemikáliemi.

Tkaniny nasáklé olejem se mohou náhle vznítit, zejména když jsou vystaveny teplu jako v bubnové sušičce. Tkanina se zahřeje a působením tepla dojde k oxidační reakci v oleji. Oxidací vzniká teplo. Pokud teplo nemůže uniknout, mohou se oděvy zahřát na tak vysokou teplotu, že vzplanou. Ukládání prádla znečištěného olejem na hromady nebo do komínků může bránit úniku tepla a vytvářet nebezpečí požáru.

#### **⚠ POZOR**

Sušičku nikdy nezastavujte před koncem cyklu sušení, pokud prádlo rychle nevytáhnete

a nerozložíte, aby se teplo rozptýlilo.

Poslední fáze cyklu sušení se provádí bez přívodu tepla (fáze ochlazení), aby bylo zajištěno, že prádlo dosáhne teploty, která nepovede k poškození prádla.

Pokud chcete umístit sušičku na pračku, ověřte si nejdříve v servisu, zda je to možné. Umístění sušičky na pračku je dovoleno pouze tehdy, je-li sušička bezpečně připevněna k pračce pomocí příslušné spojovací instalační soupravy.

## **PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**

Tato sušička je určena výhradně k domácímu použití. Provozovat tuto sušičku na profesionální bázi je zakázáno. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nevhodné nebo nesprávné použití ovládacích prvků.

**UPOZORNĚNÍ:** Provoz sušičky nelze ovládat pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.

Sušičku nepoužívejte venku. Neumísťujte na sušičku nebo do její blízkosti výbušné a hořlavé látky, jako např. plechovky s aerosoly, a neskladujte ani nemanipulujte zde s benzínem či jinými hořlavými materiály; při náhodném zapnutí sušičky hrozí nebezpečí požáru.

## **INSTALACE**

Instalaci a opravy musí

provádět kvalifikovaný technik podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy. Neopravujte ani nevyměňujte žádnou část sušičky, pokud to není výslovně uvedeno v návodu k použití. Děti by neměly provádět úkony související s instalací. Během instalace držte děti v bezpečné vzdálenosti od sušičky. Během instalace a po jejím dokončení odstraňte balicí materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) z dosahu dětí.

Při rozbalování a montáži použijte ochranné rukavice. Po vybalení sušičky se přesvědčte, že během přepravy nedošlo k jejímu poškození. V případě problému se obraťte na prodejce nebo na nejbližší servisní středisko. K manipulaci se sušičkou a k její instalaci jsou nutné minimálně dvě osoby. Během instalace držte děti v bezpečné vzdálenosti od sušičky.

Před každou instalační operací je nutné sušičku odpojit od elektrické sítě.

Během instalace se ujistěte, že sušička nepoškozuje napájecí kabel. Sušičku zapněte až po dokončení instalace.

Po dokončení instalace zařízení a před jeho zapnutím je třeba několik hodin vyčkat, než se přizpůsobí podmínkám v místnosti.

Neumísťujte sušičku do míst, kde by mohla být vystavena následujícím extrémním podmínkám: špatné větrání,

vysoká teplota nad 35 °C nebo nižší než 5 °C.

Sušička se nesmí instalovat za zamykatelné dveře, posuvné dveře nebo dveře se závěsem na opačné straně, než je závěs dvířek na bubnové sušičce, pokud by v těchto případech dvířka sušičky nešla úplně otevřít.

Sušičku je nutné umístit její zadní stranou ke stěně, aby se zabránilo zraněním při dotyku zadního panelu, který může být během sušení horký.

Neinstalujte sušičku v místnostech s nedostatečným větráním. Chcete-li ji instalovat v malém skladu, na toaletě, v koupelně nebo v podobných místnostech, zajistěte dobré větrání (otevřené dveře, ventilační mřížka nebo štěrbina větší než 500 cm<sup>2</sup>).

Při instalaci sušičky se přesvědčte, zda všechny čtyři nožičky stojí stabilně na podlaze, podle potřeby je nastavte a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale ve vodorovné poloze.

Je-li to možné, použijte hadici k vypouštění vody přímo do domovní odpadní instalace. Nebudete pak muset vylévat nádržku na vodu na konci každého sušicího cyklu, protože kondenzovaná voda bude přímo odváděna.

Dávejte pozor, abyste sušičku neinstalovali na koberec s vysokým vlasem.

Jestliže musíte kvůli nedostatku prostoru sušičku instalovat hned vedle kamen na plyn nebo uhlí, musíte je oddělit tepelněizolační deskou (85 × 57 cm) a strana desky směřující ke kamnům musí být potažena hliníkovou fólií.

Tato sušička není určena pro vestavnou instalaci.

Sušičku lze instalovat pod pracovní desku za předpokladu, že bude zajištěno dostatečné větrání sušičky. Do zadní části pracovní desky, pod kterou je sušička umístěná, instalujte větrací mřížku (minimálně 45 × 8 cm).

## VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE ELEKTRICKÉHO PROUDU

Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Instalace musí probíhat v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, a proto je nutno použít vícepólový spínač s minimální vzdáleností mezi kontakty 3 mm.

Uzemnění sušičky je ze zákona povinné.

Jestliže dodaná zástrčka není vhodná pro zásuvku ve vašem bytě, obraťte se prosím na kvalifikovaného technika. Nepoužívejte prodlužovací kabely, sdružené zásuvky nebo adaptéry. Nezapojte sušičku do zásuvky, kterou lze ovládat pomocí dálkového ovládání. Napájecí kabel musí být natolik dlouhý, aby umožnil připojení sušičky ve vlastní skříni k hlavní zásuvce elektrického napájení. Netahejte za napájecí kabel

spotřebiče.


Je-li napájecí kabel poškozený, musí být vyměněn za nový stejného typu. Výměnu napájecího kabelu musí provést pouze kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a platnými bezpečnostními předpisy. Obratě se na autorizované servisní středisko.

Nezapínejte tuto sušičku, pokud je poškozena přírodní síťová šňůra nebo zástrčka, pokud spotřebič nefunguje správně nebo došlo-li k poškození či pádu spotřebiče. Napájecí síťový kabel ani zástrčku neponořujte do vody. Napájecí kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Po provedení instalace nesmí být elektrické prvky spotřebiče pro uživatele přístupné. Sušičky se nedotýkejte vlhkými částmi těla a nepoužívejte ji, pokud jste bosí.

## PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI POUZE PRO VELKOU BRITÁNII A IRSKO

### Výměna pojistky.

Jestliže je kabel sušičky vybaven zástrčkou BS 1363A s 13A pojistkou, použijte k výměně pojistky v tomto typu zástrčky pojistku ASTA schválenou k typu BS 1362 a postupujte následujícím způsobem:

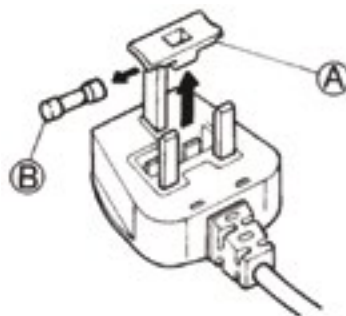

1. Vyjměte kryt pojistky (A) a pojistku (B).
2. Do krytu pojistky vložte náhradní 13A pojistku.
3. Kryt s pojistkou vložte zpět do zástrčky.

### Upozornění:

Po výměně pojistky musí být kryt pojistky opět nasazen; dojde-li k jeho ztrátě, nesmí se zástrčka bez krytu používat. Správné umístění poznáte podle barevné vložky nebo názvu barvy vyraženého dole na zástrčce. Náhradní kryty pojistek je možné zakoupit v elektroobchodě.

### Pouze pro Irskou republiku

Platí pokyny uvedené pro Velkou Británii, ale používá se i třetí typ zástrčky a zásuvky, a to 2kolíkové s bočním uzemněním.

### Zásuvka/zástrčka (platné pro obě země)

Jestliže dodaná zástrčka není vhodná pro zásuvku ve vašem bytě, obraťte se prosím na servisní středisko. Nepokoušejte se vyměňovat zástrčku sami. Tento postup smí provádět pouze kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.

## SPRÁVNÉ POUŽITÍ

Nepřekračujte maximální povolené plnění. Maximální plnění pro daný program zjistíte v tabulce programů.

V bubnové sušičce nesušte nevyprané prádlo.

Prádlo nepřesušujte.

Dbejte na to, aby se kolem sušičky nehromadil textilní ani jiný prach.

Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné používat podle pokynů výrobce aviváže.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před každým čištěním či údržbou je nutné sušičku odpojit od elektrické sítě.

Nikdy nepoužívejte parní čističe.

# POKYNY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Pro modely sušiček s technologií využívající tepelné čerpadlo: Tato sušička obsahuje fluorovaný skleníkový plyn (R134a). Okruh obsahující tento plyn je hermeticky utěsněný. Elektrické spínací ústrojí má otestovanou rychlost unikání menší než 0,1 % za rok.

## LIKVIDACE OBALOVÉHO MATERIÁLU

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním symbolem:



Jednotlivé části obalového materiálu proto zlikvidujte odpovědně podle platných místních předpisů týkajících se nakládání s odpady.

## LIKVIDACE DOMÁCÍCH ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Při likvidaci sušičku znehodnoťte odříznutím napájecího kabelu a odstraňte případné police a dveře, aby se děti nemohly zavřít uvnitř.

Tato sušička byla vyrobena z recyklovatelných



nebo opakovaně použitelných materiálů. Zlikvidujte je podle místních předpisů pro likvidaci odpadu.

Další informace o údržbě, renovaci a recyklaci domácích elektrických spotřebičů získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste sušičku zakoupili.

Tato sušička je označena v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Tento symbol



na výrobku nebo v doprovodné dokumentaci značí, že výrobek nesmí být likvidován společně s domácím odpadem, ale je nutné jej odevzdat do příslušného sběrného střediska k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



**RADY K ÚSPORĚ ENERGIE**

Vždy sušte plnou dávku prádla: v závislosti na druhu prádla a programu / době sušení. Podrobnější informace jsou uvedeny v tabulce programů.

Prádlo přednostně odstřeďujte nejvyššími povolenými otáčkami, protože mechanické odstředění je méně energeticky náročné. Při sušicím cyklu pak ušetříte čas i energii.

Vždy zvolte správný program / čas sušení odpovídající náplni prádla, abyste při sušení dosáhli co nejlepších výsledků.

Funkci „Jemné sušení“ zvolte pouze při malém množství prádla.

Při sušení bavlny můžete například sušit prádlo k žehlení a prádlo k uložení dohromady. Začněte nastavením programu / času pro sušení


k žehlení, na konci tohoto cyklu prádlo k žehlení vyjměte a zbylé prádlo sušte pomocí programu sušení k uložení.

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento spotřebič byl navržen, vyroben a dodán na trh v souladu s bezpečnostními požadavky evropských směrnic:  
LVD 2014/35/EU,  
EMC 2014/30/EU  
a RoHS 2011/65/EU.


# POPIS VÝROBKU

## PŘÍSTROJ

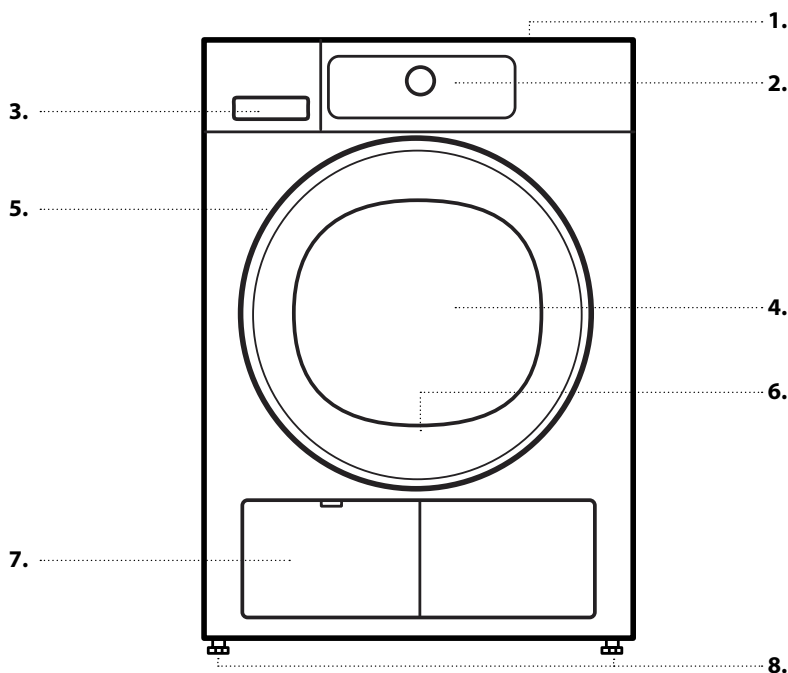

1. Horní plocha
2. Ovládací panel
3. Zásobník na vodu
4. Dvířka
5. Držadlo dvířek
6. Dveřní filtr (za dvířky)
7. Podstavec
8. Seřiditelné nožičky (4)


## OVLÁDACÍ PANEL

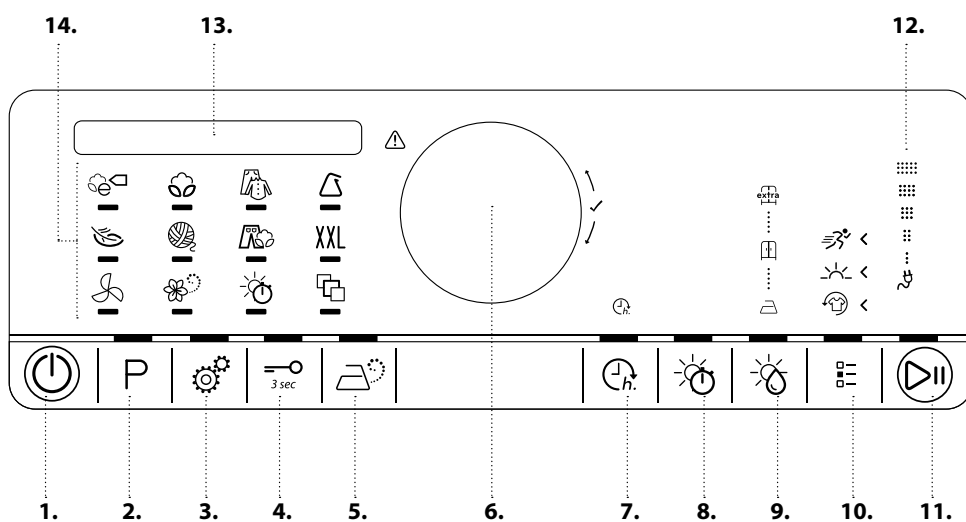


1. Tlačítko vypnutí/zapnutí (při dlouhém stisku reset)
2. Tlačítko Program
3. Tlačítko Nastavení
4. Tlačítko „Zámek tlačítek“
5. Tlačítko „Parní program“
6. Ovladač (výběr provedete otočením / potvrdíte stisknutím)
7. Tlačítko Konec za
8. Tlačítko „Doba sušení / provzdušnění“
9. Tlačítko „Stupeň sušení“
10. Tlačítko voleb
11. Tlačítko Spustit/ Pozastavit
12. Eco monitor
13. Displej
14. Programová oblast

## DVÍŘKA

Dvířka otevřete zatáhnutím za rukojeť.

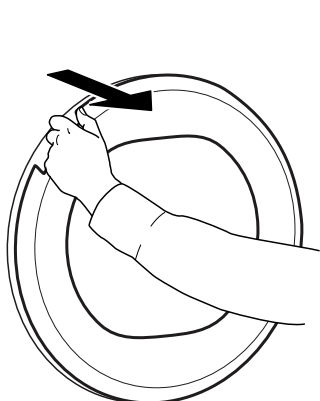

Dvířka zavřete tak, že tlačíte na držadlo, dokud neuslyšíte zaskočení západky.

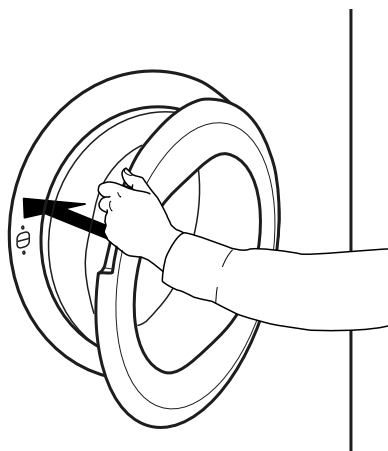

Pokud otevřením dvířek přerušíte běžící program, tento program bude zrušen, pokud do jedné minuty nedojde k jejich opětovnému uzavření.

## OSVĚTLENÍ BUBNU (je-li jím výrobek vybaven)

- Při výběru programu: při vkládání prádla se světlo rozsvítí
- Po spuštění programu: během detekování objemu náplně se intenzita světla zvyšuje a snižuje.
- Po skončení programu a otevření dvířek se světlo

na chvíli rozsvítí, aby usnadnilo vyjímání prádla z pračky. Následně se z úsporných důvodů vypne; chcete-li jej opět rozsvítit, zmáčkněte jakékoli tlačítko.

## DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

*Přejete-li si zjistit, zda je následující příslušenství pro váš typ sušičky dostupné, kontaktujte naše servisní středisko poprodejních služeb.*

### POLICE SPOJOVACÍ SADY

S její pomocí lze sušičku usadit na pračku, a to z důvodu úspory místa a dále pohodlnějšího vkládání a vyndávání prádla ze sušičky díky umístění ve vyvýšené pozici.


# JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ

## PRVNÍ POUŽITÍ


### 1. PŘI PRVNÍM ZAPNUTÍ SUŠIČKY OBDRŽÍTE TYTO POKYNY:

#### Nastavte požadovaný program

Otočte ovládacím knoflíkem, dokud se na displeji nezobrazí vámi požadovaný jazyk

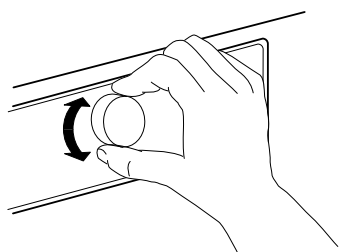

Tento jazyk potvrďte stlačením ovládacího knoflíku.

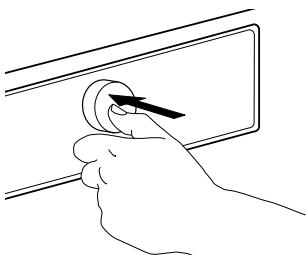

#### Upravte hodnotu pro místní vodivost vody

Na výsledky sušení má vliv vodivost prací vody. Pokud změna příslušných úrovní sušení (sušení k žehlení; sušení k uložení; extra suché) nepřináší požadované výsledky, můžete upravit míru vodivosti.

Sušička má přednastavenou hodnotu 2. Otáčením ovládacího knoflíku lze volit v rozmezí úrovně 1 (nejvlhčí prádlo) až 5 (nejsušší prádlo). Potvrďte stiskem ovladače.

#### Nastavte sušičku na převzetí či nepřevzetí parametrů nastavení posledního použitého programu.

Otočte ovládacím knoflíkem a vyberte jedno z následujících nastavení

**On** (zapnuto): sušička při zapnutí vyvolá z paměti poslední použitý program.


**Off** (vypnuto): Při zapnutí spotřebiče se v rámci továrního nastavení navolí program „Eco Bavlna“.

Potvrďte stiskem ovladače.

Tato nastavení mohou být v případě potřeby později změněna. Viz část MOŽNOSTI, FUNKCE A UKAZATELE / Nastavení.


### 2. ZKONTROLUJTE ZÁSOBNÍK NA VODU

Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu správně zasunut

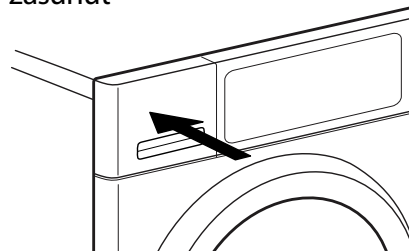

### 3. ZKONTROLUJTE VYPOUŠTĚCÍ HADICI

Ujistěte se, zda je vypouštěcí hadice upevněna na zadní straně sušičky, a to buď k nádrži na vodu, nebo ke kanalizačnímu systému (viz průvodce instalací).

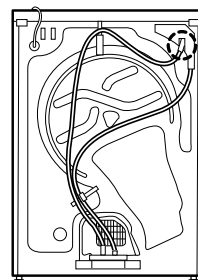

# BĚŽNÉ POUŽÍVÁNÍ

## ⚠ POZOR

Zkontrolujte, zda v prádle nejsou žádné zapalovače či zápalky.

Zkontrolujte, zda není prádlo nasáklé hořlavými kapalinami.

### 1. VLOŽTE PRÁDLO

Dodržujte pokyny uvedené na etiketách prádla; ověřte si, že jej lze sušit v sušičce.

#### Pokyny k sušení

Tečky značí teplotu sušení příslušného prádla.


- Běžná teplota
- Snížená teplota
- Nesušit v sušičce

Otevřete dvířka a vložte prádlo. Dodržujte maximální naplnění uvedené v části Programy.



### 2. ZAVŘETE DVÍŘKA

Ujistěte se, že mezi sklem ve dvířkách a dveřním filtrem neuvízlo žádné prádlo.



Zavřete dvířka tak, abyste slyšeli zaskočení západky.

### ⏻ 3. ZAPNĚTE SUŠIČKU

Stiskněte tlačítko *vypnout/zapnout* « a držte je tak dlouho, dokud se nerozsvítí programové tlačítko. Zobrazí se animovaná sekvence a zazní zvuk. Pak je sušička připravena k provozu.

### 4. NASTAVTE POŽADOVANÝ PROGRAM

**REŽIM S PRŮVODCEM** – světlo na voliči vás provede nastavením programu, a to v následujícím pořadí: volba programu / čas sušení (POUZE pokud je zvolen čas sušení nebo


*program provzdušnění*) / úroveň sušení (pouze je-li tato volba možná/nastavitelná) / možnosti. Poté, co stisknutím ovladače potvrdíte svou volbu, přeskočí světlo na voliči na další krok.

P


#### Zvolte program:

Přesvědčte se, že se *programové tlačítko* « rozsvítí.

Požadovaný program zvolte otočením ovladače. Rozsvítí se kontrolka vedle vybraného programu.

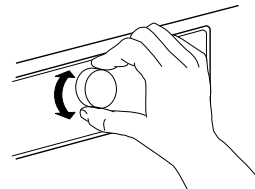

Požadovaný program potvrďte stiskem ovladače.

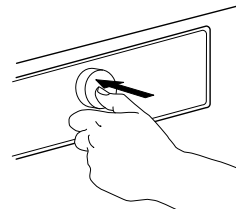

Pozice programu nabízí výběr ze speciálních programů, které můžete volit otáčením ovladačského knoflíku; zvolený program se zobrazí na displeji. Poté, pro potvrzení vámi požadovaného programu, stiskněte otočný ovladačský knoflík.

Více informací o programech naleznete v části **PROGRAMY, MOŽNOSTI A UKAZATELE**.



#### V případě potřeby zvolte čas sušení

Pouze v případě, že zvolíte program *Čas sušení* nebo *Provzdušnění* «, můžete nastavit požadovaný čas sušení, a to v rozmezí od minimálně 10 do maximálně 180 minut (tří hodin).

Přesvědčte se, že se rozsvítí tlačítko *Čas sušení* «.

Otáčením ovladače zvolte požadovanou dobu sušení/provzdušnění. Potvrďte stisknutím ovladače.



### V případě potřeby nastavte úroveň sušení

Chcete-li změnit úroveň sušení, ujistěte se, že se rozsvítí tlačítko *Úroveň sušení*.

Otáčením ovladače zvolte stupeň sušení a následně jeho stisknutím volbu potvrďte.



### V případě potřeby vyberte možnosti

Chcete-li vybrat doplňkové možnosti, přesvědčte se, že svítí tlačítko *Možnosti*. Možnosti, které lze v daném programu zvolit, jsou označeny světelnou šipkou.

Požadované možnosti zvolte otočením ovladače. Symbol vybrané možnosti bliká. Pro potvrzení stiskněte tlačítko.

Některé možnosti/funkce lze zvolit přímo stisknutím tlačítka.



Více informací získáte v části **MOŽNOSTI, FUNKCE A UKAZATELE**.

## INDIVIDUÁLNÍ REŽIM

Po zapnutí sušičky není nutné postupovat podle **REŽIMU S PRŮVODCEM**.

Pořadí, v němž zvolíte program, záleží pouze na vás. Chcete-li provést nastavení, stiskněte příslušné tlačítko, otočte ovladačem a následně potvrďte stisknutím ovladače. Možnosti a úroveň sušení, které budou k dispozici, závisí na zvoleném programu. Doporučujeme proto, abyste začali volbou programu.



## 5. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Stiskněte a podržte tlačítko *Spustit/pozastavit*, dokud nezačne světlo v tlačítku nepřerušovaně svítit; program se započne.

Dobu trvání lze v průběhu programu přepočítat a přizpůsobit. V těchto fázích se na displeji zobrazí animace.

## 6. ZMĚNA NASTAVENÍ BĚŽÍCÍHO PROGRAMU (V PŘÍPADĚ POTŘEBY)

I po spuštění programu lze měnit některá nastavení:

- Přizpůsobit dobu sušení (pouze je-li vybrán program *Čas sušení* nebo *Provzdušnění*)
- Úprava nastavení nebo zrušení funkce „*Konec za*“, je-li navoleno a spuštěno odložení startu
- Přidat či zrušit některé možnosti za předpokladu, že to příslušný program ještě umožňuje.

Stiskněte příslušné tlačítko. Zvolené nastavení po několik sekund bliká.

Dokud bliká, lze otáčením ovladače změnit nastavení. Pokud hodnota nebo nastavení přestane blikat, stiskněte tlačítko znovu.

Pro potvrzení stiskněte ovladač. Pokud úpravu nepotvrdíte, dojde k jejímu automatickému potvrzení – upravené nastavení přestane blikat.

Program bude automaticky pokračovat.

Chcete-li změnit nastavení běžícího programu nebo zahájit odložený start, můžete rovněž:

- stisknout tlačítko *Spustit/Pozastavit*, čímž běžící program pozastavíte,
- změnit nastavení,
- stisknout tlačítko *Spustit/Pozastavit* znovu, čímž se program znovu rozběhne.



## 7. V PŘÍPADĚ POTŘEBY ZRUŠTE JIŽ BĚŽÍCÍ PROGRAM

Stiskněte a podržte tlačítko „Zapnuto/Vypnuto“, dokud displej nesignalizuje zrušení programu.

### ⚠ POZOR

**Po zrušení již běžícího programu veškeré prádlo rychle vyjměte a rozložte, aby mohlo být rozptýleno teplo.**



## 8. PO SKONČENÍ PROGRAMU VYPNĚTE SUŠIČKU

Displej ukazuje, že cyklus skončil. Stisknutím tlačítka *Zapnout/Vypnout* sušičku vypnete. Otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

Přibližně po čtvrt hodině od skončení

programu se sušička automaticky zcela vypne, čímž šetří energii.

Nevypne-li se sušička přímo po skončení programu, prádlo se ještě asi 10 minut otáčí, aby se nezmačkalo. Na displeji se zobrazí animace.

## 9. VYPŘÁZDNĚTE ZÁSObNÍK NA VODU / VYČISTĚTE DVEŘNÍ FILTR / VYČISTĚTE SPODNÍ FILTR




Vyprázdněte







- zásobník na vodu po skončení každého programu,
- po skončení každého programu vyčistěte dveřní filtr,
- po každém pátém programu vyčistěte spodní filtr.













Viz část **ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**

## PROGRAMY











Tečky značí teplotu sušení příslušného prádla.










-  Běžná teplota
-  Snížená teplota
-  Nesušit v sušičce

PROGRAM	Typ prádla a doporučení	Etikety s pokyny	Předpisy
<b>ECO BAVLNA</b> 	Standardní program na bavlnu vhodný k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Z hlediska spotřeby energie nejefektivnější program k sušení normálně mokrého bavlněného prádla. Hodnoty na energetickém štítku vycházejí z tohoto programu.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>max.</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>2:10</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>osvěžení</b>
<b>BAVLNA</b> 	Pro sušení bavlněného prádla.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>max.</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>2:30</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>Možnost „Pára“, „Stupeň sušení“, „Osvěžení“, „Jemné sušení“, „Rychlé praní“</b>
<b>MIX</b> 	Pro sušení smíšeného prádla z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>2,0</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>1:15</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>možnost pára, osvěžení, jemné sušení</b>

PROGRAM	Typ prádla a doporučení	Etikety s pokyny	Předpisy
<b>SYNTETIKA</b> 	Pro sušení syntetických tkanin.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>3,5</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>1:20</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>Možnost „Pára“, „Stupeň sušení“, „Osvěžení“, „Jemné sušení“</b>
<b>JEMNÉ PRÁDLO</b> 	Pro sušení jemných tkanin, které vyžadují citlivé zacházení.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>2,5</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>1:15</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>osvěžení</b>
<b>WOOL EXCELLENCE</b> 	Pro sušení vlněných oděvů označených značkou „Woolmark TOTAL EASY CARE WOOL“ (Woolmark zcela snadná údržba):		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>1,0</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>1:20</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: ---
<b>JEANS</b> 	Pro sušení bavlněného denimového oblečení a oděvů vyrobených z robustních materiálů podobných denimu, jako jsou kalhoty či bundy.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>3,0</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>1:50</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>Osvěžení, Jemné sušení</b>
<b>VELKÉ KUSY XXL</b>	Pro sušení velkých kusů, jako např. koupelnových podložek, dek.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>3,0</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>2:00</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>osvěžení</b>
<b>PROVZDUŠNĚNÍ</b> 	Pro provzdušňování, osvěžení a nakypření prádla na 30 minut bez zahřívání.	 	MAX. NÁPLŇ (KG): <b>max.</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>0:15</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>čas sušení, osvěžení</b>



PROGRAM	Typ prádla a doporučení	Etikety s pokyny	Předpisy
<b>PARNÍ PROGRAM</b> 	Pro osvěžení prádla pomocí páry. Určeno především k odstranění zápachu z čistého a suchého prádla, jako např. košil, blůz či kalhot vyrobených z bavlněných, syntetických či směsných materiálů. Prádlo před vložením do bubnu lehce navlhčete vodou (maximálně 200 ml; použijte k tomu rozprašovač). Vložte lehce vlhké prádlo do bubnu a spusťte program. Po skončení programu oděvy okamžitě vyjměte a dejte je na ramínka – předejdete tak jejich zmačkání.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>1,5</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>0:30</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: ---
<b>ČAS SUŠENÍ</b> 	Časově omezený program sušení. Zvolte dobu trvání programu pomocí možnosti čas sušení. Pro všechny tkaniny vhodné k sušení v sušičce. Vhodné pro přidání dodatečné krátké fáze sušení po skončení programu. Další informace viz MOŽNOSTI, FUNKCE A UKAZATELE / možnost čas sušení.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>max.</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>0:10</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>čas sušení, osvěžení</b>
<b>KOŠILE</b> 	Jemné sušení košil a halenek vyrobených z bavlny, syntetických vláken nebo jejich směsí.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>2,5</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>1:15</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>Osvěžení, Jemné sušení</b>
<b>HEDVÁBÍ</b> 	Jemné sušení hedvábných oděvů.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>2,5</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>1:05</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>osvěžení</b>
<b>SPORT</b> 	Pro sušení sportovních oděvů vyrobených z umělých vláken nebo bavlny.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>2,5</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>1:15</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>osvěžení</b>

PROGRAM	Typ prádla a doporučení	Etikety s pokyny	Předpisy
<b>RUČNÍKY</b> 	Pro sušení robustního prádla vyrobeného z bavlny, jako např. froté ručníků.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>5,0</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>2:00</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>Osvěžení, Jemné sušení, Rychlé praní</b>
<b>OUTDOOR</b> 	Pro sušení outdoorového oblečení vhodného pro sušení v sušičce.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>2,0</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>1:15</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>osvěžení</b>
<b>PÉŘOVÉ BUNDY</b> 	Pro sušení velkých jednotlivých kusů, jako např. péřových bund.		MAX. NÁPLŇ (KG): <b>1,5</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>1:45</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>osvěžení</b>
<b>MINIMÁLNÍ NÁPLŇ</b> 	Hospodárné sušení malých náplní prádla.	  	MAX. NÁPLŇ (KG): <b>1,0</b> DÉLKA DEFAULTNÍHO PROGRAMU (H): <b>1:00</b> VOLITELNÉ MOŽNOSTI: <b>osvěžení</b>

### max = maximální kapacita sušičky

Doby trvání programů uvedené v tabulce jsou orientační. Doba trvání programu se odvíjí zejména od úrovně vlhkosti prádla a objemu náplně. Z toho důvodu se tedy délka programu může od uvedených hodnot lišit.

# MOŽNOSTI

## MOŽNOSTI, KTERÉ LZE VOLIT PŘÍMO STISKEM PŘÍSLUŠNÉHO TLAČÍTKA

### PÁRA



Omezuje mačkání oděvů vyrobených z bavlny, syntetických a směsných materiálů tím, že na konec cyklu sušení zařadí krátkou zvlhčovací fázi.

Tuto možnost využívajte pouze u malých náplní. Po skončení

programu oděvy ze sušičky ihned vyjměte a uložte je na ramínka.

Úroveň vlhkosti se automaticky přizpůsobuje úrovni „sušení k uložení“ a nelze ji touto volbou změnit.

### VOLBA „ČAS SUŠENÍ“



Nastavení požadované doby sušení lze provést poté, co byla nastavena volba čas sušení nebo program provzdušňování.

Stiskněte tlačítko; světlo se rozsvítí a na displeji se zobrazí doba sušení,

kteřá byla použita naposledy.

Otočením ovladače zvolte požadovanou dobu sušení v rozsahu minimálně 10 minut až maximálně 180 minut a následně stisknutím tohoto ovladače potvrďte.

### ÚROVEŇ SUŠENÍ



Volba úrovně sušení prádla.

Stiskněte tlačítko; světlo se rozsvítí. Požadovaný stupeň usušení zvolte otočením ovladače.

Zvolte mezi:

*sušení k žehlení* (po cyklu sušení je vhodné prádlo hned vyžehlit, proto je ještě mírně vlhké),

*sušení k uložení* (prádlo je dostatečně suché, aby mohlo být po skončení cyklu sušení uloženo do skříně),

*extra sušení* (maximální stupeň usušení) a potvrďte stisknutím otočného ovladače.

Stupeň usušení lze nastavit u programů „Bavlna“ a „Syntetika“.

## MOŽNOSTI VOLITELNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TLAČÍTEK MOŽNOSTÍ



### OSVĚŽENÍ



Pomáhá předcházet zmačkání v situaci, kdy po skončení programu nemůžete prádlo ihned vyjmout.

Sušička začne několik minut po skončení programu prádlem periodicky otáčet. Tento režim potrvá

přibližně 12 hodin po skončení programu.

Můžete jej kdykoli zastavit vypnutím sušičky pomocí tlačítka zapnout/vypnout.

### JEMNÉ SUŠENÍ



Umožňuje jemnější zacházení s prádlem pomocí snížení teploty sušení.

### RYCHLÉ PRANÍ



Umožňuje urychlit sušení, a to zkrácením doby trvání programu.

# FUNKCE

## ZAPNOUT/VYPNOUT



**Zapnutí sušičky:** podržte stisknuté tlačítko, dokud se nerozsvítí tlačítko Spustit/pozastavit.

**Vypnutí sušičky po skončení programu:** podržte tlačítko stisknuté, dokud světlo nezhasne.

## Zrušení běžícího programu:

stiskněte a podržte tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí informace o zrušení.

## ⚠ POZOR


Po zrušení již běžícího programu veškeré prádlo rychle vyjměte a rozložte,

aby mohlo být rozptýleno teplo.


## OVLADAČ

Pro výběr a potvrzení programů, možností a nastavení.

Otočením provedete volbu

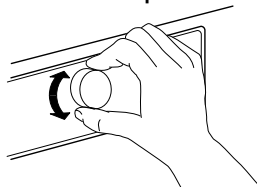

Stiskem potvrdíte

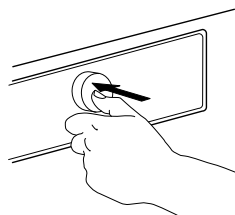

## SPUSTIT/POZASTAVIT




**Spuštění programu** po dokončení nastavení

**Přerušení běžícího programu**

**Pokračování přerušeno programu**

## ZÁMEK TLAČÍTEK



3 sec

Tato funkce vám umožní provést zablokování tlačítek a ovladače ovládacího panelu proti nežádoucí manipulaci, např. ze strany dětí.

Sušička musí být zapnutá.



Stiskněte a podržte tlačítko zámku tlačítek (Key Lock), dokud displej nesignalizuje, že jsou tlačítka uzamknuta.



3 sec

Ovladač a tlačítka jsou nyní zablokovány. Funguje pouze tlačítko „Zapnout/Vypnout“ umožňující sušičku vypnout.

Zámek tlačítek zůstává aktivní i poté, co sušičku vypnete a opět zapnete.

K odblokování tlačítek / otočného ovládacího knoflíku znovu stiskněte a přidržte tlačítko „Možnosti“, dokud se na displeji nezobrazí informace, že jsou tlačítka odblokovaná.

## KONEC ZA



Umožňuje mít prádlo připravené v určitou dobu pomocí nastavení zpoždění do konce programu.

Zvolte program a možnosti. Stiskněte tlačítko „Konec za“ – symbol nad tlačítkem se rozsvítí.



Pro nastavení doby odložení až o 23:30 hodin otáčejte ovládacím knoflíkem. Požadovanou dobu odložení startu potvrdíte stisknutím ovladače.

Po stisku tlačítka *Start/Pauza* začne odpočet doby odložení. Na displeji se zobrazí, že „Konec za“ je aktivní.



Dvojtečka mezi hodinami a minutami na displeji bliká.

Program se automaticky spustí v takovém okamžiku, aby skončil na konci doby zpoždění. Při spuštění programu je zpoždění na displeji nahrazeno zbývajícím dobou trvání programu.

Délka programu se může odvíjet od určitých faktorů, zvláště od stupně vlhkosti prádla. Z toho důvodu se doba trvání programu v určitých fázích programu přepočítává a přizpůsobuje. Během těchto fází se na displeji zobrazují symboly.

To může vést k dřívějšímu nebo pozdějšímu ukončení programu, který byl původně nastaven pomocí funkce *Konec za*. V takovém případě se po skončení programu na displeji zobrazí

zpráva, že program byl ukončen dříve nebo později.

Po nastavení maximální doby odložení o 23:30 hodin se při pokračování zobrazí opět původní doba trvání programu. K opětovnému opuštění režimu nastavení bez volby doby odložení vyberte standardní dobu trvání programu.

Jak zrušit „Odložený start“:

Buď stiskněte tlačítko „*Spustit/Pozastavit*“ pro zrušení zpoždění. Pro okamžité spuštění zvoleného programu znovu stiskněte tlačítko „*Spustit/pozastavit*“ (Start/Pause).

Nebo stiskněte a přidržte tlačítko *Zapnout/vypnout*, čímž celé nastavení programu zrušíte.

## NASTAVENÍ



Můžete změnit následující nastavení:  
**Jazyk:** slouží k přizpůsobení jazyka displeje

**Tóny tlačítek:** slouží k přizpůsobení tónu při stisku tlačítka

**Cyklus a alarm:** slouží k přizpůsobení signálního tónu na konci programu nebo k celkovému vypnutí

**Kontrast displeje:** slouží k úpravě kontrastu textu zobrazeného na displeji

**Vodivost vody:** slouží k nastavení nejvhodnějších parametrů dle vašich místních podmínek, pokud jde o vodivost vody; pro více informací viz část „PRVNÍ POUŽITÍ“.

**Uložení posledního cyklu:** slouží k aktivaci nebo deaktivaci vyvolání posledního použitého programu z paměti při zapnutí sušičky

**Režim Eko** slouží k aktivaci nebo deaktivaci funkce automatického vypnutí po ukončení programu

**Tovární nastavení:** slouží pro návrat do továrního nastavení

Stiskněte a podržte tlačítko „*Nastavení*“ po dobu alespoň 3 sekund. Displej uvádí, že jste zadali režim nastavení.

Otočte ovládacím knoflíkem pro rolování nabídkou nastavení. Stiskem otočného ovládacího tlačítka potvrďte položku nastavení, kterou si přejete změnit.

Otočte ovladačem pro změnu nastavení; potvrďte stisknutím ovladače.


Pro odchod stiskněte tlačítko *Nastavení*. Pokud tlačítko „*Nastavení*“ nezmáčknete, režim nastavení bude opuštěn automaticky po uplynutí přibližně 10 sekund.

---

# UKAZATELE

---

## SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE



Čím menší počet úrovní svítí na energetickém monitoru, tím úspornější je vaše programové nastavení.

---

## ZÁVADA



Kdykoli bude displej signalizovat poruchu, více informací naleznete v části „ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“.

# RADY K ÚSPOŘE ELEKTRICKÉ ENERGIE

## AUTOMATICKÁ FUNKCE VYPNUTÍ

Sušička je navržena s cílem uspořit energii. Přibližně po čtvrt hodině od skončení programu se sušička automaticky vypne.

## RADY K ÚSPOŘE ENERGIE

- Za účelem zkrácení doby potřebné k usušení prádla se ujistěte, že odstředování probíhá maximální možnou rychlostí, kterou prací program umožňuje. Tím se sníží obsah vlhkosti v prádle.

- Sušte pokud možno při maximálním naplnění bubny, jak je uvedeno v tabulce programů. Tím se optimalizuje spotřeba energie.

- Prádlo nepřesušujte.

- Po každém sušicím cyklu vyčistěte dveřní filtr.

- Po každém pátém sušicím cyklu vyčistěte dolní filtr.

- Optimální teplota okolního vzduchu pro potřeby sušičky se pohybuje mezi 15 a 20 °C. Je-li v místnosti vyšší teplota, vyvětrejte.

- Funkci *Jemné sušení* používejte pouze při malém naplnění bubny.

- Sušíte-li bavlnu nebo syntetické tkaniny, aktivujte současně funkci *Sušení k žehlení* a funkci *Sušení k uložení*. U programu navolte stupeň usušení *Sušení k žehlení*. Po skončení programu vyjměte prádlo určené k žehlení. Cyklus sušení dokončete se zbývajícím náplní a nastaveným stupněm usušení *Sušení k uložení*.

# ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

**⚠ POZOR**


**K čištění sušičky  
nepoužívejte hořlavé  
kapaliny.**

Při čištění a provádění údržby sušičku vždy vypněte.


## VYPRÁZDNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU

Po skončení každého programu vyprázdněte zásobník na vodu za předpokladu, že vypouštěcí hadice není připojena ke kanalizačnímu systému (viz PRŮVODCE INSTALACÍ).


**1.** Tahem za držadlo zásobník opatrně vytáhněte. Plný zásobník držte oběma rukama.

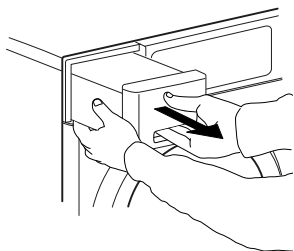

**2.** Vyprázdněte zásobník na vodu.

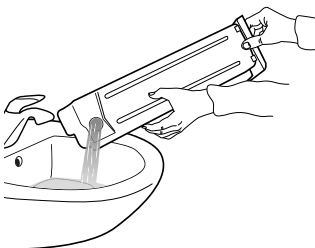

**3.** Zasuňte zásobník na vodu tak, že jej vtlačíte zpět na místo. Přesvědčte se, že je plně zasunutý do úložného prostoru.

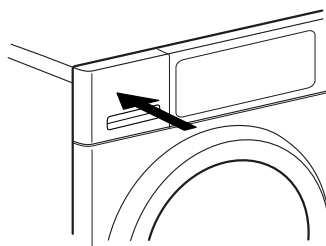





# ČIŠTĚNÍ DVEŘNÍHO FILTRU

Po skončení každého programu vyčistěte dveřní filtr. Zkontrolujte, zda prádlo je vyndané. Otevřete dvířka.

**1.** Odstraňte dveřní filtr tak, že jej zatáhnete směrem nahoru.

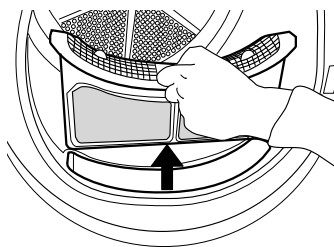


**2.** Stisknutím tlačítka dveřní filtr otevřete.

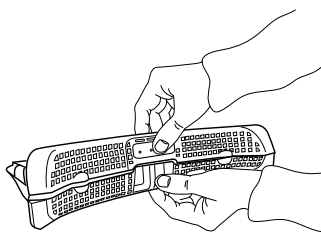


**3.** Z obrazovky pečlivě rukou odstraňte textilní prach.


V případě potřeby lze obrazovku očistit také pod tekoucí vodou za pomoci měkkého kartáčku.

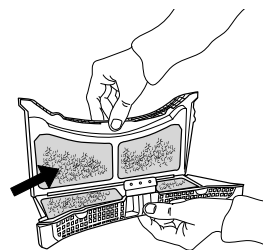

**4.** Komoru filtru vyčistěte měkkým hadříkem nebo opatrně pomocí vysavače.

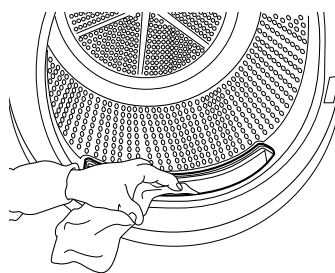


**5.** Filtr zavřete a znovu jej vložte správným směrem tak, aby se zcela zasunul do svého uložení.

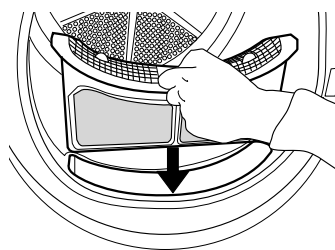


# ČIŠTĚNÍ DOLNÍHO FILTRU

Po každém pátém programu vyčistěte spodní filtr.

**1.** Otevřete spodní dvířka.

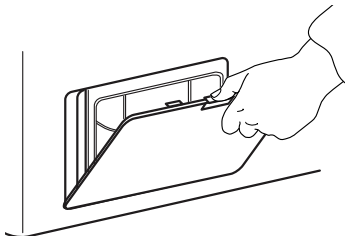


**2.** Tahem za držadlo filtr opatrně vytáhněte.

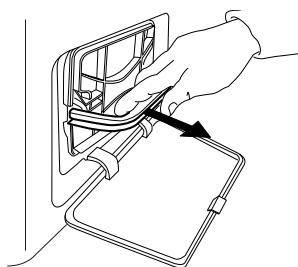

**3.** Před čištěním ze spodního filtru odstraňte pěnovou filtrační vložku.




**4.** Vyčistěte filtrační vložku, a to buď ručně, nebo pod proudem tekoucí vody. Neperte filtrační vložku v pračce.

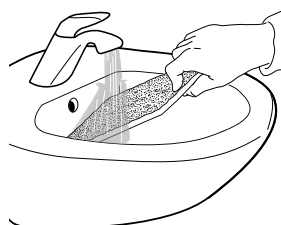


**5.** Filtrační vložku opatrně vyždímejte. Do spodního filtru ji nevracejte, pokud z ní odkapává voda.




**6.** Filtrační vložku umístěte do spodního filtru.

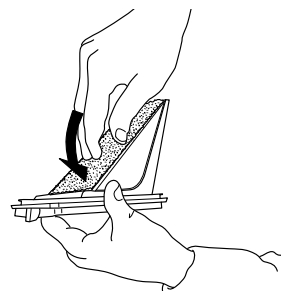


**7.** Vyčistěte komoru spodního filtru vlhkým hadrem nebo pečlivě pomocí vysavače.

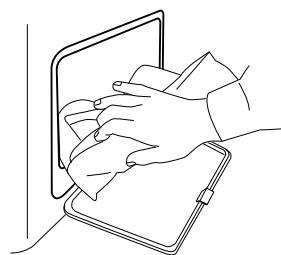


**8.** Vložte spodní filtr na své místo. Přesvědčte se, že je filtr plně zasunutý do svého úložného prostoru.

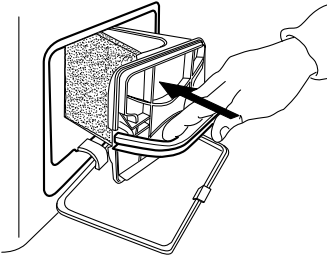

**9.** Zacvakněte držátko filtru směrem dolů.

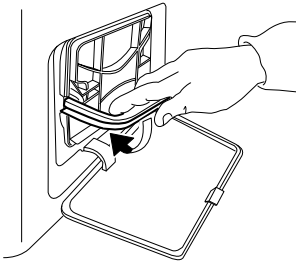

**10.** Zavřete spodní záklopku.

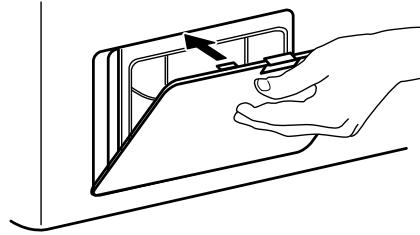

---

# ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH PLOCH SUŠIČKY

---

K čištění vnější strany sušičky použijte měkkou vlhkou tkaninu.

K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čističe na sklo nebo univerzální čističe ani tekuté čisticí prášky apod., neboť tyto přípravky by mohly poškodit povrch.




# PROHOZENÍ UMÍSTĚNÍ ZARÁŽKY OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ


V případě potřeby lze prohodit umístění zářky otevírání dvířek. Za tímto účelem použijte kleště a křížový šroubovák.

Uvolňování a upevňování dvířek doporučujeme provádět ve dvou. Zkontrolujte, že je sušička vypojená ze zásuvky. Otevřete dvířka sušičky.


- 1.** Odstraňte oba šrouby, které se nacházejí nad a pod zámkem dvířek, nalevo od dveřního otvoru.

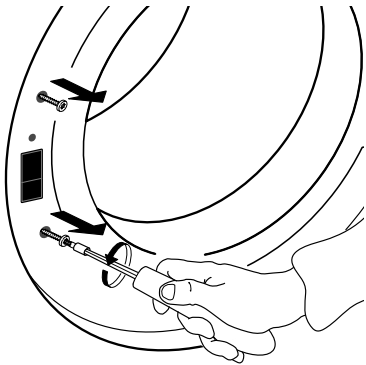



- 2.** Pomocí malého šroubováku stiskněte malý otočný knoflík nacházející se nad zámkem dveří. Současně zámek posouvejte nahoru a pomocí prstu zatáhněte směrem k sobě.

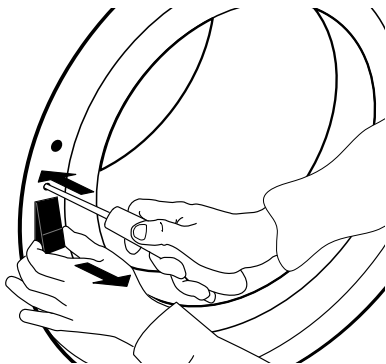


- 3.** Z pantu dvířek vyšroubujte oba šrouby.

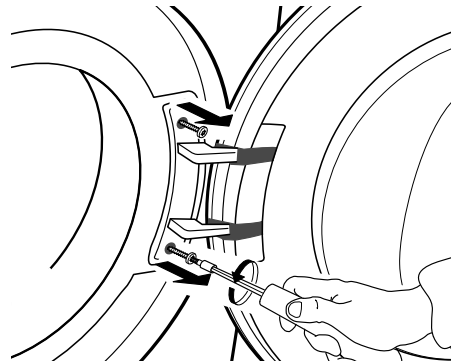



- 4.** Dvířka uvolněte a opatrně je v obrácené poloze položte na deku apod.

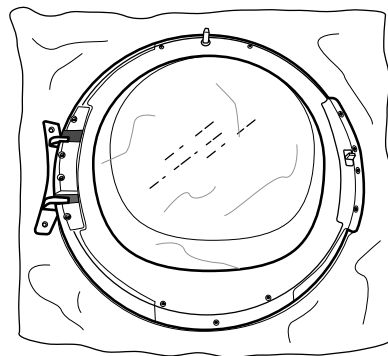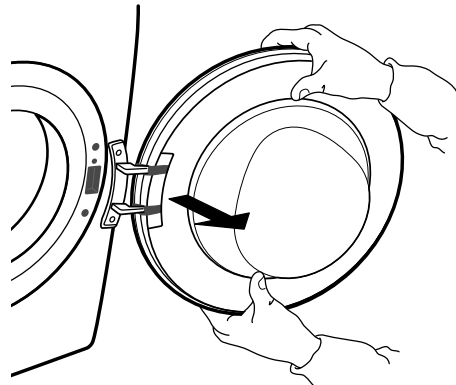


**5.** Vyšroubujte spodní šroub, abyste uvolnili rám krytu na přední straně dvířek.

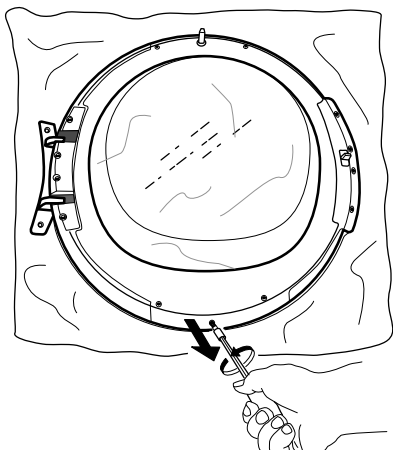



**6.** Dvířka otočte a položte je skleněnou stranou dolů.

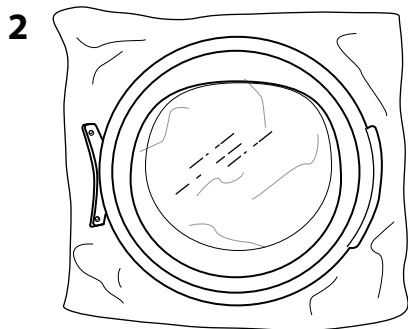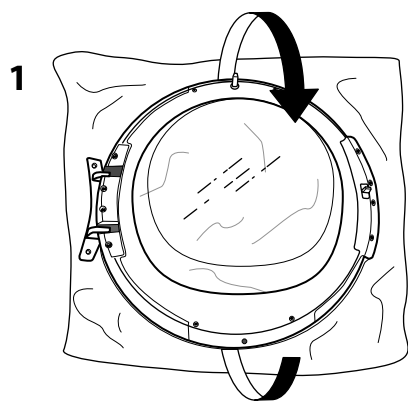


**7.** Opatrně otáčejte rámem dvířek ve směru chodu hodinových ručiček a odstraňte jej.

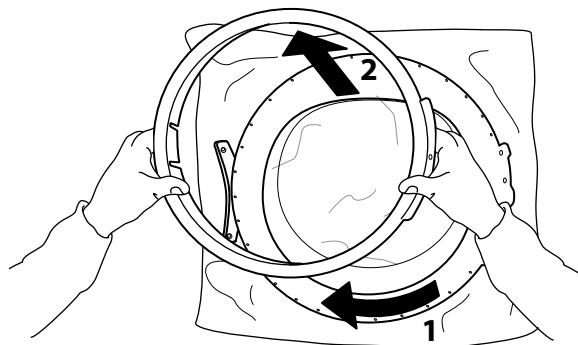


**8.** Otočte dvířky znovu a položte je vzhůru nohama.

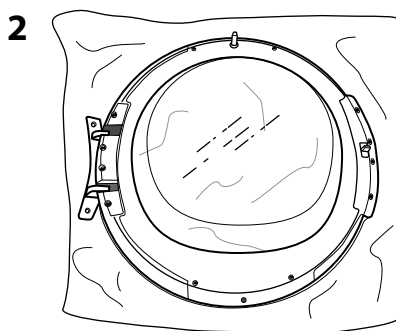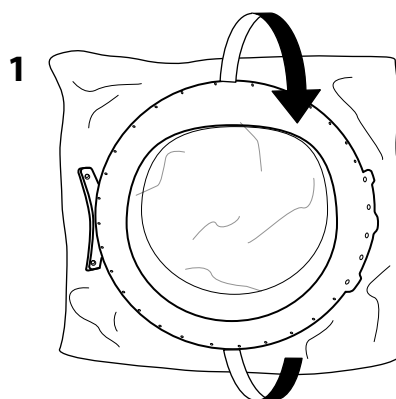


**9.** Odstraňte oba boční šrouby. To proveďte na obou stranách dvířek.

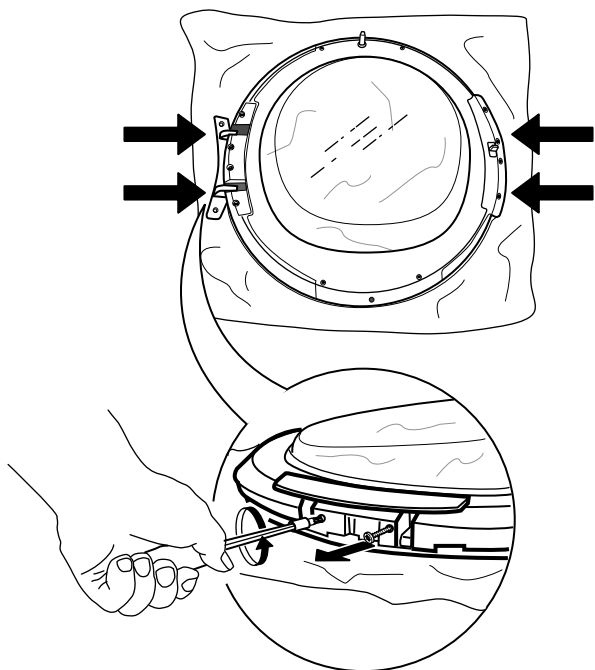


**10.** Odstraňte 4 vnitřní šrouby nacházející se na každé straně dvířek.

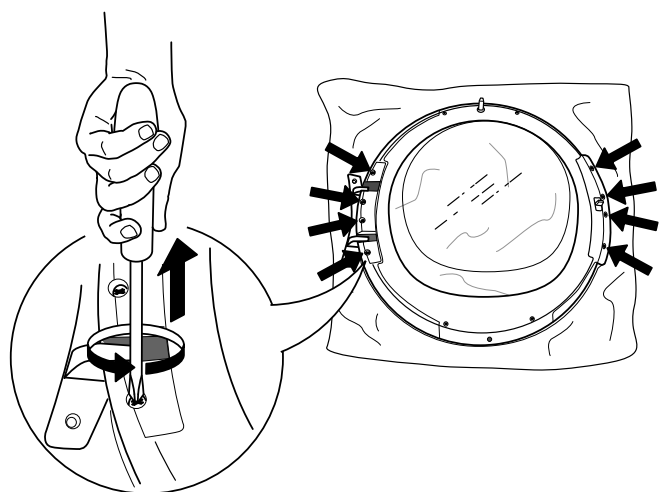


**11.** Odstraňte postranní součásti na každé straně dvířek.

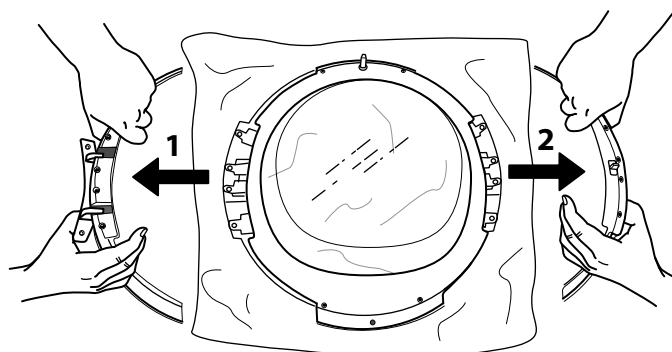


**12.** Prohodte postranní součásti dvířek a opět je zasuňte.

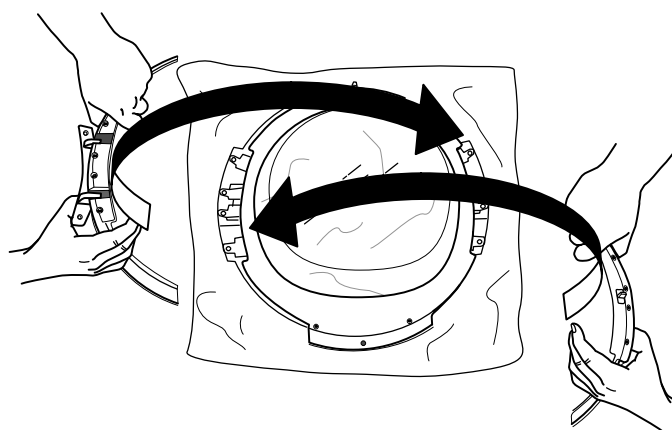


**13.** Na obě strany dvířek opět upevněte 2 boční šrouby.

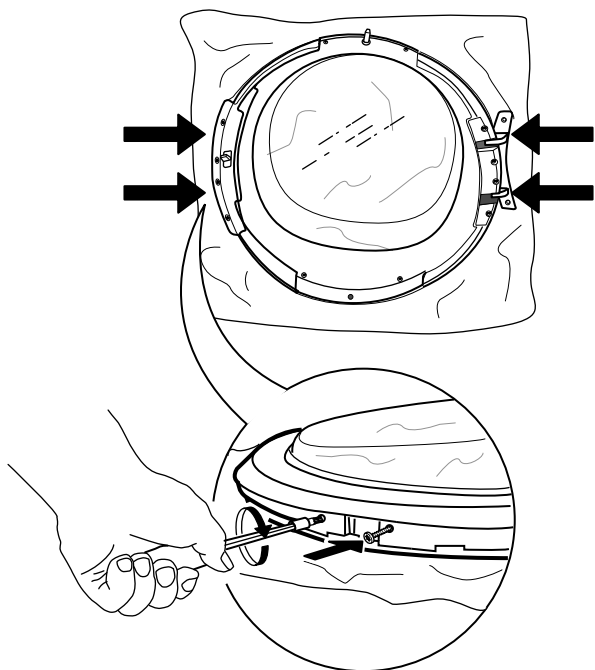


**14.** Opět zajistěte 4 vnitřní šrouby nacházející se na každé straně dvířek.

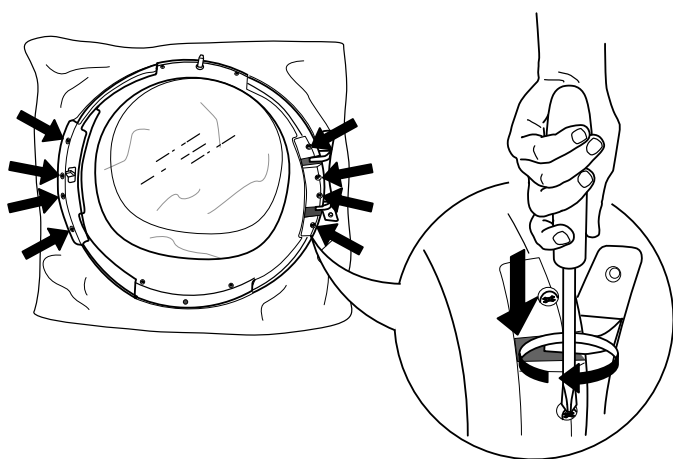

**15.** Dvířka otočte a položte je skleněnou stranou dolů.

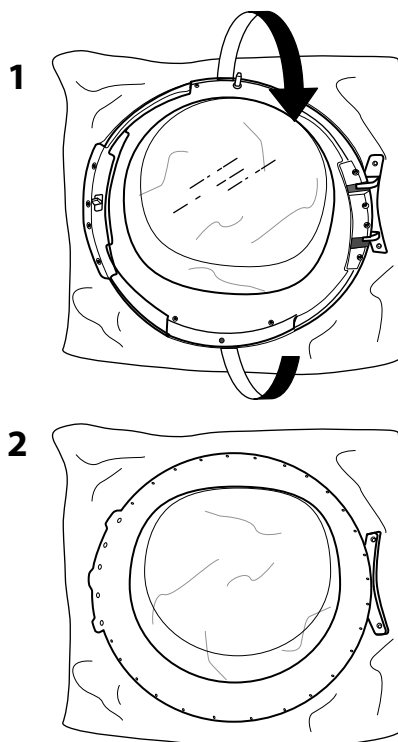


**16.** Opět nasadte rám dvířek.

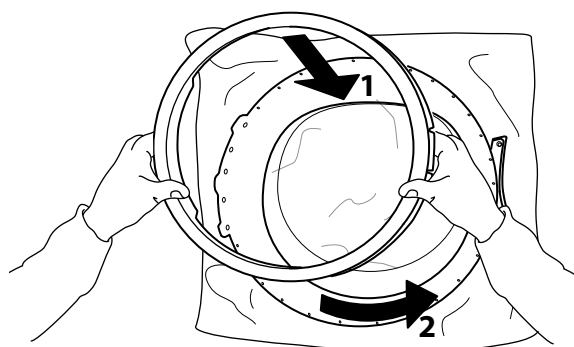





**17.** Otočte dvířky znovu a položte je vzhůru nohama. Opět dotáhněte spodní šroub.

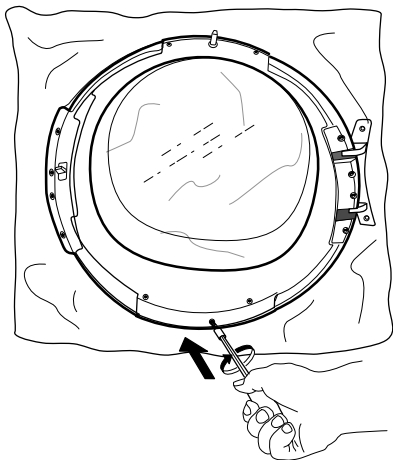


**18.** Vložte zámek dvířek na pravou stranu dveřního otvoru. Úplně jej zasuňte do otvoru a opatrně posuňte mírně dolů, dokud malý otočný knoflík zámku dvířek nezapadne do svého umístění.

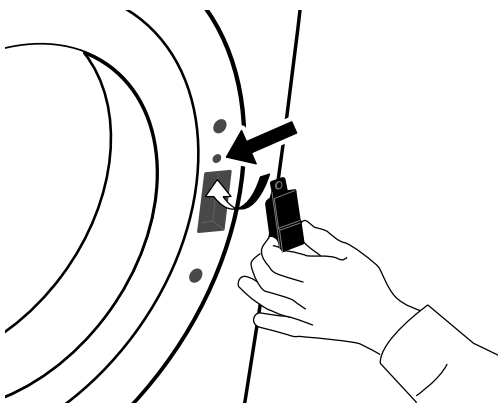

**19.** Dotáhněte oba šrouby umístěné nad a pod zámkem dvířek, na pravé straně dveřního otvoru.

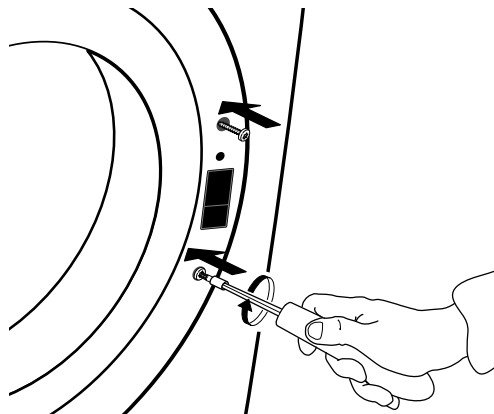

**20.** Dvířka upevněte na levé straně dveřního otvoru zašroubováním obou šroubů.

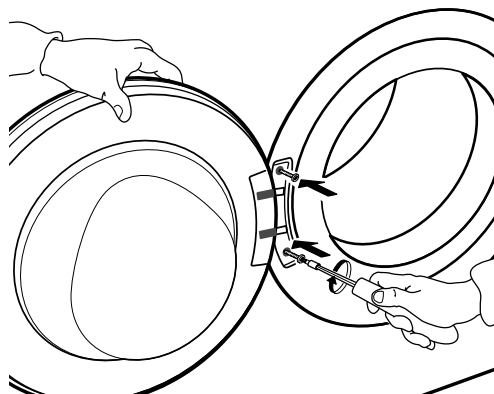

# PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PORUCH & POPRODEJNÍM SERVISEM

Vaše sušička je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Díky nim lze poruchy zjistit včas a bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika minut.

<i>Problém</i>	<i>Možné příčiny</i>	<i>Řešení</i>
<b>SUŠENÍ TRVÁ PŘÍLIŠ DLOUHO PRÁDLO NENÍ DOSTATEČNĚ SUCHÉ</b>	Zvolený program není pro daný typ prádla vhodný	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zvolte program, který nejlépe odpovídá zvolenému typu prádla; více informací naleznete v části PROGRAMY</li></ul>
	Je ucpaný dveřní nebo spodní filtr	<ul style="list-style-type: none"><li>• Při čištění filtrů se řiďte pokyny v části ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ</li></ul>
	Prádlo je příliš mokré	<ul style="list-style-type: none"><li>• Před sušením se ujistěte, že odstředování prádla probíhá při maximální rychlosti. Pokud bylo prádlo odstředěno při rychlosti pod 800 ot/min, zásobník na vodu se mohl během sušicího cyklu naplnit.</li></ul>
	Okolní teplota prostředí je příliš vysoká	<ul style="list-style-type: none"><li>• Teplota okolního prostředí by se měla ideálně pohybovat mezi 15 a 20 °C. Je-li okolní teplota vyšší, místnost vyvětrejte.</li></ul>
<b>SUŠIČKA SE NESPUSTÍ, PŘESTOŽE JSTE STISKLI TLAČÍTKO SPUSTIT/ POZASTAVIT</b>	Dvířka nejsou správně zavřená	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zatlačte na dvířka, až zaklapnou, abyste je zavřeli</li></ul>
	Blokování tlačítek je aktivní	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stiskněte a přidržte tlačítko se symbolem klíče, dokud se na displeji nezobrazí indikace, že tlačítka jsou odblokovaná.</li></ul>

**POD SUŠIČKOU JSOU KAPKY  
VODY**

Spodní filtr není správně zasunut

- Zkontrolujte polohu spodního filtru a ujistěte se, že je zcela zasunut do komory filtru.

Textilní prach ulpívající na  
spodním filtru nebo těsnění dveří

- Odstraňte zbytky textilního prachu na gumovém těsnění spodního filtru a na těsnění dveří.

Zásobník na vodu není správně  
zasunut

- Zatlačte zásobník na vodu směrem dovnitř, abyste se ujistili, že zcela zapadá do svého uložení.

Přímé napojení na odpad  
nepracuje správně

- Zkontrolujte napojení na odpad a ujistěte se, že voda může odtékat.


Sušička nestojí rovně

- Položením vodováhy na vrchní desku sušičky zkontrolujte, zda stojí ve vodorovné poloze; v případě potřeby přizpůsobte výšku nožiček sušičky. (viz PRŮVODCE INSTALACÍ).

# CHYBOVÁ KONTROLKA A ZPRÁVY

Ujistěte se, že


- po skončení každého programu vyprázdníte zásobník na vodu,
- po skončení každého programu vyčistíte dveřní filtr,
- po každém pátém programu vyčistíte spodní filtr

<i>Kontrolka závady</i>	<i>Zpráva na displeji</i>	<i>Možné příčiny</i>	<i>Řešení</i>
	<b>ZÁSOBNÍK VODY PLNÝ</b>	Zásobník na vodu může být <ul style="list-style-type: none"><li>• naplněn vodou</li><li>• v nesprávné poloze</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyprázdněte zásobník na vodu; poté se ujistěte, že jste jej řádně zasunuli zpět.</li><li>• Zatlačte zásobník na vodu směrem dovnitř, abyste se ujistili, že je správně zasazen ve svém uložení.</li></ul>
	<b>VYČISTĚTE SPODNÍ FILTR</b>	Spodní filtr může být: <ul style="list-style-type: none"><li>• zablokovaný vlivem textilního prachu</li><li>• v nesprávné poloze</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyčistěte spodní filtr; poté se ujistěte, že jste jej řádně zasunuli zpět</li><li>• Zatlačte spodní filtr směrem dovnitř a posuňte zajišťovací páčky do vertikální polohy a ujistěte se, že filtr je správně zasunut do svého uložení. Zavřete záklopku.</li></ul>
	<b>VYČIS. DVEŘNÍ FILTR</b>	Dveřní filtr může být: <ul style="list-style-type: none"><li>• zablokovaný vlivem textilního prachu</li><li>• v nesprávné poloze</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Odstraňte a vyčistěte dveřní filtr; poté se ujistěte, že je řádně zasunut a že zcela zapadá do svého uložení.</li><li>• Zkontrolujte polohu dveřního filtru; přesvědčte se, že je řádně zasunutý do úložné komory pro filtr.</li></ul>

Pro více informací o vyprazdňování zásobníku na vodu nebo o čištění filtrů viz část ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ.

Níže naleznete seznam možných příčin závad a jejich řešení.

Pokud problém přetrvává i poté, co jste postupovali podle níže uvedených pokynů, stiskněte a po dobu alespoň tří sekund podržte tlačítko „Zapnout/vypnout“. Jestliže je i poté závada stále indikována, sušičku vypněte, odpojte ze zásuvky a obraťte se servisní středisko poprodejních služeb.

<i>Kontrolka závady</i>	<i>Zpráva na displeji</i>	<i>Možné příčiny</i>	<i>Řešení</i>
	<b>F01 až F04</b>	Vadný díl	Stiskněte a podržte tlačítko „Zapnout/Vypnout“ po dobu alespoň 3 sekund.
	<b>F05 až F09</b>	Vadný díl	Sušičku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky. <b>Ihned otevřete dvířka a vyjměte prádlo, aby se teplo mohlo rozptýlit.</b> Ujistěte se, že se teplota v místnosti pohybuje v rozmezí od 5 °C do 35 °C. Vyčkejte přibližně jednu hodinu. Sušičku znovu zapojte do sítě, vložte prádlo do bubnu a opět spusťte program. Pokud porucha přetrvává, zavolejte do servisního střediska poprodejních služeb.
	<b>F10 až F24</b>	Vadný díl	Sušičku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky. Vyčkejte přibližně půl hodiny. Sušičku zapojte do sítě a opět spusťte program. Pokud porucha přetrvává, zavolejte do servisního střediska poprodejních služeb.

---

# PŘEPRAVA A MANIPULACE

---

## POZOR

Nikdy sušičku nezvedejte tak, že ji budete držet za její horní desku.

**1.** Odpojte sušičku od sítě.

**2.** Ujistěte se, že jsou dvířka a zásobník na vodu důkladně uzavřené.

**3.** Je-li vypouštěcí hadice napojena na kanalizační systém, opětovně ji připevněte na zadní stranu sušičky (viz Průvodce instalací).

# SERVISNÍ STŘEDISKO

**NEŽ ZAVOLÁTE DO  
SERVISNÍHO STŘEDISKA  
POPRAVNÍCH SLUŽEB**

**1.** Ověřte si, zda nemůžete problém vyřešit sami pomocí doporučení popsanych v **PRŮVODCI INSTALACÍ**.

**2.** Vypněte spotřebič a opět ho zapněte, abyste zjistili, zda porucha přetrvává.

**JESTLIŽE PORUCHA PŘETRVÁVÁ I PO  
PROVEDENÍ VÝŠE UVEDENÝCH KROKŮ,  
KONTAKTUJTE NEJBLIŽŠÍ SERVISNÍ STŘEDISKO  
POPRAVNÍCH SLUŽEB**

Pro vyžádání asistenčních služeb volejte na číslo uvedené v záručním listě nebo postupujte podle pokynů uvedených na webu **www.whirlpool.eu**

Uveďte:

- stručný popis závady;
- přesný typ a model spotřebiče;
- servisní číslo (číslo za slovem „Service“ na výrobním štítku umístěném na zadní straně sušičky);  
servisní číslo je uvedeno i na záručním listě;
- svoji úplnou adresu;
- své telefonní číslo.


**SERVICE** 0000 000 00000



S veškerými opravami se obračejte na naše autorizovaná servisní střediska poprovních služeb, která vám zajistí jejich řádné provedení a použití originálních náhradních dílů.


**Výrobce:**  
**Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico**  
**Viale Guido Borghi 27**  
**21025 Comerio (VA)**  
**Italy**

1.


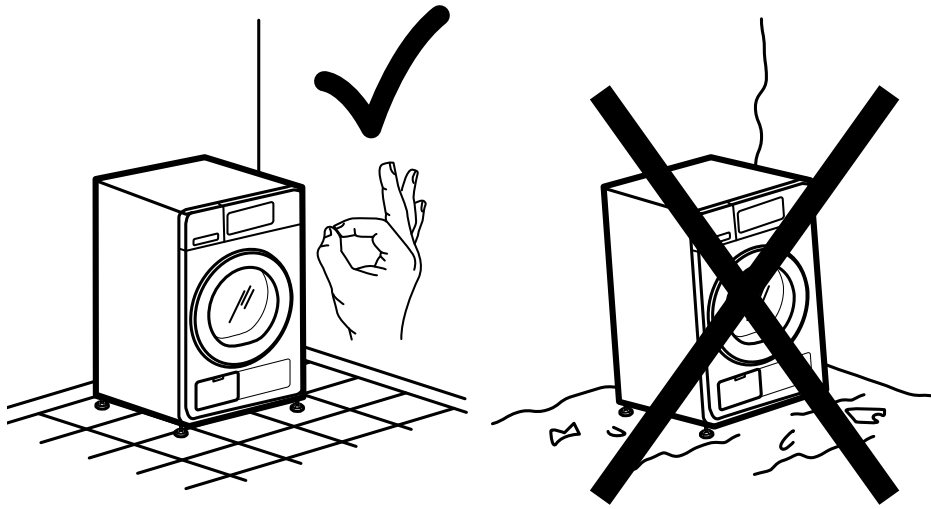


2a.





2b.

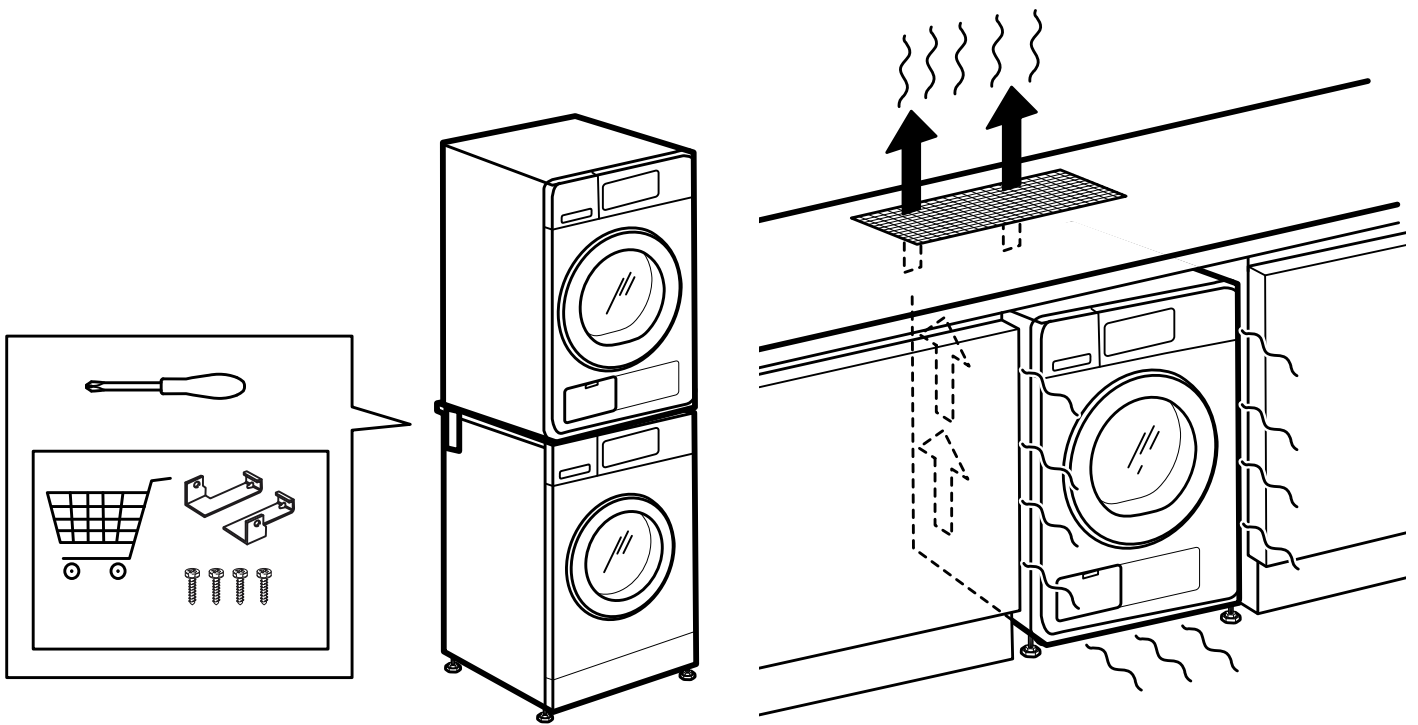

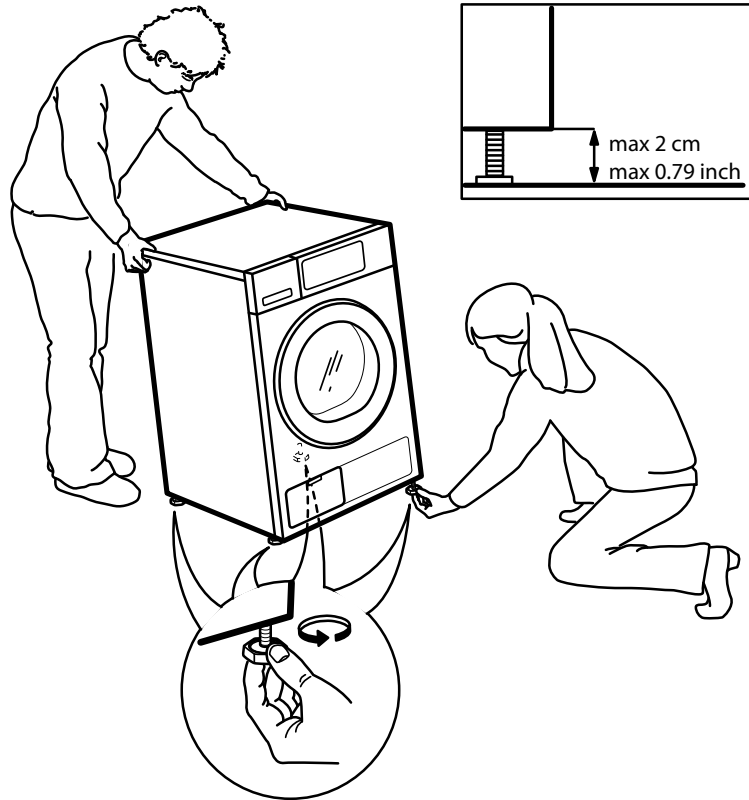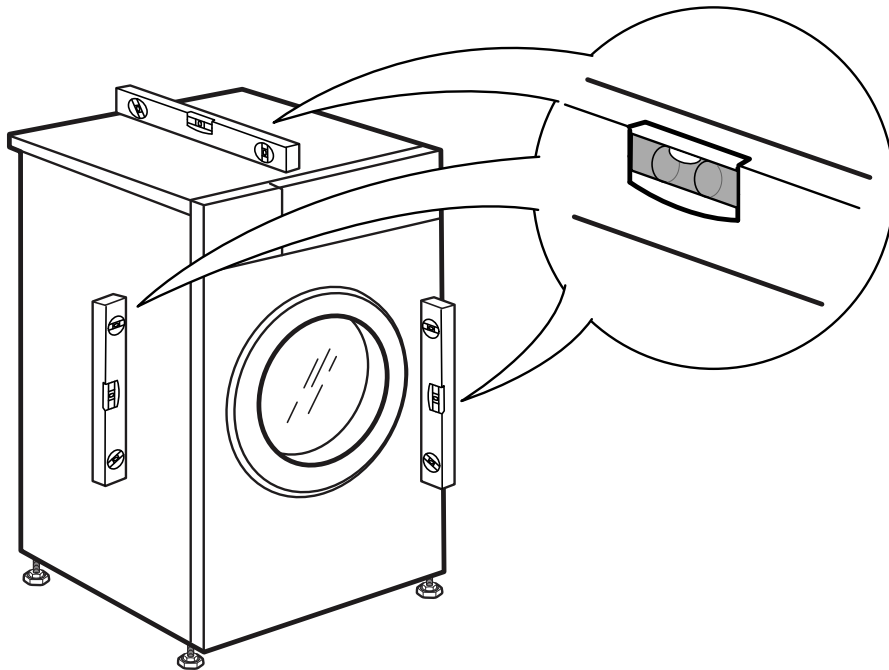


**3a.****3b.**

# 4.

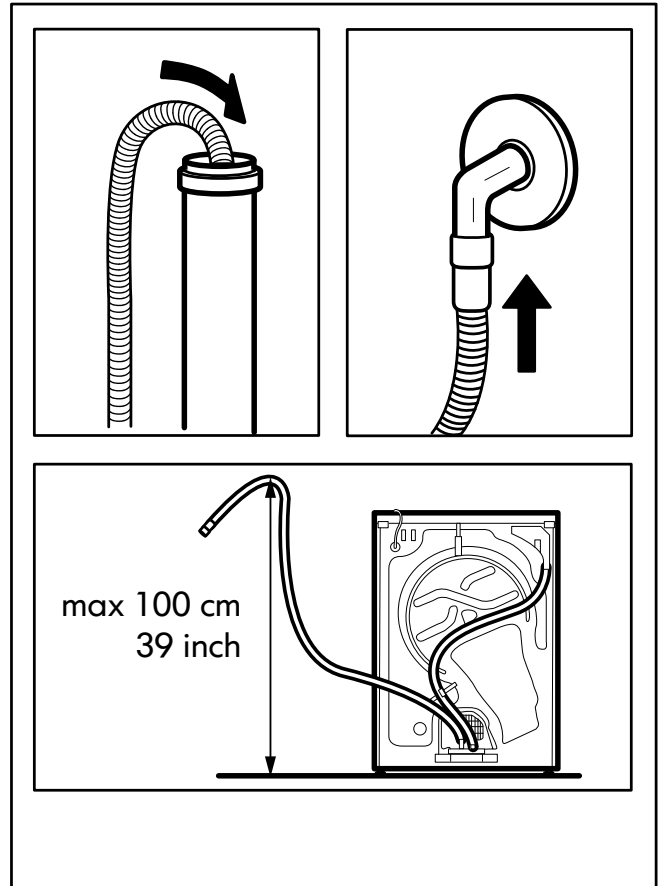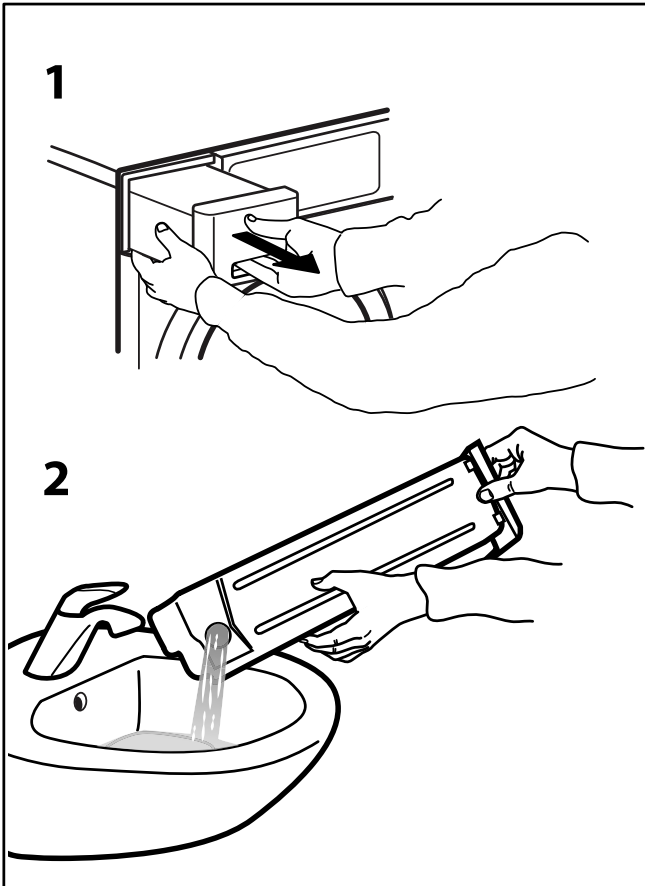
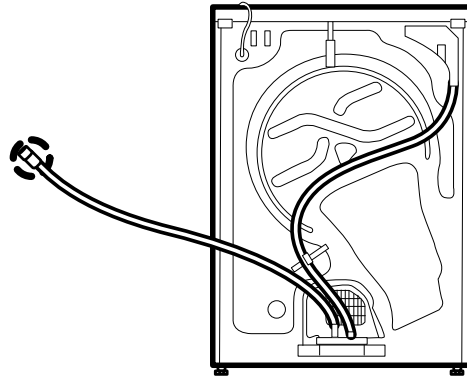
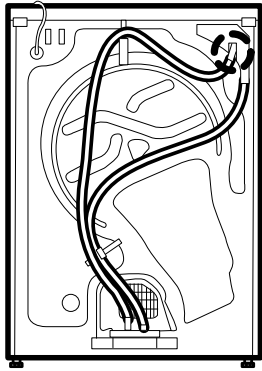


5.

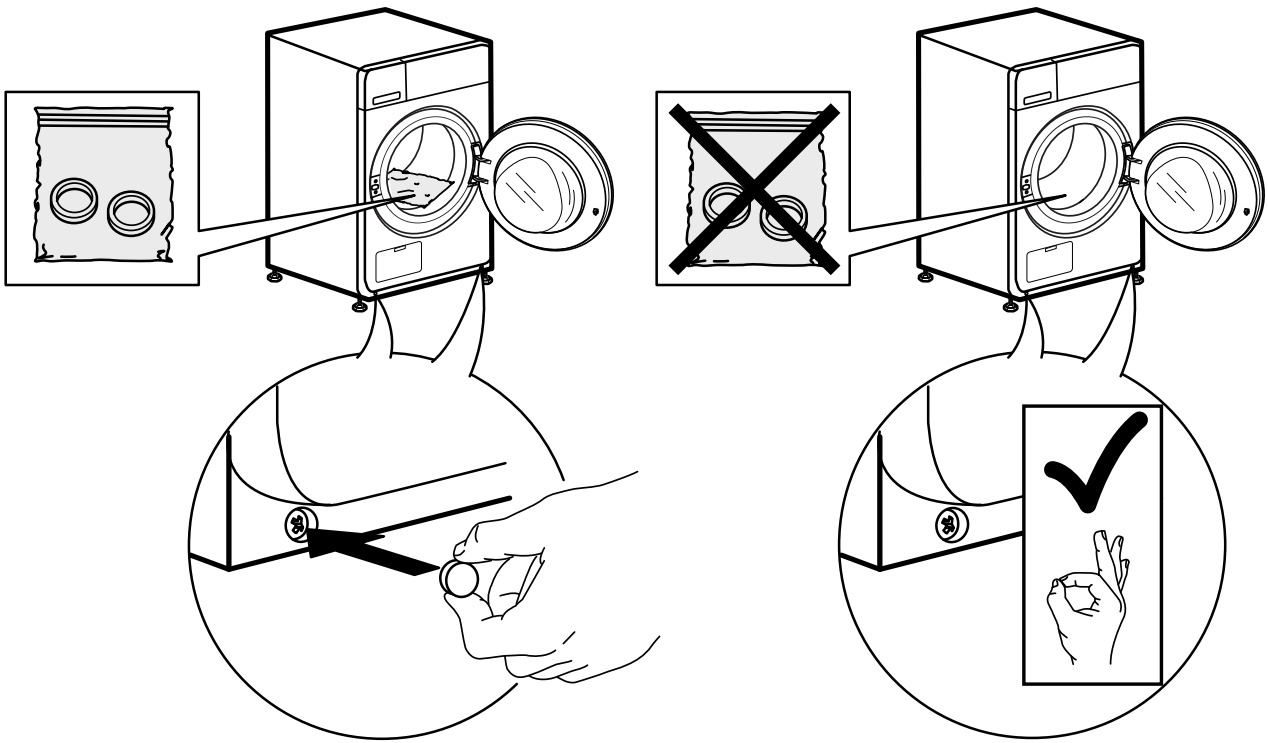

6a.

6b.

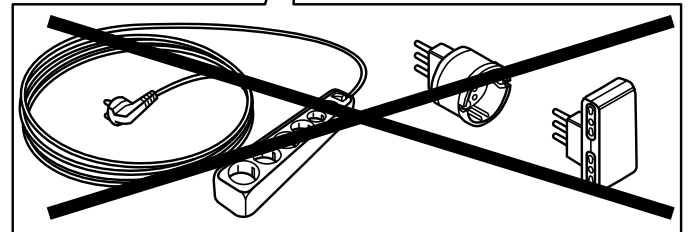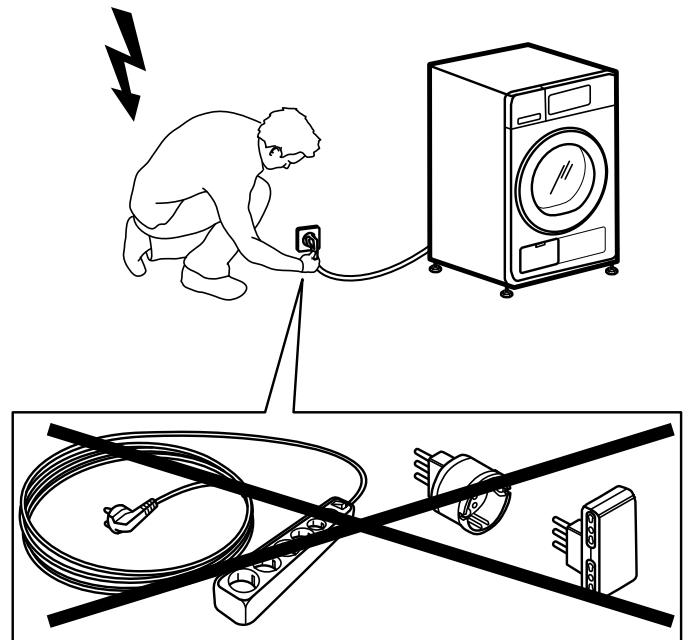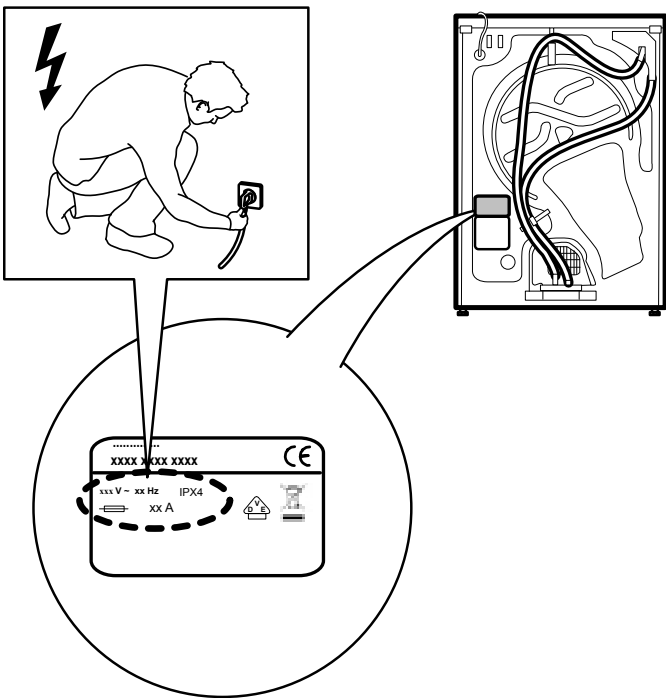



400010898932

