




TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

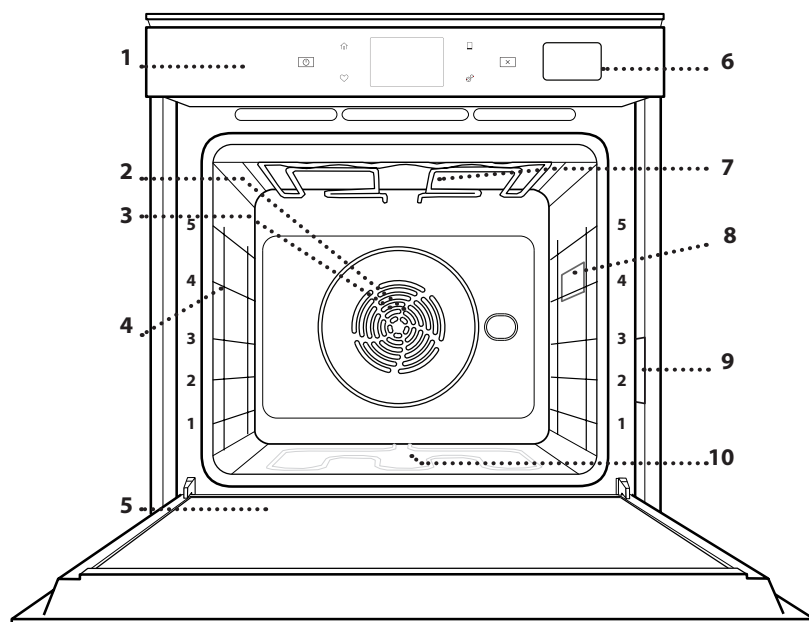

1. Kontrollpanel
2. Fläkt
3. Runt värmeelement (dolt)
4. Ugnsstegar (nivån anges på ugnens framsida)
5. Lucka
6. Vattenlåda
7. Övre värmeelement/grillelement
8. Lampa
9. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
10. Nedre värmeelement (dolt)

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

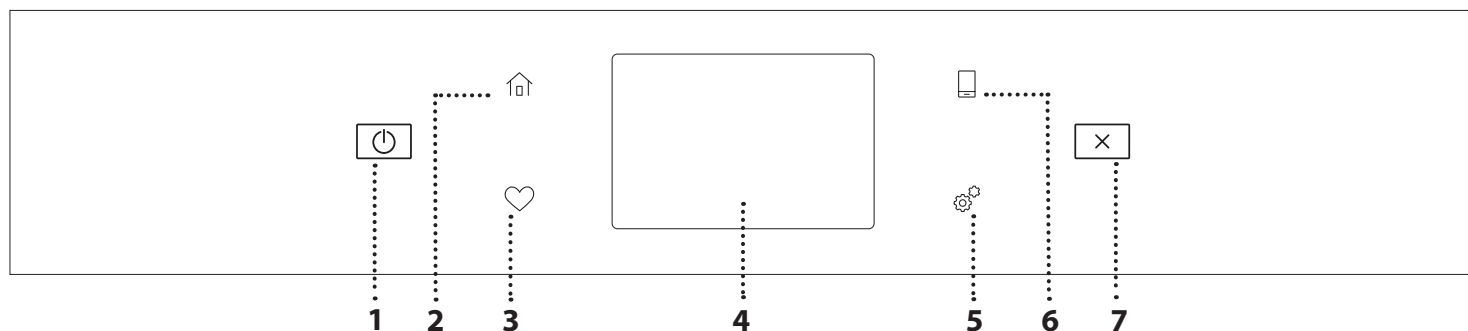

1. PÅ/AV

För att sätta på och stänga av ugnen.

2. HEM

För snabb åtkomst till huvudmenyn.

3. FAVORIT

För att visa en lista över dina favoritfunktioner.

4. DISPLAY

5. VERKTYG

För att välja mellan olika alternativ och även ändra inställningarna hos och preferenserna för ugnen.

6. FJÄRRSTYRNING


För att aktivera användning av 6th Sense Live Whirlpool-appen.

7. AVBRYT

För att stoppa alla ugnsfunktioner, förutom Klocka, Kökstimer och Reglanelås.


TILLBEHÖR

GALLER

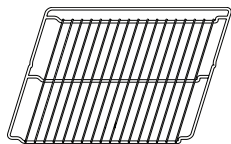


Används för att tillaga mat eller som understöd för ugnsgrovar, bakformar eller andra ugnssäkra kärl.

DROPPBRICKA

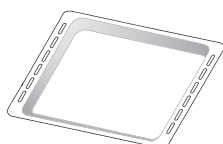


Används som ugnsplåt för tillagning av kött, fisk, grönsaker, focaccia etc. eller för att samla upp köttssaft placerad under gallret.

BAKPLÅT

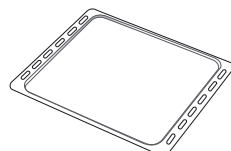


Används för att baka bröd och bakverk, men även för köttstekar, inbakad fisk, etc.

RÖRLIGA SKENOR *

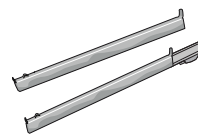

Används för att underlätta in- och uttagning av tillbehör.

ÅNGTRÅG

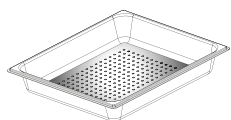

Det gör det lättare för ångan att cirkulera, vilket hjälper till med att tillaga maten jämnt. Placera långpannan på nivån under för att samla upp stekskyn.**

* Endast på vissa modeller

** Använd bara till ångfunktionen.

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.

Andra tillbehör kan köpas separat från Kundservice.

SÄTTA IN GALLRET OCH ANDRA TILLBEHÖR

Sätt in gallret vågrätt genom att skjuta det över ugnsstegen och säkerställ att sidan med den upphöjda kanten är vänd uppåt.

Övriga tillbehör, såsom långpannan och bakplåten, sätts in horisontellt på samma sätt som gallret.



TA BORT OCH MONTERA UGNSTEGARNA

- För att ta bort stegen, lyft upp dem och dra ut den undre delen av fästena: Sidostegen kan nu tas bort.
- För att montera tillbaka sidostegen, passa först in dem i det övre fästet. Håll kvar dem uppe, skjut in dem i ugnsutrymmet och sänk dem sedan på plats i de undre fästena.

MONTERING AV RÖRLIGA SKENOR (FINNS PÅ VISSA MODELLER)

Ta bort ugnsstegen ur ugnen och ta bort skyddsplasten från de rörliga skenorna.

Fäst den rörliga skenans övre klämma på ugnsstegen och låt den glida in så långt som den går. Sänk ner den andra klämman på plats. För att säkra sidostegen, tryck den nedre delen av klämman stadigt mot sidostegen. Säkerställ att de rörliga skenorna kan röra sig fritt. Upprepa dessa steg på den andra ugnsstegen på samma nivå.

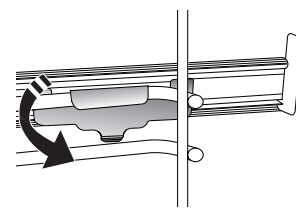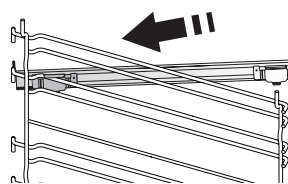

Observera: De rörliga skenorna kan monteras på alla nivåer.

TILLAGNINGSFUNKTIONER



MANUELLA FUNKTIONER

- **SNABB FÖRVÄRMNING**
För snabb förvärmning av ugnen.
- **ÖVER/UNDERVÄRME**
För att laga alla slags maträtter på en enda ugnsfals.
- **GRILL**
För grillning av stekar, kebab och korb, gratinera grönsaker eller rosta bröd. När du grillar kött rekommenderar vi att du använder en långpanna för att samla upp steksky: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.
- **TURBOGRILL**
För att steka större köttbitar (lammstek, rostbiff, kyckling). Vi rekommenderar att du använder en droppbricka för att samla upp steksky: Placera långpannan på en av falsarna under gallret och tillsätt 500 ml kranvatten.
- **VARMLUFT**
För tillagning av olika livsmedel som kräver samma tillagningstemperatur på flera falsar (högst tre) samtidigt. Denna funktion kan användas för att laga olika rätter utan att lukt överförs från en rätt till en annan.
- **TILLAGA COOK 4**
För samtidig tillagning på fyra nivåer av olika rätter som kräver samma ugnstemperatur. Denna funktion kan användas för att tillaga tårtor, runda pizzor (även frusna) och tillaga en hel måltid. Följ tillagningstabellen för att få de bästa resultaten.
- **CONVECTION BAKE (ÖVER/UNDERV.& FLÄKT)**
För att steka kött, baka tårtor med fyllningar på endast en nivå.
- **ÅNGA**
 - » **REN ÅNGA**
För tillagning av naturliga och hälsosamma maträtter med ånga för att bibehålla livsmedlens näringsvärde. Den här funktionen är särskilt lämpad för tillagning av grönsaker, fisk och frukt, och även för blanchering. Om inget annat anges ska förpackningsmaterialet och plastfilm avlägsnas innan maten ställs in i ugnen.
För mer information om manuella matlagningscykler med ren ånga, gå till matlagningstabellen "Ren ånga".
 - » **VARMLUFT + ÅNGA**
Genom att kombinera egenskaperna hos ånga med dem hos varmluft tillåter denna funktion dig att tillaga rätter som är krispiga och brynade på utsidan, men på samma gång möra och saftiga på insidan. För att uppnå de

bästa tillagningsresultaten rekommenderar vi en HÖG ångnivå för tillagning av fisk, MEDEL för kött och LÅG för bröd och desserter.

För mer information om manuella matlagningscykler med varmluft + ånga, gå till matlagningstabellen "Varmluft + ånga".

SPECIALFUNKTIONER

» UPPTINING

För att påskynda upptining av livsmedel. Placera maten på den mittersta ugnsfalsen. Låt maten ligga kvar i förpackningen. Det förhindrar att ytan blir torr.

» VARMHÅLLNING

För att hålla nylagade rätter varma och knapriga.

» JÄSNING

För optimal jäsning av söta bakverk och matbröd. För att garantera ett bra resultat ska funktionen inte aktiveras om ugnen fortfarande är varm efter en tillagningscykel.

» FÄRDIGMAT

För att laga färdigmat, som förvaras vid rumstemperatur eller i kylskåpet (kex, tårtnmix, muffins, pastarätter och brödprodukter). Funktionen tillagar alla rätter snabbt och försiktigt och kan också användas för att värma upp mat som redan har tillagats. Ugnen behöver inte vara förvärmad. Följ instruktionerna på förpackningen.

» MAXI COOKING

För att steka stora köttbitar (över 2,5 kg). Vänd gärna köttet under tillagningen för att få jämnare bryning på båda sidorna. Ös köttet då och då för att undvika att det blir torrt.

» ECO FANLI HAVA

För tillagning av fyllda stekar och köttfiléer på en enda fals. Med hjälp av en försiktig, intermittent luftcirkulation hindras maten från att torka ut alltför mycket. När denna ECO-funktion är aktiv är lampan släckt under tillagning. För att använda ECO-funktionen och således minska elförbrukningen ska man inte öppna ugnsluckan förrän maten är färdiglagad.

• FROZEN BAKE

Funktionen används för att automatiskt ställa in optimal tillagningstemperatur och läge för 5 typer av infrysad färdigmat. Ugnen behöver inte vara förvärmad.




6th SENSE

Dessa gör så att all mat kan tillagas helt automatiskt. Följ anvisningarna i lämplig tillagningstabell för att använda funktionen på bästa sätt.


Ugnen behöver inte vara förvärmad.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT ANVÄNDA PEKSKÄRMEN

För att välja eller bekräfta:
Tryck på skärmen för att välja värdet eller menyalternativet du behöver.

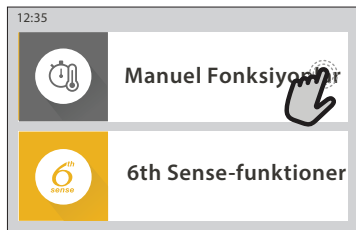


För att skrolla genom en meny eller lista:
Svep helt enkelt ditt finger över displayen för att skrolla genom objekten eller värdena.

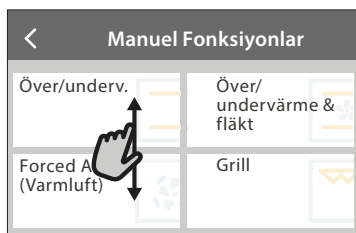

För att bekräfta en inställning eller gå till nästa skärm:
Tryck på "STÄLL IN" eller "NÄSTA".




För att gå tillbaka till föregående skärm:
Tryck på < .

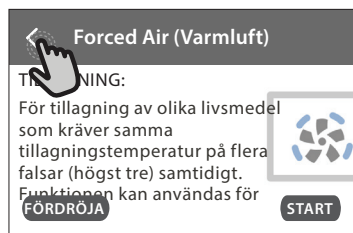

IBRUKTAGNING

Du måste konfigurera produkten när du slår på apparaten för första gången.

Du kan även ändra inställningarna genom att trycka på  för att öppna menyn "Verktyg".

1. VÄLJA SPRÅK

Du kommer att behöva ställa in språk och tid när du slår på apparaten för första gången.

- Svep över skärmen för att skrolla genom listan över tillgängliga språk.
- Tryck på språket du behöver.

Tryckning < kommer att för dig tillbaka till föregående skärm.

2. STÄLLA IN WIFI

6th Sense Live-funktionen tillåter dig att fjärrstyra ugnen från en mobil enhet. För att du ska kunna fjärrstyra produkten måste du först och främst slutföra anslutningsprocessen. Denna process är nödvändig för att registrera din produkt och ansluta den till ditt hemnätverk.

- Tryck på "STÄLL IN NU" för att fortsätta med anslutningsprocessen.

I annat fall, tryck "HOPPA ÖVER" för att ansluta din produkt senare.

Om du bor i Asien, tryck på "HOPPA ÖVER" eftersom mobilappar inte är tillgängliga i din region.

FÖR SÅ HÄR FÖR ATT UPPRÄTTA ANSLUTNINGEN

För att använda denna funktion behöver du: En smartphone eller surfplatta och en trådlös router ansluten till internet. Använd din smarta enhet för att kontrollera att signalen på ditt trådlösa hemnätverk är stark nära produkten.

Minimikrav.

Smart enhet: Android med en 1280x720- (eller högre) skärm eller iOS.

Kontrollera appkompatibiliteten med Android- eller iOS-versioner på appbutikerna.

Trådlös router: 2,4Ghz WiFi b/g/n.

1. Ladda ner 6th Sense Live-appen

Första steget för att ansluta din produkt är att ladda ned appen på din mobila enhet. The 6th Sense Live-appen kommer att guida dig genom alla steg som listas här. Du kan ladda ned 6th Sense Live appen från App Store eller Google Play Store.

2. Skapa ett konto

Om du inte redan har gjort det måste du skapa ett konto. Detta gör att du kan ansluta dina produkter och även visa och styra dem på avstånd.

3. Registrera din produkt

Följ instruktionerna i appen för att registrera din produkt. Du kommer att behöva Smart Appliance IDentifier- (SAID) numret för att slutföra registreringsprocessen. Du hittar den unika koden på identifieringsskylten på produkten.

4. Ansluta till WiFi

Följ inställningsförfarandet scanna-för att-ansluta. Appen kommer att guida dig genom processen för att ansluta din produkt till det trådlösa nätverket i ditt hem.

Välj "MANUELL" och tryck sedan på "Inställning av WPS" om din router stödjer WPS 2,0: Tryck på WPS-knappen på din trådlösa router för att upprätta en anslutning mellan de två produkterna.

Vid behov kan du även ansluta produkten manuellt med "Leta efter ett nätverk".

SAID-kod används för att synkronisera en smart enhet med din produkt.

MAC-adressen visas för WiFi-modulen.

Anslutningsprocessen behöver endast utföras igen om du ändrar dina routerinställningar (t.ex. nätverksnamn eller lösenord eller dataleverantör).

3. STÄLL IN KLOCKSLAG OCH DATUM

Klockslag och datum ställs in automatiskt när ugnen ansluts till ditt hemnätverk. I annat fall måste du ställa in dem manuellt

- Tryck på relevanta siffror för att ställa in klockslaget.
- Tryck "STÄLL IN" för att bekräfta.

När du har ställt in klockslaget måste du ställa in datumet

- Tryck på relevanta siffror för att ställa in datumet.
- Tryck "STÄLL IN" för att bekräfta.

Efter ett långvarigt strömavbrott behöver tid och datum ställas in igen.

4. STÄLL IN STRÖMFÖRBRUKNINGEN

Ugnen är programmerad för att förbruka en mängd elektrisk ström som är kompatibel med ett hemmaelät vars nominella värde är över 3 kW (16 Ampere): Om ditt hushåll använder en lägre effekt ska detta värde sänkas (13 Ampere).

- Tryck på värdet till höger för att välja effekt.
- Tryck på "OKEJ" för att avsluta förstagångsinställning.

5. VÄRM UGNEN


En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: detta är helt normalt. Innan du börjar laga mat rekommenderar vi därför att värma ugnen utan innehåll för att avlägsna eventuella lukter.

Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess insida. Värm upp ugnen till 200 °C i ungefär en timme.

Vi rekommenderar att du vädrar rummet efter att du använt apparaten första gången.

DAGLIG ANVÄNDNING

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

- Tryck på  eller rör var som helst på skärmen för att starta ugnen.

Displayen tillåter dig att välja mellan manuella och 6th Sense-funktioner.

- Tryck på huvudfunktionen du behöver för att öppna motsvarande meny.
- Skrolla upp och ned för att utforska listan.
- Välj funktionen du behöver genom att trycka på den.

2. STÄLL IN MANUELLA FUNKTIONER

Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess inställningar. Displayen visar de inställningarna som kan ändras.

TEMPERATUR / GRILLNIVÅ

- Skrolla genom föreslagna värden och välj det som du behöver.

Om funktionen tillåter det kan du trycka på  för att aktivera förvärmning.

VARAKTIGHET

Du behöver inte ställa in tillagningstiden ifall du vill hantera tillagningen manuellt. I tidinställt läge är ugnen igång så länge som du ställt in den att vara. I slutet av tillagningstiden stoppas tillagningen automatiskt.

- För att ställa in tidslängden, tryck på "Ställ tillagningstid".
- Tryck på de relevanta numren för att ställa in tillagningstiden du behöver.
- Tryck på "NÄSTA" för att bekräfta.

För att avbryta en inställd tidslängd och hantera slutet av tillagningen manuellt trycker du på tidslängdsvärdet och väljer "STOPP".

3. STÄLL IN 6th SENSE-FUNKTIONER

6th Sense-funktionerna gör att du kan tillaga ett brett utval av rätter genom att välja bland dem som visas i listan. Produkten väljer de flesta tillagningsinställningarna automatiskt för att uppnå bäst resultat.

- Välj ett recept från listan.

Funktioner visas efter matkategori i "6th SENSE MAT"-menyn (se berörda tabeller) och efter receptegenskaper i "LIFESTYLE"-menyn.

- När du har valt en funktion indikerar du helt enkelt matens egenskaper (mängd, vikt etc.) som du vill tillaga för att uppnå perfekt resultat.

4. STÄLL IN FÖRDRÖJD STARTTID

Du kan fördröja tillagningen före du startar en funktion: Funktionen startar vid klockslaget som du har ställt in i förväg.

- Tryck på "FÖRDRÖJ" för att ställa in önskad starttid.
- När du har ställt in önskad fördröjning, tryck "FÖRDRÖJD START" för att starta väntetiden.
- Sätt in maten i ugnen och stäng luckan: Denna funktion startas automatiskt efter tidsperioden som har beräknats.


När en fördröjd start programmeras avaktiveras ugnens förvärmningsfas: Ugnen kommer att uppnå önskad temperatur gradvis, vilket betyder att tillagningstiderna är något längre än de som listas i tillagningstabellen.

- För att aktivera funktionen direkt och avbryta programmerad fördröjningstid, tryck på .

5. STARTA FUNKTIONEN

- Tryck på "START" för att aktivera funktionen när du har konfigurerat inställningarna.

Om ugnen är varm och en specifik maxtemperatur krävs för funktionen visas ett meddelande på displayen. Du kan när som helst ändra värdena som har ställts in under tillagningen genom att trycka på värdet som du vill ändra.

- Tryck på  för att när som helst stoppa den aktiva funktionen.


6. FÖRVÄRMNING

Om aktiverad, när funktionen har startat anger displayen att förvärmningsfasen har aktiverats. När denna fas har avslutats avges en ljudsignal och displayen anger att ugnen har nått inställd temperatur.

- Öppna luckan.
- Sätt in maten i ugnen.
- Stäng luckan, tryck på "KLAR" för att starta tillagningen.

Att sätta in maten i ugnen innan förvärmningen är klar kan ha en negativ effekt på det slutliga tillagningsresultatet. Om luckan öppnas under förvärmningsfasen kommer den att pausas. Tillagningstiden inbegriper inte en förvärmningsfas.

Du kan ändra standardinställningen på förvärmningsalternativet för de tillagningsfunktioner som tillåter att göra det manuellt.

- Välj en funktion som tillåter att välja förvärmningsfunktionen manuellt.
- Tryck på ikonen  för att aktivera eller avaktivera föruppvärmningen. Den kommer att ställas in som standardval.

7. PAUSA TILLAGNING

Vissa 6th Sense-funktioner kräver att maten rörs om under tillagning. När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen.

- Öppna luckan.
- Utför åtgärden som visas på displayen.
- Stäng luckan och tryck på "KLAR" för att återuppta tillagningen.



Innan tillagningen avslutas kan ugnen uppmana dig om att kontrollera maten på samma sätt.

När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen.

- Kontrollera maten.
- Stäng luckan och tryck på "KLAR" för att återuppta tillagningen.

8. TILLAGNINGENS SLUT

En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar. Med vissa funktioner kan du förlänga tillagningstiden eller spara funktionen som en favorit efter att tillagningen har avslutats.


- Tryck på  för att spara den som en favorit.
- Välj "Extra bryning" ("Extra Browning") för att starta en fem minuters bryningscykel.
- Tryck på  för att förlänga tillagningen.

9. FAVORITER

Favorit-funktionen lagrar ugnens inställningar för dina favoritrecept.


Ugnen känner automatiskt igen de mest använda funktionerna. Efter ett visst antal tillämpningar uppmanas du att lägga till funktionen till dina favoriter.

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT SPARA EN FUNKTION

När en funktion har avslutats kan du trycka på  för att spara den som en favorit. Detta gör att du snabbt kan använda den i framtiden och behålla samma inställningar. Displayen tillåter dig att spara funktionen genom att ange upp till 4 favoritmåltider inklusive frukost, lunch, mellanmål och middag.

- Tryck på ikonerna för att välja minst en.
- Tryck på "FAVORIT" för att spara funktionen.

NÄR DEN ÄR SPARAD

För att visa meny med favoriter trycker du på  : funktionerna kommer att delas in efter olika måltider och vissa förslag kommer att erbjudas.

- Tryck på måltidsikonen för att visa relevanta listor
- Skrolla genom listan som kommer upp.
- Tryck på receptet eller funktionen du behöver.
- Tryck på "START" för att aktivera tillagningen.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA

På skärmen med favoriter kan du lägga till en bild eller ett namn till varje favorit för att anpassa den till dina preferenser.

- Välj funktionen som du vill ändra.
- Tryck på "REDIGERA".
- Välj attributet som du vill ändra.

- Tryck på "NÄSTA": Displayen kommer visa de nya attributen.
- Tryck på "SPARA" för att bekräfta dina ändringar. I skärmen med favoriter kan du även radera funktioner som du har sparat:
- Tryck på ♥ på funktionen.
- Tryck på "TA UT".

Du kan även ändra klockslaget för när de olika måltiderna ska visas:

- Tryck på ⚙️.
- Välj 📄 "Preferenser".
- Välj "Klockslag och datum".
- Tryck på "Dina tidpunkter för måltid".
- Skrolla genom listan och tryck på det önskade klockslaget.
- Tryck på relevant måltid för att ändra den.

Det är möjligt att kombinera en tidsperiod endast med en måltid.

10. VERKTYG

Tryck när som helst på ⚙️ menyn "Verktøy". Denna meny tillåter dig att välja mellan flera olika alternativ och även ändra inställningarna eller preferenserna för din produkt eller displayen.

📶 AKTIVERA FJÄRRSTYRNING

För att aktivera användning av 6th Sense Live Whirlpool-appen.

🕒 KÖKSTIMER

Denna funktion kan antingen aktiveras när tillagningsfunktionen används eller ensam för att hålla tiden. När den har startats, fortsätter att räkna ned helt oberoende utan att påverka själva funktionen. När timern har aktiverats kan du fortfarande välja och aktivera en funktion.

Timern kommer att fortsätta räkna ned längst upp i det högra hörnet av skärmen.

För att hämta eller ändra kökstimern:

- Tryck på ⚙️.
- Tryck på 🕒.

En ljudsignal avges och displayen visar när timern har slutat räkna ner från den valda tiden.

- Tryck på "AVVISAS" för att avbryta timern eller ställa in en ny varaktighet på timern.
- Tryck på "STÄLL IN NY TIMER" för att ställa in timern igen.

💡 UGNSLAMP

För att tända eller släcka ugnslampan.

🌀 SJÄLVRENGÖRING

Aktivera "Självrengörings-"funktionen för optimal rengöring av de inre ytorna.

Vi avråder från att öppna ugnsluckan under rengöringscykeln för att undvika att vattenånga försvinner ut eftersom det kan försämra det slutliga rengöringsresultatet.


- Ta bort alla lösa delar från ugnen innan funktionen aktiveras.

- Häll 200 ml kranvatten på ugnens botten när ugnen är kall.
- Tryck på "START" för att aktivera rengöringsfunktionen.

När du valt cykel kan du fördröja starten av den automatiska rengöringen. Tryck på "FÖRDRÖJA" för att ställa in sluttiden som indikerat i den berörda sektionen.

🔄 TÖMNING

Förhindra att vatten blir kvar i behållaren med hjälp av tömningsfunktionen. För optimal användning av apparaten är det lämpligt att alltid tömma varje gång ugnen har använts med en ångcykel.

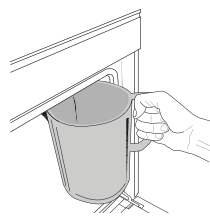

När du väl har valt "Tömning"-funktionen ska du följa de angivna åtgärderna: Öppna luckan och placera en stor kanna under tömningspipen som finns nere till höger på panelen. Så snart som tömningen startat, håll

kannan på plats tills tömningen har slutförts. Den genomsnittliga varaktigheten för full tömning är cirka tre minuter.

Vid behov är det möjligt att pausa tömningsprocessen genom att trycka på PAUSE (PAUS) på displayen (till exempel om kannan redan skulle vara full av vatten mitt under tömningsprocessen).

Kannan måste rymma minst 2 liter.

Observera: för att säkerställa att vattnet är kallt är det inte möjligt att utföra denna aktivitet innan 4 timmar har förflutit från den sista cykeln (eller förra gången produkten användes). Under denna väntetid visar displayen följande feedback "VATTNET ÄR FÖR VARM: VÄNTA TILLS TEMPERATUREN SJUNKER".

Viktigt: Om behållaren inte töms regelbundet, kommer apparaten att visa meddelandet <DRAIN CYCLE IS NEEDED (tömning behövs) efter några dagar sedan den senaste påfyllningen: denna begäran kan inte ignoreras, och det kommer att vara möjligt att fortsätta med normal användning av produkten först efter att tömningen har genomförts.

🧼 AVKALK

Med den här specialfunktionen som aktiveras med regelbundna intervall håller du behållaren och ångkretsloppet i optimalt skick.

Meddelandet <AVKALKNINGSPROGRAM BEHÖVS visas på displayen för att påminna dig om att utföra avkalkningsproceduren regelbundet.

Avkalkningskravet utlöses av antalet utförda ångtillagningscykler eller ångpannans driftstid sedan den senaste avkalkningscykeln (se tabellen nedan).

MEDELANDET "DESCALE" (avkalka) visas efter	VAD DU SKA GÖRA
15 cykler för ångtillagning	Avkalkning rekommenderas
22 timmar ångtillagning varaktighet	

MEDELANDET "DESCALE" (avkalka) visas efter	VAD DU SKA GÖRA
20 cykler för ångtillagning	Det är inte möjligt att köra en ångcykel förrän en avkalkningscykel har genomförts
30 timmar ångtillagning varaktighet	

Avkalkningsproceduren kan också utföras när användaren önskar en djupare rengöring av behållaren och den inre ångkretsen.

I genomsnitt tar hela funktionen runt 185 minuter. Då funktionen har startat, följ samtliga steg som visas på displayen.

Observera: Funktionen kan pausas men om den avbryts när som helst måste hela avkalkningscykeln upprepas från början.

» FAS 1.1: TÖMNING (upp till 3 min.)

Om behållaren inte är tom måste tömningsfasen göras innan avkalkningsprocessen. I så fall ska du utföra tömningen enligt beskrivningen i avsnittet Tömning.


Om det däremot inte finns vatten i behållaren kommer apparaten att automatiskt gå till FAS 1.2.

Observera: för att säkerställa att vattnet är kallt är det inte möjligt att utföra denna aktivitet innan 4 timmar har förflutit från den sista cykeln (eller förra gången produkten användes). Under denna väntetid visar displayen följande feedback "VATTNET ÄR FÖR VARMT: VÄNTA TILLS TEMPERATUREN SJUNKER".

Kannan måste rymma minst 2 liter.

» FAS 1.2: AVKALKNING (~120 MIN.)

När displayen ber dig att förbereda lösningen ska du lägga till 3 påsar (motsvarande 75 g) av det specifika WPRO*-avkalkningsmedlet för ugn i 1,7 liter rumstempererat dricksvatten.

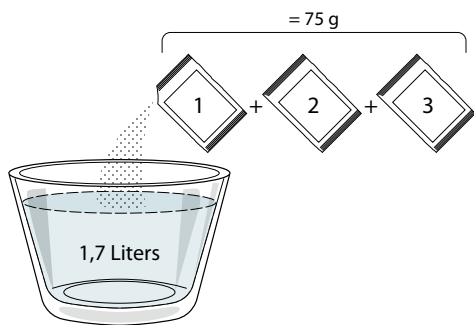

När avkalkningslösningen hälls in i lådan trycker du på **START** för att starta den huvudsakliga avkalkningsprocessen.

Vid avkalkningsstegen behöver du inte stå framför apparaten. När varje steg är klart kommer en ljudsignal att avges och displayen visar instruktioner för att gå vidare till nästa steg.

» TÖMNINGSFAS (upp till 3 min.)

När displayen visar <PLACERA EN BEHÅLLARE UNDER VATTENTÖMNINGSHÅLET> ska du utföra tömningen så som beskrivs i avsnittet som rör tömning.

» FAS 2.1: PÅFYLLNING AV VATTEN

För att rengöra behållaren och ångkretsen ska en sköljningscykel göras.

När displayen visar <FYLL PÅ BEHÅLLARE> ska du hälla dricksvatten i lådan tills displayen visar <BEHÅLLARE PÅFYLLD>.

» FAS 2.2: SKÖLJNING (~65 min.)

Systemet är nu redo att starta den slutliga sköljningsprocessen. Tryck på **START** för att starta.

» FAS 2.3: TÖMNING (UPP TILL 3 MIN.)

Efter den senaste tömningsprocessen trycker du på **CLOSE** för att slutföra avkalkningen.

När avkalkningsproceduren är klar är det möjligt att använda alla ångfunktioner.

*WPRO-avkalkningsmedel är den rekommenderade professionella produkten för att upprätthålla bästa prestanda hos ångfunktionen i din ugn. Var god och följ anvisningarna på förpackningen. För ordrar och information, kontakta kundtjänsten eller www.whirlpool.eu

Whirlpool kommer inte att hållas ansvarigt för skador som orsakats av användning av andra rengöringsprodukter som finns tillgängliga på marknaden.



LJUD AV

Tryck på ikonen för att tysta eller sätta på alla ljud och larm.



REGLAGELÅS

"Reglagelåset" tillåter dig att låsa knapparna på pekplattan så att de inte kan tryckas ned av misstag.

För att aktivera låset:

- Tryck på ikonen.

För att inaktivera låset:

- Tryck på displayen.
- Svep upp på meddelandet som visas.



FLER LÄGEN

För att välja Sabbatsläge och få tillgång till Effektstyrning.



PREFERENSER

För att ändra flera ugnsställningar.



WIFI

För att ändra inställningarna eller konfigurera ett nytt hemnätverk.



INFO

För att stänga av "Spara Demoläge", återställa produkten och erhålla mer information om produkten.

TILLAGNINGSTABELL

RECEPT	FUNKTIONER	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C) / GRILLNIVÅ	TIDSLÄNGD (Min.)	GALLER/PLÅT OCH TILLBEHÖR
Jästa tårter/sockerkakor		Ja	170	30 - 50	2
		Ja	160	30 - 50	2
		Ja	160	30 - 50	4 1
Fyllda tårter (cheesecake, strudel, äppelpaj)		Ja	160 - 200	30 - 85	3
		Ja	160 - 200	35 - 90	4 1
Kakor / Mördegskaka		Ja	150	20 - 40	3
		Ja	140	30 - 50	4
		Ja	140	30 - 50	4 1
		Ja	135	40 - 60	5 3 1
Småkakor / Muffins		Ja	170	20 - 40	3
		Ja	150	30 - 50	4
		Ja	150	30 - 50	4 1
		Ja	150	40 - 60	5 3 1
Petit-chouer		Ja	180 - 200	30 - 40	3
		Ja	180 - 190	35 - 45	4 1
		Ja	180 - 190	35 - 45 *	5 3 1
Maränger		Ja	90	110 - 150	3
		Ja	90	130 - 150	4 1
		Ja	90	140 - 160 *	5 3 1
Pizza / Bröd / Focaccia		Ja	190 - 250	15 - 50	2
		Ja	190 - 230	20 - 50	4 1
Pizza (Tunn, tjock, focaccia)		Ja	220 - 240	25 - 50 *	5 3 1
Fryst pizza		Ja	250	10 - 15	3
		Ja	250	10 - 20	4 1
		Ja	220 - 240	15 - 30	5 3 1
Matpajer (grönsakspajer, quiche)		Ja	180 - 190	45 - 55	3
		Ja	180 - 190	45 - 60	4 1
		Ja	180 - 190	45 - 70 *	5 3 1
Vol-au-vent/Mördegbakning		Ja	190 - 200	20 - 30	3
		Ja	180 - 190	20 - 40	4 1
		Ja	180 - 190	20 - 40 *	5 3 1

FUNKTIONER

Över/
undervärme

Varmluft

Över/
undervärme &
fläkt

Grill



TurboGrill



MaxiCooking



Cook 4



Eco Varmluft

RECEPT	FUNKTIONER	FÖRVÄRMNING	TEMPERATUR (°C) / GRILLNIVÅ	TIDSLÄNGD (Min.)	GALLER/PLÅT OCH TILLBEHÖR
Lasagne / Brylépudding / Baked pasta / Cannelloni		Ja	190 - 200	45 - 65	
Lamm / Kalv / Nöt / Fläskkött 1 kg		Ja	190 - 200	80 - 110	
Grillat fläskkött med knaprig svål 2 kg		-	170	110 - 150	
Kyckling / Kanin / Anka 1 kg		Ja	200 - 230	50 - 100	
Kalkon / Gås 3 kg		Ja	190 - 200	80 - 130	
Ugnsbakad fisk/inbakad fisk (filé eller hel)		Ja	180 - 200	40 - 60	
Fyllda grönsaker (tomater, zucchini, aubergine)		Ja	180 - 200	50 - 60	
Rostat bröd		-	3 (Hög)	3 - 6	
Fiskfiléer / kotletter		-	2 (medel)	20 - 30 **	
Korv/grillspett / revbensspjäll / hamburgare		-	2 - 3 (Medel - Hög)	15 - 30 **	
Grillad kyckling 1-1,3 kg		-	2 (medel)	55 - 70 ***	
Lammlägg / Fläsklägg		-	2 (medel)	60 - 90 ***	
Ugnsbakad potatis		-	2 (medel)	35 - 55 ***	
Gratinerade grönsaker		-	3 (Hög)	10 - 25	
Kakor	Kakor	Ja	135	50 - 70	
Turtalar	Turtalar	Ja	170	50 - 70	
Runda pizzor	Rund pizza	Ja	210	40 - 60	
Komplett måltid: Frukttårter (nivå 5) / lasagne (nivå 3) / kött (nivå 1)		Ja	190	40 - 120 *	
Komplett måltid: Frukttårter (nivå 5) / rostade grönsaker (nivå 4) / lasagne (nivå 2) / köttstycken (nivå 1)	Meny	Ja	190	40 - 120	
Lasagne och kött		Ja	200	50 - 100 *	
Kött och potatis		Ja	200	45 - 100 *	
Fisk och grönsaker		Ja	180	30 - 50 *	
Fyllda ugnsstekta stekar		-	200	80 - 120 *	
Köttbitar (kanin, kyckling, lamm)		-	200	50 - 100 *	

* Beräknad tid: Maten kan tas ut från ugnen vid olika tidpunkter beroende på hur du vill ha maten tillagad.

** Vänd maten efter halva tillagningstiden.

*** Vänd maten efter två tredjedelar av tillagningstiden (om nödvändigt).

TILLBEHÖR

Galler

Ugnsfast form eller kakform på galler



















Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler

Långpanna/Bakplåt

Långpanna med 500 ml vatten

Ångtråg

REN ÅNGA

Recept	Förvärmning	Temperatur (°C)	Tillagningstid (Min.)	Nivå och tillbehör
Färska grönsaker (hela)	—	100	30 - 80	2  1 
Färska grönsaker (Bitar)	—	100	15 - 40	2  1 
Frysta grönsaker	—	100	20 - 40	2  1 
Hel fisk	—	90	40 - 50	2  1 
Fiskfiléer	—	90	20 - 30	2  1 
Kycklingfiléer	—	100	15 - 50	2  1 
Ägg	—	100	10 - 30	2  1 
Frukt (Hel)	—	100	15 - 45	2  1 
Frukt (bitar)	—	100	10 - 30	2  1 

Välj funktionen REN ÅNGA från menyn med manuella funktioner. Ställ in tillagningstemperaturen och tiden. Det kan vara nödvändigt att fylla på vattenbehållaren innan cykeln körs.

Om vattennivån i behållaren är för låg startar inte ångcykeln. En full vattenbehållare, eller cirka 1,7 liter, krävs för att starta alla ångfunktioner. När vattenbehållaren har nått maxnivån kommer displayen att visa "Vattenbehållaren är full". Om vattennivån vid något tillfälle är för låg pausas cykeln och displayen visar "Fyll på vatten".

För bästa resultat rekommenderar vi att man undviker att förvärma ugnen. Om ugnen är varm föreslår vi att använda den manuella cykeln Varmluft + Ånga eller att vänta tills ugnen har svalnat.

TILLBEHÖR



Galler



Ugnsfast form eller kakform på galler



Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler



Långpanna/Bakplåt



Långpanna med 500 ml vatten



Ångtråg

VARMLUFT + ÅNGA


























Recept	Ångnivå	Förvärmning	Temperatur (°C)	Tillagningstid (Min.)	Nivå och tillbehör
Kakor / Mördegskaka	LÅG	—	140 - 150	35 - 55	
	LÅG	—	140	30 - 50	
	LÅG	—	140	40 - 60	
Småkakor / Muffins	LÅG	—	160 - 170	30 - 40	
	LÅG	—	150	30 - 50	
	LÅG	—	150	40 - 60	
Tårtor	LÅG	—	170 - 180	40 - 60	
Sockerkakor	LÅG	—	160 - 170	30 - 40	
Focaccia	LÅG	—	200 - 220	20 - 40	
Brödlimpa	LÅG	—	170 - 180	70 - 100	
Småbröd	LÅG	—	200 - 220	30 - 50	
Baguette	LÅG	—	200 - 220	30 - 50	
Ugnsbakad potatis	MEDEL	—	200 - 220	50 - 70	
Kalv / Nötkött / Fläsk 1 kg	MEDEL	—	180 - 200	60 - 100	
Kalv / Nötkött / fläsk (delar)	MEDEL	—	160 - 180	60-80	
Rostbiff, blodig 1 kg	MEDEL	—	200 - 220	40 - 50	
Rostbiff, blodig 2 kg	MEDEL	—	200	55 - 65	
Lammlägg	MEDEL	—	180 - 200	65 - 75	
Stuvning med fläsklägg	MEDEL	—	160 - 180	85 - 100	
Kyckling/pärllhöna/anka 1-1,5 kg	MEDEL	—	200 - 220	50 - 70	
Kyckling / pärlhöna / anka (delar)	MEDEL	—	200 - 220	55 - 65	
Fyllda grönsaker (tomater, zucchini, aubergine)	MEDEL	—	180 - 200	25 - 40	
Fiskfilé	HÖG	—	180 - 200	15 - 30	

SÅ HÄR LÄSER DU TILLAGNINGSTABELLERNÄ

Tabellerna listar: recept, om förvärmning krävs, temperatur (°C), grillnivå, tillagningstid, tillbehör och nivåföreslagna för tillagning. Tillagningstiden startar från när du sätter in maten i ugnen, men inbegriper inte uppvärmningen (där sådan krävs). Tillagningstemperaturer och tider är ungefärliga och beror på mängden mat och på vilka tillbehör som används. Använd i början de lägsta värdena som rekommenderas, för att sedan – om tillagningen inte blir som du tänkt dig – övergå då till de högre värdena. Använd de medföljande tillbehören och helst tårtformar och ugnsfasta formar i mörk metall om möjligt. Det går även att använda formar och tillbehör i pyrex-glas eller stengods, men tillagningstiderna blir en aning längre. För att få bästa resultat, följ råden i tillagningstabell noga för val av tillbehör (medföljer) som ska placeras på de olika falsarna.

Om vattennivån i behållaren är för låg startar inte ångcykeln. En full vattenbehållare, eller cirka 1,7 liter, krävs för att starta alla ångfunktioner. När vattenbehållaren har nått maxnivån kommer displayen att visa "Vattenbehållaren är full". Om vattennivån vid något tillfälle är för låg pausas cykeln och displayen visar "Fyll på vatten".

TILLAGNINGSTABELL

Recept		Föreslagen mängd	Vänd (Av tillagningstiden)	Nivå och tillbehör		
Grytor/Tillagad pasta	Färsk lasagne	500 - 3000 g	—	2 	1 	
	Frost lasagne	500 - 3000 g	—	2 	1 	
Ris och spannmål	Ris 🍚	Vitt ris	100 - 500 g	—	2 	1 
		Råris	100 - 500 g	—	2 	1 
		Fullkornsrís	100 - 500 g	—	2 	1 
	Frön och spannmål 🍞	Quinoa	100 - 300 g	—	2 	
		Hirs	100 - 300 g	—	3 	
		Korn	100 - 300 g	—	3 	
		Spelt	100 - 300 g	—	3 	
Kött	Nöt	Rostbiff	600 - 2000 g	—	3 	
		Hamburgare	1,5 - 3 cm	3/5	5 	
	Fläsk	Stekar	600 - 2500 g	-	3 	
		Revbensspjäll	en bricka	2/3	5 	1 
	Kyckling	Grillad kyckling	600 - 3000 g	-	2 	
		Filé - bröst	1 - 5 cm	2/3	5 	
		Kötträtter	Grillspett	ett galler	1/2	2 
	Korvar och Frankfurtere		1,5 - 4 cm	2/3	5 	
	Ångkokt kött 🍖	Kycklingfiléer	1 - 5 cm	—	2 	
		Kalkonfilé	1 - 5 cm	—	2 	

TILLBEHÖR



Galler



Ugnsfast form eller kakform på galler



Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler





















Långpanna/Bakplåt



Långpanna med 500 ml vatten

	Recept		Föreslagen mängd	Vänd (Av tillagningstiden)	Nivå och tillbehör	
Fisk och skaldjur	Grillade filéer och biffar	Filéer	0,5 - 2,5 cm	-	5	
		Frysta fiskfiléer	0,5 - 2,5 cm	-	4	
	Ångkokta filéer och biffar ☹️	Filéer	0,5 - 2,5 cm	-	3	2
		Frusna filéer	0,5 - 2,5 cm	—	3	2
	Grillad fisk och skaldjur	Kammusslor	en bricka	—	4	
		Musslor	en bricka	—	4	
		Räkor	en bricka	—	4	3
		Räkor	en bricka	—	4	3
	Ångkokta skaldjur ☹️	Kammusslor	500 - 1000 g	-	2	1
		Musslor	500 - 3000 g	-	2	1
		Räkor	100 - 1000 g	-	2	1
		Räkor	500 - 1500 g	-	2	1
		Tioarmad bläckfisk	100 - 500 g	—	2	1
		Bläckfisk	500 - 2000 g	—	2	1
Grönsaker	Grillade grönsaker	Potatis	500 - 1500 g	—	3	
		Fyllda grönsaker	100 - 500 g st.	-	3	
		Andra grönsaker	500 - 1500 g	—	3	
	Grönsaksgratäng	Potatis	en bricka	—	3	
		Tomater	en bricka	—	3	
		Paprika	en bricka	—	3	
		Broccoli	en bricka	—	3	
		Blomkål	en bricka	—	3	
		Övriga	en bricka	—	3	
	Ångade grönsaker ☹️	Hel potatis	50-500 g *	-	2	1
		Potatis i bitar	en bricka	-	2	1
		Ärtor	200 - 2,500 g	—	2	1
		Broccoli	200 - 3000 g	—	2	1
		Blomkål	200 - 3000 g	—	2	1
Ångade frysta grönsaker ☹️		Frysta ärtor	200 - 3000 g	-	2	1

	Recept	Föreslagen mängd	Vänd (Av tillagningstiden)	Nivå och tillbehör
Tårtor och bakverk	Sockerkaka i form	500 - 1200 g	—	2 
	Kakor	200 - 600 g	—	3 
	Croissanter frysta	en bricka *	-	3 
	Petit-choux	en bricka *	—	3 
	Tårta i form	400 - 1600 g	—	3 
	Strudel	400 - 1600 g	—	3 
	Fruktfylld paj	500 - 2000 g	—	2 
Pajer	—	800 - 1200 g	—	2 
Bröd	Bullar 🍞	60 - 150 g vardera	—	3 
	Smörgåslimpa i form 🍞	400 - 600 g vardera	—	2 
	Stort bröd 🍞	700 - 2000 g	—	2 
	Baguetter 🍞	200 - 300 vardera	—	3 
Pizza	Tunn	rund - bricka *	—	2 
	Pan	rund - bricka *	—	2 
	Fryst	1 - 4 lager *	—	2 
				4 2 
Ångkokad Frukt 🍌	Hel	100-400 g	-	2 1 
	Stycken	500 - 3000 g-	-	2 1 

Om vattennivån i behållaren är för låg startar inte ångcykeln. En full vattenbehållare, eller cirka 1,7 liter, krävs för att starta alla ångfunktioner. När vattenbehållaren har nått maxnivån kommer displayen att visa "Vattenbehållaren är full". Om vattennivån vid något tillfälle är för låg pausas cykeln och displayen visar "Fyll på vatten".

TILLBEHÖR



Galler



Ugnsfast form eller kakform på galler



Långpanna/bakplåt eller ugnsfast form på galler



Långpanna/Bakplåt



Långpanna med 500 ml vatten



Ångtråg

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd inte ångtvätt.

Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

Ha på dig skyddshandskar. Ugnen måste kopplas bort från elnätet innan du utför någon form av underhållsarbete.

UTSIDAN

- Rengör ytorna med en fuktig trasa av mikrofiber. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Torka med en torr duk.
- Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel. Om en produkt av denna typ av misstag skulle spillas på apparaten ska du omedelbart rengöra med en fuktig trasa av mikrofiber.

INSIDAN

- Efter varje användning, låt ugnen svalna och rengör den sedan, helst medan den fortfarande är varm, för att ta bort eventuella avlagringar eller fläckar som orsakas av matrester. För att torka upp eventuell kondens som bildas

som ett resultat av tillagning av mat med hög vattenhalt, låt ugnen svalna helt och torka sedan av den med en trasa eller svamp.

- Aktivera "Självrengörings-"funktionen för optimal rengöring av de inre ytorna.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Det går att ta av ugnsluckan för att underlätta rengöring av ugnen.

TILLBEHÖR


- Blötlägg tillbehören i diskmedel blandat med vatten efter användning och hantera dem med ugnshandskar om de fortfarande är varma. Matrester kan avlägsnas med en diskborste eller svamp.

BYTE AV LAMPA

1. Skilj ugnen från elnätet.
2. Ta bort ugnsstegarna.
3. Avlägsna lampskyddet.
4. Byt ut lampan.
5. Placera tillbaka lampskyddet och tryck på det med ett fast tryck ända tills det knäpper fast på plats.
6. Sätt tillbaka ugnsstegarna.
7. Anslut ugnen till elnätet igen.


Observera: Använd endast halogenlampor av typ 20-40 W/230 ~ V typ G9, T300°C. Glödlampan som används i produkten är särskilt utformad för hushållsapparater och lämpar sig inte för allmän rumsbelysning i hemmet (EG-förordning 244/2009). Glödlamporna finns att köpa av vår kundservice.

Om du använder halogenlampor ska du inte hantera dem med bara händerna eftersom dina fingeravtryck kan orsaka skador. Använd inte ugnen förrän du har satt tillbaka lamplocket.

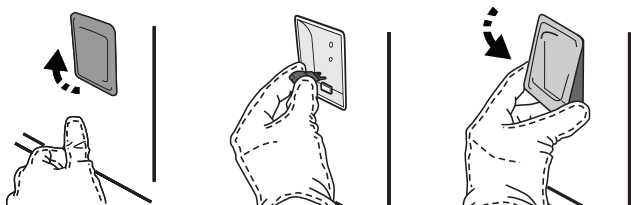


TA BORT OCH MONTERA LUCKAN

- För att ta bort luckan, öppna den helt och sänk spärrarna tills de är i olåst läge.

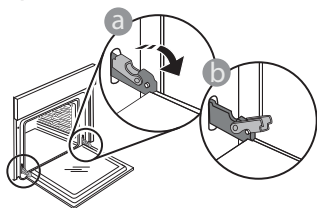


- Stäng luckan så mycket som det går. Ta ett fast tag i luckan med båda händerna – håll inte i handtaget.

Ta helt enkelt av luckan genom att fortsätta att stänga den samtidigt som du drar den uppåt tills den lossnar från fästet. Lägg ned luckan på sidan på ett mjukt underlag.

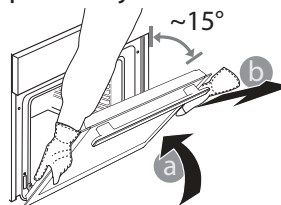


Montera tillbaka luckan genom att flytta den mot ugnen, rikta in gångjärnens krokar i höjd med dess fästen och säkra den övre delen i fästet.

- Sänk luckan och öppna den sedan helt. Sänk hakarna till ursprungligt läge: Säkerställ att du sänker dem helt.

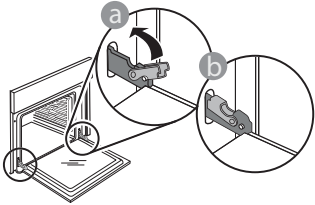

- Tryck försiktigt för att kontrollera att hakarna är i rätt läge.

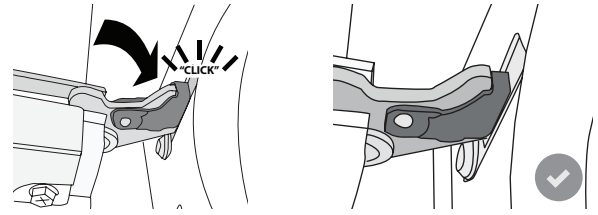

- Testa att stänga luckan och kontrollera att den är i linje med kontrollpanelen. Om den inte är det, upprepa stegen ovan: Luckan kan skadas om den inte fungerar som den ska.

WIFI FAQs

WiFi inte tillgängligt i Ryssland

Vilka WiFi-protokoll stöds?

WiFi-adaptorn som är installerad stödjer WiFi b/g/n i europeiska länder.

Vilka inställningar måste konfigureras i routerns mjukvara?

Följande inställningar i routern krävs: 2,4 GHz aktiverad, WiFi b/g/n, DHCP och NAT aktiverad.

Vilken version av WPS stöds?

WPS 2.0 eller högre. Kontrollera routerns dokumentation.

Finns det några skillnader mellan att använda en smartphone (eller surfplatta) eller Android eller iOS?

Du kan använda det operativsystemet du föredrar, det spelar ingen roll.

Kan jag använda 3G-anslutning i stället för en router?

Ja, men molntjänster är utformade för permanent anslutna enheter.

Hur kan jag kontrollera att internetanslutningen i mitt hem fungerar och att den trådlösa funktionen är aktiverad?

Du kan leta efter ditt nätverk på din smarta enhet. Inaktivera andra dataanslutningar innan du försöker.

Hur kan jag kontrollera om min produkt är ansluten till mitt trådlösa nätverk i hemmet?

Öppna routerkonfigurationen (se routerns manual) och kontrollera om produktens MAC-adress är listad på sidan för den trådlöst anslutna enheten.

Var hittar jag produktens MAC-adress?

Tryck på och tryck sedan på WiFi eller titta på din produkt: Det finns en etikett som visar SAID- och MAC-adresser. Mac-adressen MAC-adress består av en kombination av siffror och bokstäver som börjar med "88:e7".

Hur kan jag kontrollera om enhetens trådlösa funktion är aktiverad?

Använd din smartapparat och 6th Sense Live appen för att kontrollera om apparatens nätverk är synligt och anslutet till molnet.

Finns det något som kan förhindra signalen från att nå produkten?

Kontrollera att enheterna som du har anslutit inte

använder upp all tillgänglig bandbredd.

Säkerställ att dina WiFi-aktiverade enheter inte överskrider maximalt antal som routern tillåter.

Hur långt från ugnen bör routern vara?

Normalt är WiFi-signalen stark nog för att täcka några rum, men det beror mycket på vad väggarna är gjorda av för material. Du kan kontrollera signalstyrkan genom att placera din smarta enheten bredvid produkten.

Vad kan jag göra om min trådlösa anslutning inte når produkten?

Du kan använda specifika enheter för att utöka WiFi-täckningen i ditt hem, såsom åtkomstpunkter, WiFi-repeaters och kraftledningsbryggor (följer inte med produkten).

Hur hittar jag namnet på och lösenordet till mitt trådlösa nätverk?

Se routerns dokumentation. Det finns vanligtvis en etikett på routern som visar informationen du behöver för att nå enhetens inställningssida med användning av en ansluten enhet.

Vad ska jag göra om min router använder grannens WiFi?

Tvinga routern att använda WiFi-kanalen i ditt hem.

Vad gör jag om dyker upp på displayen eller om produkten inte lyckas upprätta en stabil anslutning till min hemmarouter?

Enheten kan ha anslutit till routern, men kan inte nå internet. För att ansluta till internet behöver du kontrollera routerns och/eller bärarens inställningar.

Routerinställningar: NAT måste vara på, brandvägg och DHCP måste vara korrekt konfigurerade. Lösenordskryptering som stöds: WEP, WPA, WPA2. Se routerns manual för att testa en annan krypteringstyp.

Carrier-inställningar: om din internetleverantör har fastställt antal MAC-adresser som kan ansluta till internet kan du eventuellt inte ansluta din produkt till molnet. MAC-adressen på din enhet är dess unika identifierare. Fråga din internetleverantör om hur du kan ansluta andra enheter än datorer till internet.

Hur kan jag kontrollera om data överförs?

Stäng av strömmen, vänta 20 sekunder och starta sedan ugnen när du har ställt in nätverket: Kontrollera att appen visar UI-status på produkten.

Det tar flera sekunder för vissa inställningar att visas i appen.

Hur kan jag ändra mitt Whirlpool-konto men hålla mina produkter anslutna?










Du kan skapa ett nytt konto, men kom ihåg att ta bort

dina produkter från ditt gamla konto innan du flyttar dem till ditt nya.

Jag har bytt router – vad måste jag göra?

Du kan antingen behålla samma inställningar (nätverksnamn och lösenord) eller radera föregående inställningar från produkten och konfigurera inställningarna igen.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen fungerar inte.	Strömvavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer eller en bokstav.	Fel på ugnen.	Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F". Tryck på  , tryck på  och välj sedan "Factory Reset" (Fabriksåterställning). Alla sparade inställningar raderas.
Strömmen hemma försvinner.	Fel effektinställning.	Verifiera att ditt hemmagnät har ett nominellt värde på mer än 3 kW. Om inte, minska effekten till 13 Ampere. För att ändra den, tryck på  , välj  "Fler lägen" och välj sedan "Effektstyrning".
Ugnen värms inte upp.	Demoläge körs.	Tryck på  , tryck på  "Info" och välj sedan "Spara Demoläge" för att avsluta.
Ikonen  visas på displayen.	WiFi-routern är av. Routerns inställningsegenskaper har ändrat. Den trådlösa anslutningen når inte produkten. Ugnen kan inte upprätta en stabil anslutning till hemnätverket. Anslutningen stöds inte.	Verifiera att WiFi-routern är ansluten till internet. Verifiera att WiFi-signalstyrkan i närheten av produkten är god. Försök att starta om routern. Se paragrafen "FAQ WiFi" Om ditt trådlösa hemnätverks egenskaper har ändrat, utför parning till nätverket: Tryck på  , tryck på  "WiFi" och välj sedan "Anslut till nätverk".
Anslutningen stöds inte.	Fjärrstyrningsaktivering inte tillåtet i ditt land.	Verifiera före du köper att ditt land tillåter fjärrstyrning av elektroniska apparater.
Ånga lämnar lådan under tillagningen.	Låg vattennivå i behållaren.	Tillsätt ett glas dricksvatten.



Du kan få åtkomst till policy, standarddokumentation och ytterligare produktinformation genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

