


- A. Διακόπτης επιλογής προγράμματος
 B. Κομπτί “Έναρξη/Παύση”
 C. Κομπτί “Επαναφορά/Αποστράγγιση”
 D. Κομπτί “Θερμοκρασία”
 E. Κομπτί “Προεπιλογή έναρξης πλύσης”
 F. Κομπτια κλειδώματος για την προστασία των παιδιών $\rightarrow 0.3 \text{ sec}$
 G. Κομπτί “Στύψιμο”
 H. Ενδειξη υπερβολικής δόσης απορρυπαντικού
 I. Ένδειξη εξέλιξη προγράμματος

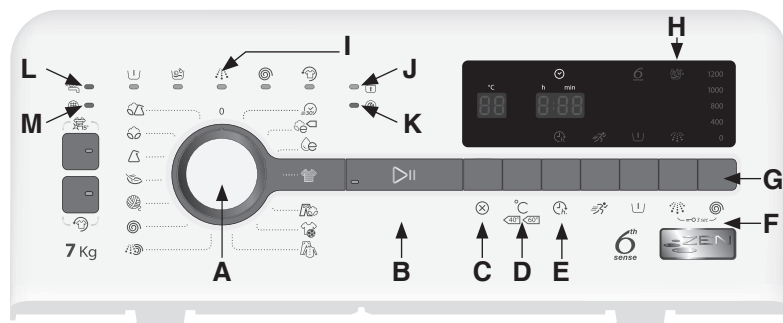

- J. Ένδειξη “Πόρτα ανοιχτή”
 Αυτό το πλυντήριο ρούχων διαθέτει αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας για τον έγκαιρο εντοπισμό και τη διάγνωση βλαβών, καθώς και για την εκτέλεση των απαιτούμενων διορθωτικών ενεργειών:
 K. Ένδειξη “Έλεγχος σέρβις”
 L. Ένδειξη “Παροχή νερού κλειστή”
 M. Ένδειξη “Καθάρισμα φίλτρου”

| Πρόγραμμα | Θερμοκρασία | Ετικέτες φροντίδας | Μέγ. φορτίο kg | Είδος πλύσης/Σημειώσεις <i>-για την επιλογή της θερμοκρασίας, τηρείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή στην ετικέτα φροντίδας</i> | Απορρυπαντικά και πρόσθετα | | | Ειδικές επιλογές | | | | | Στύψιμο | | |
|---------------------|-------------|--------------------|----------------|--|----------------------------|-------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------------|----------------|----------|-------------------|---------|--------------------------|
| | | | | | Πρόπλυση | Κύρια πλύση | Μαλακτικό | Χρώματα 15° | Αερισμός ρούχων | Προεπιλογή έναρξης πλύσης | Ταχύτατη πλύση | Πρόπλυση | Εντατικό ξέβγαλμα | Στύψιμο | Μέγ. ταχύτητα στυψίματος |
| Μεικτά χρώματα | Κρύο - 60°C | | 3.0 | Ελαφρώς προς το κανονικά λερωμένα ρούχα από βαμβάκι, λινά, συνθετικά υφάσματα και διάφορους συνδυασμούς αυτών. Αποτελεσματικό πρόγραμμα μίας ώρας. Φροντίστε να πλένετε ρούχα με το ίδιο χρώμα στην ίδια πλύση. Για έντονους λεκέδες, προσθέστε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων με βάση το οξυγόνο. | - | Ναι | * | * | * | * | - | - | * | * | μέγ. |
| Βαμβακερά | Κρύο - 95°C | | 7.0 | Κανονικά προς το πολύ λερωμένα βαμβακερά ή λινά σεντόνια, τραπεζομάντηλα και εσώρουχα, πετσέτες, μπλουζάκια, κλπ. | * | Ναι | * | * | * | * | * | * | * | * | μέγ. |
| Συνθετικά | Κρύο - 60°C | | 3.0 | Κανονικά λερωμένα ρούχα κατασκευασμένα από συνθετικές ίνες (όπως πολυεστέρας, ακρυλικό, βισκόζη, κλπ.) ή από συνδυασμό τους με το βαμβάκι. | * | Ναι | * | * | * | * | * | * | * | * | μέγ. |
| Ευαίσθητα | Κρύο - 40°C | | 1.5 | Κουρτίνες και ευαίσθητα ρούχα, φορέματα, φούστες, πουκάμισα και μπλούζες. | * | Ναι | * | * | * | * | - | * | - | * | 1000 ¹⁾ |
| Μάλλινα | Κρύο - 40°C | | 1.0 | Βαμβακερά ενδύματα, με σήμανση της εταιρίας Woolmark και με σήμανση της δυνατότητας πλυσίματος σε πλυντήριο, όπως και υφάσματα κατασκευασμένα από μετάξι (δώστε προσοχή στην ετικέτα με το σύμβολο φροντίδας!), λινάρι, βαμβάκι και βισκόζη, σεσημασμένα με ετικέτα πλυσίματος στο χέρι. | - | Ναι | * | * | * | * | - | - | - | * | 1000 ¹⁾ |
| Γρήγορο πλύσιμο 30' | Κρύο - 30°C | | 3.0 | Ελαφρώς φθαρμένα ρούχα από βαμβάκι, πολυεστέρα και μίξεις με βαμβάκι. Σύντομο πρόγραμμα για φρεσκάρισμα του φορτίου | - | Ναι | * | * | * | * | - | - | - | * | μέγ. |
| Βαμβακερά | 40 - 60°C | | 7.0 | Κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα. Πρότυπο πρόγραμμα βαμβάκι και το πλέον ενδεδειγμένο πρόγραμμα όσον αφορά τον συνδυασμό νερού και κατανάλωσης ρεύματος για πλύσιμο βαμβακερών. - Πρόγραμμα αναφοράς για ενεργειακή σήμανση πλυντηρίου. | - | Ναι | * | - | * | * | - | - | * | * | μέγ. |
| Aqua Eco | Κρύο - 40°C | | 2.5 | Ελαφρώς λερωμένα ρούχα από συνθετικές ίνες, ή συνθετικά ρούχα ανακατεμένα με βαμβακερά. Πρόγραμμα εξοικονόμησης με πολύχαμηλή κατανάλωση νερού. Χρησιμοποιήστε υγρό απορρυπαντικό και τη μικρότερη συνιστώμενη ποσότητα για πλύση 2.5 kg. Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό. | - | Ναι | - | * | * | * | - | - | - | * | μέγ. |
| Χρώματα | Κρύο - 60°C | | 4.0 | Ρούχα άσπρα και με απαλά χρώματα από ευαίσθητα υφάσματα. Ήπιο πρόγραμμα πλύσης ώστε να μην γαριάζουν ή κτηρινίσουν τα ρούχα σας. Χρησιμοποιήστε ισχυρό απορρυπαντικό αν είναι απαραίτητο καθώς και προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων ή λευκαντικά με βάση το οξυγόνο. Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό. | * | Ναι | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Τζην | Κρύο - 60°C | | 4.0 | Μέτρια λερωμένα τζιν από βαμβάκι και ρούχα από ανθεκτικά υλικά όπως το ντένιμ, π.χ. παντελόνια και μπουφάν. Για σκούρα τζιν συνιστάται η χρήση ειδικού απορρυπαντικού για σκούρα ρούχα. | * | Ναι | * | * | * | * | * | * | * | * | 1000 ¹⁾ |
| Αθλητισμός | Κρύο - 30°C | | 3.0 | Μέτρια λερωμένα αθλητικά ρούχα, με λεκέδες ή ιδρώτα, από βαμβακερό ζεσεϊ ή μικροΐνες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έναν κύκλο πρόπλυσης - προσθέστε απορρυπαντικό και στην υποδοχή πρόπλυσης. Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό. | * | Ναι | * | * | * | * | * | * | * | * | μέγ. |
| Των επιχειρήσεων | Κρύο - 40°C | | 1.5 | Πουκάμισα και μπλούζες από βαμβάκι, λινό, συνθετικές ίνες ή μείγμα αυτών των ινών. Πρόγραμμα για ευαίσθητα ρούχα τα οποία έχουν απλά χρησιμοποιηθεί ή είναι ελαφρώς λερωμένα. Συνιστάται η προεργασία αφαίρεσης λεκέδων. | * | Ναι | * | * | * | * | - | * | - | * | 800 ¹⁾ |
| Ξέβγαλμα & Στύψιμο | - | - | 7.0 | Όπως το τελευταίο ξέβγαλμα και το τελικό στύψιμο στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”. | - | - | * | - | * | * | - | - | * | * | μέγ. |
| Στύψιμο | - | - | 7.0 | Σε αυτό το πρόγραμμα, το στύψιμο είναι εντατικό. Όπως ο κύκλος στυψίματος στο πρόγραμμα “Βαμβακερά”. | - | - | - | - | * | * | - | - | - | * | μέγ. |

*: προαιρετικό/Ναι: απαιτείται δοσολογία

¹⁾ Για καλύτερη φροντίδα των ρούχων, η ταχύτητα στυψίματος είναι περιορισμένη στο πρόγραμμα αυτό.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Κατανάλωση ισχύος στην κατάσταση εκτός λειτουργίας 0,11 W / στην κατάσταση αναμονής 0,11 W.

| Πρόγραμμα | Θερμοκρασία (°C) | Φορτίο (kg) | Νερό (l) | Ενέργεια (kWh) χωρίς "Ταχύτατη πλύση" | Κατά προσέγγιση διάρκεια προγράμματος ☺ (ώρες : λεπ) | | Κατά προσέγγιση συγκέντρωση υγρασίας που απομένει (%)*** | |
|---------------------|------------------|-------------|----------|---------------------------------------|--|---------------------|--|-------------|
| | | | | | χωρίς "Ταχύτατη πλύση" | με "Ταχύτατη πλύση" | 1000 σ.α.λ. | 1200 σ.α.λ. |
| Μικτά χρώματα | 40 | 3.0 | 45 | 0.43 | 1:00 | – | 64 | 60 |
| Βαμβακερά | 95 | 7.0 | 58* | 2.00 | 2:35 | 2:00 | 65 | 55 |
| Βαμβακερά | 60 | 7.0 | 54 | 1.10 | 2:35 | 1:45 | | |
| Βαμβακερά | 40 | 7.0 | 64 | 0.90 | 3:00 | 1:30 | | |
| Συνθετικά | 60 | 3.0 | 54* | 0.89 | 2:15 | 0:59 | | |
| Συνθετικά | 40 | 3.0 | 50 | 0.56 | 2:15 | 0:59 | 40 | 36 |
| Ευαίσθητα | 40 | 1.5 | 50 | 0.55 | 0:45 | – | | |
| Μάλλια | 40 | 1.0 | 40 | 0.55 | 0:35 | – | 62 | 44 |
| Γρήγορο πλύσιμο 30' | 30 | 3.0 | 42 | 0.25 | 0:30 | – | | |
| Aqua Eco | 40 | 2.5 | 19 | 0.43 | 1:00 | – | 62 | 44 |
| Χρώματα | 40 | 4.0 | 67 | 0.50 | 1:20 | 1:00 | | |
| Τζην | 40 | 4.0 | 41 | 0.58 | 1:30 | 1:10 | 62 | 44 |
| Αθλητισμός | 30 | 3.0 | 50 | 0.45 | 2:05 | 1:14 | | |
| Των επιχειρήσεων | 40 | 1.5 | 50 | 0.55 | 0:45 | – | 62 | 44 |
| eΒαμβακερά** ◀ | 60 | 7.0 | 48 | 0.90 | 4:00 | – | | |
| eΒαμβακερά** ◀ | 60 | 3.5 | 34 | 0.75 | 2:50 | – | | |
| eΒαμβακερά** ◀ | 40 | 3.5 | 34 | 0.65 | 2:50 | – | | |

Οι τιμές κατανάλωσης υπολογίστηκαν σε κανονικές συνθήκες σύμφωνα με το πρότυπο IEC/EN 60 456. Τα στοιχεία οικιακής κατανάλωσης μπορεί να διαφέρουν σε σύγκριση με τις τιμές του πίνακα σε ό,τι αφορά την πίεση και τη θερμοκρασία παροχής νερού, το φορτίο και το είδος της πλύσης. Τα στοιχεία κατανάλωσης νερού και ενέργειας αναφέρονται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση των προγραμμάτων. Εάν ενεργοποιηθούν ειδικές επιλογές ή εάν τροποποιηθεί η ταχύτητα στύψιματος ή η θερμοκρασία, τα στοιχεία κατανάλωσης θα μεταβληθούν.

- ☺ Η διάρκεια προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω, καθώς εξαρτάται από τις συνθήκες λειτουργίας που ισχύουν εκείνη τη στιγμή (ανατρέξτε επίσης στον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων" στις Οδηγίες χρήσης).
- ** Για να μειωθεί η θερμοκρασία του νερού, προστίθεται λίγο κρύο νερό στο τέλος της κύριας πλύσης, πριν η αντάλλαξη νερού στο νερό.
- ** Συνήθεις πρόγραμμα για βαμβακερά και βάση για την ενεργειακή σήμανση. Για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να αποκλίνει από την αναφερόμενη θερμοκρασία του προγράμματος.
- *** Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και του στύψιματος στη μέγιστη επιλεγμένη ταχύτητα στύψιματος, στην προεπιλεγμένη ρύθμιση προγράμματος.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ

- Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο, κλείστε τις πόρτες του κάδου και ελέγξτε εάν έχουν ασφαλίσει σωστά.
- Βάλτε απορρυπαντικό και άλλες πρόσθετες ουσίες όπως περιγράφεται στην μπροστινή σελίδα και στις οδηγίες χρήσης.
- Κλείστε το καπάκι.
- Θέστε τον **επιλογέα προγράμματος** στο πρόγραμμα που επιθυμείτε. Στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος (σε ώρες και λεπτά) και η ένδειξη για το κουμπί "**Εναρξη/Παύση**" αναβοσβήνει. Μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα στύψιματος πατώντας το κουμπί "Θερμοκρασία" και "Στύψιμο". Αν δεν ξεκινήσετε το πρόγραμμα αμέσως μετά την επιλογή του προγράμματος, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα για ένα τέταρτο της ώρας περίπου. Για να ενεργοποιήσετε ξανά το πλυντήριο πιάτων, θέστε τον επιλογέα προγραμμάτων στο "Ο" και κατόπιν ξανά στο επιθυμητό πρόγραμμα.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια επιλογή ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η επιλογή θα εφαρμοστεί εφόσον δεν έχει εκτελεστεί ήδη η αντίστοιχη φάση του προγράμματος.

Κουμπί "Χρώματα 15"

- Εξοικονομεί ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού, διατηρώντας παράλληλα ένα καλό αποτέλεσμα πλύσης.
- Κατά την πλύση εγχρωμών ρούχων διατηρεί τα χρώματα.
- Συνιστάται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα χωρίς λεκέδες.
- Για την επίτευξη καλώς αποτελεσμάτων πλύσης χρησιμοποιείτε με την επιλογή αυτή απορρυπαντικά για πλύση με κρύο νερό.
- Δεν χρησιμοποιείται για βαμβακερά 70 - 95 °C.

Κουμπί "Αερισμός ρούχων"

- Επιλέξτε αυτήν την δυνατότητα, αν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε τα ρούχα από το πλυντήριο αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, ή αν έχετε τα ρούχα σε ξεχάνατε τα ρούχα στο πλυντήριο σας. Βοηθά στην διατήρηση της φρεσκάδας των ρούχων σας.
- Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος το πλυντήριο θα αρχίσει να αερίζει τα ρούχα σε τακτά χρονικά διαστήματα.
- Όταν ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα αυτό θα αρχίσει να αναβοσβήνει το "Αερισμός ρούχων" και στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο του προγράμματος.
- Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ο τακτικός αερισμός θα διαρκέσει έως 6 ώρες περίπου και μπορείτε να τον σταματήσετε οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί "Αερισμός ρούχων". Μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα.
- Μετά το τέλος του "Αερισμός ρούχων" στην οθόνη εμφανίζεται το "End"

Κουμπί "Ταχύτατη πλύση"

- Δίνει τη δυνατότητα για πιο γρήγορο ξέβγαλμα μειώνοντας τη διάρκεια του προγράμματος.
- Συνιστάται για μικρά φορτία ή ελαφρώς λερωμένα ρούχα.

Κουμπί "Πρόπλυση"

- Μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα (για παράδειγμα, με άμμο, χώμα). Ο χρόνος του κύκλου αυξάνεται κατά περίπου 15 λεπτά.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την κύρια πλύση, εάν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή πρόπλυσης.

Κουμπί "Εντατικό ξέβγαλμα"

- Η ποσότητα του νερού αυξάνεται για πιο εντατικό ξέβγαλμα.
- Αυτή η επιλογή είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για περιοχές με πολύ μαλακό νερό, για πλύσιμο μωρουδιακών ρούχων και ρούχων ατόμων με δερματικές αλλεργίες.

Κουμπί "Στύψιμο"

- Κάθε πρόγραμμα διαθέτει προκαθορισμένη ταχύτητα στύψιματος.
- Πατήστε το κουμπί για να ρυθμίσετε διαφορετική ταχύτητα στύψιματος.
- Εάν επιλέξετε ταχύτητα στύψιματος "0", το τελικό στύψιμο ακυρώνεται, αλλά διατηρούνται τα ενδιάμεσα στύψιματα κατά το ξέβγαλμα. Εκτελείται μόνο απάντηση του νερού.

ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΈΝΑΡΞΗΣ ΠΛΥΣΗΣ ☺

- Το κουμπί "Προεπιλογή έναρξης πλύσης" επιτρέπει στο χρήστη να θέσει σε λειτουργία το μηχάνημα όποτε είαι βολικό, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της νύχτας που οι χρεώσεις για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος είναι φθηνότερες.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.
 - Επιλέξτε πρόγραμμα, ταχύτητα στύψιματος και επιλογές.
 - Πατήστε το κουμπί "Προεπιλογή έναρξης πλύσης" πολλές φορές για να επιλέξετε χρόνο καθυστέρησης από 1 έως 24 ώρες.
 - Ξεκινήστε την αντίστροφη μέτρηση της "Καθυστέρησης έναρξης" πατώντας "**Εναρξη/Παύση**". Η λυχνία στο κουμπί "Προεπιλογή έναρξης πλύσης" αναβοσβήνει και σβήνει όταν αρχίζει το πρόγραμμα.
 - Μόλις πατήσετε το κουμπί "**Εναρξη/Παύση**" αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου καθυστέρησης. Η ένδειξη χρόνου καθυστέρησης στην οθόνη εξαφανίζεται όταν το πρόγραμμα αρχίζει και αντικαθίσταται από τον εναπομείοντα χρόνο.
 - Μόλις πατήσετε το κουμπί "**Εναρξη/Παύση**" ο αριθμός των προεπιλεγμένων ωρών μπορεί να μειωθεί πατώντας ξανά το κουμπί "Προεπιλογή έναρξης πλύσης".

Για να ακυρώσετε την "Προεπιλογή έναρξης πλύσης" προτού πατήσετε το κουμπί "Εναρξη/Παύση":

- ΤΣτρέψτε τον επιλογέα προγράμματος σε άλλη θέση ή πατήστε το κουμπί "**Επαναφορά/Αποστράγγιση**".
- ..αφού πατήσετε το κουμπί "**Εναρξη/Παύση**":
- Πατήστε το κουμπί "**Επαναφορά/Αποστράγγιση**" – ο χρόνος καθυστέρησης εξαφανίζεται από την οθόνη.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη βρύση και πατήστε το κουμπί "**Εναρξη/Παύση**". Η ενδεικτική λυχνία δίπλα στο κουμπί "**Εναρξη/Παύση**" ανάβει. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος του προγράμματος που απομένει. Εξαιτίας μεταβολών στη μουγάδα και στη θερμοκρασία εισερχόμενου νερού, ο υπολειπόμενος χρόνος υπολογίζεται ξανά σε ορισμένες φάσεις του προγράμματος. Στην περίπτωση αυτή, **εμφανίζεται ένα κινούμενο σχέδιο στην ένδειξη χρόνου**.

ΕΝΔΕΙΞΗ "ΠΟΡΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ" ☹

Πριν από την έναρξη και μετά το τέλος ενός προγράμματος, η λυχνία ανάβει για να υποδείξει ότι μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι. Κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος πλύσης, το καπάκι παραμένει κλειδωμένο και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβιαστεί. Για να ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ανατρέξτε στην ενότητα "Ακύρωση (Επαναφορά) προγράμματος σε εξέλιξη πριν από το τέλος".

ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ =O 3 sec

- Μπορείτε να κλειδώσετε τα κουμπιά του πίνακα ελέγχου για την αποφυγή μη κατάλληλης χρήσης (πχ. από παιδιά).
- Πατήστε και τα δύο κουμπιά κλειδώματος ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο κλειδώματος στην οθόνη ανάβει.
 - Για να ξεκλειδώσετε τα κουμπιά αργότερα: επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΒΛΑΒΗΣ

Σε περίπτωση βλάβης ή προβλημάτων, ανατρέξτε στον „Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων” των Οδηγιών χρήσης.

Παροχή νερού κλειστή - ☹
καθόλου ή μη επαρκής είσοδος νερού.

Έλεγχος σέρβις - ☹

βλάβη ή δυσλειτουργία ηλεκτρικού εξαρτήματος.

Καθάρισμα φίλτρου - ☹

το απόνερα δεν στραγγίζονται.

Η ένδειξη ταχύτητας στύψιματος στην οθόνη αναβοσβήνει: ανισορροπία φορτίου κατά το στύψιμο

ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Η ένδειξη "Πόρτα ανοιχτή" ανάβει και στην οθόνη εμφανίζεται "End". Μετά από ένα τέταρτο, το πλυντήριο θα απενεργοποιηθεί εντελώς για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- Περιστρέψτε το διακόπτη επιλογής προγράμματος στη θέση "Ο".
 - Κλείστε τη βρύση νερού.
 - Ανοίξτε το καπάκι τον χρόνο κáδο και αφαιρέστε τα ρούχα.
 - Αφήστε το καπάκι ανοικτό για λίγη ώρα, ώστε να στεγνώσει το εσωτερικό του πλυντηρίου ρούχων.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ☹

Το σύμβολο θα ανάψει στο τέλος του προγράμματος εάν έχετε χρησιμοποιήσει υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό την επόμενη φορά. Αν το σύμβολο ανάβει και στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Fod", αυτό σημαίνει ότι η υπερβολική ποσότητα αφρού διέκοψε τη διαδικασία πλύσιματος. Ανατρέξτε στον «Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων» που περιέχεται στις οδηγίες χρήσης.

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή/ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

- Πατήστε το κουμπί "**Εναρξη/Παύση**" για να διακόψετε προσωρινά το πρόγραμμα. Η λυχνία αναβοσβήνει.
- Επιλέξτε το νέο πρόγραμμα, ενεργοποιήστε άλλες επιλογές και διαφορετική ταχύτητα στύψιματος, εάν θέλετε.
- Πατήστε ξανά το κουμπί "**Εναρξη/Παύση**". Το νέο πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο διακόπηκε το προηγούμενο πρόγραμμα. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό για αυτό το πρόγραμμα.

ΑΚΥΡΩΣΗ (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ

Το κουμπί "**Επαναφορά/Αποστράγγιση**" ακυρώνει ένα πρόγραμμα πριν το τέλος.

- Πατήστε το κουμπί "**Επαναφορά/Αποστράγγιση**" για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Αν υπάρχει νερό, θα αποστραγγιστεί για να μπορέσετε να ανοίξετε το καπάκι.