


## BEDIENFELD

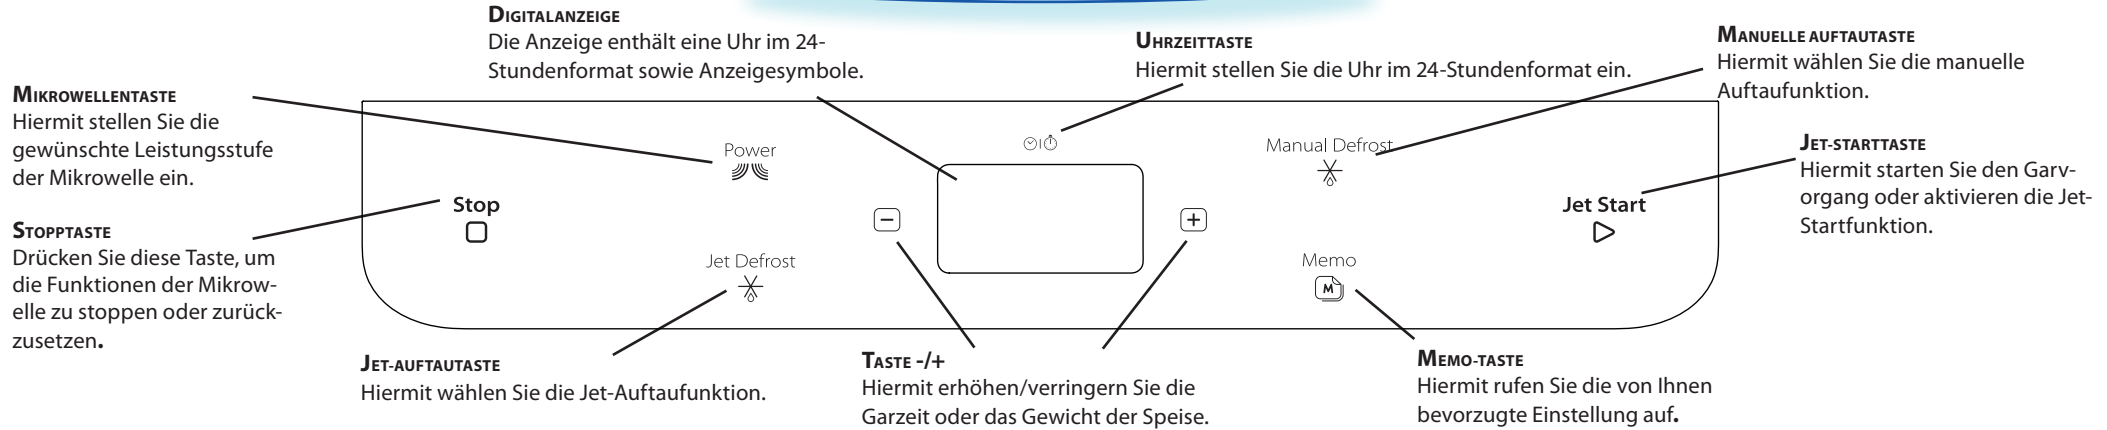

### UNTERBRECHUNG ODER ABRUCH DES GARVORGANGS

**UNTERBRECHUNG DES GARVORGANGS:**  
**DER GARVORGANG KANN DURCH ÖFFNEN DER GERÄTETÜR UNTERBROCHEN** werden, um die Speisen zu kontrollieren, zu wenden oder umzurühren. Die Einstellungen werden 5 Minuten lang beibehalten.  
**ZUM FORTSETZEN DES GARVORGANGS:**  
**SCHLIESSEN SIE DIE TÜR**, und drücken Sie die Start-Taste EINMAL. Der Garvorgang wird an der Stelle fortgesetzt, an der er unterbrochen wurde.  
**DURCH ZWEIMALIGES** Drücken der Start-Taste wird die Garzeit um weitere 30 Sekunden verlängert.



**GARVORGANG UNTERBRECHEN:**  
**NEHMEN SIE DAS GERICHT HERAUS**, schließen Sie die Gerätetür und drücken die Stopp-taste.  
**HINWEIS:** Nach Beendigung des Garvorgangs schaltet sich normalerweise die Innenraumbeleuchtung an, bevor Sie die STOP-Taste drücken.



**EIN PIEPTON SIGNALISIERT**, dass der Garvorgang beendet ist. Er ertönt nach Ablauf der Garzeit 5 Minuten lang einmal pro Minute. Um den Piepton abzuschalten, drücken Sie die Stopp-Taste oder öffnen Sie die Gerätetür.



**HINWEIS:** Die Mikrowelle Bewahrt Die Einstellungen Nur 60 Sekunden Lang, Wenn Die Tür Nach Dem Garen Geöffnet Und Geschlossen Wird.

### KINDER-/BERÜHRUNGSSICHERUNG

**DIESE AUTOMATISCHE SICHERHEITSFUNKTION WIRD NACH 2 MINUTE AKTIVIERT**, nachdem das Gerät in den "Bereitschaftsmodus" zurückgekehrt ist". In diesem Modus ist die Tür und die Berührungssicherung verriegelt.



**DIE SICHERHEITSVERRIEGELUNG WIRD ERST DANN FREIGEgeben**, wenn die Tür geöffnet und geschlossen wird, z. B. wenn Speisen in die Mikrowelle gestellt werden. Anderenfalls zeigt das Display die Meldung "door" (Tür).

### SCHNELLSTARTFUNKTION

**DIESE FUNKTION DIENt** zum schnellen Aufwärmen von Speisen mit einem hohen Wassergehalt, z. B. klare Suppen, Kaffee oder Tee.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

**DIESE FUNKTION STARTET** automatisch mit der höchsten Mikrowellenleistung und einer Garzeit von 30 Sekunden. *Mit jedem weiteren Tastendruck* wird die Zeit um 30 Sekunden verlängert. Durch Drücken der Taste +/- können Sie die Zeit auch nach dem Funktionsstart ändern.

### GAREN UND AUFWÄRMEN MIT MIKROWELLEN

**DIESE FUNKTION DIENt** zum normalen Garen und Aufwärmen von Gemüse, Fisch, Kartoffeln und Fleisch.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE LEISTUNG-TASTE, um die Leistung einzustellen.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE +/-, um die Garzeit einzustellen.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE JET-STARTTASTE.

**WÄHREND DES GARVORGANGS:**  
 Die Garzeit kann problemlos durch Drücken der Start-Taste in 30-Sekunden-Schritten verlängert werden. *Mit jedem Tastendruck* wird die Garzeit um 30 Sekunden verlängert. Sie können die Zeit auch ändern, indem Sie durch Drücken der Taste +/- den Zeitwert erhöhen oder verringern.

| NUR MIKROWELLE     |   |
|--------------------|---|
| LEISTUNG           | GEBRAUCHSEMPFEHLUNG:  |
| <b>JET (700 W)</b> | <b>ZUM AUFWÄRMEN VON GETRÄNKEN, WASSER</b> , klaren Suppen, Kaffee, Tee oder anderen Speisen mit hohem Wassergehalt. Wählen Sie eine niedrigere Leistungsstufe, falls die Speise Ei oder Sahne enthält. |
| <b>500 W</b>       | <b>SCHONENDERE ZUBEREITUNG</b> , z. B. für Saucen mit hohem Eiweißgehalt, Käse und Eierspeisen, sowie zum Fertigmachen von Eintopfgerichten.  |
| <b>350 W</b>       | <b>ZUM KÖCHELN VON EINTOPFGERICHTEN</b> und zum Schmelzen von Butter.   |
| <b>160 W</b>       | <b>AUFTAUEN.</b> Weichermachen von Butter und Käse.   |





## SCHNELLAUFTAUEN

**NUTZEN SIE DIESE FUNKTION** zum Auftauen von Fleisch, Geflügel, Fisch. Die Schnellauftaufunktion sollte nur für Speisen mit einem Nettogewicht von 100 g bis 1,5 kg genutzt werden.

**STELLEN SIE DIE SPEISE** stets auf den Glasdrehteller.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE **JET-AUFTAUTASTE**.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE **+/-**, UM DAS GEWICHT DER SPEISE EINZUSTELLEN.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE **JET-STARTTASTE**.

**IN DER MITTE DES AUFTAUVORGANGS** hält das Gerät an und es erscheint die Meldung **"TURN FOOD"** (Speise wenden).

- Öffnen Sie die Tür.
- Wenden Sie die Speise.
- Schließen Sie die Tür und nehmen Sie das Gerät durch Drücken der Start-Taste wieder in Betrieb.

**Turn  
Food**

**HINWEIS:** Das Gerät setzt das Programm automatisch nach 2 Minute fort, wenn die Speisen nicht gewendet werden. Das Auftauen dauert in diesem Fall länger.

**TIEFGEKÜHLTE SPEISEN:**

**WENN DAS GEWICHT NICHT DEM EMPFOHLENEN WERT ENTSPRICHT:** Gehen Sie beim manuellen Auftauen entsprechend dem Kapitel "Garen und Aufwärmen mit der Mikrowelle" vor und wählen Sie 160 W aus.

**WÄHLEN SIE EIN NIEDRIGERES GEWICHT**, falls die Speisen wärmer als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.

**WÄHLEN SIE EIN HÖHERES GEWICHT**, wenn die Speisen kälter als die Tiefkühltemperatur (-18 °C) sind.



## ZEITSCHALTUHR

**VERWENDEN SIE DIESE FUNKTION**, wenn Sie eine Zeitschaltuhr zur genauen Messung der Zeit für verschiedene Vorgänge benötigen, z. B. zum Kochen von Eiern oder zum Gehen lassen von Teig vor dem Backen.

- 1 DRÜCKEN SIE DIE **ZEITTASTE**.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE **+/-**, UM DIE ZU BEMESSENDE ZEIT EINZUSTELLEN.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE **JET-STARTTASTE**.

**BLINKENDE DOPPELPUNKTE** zeigen an, dass die Schaltuhr läuft.

**NACH ABLAUF DER EINGESTELLTEN ZEIT** ertönt ein Signalton.

**WENN SIE EINMAL AUF DIE ZEITTASTE** drücken, wird die noch verbleibende Restzeit der Zeitschaltuhr angezeigt. Diese Restzeit wird 3 Sekunden lang angezeigt. Anschließend erscheint wieder die Anzeige für die Garzeit (falls zu diesem Zeitpunkt ein Gericht in der Mikrowelle zubereitet wird).

**UM DIE SCHALTUHR ZU STOPPEN**, während sie im Hintergrund neben einer anderen Funktion läuft, müssen Sie sie zunächst durch Drücken der Zeittaste wieder einblenden und dann durch Drücken der Stopp-Taste anhalten.

## UHR

- 1 DRÜCKEN SIE DIE **ZEITTASTE** (3 Sekunden), bis die linken Ziffern der Anzeige (Stundenanzeige) blinken.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE **+/-**, UM DIE STUNDEN EINZUSTELLEN.
- 3 DRÜCKEN SIE ERNEUT DIE **ZEITTASTE**. Die beiden rechten Ziffern (Minutenanzeige) blinken.
- 4 DRÜCKEN SIE DIE TASTE **+/-**, UM DIE MINUTEN EINZUSTELLEN.
- 5 DRÜCKEN SIE ERNEUT DIE **ZEITTASTE**.

**DIE UHR IST NUN EINGESTELLT** und betriebsbereit.

**WENN NACH DER EINSTELLUNG DER UHR** die Zeitanzeige auf dem Display nicht mehr gewünscht wird, drücken Sie einfach die Zeittaste erneut drei Sekunden lang und anschließend die Stopp-Taste.

**GEHEN SIE ZUM NEUEINSTELLEN DER UHR** wie vorstehend beschrieben vor.

**HINWEIS: LASSEN SIE BEIM EINSTELLEN DER UHR DIE TÜR GEÖFFNET.** Dann bleiben 5 Minuten Zeit, um die Uhr einzustellen. Ansonsten muss jeder Schritt innerhalb von 60 Sekunden ausgeführt werden.

## MANUELLES AUFTAUEN

- 1 DRÜCKEN SIE DIE **MANULLE AUFTAUTASTE**.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE TASTE **+/-**, UM DIE **GARZEIT EINZUSTELLEN**.
- 3 DRÜCKEN SIE DIE **JET-STARTTASTE**.

**TIEFKÜHLKOST IN PLASTIKBEUTELN, KLARSICHTFOLIE** oder Kartons können Sie direkt mit der Verpackung auftauen, solange diese Verpackungen keine Metallteile (z. B. Drahtverschlüsse) enthalten.

**DIE AUFTAUZEIT WIRD AUCH DURCH DIE VERPACKUNGSFORM** beeinflusst. Speisen in flachen Verpackungen tauen schneller auf als dicke Blöcke.

**TRENNEN SIE EINZELNE SPEISESTÜCKE**, sobald diese antauen. Einzelne Scheiben tauen schneller auf.

**DECKEN SIE BESTIMMTE SPEISEBEREICHE** (z. B. Hähnchenschenkel oder -flügel) mit kleinen Stückchen Alufolie ab, sobald diese warm werden.



**IN DIESEM MODUS** lässt sich die Mikrowellenleistung nicht verstellen und bleibt fest auf 160 Watt eingestellt.

**ÜBERPRÜFEN SIE DEN AUFTAUGRAD DER SPEISEN** IN REGELMÄSSIGEN ABSTÄNDEN. Mit der Zeit wissen Sie aus Erfahrung, welche Einstellungen die unterschiedlichen Mengen benötigen.

**WENDEN SIE GROSSE SPEISESTÜCKE** nach halber Auftauzeit.

**GEKOCHTES, GESCHMORTES UND FLEISCHSOSSEN** tauen besser auf, wenn sie während des Auftauprozesses umgerührt werden.

**DIE AUFTAUZEIT** sollte lieber etwas geringer bemessen und der Auftauprozess während der Stehzeit abgeschlossen werden.

**MIT EINER STEHZEIT VON EINIGEN MINUTEN ERGIBT SICH IMMER EIN BESSERES AUFTAUERERGEBNIS**, da sich die Temperatur gleichmäßiger in der Speise verteilen kann.



## SPEICHER

**DIE SPEICHERFUNKTION BIETET** Ihnen eine praktische Methode, eine bevorzugte Einstellung schnell aufzurufen.

**DAS PRINZIP DER SPEICHERFUNKTION** ist, aktuell angezeigte Einstellungen zu speichern.

**ZUR VERWENDUNG EINER GESPEICHERTEN EINSTELLUNG:**

- 1 DRÜCKEN SIE DIE **MEMO-TASTE**.
- 2 DRÜCKEN SIE DIE **JET-STARTTASTE**.

**ZUM SPEICHERN EINER EINSTELLUNG:**

- 1 WÄHLEN SIE eine beliebige Funktion.
- 2 PROGRAMMIEREN SIE Ihre Einstellungen.
- 3 DRÜCKEN UND HALTEN SIE DIE **MEMO-TASTE** 3 Sekunden lang, bis sie einen Signalton hören. Die Einstellung ist jetzt gespeichert. Sie können den Speicher so oft neu programmieren, wie Sie wünschen.

**WIRD DAS GERÄT** angeschlossen, oder nach einem Stromausfall, speichert die Memo-Funktion eine volle Mikrowellenleistung von 1 Minute als Standardeinstellung ab.

## TECHNISCHE DATEN

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| NETZSPANNUNG                  | 230 V/50 Hz     |
| EINGANGSNENNLEISTUNG          | 1100 W          |
| SICHERUNG                     | 10 A (UK 13 A)  |
| AUSGANGSLEISTUNG MW           | 700 W           |
| AUSSENABMESSUNGEN (H x B x T) | 360 x 392 x 350 |
| INNENABMESSUNGEN (H x B x T)  | 149 x 290 x 290 |



4 6 1 9 6 6 2 0 4 8 4 1

