

## BEDOELD GEBRUIK

Deze wasmachine is bestemd uitsluitend voor het wassen van wasgoed in hoeveelheden die gebruikelijk zijn voor particuliere huishoudens.

- Houd u aan de instructies in deze gebruiksaanwijzing en de programmabel wanneer u de wasmachine gebruikt.


- Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de programmabel; als u de wasmachine aan iemand anders doorverkoopt, geef hem of haar dan ook de gebruiksaanwijzing en de programmabel.

## VEILIGHEID EN BASISAANBEVELINGEN

### 1. Veiligheidsvoorschriften

- De wasmachine is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de buurt van het apparaat.
- Laat kinderen niet met de wasmachine spelen of in de trommel klimmen.
- Deze wasmachine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies met betrekking tot het gebruik van het product hebben gehad van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Gebruik de wasmachine niet bij temperaturen van onder de 5°C.
- Voor vrijstaande modellen: als u een droger bovenop uw wasmachine wilt plaatsen, neem dan eerst contact op met de klantenservice of met uw specialzaak om te verifiëren of dit mogelijk is. Het plaatsen van een droger op uw wasmachine is alleen toegestaan als de droger door middel van een daarvoor bestemde stapelset op de wasmachine wordt bevestigd; deze set is verkrijgbaar bij de klantenservice of uw specialzaak.
- Laat de wasmachine niet aangesloten op het elektriciteitsnet wanneer u deze niet gebruikt.
- Draai de kraan dicht als u het apparaat niet gebruikt.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Open de deur nooit met kracht en ga er niet op staan.
- Zo nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de klantenservice. Elektrische voedingskabel kan alleen worden vervangen door een geschoolde technicus of medewerker van onze Service.
- Indien uw wasmachine een inbouwmodel is:
  - hanteer niet ermee voordat de machine in het aanrecht wordt ingebouwd
  - u mag het bovenste deksel niet verwijderen.

### 2. Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het recyclingsymbool . Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

### 3. De verpakking en oude apparaten als afval verwerken

- De wasmachine is gemaakt met herbruikbare materialen. De wasmachine moet worden verwerkt als afval in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

- Verwijder voordat u het apparaat afdankt alle wasmiddelresten en snijd de elektriciteitskabel door zodat het apparaat onbruikbaar wordt.
- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product naar behoren wordt afgevoerd, helpt u te voorkomen dat het mogelijke negatieve consequenties heeft voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvoer als afval van dit product.

Het symbool  op het product, of op de documenten die bij het product geleverd worden, geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij het desbetreffende verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

De afvoer moet geschieden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften inzake afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, herwinning en recycling van dit product, wordt u verzocht contact op te nemen met het plaatselijke stadskantoor, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

#### 4. Vorst

Plaats de wasmachine niet in ruimtes waar het kan vriezen. Als dit toch moet, zorg er dan voor dat de wasmachine volledig wordt leeggepompt na iedere wasbeurt:

- Verwijder de toevoerslang(en) van de kraan en laat het water volledig weglopen.
- Verwijder de afvoerslang uit de sifon of de wasbak en laat het water volledig weglopen.
- Laat het restwater in de machine weglopen door de instructies in het hoofdstuk "Afvoeren van restwater" te volgen; voor vrijstaande modellen: kantel het apparaat met twee personen voorover om het restwater volledig weg te laten lopen.

#### 5. EG-conformiteitsverklaring

- De wasmachine voldoet aan de volgende Europese normen:  
2006/95/EEG Laagspanningsrichtlijn  
2004/108/EEG Richtlijn m.b.t.  
Elektromagnetische compatibiliteit

De producent is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging van het wasgoed veroorzaakt door ongeschikt of onjuist gebruik zonder de instructies m.b.t. de behandeling van het wasgoed te volgen die aan de labels van de kleding of het wasgoed zijn aangegeven.

# VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

## 1. Verwijderen van de verpakking en inspectie

- Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van twijfel niet. Neem in dat geval contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten bereik van kinderen; het kan een bron van gevaar vormen.
- Indien het apparaat voor aflevering is blootgesteld aan lage temperaturen, laat het apparaat dan eerst even op kamertemperatuur komen voordat u het in gebruik neemt.

## 2. Verwijderen van de transportschroeven

- De wasmachine is uitgerust met transportschroeven om mogelijke interne schade tijdens het vervoer te voorkomen. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden.
- Dek de openingen af met de 4 bijgesloten plastic doppen.

## 3. Installeren van de wasmachine

- Verwijder de beschermende folie van het regelpaneel (indien aanwezig op uw model).
- Verplaats het apparaat zonder dit aan het bovenblad op te tillen.
- Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek.
- Controleer of alle pootjes stevig op de vloer rusten en controleer of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas).
- In geval van houten of zogenaamde zwevende vloeren (bijvoorbeeld parket- of laminaatvloeren) dient het apparaat op een blad van multiplex met afmetingen van tenminste 60 x 60 cm en een dikte van tenminste 3 cm geschroefd te worden.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de onderkant van de wasmachine (indien aanwezig op uw model) niet worden geblokkeerd door tapijt of ander materiaal.

## 4. Watertoevoer

- Sluit de watertoevoerslang(en) op de waterleiding aan volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf.
- Modellen met één watertoevoer: koud water
- Modellen met twee watertoevoeren: koud en warm water, of alleen koud water (zie het afzonderlijk geleverde installatiehandleiding).
- Waterkraan: schroefdraadaansluiting voor slang van 3/4".
- Waterdruk (stroomdruk): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Gebruik alleen nieuwe slangen om de wasmachine aan te sluiten op de watertoevoer. Oude slangen mogen niet meer worden gebruikt en moeten worden weggegooid.
- Voor modellen met warmwatertoevoer: de temperatuur van de warmwatertoevoer mag niet hoger zijn dan 60°C.

## 5. Afpompen


- Verbind de uitlaatbuis vast aan de stankafsluiter of aan een andere uitlaat van de riolering..
- Als de wasmachine op een ingebouwd afpompsysteem is aangesloten, dient u zich ervan te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water aanen afgevoerd kan worden (sifoneffect).

## 6. Elektrische aansluiting

- Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Gegevens met betrekking tot spanning, stroomverbruik en beveiligingsvereisten vindt u op de binnenkant van de deur.
- Het apparaat moet op het elektriciteitsnet te worden aangesloten door middel van een stopcontact dat overeenkomstig de geldende voorschriften geaard is. De wasmachine moet volgens de wet geaard zijn. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.
- Na de installatie moeten de stekker of de afkoppeling van het elektriciteitsnet via een tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn.
- Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens transport is beschadigd. Stel in dat geval de klantenservice op de hoogte.
- Het netsnoer mag alleen door de een medewerker van de klantenservice worden vervangen.
- Bij het gebruik van een aardelkschakelaar alleen gebruik maken van een model gemerkt met .

# BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

Afhankelijk van het model:

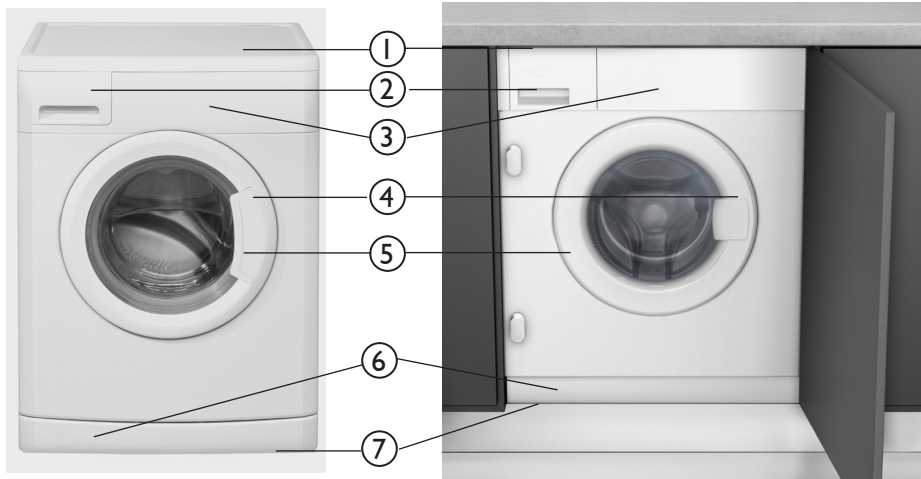


1. Werkblad (voor vrijstaande modellen) / Bovenste deksel (voor inbouwbaar modellen)
2. Doseerbakje wasmiddel
3. Bedieningspaneel
4. Serviceplaatje (aan de binnenkant van de deur)
5. Deur
6. Toegang tot de pomp met filter en noodslang (indien aanwezig) achter de plint
7. Verstelbare pootjes

## DEUR

Om de deur te openen houdt u de handgreep vast, drukt u op de binnenste hendel (indien aanwezig op uw model) en trekt u de deur open. Sluit de deur door hem dicht te drukken tot hij klikt, zonder te veel kracht te gebruiken.

## VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA

Om eventueel restwater te verwijderen dat door de fabrikant is gebruikt om de machine te testen, raden wij u aan een kort wasprogramma zonder wasgoed uit te voeren.

1. Draai de kraan open.
2. Sluit de deur.
3. Vul het vakje voor hoofdwasmiddel  in de schuifbak voor wasmiddelen met kleine hoeveelheid van het wasmiddel (max. 1/3 van de door de producent aanbevolen hoeveelheid voor licht vervuild wasgoed).
4. Stel het programma in en zet het aan op "Synthetische stof 60°C (zie afzonderlijke geleverde "Programmatabel).

# VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

## 1. Sorteert het wasgoed op...

- **Textielsoort / symbool op het etiket**  
Katoen, gemengde weefsels, easy care/ synthetische weefsels, wol, textiel dat met de hand gewassen moet worden.
  - **Kleur**  
Scheid bonte en witte was. Was gekleurd wasgoed de eerste keer apart.
  - **Afmeting**  
Was stukken van verschillende afmetingen samen voor betere wasresultaten en een optimale verdeling van de belading in de trommel.
  - **Fijne was**  
Was kleine stukken (b.v. nylon kousen, ceintuurs e.d.) en wasgoed met haakjes (b.v. bh's) in een waszak of een kussensloop met rits.  
Haal de ringen van de gordijnen of doe de gordijnen met ringen in een katoenen zak.
- 2. Maak alle zakken leeg**  
Muntstukken, veiligheidsspelden e.d. kunnen het wasgoed, de trommel en het waterreservoir beschadigen.
- 3. Sluitingen**  
Close zips and fasten buttons or hooks; loose belts or ribbons should be tied together.

## Behandeling van vlekken

- Bloed, melk, eieren enz. worden in het algemeen verwijderd door de automatische enzymenfase van het programma.
- Voeg voor wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken enz. een vlekkenmiddel toe aan het wasmiddelbakje [III] van de wasmiddellade.
- Behandel hardnekkige vlekken indien nodig vooraf met een vlekkenmiddel.

## Verven en bleken

- Gebruik alleen verf en bleekmiddelen die geschikt zijn voor wasmachines.
- Volg de aanwijzingen van de fabrikant op.
- Plastic en rubberen onderdelen van de wasmachine kunnen gevekt raken door verf of bleekmiddelen.

## Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur.
2. Plaats de stukken wasgoed één voor één in de trommel zonder de machine te overladen.  
Houd u aan de maximale belading die te vinden is in de Programmatabel (als de wasmachine te vol wordt gestopt, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer)
3. Sluit de deur.

# WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

⚠ **Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.**

⚠ **Gebruik geen oplosmiddelen (b.v. terpentine, benzine). Was geen stoffen in de wasmachine die behandeld zijn met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen.**

**Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor apparaten voor huishoudelijk gebruik.**

**Volg de wasymbolen op het etiket op het wasgoed.**

De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:

- de textielsoort
- de kleur;
- de wastemperatuur;
- de hoeveelheid en het soort vuil.

Type wasgoed	Soort reinigingsmiddel
Wit bestendig wasgoed (koud water – 95 °C):	effectief wasmiddel met bleekmiddel
Wit zacht wasgoed (koud water – 40 °C):	mild wasmiddel met bleekmiddel en/of optische witmakers
Heldere/pastelkleuren (koud water – 60 °C):	wasmiddel met bleekmiddel en/of optische witmakers
Intense kleuren (koud water – 60 °C):	wasmiddel voor kleurig wasgoed zonder bleekmiddel/optische witmakers
Zwart/donkere kleuren (koud water – 60 °C):	speciale wasmiddelen voor zwart/donker wasgoed

**Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de hoofdwas wanneer u de functie “Voorwas” heeft geactiveerd**

**Gebruik geen vloeibaar wasmiddel bij het selecteren van de functie “Uitgestelde start/einde” (afhankelijk van het model).**

## Dosering

Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel. De dosering is afhankelijk van:

- de hoeveelheid en het soort vuil
- de grootte van de was
  - volledige belading: volg de aanwijzingen van de fabrikant op;
  - halve belading: 3/4 van de hoeveelheid voor een volledige belading;
  - kleine belading (ca. 1 kg): 1/2 van de hoeveelheid voor een volledige belading

Als er geen instructies op de verpakking van het wasmiddel staan met betrekking tot de belading: fabrikanten van wasmiddelen houden meestal als aanbeveling 4,5 kg wasgoed voor normaal wasmiddel en 2,5 kg wasgoed voor een fijnwasmiddel aan.

- de waterhardheid bij u in de buurt (vraag hieromtrent informatie bij het waterleidingbedrijf). Bij zacht water heeft u minder wasmiddel nodig dan bij hard water.

### Opmerking:

Een te hoge dosering wasmiddel kan tot sterke schuimvorming leiden. Het wasgoed wordt hierdoor minder goed gewassen.

Als de wasmachine te veel schuim detecteert, centrifugeert het apparaat mogelijk niet, of duurt het programma langer en wordt er meer water gebruikt (zie ook de opmerkingen over schuimvorming in het hoofdstuk "Het oplossen van problemen"). Bij te weinig wasmiddel wordt het wasgoed op den duur grauw, en ontstaan er afzettingen op het verwarmingselement, de trommel en de slangen.

### Wasmiddelen en nabehandelingsproducten toevoegen

De wasmiddellade heeft drie vakjes (afb. "A").

#### Bakje voor voorwasmiddel

- Voorwasmiddel

#### Bakje voor hoofdwasmiddel

- Hoofdwasmiddel
- Vlekkenmiddelen
- Waterontharder

#### Bakje voor wasverzachter

- Wasverzachter
- Vloeibaar stijfsel


Schenk nabehandelingsproducten tot maximaal het teken "MAX" in het bakje. Indien u een vloeibaar wasmiddel gebruikt, sluit de schuifbak onmiddellijk nadat u het vakje met wasmiddel vult

#### Chloorbleekmiddel gebruiken

- Was uw wasgoed op het gewenste programma (Katoen, Synthetisch, enz.) met de juiste hoeveelheid chloorbleekmiddel in het vakje WASVERZACHTER (doe het wasmiddelbakje goed dicht).
- Start onmiddellijk na het einde van het programma het programma "Spoelen en centrifugeren" om een eventuele chloorlucht te verwijderen; u kunt desgewenst wasverzachter toevoegen. Doe nooit chloorbleekmiddel en wasverzachter tegelijk in het bakje.
- Bij gebruik van bleekmiddelen op basis van zuurstof volg de aanbevelingen van hun producent.

#### Stijfsel gebruiken

- Selecteer het programma "Spoelen en centrifugeren" en controleer of de centrifugeersnelheid is ingesteld op niet meer dan 800 tpm.
- Start het programma, trek het wasmiddelbakje naar buiten zodat u ongeveer 3 cm van het bakje voor wasverzachter ziet.
- Giet de stijfseloplossing in het bakje terwijl het water in de wasmiddellade stroomt.

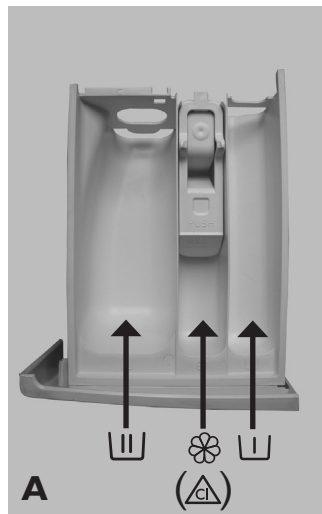

# AFVOEREN VAN RESTWATER/ REINIGEN VAN HET FILTER

Controleer en reinig het filter regelmatig, tenminste twee of drie keer per jaar, **vooral**:



- Als het indicatielampje “Reinig pomp”  brandt.
- Als het apparaat niet goed afpompt of als het niet centrifugeert.

Als de wasmachine in een ruimte staat waar het kan vriezen, moet u het restwater na elke wasbeurt afvoeren om schade te voorkomen.

**BELANGRIJK: laat het water afkoelen voordat u het afvoert uit het apparaat.**

1. Schakel de machine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Openen van de plint (afhankelijk van het model):
  - Duw de lipjes rechts en links in (indien aanwezig) om de plint los te maken en verwijder deze (afb. “A”).
  - Verwijder de plint met behulp van de sifon van de wasmiddeldispenser: duw een kant van de plint met de hand omlaag, duw de punt van de sifon in de ruimte tussen de plint en het voorpaneel en wrik de plint open (afb. “B”).
  - Voor inbouwbaar modellen: verwijder de sokkel van het keukenaanrecht.
3. Zet een bak bij de wasmachine.
4. Als uw wasmachine een noodslang heeft:
  - Maak de noodslag los uit de klemmen en trek de noodslang uit de onderkant van de wasmachine (afhankelijk van het model).

Als er geen noodslang is: zet een brede, lage bak onder het filter (afb. “D”). Sla de stappen 5-8 over en ga door met 9.
5. Houd het uiteinde van de noodslang in de bak en verwijder de stop (afb. “C”).
6. Wacht tot al het water in de bak is gestroomd en plaats de stop terug op de slang (afb. “E”).
7. Maak de noodslang weer vast aan de klem of duw hem terug in de onderkant van de wasmachine (afhankelijk van het model).
8. Leg een absorberende katoenen doek (b.v. een handdoek) op de vloer voor het filter.
9. Draai het filter langzaam naar links open (afb. “F”); wacht tot al het water weggestroomd is, draai het filter daarna helemaal los en haal het eruit.
10. Alleen voor het wegpompen van restwater (vrijstaande modellen): kantel het apparaat voorzichtig voorover (met de hulp van een tweede persoon) en laat al het water naar buiten stromen.
11. Alleen voor de filterreiniging: reinig het filter en de filterkamer; controleer of de rotor van de pomp in de filterbehuizing weer goed kan bewegen.
12. Plaats het filter terug en schroef het zover mogelijk naar rechts.
13. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het “Eco-systeem” weer in te schakelen. Controleer of het filter goed geplaatst is en aangedraaid is en er geen water naar buiten komt.
14. Installeer de plint weer (afb. “G”); kantel de wasmachine indien nodig licht naar achteren om dit te doen (vraag hierbij hulp aan een tweede persoon).  
Voor inbouwbaar modellen: monteer de sokkel terug in het keukenaanrecht.
15. Steek de stekker in het stopcontact.  
De wasmachine is nu weer klaar voor gebruik.

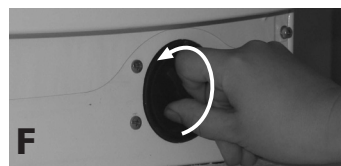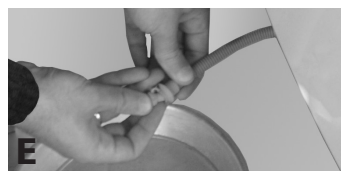

# ONDERHOUD EN REINIGING

## Behuizing en bedieningspaneel

- Was met zachte en natte doek. Droog met zachte doek.

## Binnenste van het apparaat

- Laat de deur na het wassen enige tijd open, zodat de binnenkant van het apparaat kan drogen.
- Als u zelden of nooit op 95°C wast, adviseren wij om zo nu en dan een 95°C programma te laten draaien zonder wasgoed, met een klein beetje wasmiddel, om het apparaat van binnen schoon te houden.

**Maak geen gebruik van reinigingsmiddelen, die de oplosmiddelen omvatten, de poeder voor het schrobben, glas of universele reinigingsmiddelen en brandbare vloeistoffen. Zij kunnen de kunststofoppervlaktes of andere onderdelen van het apparaat beschadigen.**

## Deurafdichting


- Maak de deurafdichting na iedere wasbeurt droog met een absorberende katoenen doek; zorg ervoor dat de deurafdichting helemaal droog is voordat u de deur van de lege wasmachine dicht doet.
- Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichting.

## Filter

- Controleer het filter regelmatig, minstens twee of drie maal per jaar, en reinig het (zie "Verwijderen van het filter/ afvoeren van restwater").

## Het reinigen van het schuifbakje voor het wasmiddel

1. Trek het schuifbakje voor het wasmiddel tot het einde eruit. Druk met uw vinger op de plaats waar de sifon met "PUSH" is gemarkeerd (afb. "A"), waarmee het schuifbakje loskomt en u kan het helemaal eruit nemen.
2. Haal de sifon uit het vakje voor de wasverzachter eruit door het trekken naar boven (afb. "B").
3. Spoel alle onderdelen schoon onder stromend water.
4. Maak het vak voor de wasmiddellade schoon met een vochtige doek.
5. Plaats de sifon terug in het vakje voor de wasverzachter door het drukken naar beneden tot het einde, dan schuif het schuifbakje terug in de bak voor het doseren van wasmiddelen.

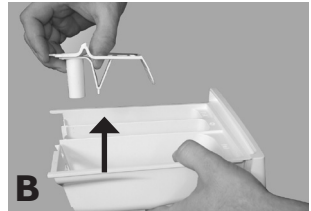

## Watertoevoerslang(en) (afbeelding C, D of E - afhankelijk van het model)



Controleer de slang regelmatig op barsten of scheuren. Als een toevoerslang schade vertoont, vervang deze dan door een nieuwe slang van hetzelfde type, verkrijgbaar bij onze Klantenservice of bij uw speciaalzaak.

Als de watertoevoerslang van uw wasmachine overeenkomt met het model op foto "D", controleer dan regelmatig het inspectievenster van de veiligheidsklep: als dit rood is, dan is de waterstopfunctie van de slang ingeschakeld en moet de slang vervangen worden door een nieuw exemplaar. Een nieuwe slang is verkrijgbaar bij onze Klantenservice of bij uw speciaalzaak. Voor het losschroeven van de toevoerslang zoals afgebeeld op de foto "D" dient de hendel (indien beschikbaar) naar beneden ingedrukt worden.

Als uw toevoerslang een transparante coating heeft (afb. "E"), controleer dan regelmatig de kleur hiervan; als de kleur van de slang plotseling intens wordt, kan de slang een lek hebben moet hij worden vervangen. Neem contact op met de Klantenservice of uw speciaalzaak voor een nieuwe slang.

## Reinigen van het filter in de watertoevoerslang(en)

1. Sluit de kraan en draai de toevoerslang van de kraan los.
2. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan.
3. Schroef nu de toevoerslang aan de achterkant van de wasmachine los.
4. Trek het filter van de wasmachineaansluiting met behulp van een combinatietang en reinig het filter.
5. Zet het filter weer terug en schroef de toevoerslang weer vast.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen niet lekken.

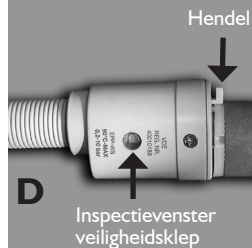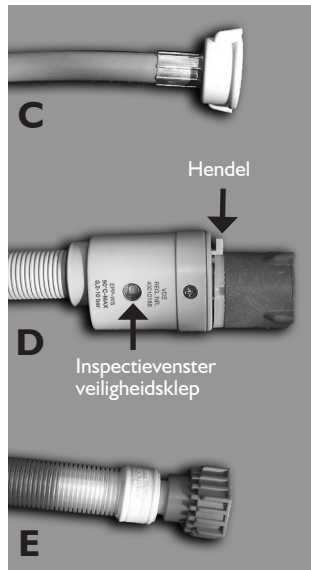





# HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN


Deze wasmachine is uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden.

Probleem	Oorzaken - Oplossingen - Tips
<b>De wasmachine start niet, er branden geen controlelampjes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De stekker zit niet goed in het stopcontact.</li> <li>• Het stopcontact of de zekering werken niet goed (sluit een tafellamp of iets dergelijks aan om dit te testen).</li> </ul>
<b>De wasmachine start niet, hoewel "Start(Pauze)" is ingedrukt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De deur zit niet goed dicht.</li> <li>• De functie "Kinderbeveiliging/Toetsenvergrendeling" is geactiveerd <math>\text{---}\bigcirc</math> (indien aanwezig op uw model). Om de knoppen te ontgrendelen moeten de twee knoppen met het sleutelsymbool tegelijkertijd minstens 3 seconden ingedrukt worden. Het sleutelsymbool op het display verdwijnt en het programma kan gestart worden.</li> </ul>
<b>De wasmachine stopt tijdens het programma, en het "Start(Pauze)"-lampje knippert</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Spoelstop" is geactiveerd. Druk op de "<b>Start(Pauze)</b>" om de was te draaien. Voor het aftappen van het water zonder centrifugeren selecteer het programma "Afpompen" (indien beschikbaar) of houd tenminste 3 seconden de "Reset/Afpompen" ingedrukt.</li> <li>• Het programma is veranderd - selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op "<b>Start(Pauze)</b>".</li> <li>• Het programma is onderbroken en de deur is eventueel geopend - doe de deur dicht en start het programma opnieuw door op "<b>Start(Pauze)</b>" te drukken.</li> <li>• Het veiligheidssysteem van de wasmachine is geactiveerd (zie "Beschrijving van storingsindicaties" in de programmatabel).</li> <li>• De waterkraan is niet open of er zit een knik in de watertoevoerslang (het indicatielampje "Waterkraan dicht" brandt).</li> </ul>
<b>Het wasmiddelbakje bevat resten wasmiddel en/of nabehandelingsproducten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er komt niet genoeg water binnen; de filters in de watertoevoer kunnen verstopt zijn (zie "Onderhoud en reiniging").</li> </ul>
<b>De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De transportschroeven zijn niet verwijderd; <b>Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden.</b></li> <li>• De wasmachine staat niet vlak / staat niet stevig op alle vier de pootjes (zie de aparte "Installatiehandleiding").</li> </ul>
<b>Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of onvoldoende gecentrifugeerd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onbalans tijdens het centrifugeren stopt het centrifugeren om de wasmachine tegen de beschadiging te beschermen (zie "Onbalans bij het centrifugeren").</li> <li>• Sterke schuimvorming kan het centrifugeren blokkeren; selecteer en start het programma "Spoelen en centrifugeren". Doe niet te veel wasmiddel in de wasmachine (zie "Wasmiddel en nabehandelingsproducten").</li> <li>• De knop "Centrifugeren" is ingesteld op een lage centrifugeersnelheid.</li> </ul>
<b>"Onbalans bij het centrifugeren" Controlelampje "Centrifugeren/Leegmaken" of snelheid/toerental of het controlelampje van de snelheid van het centrifugeren knippert op de display, wanneer het wasprogramma klaar is (afhankelijk van het model). Het wasgoed blijft nat.</b>	<p>Onbalans van de lading van de wasmachine tijdens het centrifugeren stopt het centrifugeren om de wasmachine tegen de beschadiging te beschermen. Om deze reden is het wasgoed nat.</p> <p>Mogelijke oorzaken van onbalans: kleine hoeveelheid wasgoed (slechts een paar vrij grote of sterk zuigende stukken wasgoed, bijvoorbeeld handdoeken) of grote/zware stukken wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien mogelijk, kleine hoeveelheden wasgoed niet wassen.</li> <li>• Bij het wassen van grote of zware stukken wasgoed raden wij aan om de stukken van verschillende afmetingen toe te voegen.</li> </ul> <p>Als het natte wasgoed centrifugeert dient te worden, eerst het wasgoed van verschillende afmetingen toevoegen en daarna het programma "Spoelen en centrifugeren" kiezen en starten.</p>

Probleem	Oorzaken - Oplossingen - Tips
De wasmachine staat verscheidene minuten stil in het midden van een programma; het wasprogramma lijkt niet verder te gaan	Normale werking van de wasmachine om de spoelfase te optimaliseren. Een reden voor een dergelijke pauze kan zijn dat u te veel wasmiddel heeft gebruikt; de wasmachine onderbreekt het programma automatisch om het schuim te verminderen. Deze stilstand kan verschillende malen worden herhaald, tot het schuim voldoende is verminderd om door te gaan met het wasprogramma. Als de schuimvorming aanhoudt, gaat het rode "Service"-lampje branden en verschijnt "F18" of "Fod" op het display. Zie in dat geval de instructies met betrekking tot het "Service"-lampje op de volgende pagina's.
Er zitten resten wasmiddel op het wasgoed na het wassen	Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare verbindingen in fosfaatvrije waspoeders: - voeg niet te veel wasmiddel toe; gebruik een vloeibaar wasmiddel; selecteer indien mogelijk de functie "Intensief spoelen"; borstel het kledingstuk af.
De programmaduur is aanzienlijk langer of korter dan aangegeven in de "programmatabel" of op het display (indien aanwezig)	Dit is een normale eigenschap van de wasmachine om zich aan factoren aan te passen waar de tijdsduur van het wasprogramma invloed op kan hebben, b.v. sterke schuimvorming, belading uit balans vanwege enkele zware stukken wasgoed, langere verwarmingstijd vanwege een lagere temperatuur van het toevoerwater etc. Bovendien past het detectiesysteem van de wasmachine de programmaduur aan de grootte van de belading aan. Door deze factoren wordt de programmatijd opnieuw berekend en, indien nodig, aangepast; <b>tijdens een dergelijke update-periode verschijnt er een animatie op het tijdsdisplay (indien aanwezig)</b> . Bij kleine beladingen kan de programmatijd die aangegeven staat in de "programmatabel" 50% korter worden.

### Beschrijving van storingsindicaties

Storing indicatie knippert	Beschrijving - Oorzaken - Oplossingen
"Waterkraan dicht" 	Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. Het " <b>Start(Pauze)</b> "-lampje knippert. Controleer of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De waterkraan helemaal open is en de watertoevoerdruk hoog genoeg is.</li> <li>• Er knikken in de watertoevoerslang zitten.</li> <li>• Het filter in de watertoevoerslang verstopt is (zie "Onderhoud en reiniging").</li> <li>• De waterslang bevroren is.</li> <li>• Het inspectievenster van de veiligheidsklep van uw watertoevoerslang is rood (als uw machine tenminste een watertoevoerslang heeft zoals wordt afgebeeld op afb. "D" - zie het vorige hoofdstuk "Onderhoud en reiniging"); vervang de slang door een nieuw exemplaar via de klantenservice of uw speciaalzaak.</li> </ul> Nadat het probleem verholpen is, start u het programma opnieuw door op " <b>Start(Pauze)</b> " te drukken. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie volgende hoofdstuk).
"Reinig pomp" 	Het afvalwater wordt niet afgepompt. De wasmachine stopt in de corresponderende programmastap; haal de stekker uit het stopcontact en controleer of: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er knikken in de afvoerslang zitten, of dat de slang om een anderen reden verstopt is.</li> <li>• Het filter of de pomp geblokkeerd is (zie hoofdstuk "Afvoeren van restwater/ Reinigen van het filter"); <b>laat het water afkoelen voordat u het afvoert uit het apparaat</b>.</li> <li>• De afvoerslang bevroren is.</li> </ul> Nadat het probleem verholpen is, houdt u de "Reset"-knop minimaal 3 seconden ingedrukt; daarna start u het gewenste programma opnieuw. Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de klantenservice (zie volgende hoofdstuk).

Storing indicatie knippert	Indicatie op display (indien aanwezig)	Beschrijving - Oorzaken - Oplossingen
<p>“Service” </p>	<p>van “F03” tot “F43” (behalve “F18” en “F24”)</p> <p>“F24”</p>	<p>“Storing elektrische module” Houd de “Reset”-knop minstens 3 seconden ingedrukt.</p> <p>Kan verschijnen bij kletsnat wasgoed of als u te veel wasgoed in de machine heeft gedaan bij een programma dat alleen bestemd is voor kleine beladingen. <b>Laad de wasmachine niet te vol.</b> Houd de “Reset”-knop minstens 3 seconden ingedrukt om het programma te stoppen. Selecteer en start het programma “Spoelen en centrifugeren” om het onderbroken wasprogramma af te maken.</p>
	<p>“F02” of “FA”</p>	<p>“Storing waterstop” Draai de programmeerkeuzeknop op “Uit/O”, trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Kantel het apparaat voorzichtig voorover (met de hulp van een tweede persoon) en laat het verzamelde water uit de onderkant stromen. Vervolgens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steek de stekker weer in het stopcontact.</li> <li>• Draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er sprake van een storing; draai de kraan dicht en neem contact op met de Klantenservice).</li> <li>• Selecteer en start het gewenste programma opnieuw.</li> </ul>
	<p>“F18” of “Fod”</p>	<p>“Te veel schuim” Te sterke schuimvorming heeft het wasprogramma onderbroken. Als uw wasmachine de functie “Doseerhulp” heeft en u deze gebruikt heeft: controleer of de doseringswaarden die ingesteld zijn voor de verschillende programmagroepen overeenkomen met de aanbevolen doseringswaarden voor de wasmiddelen die u wilt gebruiken (zie voor meer informatie de aparte instructies bij de “Doseerhulp”).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Selecteer het programma “Spoelen en centrifugeren” en start het.</li> <li>• Selecteer daarna het gewenste programma opnieuw en start het, en gebruik minder wasmiddel. Zie ook “De machine staat stil....” op de eerste pagina van Het oplossen van problemen.</li> </ul>

**Als een van de hierboven beschreven storingen aanhoudt, moet u de stekker uit het stopcontact halen, de waterkraan dichtdraaien en contact opnemen met onze klantenservice (zie volgende hoofdstuk).**

# RESTVOCHT VAN HET WASGOED NA HET CENTRIFUGEREN

Het vochtgehalte van het wasgoed na het centrifugeren is vooral afhankelijk van het type weefsel, het geselecteerde programma en de snelheid van centrifugeren.

Het laagste niveau van vochtigheid kan worden bereikt door het selecteren van het wasprogramma volgens het energielabel bij de maximale snelheid van centrifugeren. Dit programma wordt in de afzonderlijke tabel van programma's vermeld als "Referentieprogramma voor het energielabel". Hieronder kunt u een overzicht vinden van restvochtigheid (%) in verband met verschillende draaiefficiëntieclassen:

Draaiefficiëntieklasse	Restvochtigheid in %
A (= het meest effectief)	minder dan 45
B	45 of meer, maar minder dan 54
C	54 of meer, maar minder dan 63
D	63 of meer, maar minder dan 72
E	72 of meer, maar minder dan 81

## GRAAG ENERGIE BESPAREN EN HET MILIEU BESCHERMEN

- Het beste gebruik van energie, water, wasmiddel en tijd door gebruik maken van het programma met een maximale belasting.
- Bespaar energie door het gebruik maken van het wasprogramma bij 60 °C in plaats van 95 °C of 40 °C in plaats van 60 °C.
- Behandel vlekken met een vlekkenverwijderaar of bevochtig het gebrandschilderde wasgoed vóór het wassen om het gebruik van het programma bij een hoge temperatuur te verminderen.
- Gebruik het "Voorwasprogramma" alleen voor een zeer vuil wasgoed! Gebruik geen Voorwasprogramma voor licht of normaal bevuild wasgoed en bespaar het wasmiddel, water en energie.
- Gebruik niet meer dan de aanbevolen dosering op het etiket van het wasmiddel.
- Selecteer een hoge centrifugeersnelheid om energie en tijd te besparen vóór het gebruik maken van een wasdroger.

## INFORMATIE OP EEN ENERGIELABEL

(alleen voor wasmachines met energielabel volgens richtlijn 2010/30/EU)

The Energy Label contains information on performance and consumption of your washing machine:  
The bold black arrow marks the energy efficiency class (A + + + = most efficient / D = least efficient).

**kWh/annum**    Energieverbruik per jaar



Drogefficiëntieklasse  
(A = hoogste efficiëntie /  
G = laagste efficiëntie)



Waterverbruik per jaar

L/annum



Het geluidsniveau bij het wassen

dB



Maximale belasting

kg



Het geluidsniveau bij het centrifugeren

dB

# KLANTENSERVICE

## Voordat u contact opneemt met de klantenservice::

1. Probeer of u de storing zelf kunt verhelpen (zie "Het oplossen van problemen").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of de storing verholpen is.
3. Als de machine nog steeds niet goed werkt, bel dan de klantenservice.

## Fabrikant:

**Whirlpool Europe s.r.l.**  
**Viale Guido Borghi 27**  
**21025 Comerio (VA)**  
**Italy**

## Vermeld het volgende:

- De aard van de storing.
- Het exacte model van de wasmachine.
- Het servicenummer (achter het woord SERVICE).

**SERVICE** 0000 000 00000



## De servicesticker bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.

- Uw volledige adres.
  - Uw telefoonnummer.
- Het telefoonnummer en adres van de Klantenservice bevindt zich op het garantiebewijs. U kunt ook de dealer raadplegen bij wie u het apparaat heeft gekocht.

# ACCESSOIRES

Voor sommige vrijstaande modellen zijn via onze klantenservice of uw speciaalzaak de volgende accessoires verkrijgbaar:

- Een **voetstuk met lade** dat onder uw wasmachine geïnstalleerd kan worden. Hierdoor wordt uw machine hoger gezet zodat laden en uitladen gemakkelijker wordt, omdat u niet meer hoeft te bukken. Daarnaast biedt het voetstuk veel opbergruimte.
- Een **stapelset** waarmee u uw droger bovenop uw wasmachine kunt plaatsen.
- Een **stapelsetplank** waarmee u uw droger bovenop uw wasmachine kunt plaatsen om ruimte te besparen, en het in- en uitladen van wasgoed in de droger te vergemakkelijken.
- Een **afdekpaneelset**, waarmee uw wasmachine bijvoorbeeld onder een doorlopend aanrecht geïnstalleerd kan worden. Informeer bij de Klantenservice of bij uw speciaalzaak of dit mogelijk is bij uw model wasmachine.

# TRANSPORT EN BEHANDELING

**Til het apparaat nooit op door het bij het werkblad (indien beschikbaar) vast te pakken wanneer u het vervoert.**

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht.
3. Controleer of de deur van de wasmachine en het wasmiddelbakje goed dicht zitten.
4. Maak de toevoer- en afvoerslangen los.
5. Laat het restwater uit de wasmachine en de slangen wegstromen ("Afvoeren van restwater/ Reinigen van het filter").
6. Monteer de transportschroeven (verplicht).

# INSTALLATIEHANDLEIDING

Afbeeldingen zijn op de voorkant van deze Gebruiksaanwijzing.

Voor inbouwbare modellen: zie afzonderlijk geleverd "Installatieaanwijzing"

**Onjuiste installatie kan leiden tot lawaai, te veel trillingen en waterlekkages.**

**Voor vrijstaande modellen: NOOIT verplaatsen het wasmachine nooit door het bij het werkblad vast te pakken.**

## VERWIJDER DE TRANSPORTSCHROEVEN! (afb. 1)

### Belangrijk:

- **Als de transportschroeven niet worden verwijderd, kan dit schade veroorzaken aan het apparaat!**
- **Bewaars de transportschroeven voor later transport van het apparaat; monteers de transportschroeven in dit geval in omgekeerde volgorde.**

1. Draai de schroeven van alle 4 transportbouten ongeveer om de 35 mm los; gebruik 12 mm sleutel (afb. 2a).
2. Druk de schroef binnen de wasmachine in de aanslagpositie (minimaal 20 mm) (afb. 2b).
3. Trek de rubber ringen uit de openingen (trek de schroeven niet eruit!). Nu kan de hele transportbout afgenomen worden (afb. 2c).
4. Duw de plastic doppen in, welke bij uw wasmachine voor de openingen geleverd zijn, om deze dicht te doen (afb. 2d).

## AFSTELLEN VAN DE POOTJES

Het apparaat mag alleen worden geïnstalleerd op een stevig, horizontaal vloeroppervlak (gebruik zo nodig een waterpas). Als het apparaat op een houten of zwevende vloer geïnstalleerd moet worden, verdeel het gewicht dan door het apparaat op een hardboard plaat van minimaal 60 x 60 cm met een dikte van minimaal 3 cm te zetten, die u bevestigt aan de vloer. Als de vloer ongelijk is, stel de 4 pootjes dan bij; leg geen stukjes hout e.d. onder de pootjes.

Draai de voeten van de wasmachine los met de hand, door 2 tot 3 tegen de klok in, daarna doe de bevestigingsmoer los met behulp van de sleutel, daarna doe de bevestigingsmoer los met behulp van de 13 mm sleutel (afb. 3, 4).

Til de machine iets op en stel de hoogte van het pootje in door het te draaien (afb. 4).

**Belangrijk:** draai de tegenmoer, tegen de klok in, vast tegen de wasmachine (afb. 5, 6).

## AANSLUITEN VAN DE WATERTOEVOER-SLANG

In het geval dat er nog geen watertoevoerslang geïnstalleerd is, schroef met de hand het gebogen eind van de watertoevoerslang op het ventiel op de achterkant van de wasmachine (afb. 7, 8). Schroef met de hand het even eind van de watertoevoerslang aan de kraan vast, waarbij u de moer vastdraait.

### Let op:

- Zorg ervoor dat er geen knikken in de slang zitten!
- Het apparaat mag niet worden aangesloten op de mengkraan van een geiser of boiler die niet onder druk staat.
- Controleer of de aansluitingen niet lekken door de kraan volledig open te draaien.
- Als de slang te kort is, vervang deze dan door een drukslang van voldoende lengte (min. 1000 kPa min, volgens de norm EN 50084). Wanneer u een langere slang voor de beperking van de watertoevoer nodig heeft, neemt u contact op met onze afdeling Klantenservice of met uw handelaar.
- Controleer de watertoevoerslang geregeld op barsten of scheuren en vervang hem indien nodig.
- De wasmachine kan aangesloten worden zonder een terugstroomklep.

## AANSLUITEN VAN DE AFVOERSLANG

1. In het geval dat de afvoerslang geïnstalleerd is zoals op de afbeelding 9 weergegeven is: Maak deze van de houders los, die met de pijltjes gekenmerkt zijn.
2. Als de afvoerslang in het bovenste gedeelte van de wasmachine geïnstalleerd is (afb. 10): Maak hem los uit beide klemmen die aangegeven zijn met de pijlen (afhankelijk van het model).
3. Verbind de uitlaatbuis vast aan de stankafsluiter of aan een andere uitlaat van de riolering.
  - Let erop dat er geen knikken in de slang zitten.
  - Zet de slang vast zodat hij niet kan vallen.
  - Kleine handwasbakken zijn niet geschikt.
  - Gebruik, als er een verlenging gemaakt moet worden, een slang van hetzelfde type en zet de aansluitingen vast met klemmen.
  - De hoogte van de sifon – de aansluiting van de afvoerslang moet zich op een hoogte van min. 60 cm en max. 125 cm bevinden.
  - De maximale totale lengte van de afvoerslang: 2,50 m (in dit geval is de maximale hoogte voor de bevestiging 90 cm).

## ELEKTRISCHE AANSLUITING



- Gebruik een geaard stopcontact.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.
- Het elektriciteitssnoer mag uitsluitend worden vervangen door een erkende electricien.
- Houd u aan de plaatselijke voorschriften voor elektrische aansluitingen.