


BETJENING AV MASKINEN

Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte kapitlene i bruksanvisningen.

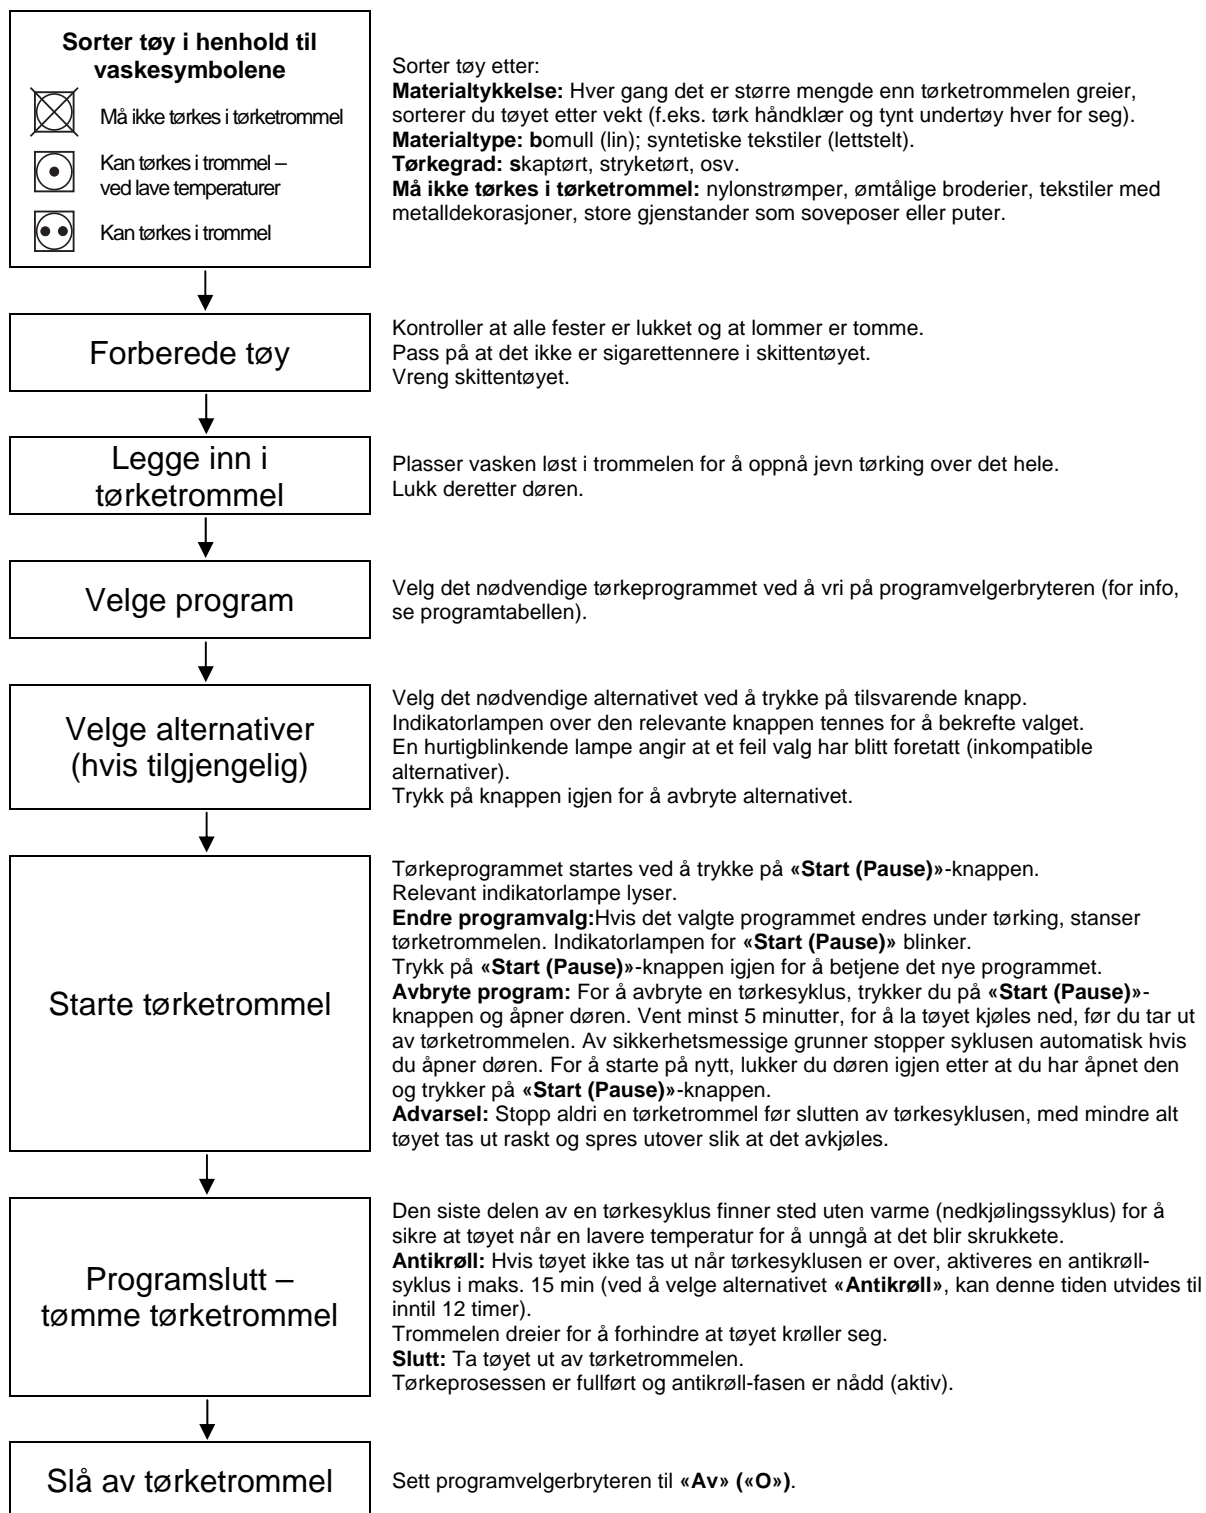

Rengjøre lofilteret etter hver syklus: åpne døren, dra lofilteret opp og ut av maskinen og åpne det. Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. Lukk dørfilteret og dytt det godt tilbake på plass.

Tømme vannbeholderen: dra beholderen ut med håndtaket og tøm den. Sett beholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.

Merk: Bruk kun tisetninger/plastgjenstander som er merket med at de tåler tørketrommel, og skyll gjenstander som har blitt behandlet med flekkfjerner, grundig i rikelig med vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller gjenstander med flekker fra vegetabilsk olje i tørketrommelen.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader på tøyet som skyldes utilstrekkelig eller uriktige instruksjoner på vaskeetikettene som følger med plaggene eller gjenstandene.

Oversikt over programmer				Tilleggsfunksjoner								Omtrentlig tørketid (i minutter)			
Programmer/Tørkenivåer		Tekstiltipe		Tekstiler	Skånsom 	Antikrøll 	Hurtig 	Justere tørrhet 	Pause 	Tastelås 	Nullstill 	Fullfør om Finish on time	Meget vått tøy	Vått tøy	
Bomull 	Extra dry	Ekstra tørt	Tykt tøy med flere lag som f.eks.: frottéhåndklær, frottébadekåper.	Bomull eller lin varmvask/ kulørt tøy Maks. 9,0 kg	X	X	X	X	X	X	X	X	210	180	
	Cupboard dry plus	Skaptørt +	Frottéhåndklær, tørkehåndklær, sengetøy, undertøy		X	X	X	X	X	X	X	X	X	185	160
	Cupboard dry	Skaptørt *	Liknende typer tøy som ikke trenger stryking, f.eks.: tørkehåndklær, sengetøy, undertøy, babytøy, T-skjorter, bomullssokker.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	160	135
	Iron dry	Stryketørt *	Tøy som krever stryking som f.eks.: sengetøy og duker, tørkehåndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidsklær.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	130	110
Syntetisk 	Extra dry	Ekstra tørt	Tøy med tykke områder med flere lag, som f.eks.: sengetøy og duker, joggedresser, anorakker, tepper.	Syntetiske blandingsfibre eller bomull lettstelt (trenger ikke å strykes) Maks. 4,5 kg	X	X	-	X	X	X	X	X	95	70	
	Cupboard dry	Skaptørt*	Tøy som ikke krever stryking som f.eks.: skjorter, bluser, T-skjorter, sportstøy.		X	X	-	X	X	X	X	X	70	50	
	Iron dry	Stryketørt	Tøy som krever stryking som f.eks.: bukser, kjoler, skjørt, skjorter, bluser.		X	X	-	X	X	X	X	X	X	60	45
Spesialprogrammer 	Delicate plus	Ømtålig pluss	Lav tørkeintensitet for ømtålige plagg og plagg som: bukser, kjoler, skjorter, bluser.	Tøy laget av syntetiske fibre som polyamid, nylon, polyakryl, osv. 2,5 kg	X	X	-	-	X	X	X	X	85	70	
	Mixed load	Blandet tøy	T-skjorter, bluser, håndklær, undertøy, sportstøy.	Bomull – syntetisk blanding 3,0 kg	X	X	-	X	X	X	X	X	80	60	
	Jeans	Jeans	Jeans, arbeidsbukser og -jakker.	Bomull 3,0 kg	X	X	-	X	X	X	X	X	105	85	
	Silk	Silke	Bluser, skjorter og T-skjorter.	Tekstiler av silke 2,5 kg	X	X	-	-	X	X	X	X	85	70	
	Sport	Sport	Sportstøy, spesialundertøy, løpetights.	Syntetisk 2,5 kg	X	X	-	-	X	X	X	X	85	70	
Lufting	Tøyet luftes, friskes opp og mykes opp i 30 minutter uten varme.	Alle tekstiler.	Airing	-	-	-	-	X	X	X	X	30'	-		
Tørke plagg	Fullfører tørking (passer alle tekstiler)		Drying time 10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10' 20' 30' 40' 50' 60' 70' 80' 90' 100' 110' 120'		

*Testprogrammer i henhold til EN61121, testet med maksimal kapasitet.

SLIK GJØR DU HVIS...

...du ønsker å kontrollere trommelen på egenhånd først: (Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, må du kontrollere følgende punkter før du ringer Kundeservice – se også det relevante kapitlet i bruksanvisningen).

<p>Tørkingen tar for lang tid/tøyet er ikke tørt nok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har det riktige tørkeprogrammet blitt valgt? • Har syklusen blitt avbrutt (dør åpnet, full vannbeholder)? • Var det innlagte tøyet for vått (vaskemaskinens sentrifugehastighet mindre enn 1 000 opm)? • Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)? • Er varmeveksleren skitten (for mer informasjon, se bruksanvisningen)? • Er romtemperaturen for høy? • Lyser indikatorlampene for «Slutt» og «Antikrøll»? Tørkesyklusen er fullført og tøyet kan tas ut. • Hvis tørkeresultatet ikke er som forventet, velger du et tørrere program eller bruker alternativet for tørrhetsjustering (hvis tilgjengelig) for å optimere tørkeresultatet. • Er tynt og tykt tøy blandet? Er forskjellige typer materialer blandet? Sorter tøyet etter tykkelse og materiale og tørk på nytt.
<p>Tørketrommelen fungerer ikke (trykk alltid på «Start (Pause)»-knappen etter et strømbrudd)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er støpselet satt ordentlig inn i strømuttaket? • Er det strømbrudd? • Har sikringen gått? • Er døren ordentlig lukket? • Har det blitt valgt et tørkeprogram? • Har «Start (Pause)»-knappen blitt trykket inn? • Er alternativet for utsatt start valgt? • Er tørketrommelen for full? → Vennligst ta ut en del av tøyet.
<p>Indikatorlampe for filter, vannbeholder på</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Er lofilteret rent? • Er vannbeholderen tom? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Er varmeveksleren satt inn riktig?
<p>Små vandrdåper under tørketrommelen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Har varmeveksleren blitt satt inn riktig? • Har alt lo på varmevekslertetningen og dørtetningen blitt tørket bort? • Har vannbeholderen blitt satt inn riktig? • Hvis direkteavløpsslangen brukes, er den tett? • Står tørketrommelen på jevnt underlag?
<p>...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen:</p>	
<p>Rengjør filteret etter hver syklus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene. • Lukk filteret. • Skyv filteret tilbake på plass.
<p>Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Trekk i håndtaket for å fjerne vannbeholderen. • Tøm vannbeholderen. • Sett vannbeholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.
<p>Rengjør varmeveksleren minst én gang i måneden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rengjør varmeveksleren under rennende vann. • Fjern alt lo fra tetningene. • Rengjør varmevekslerhuset (for mer informasjon, se kapitlet «Rengjøre varmeveksleren» i bruksanvisningen).

FEILKODER

I tilfelle feil på tørketrommelen, kan en av de følgende feilkodene vises.

Avhengig av hvilken modell tørketrommelen er, kan feilen vises med bokstaver eller med ulike blinkende lamper.

Feilkode	Lampefeilkode	Må kontrolleres av kunden før service tilkalles
F01	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F02	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F03	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F04	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Ring kundeservice.
F05	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slå tørketrommelen AV. Dra støpselet ut av stikkontakten. Påse at omgivelsestemperaturen er mellom 5 °C og 35 °C. Vent i 1 time. Sett i støpselet og start tørketrommelen på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
F06	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F07	* <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
F10 – F22	* <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> * * <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Slå tørketrommelen AV. Dra tørketrommelen ut av stikkontakten. Vent i 30 minutter. Stikk inn tørketrommelen igjen og start den på nytt. Hvis feilen oppstår igjen, tar du kontakt med kundeservice.
Startlampen blinker 2 ganger i sekundet når den trykkes inn		Pass på at døren er riktig lukket og at varmeveksleren er riktig plassert.
Varmevekslerlampen blinker to ganger når Start-knappen trykkes inn		Sørg for at varmeveksleren er plassert riktig.

* <input checked="" type="checkbox"/> Lampe blinker	<input type="checkbox"/> Lampe av	<input checked="" type="checkbox"/> Lampe på
---	-----------------------------------	--

Les også bruksanvisningen grundig før du bruker maskinen!

AZB 9782 – Hurtigreferanse



Indikatorlamper og alternativer



Programvelgerbryter

Tørkeprogrammet velges ved å vri denne bryteren.

Indikatorlampen for «Start (Pause)» blinker.



«Start (Pause)»-knapp

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på denne knappen.

Indikatorlampen tennes.



Filter

Indikatorlampen tennes når filteret og/eller varmeveksleren inkludert huset må rengjøres.

Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.



Vannbeholder

Indikatorlampen tennes når vannbeholderen må tømmes.

Tørkesyklusen avbrytes automatisk. Tøm beholderen og start tørkeprogrammet på nytt.

Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus.



Rengjøre varmeveksleren

Lampen tennes etter 30 sykluser når varmeveksleren må rengjøres.

Rengjør varmeveksleren.

h Visning av gjenværende tid



Avhengig av programmet vises en standard tørketid.

Etter at syklusen har startet, korrigeres tiden som vises, avhengig av tøyets mengde type og fuktighet.

Tørketiden som er angitt, er en beregnet verdi som blir oppdatert under tørkesyklusen.



De blinkende linjene indikerer at beregningen er i gang.

Gjenværende tid blir oppdatert.

Eco Monitor

«Eco Monitor» gir deg et grovt anslag over det valgte programmets energiforbruk.

Denne funksjonen virker ikke for et tidsstyrt program.

Så snart du dreier programvelgeren til et fuktighetsstyrt program, angir «Eco Monitor»-lampene det forventede energiforbruket.



De tre indikatorene viser forbruksgraden: jo mindre energi programinnstillingen forventes å bruke, desto færre indikatorer lyser.

Dette avhenger av programmet, innledende fuktighet og valgte alternativer, og også på vaskens størrelse.

Derfor kan den forventede graden av energiforbruk endre seg når tørketrommelen registrerer vaskens størrelse.

End Slutt

Tørkeprogrammet er ferdig.

Tøm tørketrommelen.



Overtørkingsbeskyttelse/6th Sense

Indikatoren tennes når et fuktighetskontrollert program velges, for å indikere den aktiverte beskyttelsesfunksjonen.

Dryness
Level



Tørrhetsnivå

Ved å velge dette alternativet, kan du justere tøyet's tørrhetsnivå.

Etter valget av ønsket program, kan du velge tørrhetsnivået ved å trykke på knappen.

Ved å trykke 1 gang, velger du et tørrere nivå



eller



Ved å trykke 2 ganger, velger du et mindre tørt nivå

eller



Ved å trykke 3 ganger, velger du igjen normalt tørt nivå.



Nullstill



Under programmets valgfase, slår du av alle innstillinger til de valgte alternativene hvis du trykker på denne knappen.

Når tørkesyklusen kjøres, stanses syklusen når knappen trykkes inn og tørketrommelen går tilbake til valgmodus.

Knappen må holdes inne i tre sekunder.



Tastelås



For barnesikring kan dette alternativet brukes til å låse alle funksjoner på brukergrensesnittet.

For å aktivere dette alternativet, må knappen holdes inne i 3 sekunder, til «nøkkel»-symbolet i displayet vises.

For å deaktivere dette alternativet, trykker du på knappen til «nøkkel»-symbolet forsvinner.

Tastelåsfunksjonen er fortsatt aktiv selv når velgerbryteren dreies til stillingen «av» eller døren åpnes.

Funksjonen må deaktiveres.



Justering av tørketid

h min
Drei programvelgerknappen til posisjonen «Tørketid».



Trykk på knappen «Tørketid» for å velge syklusens varighet i timinutters-trinn opp til 90 minutter.



Drying
Time



Forsiktig

Dette valget reduserer tørketemperaturen.

Gentle



Dette alternativet kan ikke velges når alternativet «Hurtig» er valgt.



Hurtig

Når dette alternativet velges, reduseres tørketiden.

Rapid



Dette alternativet bør kun velges sammen med bomullsprogrammer, med maks. 3,5 kg tøy i trommelen.

Plaggene bør være omtrent like store og tykke.



Anti
crease



Antikrøll

Dette alternativet kan velges for å redusere krøllethet når vasken ikke tas ut rett etter at syklusen er ferdig.

Trommelen går rundt fra tid til annen i maks. 12 timer.

Den kan avbrytes når som helst ved å slå av tørketrommelen.

Dette alternativet deaktiverer «lydsignal»-funksjonen, hvis den er aktivert.

h



Fullfø om

Med denne funksjonen kan du utsette programmet slik at det fullføres på et senere tidspunkt: trykk på knappen for å velge etter hvor mange timer programmet skal være ferdig.

Finish
on time



- Dermed kan du ha vasken klar på et spesielt tidspunkt, og nyte godt av lavere strømpriser om natten, for eksempel.
- «Fullfø om»-funksjonen kan velges i segmenter på hele timer (1 til 24 t). Når du trykker på knappen, vises den kortest mulige tiden. Fortsett å trykke på knappen for å gå gjennom all den tilgjengelige tiden. For å fjerne den igjen, setter du markøren på programvelgerknappen til stillingen «Av».
- Når du har valgt ønsket «Fullfø om»-tid, trykker du på «Start» – nedtellingen begynner.
- Under nedtellingen kan du fortsatt endre innstillingen av alternativ (velge eller velge bort alternativer).
- Noen ganger kan programmet bli ferdig før den valgte «Fullfø om»-tiden har utløpt (f.eks. for små tøymengder). I dette tilfellet vil tørketrommelen rotere tøyet jevnlige for å holde det friskt, helt til den valgte «Fullfø om»-tiden er utløpt. Skjermen viser en animasjon mens trommelen roterer. Roteringsen kan stanses når som helst ved å enten trykke på en av knappene, dreie på programvelgerbryteren eller åpne døren.