



MIKROBØLGE-KNAP
Til indstilling af den ønskede mikrobølgeeffekt.

STOP-KNAP
Tryk for at stoppe eller nulstille ovnfunktionerne.

DIGITAL SKÆRM
Skærmen viser 24-timers uret og indikatorsymbolerne.

UR-KNAP
Til indstilling af 24-timers uret.


DAMPKNAP
Til valg af dampfunktion og madkategori.

JETSTART-KNAP
Til start af kogeprocessen og aktivering af jetstartfunktion.

HURTIGOPTØNING-KNAP
Til valg af hurtigoptøning-funktion.

-/+ KNAP
Til øgning/reducering af kogetid og madvægt.

MEMO-KNAP
Til hentning af foretrukne indstillinger.

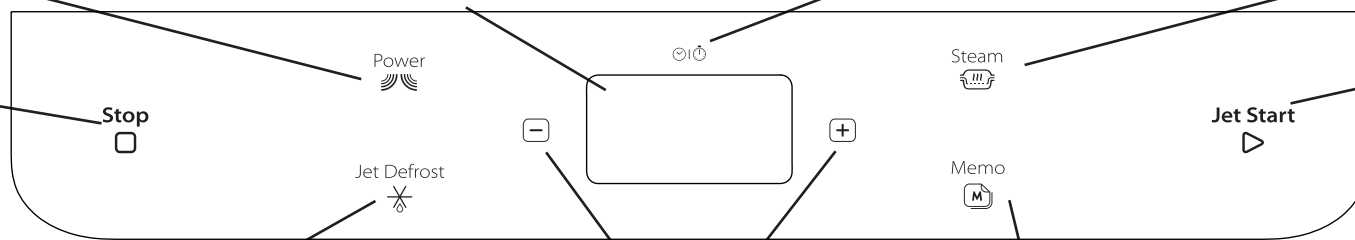

AFBRYDELSE ELLER STANDSNING AF EN TILBEREDNING

BØRNESIKRING/BERØRINGSLÅS

TILBEREDNING OG OPVARMNING MED MIKROBØLGER

AFBRYDELSE AF EN TILBEREDNING:

VED AT ÅBNE DØREN KAN DU AFBRYDE TILBEREDNINGEN for at kontrollere, vende eller røre i maden. Indstillingen huskes i 5 minutter.

FOR AT FORTSÆTTE TILBEREDNINGEN:

LUK ØVNDØREN, og tryk på Start-knappen **ÉN GANG**. Tilberedningen genoptages, hvor den blev afbrudt.

NÅR DER TRYKES PÅ START-KNAPPEN TO GANGE, øges tilberedningstiden med 30 sekunder.

HVIS TILBEREDNINGEN IKKE SKAL FORTSÆTTE:

TAG MADEN UD AF ØVNEn, luk ovnlågen, og tryk på STOP-knappen.

BEMÆRK: Efter endt tilberedning: Det er helt normalt, at ovnlampen lyser, før der trykkes på knappen STOP.

DER LYDER ET BIP hvert minut i 5 minutter, når tilberedningen er afsluttet. Tryk på STOP-knappen, eller åbn ovndøren for at stoppe signalet.

BEMÆRK: Ovnen husker kun indstillingen i 60 sekunder, hvis ovndøren åbnes og lukkes igen, når tilberedningen er afsluttet.

Denne automatiske sikkerhedsfunktion aktiveres 2 minut efter, at ovnen er gået i "standby". I denne tilstand er lågen og berøringsknappen låst.

DØREN SKAL ÅBNES OG LUKES, f.eks. for at lægge mad i ovnen, før sikkerhedslåsen frigøres. Ellers vises ordet "d o o r" (dør) på displayet.

JET START

Denne funktion bruges til hurtig opvarmning af madvarer med stort vandindhold, f.eks. klar suppe, kaffe eller te.

1 TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.

Denne funktion starter automatisk med maks. mikrobølgeeffekt og tilberedningstiden indstillet til 30 sekunder. *Each additional press* increases the time with 30 seconds. Tiden kan også ændres ved at trykke på +/- knappen, efter at funktionen er startet.

BRUG DENNE FUNKTION til normal tilberedning og genopvarmning af f.eks. grøntsager, fisk, kartofler og kød.

- 1 TRYK PÅ EFFEKT-KNAPPEN** for at indstille effekten.
- 2 TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille kogetiden.
- 3 TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

NÅR TILBEREDNINGEN ER STARTET:

Ved at trykke på Start-knappen kan du nemt forlænge tiden med 30 sekunder ad gangen. *Hvert tryk* øger tiden med 30 sekunder. Under kogningen kan kogetiden justeres ved at trykke på +/- knappen.

KUN MIKROBØLGER	
EFFEKT	ANBEFALET BRUG
JET (700 W)	OPVARMNING AF DRIKKEVARER , vand, klar suppe, kaffe, te eller andre madvarer med højt vandindhold. Hvis maden indeholder æg eller fløde, vælges en lavere effekt.
500 W	RETTER, DER KRÆVER PÅPASSELIGHED (f.eks. saucer med højt proteinindhold, oste- og æggeretter) og færdigt tilberedning af sammenkogte retter.
350 W	VIDEREKOGNING AF RAGOUT , smeltning af smør.
160 W	OPTØNING . Blødgøring af smør og ost.





JET-OPTØNING

BRUG DENNE FUNKTION til optøning af kød, fjerkræ, fisk. Jet-optøning bør kun anvendes til madvarer med en nettovægt mellem 100 g og 1,5 kg.

ANBRING ALTID MADVARERNE på glasdrejetallerkenen.

- 1 **TRYK PÅ JETOPTØNING-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille madvægten.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

HALVVEJS Gennem optøningen stopper ovnen, og displayet viser **TURN FOOD** (vend maden).

- Åbn døren.
- Vend maden.
- Luk døren, og genstart ved at trykke på Start-knappen.

Turn
Food

BEMÆRK: Ovnen fortsætter automatisk efter 2 min, hvis maden ikke er blevet vendt. I så fald bliver optøningstiden længere.

FROSNE MADVARER:

ER VÆGTEN STØRRE ELLER MINDRE END DEN ANBEFALEDE? Følg proceduren for "Tilberedning og opvarmning med mikrobølger", og vælg 160 W til optøning.

HVIS MADEN ER VARMERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en lavere vægtindstilling.

HVIS MADEN ER KOLDERE end dybfrosttemperaturen (-18°C), skal du vælge en højere vægtindstilling.



MINUTUR (TIMER)

BRUG DENNE FUNKTION, når der er brug for et minutur til at måle den nøjagtige tid for f.eks. kogning af æg, pasta eller hævnning af dej.

- 1 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille tiden.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

BLINKENDE KOLONER angiver, at timeren kører.

DER HØRES ET LYDSIGNAL, når nedtællingen er slut.

TRYKES DER ÉN GANG PÅ CLOCK-KNAPPEN, viser displayet, hvor meget tid der er tilbage på timeren. Tiden vises i 3 sekunder, hvorefter uret atter viser tilberedningstiden (hvis der er mad i ovnen).

ØNSKER DU AT STANDSE MINUTURET, når det tæller skjult af en anden funktion, skal du først trykke på Clock-knappen for at kalde timeren frem på displayet og derefter standse den ved at trykke på Clock-knappen igen.

UR

- 1 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN** (i 3 sekunder), indtil venstre cifre (timetallet) blinker.
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille timer.
- 3 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN IGEN.** (De to cifre til højre (minuttallet) blinker).
- 4 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille minutter.
- 5 **TRYK PÅ CLOCK-KNAPPEN IGEN.**

NU ER URET STILLET, og det går.

URET KAN FJERNES fra displayet, når det er indstillet: Tryk først på Clock-knappen igen i 3 sekunder, og derefter på Stop-knappen.

NÅR URFUNKTIONEN SKAL BRUGES IGEN, følges den beskrevne fremgangsmåde.

BEMÆRK: OVNØREN SKAL STÅ ÅBEN, MENS URET STILLES. Der er nu 5 minutter til at indstille uret i. Hvert trin skal udføres inden for 60 sekunder.


DAMPKOGER

BRUG DENNE FUNKTION til at tilberede retter som grøntsager og fisk.

BRUG ALTID DEN MEDFØLGENDE DAMPKOGER, når denne funktion bruges.

- 1 **TRYK PÅ KNAPPEN FITNESS** flere gange for at vælge madkategori. (Se tabel)
- 2 **TRYK PÅ +/- KNAPPEN** for at indstille madvægten.
- 3 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

PLACER maden på sien.

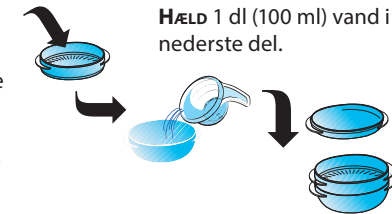

HÆLD 1 dl (100 ml) vand i dampkoGERens nederste del.

LÆG låg på.

1	KARTOFLER / RODFRUGTER	150G - 500G	ANVEND STYKKER AF ENS STØRRELSE. Skær grøntsagerne i ensartede stykker. Lad dem stå i 1 - 2 minutter efter tilberedning.
2	BLØDE GRØNTSAGER	150G - 500G	LAD DEM STÅ I 1 - 2 minutter efter tilberedning.
3	FROSNE GRØNTSAGER	150G - 500G	LAD DEM STÅ I 1 - 2 minutter efter tilberedning.
4	FISKEFILETER	150G - 500G	FORDEL FILETERNE JÆVNT på dampristen. Læg tynde dele ind over hinanden. Lad dem stå i 1 - 2 minutter efter tilberedning.



DAMPKOGEREN ER udelukkende beregnet til anvendelse med mikrobølger!

DEN MÅ ALDRIG ANVENDES med nogen anden funktion.

HVIS DAMPKOGEREN ANVENDES med en anden funktion, kan det medføre beskadigelse.

INDEN DER TÆNDES FOR OVNEN, SKAL DU ALTID SIKRE DIG, at drejetallerkenen kan dreje frit.

ANBRING ALTID dampkoGEREN på glasdrejetallerkenen.



HUKOMMELSE

MED HUKOMMELSESFUNKTIONEN kan du nemt hente foretrukne indstillinger.

MED HUKOMMELSESFUNKTIONEN kan du gemme en hvilken som helst vist indstilling.

SÅDAN BRUGES EN GEMT INDSTILLING:

- 1 **TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN.**
- 2 **TRYK PÅ JETSTART-KNAPPEN.**

SÅDAN GEMMES EN INDSTILLING:

- 1 **VÆLG** en funktion.
- 2 **PROGRAMMER** indstillinger.
- 3 **TRYK PÅ MEMO-KNAPPEN** i tre sekunder, indtil der høres et signal. Indstillingen er nu lagret. Hukommelsen kan omprogrammeres lige så mange gange, det ønskes.

NÅR APPARATET forbindes til stikkontakten eller efter en strømafbrydelse, gemmer memo-funktionen 1 minut med fuld mikrobølge-effekt som standardindstilling.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

STRØMFORSYNING	230 V/50 Hz
MÆRKESPÆNDING	1100 W
UDVENDIGE MÅL (HxBxD)	360 x 392 x 350
INDVENDIGE MÅL (HxBxD)	149 x 290 x 290

