




TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN PRODUKT FRÅN WHIRLPOOL
För att få en mer omfattande support, vänligen registrera din produkt på www.whirlpool.eu/register




Läs säkerhetsinstruktionerna noga innan du använder apparaten.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

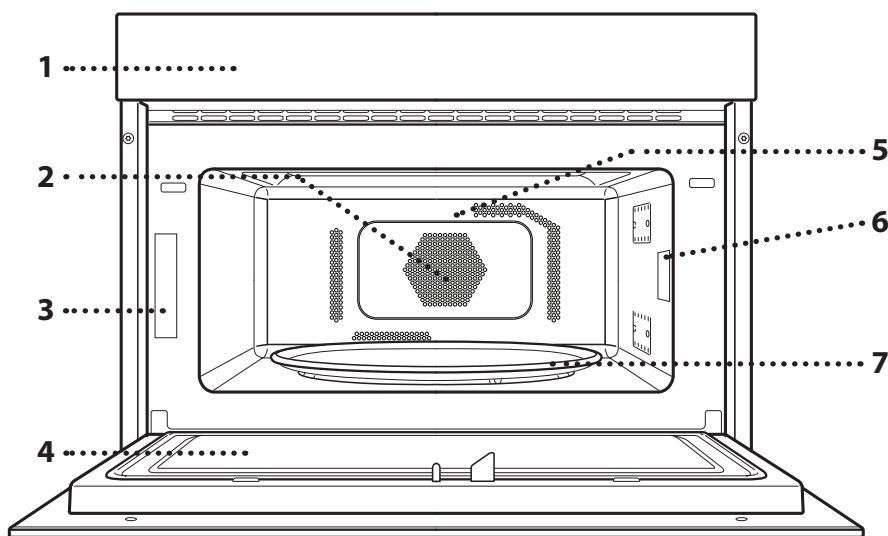

1. Kontrollpanel
2. Runt värmeelement (dolt)
3. Identifieringsskylt (ska inte tas bort)
4. Lucka
5. Övre värmeelement/grillelement
6. Belysning
7. Roterande glasplatta

BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

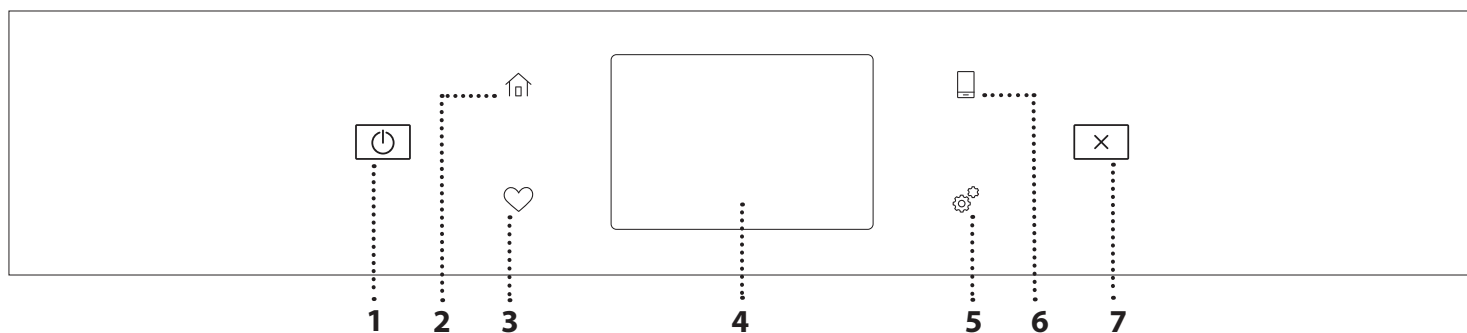

1. PÅ/AV

För att sätta på och stänga av ugnen.

2. HEM

För snabb återkomst till huvudmenyn.

3. FAVORIT

För att visa en lista över dina favoritfunktioner.

4. DISPLAY

5. VERKTYG
För att välja från olika alternativ och även ändra ugnsställningarna och preferenser

6. FJÄRRSTYRNING


För att aktivera användning av 6th Sense Live Whirlpool-appen.

7. AVBRYT

För att stoppa alla ugnsfunktioner, förutom Klocka, Kökstimer och Reglanelås.

TILLBEHÖR


ROTERTANDE GLASPLATTA

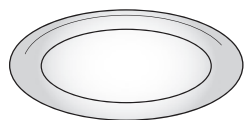

Placerad på sin plats kan den roterande glasplattan användas för alla tillagningsmetoder.

Den roterande glasplattan ska alltid användas som underlag till andra behållare eller tillbehör, med undantag för bakplåten.


STÖD TILL DEN ROTERTANDE GLASPLATTAN

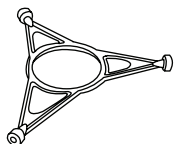

Använd endast stödet till den roterande glasplattan.

Ställ inte andra tillbehör på stödet.

CRISPPANNA

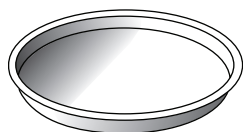


Bara för användning med den avsedda funktionen.

Crispplattan måste alltid placeras mitt på glastallriken och kan förvärmas när den är tom, med hjälp


av specialfunktionen endast för detta ändamål. Lägg maten direkt i crisppannan.

HANDTAG FÖR CRISPPANNAN



Används för att ta ut den heta crisppannan ur ugnen.

LOCK

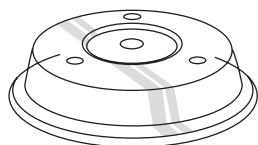


Användbart för att täcka över maten medan det lagas eller värms i mikrovågsugnen. Locket reducerar stänk, håller maten fuktig och kan även användas för att skapa två tillagningsnivåer.

Det kan inte användas vid tillagning med varmluft eller med någon av grillfunktionerna (inklusive "Crisp").

Antalet och typ av tillbehör kan variera beroende på modellen du köpt.

BAKGALLER

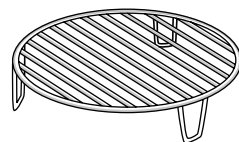


Med ugnsgallret kan du placera maten närmare grillen, för perfekt bryning av rätten och för optimal varmluftscirkulation.

Crisppannan ska stå på bakgallret vid vissa "6th Sense Crisp Fry"-funktioner.

Placera gallret på den roterande glasplattan och se till att det inte kommer i kontakt med andra ytor.

ÅNGKOKARE

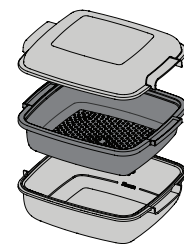

För att ånga livsmedel såsom fisk eller grönsaker, placera dessa i korgen (2) och häll dricksvatten (100 ml) i botten på ångkokaren (3) för att uppnå rätt mängd ånga.

För att koka livsmedel såsom pasta, ris, potatis eller andra spannmål, placera dessa direkt på botten av ångkokaren (korgen behövs inte) och tillsätt lämplig mängd

dricksvatten för mängden mat som tillagas.

För bästa resultat, täck ångkokaren med locket (1) som ingår.

Placera alltid ångkokaren på den roterande glasplattan och använd den endast med passande tillagningsfunktioner eller med mikrovågsfunktionen.

Ångkokaren kan även användas med Smart Clean-funktionen.

Andra tillbehör som inte medföljer kan köpas separat. Vänd dig till vår kundservice.

På marknaden finns det många olika sorters tillbehör. Kontrollera att de är lämpliga för mikrovågsugnar och tål ugnstemperaturer innan du köper dem.

Dryckes- eller livsmedelsbehållare av metall får aldrig användas i mikrovågsmatlagning.

Se alltid till att livsmedel och tillbehör inte kommer i kontakt med innerväggarna i ugnen.

Säkerställ alltid att den roterande glasplattan kan röra sig fritt innan ugnen sätts igång. Se till att aldrig ta ut eller sätta in glasplattan samtidigt med tillbehör.

TILLAGNINGSFUNKTIONER



MANUELL FUNKTION

• MIKROVÅGSUGN

För att snabbt laga och värma mat eller dryck.

Effekt (W)	Rekommenderas för
1000	Snabb uppvärmning av drycker eller andra livsmedel med hög vattenhalt.
800	Tillagning av grönsaker.
650	Tillagning av kött och fisk.
500	Tillagning av köttiga såser eller såser som innehåller ost eller ägg. Slutberedning av köttpajer eller ugnsbakad pasta.
350	Långsam, varsam tillagning. Perfekt för att smälta smör eller choklad.
160	Upptining av djupfrysade livsmedel eller uppmjukning av smör och ost.
90	Mjukgöra glass.

Åtgärd	Mat	Effekt (W)	Tidslängd (min.)
Återuppvärmning	2 koppar	1000	1 - 2
Återuppvärmning	Potatismos 1 kg	1000	10 - 12
Upptining	Köttfärs 500 g	160	13 - 14
Tillagning	Sockerkaka	800	7 - 8
Tillagning	Äggryta	650	11 - 12
Tillagning	Köttfärslimpa	800	20 - 22

• CRISP

För perfekt griljering och bryning, både på matens ovan- och undersida. Denna funktion får endast användas med den speciella crisppannan.

Mat	Tidslängd (min.)
Bakverk med jäsmedel	7-10
Hamburgare	8-10 *

* Vänd maten efter halva tiden.

Nödvändiga tillbehör: Crisppanna, handtag för crisppannan

• VARMLUFT

För tillagning av rätter på ett sätt som ger liknande resultat som med en konventionell ugn. Bakplåten eller annat kärl som lämpar sig för ugnsbruk kan användas för att laga vissa livsmedel.

Mat	Temp. (°C)	Tidslängd (min.)
Sufflé	175	30 - 35
Ostmuffin	170 *	25 - 30
Kakor	175 *	12 - 18

* Förvärmning krävs

Rekommenderade tillbehör: Rektangulär bakplåt/galler

• VARMLUFT + MIKRO

För att laga ugnsrätter på kort tid. Vi rekommenderar att du använder korgen för optimerad luftcirkulationen.

Mat	Effekt (W)	Temp. (°C)	Tidslängd (min.)
Stekar	350	170	35 - 40
Köttpaj	160	180	25 - 35

Rekommenderade tillbehör: Bakgaller

• GRILL

För att bryna, grilla och gratinera. Vi rekommenderar att du vänder maten under tillagningen.

Mat	Tidslängd (min.)
Rostat bröd	5 - 6
Räkor	18 - 22

Rekommenderade tillbehör: Bakgaller

• GRILL + MW

För snabb matlagning och gratinering av rätter där man kombinerar mikrovågs- och grillfunktionen.

Mat	Effekt (W)	Tidslängd (min.)
Potatisgratäng	650	20 - 22
Bakad potatis	650	10 - 12

Rekommenderade tillbehör: Bakgaller

• TURBOGRILL

För perfekt resultat genom kombinerad av grill- och varmluftsfunktionerna. Vi rekommenderar att du vänder maten under tillagningen.

Mat	Tidslängd (min.)
Kycklingspett	25 - 35

Rekommenderade tillbehör: Bakgaller

• TURBOGRILL + MW

För snabb tillagning och bryning av din mat genom kombinerad av mikrovågs-, grillnings och varmluftsfunktionerna.

Mat	Effekt (W)	Tidslängd (min.)
Frost Cannelloni	650	20-25
Fläskkotletter	350	30-40

Rekommenderade tillbehör: Bakgaller

• FAST PREHEATING (SNABB FÖRVARMNING)

För att snabbt värma upp ugnen före tillagning.

• SPECIALFUNKTIONER

» VARMHÅLLNING

För att hålla nylagad mat varm och krispig, inklusive kött, stekt mat eller kakor.

» JÄSNING

För optimal jäsnings av söta bakverk och matbröd. För att garantera ett bra resultat ska funktionen inte aktiveras om ugnen fortfarande är varm efter en tillagningscykel.


Dessa gör så att all mat kan tillagas helt automatiskt. Följ anvisningarna i lämplig tillagningstabell för att använda funktionen på bästa sätt.

• 6th SENSE UPPTINING

För snabb upptining av olika slags mat genom att helt enkelt ange dess vikt. För bästa resultat lägg alltid maten direkt på glasplattan.

UPPTINING AV BRÖD OCH SKORPOR

Med den här unika Whirlpool-funktionen tinar du snabbt upp fryst bröd. Kombinationen av upptinings- och crisptechniken gör att brödet smakar som nybakat. Använd funktionen för att snabbt tina upp och värma frysta småfranska, pain riche och giffjar. Crisppannan måste användas med den här funktionen.

Mat	Vikt
CRISPBRÖD TINAT 	50 g-500 g
KÖTT	100 - 2000 g
FÅGEL	100 - 2500 g
FISK	100 - 1500 g
GRÖNSAKER	100 - 1500 g
BRÖD	100 - 1000 g

• 6th SENSE - ÅTERUPPVÄRMNING

För att värma färdiglagad mat som antingen är fryst eller har rumstemperatur. Ugnen beräknar automatiskt de inställningar som krävs för att uppnå bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid. Lägg maten på en mikrovågssäker och värmetålig tallrik eller fat. Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie. För bästa resultat låt maten stå i cirka 1-2 minuter efter att den har värmts upp, speciellt om den har varit fryst.

Öppna inte luckan medan funktionen är igång.

MAT	VIKT (g)
MATTALLRIK	250 - 500
Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie	
SOPPA	200 - 800
Värm utan lock i separata skålar	
MATTALLRIK-FRYST	250 - 500
Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie	
DRYCK	100 - 500

Sätt en värmetålig plastsked i muggen eller koppen för att undvika att det kokar över

• 6th SENSE CRISP FRY








Denna unika och hälsosamma funktion ger dig både kvaliteten hos crispfunktionen och fördelarna med varmluftscirkulation. Resultatet blir goda och krispiga maträtter som inte kräver lika mycket olja som när du steker maten som vanligt. Ibland behövs ingen olja alls. Du kan steka en mängd olika förinställda maträtter, färska som frysta.

För att uppnå bästa resultat följer du följande tabell för ta reda på vilka tillbehör som passar bäst med olika typer av mat (färsk eller fryst*).

MAT	VIKT (g)
KYCKLING – PANERAD Pensla med olja. Fördela jämnt i crisppannan	100 - 400
FISH & CHIPS – FRYST Fördela jämnt i crisppannan	200 - 400
MIX. PANERAD FISK – FRYST Fördela jämnt i crisppannan	150 - 400
POMMES FRITES–FRYST Fördela jämnt i crisppannan	200 - 500
PANERAD OST – FRYST Pensla osten med lite olja innan tillagningen. Fördela jämnt i crisppannan. Ställ pannan på gallret.	50 - 300

RIS OCH PASTA

Koka ris och pasta snabbt. Denna funktion får endast användas med ångkokaren.

MAT	PORTIONER	VIKT (g)
RIS		100
		200
		300
		400
PASTA		70
		140
		210

Nödvändiga tillbehör: Ångkokarens underdel och lock

GÖR SÅ HÄR FÖR ATT ANVÄNDA PEKSKÄRMEN



För att skrolla genom en meny eller lista:
Svep helt enkelt ditt finger över displayen för att skrolla genom objekten eller värdena.



För att välja eller bekräfta:
Tryck på skärmen för att välja värdet eller menyalternativet du behöver.

För att gå tillbaka till föregående skärm:


Tryck på < .

För att bekräfta en inställning eller gå till nästa skärm:

Tryck på "STÄLL IN" eller "NÄSTA".

IBRUKTAGNING

Du måste konfigurera produkten när du slår på apparaten för första gången.

Du kan även ändra inställningarna genom att trycka på  för att öppna menyn "Verktyg".

1. VÄLJA SPRÅK

Du kommer att behöva ställa in språk och tid när du slår på apparaten för första gången.

- Svep över skärmen för att skrolla genom listan över tillgängliga språk.
- Tryck på språket du behöver.

Tryckning < kommer att för dig tillbaka till föregående skärm.

2. STÄLLA IN WIFI

6th Sense Live-funktionen tillåter dig att fjärrstyra ugnen från en mobil enhet. För att du ska kunna fjärrstyra produkten måste du först och främst slutföra anslutningsprocessen. Denna process är nödvändig för att registrera din produkt och ansluta den till ditt hemnätverk.

- Tryck på "STÄLL IN NU" för att upprätta anslutningen.

Tryck i annat fall på "HOPPA ÖVER" för att ansluta din produkt senare.

FÖR SÅ HÄR FÖR ATT UPPRÄTTA ANSLUTNINGEN

För att använda denna funktion behöver du: En smartphone eller surfplatta och en trådlös router ansluten till internet.

Använd din smarta enhet för att kontrollera att signalen på ditt trådlösa hemnätverk är stark nära produkten.

Minimikrav.

Smart enhet: Android med en 1280x720- (eller högre) skärm eller iOS.

Kontrollera appkompatibiliteten med Android- eller iOS-versioner på appbutikerna.

Trådlös router: 2,4Ghz WiFi b/g/n.

1. Ladda ned 6th Sense Live-appen

Första steget för att ansluta din produkt är att ladda ned appen på din mobila enhet. The 6th Sense Live-appen kommer att guida dig genom alla steg som listas här. Du kan ladda ned 6th Sense Live appen från App Store eller Google Play Store.

2. Skapa ett konto

Om du inte redan har gjort det måste du skapa ett konto. Detta gör att du kan ansluta dina produkter och även visa och styra dem på avstånd.

3. Registrera din produkt

Följ instruktionerna i appen för att registrera din produkt. Du kommer att behöva Smart Appliance Identifier- (SAID) numret för att slutföra registreringsprocessen. Du hittar den unika koden på identifieringsskylten på produkten.

4. Ansluta till WiFi

Följ inställningsförfarandet scanna-för att-ansluta. Appen kommer att guida dig genom processen för att ansluta din produkt till det trådlösa nätverket i ditt hem.

Välj "MANUELL" och tryck sedan på "Inställning av WPS" om din router stödjer WPS 2,0: Tryck på WPS-knappen på din trådlösa router för att upprätta en anslutning mellan de två produkterna.

Vid behov kan du även ansluta produkten manuellt med "Leta efter ett nätverk".

SAID-kod används för att synkronisera en smart enhet med din produkt.

MAC-adressen visas för WiFi-modulen.

Anslutningsprocessen behöver endast utföras igen om du ändrar dina routerinställningar (t.ex. nätverksnamn eller lösenord eller dataleverantör).

3. STÄLL IN KLOCKSLAG OCH DATUM

Klockslag och datum ställs in automatiskt när ugnen ansluts till ditt hemnätverk. I annat fall måste du ställa in dem manuellt.

- Tryck på relevanta siffror för att ställa in klockslaget.
- Tryck "STÄLL IN" för att bekräfta.

När du har ställt in klockslaget måste du ställa in datumet.

- Tryck på relevanta siffror för att ställa in datumet.
- Tryck "STÄLL IN" för att bekräfta.

Efter ett långvarigt strömavbrott behöver tid och datum ställas in igen.

4. VÄRM UGNEN

En ny ugn kan frigöra lukter som har lämnats kvar under tillverkningen: Detta är helt normalt. Innan du använder ugnen för matlagning rekommenderar vi därför att du värmer upp ugnen tom, för att på så sätt få bort eventuella lukter. Ta bort eventuell skyddskartong eller plastfilm från


ugnen och avlägsna eventuella tillbehör från dess insida.

Värm upp ugnen till 200 °C, helst med funktionen "Snabb förvärmning".

Vi rekommenderar att du vädrar rummet efter att du använt apparaten första gången.

DAGLIG ANVÄNDNING

1. VÄLJ ÖNSKAD FUNKTION

- Tryck på  eller rör var som helst på skärmen för att starta ugnen.

Displayen tillåter dig att välja mellan manuella och 6th Sense-funktioner.


- Tryck på huvudfunktionen du behöver för att öppna motsvarande meny.
- Skrolla upp och ned för att utforska listan.
- Välj funktionen du behöver genom att trycka på den.

2. STÄLL IN MANUELLA FUNKTIONER

Efter att ha valt önskad funktion kan du ändra dess inställningar. Displayen visar de inställningarna som kan ändras.

EFFEKT/TEMPERATUR

- Skrolla genom föreslagna värden och välj det som du behöver.

I funktionen "Varmluft" kan du trycka på  för att aktivera förvärmningen.

TIDSLÄNGD

I mikrovåg och mikrovågskombinerade funktioner måste du alltid ställa in tillagningstiden.

- Tryck på relevanta siffror för att ställa in tillagningstiden du behöver.
- Tryck på "NÄSTA" för att bekräfta.

I slutet av tillagningstiden stoppas tillagningen automatiskt.

Om du använder funktioner som inte är kopplade till mikrovågsugnen behöver du inte ställa in tillagningstiden för att hantera tillagningen manuellt.

- Tryck på "Ställ tillagningstid" för att ställa in tidslängden.

För att avbryta en inställd tidslängd och hantera slutet av tillagningen manuellt trycker du på tidslängdsvärdet och väljer "STOPP".

3. STÄLL IN 6th SENSE-FUNKTIONER

6th Sense-funktionerna gör att du kan tillaga ett brett urval av rätter genom att välja bland dem som visas i listan. Produkten väljer de flesta tillagningsinställningarna automatiskt för att uppnå bäst resultat.

- Välj en tillagningstyp från listan.
- Välj en funktion.

Funktioner visas efter matkategori i 6th SENSE MAT-menyn (se berörda tabeller) och efter funktioner i LIFESTYLE-menyn.

- När du har valt en funktion indikerar du helt enkelt matens egenskaper (mängd, vikt etc.) som du vill tillaga för att uppnå perfekt resultat.

4. STÄLL IN FÖRDRÖJD STARTTID

Innan du startar en funktion som inte är kopplad till mikrovågsugnen kan du fördröja tillagningen: Funktionen startar vid klockslaget som du har ställt in i förväg.

- Tryck på "FÖRDRÖJ" för att ställa in önskad starttid.
- När du har ställt in önskad fördröjning, tryck "FÖRDRÖJD START" för att starta väntetiden.
- Sätt in maten i ugnen och stäng luckan: Denna funktion startas automatiskt efter tidsperioden som har beräknats.

När en fördröjd start programmeras avaktiveras ugnens förvärmningsfas: Ugnen kommer att uppnå önskad temperatur gradvis, vilket betyder att tillagningstiderna är något längre än de som listas i tillagningstabellen.

- Tryck på  för att aktivera funktionen direkt och avbryta programmerad fördröjningstid.

5. STARTA FUNKTIONEN

- Tryck på "START" för att aktivera funktionen när du har konfigurerat inställningarna.


Om ugnen är varm och en specifik maxtemperatur krävs för funktionen visas ett meddelande på displayen.

Ett startskydd medföljer i mikrovågskombinerade funktioner.

Luckan måste öppnas och stängas innan funktionen startas.

- Öppna luckan.
- Sätt in maten i ugnen och stäng luckan.
- Tryck på "START".

Du kan när som helst ändra värdena som har ställts in under tillagningen genom att trycka på värdet som du vill ändra.

- Tryck på  för att när som helst stoppa den aktiva funktionen.

6. JET START

Längst ner på hemskärmen finns en stapel som visar tre olika tidslängder. Tryck på en av dem för att starta tillagningen med mikrovågskombinerade funktionen inställd på full effekt (1000 W).

- Öppna luckan.
- Sätt in maten i ugnen och stäng luckan.
- Tryck på tillagningstiden du vill ha för tillagningen.

7. FÖRVÄRMNING


Om aktiverad, när funktionen har startat anger displayen att förvärmningsfasen har aktiverats. När denna fas har avslutats avges en ljudsignal och displayen anger att ugnen har nått inställd temperatur.

- Öppna luckan.
- Sätt in maten i ugnen.
- Stäng luckan, tryck på "KLAR" för att starta tillagningen.

Att sätta in maten i ugnen innan förvärmningen är klar kan ha en negativ effekt på det slutliga tillagningsresultatet. Om luckan öppnas under förvärmningsfasen kommer den att pausas. Tillagningstiden inbegriper inte en förvärmningsfas.

Du kan ändra standardinställningen på förvärmningsalternativet

för de tillagningsfunktioner som tillåter att göra det manuellt.

- Välj en funktion som tillåter att välja förvärmningsfunktionen manuellt.
- Tryck på ikonen  för att aktivera eller avaktivera föruppvärmningen. Den kommer att ställas in som standardval.

8. PAUSA TILLAGNING

Vissa 6th Sense-funktioner kräver att maten rörs om under tillagningen. När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen.

- Öppna luckan.
- Utför åtgärden som anges på displayen.
- Stäng luckan, fortsätt sedan tillagningen.

Innan tillagningen avslutas kan ugnen uppmana dig om att kontrollera maten på samma sätt.

När en åtgärd måste utföras avges en ljudsignal och informationen visas på displayen.

- Kontrollera maten.
- Stäng luckan, fortsätt sedan tillagningen.

9. TILLAGNINGENS SLUT

En ljudsignal avges och displayen talar om att tillagningen är klar.

Med vissa funktioner, när tillagningen har avslutats, kan du förlänga tillagningstiden eller spara funktionen som en favorit.


- Tryck på  för att spara den som en favorit.
- Tryck på  för att förlänga tillagningen.

10. FAVORITER

Favorit-funktionen lagrar ugnens inställningar för dina favoritrecept.

Ugnen detekterar automatiskt funktionerna som du använder mest. Efter ett visst antal tillämpningar uppmanas du att lägga till funktionen till dina favoriter.


GÖR SÅ HÄR FÖR ATT SPARA EN FUNKTION

När en funktion har avslutats kan du trycka på  för att spara den som en favorit. Detta gör så att snabbt kan använda den i framtiden och behålla

samma inställningar. Displayen tillåter dig att spara funktionen genom att ange upp till 4 favoritmåltider inklusive frukost, lunch, snack och middag.

- Tryck på ikonerna för att välja minst en.
- Tryck på "FAVORIT" för att spara funktionen.

NÄR DEN ÄR SPARAD

För att visa menyn med favoriter trycker du på : Funktionerna kommer att delas in efter olika måltider och vissa förslag kommer att erbjudas.


- Tryck på måltidsikonen för att visa relevanta listor.
- Skrolla genom föreslagen lista.
- Tryck på receptet eller funktionen du behöver.
- Tryck på "START" för att aktivera tillagningen.

ÄNDRA INSTÄLLNINGARNA



På skärmen med favoriter kan du lägga till en bild eller ett namn till varje favorit för att anpassa den till dina preferenser.

- Välj funktionen som du vill ändra.
- Tryck på "REDIGERA".
- Välj attributet som du vill ändra.
- Tryck på "NÄSTA": displayen visar de nya attributen.
- Tryck på "SPARA" för att bekräfta ändringarna.

I skärmen med favoriter kan du även radera funktioner som du har sparad:


- Tryck på  på relevant funktion.
- Tryck på "TA UT".

Du kan även ändra klockslaget när de olika måltiderna ska visas:

- Tryck på .
- Välj  "Preferenser".
- Välj "Klockslag och datum".
- Tryck på "Dina tidpunkter för måltid".
- Skrolla genom listan och tryck på det önskade klockslaget.
- Tryck på relevant måltid för att ändra den.

Varje tidslucka kan endast kombineras med en måltid.

11. VERKTYG

Tryck när som helst på  menyn "Verktøy".

Denna meny tillåter dig att välja mellan flera olika alternativ och även ändra inställningarna eller preferenserna för din produkt eller displayen.



AKTIVERA FJÄRRSTYRNING

För att aktivera användning av 6th Sense Live Whirlpool-appen.



SKIVTALLRIK

Detta alternativ stoppar rotationen på skivtallriken så att du kan använda större och fyrkantiga mikrovågsugnfasta behållare som inte får rotera fritt i produkten.

KÖKSTIMER



Denna funktion kan antingen aktiveras när tillagningsfunktionen används eller ensam för att hålla tiden.

När den har startats, fortsätter att räkna ned helt oberoende utan att påverka själva funktionen.

När timern har aktiverats kan du fortfarande välja och aktivera en funktion.

Timern kommer att fortsätta räkna ned vilket visas längst upp i det högra hörnet på skärmen.

För att hämta eller ändra kökstimern:

- Tryck på .
- Tryck på .

En ljudsignal avges och displayen visar när timern har slutat räkna ner från den valda tiden.

- Tryck på "AVVISAS" för att avbryta timern eller ställa in en ny varaktighet på timern.
- Tryck på "STÄLL IN NY TIMER" för att ställa in timern igen.

UGNSLAMPA

För att tända eller släcka ugnslampan.

SJÄLVRENGÖRING

Effekten av ångan som släpps ut under detta specialrengöringsprogram tillåter enkel borttagning av smuts och matrester. Håll en kopp med dricksvatten i den medföljande ångkokarbottnen (3) eller i en mikrovågsugnssäker form, och aktivera funktionen.

Nödvändiga tillbehör: Ångkokare

LJUD AV

Tryck på ikonen för att dämpa eller sätta på alla ljud och larm.

REGLAGELÅS

"Reglagelåset" tillåter dig att låsa knapparna på pekplattan så att de inte kan tryckas ned av misstag.

För att aktivera låset:

- Tryck på  ikonen.

För att inaktivera låset:

- Tryck på displayen.
- Svep upp på meddelandet som visas.

PREFERENSER

För att ändra flera ugnsställningar.

WIFI

För att ändra inställningarna eller konfigurera ett nytt hemnätverk.

INFO

För att stänga av "Spara Demoläge", återställa produkten och erhålla mer information om produkten.

GODA RÅD

MIKROVÅGSTILLAGNING

Mikrovågor tränger bara in i maten till ett visst djup, så när du lagar flera bitar samtidigt ska du lägga dem så långt från varandra som möjligt så att så stor yta som möjligt nås av mikrovågorna.

Små bitar tillagas fortare än stora bitar. Skär maten i lika stora delar för att garantera jämn tillagning.

Oftast fortsätter maten att tillagas efter att mikrovågsugnen är klar. Därför är det viktigt att låta ståtiden avsluta tillagningen.

Ta bort eventuella förslutningar från plast- och papperspåsar innan de läggs in i ugnen för tillagning med mikrovågor.

Gör hål i plastfolie med en gaffel eller liknande för att släppa ut trycket och undvika explosion på grund av ångan som bildas under tillagningen.

VÄTSKOR

Vätskan kan bli överhettad till en temperatur över kokpunkten utan att det syns att den kokar. Det finns då risk för att den heta vätskan plötsligt kokar över. För att förhindra detta, undvik att använda kärl med smal hals, rör om vätskan innan du ställer in kärlet i mikrovågsugnen och ställ en tesked i kärlet.

Rör om igen efter uppvärmning innan du försiktigt tar ut kärlet från mikrovågsugnen.

FRUSEN MAT

För bästa resultat rekommenderar vi att tina direkt på långpannan av glas. Om nödvändigt, använd en plastbehållare som är lämplig för mikrovågsugn.

Kokt mat, stuvningar och köttsåser tinar bättre om du rör i dem då och då under upptiningen. Separera matbitarna när de börjar tina: Separerade portioner tinar upp snabbare.

BARNMAT

När du värmer barnmat i en nappflaska eller en barnmatsburk måste du alltid kontrollera temperaturen och röra om innan barnet äter. På så sätt kan du vara säker på att värmen är jämnt fördelad, samtidigt som du undviker risk för skållning eller brännskador.

Försäkra dig om att lock och nappar har tagits bort innan maten värms.

TÅRTOR OCH BRÖD

Till tårter och bröd rekommenderas att använda funktionen "Varmluft". För att minska tillagningstiden kan man även använda "Varmluft + MW" och ställa in mikrovågseffekten på ett värde på högst 160W så att produkten bibehålls så mjuk och aromrik som möjligt. Med funktionen "Varmluft" ska man använda tårtformar i mörk metall och alltid placera dem på det medföljande gallret.

Det går även bra att använda den rektangulära bakplåten eller annan ugnssäker form för att baka till exempel kakor eller kuvertbröd.

Vid användning av funktionen "Varmluft + MW" ska endast mikrovågssäkra formar användas och de ska placeras på det medföljande gallret.

För att kontrollera om bakverket är färdigt, stick in en sticka i mitten: Om den kommer ut ren är kakan eller brödet klart.

Om du använder teflonformar ska du inte smörja kanterna eftersom kakan då kanske inte jäser jämnt på sidorna.

Om bakverket "sväller" under gräddningen, använd en lägre temperatur nästa gång och minska eventuellt mängden tillsatt vätska eller blanda smeten mer försiktigt.

Om botten på en tårta är blöt, så sänk hyllan och strö bröd- eller kaksmulor på kabbotten före du tillsätter fyllningen.

PIZZA





















För att få en jämn tillagning och en knaprig pizzabotten på kort tid rekommenderar vi att använda funktionen "Crisp" tillsammans med det avsedda medföljande tillbehöret.

Alternativt är det möjligt med större pizzor att använda den rektangulära bakplåten tillsammans med varmluftsfunktionen. I så fall ska man förvärma ugnen till en temperatur på 200 °C och lägga mozzarellaost på pizzan efter två tredjedelar av tillagningstiden.

KÖTT OCH FISK

För att erhålla en perfekt brynt yta på kort tid medan köttet eller fisken förblir mörkt och saftigt på insidan råder vi till att använda funktioner som kombinerar varmluftsfunktionen med mikrovågor, såsom "Turbogrill + mikrovågor" eller "Varmluft + mikrovågor".

För att uppnå bästa möjliga tillagningsresultat, ställ in mikrovågseffekten på 350 W.

Livsmedelskategorier		Tillbehör	Mängd	Tillagningsinformation	
RIS OCH PASTA	Ris		1 - 4 portioner	Ställ in rekommenderad koktid för ris. Tillsätt saltat vatten och ris i botten på ångkokaren och täck med lock. Använd 2-3 koppar vatten för varje kopp ris.	
	Pasta		1 - 3 portioner	Ställ in rekommenderad koktid för pastan. Tillsätt pastan när ugnen uppmärskar dig att göra det och tillaga med lock. Använd ca 750 ml vatten per 100 g pasta	
	Lasagne *	 + 	250 - 500 g	Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie	
KÖTT	Ångkokade Kycklingfiléer		150 - 500 g	Fördela jämnt i ångkokarens tråg	
	Hamburgare		200 g - 600 g	Pensla med olja och salta före tillagning	
	Kycklingfiléer friterade		100-400 g	Pensla med olja. Fördela jämnt i crisppanna	
FISK	Ångade fiskfiléer		150 - 500 g	Fördela jämnt på ånggallret	
	Fish and Chips *	 + 	200 - 400 g	Fördela jämnt i crisppanna och alternera fiskfiléerna och potatisen	
	Blandad stekt fisk *	 + 	150 - 400 g	Fördela jämnt i crisppanna	
	Panerade fiskpinnar *		100 - 500 g	Fördela jämnt i crisppanna	
GRÖNSAKER	GRILLADE GRÖNSAKER	Bakad potatis	 + 	200 - 1000 g	Pensla med olja eller smält smör. Skär ett kors i potatisen och fyll med gräddfil och ditt favorittillbehör
		Potatis stekt *		200 - 400 g	Fördela jämnt i crisppanna
	MW TILLAGADE GRÖNSAKER	Grönsaker		200 - 800 g	Skär grönsakerna i bitar. Fördela jämnt i en mikrovågsugnssäker form
		Grönsaker *		200 - 800 g	Fördela jämnt i en mikrovågsugnssäker form
		Konserverade grönsaker		200 - 800 g	
	ÅNGADE GRÖNSAKER	Rötter och knölar		150 - 500 g	Skär grönsakerna i bitar. Fördela jämnt i ångkokarens tråg
		Grönsaker			Fördela jämnt i ångkokarens tråg
		Vegetables (Grönsaker) *		200 - 800 g	Fördela jämnt i ångkokarens tråg
		Frukt		150 - 500 g	Skär grönsakerna i bitar. Fördela jämnt i ångkokarens tråg
	PIZZA	Tunn pizza *		200 g - 600 g	
Tjock pizza *			300 - 800 g	Ta bort förpackningsmaterialet, speciellt aluminiumfolie	
SNACKS	Popcorn	-	100 g	Lägg alltid påsen direkt på glasplattan. Tillaga endast en påse åt gången	
	Kycklingvingar *		200 - 500 g	Fördela jämnt i crisppanna	
	Friterad Ost *		50 - 300 g	Pensla osten med lite olja innan tillagningen. Fördela jämnt i crisppanna	

* Fryst ☞ Föreslagen mängd. Öppna inte ugnsluckan under tillagning.

TILLBEHÖR



Mikro/ugnssäker behållare



Ångkokare (komplett)



Ångkokare (Botten + lock)



Ångkokare (botten)



Ugnsgaller



Rektangulär bakplåt



Crisppanna

RENGÖRING

Se till att apparaten har svalnat innan du utför underhåll eller rengöring.

Använd aldrig ångtvätt för att rengöra den. Använd inte stålull, slipsvampar eller slipande/frätande rengöringsmedel, eftersom dessa kan skada apparatens ytor.

INRE OCH YTTRE YTOR

- Rengör ytorna med en fuktig mikrofiberduk. Om de är mycket smutsiga, tillsätt några droppar pH-neutralt rengöringsmedel. Avsluta med en torr trasa.
- Rengör luckans glas med ett lämpligt flytande rengöringsmedel.
- Med jämna mellanrum eller vid spill, ta bort den roterande glasplattan och dess stöd för att rengöra ugnens botten och avlägsna alla matrester.
- Aktivera funktionen "Självrengöring" för optimal rengöring av de inre ytorna.

- Grillen behöver inte rengöras eftersom den starka hettan bränner bort all smuts. Använd denna funktion med jämna mellanrum.

TILLBEHÖR

Alla tillbehör kan maskindiskas med undantag av crisppannan.

Crisppannan skall rengöras med vatten och ett mildt diskmedel. För envist smuts, gnugga försiktigt med en trasa. Låt alltid crisppannan svalna innan du rengör den.

Vilka WiFi-protokoll stöds?

WiFi-adaptorn som är installerad stödjer WiFi b/g/n i europeiska länder.

Vilka inställningar måste konfigureras i routerns mjukvara?

Följande inställningar i routern krävs: 2,4 GHz aktiverad, WiFi b/g/n, DHCP och NAT aktiverad.

Vilken version av WPS stöds?

WPS 2.0 eller högre. Kontrollera routerns dokumentation.

Finns det några skillnader mellan att använda en smartphone (eller surfplatta) eller Android eller iOS?

Du kan använda det operativsystemet du föredrar, det spelar ingen roll.

Kan jag använda 3G-anslutning i stället för en router?

Ja, men molntjänster är utformade för permanent anslutna enheter.



Hur kan jag kontrollera att internetanslutningen i mitt hem fungerar och att den trådlösa funktionen är aktiverad?

Du kan leta efter ditt nätverk på din smarta enhet. Inaktivera andra dataanslutningar innan du försöker.

Hur kan jag kontrollera om min produkt är ansluten till mitt trådlösa nätverk i hemmet?

Öppna routerkonfigurationen (se routerns manual) och kontrollera om produktens MAC-adress är listad på sidan för den trådlöst anslutna enheten.

Var hittar jag produktens MAC-adress?

Tryck på  och tryck sedan på  WiFi eller titta på din produkt: Det finns en etikett som visar SAID och MAC-adresserna. MAC-adressen består av en kombination av siffror och bokstäver som börjar med "88:e7".

Hur kan jag kontrollera om enhetens trådlösa funktion är aktiverad?

Använd din smarta enhet och 6th Sense Live-appen för att kontrollera om apparatens nätverk är synligt och anslutet till molnet.

Finns det något som kan förhindra signalen från att nå produkten?

Kontrollera att enheterna som du har anslutit inte använder upp all tillgänglig bandbredd. Säkerställ att dina WiFi-aktiverade enheter inte överskrider maximalt antal som routern tillåter.

Hur långt från ugnen bör routern vara?

Normalt är WiFi-signalen stark nog för att täcka några rum, men det beror mycket på vad väggarna är gjorda av för material. Du kan kontrollera signalstyrkan genom att placera din smarta enheten bredvid produkten.

Vad kan jag göra om min trådlösa anslutning inte når produkten?

Du kan använda specifika enheter för att utöka WiFi-täckningen i ditt hem, såsom åtkomstpunkter, WiFi-repeaters och kraftledningsbryggor (följer inte med produkten).

Hur hittar jag namnet på och lösenordet till mitt trådlösa nätverk?

Se routerns dokumentation. Det finns vanligtvis en etikett på routern som visar informationen du behöver för att nå enhetens inställningssida med användning av en ansluten enhet.

Vad ska jag göra om min router använder grannens WiFi?

Tvinga routern att använda WiFi-kanalen i ditt hem.

Vad kan jag göra om displayen visar eller om ugnen inte kan upprätta en stadig anslutning till hemmets router?

Enheten kan ha anslutit till routern, men kan inte nå internet. För att ansluta till internet behöver du kontrollera routerns och/eller bärarens inställningar.

Routerinställningar: NAT måste vara på, brandväggen och DHCP måste vara korrekt konfigurerade. Lösenordskryptering som stöds: WEP, WPA, WPA2. Se routerns manual för att testa en annan krypteringstyp.

Carrier-inställningar: Om din internetleverantör har fastställt antal MAC-adresser som kan ansluta till internet kan du eventuellt inte ansluta din produkt till molnet. MAC-adressen på din enhet är dess unika identifierare. Fråga din internetleverantör om hur du ansluter andra enheter än datorer till internet.

Hur kan jag kontrollera om data överförs?

Stäng av strömmen, vänta 20 sekunder och starta sedan ugnen när du har ställt in nätverket: Kontrollera att appen visar UI-status på produkten. Välj en cykel eller annat alternativ och kontrollera statusen på appen.








Det tar flera sekunder för vissa inställningar att visas i appen.

Hur kan jag ändra mitt Whirlpool-konto men hålla mina produkter anslutna?

Du kan skapa ett nytt konto, men kom ihåg att ta bort dina produkter från ditt gamla konto innan du flyttar dem till ditt nya.

Jag har bytt router – vad måste jag göra?

Du kan antingen behålla samma inställningar (nätverksnamn och lösenord) eller radera föregående inställningar från produkten och konfigurera inställningarna igen.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Ugnen fungerar inte.	Strömavbrott. Inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att ström finns och att ugnen är ansluten till elnätet. Stäng av ugnen och slå på den igen för att se om felet kvarstår.
Displayen visar bokstaven "F" följt av ett nummer eller en bokstav.	Fel på ugnen.	Kontakta närmaste kundservice och ange numret efter bokstaven "F". Tryck på  , tryck på  "Info" och välj sedan "Fabriksåterställning". Alla sparade inställningar raderas.
Ugnen avger ljud, även när den är avstängd.	Kylfläkten är på.	Öppna luckan eller vänta tills kylningsprocessen är klar.
Funktionen startar inte. Funktionen är inte tillgänglig i demoläge.	Demoläge körs.	Tryck på  , tryck på  "Info" och välj sedan "Spara Demoläge" för att gå ur.
Ikonen  visas på displayen.	WiFi-routern är avstängd. Routerinställningarna har ändrats. Den trådlösa anslutningen når inte produkten. Ugnen kan inte upprätta en stabil anslutning till hemnätverket. Anslutningen stöds inte.	Kontrollera att WiFi-routern är ansluten till internet. Kontrollera att WiFi+-signalen nära produkten är stark. Försök att starta om routern. Se avsnittet "WiFi FAQs". Om inställningarna i ditt trådlösa hemnätverk har ändrats ansluter du till nätverket: Tryck på  , tryck på  "WiFi" och välj sedan "Koppla till nätverk".
Anslutningen stöds inte.	Fjärrstyrning är inte tillåten i ditt land.	Kontrollera om ditt land tillåter fjärrstyrning av elektroniska produkter innan köpet.



Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktioner, Bruksanvisning, Produktblad och Energidata genom att:

- Besöka vår webbsida docs.whirlpool.eu
- Använda QR-koden
- Eller **kontakta vår kundservice** (Se telefonnumret i garantihäftet). När du kontaktar vår kundservice, ange koderna som står på produktens typskylt.

